

Collegate il vostro forno al futuro.

Istruzioni per l'installazione



# Benvenuti nella domotica!

Congratulazioni per il vostro nuovo elettrodomestico intelligente e benvenuti in Home Connect, che cambierà la vostra vita quotidiana.\*

Con Home Connect controllate in modo semplicissimo i vostri elettrodomestici, dalla lavatrice al forno, dalla macchina del caffè all'aspirapolvere.

Grazie all'app Home Connect avete sempre accesso alle informazioni più utili e importanti sui vostri elettrodomestici, potete gestirne le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, l'app vi aiuta ad assicurare una manutenzione ottimale dei vostri elettrodomestici e vi dà l'ispirazione con tantissime ricette di cucina. Scoprite inoltre l'ecosistema Home Connect, dove i partner vi offrono ancora più funzionalità e servizi.

Home Connect apre la strada a tantissime possibilità che non vi aspettate da un elettrodomestico.

\* La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel vostro Paese. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni a tal proposito visitate il sito [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Scoprite le possibilità offerte da Home Connect



### Gestite i vostri elettrodomestici

Nella panoramica trovate tutti gli elettrodomestici collegati e avete accesso a informazioni importanti e utili. Potete ad esempio gestire le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche.



### Lasciatevi ispirare

La sezione delle ricette offre svariate ricette, consigli e video che renderanno ancora più bello cucinare.



### Aiuto e supporto

La sezione di assistenza offre informazioni utili sul corretto uso e sulla corretta manutenzione del vostro elettrodomestico.



### Ancora più vantaggi

La nostra rete di partner è in costante crescita. Trovate un elenco di tutti i partner all'indirizzo [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Iniziamo subito!

Ecco cosa vi serve:

- 1 | Il forno collegato alla corrente elettrica e acceso.
- 2 | Uno smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android aggiornato all'ultima versione.
- 3 | Il forno nel raggio del segnale Wi-Fi della vostra rete domestica.
- 4 | Il nome (SSID) e la password (Key) della vostra rete domestica (Wi-Fi).
- 5 | Queste istruzioni per l'installazione.

### Informazione importante:

**Sicurezza dei dati:** la sicurezza dei dati rappresenta la massima priorità per Home Connect. Lo scambio di dati avviene sempre in modo criptato. Home Connect adotta misure di sicurezza che vengono verificate e aggiornate a intervalli regolari. Per maggiori informazioni [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Sicurezza dell'apparecchio:** per utilizzare in modo sicuro il vostro elettrodomestico con Home Connect, attenetevi alle avvertenze di sicurezza contenute nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.

## Fase 1: Download dell'app

### Home Connect e creazione di un account utente

1 | Aprite l'App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) dal vostro smartphone o tablet.

2 | Cercate nello store "Home Connect" e installate l'app.

App Home Connect:



3 | Aprite l'app e registratevi per creare un account utente Home Connect.

4 | Prendete nota dei dati di accesso a Home Connect (account utente e password): ne avrete bisogno in un secondo momento.

✓ L'app vi guida attraverso le fasi necessarie per collegare il vostro elettrodomestico a Home Connect. L'app rimanda a queste istruzioni se necessario.

## Fase 2: Collegamento del forno alla rete domestica

1 | Il forno è già collegato alla corrente ed è acceso.

2 | Aprite l'app Home Connect per aggiungere il vostro forno. Selezionate "+ Aggiungi un apparecchio".

3 | Seguite le istruzioni nell'app e fate riferimento a queste istruzioni soltanto se richiesto dall'app.

### Nota:

Lavoriamo costantemente per migliorare l'app Home Connect. Per questo motivo, vi potrebbero essere discrepanze tra le fasi da eseguire per il collegamento. Attenetevi alle istruzioni della versione più recente della vostra app Home Connect, che vi guiderà attraverso il processo di collegamento.

## Fase 2.1: Collegamento del forno alla rete domestica (Wi-Fi) con WPS

Seguite le istruzioni della fase 2.1 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.


1 | Premere il tasto touch .

✓ Viene visualizzato il menu principale.

2 | Selezionare con il tasto  o  **Assistente Home Connect** .


3 | Aprire il menu Assistente Home Connect

4 | con il tasto .

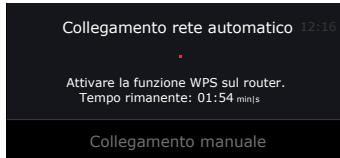

5 | Entro i successivi 2 minuti attivare la funzione WPS sul router della rete domestica.

✓ Sul display compare **Collegamento rete riuscito**.

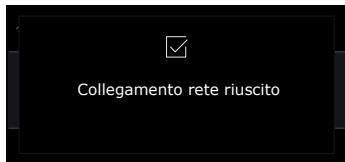

6 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

**Nota:**


Se il collegamento non viene stabilito entro 2 minuti accertatevi che il vostro forno sia coperto dal segnale della rete domestica (Wi-Fi).

In alcuni elettrodomestici, la modalità WPS viene anche chiamata "accesso automatico".

## Fase 2.2: Collegamento del forno alla rete domestica (Wi-Fi) fase dopo fase

Seguite le istruzioni della fase 2.2 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.


- 1 | Premere il tasto touch .
- ✓ Viene visualizzato il menu principale.
- 2 | Selezionare con il tasto < o > **Assistente Home Connect** .
- 3 | Aprire il menu Assistente Home Connect
- 4 | con il tasto ~.
- 5 | Toccare il tasto ~ per selezionare **Collegare manualmente**.

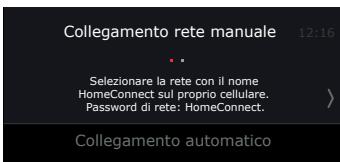

- ✓ L'elettrodomestico apre per 5 minuti una rete WLAN temporanea "HomeConnect" con la password "HomeConnect".

Tramite questa rete Wi-Fi temporanea, l'app trasmette il nome (SSID) e la password della rete domestica al forno, consentendogli di collegarsi alla rete domestica.

- ✓ Sul display compare **Collegamento rete riuscito**.

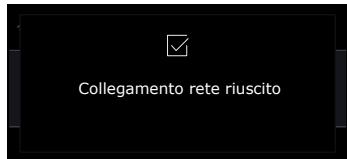

- 6 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

### Nota:

In alcuni elettrodomestici, la modalità passo dopo passo è anche chiamata "modalità SAP" o "accesso manuale".

Se la modalità passo dopo passo non funziona, controllate che:

- L'elettrodomestico sia coperto dal segnale della rete domestica WLAN (Wi-Fi).
- Lo smartphone/tablet sia collegato alla rete domestica WLAN (Wi-Fi).
- Lo smartphone/tablet e l'elettrodomestico siano collegati alla stessa rete WLAN (Wi-Fi).

## Fase 3: Collegamento del forno all'app Home Connect

**Seguite le istruzioni della fase 3 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.**

- 1 | Toccare il tasto touch .
- ✓ Viene visualizzato il menu principale.
- 2 | Selezionare con il tasto   **MyProfile** .
- 3 | Toccare  per aprire il menu MyProfile.
- 4 | Selezionare con il tasto   **Home Connect**.
- 5 | Toccare  per aprire il menu Home Connect.
- 6 | Selezionare il tasto  **Collegare con app**.



- 7 | Collegare il forno all'app con il tasto .
- ✓ Il forno è collegato con l'app.
- 8 | Seguire le istruzioni fornite nell'app.

**Nota:**


Se non si riesce a stabilire il collegamento, accertatevi che il vostro smartphone/tablet sia coperto dal segnale della rete domestica WLAN (Wi-Fi).

Home Connect apre la strada a tantissime possibilità che non vi aspettate da un elettrodomestico.

Scoprite di più sugli elettrodomestici intelligenti con Home Connect e sui partner del nostro ecosistema su [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Versioni in altre lingue di queste istruzioni di installazione sono disponibili sul sito Internet del produttore dell'elettrodomestico.

Avete domande oppure volete rivolgervi all'assistenza telefonica Home Connect? Visitateci all'indirizzo [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

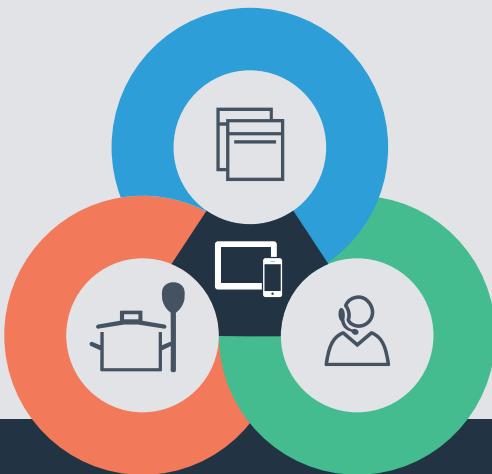

Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH.

I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.  
I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.  
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.



it (9810) 9001419463