

Conecte su horno con el futuro.

Instrucciones de instalación

Home
connect

¡Bienvenido al hogar interconectado!

Enhorabuena por su nuevo electrodoméstico inteligente y por la experiencia cotidiana completamente innovadora que le ofrece Home Connect.*

Con Home Connect controlará sus electrodomésticos de forma muy sencilla: desde el lavavajillas o el horno hasta la cafetera o la aspiradora.

A través de la aplicación Home Connect tendrá acceso en todo momento a información importante y útil acerca de su electrodoméstico. Así podrá controlar las funciones de su electrodoméstico y adaptarlas a sus necesidades. Además, la aplicación le ayudará a mantener su electrodoméstico de forma óptima y le inspirará con variadas recetas de cocina. Descubra el ecosistema de Home Connect, cuyos socios le ofrecerán aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect inaugura un mundo de múltiples posibilidades que no espera de un electrodoméstico.

* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en el país en cuestión. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Puede encontrar más información al respecto en www.home-connect.com

Descubra las posibilidades de Home Connect



Gestione su electrodoméstico

En la vista general de electrodomésticos de la aplicación encontrará todos los electrodomésticos conectados y tendrá acceso a información importante y útil. Así podrá controlar, por ejemplo, las funciones de su electrodoméstico y adaptarlas a sus necesidades.



Déjese inspirar

El área de recetas ofrece una gran variedad de recetas inspiradoras, consejos y vídeos que harán su experiencia en la cocina aún más agradable.



Ayuda y asistencia

El área de servicios le ofrece información muy útil sobre el correcto mantenimiento y manejo de su electrodoméstico.



Aún más ventajas

Nuestra red de socios está en continuo crecimiento. Puede encontrar una vista general de todos los socios en www.home-connect.com.

¡Vamos a empezar!

¿Qué necesita?:

- 1 | Su horno, conectado a la red eléctrica y encendido.
- 2 | Un teléfono inteligente o una tableta con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | Su horno debe encontrarse dentro del margen de alcance de la señal WLAN de su red doméstica.
- 4 | El nombre (SSID) y la contraseña (Key) de su red doméstica WLAN (wifi).
- 5 | Estas instrucciones de instalación.

Información importante:

Seguridad de datos: La seguridad de datos tiene absoluta prioridad para Home Connect. El intercambio de datos se efectúa siempre de manera codificada. Home Connect implementa medidas de seguridad que se comprueban y actualizan periódicamente. Más información en www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico: Para un funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la función Home Connect preste atención a las advertencias de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del mismo.

Paso 1: descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abrir en el teléfono inteligente o la tableta App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
- 2 | Buscar en la tienda «Home Connect» e instalar la aplicación.

Aplicación Home Connect:



- 3 | Abrir la aplicación y registrarse para crear una cuenta de usuario de Home Connect.
 - 4 | Anotar los datos de acceso de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), estos datos se necesitarán más tarde.
- ✓ La aplicación le guiará mientras realiza los pasos necesarios para conectar su aparato con Home Connect. La aplicación se remite a estas instrucciones cuando es necesario.

Paso 2: Conectar el horno a la red doméstica

- 1 | El horno ya está conectado a la red eléctrica y encendido.
- 2 | Abrir la aplicación Home Connect para añadir el horno. Seleccionar "Añadir electrodoméstico".
- 3 | Seguir las indicaciones de la aplicación y guiarse solo por estas instrucciones cuando la aplicación así lo requiera.


Nota:

Trabajamos constantemente en la mejora de la aplicación Home Connect. Esto puede originar diferencias en los pasos para realizar la conexión. Cíñase a las indicaciones de la última versión de la aplicación Home Connect. Esta le guiará a lo largo del proceso de conexión.


Paso 2.1: Conectar el horno a la red doméstica WLAN (wifi) con WPS

Seguir las instrucciones del paso 2.1 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.

- 1 | Pulsar la tecla táctil .
- ✓ Se muestra el menú principal.
- 2 | Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar **Asistente Home Connect** .
- 3 | Pulsar **Continuar** para iniciar el asistente de Home Connect.

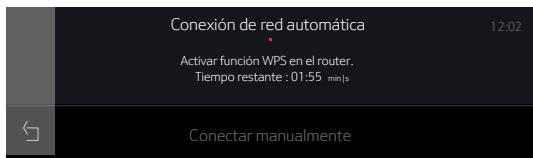

- 4 | Activar en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de su red doméstica.
- ✓ En el panel indicador aparece **Conexión de red correcta**.

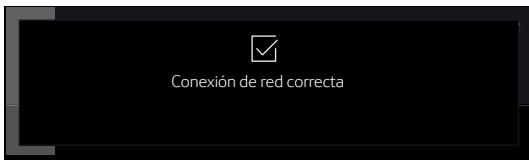

- 5 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

Nota:


Si la conexión no puede establecerse en el plazo de 2 minutos, asegurarse de que su horno se encuentra en el margen de alcance de su red doméstica WLAN (wifi).

En algunos electrodomésticos el modo WPS también se llama «Registro automático».

Paso 2.2: Conectar el horno a la red doméstica WLAN (wifi) paso a paso

Seguir las instrucciones del paso 2.2 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.


- 1 | Pulsar la tecla táctil .
- ✓ Se muestra el menú principal.
- 2 | Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar **Asistente Home Connect** .
- 3 | Pulsar **Continuar** para iniciar el asistente de Home Connect.
- 4 | Pulsar en **Conektar manualmente**.

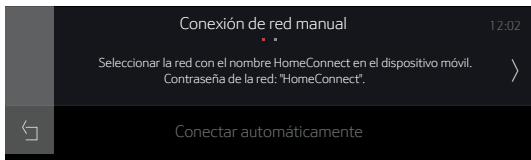

- ✓ El electrodoméstico abre durante 5 minutos una red temporal WLAN «HomeConnect» con la contraseña «HomeConnect».

La aplicación transmite, a través de esta red WLAN temporal, el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica al horno y, así, permite al horno conectarse con la red doméstica.

- ✓ En el panel indicador aparece **Conexión de red correcta**.

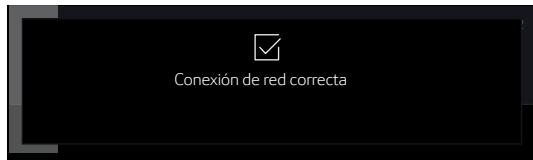

- 5 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

Nota:

En algunos electrodomésticos el modo paso a paso también se llama «SAP mode» (modo SAP) o «manual mode» (conexión manual).


Si el modo paso a paso no funciona, comprobar:

- que el electrodoméstico se encuentra en el margen de alcance de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
- que el teléfono inteligente/tableta está conectado a la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
- que el teléfono inteligente/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica WLAN (Wi-Fi).

Paso 3: Conectar el horno con la aplicación Home Connect

Seguir las instrucciones del paso 3 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.

- 1 | Pulsar la tecla táctil .
- ✓ Se muestra el menú principal.
- 2 | Deslizar el dedo hacia la izquierda
- 3 | o la derecha para seleccionar **MyProfile** .
- 4 | Pulsar **Continuar** para abrir el menú MyProfile.
- 5 | Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar **Home Connect**.
- 6 | Pulsar **Continuar** para abrir el menú Home Connect.
- 7 | Pulsar **Conectar con la aplicación** y seguir las instrucciones del panel indicador.

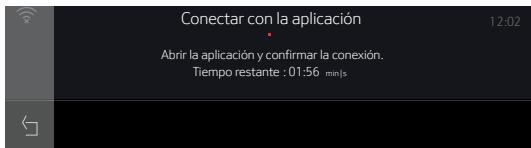

- ✓ El horno se ha conectado con la aplicación.

- 8 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

Nota:

Si no pudo establecerse la conexión, asegurarse de que el teléfono inteligente/tableta se encuentra en el margen de alcance de su red doméstica WLAN (Wi-Fi).



es (9810) 9001419497

Home Connect inaugura un mundo de múltiples posibilidades que no espera de un electrodoméstico.

Descubra aún más sobre su electrodoméstico inteligente con Home Connect, así como sobre nuestro ecosistema de socios, en www.home-connect.com

Esta guía de instalación está disponible en otros idiomas en la página web de la marca del electrodoméstico.

¿Desea realizar una consulta o ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Home Connect? Visítenos en www.home-connect.com.



Home Connect es un servicio ofrecido por Home Connect GmbH.

Apple App Store e iOS son marcas de Apple Inc.
Google Play Store y Android son marcas de Google Inc.
Wi-Fi es una marca de Wi-Fi Alliance.