



Susiekite savo orkaitę su ateitimi.

Įrengimo instrukcija

home
connect

Sveiki sugrįžę į išmaniuosius namus!

Nuoširdžiai sveikiname įsigijus naująjį išmanųjį prietaisą ir galimybę patirti visiškai naują kasdienybės pojūtį su „Home Connect“.*

Taip paprasta valdyti savo buitinius prietaisus su „Home Connect“: nuo skalbyklės ir orkaitės iki kavos aparato ar dulkių siurblio.

O „Home Connect“ programėlėje bet kada galėsite peržiūrėti naudingą informaciją apie savo buitinį prietaisą. Galėsite valdyti savo buitinio prietaiso funkcijas ir pritaikyti jas prie savo individualių poreikių. Be to, programėlėje rasite naudingų patarimų, kaip optimaliai prižiūrėti savo prietaisą, o įvairūs maisto ruošimo receptai suteiks įkvėpimo gaminti. Atraskite ekologinę „Home Connect“ sistemą, kurios partneriai pasiūlys dar daugiau funkcijų ir paslaugų.

„Home Connect“ atvers prietaiso naudojimo galimybes, kurių net nesitikėjote.

* „Home Connect“ funkcijos naudojimas priklauso nuo galimybės Jūsų šalyje naudoti „Home Connect“ paslaugas. „Home Connect“ veikia ne visose šalyse. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.home-connect.com

Atraskite „Home Connect“ naudojimo galimybes



Valdykite savo prietaisą

Programėlės prietaisų apžvalgoje rasite visus į namų interneto tinklą įjungtus savo buitinius prietaisus, taip pat galėsite susipažinti su naudinga informacija. Galėsite valdyti buitinio prietaiso funkcijas ir pritaikyti jas prie savo individualių poreikių.



Pasisemkite įkvėpimo

Receptų skiltyje nurodyta daug skirtingų įkvėpiančių receptų, patarimų ir vaizdo medžiagos, kurie maisto ruošimo ar kepimo procesą pavers dar smagesniu nuotykiu.



Pagalba ir parama

Aptarnavimo skiltyje pateikta pagalbinių informacija padės tinkamai prižiūrėti ir valdyti prietaisą.



Dar daugiau privalumų

Mūsų partnerių tinklas nuolat plečiasi. Informacijos apie mūsų partnerius ieškokite: www.home-connect.com.

Pradedam!

Ko reikės:

- 1 | Prie maitinimo tinklo prijungtos, įjungtos Jūsų orkaitės.
- 2 | Išmaniojo telefono arba planšetės su įdiegta naujausia versija, kuri palaiko „iOS“ arba „Android“ operacines sistemas.
- 3 | Orkaitės, pastatytos Jūsų namų tinklo WLAN signalo pasiekiamumo zonoje.
- 4 | Pavadinimo (SSID) ir savo WLAN tinklo slaptažodžio (rakto).
- 5 | Įrengimo instrukcija.

Svarbi informacija:

Duomenų saugumas: „Home Connect“ Jūsų duomenų saugumas yra pirmoje vietoje. Visada perduodami tik koduoti duomenys. „Home Connect“ naudojamos apsaugos priemonės yra reguliariai tikrinamos ir atnaujinamos. Daugiau apie tai www.home-connect.com.

Prietaiso saugumas: kad būtų saugu naudoti prietaisą su „Home Connect“ funkcija, susipažinkite su prietaiso naudojimo instrukcijoje pateiktomis saugos nuorodomis.

1 žingsnis: atsisiųskite „Home Connect“ programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.

- 1 | Savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atverkite „App Store“ („Apple“ prietaisams) ar „Google Play Store“ („Android“ prietaisams).
- 2 | Parduotuvėje ieškokite „Home Connect“ ir įdiekite programą.

„Home Connect“ programėlė:



- 3 | Atverkite programėlę, užsiregistruokite ir susikurkite savo naudotojo paskyrą.
 - 4 | Pasižymėkite „Home Connect“ prieigos duomenis (naudotojo paskyra ir slaptažodis). Jų prireiks vėliau.
- ✓ Programėlė padės savo prietaisą sujungti su „Home Connect“. Jeigu reikės, programėlėje bus pateikta nuoroda į šią instrukciją.

2 žingsnis: Prijunkite savo orkaitę prie savo namų tinklo

- 1 | Jūsų orkaitė turi būti tinkamai sumontuota ir prijungta.
- 2 | Atverkite savo „Home Connect“ programėlę, kad galėtumėte pridėti orkaitę. Pasirinkite „Pridėti įrenginį“.
- 3 | Vadovaukitės programoje pateiktomis instrukcijomis ir remkitės šiuo vadovu tik tada, kai programėlėje bus taip nurodyta.


Informacija.

Mes nuolat tobuliname "Home Connect" programėlę, dėl to gali atsirasti skirtingų nustatymų veiksmų. Remkitės naujausios „Home Connect“ programėlės versijos instrukcijomis, kurios padės jums atlikti sąrankos procesą.

2.1 žingsnis: prijungti orkaitę prie namų interneto tinklo (Wi-Fi) naudojant WPS


Sekite programėlėje pateiktus nurodymus ir, jeigu būsite paraginti, vadovaukitės 2.1 žingsnyje pateikta informacija. Toliau aprašomas buitinio prietaiso valdymas.

- 1 | Spustelėkite jutiklinį mygtuką .
- ✓ Įsijungia pagrindinis meniu.
- 2 | Braukite į kairę arba dešinę,
- 3 | kad „Home Connect“ gidą  pasirinktumėte.
- 4 | Spustelėkite **Toliau**,
- 5 | kad paleistumėte „Home Connect“ gidą.

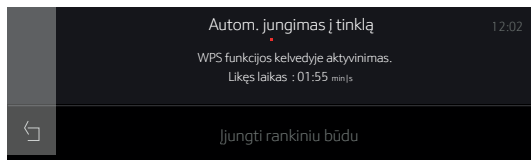

- 6 | Aktyvinkite per kitas 2 minutes WPS funkciją savo namų tinklo maršrutizatoriuje.

- ✓ Ekrane pasirodo **Sėkmingai prijungta prie tinklo.**

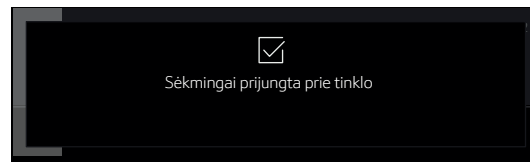

- 7 | Vadovaukitės programėlėje pateiktomis nuorodomis.

Nuoroda:


Jei nepavyko užmegzti ryšio per 2 minutes įsitikinkite, kad jūsų orkaitė yra namų interneto tinklo (Wi-Fi) ryšio zonoje.

Kai kuriuose buitiniuose prietaisuose WPS režimas dar yra vadinamas „Automatinis prisijungimas“.

2.2 žingsnis: žingsnis po žingsnio prijungti orkaitę prie WLAN namų interneto (Wi-Fi) tinklo.

Sekite programėlėje pateiktus nurodymus ir, jeigu būsite paraginti, vadovaukitės 2.2 žingsnyje pateikta naudojimo instrukcija. Toliau aprašomas buitinio prietaiso valdymas.


- 1 | Spustelėkite jutiklinį mygtuką .
- ✓ Įsijungia pagrindinis meniu.
- 2 | Braukite į kairę arba dešinę,
- 3 | kad „Home Connect“ gidą  pasirinktumėte.
- 4 | Spustelėkite **Toliau**,
- 5 | kad paleistumėte „Home Connect“ gidą.
- 6 | Spustelėkite **Prijungti rankiniu būdu**.

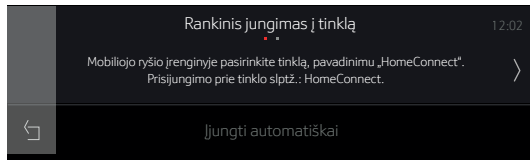

- ✓ Įrenginys po 5 minučių atveria laikiną „HomeConnect“ WLAN tinklą, kurio slaptažodis – „HomeConnect“.

Per šį laikiną prisijungimą prie WLAN tinklo programėlėje orkaitei perduodamas jūsų namų tinklo pavadinimas (SSID) ir prisijungimo prie tinklo slaptažodis, leidžiantis orkaitei prisijungti prie tinklo.

- ✓ Ekrane pasirodo **Sėkmingai prijungta prie tinklo**.

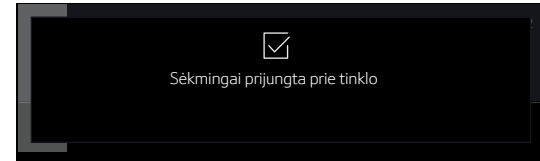

- 7 | Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Nuoroda:

Kai kuriuose buitiniuose prietaisuose laipsniško prisijungimo režimas dar vadinamas „SAP režimas“ arba „Rankinis prisijungimas“.


Jeigu neveikia laipsniško prisijungimo režimas, patikrinkite:

- ar Jūsų prietaiso pastatymo vietoje pakankamai stiprus WLAN tinklas (Wi-Fi),
- ar jūsų išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris prisijungęs prie WLAN namų interneto tinklo (Wi-Fi).
- Jūsų išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris ir buitinis prietaisas prisijungę prie to paties WLAN namų interneto (Wi-Fi) tinklo.

3 žingsnis: Orkaitės sujungimas su „Home Connect“ programėle.

Sekite programėlėje pateiktus nurodymus ir, jeigu būsite paraginti, vadovaukitės 3 žingsnyje pateiktais nurodymais. Toliau aprašomas buitinio prietaiso valdymas.

- 1 | Spustelėkite jutiklinį mygtuką .
- ✓ Įsijungia pagrindinis meniu.
- 2 | Braukite į kairę arba dešinę, kad **MyProfile**  pasirinktumėte.
- 3 | Spustelėkite **Toliau**, kad atvertumėte „MyProfile“ meniu.
- 4 | Braukite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte **Home Connect**.
- 5 | Spustelėkite **Toliau**, kad atvertumėte „Home Connect“ meniu.
- 6 | Spustelėkite **Susieti su programėle** ir sekite nurodymus ekrane.

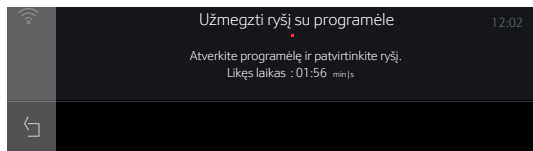

- ✓ Orkaitė yra susieta su programėle.
- 7 | Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Nuoroda:

Jeigu nepavyko užmegzti ryšio, įsitikinkite, kad Jūsų išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris yra ryšio zonoje.

„Home Connect“ atveria galimybių pasaulį, viršijantį
jūsų lūkesčius dėl buitinės technikos.

Norėdami daugiau sužinoti apie išmanią buitinę
techniką su „Home Connect“ ir mūsų partnerių
ekosistema, apsilankykite **www.home-connect.com**

Šią diegimo instrukciją kitomis kalbomis rasite
savo buitinio prietaiso prekių ženklo interneto
svetainėje.



Kilo klausimų, o gal norite kreiptis į
„Home Connect“ techninės priežiūros liniją?
Tada apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.home-connect.com.



Home Connect yra „Home Connect GmbH“ teikiama paslauga.

„Apple App Store“ ir „iOS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
„Google Play Store“ ir „Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Wi-Fi“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas.



lt (9810) 9001419504