



Savienojiet savu cepeškrāsni ar nākotni.

Uzstādīšanas pamācība

home
connect

Laipni lūgti tīklā savienotā mājā!

Apsveicam ar jaunas inteligēntas sadzīves ierīces iegādi un jaunām ikdienas sajūtām ar Home Connect.*

Ar Home Connect varat vadīt savas sadzīves ierīces pavisam vienkārši: sākot ar veļas mašīnu, krāsni, līdz pat kafijas automātam vai putekļu sūcējam.

Lietotnē Home Connect jebkurā laikā varat piekļūt svarīgai un noderīgai informācijai par jūsu sadzīves tehniku. Šādi varat vadīt savas sadzīves ierīces funkcijas un pielāgot tās individuālām vajadzībām. Turklāt lietotne sniedz jums atbalstu, lai veiktu optimālu sadzīves ierīču apkopi, un iedvesmo izmēģināt daudzveidīgas ēdienu receptes. Turklāt iepazīstiet arī Home Connect ekosistēmu, kuras partneri piedāvā vēl vairāk funkciju un pakalpojumu.

Home Connect piedāvā neskaitāmas iespējas, ko pat negaidāt no savas sadzīves tehnikas.

* Home Connect pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Papildu informāciju skatiet vietnē www.home-connect.com

Atklājiet Home Connect iespējas



Pārvaldiet savu sadzīves tehniku

Lietotnes ierīču pārskatā atrodamas visas savienotās sadzīves ierīces un iespējams iegūt svarīgu un noderīgu informāciju. Varat, piemēram, vadīt savas sadzīves tehnikas funkcijas un pielāgot tās individuālām vajadzībām.



Ļaujieties iedvesmai

Recepšu sadaļā pieejamas neskaitāmas iedvesmojošas receptes, padomi un video, kas padarīs vārīšanu un cepšanu par skaistu piedzīvojumu.



Palīdzība un atbalsts

Servisa sadaļā atrodama noderīga informācija par pareizu sadzīves tehnikas apkopi un lietošanu.



Vēl vairāk priekšrocību

Mūsu partneru tīkls pastāvīgi paplašinās. Visu partneru pārskats atrodams vietnē www.home-connect.com.

Aiziet!

Kas jums nepieciešams

- 1 | Pie elektrības pieslēgta un ieslēgta cepeškrāsns.
- 2 | Viedtālrunis vai planšētdators, kas aprīkots ar jaunāko iOS vai Android operētājsistēmas versiju.
- 3 | Jūsu cepeškrāsns mājas tīkla WLAN signāla darbības rādiusā.
- 4 | Jūsu WLAN mājas tīkla (Wi-Fi) nosaukums (SSID) un parole (Key).
- 5 | Šī uzstādīšanas pamācība.

Svarīga informācija

Datu drošība: datu drošība ir augstākā Home Connect prioritāte. Datu apmaiņa vienmēr notiek šifrētā veidā. Home Connect īsteno drošības pasākumus, kas tiek regulāri pārbaudīti un aktualizēti. Vairak informācijas vietnē www.home-connect.com.

Iekārtas drošība: lai droši lietotu savu sadzīves tehniku ar Home Connect funkciju, lūdzu, ievērojiet drošības norādījumus iekārtas lietošanas instrukcijā.

1. solis: lietotnes Home Connect lejupielāde un lietotāja konta izveidošana

- 1 | Viedtālrunī vai planšetdatorā atveriet „App Store” (Apple ierīcēm) vai „Google Play Store” (Android ierīcēm).
- 2 | Veikalā meklējiet „Home Connect” un instalējiet lietotni.

Lietotne Home Connect:



- 3 | Atveriet lietotni un reģistrējieties, lai izveidotu Home Connect lietotāja kontu.
 - 4 | Pierakstiet Home Connect piekļuves datus (lietotāja konts un parole) – tie vēlāk būs vajadzīgi.
- ✓ Lietotne sniegs instrukcijas soli pa solim, lai savienotu jūsu sadzīves ierīci ar Home Connect. Lietotne sniedz norādi uz šo instrukciju, ja nepieciešams.

2. darbība: savienojiet krāsni ar mājas tīklu

- 1 | Krāsnij ir jābūt pareizi uzstādītai un ieslēgtai.
- 2 | Atveriet lietotni Home Connect, lai pievienotu krāsni. Atlasiet „Pievienot iekārtu”.
- 3 | Lūdzu, ievērojiet norādījumus lietotnē un skatiet šo lietošanas instrukciju tikai gadījumā, ja tā norādīts lietotnē.


Informācija

Pastāvīgi turpinās darbs pie lietotne Home Connect uzlabojumiem, kā rezultātā iestatīšanas darbības var atšķirties. Lūdzu, ievērojiet norādes jaunākajā lietotnes Home Connect versijā, kurā tiks parādīta iestatīšanas procesa vadība.

2.1. solis: cepeškrāsns savienošana ar WLAN mājas tīklu (Wi-Fi) ar WPS


Sekoiet norādījumiem 2.1. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.

- 1 | Pieskarieties skārienaustiņam .
- ✓ Tiek parādīta galvenā izvēlne.
- 2 | Velciet pa labi vai pa kreisi, lai atlasītu **Home Connect Assistant** .
- 3 | Pieskarieties **Tālāk**, lai palaistu Home Connect Assistant.

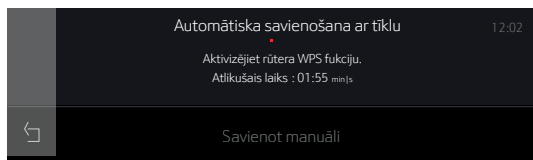

- 4 | Nākamo 2 minūšu laikā aktivizējiet WPS funkciju mājas tīkla maršrutētājā.

✓ Displejā parādās „**Veiksmīgi savienots ar tīklu**“.

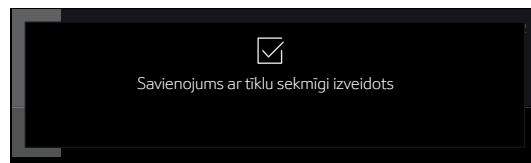

- 5 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Norāde


Ja savienojums 2 minūšu laikā netika izveidots, pārliecinieties, ka cepeškrāsns atrodas jūsu mājas tīkla WLAN (Wi-Fi) darbības zonā.

Dažās sadzīves ierīcēs WPS režīms tiek dēvēts arī kā „Automātiska pieteikšanās”.

2.2. solis: cepeškrāsns savienošana ar mājas tīklu WLAN (Wi-Fi) soli pa solim

Sekoiet norādījumiem 2.2. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.


- 1 | Pieskarieties skārienaustiņam .
- ✓ Tiek parādīta galvenā izvēlne.
- 2 | Velciet pa labi vai pa kreisi, lai atlasītu **Home Connect Assistant** .
- 3 | Pieskarieties **Tālāk**, lai palaistu Home Connect Assistant.
- 4 | Pieskarieties **Savienot manuāli**.

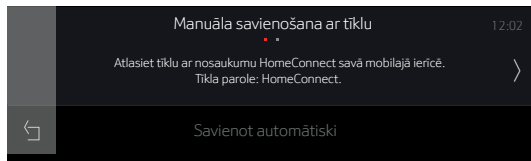

- ✓ Ierīce uz 5 minūtēm atver pagaidu WLAN tīklu „HomeConnect” ar paroli „HomeConnect”.

Lietotne caur šo pagaidu WLAN tīklu nosūta jūsu mājas tīkla nosaukumu (SSID) un paroli cepeškrāsnij un tādējādi ļauj cepeškrāsnij savienoties ar mājas tīklu.

- ✓ Displejā parādās „**Veiksmīgi savienots ar tīklu**”.

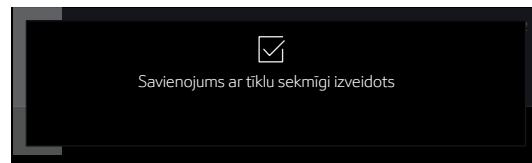

- 5 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Norāde

Dažām sadzīves ierīcēm „soli pa solim” režīms tiek dēvēts arī kā „SAP režīms” vai „Manuāla pieteikšanās”.


Ja „soli pa solim” režīms nedarbojas, pārbaudiet:

- sadzīves ierīce atrodas WLAN tīkla (Wi-Fi) darbības zonā;
- viedtālrunis/planšetdators ir savienots ar mājas tīklu WLAN (Wi-Fi);
- viedtālrunis/planšetdators un sadzīves ierīce ir savienoti ar vienu un to pašu mājas tīklu WLAN (Wi-Fi).

3. solis: cepeškrāsns savienošana ar Home Connect lietotni

Sekojet norādījumiem 3. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.

- 1 | Pieskarieties skārientaustiņam .
- ✓ Tiek parādīta galvenā izvēlne.
- 2 | Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu **MyProfile** .
- 3 | Pieskarieties **Tālāk**, lai atvērtu MyProfile izvēlni.
- 4 | Velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu **Home Connect**.
- 5 | Pieskarieties **Tālāk**, lai atvērtu Home Connect izvēlni.
- 6 | Pieskarieties **Savienot ar lietotni** un sekojiet norādījumiem displejā.

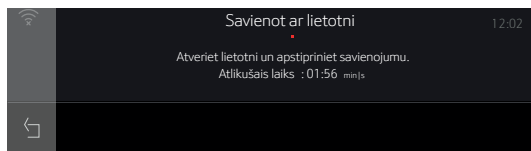

✓ Cepeškrāsns ir savienota ar lietotni.

7 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Norāde

Ja savienojums netika izveidots, pārliecinieties, ka viedtālrunis/planšetdators atrodas jūsu mājas tīkla WLAN (Wi-Fi) darbības zonā.

Home Connect ir iespēju pasaule, kas pārsniegs to, ko jūs sagaidāt no mājsaimniecības iekārtas.

Lai uzzinātu vairāk par viedajām mājsaimniecības iekārtām, izmantojot Home Connect un mūsu partneru ekosistēmu, apmeklējiet vietni **www.home-connect.com**

Šī instalēšanas instrukcija citās valodās ir pieejama jūsu sadzīves ierīces ražotāja tīmekļa vietnē.



Vai jums ir jautājumi vai vēlaties sazināties pa Home Connect servisa diennakts tālruni? Tad apmeklējiet vietni www.home-connect.com.



Home Connect ir pakalpojums, ko nodrošina Home Connect GmbH.

Apple App Store un iOS ir zīmoli, kas pieder Apple Inc.
Google Play Store un Android ir zīmoli, kas pieder Google Inc.
Wi-Fi ir zīmols, kas pieder Wi-Fi Alliance.



lv (9810) 9001419505