




NEFF





Mașină de spălat vase

ro Instrucțiuni de utilizare

S...

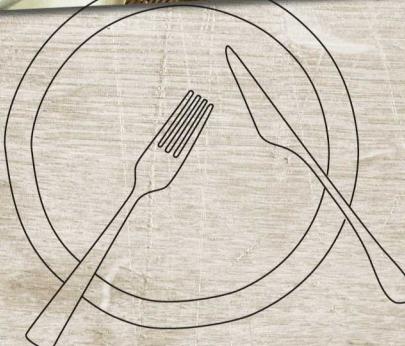

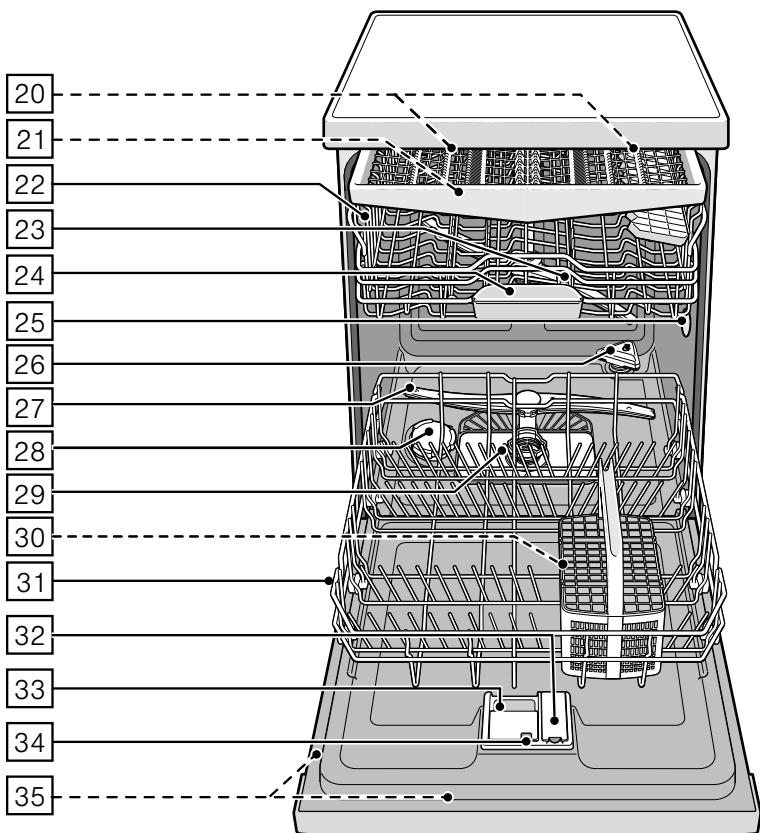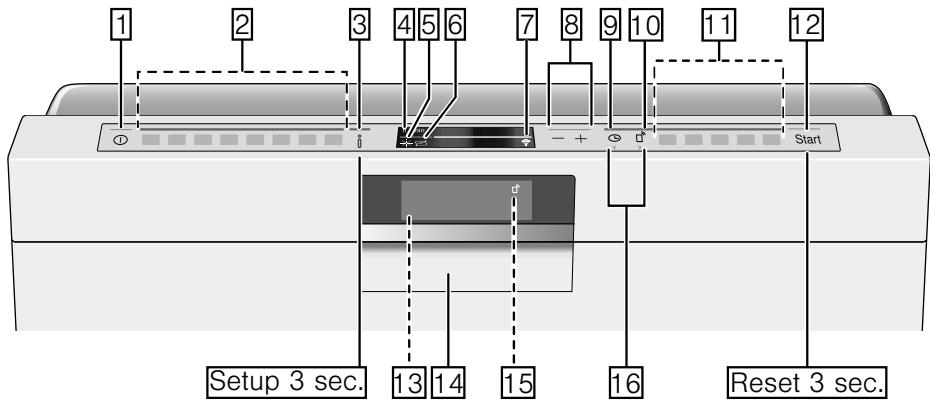

Cuprins

 Utilizarea conform destinației	5
 Instrucțiuni de siguranță	5
Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase	6
La livrare	6
La instalare	6
La funcționarea zilnică	8
La defecțiunile care apar	8
Îndepărțarea ecologică	8
Blocarea ușii	10
 Protecția mediului	11
Ambalajul	11
Aparatele uzate	11
 Prezentarea aparatului	12
Deschiderea automată a ușii	12
Panoul de comandă	12
Interiorul aparatului	12
Tasta Info	13
Reglarea orei	13
Prima punere în funcțiune	14
Reglări	15
 Home Connect	17
Instalarea aplicației	17
Instalarea aplicației Home Connect	17
Wi-Fi	18
Înregistrarea rețelei	18
Conectați cu App	18
Buton telestart	19
Wi-Fi fără conexiune la serverul Home Connect	19
Instalarea aplicației manager energie	20
Activarea aplicației manager energie	21
Dezactivarea aplicației manager energie	21
Actualizare software	22
Telediagnoza	22
Declarație de conformitate	22
 Instalația de dedurizare / Sare specială	23
Tabelul duratăii apei	23
Reglarea instalației de dedurificare	23
Folosirea de sare specială	24
Detergent cu componente de sare	24
Oprirea indicatorului de dedurizare	24
 Limpezitor	25
Reglarea cantității de substanță de limpezire	25
Oprirea indicatorului de adăugare substanță de limpezire	26

**Vase de gătit** **26**

Vesela neadecvată pentru spălarea în mașină	26
Deteriorări ale sticlei și ale veseliei	26
Introducerea în mașină	27
Coșul superior pentru vase	27
Coșul inferior pentru vase	27
Coș pentru tacâmuri	28
Sertarul pentru tacâmuri	28
Etajera	29
Tijele rabatabile	29
Suportul pentru piese mici	29
Suportul pentru cuțite	30
Cap de stropire pentru tava de copt	30
Scoaterea din mașină	31
Reglarea înălțimii coșului	31

**Detergent** **33**

Umplerea cu detergent	33
Detergent combinat	34

**P Lista programelor** **36**

Selectarea programului	37
Indicații pentru instituțiile de testare	37

**P+ Funcțiile suplimentare** **38**

Economie de timp (VarioSpeed Plus)	38
Încărcare pe jumătate	38
IgienăPlus (HygienePlus)	38
IntensivZone	38
Uscare specială	38
Uscare lucioasă	38
Economisirea de energie	38

**Utilizarea aparatului** **39**

Datele programului	39
Deschiderea ușii	39
Modificarea reglărilor din fabrică	39
Aquasensor	39
Uscare cu zeolith	40
Indicator orei	40
Reglarea senzorului	40
Uscare extra	41
Ecoprognoză	41
Auto Power Off	41
Emotion Light	41
Indicator display	41
Timelight	41
Infolight	42
Modificarea programului de start	42
Intensitatea semnalului	42
Intensitate sunet taste	42
Siguranța pentru copii	42
Salut	42
Reglarea din fabrică	42
Pornirea aparatului	43
Preselecția timpului	43
Sfârșitul programului	43
Deconectarea aparatului	44
Întreruperea programului	44
Anularea programului	44
Schimbarea programului	44

**Curățarea și întreținerea** **45**

Starea generală a mașinii de spălat vase	45
Easyclean	46
Sarea specială și substanța de limpezire	47
Sitele	47
Brațele de pulverizare	48

**O defecțiune, ce este de făcut?** **48**

Indicarea deficienței	48
Pompa de evacuare a apei	49
Tabel de defecțiuni	50

	Serviciul Clienți	61
	Instalarea și racordarea.....	61
Volum de livrare	61	
Instrucțiuni de siguranță	61	
Livrarea.....	62	
Date tehnice	62	
Montarea	62	
Racordarea la sistemul de evacuare a apei	62	
Racordarea la sistemul de alimentare cu apă.....	63	
Racordarea la apă caldă	63	
Alimentare electrică	64	
Demontarea	64	
Transportul	65	
Protecția în cazul temperaturilor de îngheț	65	



Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este destinat utilizării casnice în gospodăriile individuale și în mediul casnic.
- Folosiți mașina de spălat vase numai în gospodărie și numai în scopul indicat: spălarea vaselor din gospodărie.
- Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de maximum 2500 de metri deasupra nivelului mării.



Instrucțiuni de siguranță

Copiii începând cu vârsta de 8 ani sau persoanele care, din cauza capacitaților fizice, senzoriale sau intelectuale, a lipsei de experiență sau a necunoașterii, nu sunt capabile să opereze aparatul în condiții de siguranță, nu au voie să utilizeze acest aparat decât sub supravegherea sau înndrumarea unei persoane responsabile.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Efectuarea curățării și întreținerii nu este permisă copiilor, cu excepția situației în care aceștia au vîrstă de peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor sub vîrstă de 8 ani la aparat și la cablul de racordare.

Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de montare! Aici găsiți informații importante despre montarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Păstrați toate instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară sau pentru următorii posesori.

Instrucțiunile de utilizare pot fi descărcate gratuit de pe pagina noastră de Internet. Adresa de Internet corespunzătoare se găsește pe verso-ul acestor instrucțiuni de utilizare.

La livrare

1. Verificați imediat atât ambalajul, cât și mașina de spălat vase pentru a detecta eventualele defecțiuni produse în timpul transportului. Nu conectați un aparat deteriorat, ci contactați furnizorul.
2. Vă rugăm să îndepărtați ambalajul în mod ecologic.
3. Nu lăsați ambalajul și părțile sale să devină obiect de joacă pentru copii. Există pericolul de sufocare cu cartonul pliat sau cu foliile.

La instalare

- Aveți grijă ca, după instalare, partea din spate a mașinii de spălat vase să nu mai fie accesibilă (protectie la atingere din cauza suprafeței fierbinți).
- Executați instalarea și racordarea conform instrucțiunilor de instalare și montaj.
- La instalare mașina de spălat vase trebuie să fie separată de rețeaua de curent.
- Asigurați-vă că sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii a fost instalat corect.
- Condițiile de conectare la rețeaua electrică trebuie să corespundă cu cele înscrise pe plăcuța de identificare [35] a mașinii de spălat vase.
- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al mașinii, acesta trebuie înlocuit printr-un cablu special de racord. Pentru a se evita expunerea la pericole, este permisă înlocuirea acestuia numai de către unitățile service.
- Dacă mașina de spălat vase urmează să fie montată într-un modul de mobilier înalt, ea trebuie fixată în mod regulaamentar.

- Dacă mașina de spălat vase se montează sub sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montaj aferente aparatelor respective.
- Păstrați la îndemână instrucțiunile de montaj, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare viitoare a tuturor aparatelor adiacente.
- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montaj nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparete.
- În cazul imposibilității obținerii de informații de la producător, instalarea mașinii de spălat vase deasupra sau dedesubtul acestor aparete nu este permisă.
- În cazul în care deasupra mașinii de spălat montați un aparat cu microunde, acesta poate fi deteriorat.
- Aparatele care se montează sub placă de lucru sau care sunt încorporabile trebuie montate numai sub plăci de lucru continue, fixate cu șuruburi de module de mobilier învecinate, pentru a se asigura stabilitatea.
- Nu instalați aparatul în apropierea unor surse de căldură (radiatoare, acumulatoare de căldură, sobe sau alte aparete care produc căldură) și nu îl montați sub o plită.
- Atenție, izolația cablului de alimentare al mașinii de spălat vase se poate topi la contactul cu surse de căldură (de exemplu, instalată de încălzire / instalată de preparare a apei calde menajere) sau cu componentele fierbinți ale mașinii. Cablul de alimentare al mașinii de spălat vase nu trebuie să intre în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale mașinii, în nicio situație.

ro Instrucțiuni de siguranță

- După instalarea aparatului, trebuie să existe acces liber la ștecherul de rețea.
→ "Alimentare electrică" la pagina 64
- La anumite modele: Carcasa din material plastic de la racordul de apă conține un ventil electric. În furtunul de alimentare se găsesc conductori electrici de racordare. Nu tăiați furtunul de alimentare. Nu scufundați carcasa din material plastic în apă.

La funcționarea zilnică

Respectați instrucțiunile de siguranță și cele de utilizare de pe ambalajul produselor de curățare și de limpezire.

Rețineți că instrucțiunile de siguranță trebuie respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect și nu aveți acces vizual la aparat. Respectați de asemenea și indicațiile din aplicație.

La defectiunile care apar

- Reparațiile și intervențiile vor fi executate doar de către personal calificat. Pentru aceasta aparatul trebuie separat de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de apă.
- În cazul unor deteriorări, în special la panoul de comandă (crăpături, găuri, taste sparte), nu mai este permisă exploatarea în continuare a aparatului. Scoateți fișa de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de apă, chemeți unitatea service.

Îndepărtarea ecologică

1. Aparatele uzate, a căror durată de viață s-a încheiat, vor fi făcute inutilizabile pentru a evita producerea de accidente ulterioare.
2. Îndepărtați aparatul în mod ecologic.

Avertizare

Pericol de rănire!

- Mașina de spălat vase ar trebui să fie deschisă numai pentru puțin timp pentru încărcare și descărcare, pentru a evita răniri ca de ex. prin împiedicare.
- Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie așezate în coșul pentru tacâmuri* **[30]** cu vârfurile în jos sau în suportul pentru cuțite* respectiv în sertarul pentru tacâmuri* **[21]** în poziție orizontală.
- Se va evita așezarea sau sprijinirea de ușa deschisă.
- În cazul aparatelor care sunt amplasate independent, aveți grijă să nu supraîncărcați coșurile. Aparatul s-ar putea răsturna.
- Dacă aparatul nu stă într-o nișă și astfel este accesibil un perete lateral, zona balamalei de ușă trebuie din motive de siguranță să fie căptușită lateral (pericol de rănire). Capacile le obțineți ca accesorii speciale la serviciul pentru clienți sau în comerțul de specialitate.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Avertizare

Pericol de explozie!

Nu introduceți solvenți în cuva mașinii. Există pericol de explozie.

Avertizare

Pericol de opărire!

În timpul desfășurării programului ușa se va deschide cu grija. Există pericolul, să iasă apă fierbinte din aparat.

Avertizare

Pericole pentru copii!

- În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- Nu permiteți copiilor să se joace la aparat sau să îl acționeze.
- Nu permiteți accesul copiilor la detergenti și la soluția pentru clătire. Acestea pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului sau ochilor sau pot conduce la asfixiere.
- Nu lăsați copiii lângă mașină dacă aceasta are ușa deschisă. Apa din compartimentul de spălare nu este apă potabilă, în ea se mai pot găsi resturi de detergent, iar în mașina de spălat vase se pot afla piese mici, care pot fi înghițite de copii.

- Aveți grijă cu cei mici să nu bage mâna în cuva de colectare a tabletelor [24]. Degetele mici se pot prinde în deschizături.
- Dacă mașina este încorporată într-o mobilă situată la un nivel superior, la închiderea și deschiderea ușii evitați blocarea sau accidentarea copiilor între ușa aparatului și cea a piesei de mobilier pe care se află mașina.
- Copiii se pot autobloca în mașină (pericol de asfixiere) sau pot fi puși în alte situații periculoase.
Prin urmare, la apărantele scoase din uz: scoateți ștecherul din priză, secționați și îndepărtați cablul de alimentare.
Distrugăți sistemul de închidere a ușii, pentru a face imposibilă închiderea acesteia.

Siguranța pentru copii (blocarea ușii) *

Siguranța pentru copii (blocarea ușii) îi protejează pe copii de posibile pericole, care pot proveni de la mașina de spălat vase.


Avertizare

Pericol de sufocare!

Copiii se pot închide în mașina de spălat vase și se pot astrixia. Întotdeauna când părăsiți mașina de spălat vase, închideți ușa aparatului complet.


Modul de activare a siguranței pentru copii (blocarea ușii):

1. Trageți spre dvs. eclisa siguranței pentru copii (1).
 2. Închideți ușa (2).
- Siguranța pentru copii este activată.

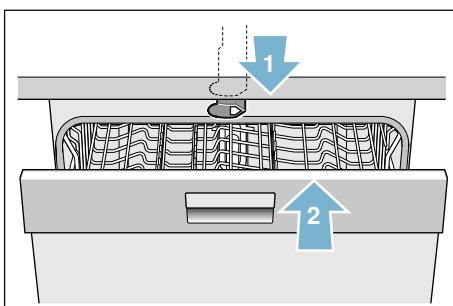

Modul de deschidere a ușii cu siguranță pentru copii activată (blocarea ușii):


1. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre dreapta (1).
2. Deschideți ușa (2).

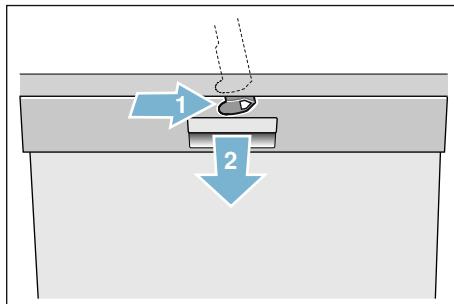

Modul de dezactivare a siguranței pentru copii (blocarea ușii):

1. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre dreapta (1).
2. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre spate (2).

Siguranța pentru copii este dezactivată.

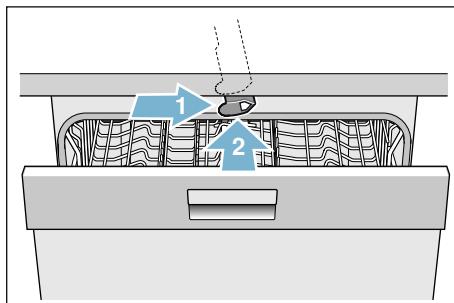

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Protectia mediului

Atât ambalajul aparatelor noi, cât și aparatelor uzate conțin materii prime valoroase, ce pot fi refolosite.

Vă rugăm să evacuați componentele separat ca deșeu, în funcție de tipul acestora.

Informații despre modalitățile curente de evacuare ca deșeu a aparatelor se obțin de la distributorii comerciali de specialitate sau de la administrația locală.

Ambalajul

Toate piesele din material plastic ale mașinii sunt marcate cu simboluri internaționale standardizate (de ex. „PS“ polistiren). Astfel, la evacuarea ca deșeu a aparatului, este posibilă o separare corectă a deșeurilor din material plastic.

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul „La livrare“
→ Pagina 6.

Aparatele uzate

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul „La salubrizare“
→ Pagina 8.



Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.

Prezentarea aparatului

Schemele panoului de comandă și interiorul aparatului sunt prezentate la începutul acestui manual de utilizare. În text se fac referiri la pozițiile de pe panou.

Deschiderea automată a ușii

Pentru a facilita o deschidere fără mâner, aparatul este dotat cu o deschidere automată a ușii. Apăsați pe ușă sus în mijloc și aparatul se deschide de la sine.

Panoul de comandă

- [1]** Întrerupător Pornit/Oprit
- [2]** Taste de program **
- [3]** Tasta Info 
- [4]** Fereastra indicatoare sus
- [5]** Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire
- [6]** Indicatorul de umplere cu săruri
- [7]** Afisaj WLAN
- [8]** Taste de reglare
- [9]** Preselectare timp
- [10]** Buton telestart
- [11]** Funcții suplimentare/ butoane program **
- [12]** Tasta START
- [13]** Indicator display *
- [14]** Deschizător de ușă
- [15]** Afisaj telestart *
- [16]** Tasta < >

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

* Numărul în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Interiorul aparatului

- [20]** Iluminatul interior *
- [21]** Sertarul pentru tacâmuri *
- [22]** Raft superior
- [23]** Braț superior de pulverizare
- [24]** Coș colectare tablete
- [25]** Deschidere de aspirație
- [26]** Deschiderea pentru suflare (recipient din zeolit)
- [27]** Braț inferior de pulverizare
- [28]** Rezervor pentru săruri speciale
- [29]** Sitele
- [30]** Coș pentru tacâmuri *
- [31]** Raft inferior
- [32]** Rezervor pentru soluția de clătire
- [33]** Compartiment pentru detergenti
- [34]** Capac compartiment detergent
- [35]** Plăcuță de identificare

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Tasta Info

Cu tasta Info  puteți obține afișarea de informații de program suplimentare.

1. Apăsați tasta Info  **[3]**.
2. Apăsați tasta de programe. Informațiile despre programul selectat se indică în fereastra indicatoare de sus **[4]**.
3. Pentru părăsire apăsați tasta Info  **[3]**.

Reglarea orei

La prima punere în funcțiune orele pornesc de la ora 12:00.

Așa reglați ora:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
3. Apăsați tasta Info  **[3]** 3 secunde, până când în fereastra indicatoare de sus **[4]** se indică următorul text:

Răsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

4. Apăsați tasta **> [16]** de atâtea ori, până când în fereastra indicatoare de sus **[4]** se indică „Reglarea orei”.
5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare **+ - [8]**. Prin apăsare mai lungă a tastelor de reglare **+ - [8]** se modifică valorile de reglare în pași de 10 minute.
6. Apăsați tasta Info  **[3]** timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Indicație: Dacă aparatul a stat mai mult timp fără curent, orele pornesc de la ora 12:00. Setați ora curentă.

Prima punere în funcțiune

La prima pornire a mașinii de spălat vase ajungeți direct în reglările pentru prima punere în funcțiune.

Indicație: Dacă ați ales Home Connect la prima punere în funcțiune, executați reglările menționate în cele ce urmează prin aplicația mașinii dvs. de spălat vase.

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

La selectarea manuală, în fereastra indicatoare de sus **[4]** apare următorul text:

Răsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

În tabelul de mai jos sunt indicate reglările necesare pentru prima punere în funcțiune.

Pentru a modifica reglarea:

- Apăsați tasta > **[16]** de atâtea ori până când se afișează reglarea dorită.
Modificați reglarea cu tastele de reglare **+ - [8]**.
- Apăsați tasta Info  **[3]** timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Reglări pentru prima punere în funcțiune	Reglarea din fabrică	Infotext: prin apăsarea tastei Info 
Limba/Language	Deutsch	Alegerea limbii.
Prima pornire	Manual/Home Connect	Manual/Home Connect.
Formatul orei	24 h	12 h sau 24 h.
Reglarea orei	12:00	Reglarea orei actuale.
Duritatea apei	°dH 13 - 16 medie	Adaptarea la duritatea apei de la fața locului. Dacă utilizați tablete combinate alegeti trepte 0 - 6.
Adăugare limpezitor	Treapta 5	Cantitatea de limpezitor influențează uscarea. Dacă utilizați tablete combinate alegeti treapta 0.
Racord de apă *	Apă rece	Este posibil racordul la apă caldă (40-60°C) sau apă rece (<40°C).

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Reglări

Pentru confortul dvs., mașina de spălat vase este reglată în prealabil cu anumite reglări. Aveți de asemenea și posibilitatea să modificați această reglare din fabrică.

Pentru a modifica reglarea:

1. Deschideți ușa.
 2. Porniți întrerupătorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
 3. Apăsați tasta Info **i** **[3]** timp de 3 secunde până când apar în fereastra indicatoare de sus **[4]**
- Răsfoire cu < >**
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
- .

4. Apăsați tasta **> [16]** de atâtea ori până când se afișează reglarea dorită.
 Puteti efectua reglarea cu tastele de reglare **+ - [8]**.
5. Apăsați tasta Info **i** **[3]** timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Aveți posibilitatea de a reseta reglările modificate la reglările din fabrică.

Indicație: Dacă mașina de spălat vase se resețează la reglările din fabrică, ajungeți din nou, direct la reglările pentru prima punere în funcționare.

Setare de bază	Reglarea din fabrică	Infotext: prin apăsarea tastei Info i
Reglarea orei	12:00	Reglarea orei actuale.
Formatul orei	24 h	12 h sau 24 h.
Afișajul de timp	Ora	Reprezentare sfârșit program cu indicatorul "Gata în" sau "Gata la".
Limba/Language	Deutsch	Alegerea limbii.
Duritatea apei	°dH 13 - 16 medie	Reglarea durății apei. Dacă utilizați tablete combinate alegeti treapta cea mai de jos.
Adăugare limpezitor	Treapta 5	Cantitatea de limpezitor influențează uscarea. Dacă utilizați tablete combinate alegeti treapta 0.
Reglarea senzorilor	Standard	Adaptarea recunoașterii murdăriei pentru un rezultat optim al curățării.
Uscare extra	Oprit	Uscare îmbunătățită pentru pahare și piese din plastic.
Racord de apă *	Apă rece	Este posibil racordul la apă caldă (40-60°C) sau apă rece (<40°C).
Ecoprognoză	Oprit	Reprezentarea consumului de apă și energie.
Auto Power Off	După un minut	Oprire automată a aparatului după terminarea procesului de clătire.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro Prezentarea aparatului

Setare de bază	Reglarea din fabrică	Infotext; prin apăsarea tastei Info  Setup 3 sec.
Emotion Light *	Pornit	Iluminarea spațiului interior.
Indicator display *	Pornit	Se poate selecta indicatorul display-ului frontal.
Timelight *	Pornit	În timpul desfășurării programului se proiectează pe dușumea informații ale stării.
Infolight *	Pornit	Pentru marcarea unui proces de clătire curent se proiectează lumină.
Program de start	Eco 50°	După pornire apare programul selectat ultima dată.
Intensitatea semnalului *	Treapta 2	Intensitatea semnalului la sfârșitul programului.
Intensitate sunet taste	Treapta 2	Intensitate sunet taste la operare.
Siguranța pentru copii *	Oprit	Ușa se deschide cu dificultate atunci când este activată siguranța pentru copii.
Wi-Fi	Pornit/Oprit	Activarea/dezactivarea conexiunii la rețea fără cablu.
Înregistrarea rețelei	Manual/Automat	Verificați funcția WPS la router. Fără funcție WPS: Manual Funcție WPS: Automat
Conectare la aplicație	Porniți cu +	Realizați conexiunea aparatului electrocasnic cu terminalul mobil.
Manager energie*	Conectare cu +	Conecțarea aparatului electrocasnic cu aplicația manager energie din sistemul local.
Uscare Eco *	Pornit	Deschidere automată a ușii la terminarea programului.
Salut	Pornit	Logo-ul mărcii la pornirea aparatului poate fi deselectat.
Reglarea din fabrică	Resetare	Resetare la reglarea din fabrică.

* În funcție de varianța de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Indicații

- Punctul din meniu „Înregistrarea rețelei” este disponibil numai din momentul în care s-a conectat rețeaua Wi-Fi.
- Punctul din meniu „Conectați cu App” este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală.
- Punctul din meniu „Manager energie” * este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală și aparatul s-a conectat la aplicație.

Home Connect

Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dvs. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la www.home-connect.com.

Această mașină de spălat vase este compatibilă Wi-Fi și poate fi comandată de la distanță prin intermediul unui terminal mobil.

Indicație: Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

Dacă mașina dvs. de spălat vase nu este conectată în rețea, o puteți deservi manual, prin intermediul tastelor.

Instalarea aplicației

Pentru a putea utiliza aparatul prin intermediul Home Connect, aplicația Home Connect trebuie să fie instalată pe terminalul dvs. mobil.

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Pentru a realiza reglările, urmați pașii indicați prin intermediul aplicației.


Instalarea aplicației Home Connect

Puteți seta mașina dvs. de spălat vase prin intermediul tastei Telestart  sau să procedați după cum urmează:

1. Deschideți ușa.
 2. Porniți întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
 3. Apăsați tasta Info   timp de 3 secunde până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează textul indicat în cele ce urmează:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
 4. Apăsați tasta **>**  de atâta ori până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează reglarea dorită.
 5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare **- +** .
 6. Apăsați tasta Info   timp de 3 secunde.
- Valoarea reglată este memorată în aparat.

Wi-Fi

Din meniu Wi-Fi puteți activa conexiunea în rețeaua wireless cu "Pornit" și o puteți dezactiva cu "Oprit".



Indicații

- Dacă ați selectat setarea Wi-Fi "Oprit", setările "Înregistrarea rețelei" și "Conectați cu App" nu sunt disponibile.
- Pentru comandarea aparatului de la distanță este necesară o conexiune la rețeaua wireless stabilă.

Înregistrarea rețelei

Punctul din meniu "Înregistrarea rețelei" este disponibil numai dacă ați activat Wi-Fi.

În meniul de Înregistrarea rețelei puteți selecta între "Autom./WPS" și "Manual" pentru a conecta mașina de spălat în rețeaua dvs. locală.




Automat: Conexiunea la rețeaua locală se stabilește prin funcția WPS de la routerul dvs.

Apăsați tasta WPS de la router 01m56s

Manual: Conectați terminalul dvs. mobil cu rețeaua Home Connect. Reglările rețelei se efectuează ulterior manual, cu ajutorul aplicației Home Connect pentru a stabili conexiunea la rețeaua dvs. locală.

După conectarea cu succes, în fereastra indicatoare de sus  se afișează textul prezentat în cele ce urmează.



Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Conectați cu App

Punctul din meniu "Conectați cu App" este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală.

La setarea "Conectați cu App" se stabilește conexiunea între mașina de spălat vase, aplicație și contul dvs. de utilizator.



După conectarea cu succes, în fereastra indicatoare de sus  se afișează textul prezentat în cele ce urmează.



Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Indicație pentru protecția datelor:

La prima conectare a mașinii dvs. de spălat vase Home Connect la o rețea WLAN conectată la Internet, mașina dvs. de spălat vase Home Connect transmite următoarele categorii de date la serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea software și hardware actuală a mașinii dvs. de spălat vase.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la reglările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și se utilizează abia în momentul în care doriti să folosiți pentru prima dată aceste funcționalități Home Connect. Vă rugăm să luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informațiile referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

Buton telestart 

Dacă mașina de spălat vase este conectată la rețeaua locală, cu tasta telestart  activați comandarea mașinii de spălat de la distanță.

Dacă mașina de spălat vase nu este încă autentificată în Home Connect, prin apăsarea tastei telestart  ajungeți la reglările Home Connect.

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Indicații

- La încheierea procesului de autentificare, tasta de telestart  se stinge.
- Pentru a activa pornirea de la distanță, apăsați tasta telestart .
- Dacă asistentul Home Connect a fost revocat la pornire, apăsați din nou tasta Telestart .
- Dacă s-a întrerupt conexiunea la router, afișajul WLAN  se aprinde intermitent pe display.
- Comandarea de la distanță se activează prin deschiderea ușii.

Wi-Fi fără conexiune la serverul Home Connect 

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți dezactiva conexiunea la serverul Home Connect.

În acest caz, aparatul este conectat local, la terminalul dvs. mobil, însă fără conexiune la serverul Home Connect.

Indicație: În situația în care conexiunea la serverul Home Connect nu a fost dezactivată de dvs., verificați conexiunea la Internet.

Instalarea aplicației manager energie

Cu ajutorul aplicației de manager energie , mașina dvs. de spălat vase va porni automat într-un interval de timp setat de dvs. folosind cea mai rentabilă ofertă de consum de energie din sursele dvs. de energie alternative (de exemplu, instalația fotovoltaică).

Dacă aplicația manager energie  nu poate porni mașina dvs. de spălat vase de la distanță (de exemplu, lipsa curentului electric), mașina de spălat vase va porni la un moment ulterior, alimentându-se dintr-o sursă de energie convențională.

Modul de instalare a aplicației manager energie

1. Deschideți ușa.
2. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
3. Apăsați tasta Info   3 timp de 3 secunde până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează textul indicat în cele ce urmează:

Râsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

4. Apăsați tasta >  de atâtea ori până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează reglarea dorită.
5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - .
6. Conectați mașina dvs. de spălat vase în următoarele 2 minute, cu aplicația manager energie a sistemului local. Pentru aceasta activați și legătura la aplicația manager energie din sistemul dvs. local (Respectați instrucțiunile de utilizare indicate de producătorul aplicației dvs. manager energie).

La reușirea conectării mașinii dvs. de spălat vase cu aplicația de manager energie din sistemul dvs. local, în fereastra indicatoare de sus  se afișează o informație. Dacă a eșuat conectarea cu aplicația manager energie, vă rugăm să repetați etapa 6.

Indicație: Punctul din meniu "Manager energie" este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețea locală și aparatul s-a conectat la aplicație.

Alte informații și cerințe pentru sistem în scopul utilizării aplicației manager energie se găsesc la www.home-connect.com.

Activarea aplicației manager energie

Pentru a porni aplicația manager energie  , trebuie să activați tasta de pornire de la distanță   și să setați preselectarea timpului .

Dacă ati activat tasta de pornire de la distanță   , puteți efectua preselectarea timpului  cu ajutorul aplicației Home Connect.

Puteți activa aplicația manager energie  și manual, prin intermediu tastelor de la mașina de spălat vase.

Modul de activare a aplicației manager energie la mașina de spălat vase:

1. Deschideți ușa.
2. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
3. Selectați programul .
4. Apăsați tasta de presetare a timpului .
5. Apăsați tastele de reglare + -  în mod repetat până când timpul afișat corespunde dorințelor dvs.
6. Apăsați tasta START  și se activează preselectarea timpului.
7. Activăți tasta de pornire de la distanță  .
8. După reușirea activării, în stânga, în fereastra indicatoare, sus se afișează  "Flex Start".

Acum, aplicația manager energie  are acces la mașina de spălat vase și o poate porni în intervalul de timp setat.

Indicație:

- Dacă aplicația manager energie  a pornit programul mai devreme, se actualizează indicația de timp "Gata în" / "Gata la".
- Pentru a activa aplicația manager energie  , trebuie să o fi instalat în prealabil.

Dezactivarea aplicației manager energie

Punctul din meniu "Separare cu +" este disponibil dacă mașina de spălat vase este conectată cu aplicația manager energie din sistemul local.

Modul de dezactivare a aplicației manager energie:

1. Deschideți ușa.
2. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
3. Apăsați tasta Info  Setup 3 sec.  timp de 3 secunde până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează textul indicat în cele ce urmează:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
4. Apăsați tasta >  de atâtea ori până când în fereastra indicatoare de sus  se afișează reglarea dorită.
5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - .
6. Apăsați tasta Info  Setup 3 sec.  timp de 3 secunde.

După acest proces, aplicație manager energie va fi dezactivată. Acum se poate conecta o nouă aplicație manager energie.

Actualizare software *

Cu funcția de actualizare a software-ului puteți actualiza software-ul mașinii de spălat vase (de exemplu optimizare, remedierea erorilor, actualizări relevante pentru siguranță). Se pleacă de la premsa că sunteți un utilizator înregistrat al Home Connect, că aveți aplicația instalată pe terminalul dvs. mobil și că sunteți conectat la serverul Home Connect.

Imediat ce este disponibilă o actualizare a software-ului, sunteți informat prin aplicația Home Connect și puteți începe descărcarea actualizării software a aplicației. După descărcarea cu succes, pe display se afișează următorul text: „Instalarea actualizării software-ului?“.

Puteți începe instalarea la mașina dvs. de spălat vase cu tasta de reglare + [8] sau o puteți efectua într-un moment ulterior. Dacă vă aflați în rețeaua dvs. locală, puteți începe instalarea și prin intermediul aplicației Home Connect.

După efectuarea instalării cu succes pe display se afișează următorul text „Actualizare software instalată cu succes“.

Indicații

- Mașina de spălat vase poate fi utilizată în timpul descărcării actualizării software-ului.
- Mașina de spălat vase nu poate fi utilizată în timpul instalării.
- Instalarea poate dura câteva minute. În acest caz se aprind intermitent câteva taste.
- În funcție de setările individuale, în aplicație se poate descărca o actualizare software și automat.
- În cazul unei actualizări privind securitatea, este recomandat să efectuați instalarea cât mai rapid posibil.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Telediagnoza

Unitatea de service abilităță poate avea acces la aparatul dvs. prin intermediul opțiunii de telediagnoză  în situația în care este contactată.

Indicații

- Accesul unității de service abilitate la aparat trebuie confirmat de dvs.
- Puteți dezactiva opțiunea de telediagnoză , cu ajutorul întrerupătorului PORNIT/OPRIT sau puteți dezactiva accesul unității de service abilitate, prin aplicația Home Connect.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Constructa-Neff Vertriebs-GmbH declară că aparatul dotat cu această funcționalitate este în conformitate cu cerințele de bază și cu celealte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Regăsiți o declarație de conformitate RED detaliată pe Internet la adresa www.neff-international.com, la pagina de produs a aparatului dumneavoastră în secțiunea destinată documentelor suplimentare.

2,4 bandă GHz: 100 mW max.
5 bandă GHz: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): numai pentru utilizare în spații interioare

Instalația de dedurizare / Sare specială

Pentru rezultate de spălare bune mașina de spălat vase are nevoie de apă moale, deci săracă în calcar, altfel se depun resturi de calcar pe vase și pe recipientele interioare. Apa din conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) trebuie dedurizată. Aceasta se întâmplă cu ajutorul sării speciale (sare de regenerare) în instalația de dedurizare a mașinii de spălat vase. Reglarea și cantitatea de sare necesară este dependență de gradul de duritate al apei dvs. de la robinet (vezi următorul tabel al durităților apei).

Tabelul durității apei

Valoarea durității apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată la mașină
0 - 6	moale	0-1,1	0 - 6
7 - 8	moale	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	medie	1,5-1,8	9 - 10
11-12	medie	1,9-2,1	11-12
13-16	medie	2,2-2,9	13-16
17-21	tare	3,0-3,7	17-21
22-30	tare	3,8-5,4	22-30
31-50	tare	5,5-8,9	31-50

Reglarea instalației de dedurificare

Cantitatea de sare de adăugat este reglabilă de la **0** până la **50°dH**. La valoarea de reglare **0-6** nu este necesară sarea.

Aşa reglați instalația de dedurizare:

1. Aflați valoarea durității apei de la robinet la întreprinderea locală de aprovizionare cu apă.
2. Luați treapta necesară din tabelul de durități ale apei.
3. Deschideți ușa.
4. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT .
5. Apăsați tasta Info  **3** secunde, până când în fereastra indicatoare de sus  se indică următorul text:

Răsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

6. Apăsați tasta  de atâtea ori, până când în fereastra indicatoare de sus  se indică „Duritatea apei”.
7. Efectuați reglarea cu tastele de reglare **- +**.
8. Apăsați tasta Info  **3** timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Folosirea de sare specială

Îndată ce luminează indicatorul de adăugare de sare **[6]** în tabloul de deservire sau în indicatorul display * **[13]** se cere aceasta, trebuie să se adauge sare specială. Adăugarea de sare trebuie să se facă direct înainte de pornirea aparatului. Așa se ajunge, ca soluția de sare revărsată să fie spălată imediat și să nu poată apărea coroziune la recipientul de spălare.


Atenție!

Detergentul deranjează instalația de dedurizare! Nu introduceți niciodată detergent în recipientul de rezervă pentru sare specială.

Așa adăugati sare specială:

1. Deschideți capacul înșurubat al recipientului de rezervă **[28]**.
2. Umpleți recipientul de rezervă cu apă (este necesar numai la prima punere în funcțiune).
3. Introduceți sare specială cum este ilustrat (**nu sare de bucătărie sau tablete**).

Apa va fi înlocuită și se va scurge.

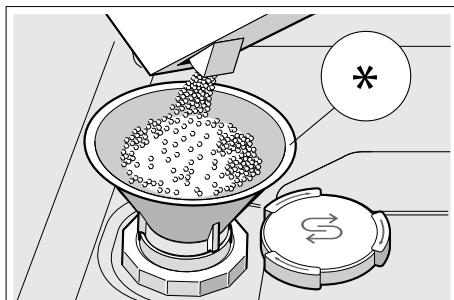

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Folosirea de detergenti cu componente de sare

La folosirea de detergenti combinați cu componente de sare se poate în general renunța la sare specială până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$). La durități ale apei de peste 21° dH este necesară și aici folosirea de sare specială.

Indicatorul de adăugare de sare/Oprirea instalației de dedurizare

Dacă la utilizarea de detergenti combinați cu componente de sare indicatorul de adăugare de sare **[6]** din tabloul de deservire sau textul din fereastra indicatoare de sus **[4]** (Stocul de sare ajunge numai pentru x spălări.) deranjează, indicatoarele pot fi opriți.

Procedați cum este descris la „Reglarea instalației de dedurificare” și aduceți valoarea la **0-6**. Astfel instalația de dedurificare și indicatorul Adaugă sare sunt opriți.




Limpezitor

Îndată ce luminează indicatorul de adăugare limpezitor **5** în tabloul de deservire, sau în indicatorul display * **13** se cere aceasta, trebuie adăugat limpezitor. Limpezitorul este necesar pentru vase fără pete și pahare clare. Utilizați numai limpezitor pentru mașini de spălat vase casnice. Detergenți combinați cu componente de limpezire pot fi folosiți numai până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7$ mmol/l). La durități ale apei de peste 21° dH este necesară folosirea de sare specială.


* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Așa adăugați limpezitor:

- Deschideți recipientul de rezervă **[32]**; apăsați eclisa (1) de pe capac și ridicați-l (2).

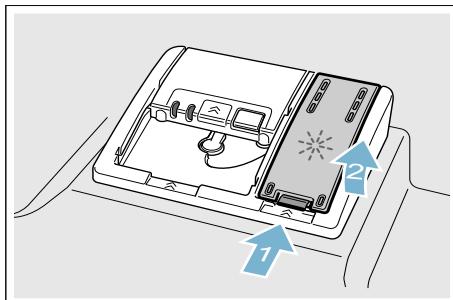

- Introduceți limpezitor până la semnul max.

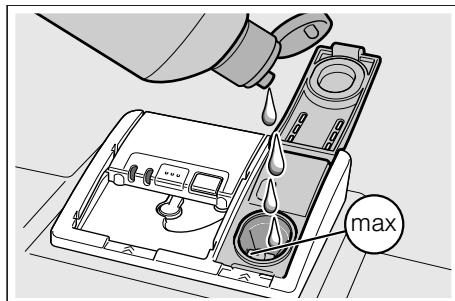

- Puneți capacul.
Capacul se blochează auzibil.
- Îndepărtați limpezitorul revărsat cu o cârpă.
Aceasta împiedică formarea de spumă la următoarea spălare.

Reglarea cantității de substanță de limpezire

Cantitatea de substanță de limpezire de adăugat este reglabilă de la **0** până la **6**. Poziționați cantitatea de limpezitor de adăugat la **5** pentru a obține un rezultat foarte bun al uscării. Modificați cantitatea de limpezitor numai dacă pe vase rămân dungi sau pete de apă. Reglați o treaptă mai jos, pentru a evita dungile. Reglați o treaptă mai sus, pentru a evita petele de apă.

Aşa reglați cantitatea de limpezitor:

1. Deschideți ușa.
 2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT 1.
 3. Apăsați tasta Info Setup 3 sec. 3 secunde, până când în fereastra indicatoare de sus 4 se indică următorul text:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
 4. Apăsați tasta > 16 de atâtea ori, până când în fereastra indicatoare de sus 4 se indică „Adăugare limpezitor”.
 5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - 8.
 6. Apăsați tasta Info Setup 3 sec. 3 timp de 3 secunde.
- Valoarea reglată este memorată în aparat.

Oprirea indicatorului de adăugare substanță de limpezire

Dacă la utilizarea de detergenti combinați cu componente de limpezitor indicatorul de adăugare limpezitor 5 din tabloul de deservire sau textul din indicatorul display * 13 (Limpezitorul ajunge numai pt. x spălări.) deranjează, indicațioarele pot fi opriți.

Procedați cum este descris la „Reglarea cantității de substanță de limpezire” și reglați treapta 0.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Vase de gătit

Vesela neadecvată pentru spălarea în mașină

- Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn.
- Pahare cu ornamente sensibile, veselă artizanală sau antică. Aceste tipuri de vase ornamentale nu sunt adecvate pentru spălarea în mașină.
- Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură.
- Veselă din cupru și cositor.
- Piese de veselă care sunt murdare de cenușă, ceară, unsoare sau vopse.

Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu sau argint se pot decolora și albi în timpul ciclului de spălare.

Anumite tipuri de sticlă (ca de exemplu obiectele din cristal) pot deveni mate după mai multe cicluri de spălare.

Deteriorări ale sticlei și ale veseliei

Cauze:

- Tipul de sticlă și procedeul de fabricație a acesteia.
- Compoziția chimică a detergentului.
- Temperatura apei din cadrul programului de spălare.

Recomandare:

- Folosiți numai pahare și portelan, care sunt indicate de producător ca fiind rezistente pentru mașina de spălat vase.
- Utilizați detergentul care este marcat pentru protecția veseliei.
- Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din mașina de spălat vase cât mai repede după terminarea programului.


Introducerea în mașină

1. Îndepărtați resturile mari de alimente. Spălarea preliminară sub jet de apă nu este necesară.
2. Amplasați obiectele în mașina de spălat vase astfel încât:
 - să fie așezate stabil și să nu se poată răsturna.
 - toate obiectele să fie introduse cu partea superioară în jos.
 - obiectele curbate sau cele cu scobituri să fie înclinate, pentru a permite scurgerea apei.
 - să nu împiedice rotația celor două brațe de pulverizare [23] și [27].

Articolele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece pot cădea ușor de pe rafturi.


Coșul superior pentru vase

Așezați ceștile și paharele în coșul superior pentru vase [22].

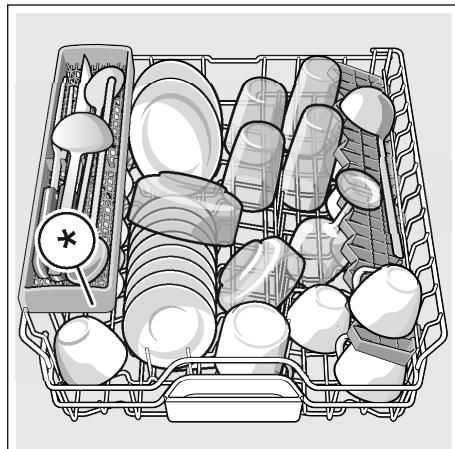


* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Indicație: Atenție, vasele nu trebuie să stea mai sus de tăvița de captare a tabletei [24]. Acestea ar putea să blocheze capacul compartimentului pentru soluția de spălare [33].

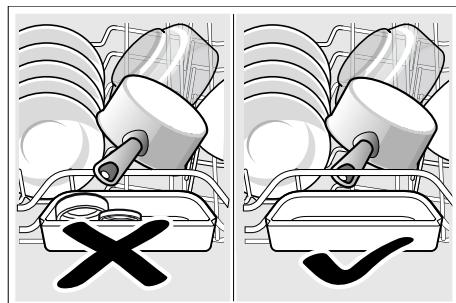

Coșul inferior pentru vase

Așezați oale și farfurii în coșul inferior pentru vase [31].

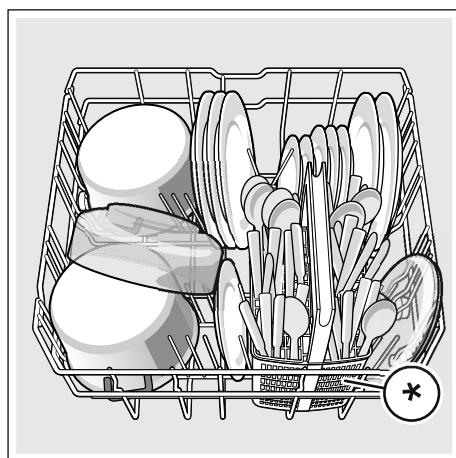

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase


Recomandare: Vesela foarte murdară (cratițe) trebuie amplasată în raftul inferior. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.

Recomandare: Alte exemple, cum puteți umple în mod optim mașina dvs. de spălat vase le găsiți pe pagina noastră de internet. Aceasta o puteți descărca gratuit. Adresa de Internet o găsiți pe verso-ul acestei instrucțiuni de utilizare.

Coș pentru tacâmuri *

Introduceți tacâmurile dvs., întotdeauna nesortate și cu partea ascuțită în jos în coșul pentru tacâmuri*.

Pentru a preveni rănirile, așezați piesele lungi, ascuțite și cuțitul pe suportul pentru cuțite *.

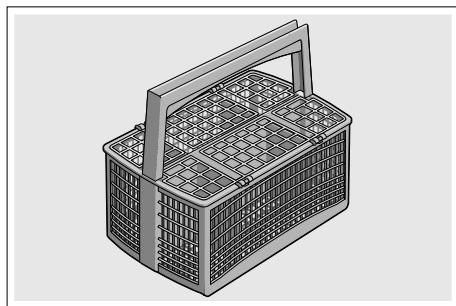


* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Sertarul pentru tacâmuri *

Așezați tacâmuri în sertarul pentru tacâmuri [21], așa cum este ilustrat. Introducerea separată facilitează scoaterea după clătire.

Puteti scoate sertarul pentru tacâmuri.

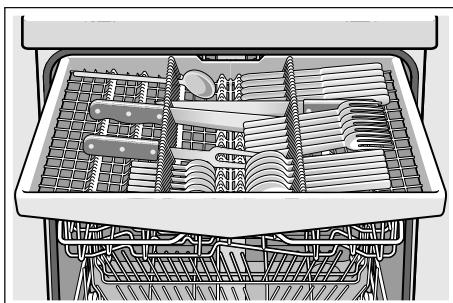


În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase puteți rabata în jos suporturile laterale, pentru a obține mai mult loc pentru tacâmuri mai înalte. Puteți rabata rândurile de tije din față, pentru a sorta mânerele mai largi.

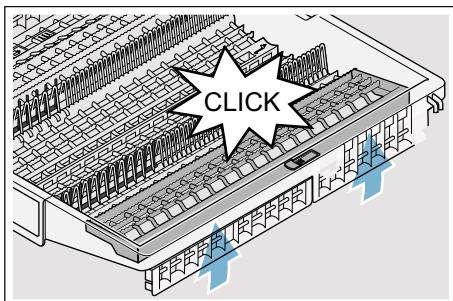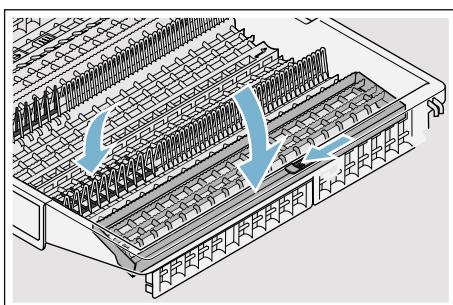

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Etajera*

Etajera și spațiul de sub ea pot fi folosite pentru cești mici și pahare sau pentru tacâmuri mai mari ca de exemplu lingurile de amestecat sau tacâmurile de servit. Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să rabatați etajera în sus.

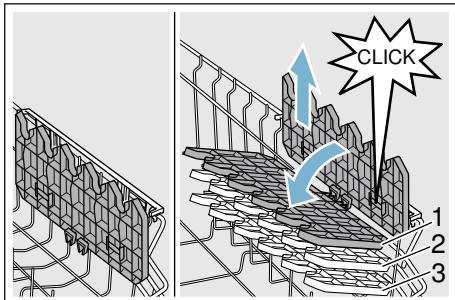

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, puteți să reglați etajera pe înălțime în 3 poziții diferite.

Așa reglați etajera în înălțime:


1. Așezați etajera vertical și trageți-o în sus.
2. Împingeți etajera așezată ușor oblic în jos la înălțimea dorită (1, 2, sau 3).
3. Fixați etajera.
Etajera se fixează făcând un clic.

Tijele rabatabile *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, puteți rabata tijele rabatabile. Astfel puteți așeza mai bine oalele, castroanele și paharele.


Modul de rabatire a tijelor rabatabile:

1. Împingeți maneta în față (1).
2. Rabatați tijele rabatabile (2).

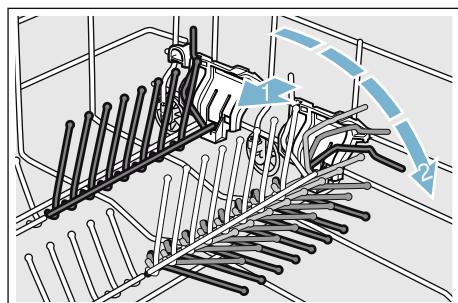


Suportul pentru piese mici *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, coșul de vase de sus este dotat cu un suport pentru piese mici. Cu suporturile pentru piese mici puteți fixa mai sigur piesele ușoare din material plastic.

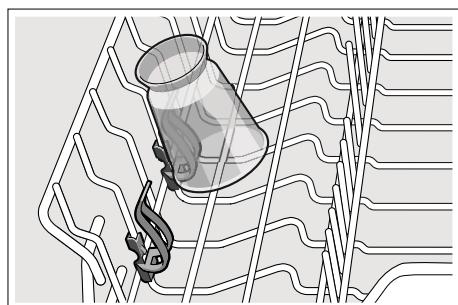

Suportul pentru cuțite*

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, coșul de vase de sus este dotat cu un suport pentru cuțite. În suportul pentru cuțite puteți așeza cuțite lungi și alte ustensile.

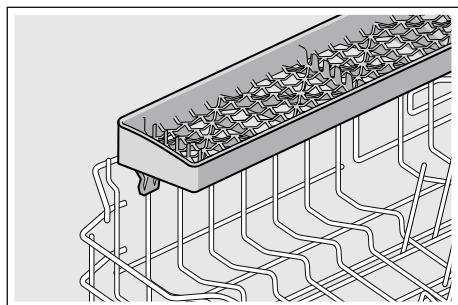


Cap de stropire pentru tava de copt *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Tăvile mari sau grătarele și farfurii mari (farfurii Gourmet, farfurii pentru paste, platouri) pot fi curățate cu ajutorul acestui cap de stropire.

Modul de montare a capului de stropire:

1. Scoateți coșul de vase de sus [22].
2. Montați capul de stropire cum este ilustrat și rotați-l spre dreapta.
Capul de stropire este fixat.

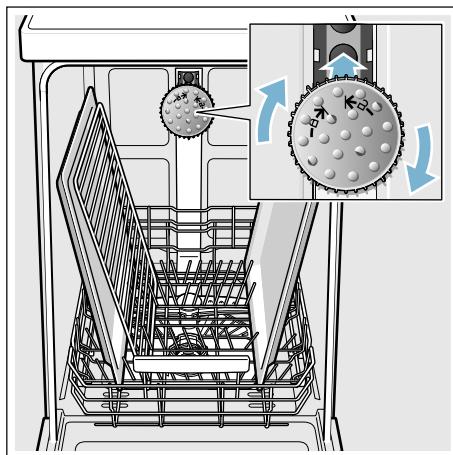

Pentru ca jetul să ajungă la toate piesele, așezați tăvile cum este ilustrat (max. 2 tăvi de copt și 2 grătare).

Indicație: Aveți grija ca mașina de spălat vase să funcționeze întotdeauna cu coșul de sus [22] sau cu capul de stropire pentru tăvi de copt.

Scoaterea din mașină

Pentru a evita, ca să cadă stropi de apă din coșul de sus pe vasele din coșul de jos, este recomandabil să se golească mașina de jos în sus.

Recomandare: Vesela fierbinte este sensibilă la şoc! Din acest motiv lăsați-o în mașina de spălat vase să se răcească după terminarea programului, până când o puteți apuca bine cu mâna.

Indicație: După terminarea programului este posibil să mai existe picături de apă în interiorul aparatului. Acest lucru nu are nicio influență asupra uscării veselei.

Reglarea înălțimii coșului *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Coșul de vase de sus [22] poate fi modificat în înălțime după nevoie, pentru a crea mai mult loc, fie în coșul de sus, fie în cel de jos pentru vase mai înalte.

Înălțimea aparatului 86,5 cm

Cu coș pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	22 cm	31 cm
Treapta 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Treapta 3 max. ø	27 cm	25 cm


Cu sertar pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	16 cm	31 cm
Treapta 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Treapta 3 max. ø	21 cm	25 cm

Înălțimea aparatului 86,5 cm

Cu coș pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	24 cm	34 cm
Treapta 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Treapta 3 max. ø	29 cm	28 cm

Cu sertar pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	18 cm	34 cm
Treapta 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Treapta 3 max. ø	23 cm	28 cm


Așezați farfurii mari cu un diametru de până la 31/34* cm astfel cum este ilustrat în coșul de vase de jos [31].

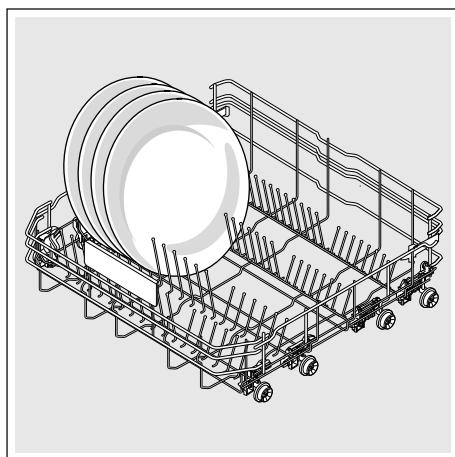

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Coșul de vase de sus cu mâneră laterale


1. Trageți coșul de vase de sus [22] în afară.
2. Tineți bine coșul de vase de sus lateral de marginea de sus. Aceasta împiedică căderea bruscă, la următoarea etapă.
3. Pentru **coborârea** coșului de vase de sus apăsați spre interior cele două mâneră din stânga și din dreapta pe partea exterioară a coșului. Coșul de vase de sus coboară.

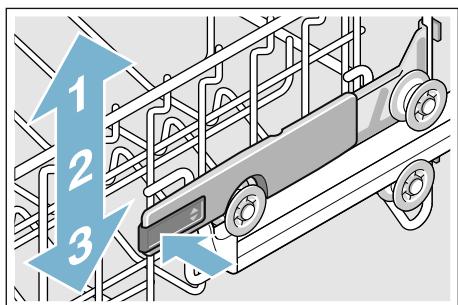

4. **Ridicarea** coșului de vase de sus; prindeți coșul de vase de sus de marginea superioară și ridicăți-l.
5. Asigurați-vă cu privire la coșul de vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.
6. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.

Coșul de vase de sus cu perechi de role superioare și role inferioare

1. Trageți coșul de vase de sus [22] în afară.
2. Scoateți coșul de vase de sus.
3. Fixați din nou coșul de vase de sus pe rolele superioare (treapta 3) sau inferioare (treapta 1).

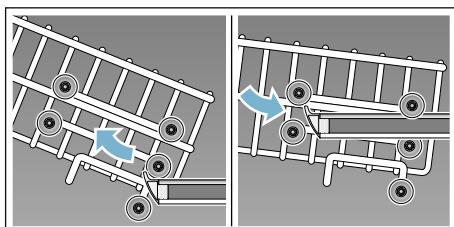

4. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.



Detergent

Puteți utiliza tablete, dar și detergenti sub formă de pulbere sau detergenti lichizi pentru mașina de spălat vase, dar în niciun caz să nu utilizați detergenti pentru spălare manuală. În funcție de gradul de murdărire, doza poate fi potrivită individual cu detergent praf. Tabletele conțin, pentru toate tipurile de curățare, o cantitate suficientă de mare de substanțe active. Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărțarea petelor colorate (de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel mai adesea înălbitorii pe bază de oxigen.

Indicație: Pentru un rezultat bun al spălării respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergentului! În cazul unor întrebări suplimentare, vă recomandăm să vă adresați producătorului detergentului.


Avertizare

Pericol de rănire și pagube materiale din cauza nerespectării indicațiilor de siguranță ale produselor de spălare și împrejmurare!


Acordați mereu atenție indicațiilor de siguranță ale produselor de spălare și împrejmurare.

Umplerea cu detergent

- În cazul în care compartimentul pentru detergent [33] este încă închis, acționați zăvorul [34], pentru a-l deschide.
- Adăugați detergentul în compartimentul uscat pentru detergent [33] (așezați tabletă transversal, nu pe muchie).
- Pentru dozare: vezi instrucțiunile producătorului de pe ambalaj. Folosiți compartimentarea de dozare a compartimentului pentru detergent. În mod obișnuit sunt suficienți 20 ml - 25 ml pentru murdărie normală. În cazul în care utilizați tablete, este suficientă o tabletă.

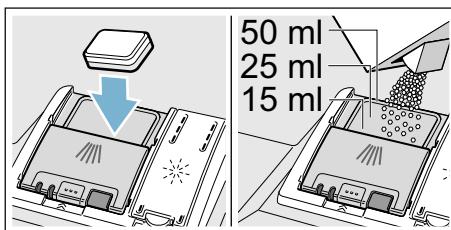

4. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.
Capacul se blochează auzibil.

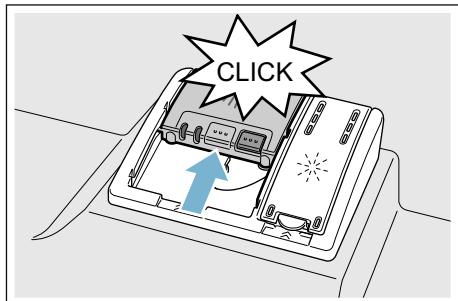

Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim. Detergentul sub formă de praf sau lichid se distribuie în aparat și se dizolvă, tabletă cade în tăvita de captare a tabletelor și se dizolvă acolo respectând dozarea.

Recomandare: În cazul veselei puțin murdare, de obicei este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

Puteți obține substanțele adecvate de curățare și îngrijire online de pe site-ul nostru de Internet sau de la Serviciul nostru pentru clienți (a se vedea pe spate).

Detergent combinat

Pe lângă detergentii convenționali (solo) există și o linie de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenti și substanță de limpezire și înlocuitor de sare (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1,...) alte componente suplimentare ca de ex. protector pentru sticla sau luciu pentru oțel inoxidabil. Detergenții combinați funcționează numai până la un anumit grad de duritate (de cele mai multe ori 21°dH). Peste această limită trebuie adăugată sare și substanță de limpezire.

De îndată ce se utilizează detergenti combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat, astfel încât se urmărește întotdeauna cel mai bun rezultat posibil de spălare și uscare.



Indicații

- Dacă doriti să mai adăugați vase după pornirea programului, **nu** folosiți tăvița de prindere a tabletei [24] ca mâner pentru coșul superior. Tableta s-ar putea găsi deja înăuntru și dvs. intrați în contact cu tableta dizolvată parțial.
- **Nu** așezați niciodată piesă mică pentru a fi spălată în cuva de colectare a tabletelor [24] prin aceasta se împiedică dizolvarea uniformă a tabletei.
- Rezultate optime de spălare și uscare le obțineți prin folosirea de detergent solo în legătură cu folosirea separată de sare și substanță de curățare.
- În cazul programelor scurte, tabletele nu-și pot eventual desfășura întreaga acțiune de curățare, datorită comportamentului diferit de dizolvare și pot rămâne resturi nedizolvate de detergent. De aceea, pentru aceste programe se recomandă detergent pudră.
- La programul „Intensiv” (la anumite modele) este suficientă doza de o tabletă. La utilizarea unor detergenti sub formă de pulbere puteți presăra suplimentar puțin detergent pe interiorul ușii aparatului.
- Chiar dacă indicatorul de nivel al soluției de clărire și/sau al sărurilor speciale este aprins, programul mașinii de spălat se derulează impecabil în cazul utilizării detergentilor combinați.
- La utilizarea detergentilor cu înveliș protector care se dizolvă în apă: Prindeți învelișul numai cu mâinile uscate și turnați detergentul numai într-un compartiment perfect uscat pentru detergent, în caz contrar se poate produce lipirea acestuia.
- În cazul în care treceți de la detergentii combinați la detergentii Solo, aveți în vedere setarea la valoarea corectă a instalației de dedurizare și a cantității de soluție de către.
- Detergenți bio-eco: detergenti cu marcajul „Bio” sau „Eco” folosesc (din motive de protecție a mediului) de regulă cantități mai mici de substanțe active respectiv renunță în totalitate la anumite substanțe componente. Efectul de curățare al unor astfel de produse poate fi din această cauză limitat.

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă.

Tipul de veselă	Tipul de murdărie	Program	Functii suplimentare posibile	Derularea programului
oale, tigăi, vase și tacâmuri nesensibile	resturi de alimente arse sau uscate care sunt bine lipite, cu conținut de amidon sau de albumină	 /  Chef 70°	toate	Intensiv: Prespălare Spălare la 70° Spălare intermediară Limpezire la 65° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Auto 45° - 65°	toate	Senzor-optimizat: Se optimizează corespunzător, cu ajutorul senzorilor, în funcție de gradul de murdărire.
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Eco 50°	toate	Program economic: Prespălare Spălare la 50° Spălare intermediară Limpezire la 35° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Mod silentios 50°	Zonă intensă Încărcare pe jumătate HygienePlus Uscare extra Uscare lucioasă	Zgomot optimizat: Prespălare Spălare la 50° Spălare intermediară Limpezire la 35° Uscare
veselă fragilă, tacâmuri, accesorii din plastic sensibile la temperatură înaltă și pahare	resturi de alimente proaspete, puțin adezive	 /  Sticla 40°	Zonă intensă VarioSpeedPlus Încărcare pe jumătate Uscare extra Uscare lucioasă	Protectie specială: Prespălare Spălare 40° Spălare intermediară Limpezire la 50° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Rapid 65°	Uscare extra Uscare lucioasă	Timp optimizat: Spălare la 65° Spălare intermediară Limpezire Uscare

Tipul de veselă	Tipul de murdărie	Program	Funcții suplimentare posibile	Derularea programului
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 / 	toate Scurt la 60°	Timp optimizat: Spălare la 60° Spălare intermediară Limpezire Uscare
veselă fragilă, tacâmuri, accesorii din plastic sensibile la temperatură înaltă și pahare	resturi de alimente proaspete, puțin adezive	 / 	Uscare Extra Uscare lucioasă Rapid la 45°	Timp optimizat: Spălare la 45° Spălare intermediară Limpezire la 50°
toate tipurile de veselă	spălare rece, curățare intermediară	 / 	niciuna Prespălare	Clătire rece Prespălare
-	-	 / 	niciuna Curățare mașină	Curățare mașină 70°

Selectarea programului

Puteți în funcție de felul veseliei să alegeți un program adecvat.

Indicații pentru institutele de testare

Institutile de testare primesc indicații pentru verificări comparative (de ex. conform EN60436).

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuițare.

Solicitare prin e-mail la:

dishwasher@test-appliances.com

Sunt necesare numărul de produs (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD-Nr.), pe care le găsiți pe plăcuța de tip [35] de pe usa aparatului.

P+ Funcțiile suplimentare

În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase puteți selecta diferite funcții suplimentare [11].

Economie de timp (VarioSpeedPlus) *

Cu funcția „Economie de timp” poate fi scurtat timpul în funcție de programul de spălare ales cu cca. 20% până la 66%. Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare când timpul de funcționare este scurtat, consumul de apă și energie este majorat.

Încărcare la jumătate *

Dacă aveți puține vase de spălat (de ex. pahare, cești, farfurii), puteți comuta la „jumătate încărcătură”. Cu aceasta economiști apă, energie și timp. Pentru spălare puneți în camera pentru detergent ceva mai puțin detergent decât cantitatea recomandată pentru o încărcătură completă a mașinii.

IgienăPlus (HygienePlus) *

Cu această funcție se cresc temperaturile și se mențin extra lungi, pentru a obține o putere de dezinfecție definită. Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. Această funcție suplimentară este ideală de ex. pentru funduri de tocăt sau pentru sticle pentru sugari.



IntensivZone *

Perfectă pentru o încărcătură combinată. Puteți spăla oale și tigăi foarte murdare în raftul inferior împreună cu veselă obișnuit de murdară în coșul superior. Presiunea de pulverizare în coșul de jos este intensificată, temperatura de spălare este cu ceva mai mare.



Uscare specială *

O temperatură crescută în timpul clătirii și o fază de uscare prelungită permit și pieselor din plastic să se usuce mai bine. Consumul de energie este puțin mai mare.



Uscare lucioasă *

Prin creșterea cantității de apă în timpul spălării și prelungirea fazei de uscare se evită petele și se îmbunătățește rezultatul uscării. Consumul de energie este ușor crescut. Pentru funcția de uscare lucioasă se recomandă limpezitor (și în cazul folosirii de detergenti combinații).



Energy Save *

Cu funcția „Economisirea de energie” poate fi scăzut consumul de apă și de energie. Pentru un rezultat optim al spălării și uscării se prelungește timpul de funcționare.



Utilizarea aparatului

Datele programului

Datele de program (valori de consum) le găsiți în instrucțiunea scurtă. Ele se referă la condiții normale și la valoarea de reglare a duratării apei °DH 13 - 16 medie. Diferiți factori de influență ca de ex. temperatura apei sau presiunea în conductă pot duce la abateri.

Deschiderea ușii

Pentru a deschide ușa, apăsați pe ușă sus în mijloc. Aparatul se deschide automat.

Dacă ati activat siguranța pentru copii, apăsați de două ori la intervale scurte pe ușă sus în mijloc.

Modificarea reglărilor din fabrică

Pentru ușurarea dvs. mașina de spălat vase este reglată în prealabil cu anumite reglări. Dvs. puteți modifica aceste reglări din fabrică.

Astfel modificați o reglare:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT .
3. Apăsați tasta Info  3 secunde, până când în fereastra indicatoare de sus se indică următorul text:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.

4. Apăsați tasta > de atâtea ori, până când în fereastra indicatoare de sus se indică reglarea dorită.
5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - .
6. Apăsați tasta Info  Setup 3 sec. 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Recomandare: Dacă modificați mai multe reglări, executați în primul rând toate modificările una după alta. Apăsați acum tasta Info  3 secunde. Cu aceasta sunt salvate în aparat toate reglările.

Aquasensor *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Aquasensor este un dispozitiv optic (fotocelulă) de măsurare a turbidității apei de clătire.

Utilizarea acestuia se efectuează în funcție de program. Dacă aqua-senzorul este activ, poate fi preluată apă „curată” în următoarea baie de spălare și consumul de apă va fi scăzut cu 3–6 litri. Dacă murdărirea este mai puternică, apa va fi pompată și înlocuită cu apă proaspătă. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

Uscare cu zeolith

Avertizare

Pericol de arsură prin atingerea orificiului de suflare [26]!

Nu atingeți niciodată orificiul de suflare. Orificiul de suflare se încălzește și în afara de aceasta orice modificare a acestuia duce la un caz de service costisitor.

Atenție!

Aveți grijă, ca orificiul de aspirare [25] să rămână liber și în coșul de jos în dreapta spate să nu se afle piese de veselă sensibile la temperatură în dreptul orificiului de suflare [26].

Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Zeolit este un mineral, care poate acumula umiditate și căldură și apoi să le elibereze din nou.

În etapa de curățare această energie calorică se folosește pentru uscarea mineralului și pentru încălzirea apei de spălare.

În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral și este eliberată energia calorică. Această energie calorică eliberată este suflată cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o uscare mai rapidă și îmbunătățită.

Acste procese sunt astfel economisitoare de energie.

Indicatorul orei

Durata va fi determinată în timpul programului de temperatură apei, de cantitatea de vase precum și de gradul de murdărire și poate varia (în funcție de programul ales). Puteți schimba reprezentarea indicatorului de timp în oră sau ore/minute, astfel că restul programului de spălare apare în fereastra indicatoare „Gata la” (de exemplu ora 15:20) sau „Gata în” (de exemplu 3h 25min).

Reglarea senzorului

Desfășurarea programului se optimizează în auto-programme cu ajutorul senzorilor. Senzorii adaptează tăria programului de la autoprogamme în funcție de cantitatea și felul murdăriei. Puteți regla sensibilitatea senzorilor în 3 trepte.

Standard: Această reglare este optimă pentru o încărcătură amestecată și cantități mari de murdărie fiind în același timp economisitoare de energie și de apă.

Sensibil: Această reglare adaptează deja tăria programului la cantități mici de murdărie pentru o îndepărțare efectivă a resturilor de mâncare. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

Foarte sensibil: Prin această reglare se face o adaptare a tăriei programului pentru condiții de utilizare îngreunate ca de exemplu resturi de mâncare uscate. Această reglare se recomandă și la utilizarea de bio-detergenți sau eco-detergenți cu cantități mai mici de substanță activă. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

Uscare extra

La limpezire se lucrează cu o temperatură mai mare și astfel se obține un rezultat îmbunătățit al uscării. Durata de derulare se poate mări puțin. (Atenție la vasele sensibile!) Puteți porni sau opri funcția Uscare extra.

Ecoprognoză

La Ecoprognoza activată apare pentru scurt timp consumul mediu de apă și energie al programului selectat în fereastra indicatoare **[4]** de sus.

AutoPowerOff (Oprire automată după terminarea programului)

Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase se oprește la 1 minut după sfârșitul programului. Puteți modifica reglarea.

Reglări posibile sunt:

- **Oprit:** Aparatul nu se oprește automat.
- **După un minut:** Aparatul se oprește după 1 minut.
- **După două ore:** Aparatul se oprește după 2 ore.

Indicație: Atenție, în cazul setărilor „După un minut” și „După două ore” se oprește **[20]** iluminatul interior. Pentru a activa iluminatul interior, apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT **[1]**.

Emotion Light (Iluminatul interior) *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

EmotionLight **[20]** are funcția de iluminat interior al mașinii dvs. de spălat vase. Puteți porni sau opri iluminatul interior.

Indicații

- În funcție de setarea AutoPowerOff, iluminatul interior este pornit sau oprit.
- Atenție, dacă iluminatul interior este pornit și ușa este deschisă, iluminatul se oprește automat după 1 oră.

Indicator display *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Puteți porni sau opri indicatorul display **[13]** (informații de program suplimentare).

TimeLight (Afișaj optic în timpul desfășurării programului) *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

În timpul desfășurării programului apare pe dușumea sub ușa aparatului un indicator optic (informații de program suplimentare). În cazul soclului tras în față sau în cazul montării înalte coplanar cu partea frontală a mobilei învecinate afișajul nu este vizibil.

Puteți porni sau opri acest indicator optic.

Infolight *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase
În timpul desfășurării programului apare un punct luminos pe dușumea sub ușa aparatului. Deschideți ușa aparatului abia atunci, când punctul luminos de pe podea nu mai este vizibil. Dacă ușa aparatului nu este complet închisă punctul luminos* clipește. În cazul montării la înălțime și cu piesă de mobilier în continuare, punctul luminos nu este vizibil. Puteți porni sau opri Infolight.

Modificarea programului de start

Puteți modifica reglarea „Program de start”.

Intensitatea semnalului*

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase
Sfârșitul programului se indică acustic printr-un sunet zumzăit. Puteți modifica această reglare.

Intensitate sunet taste

Când deserviți mașina de spălat vase, se aude un semnal sonor la fiecare apăsare a unei taste. Puteți regla intensitatea semnalului. Dacă vă deranjează intensitatea sunetului tastelor, puteți să-l opriți.

Siguranța pentru copii *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase
Mașina de spălat vase este dotată cu o siguranță electronică pentru copii. Siguranța pentru copii îi protejează pe copii de posibile pericole, care pot proveni de la mașina de spălat vase. Puteți porni sau opri siguranța pentru copii. Siguranța pentru copii activată îngreunează deschiderea ușii.

Salut

Dacă porniți mașina de spălat vase, apare logo-ul mărcii. Puteți deselecta logo-ul mărcii.

Reglarea din fabrică

Puteți repune toate reglările la reglările din fabrică.

Pornirea aparatului

1. Deschideți complet robinetul de apă.
2. Deschideți ușa.
3. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
Pentru funcționarea în condiții de protecție a mediului la fiecare pornire a aparatului este prereglăt programul Eco 50°. Acest program rămâne selectat, dacă nu se apasă o altă tastă de program **[2]**.
4. Apăsați tasta START **[12]**.
5. Închideți ușa.

Se pornește desfășurarea programului.

Indicație:

Din motive ecologice programul Eco 50° trebuie prereglăt la fiecare pornire a aparatului. Aceasta protejează resursele mediului și nu în ultimul rând portmoneul dvs.

Programul Eco 50° este un program de protecție a mediului. Acesta este „programul standard” conform decretului UE 1016/2010, reprezentând modul cel mai eficient de derulare a ciclului standard de spălare a vaselor cu un grad normal de murdărie, presupunând un consum redus de energie și apă pentru spălarea acestor vase.

Preselecția timpului

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 ore. În funcție de reglarea indicatorului de timp se indică sfârșitul programului cu „Gata în” (de exemplu 3h 25min) sau „Gata la” (de exemplu la ora 15:20 Uhr).

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
3. Selectați programul **[2]**.
4. Apăsați tasta de presetare a timpului **[9]**.
5. Apăsați tastele de reglare **+- [8]** de atâtea ori, până când timpul indicat corespunde dorințelor dvs.
6. Apăsați tasta START **[12]**, preselecția timpului este activată.
7. Pentru stergerea presetării timpului apăsați tasta START **[12]** timp de cca. 3 secunde.
Presetarea timpului a fost întreruptă.
8. Închideți ușa.

Sfârșitul programului

Programul este terminat, dacă în fereastra indicatoare de sus **[4]** și în indicatorul display * **[13]** se indică „Terminat”.

Sfârșitul programului se afișează pe podea – în măsura în care TimeLight (indicatorul optic) este pornit și este vizibil.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Deconectarea aparatului

La puțin timp după terminarea programului:

1. Deschideți ușa.
2. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT 1.
3. Închideți robinetul de apă (nu este cazul la aparatele cu Aqua-Stop).
4. Se scot vasele după ce s-au răcit.

Indicație: Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului înainte de a-l deschide. Astfel evitați, ca să iasă aburul și să deterioreze în timp mobila dvs.

Întreruperea programului

Atenție!

Prin expansiune (suprapresiune) ușa aparatului se poate deschide și/sau să arunce apă! Dacă ușa aparatului a fost deschisă la racordul cu apă caldă sau la aparatul supraîncălzit, sprijiniți întotdeauna mai întâi ușa câteva minute și apoi închideți-o.

1. Deschideți ușa.
2. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT 1.
Indicatoarele luminoase se sting.
Programul rămâne salvat.
3. Pentru continuarea programului se pornește din nou comutatorul PORNIT/OPRIT 1.
4. Închideți ușa.

Anularea programului (Reset)

1. Deschideți ușa.
2. Apăsați tasta START 12 cca. 3 secunde.
Fereastra indicatoare de sus 4 și indicatorul display * 13 indică: „Programul a fost întrerupt”.
3. Închideți ușa.
Desfășurarea programului durează cca. 1 minut. Fereastra indicatoare de sus 4 arată: „Terminat”.
4. Deschideți ușa.
5. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT 1.
6. Închideți ușa.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Schimbarea programului

După apăsarea tastei START 12 nu mai este posibilă modificarea programului. O schimbare a programului este posibilă numai prin întreruperea programului (Reset).



Curățarea și întreținerea

Efectuarea cu regularitate a lucrărilor de întreținere și verificare a aparatului contribuie la prevenirea defectiunilor. Astfel se economisește timp și se previn problemele.

Starea generală a mașinii de spălat vase

* În general, interiorul mașinii dvs. de spălat vase se curăță automat. Pentru a îndepărta depunerile, mașina dvs. de spălat vase modifică automat derularea programului (de exemplu, prin creșterea temperaturii de curățare) la anumite intervale. În cadrul acestei derulări a programului se vor înregistra valori mai mari de consum.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Totuși dacă în interiorul mașinii de spălat se mai află depunerile, îndepărtați aceste depunerile aşa cum este prezentat în cele ce urmează:

1. Umpleți compartimentul pentru detergent [33] cu detergent.
2. Alegeți programul cu temperatură cea mai ridicată.
3. Porniți programul fără veselă.



Avertizare

Pericol pentru sănătate din cauza detergentilor cu continut de clor!
Folosiți întotdeauna detergenti fără clor.

Indicații

- Pentru curățarea aparatului să utilizați numai detergenti/agentii de curățare adecvați, concepuți special pentru mașina de spălat vase.
- Ștergeți cu regularitate garniturile de etanșare ale ușilor cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase. În acest mod, garnitura de etanșare a ușii se menține curată și igienică.
- În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa întredeschisă. În acest mod nu se poate forma un miros neplăcut.
- Să nu curățați niciodată mașina de spălat vase cu un aparat de curățat cu aburi. Producătorul nu răspunde pentru pagubele consecutive rezultate.
- Ștergeți cu regularitate masca frontală a mașinii și panoul de comandă cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase.
- Evitați folosirea burețiilor cu suprafață aspiră și a produselor de curățare abrazive. Acestea zgârie suprafețele.
- În cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil evitați utilizarea lavetelor poroase sau spălați-le temeinic și de mai multe ori înainte de a le folosi pentru prima dată. În acest mod preveniți coroziunea.

Easyclean Easy * Clean *

Easyclean în combinație cu utilizarea agentilor de întreținere a mașinii din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea mașinii dvs. de spălat vase. Depunerile cum ar fi cele de grăsimi și calcar pot conduce la apariția defectiunilor la mașina dvs. de spălat vase. Pentru a preveni apariția defectiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați mașina de spălat vase cu regularitate.

* Atunci când se aprinde pe panoul de comandă, indicatorul pentru Easyclean sau pe afișajul de pe display-ul din față se solicită efectuarea întreținerii, efectuați Easyclean **fără veselă**. După ce ați efectuat Easyclean, indicatorul de pe panoul de comandă dispare.

Dacă mașina dvs. de spălat vase nu are o funcție de memento, respectați instrucțiunile de utilizare înscrise pe agentii de întreținere a mașinii.

Indicații

- Îndepărtați impuritățile grose din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
- Efectuați programul împreună cu un agent de întreținere a mașinii, dar fără veselă.
- Utilizați un agent special de întreținere a mașinii, și nu un detergent de vase.
- Respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare de pe ambalajele agentilor de întreținere a mașinii.
- * După trei cicluri de spălare, indicatorul de pe panoul de comandă dispare automat chiar dacă nu ați efectuat Easyclean .

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Sarea specială și substanța de limpezire

Adăugați sare specială și/sau limpezitor îndată ce indicațoarele de adăugare din tabloul de deservire [6] sau [5] luminează sau în indicatorul display * [13] se cere acest lucru.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Sitele

Sitele [29] nu permit intrarea resturilor alimentare mari din apă de spălare în pompă. Aceste resturi alimentare pot înfunda pompa uneori.

Sistemul de site este compus din

- o sită grosieră
- o sită plată fină
- o microsită

1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi pe site.
2. Deșurubați cilindrul sitei după cum se arată în figură și scoateți sistemul de site.

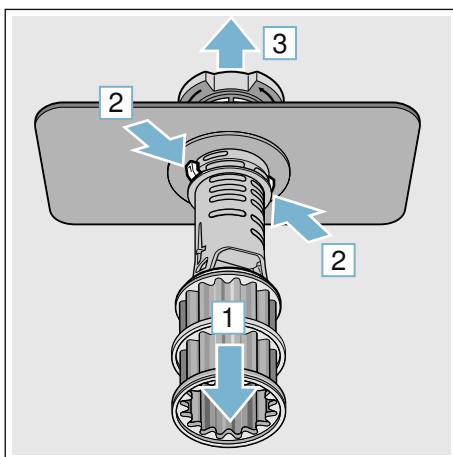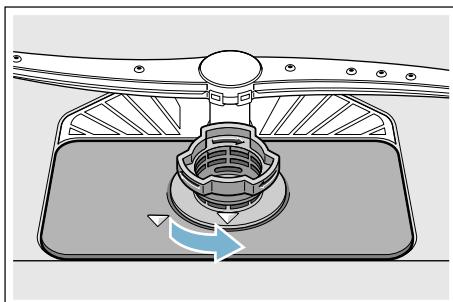


3. Îndepărtați eventualele resturi și curățați sitele sub jet de apă.
4. Montați din nou sistemul de site în ordine inversă și urmăriți ca marcajele cu săgeată să fie față în față după închidere.

ro O defectiune, ce este de făcut?

Brațele de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obține duzele brațelor de pulverizare [23] și [27].

1. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare dacă sunt înfundate cu resturi alimentare.
2. Deșurubați (1) brațul de pulverizare superior [23] și trageți-l în jos (2).
3. Scoateți brațul de pulverizare inferior [27] trăgându-l în sus.

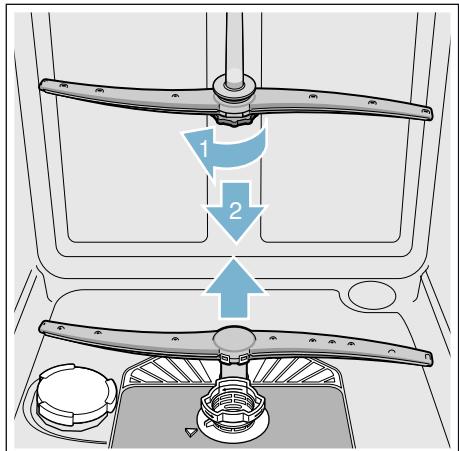

4. Curătați ambele brațe de pulverizare sub jet de apă.
5. Montați din nou, prin înșurubare, brațele de pulverizare.

?

O defectiune, ce este de făcut?

Conform experienței, multe deficiențe care apar în funcționarea zilnică, pot fi remediate chiar de dvs. Acest lucru asigură repunerea rapidă în funcționare a aparatului. În următoarea listă găsiți posibile cauze pentru disfuncționalități și recomandări utile pentru remedierea acestora.

Indicație: În cazul în care aparatul s-ar opri în timpul spălării vaselor din motive neclare sau nu pornește, execuția mai întâi funcția de întrerupere a programului (Reset) → "Utilizarea aparatului" la pagina 39.

⚠️ Avertizare

Prin reparații neautorizate sau prin folosirea de piese de schimb neoriginale pot apărea stricăciuni considerabile și pericole pentru utilizator..!

Lăsați întotdeauna reparațiile să fie făcute de specialiști. În cazul în care este necesară schimbarea unei piese, se va avea grijă să fie folosite numai piese originale.

Indicarea deficienței

Unele deficiențe se numesc în fereastra indicatoare de sus [4] sau în indicatorul display * [13] și se oferă remedieri posibile (de exemplu Sistemul de site murdar (E22) → Curătați sita.).

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Pompa de evacuare a apei

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corporurile străine care nu au fost reținute de site pot obțura pompa de evacuare a apei. Astfel, apa de spălare stă deasupra sitei.


Avertizare

Pericol de tâiere!


Obiectele tăioase și ascuțite sau cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei.
Îndepărtați întotdeauna corporile străine cu atenție.

Modul de curățare a pompei de evacuare a apei:

1. Deconectați mașina de spălat vase de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul superior [22] și coșul inferior [31].
3. Demontați sitele [29].
4. Evacuați apa, eventual ajutați-vă de un burete.
5. Desprindeți capacul pompei (după cum se arată în figură) cu ajutorul unei linguri. Prindeți capacul pompei de nervură și ridicați-l înclinat spre interior (1). Scoateți capacul complet.

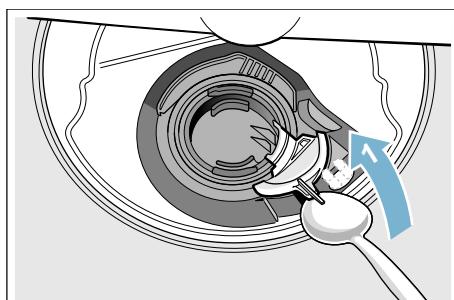


6. Verificați dacă roata cu palete are impurități și dacă este cazul, îndepărtați-le.
7. Aduceți capacul pompei în poziția inițială (2), apăsați-l în jos și blocați-l (3).

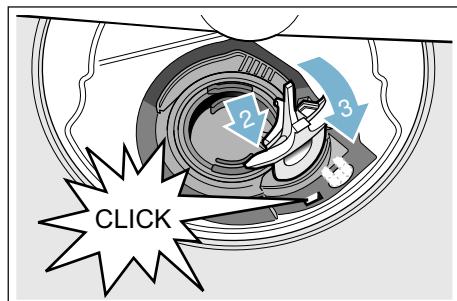

8. Montați sitele.
9. Introduceți coșurile la loc.

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Tabel de defecțiuni

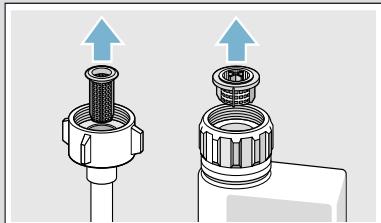
Defecțiune	Cauză	Remediere
Se aprinde codul de eroare E: 18.	Furtunul de alimentare cu apă este îndoit.	Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare cu apă.
	Robinetul de apă este închis.	Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este întepenit sau calcificat.	Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
	Sita de la alimentarea cu apă este astupată.	Se oprește aparatul și se scoate ștecherul din priză. Închideți robinetul de apă. Se deșurubează raccordul de apă.
		
		Se curăță sita din furtunul de alimentare cu apă. Însurubați din nou raccordul de apă. Verificați etanșeitatea. Se restabilește alimentarea cu curent. Porniți aparatul.
Se aprinde codul de eroare E: 07.	Deschiderea de aspirație (pe partea dreaptă a aparatului) este acoperită de vase.	Așezați vasele în așa fel, încât deschiderea de aspirație să nu fie obstrucționată.
Se aprinde codul de eroare E: 12.	Elementul de încălzire este calcificat sau murdar.	Efectuați curătarea aparatului cu substanțe pentru îngrijirea mașinii sau cu decalcifiant. Utilizați mașina de spălat vase cu instalarea de dedurizare a apei și verificați reglarea. → "Instalația de dedurizare / Sare specială" la pagina 23
Se aprinde codul de eroare E: 14.	Sistem protecție apă activat.	Închideți robinetul de apă. Sunați la unitatea de service abilităță și indicați codul de eroare.
Se aprinde codul de eroare E: 15.		
Se aprinde codul de eroare E: 16.	Alimentare cu apă continuă.	
Se aprinde codul de eroare E: 22.	Sitele [29] sunt murdare sau astupate.	Curățați sita. → "Sitele" la pagina 47

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defectiune	Cauză	Remediere
Se aprinde codul de eroare E:24 .	Furtunul de evacuare îndoit sau astupat.	Dispuneți furtunul fără îndoituri, iar dacă este cazul îndepărtați resturile.
	Racordul sifonului este încă închis.	Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este cazul.
	Capacul pompei de evacuare este desprins.	Blocați capacul corect. → "Pompa de evacuare a apei" la pagina 49
Se aprinde codul de eroare E:25 .	Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare nu este fixat.	Curățați pompa și fixați capacul corect. → "Pompa de evacuare a apei" la pagina 49
Se aprinde codul de eroare E:27 .	Tensiunea rețelei este prea mică.	Nu este o defectiune a aparatului, solicitați verificarea tensiunii de rețea și a instalației electrice.
Un alt cod de eroare apare în afișajul cu cifre. (E:0 și până la E:30)	Probabil că a apărut o defectiune tehnică.	Oprîți aparatelor cu întrerupătorul PORNIT/OPRIT 1 . După scurt timp porniți aparatul din nou. Dacă problema apare din nou, închideți robinetul de apă, scoateți ștecherul din priză. Sunăți la unitatea de service abilităță și indicați codul de eroare.
Nu se formează rețeaua locală.	WLAN nu este activ la router.	Verificați conexiunea wireless la rețea a routerului dvs.
Afișajul WLAN se aprinde intermitent.	Nu este disponibilă conexiunea la rețeaua locală.	Activăți rețeaua wireless la routerul dvs.
Home Connect nu se poate executa corect.	Possible erori de setare sau o defectiune tehnică.	Respectați instrucțiunile din documentele furnizate pentru Home Connect și informațiile privind asistența.
Aplicația manager energie nu se conectează cu aplicația manager energie din sistemul local.*	Nu este disponibilă conexiunea la aplicația manager energie din sistemul local.	În acest caz respectați instrucțiunile de utilizare indicate de producătorul aplicației manager energie din sistemul dvs. local.
Se aprinde indicatorul de adăugare pentru sare 6 și/sau limpezitor 5 .	Lipsește limpezitor. Lipsește sare. Senzorul nu recunoaște tabletetele de sare.	Adăugați limpezitor. Se adaugă sare specială. Folosiți altă sare specială.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

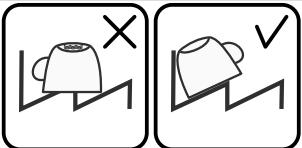Defecțiune	Cauză	Remediere
Nu se aprinde indicatorul de adăugare pentru sare [6] și/sau limpezitor [5] .	Indicatorul de adăugare este oprit.	Activarea/dezactivarea (capitolul „Instalația de dedurizare a apei” → Pagina 23, „Sare specială sau limpezitor” → Pagina 25).
	Mai există suficientă sare specială/suficient limpezitor.	Controlați indicatorul de adăugare, nivelurile de umplere.
Se aprinde indicatorul pentru curățarea mașinii.*	Se recomandă curățarea mașinii.	Efectuați curățarea mașinii fără veselă în interior, cu un agent special de întreținere a mașinii. După 3 cicluri de spălare, indicatorul se stinge automat, fără să se fi efectuat întreținerea mașinii.
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona de sub site [29] este astupată. Programul nu este încă terminat.	Curățați sitele și zona de dedesubt. Așteptați terminarea programului sau execuția Reset.
Vasele nu sunt uscate.	În recipientul de rezervă nu este limpezitor sau este prea puțin. S-a ales un program fără uscare. Acumulare de apă în adânciturile vaselor sau tacâmurilor.	Adăugați limpezitor. Selectați programul cu uscare. → "Lista programelor" la pagina 36 Respectați poziția oblică la introducere, adică introduceți vasele respective cât mai oblic posibil.
		
Detergentul combinat folosit are o putere de uscare scăzută.	Folosiți alți detergenti combinați cu putere de uscare mai bună. Utilizarea suplimentară de limpezitor crește puterea de uscare.	
Uscarea extra sau accelerarea ușării nu este activată.	Activați ușarea extra. → "Utilizarea aparatului" la pagina 39	
Vasele au fost scoase prea devreme sau procesul de uscare încă nu era terminat.	Așteptați terminarea programului respectiv scoateți vasele abia 30 min după terminarea programului.	
Limpezitorul eco folosit are o putere de uscare limitată.	Folosiți limpezitor de marcă. Produsele eco pot avea o eficiență limitată.	

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defectiune	Cauză	Remediere
Vasele din plastic nu sunt uscate.	Proprietăți speciale ale plasticului.	Plasticul are o capacitate mai mică de acumulare a căldurii și din această cauză se usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile au fost sortate nefavorabil în coșul pentru tacâmuri.	Separați tacâmurile în funcție de posibilități, evitați pozițiile de contact.
	Tacâmurile au fost sortate nefavorabil în sertarul pentru tacâmuri.	Sortați tacâmurile corect și separați-le după posibilități.
Părțile interioare ale aparatului sunt ude după spălare.	Nu este o defectiune a aparatului.	Din cauza principiului de uscare „uscare prin condensare”, picăturile de apă în recipient sunt conditionate fizic și de dorit. Umezeala din aer se condensează pe pereții interiori ai spălațorului de vase, se scurge și este evacuată prin pompare.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Resturi de mâncare pe vase.	Vasele au fost aşezate prea strâns, coşul de vase este supraîncărcat.	Aşezaţi vasele în aşa fel încât să existe suficient spaţiu şi jeturile de apă să poată ajunge la suprafaţa vaselor. Evitaţi poziţiile de contact.
	Rotirea braţelor de stropire este obstrucţionată.	Aşezaţi vasele în aşa fel încât să nu fie obstrucţionată rotirea braţului de stropire. → "Curăţare şi întreţinere" la pagina 45
	Duzele de stropire sunt înfundate.	Curătaţi duzele braţului de stropire. → "Curăţare şi întreţinere" la pagina 45
	Sitele [29] sunt murdare.	Curătaţi sita. → "Curăţare şi întreţinere" la pagina 45
	Sitele [29] au fost montate greşit şi/sau nu au fost fixate.	Montaţi sitele corect şi fixaţi-le.
	Program de spălare prea slab.	Selectaţi un program de spălare mai puternic. Măriţi sensibilitatea senzorilor. → "Reglarea senzorului" la pagina 40
	Vasele au fost prespălate prea tare; iar din această cauză senzorii decid o derulare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi îndepărtată decât parţial.	Nu prespălaţi vasele. Îndepărtaţi numai resturile alimentare grosiere. Măriţi sensibilitatea senzorilor. → "Reglarea senzorului" la pagina 40 Recomandarea programului Eco 50° sau Intensive.
	Vasele înalte şi înguste nu se spălă suficient în zona colturilor.	Nu aşezaţi vasele înalte şi înguste prea oblic şi nici în colturi.
	Coşul superior [22] nu este reglat la aceeaşi înălţime în partea dreaptă şi în cea stângă.	Reglaţi coşul superior la aceeaşi înălţime cu mânerele laterale.

* În funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Resturi de detergent	Capacul camerei pentru detergent [33] este blocat de vase, iar din această cauză capacul nu se deschide complet.	Vasele nu trebuie să stea mai sus de tăvița de captare a tabletei [24]. Acestea pot să blocheze capacul camerei pentru detergent și acesta nu se mai deschide complet. → "Coșul superior pentru vase" la pagina 27 Nu plasați vase sau odorizante în tăvița de captare a tabletei.
	Capacul camerei pentru detergent este blocat de tabletă [33].	Tableta trebuie așezată transversal, dar nu pe latura îngustă.
	S-au folosit tablete în programul rapid sau scurt. În programul scurt selectat nu se atinge timpul de dizolvare a tabletei.	Timpul de dizolvare a tabletei este prea lung pentru un program rapid sau scurt. Folosiți un detergent praf sau un program mai puternic.
	Efectul de curățare și capacitatea de dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat.	Schimbați detergentul.
Pete de apă pe vasele din plastic.	Formarea de picături pe suprafetele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă.	Folosiți un program mai puternic (mai multe schimbări de apă). Aveti în vedere poziția oblică la introducere. Folosiți limpezitor. Dacă este cazul, măriți reglarea dedurizării.
Depuneri în recipient sau pe ușă care se pot șterge sau dizolva în apă.	Ingredientele detergentilor se depun. În cele mai multe cazuri, aceste depuneri nu se pot îndepărta chimic (curățător pentru aparate, ...).	Schimbați marca detergentului. Curățați aparatul mecanic.
	La „depunerile albe” pe fundul recipientului, instalația de dedurizare a apei este reglată la valori limită.	Măriți reglarea dedurizării și dacă este cazul, schimbați detergentul.
	Capacul recipientului pentru sare [28] nu este însurubat.	Însurubați corect capacul recipientului pentru sare.
	Numai la pahare: urmele de coroziune a sticlei pot fi remediate doar aparent.	Vezi „Stricăciuni ale sticlei și vaselor”. → "Deteriorări ale sticlei și ale veselei" la pagina 26

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Depunerile albe, greu de îndepărtat pe vase, recipient sau pe ușă.	Ingredientele detergentelor se depun. În cele mai multe cazuri, aceste depunerile nu se pot îndepărta chimic (curățător pentru aparate, ...).	Schimbați marca detergentului. Curățați aparatul mecanic.
	Domeniul de duritate a fost reglat greșit sau duritatea apei este mai mare de 50°dH (8,9mmol/l).	Reglați instalația de dedurizare a apei conform instrucțiunilor de utilizare sau adăugați sare.
	Detergentul 3in1 (3în1) sau detergentul Bio/Eco nu este destul de eficient.	Reglați instalația de dedurizare a apei conform instrucțiunilor de utilizare sau folosiți agenți de curățare individuali (detergent de marcă, sare, limpezitor).
	Dozarea insuficientă a detergentului.	Măriți dozarea detergentului sau schimbați detergentul.
	S-a ales un program de spălare prea slab.	Selectați un program de spălare mai puternic.
Resturi de ceai sau ruj de buze pe vase.	Temperatura de spălare prea scăzută.	Selectați un program cu temperatură de spălare mai mare.
	Detergent prea puțin sau nepotrivit.	Umpleți cu detergentul potrivit, cu dozare corectă.
	Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o derulare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi îndepărtată decât parțial.	Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile alimentare grosiere. Măriți sensibilitatea senzorilor. → "Reglarea senzorului" la pagina 40 Recomandare de program Eco 50°
Resturi colorate (albastre, galbene, maro) în aparat sau pe vasele din oțel inoxidabil, care se îndepărtează greu sau nu se îndepărtează deloc.	Formarea unui strat din compuși continuti în legume (de ex. din varză, telenă, cartofi, paste, ...) sau în apă de la robinet (de ex. mangan).	Se pot îndepărta parțial cu ajutorul detergentului pentru mașină sau prin curățare mecanică. Depunerile nu sunt periculoase pentru sănătate.
	Formarea unui strat pe vasele din argint sau aluminiu din cauza compușilor metalici.	Se pot îndepărta parțial cu ajutorul detergentului pentru mașină sau prin curățare mecanică.
Depunerile colorate (galbene, portocalii, maro) ușor de îndepărtat în spațiul interior (în primul rând în zona fundului).	Formarea unui strat din ingrediente continute în resturile alimentare și din compuși continuti în apă de la robinet (calcar), „sub formă de leșie”.	Verificați funcționarea instalației de dedurizare a apei (adăugare de sare specială), respectiv activați dedurizarea în cazul folosirii de detergenti combinați (tablete). → "Instalația de dedurizare / Sare specială" la pagina 23

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase


Defecțiune	Cauză	Remediere
Colorarea pieselor din material plastic în interiorul aparatului.	Piese din plastic din interior se pot colora în timpul duratei de viață a mașinii de spălat vase.	Colorările sunt normale și nu afectează funcționarea mașinii de spălat vase.
Colorări pe piesele din material plastic.	Temperatura de spălare prea scăzută. Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o derulare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi îndepărtată decât parțial.	Selectați un program cu temperatură de spălare mai mare. Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile alimentare grosiere. Măriți sensibilitatea senzorilor. → <i>"Reglarea senzorului"</i> la pagina 40 Recomandare de program Eco 50°
Dungi pe pahare, care pot fi îndepărtate, pahare și tacâmuri cu aspect metalic.	Prea mult limpezitor. Nu s-a pus limpezitor sau reglarea este prea joasă. Rest de detergent în secțiunea de program de spălare. Capacul camerei pentru detergent este blocat de vase (Capacul nu se deschide complet). Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o derulare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi îndepărtată decât parțial.	Reglați cantitatea de limpezitor la o treaptă mai joasă. Puneți limpezitor și verificați dozarea (Recomandare treapta 4-5). Capacul camerei pentru detergent nu trebuie să fie obstrucționat de vase. Nu plasați vase sau odorizante în tăvița de captare a tabletei. Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile alimentare grosiere. Măriți sensibilitatea senzorilor. → <i>"Reglarea senzorului"</i> la pagina 40 Recomandare de program Eco 50°
Începerea formării unui aspect tulbure sau aspect tulbure deja existent, ireversibil (care nu se poate remedia) al sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea cu mașina. Spălați numai pahare adecvate pentru spălarea în mașinile de spălat.	Folosiți pahare rezistente la spălarea în mașină de spălat vase. Evitați fază lungă de aburi (timp de staționare după terminarea spălării). Folosiți spălarea cu temperatură mai joasă. Reglați instalația de dedurizare a apei corespunzător durății apei (dacă este cazul o treaptă mai jos). Folosiți detergent cu compuși de protecție pentru sticlă.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la rugină. Lamele de cuțit sunt frecvent mai puternic afectate.	Folosiți tacâmuri rezistente la ruginire.
	Tacâmurile ruginesc și dacă împreună cu ele se spălă piese oxidabile (toarte de oale, coșuri de vase deteriorate și.a.m.d.).	Nu spălați vase care pot rugini.
	Continutul de sare în apa de spălare este prea ridicat deoarece capacul recipientului de sare nu este bine însurubat sau s-a vărsat sare la umplere.	Înșurubați strâns încizătoarea recipientului pentru sare sau îndepărtați sarea vărsată.
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	Pană de funcționare.	Oriți alimentarea electrică a aparatului; scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța. Așteptați cel puțin 5 secunde, după care reconectați aparatul la alimentarea electrică.
	Se instalează actualizarea de soft.*	Așteptați să se încheie instalarea.
Aparatul nu pornește.	Siguranța din casă nu este în ordine.	Verificați siguranța.
	Cablul de rețea nu este introdus în priză.	Asigurați-vă că ștecherul cablului de rețea din partea din spate a aparatului este introdus complet în priză. Verificați funcționalitatea prizei.
	Ușa aparatului nu este bine închisă.	Închideți ușa.
Programul pornește automat.	Nu s-a așteptat terminarea programului.	Executați Reset. „Anularea programului”)

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

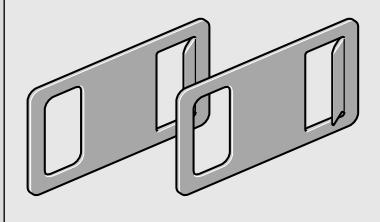Defecțiune	Cauză	Remediere
Ușa nu se deschide.	Ușa nu este reglată corect. Este activată siguranța pentru copii.	Reglați ușa corect cu ajutorul instrucțiunii de montaj. Apăsați de două ori la intervale scurte pe ușă sus în mijloc.
	Aparatul nu are curent.	Verificați ștecherul și siguranțele. Fixați deblocarea de urgență pe placa de mobilier sus în dreapta și în stânga și deschideți ușa prin tragere ușoară.
		
	Ușa și garnitura ușii sunt murdare.	Curătați ușa și garnitura ușii cu o lăvătă umedă și cu puțin detergent de vase.
	Deschiderea automată a ușii nu este în poziția de bază.	După închiderea ușii așteptați o secundă, până când aceasta poate fi deschisă din nou.
Ușa se deschide prea mult la acționare.	Ușa nu este reglată corect.	Reglați ușa corect cu ajutorul instrucțiunilor de montaj.
Ușa nu se închide.	Deschiderea automată a ușii nu este în poziția de bază.	După deschiderea ușii așteptați o secundă, până când aceasta poate fi închisă din nou.
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	Camera pentru detergent sau ghidajul capacului sunt blocate de resturi de detergent lipite.	Îndepărtați resturile de detergent.
Resturi de detergent în camera pentru detergent [33] sau în tăvita de captare a tabletei [24].	Bratele de stropire sunt blocate de vase, din această cauză detergentul nu este spălat. Camera pentru detergent a fost umedă la umplere.	Asigurați-vă că bratele de stropire se rotesc liber. Umpleți cu detergent numai în camera uscată.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase


ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Aparatul se oprește sau programul se întrerupe.	Ușa nu este complet închisă. Nu plasați vase sau odorizante în tăvita de captare a tabletelor. Coșul de sus apasă contra ușii interioare și împiedică închiderea sigură a ușii.	Închideți ușa. Verificați dacă peretele din spate, de ex. nu este apăsat de priză sau de suportul de furtun nedemontat.
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.	Restabiliți alimentarea cu curent și/sau cu apă.
Sunet de lovituri sau zornăit.	Brățul de stropire se lovește de vase, vasele nu sunt introduse corect. În cazul unei încărcături mai mici jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase.	Nu este posibilă o remediere. Introduceți vasele în așa fel încât brațele de stropire să nu se lovească de vase. Încărcați aparatul mai mult sau distribuiți vasele mai uniform în spălător.
Formare de spumă neobișnuită.	Vasele ușoare se mișcă în timpul spălării. Limpezitorul s-a vărsat.	Introduceți vasele ușoare asigurându-le stabilitatea. Îndepărtați limpezitorul cu o lavetă.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Serviciul Clienți

În cazul imposibilității remedierii defecțiunii de către utilizator, se contactează Serviciul Clienți. Noi găsim întotdeauna o soluție pozitivă și pentru a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. Datele de contact pentru cel mai apropiat serviciu pentru clienti le găsiți în pagina din spate a acestei instrucțiuni de folosire și în lista anexată a serviciilor pentru clienti. La apelare, vă rugăm să comunicați numărul produsului (nr. E - Nr.) = 1 și numărul (FD = 2), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare **[35]** de pe ușa aparatului.



Bazați-vă pe competența producătorului.

Contactați-ne cu încredere. Astfel veți avea siguranța că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.

Instalarea și racordarea

Pentru o funcționare corectă, mașina de spălat vase trebuie instalată în mod corespunzător. Datele privind alimentarea și evacuarea precum și valorile racordului electric trebuie să corespundă criteriilor cerute, așa cum sunt ele menționate în următoarele paragrafe respectiv în instrucțiunile de montaj.

Respectați la montaj ordinea etapelor de lucru:

1. Verificare la livrare
2. Montarea
3. Racordarea la sistemul de evacuare a apei
4. Racordarea la sistemul de alimentare cu apă
5. Conectarea la rețea de alimentare cu energie electrică.

Volum de livrare

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ati cumpărat aparatul sau Serviciului nostru de Asistență pentru Clienti.

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montaj
- Scurte instrucțiuni*
- Garanție*
- Material de montare
- Apărațoare împotriva aburilor*
- Șorț de cauciuc*
- Cablu de rețea

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul → "La instalare" la pagina 6.

Livrarea

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat minuțios în fabrică, dacă funcționează ireproșabil. Astfel au rămas pete mici de apă. Ele dispar după primul proces de spălare.

Date tehnice

- **Greutate:**
Maximum 60 kg.
- **Tensiunea:**
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
- **Valoare de racordare:**
2000 - 2400 W.
- **Siguranță:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Consumul de putere:**
deconectată (Po) 0,50 W.
nedeconectată (PI) 0,50 W.
Mod standby la conectarea
în rețea 2,00 W.
Durata stării deconectate (TI) 0 min.
Durata modului standby la
conectarea în rețea 2 min.
Conform decretelor (UE) nr.
1016/2010, 1059/2010,
1275/2008 și 801/2013.
Funcțiile suplimentare și setările pot
influența consumul de putere și
duratele de derulare a programelor.
- **Presiunea apei:**
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1
MPa (10 bar).
La o presiune a apei mai mare:
Se comută în prealabil ventilul de
reducere a presiunii.
- **Debitul de alimentare:**
Minimum 10 litri/minut.
- **Temperatura apei:**
Apă rece.
La apă caldă temperatură:
Temperatura maximă 60 °C.
- **Capacitatea de încărcare:**
12–15 tacâmuri normale (în funcție
de varianța de dotare a mașinii dvs.
de spălat vase).

Montarea

Luăți dimensiunile de montaj necesare din instrucțiunile de montaj. Aparatul se instalează orizontal cu ajutorul picioarelor reglabile. Aveți grijă la stabilitate.

- Aparate care se montează dedesubt și aparate integrate, care ulterior se instalează ca aparate independente, trebuie asigurate contra răsturnării, de ex. prin înșurubarea de perete sau prin montajul sub o placă de lucru continuă, care este înșurubată cu dulapurile vecine.
- Aparatul poate să fie montat fără probleme între pereti din lemn sau material plastic într-un rând de bucătărie.

Racordarea la sistemul de evacuare a apei

1. Se urmează etapele de lucru necesare, descrise în instrucțiunile de instalare; dacă este necesar, se montează un sifon cu un ștuț de evacuare.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, se va racorda furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului. Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit, strivit sau răsucit și că nu este montat un capac care să împiedice evacuarea apei!

Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

1. Racordați racordul de apă potabilă la robinet conform instrucțiunii de montaj cu ajutorul pieselor anexate.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.
2. La schimbarea mașinii, trebuie întotdeauna utilizat un furtun nou de alimentare cu apă.

Presiunea apei:

minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 MPa (10 bar).

La o presiune a apei mai mare:
Se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.

Debitul de alimentare:

Minimum 10 litri/minut.

Temperatura apei:

Apă rece.

La apă caldă temperatură:

Temperatura maximă 60 °C.

Racordarea la apă caldă *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă până la max. 60 °C. Racordarea la apă caldă se recomandă, dacă aceasta este disponibilă de la o instalație adecvată de preparare a apei calde și economică din punct de vedere energetic, de ex. o instalație solară cu conducte de circulație. Cu aceasta economisiti energie și timp. Cu reglarea „apă caldă” puteți acorda mașina dvs. de spălat în mod optim pe funcționarea cu apă caldă. Se recomandă ca temperatura apei (temperatura apei care intră) să aibă valori de minimum 40 °C și maximum 60 °C. Racordarea la apă caldă nu se recomandă, când apa se prepară într-un boiler electric.

Pentru a modifica reglajul:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT .
3. Apăsați tasta Info  3 secunde, până când în fereastra indicatoare sus se indică următor text:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
4. Apăsați tasta > de atâtea ori, până când în fereastra indicatoare sus se indică „Racord de apă”.
5. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - .
6. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Alimentare electrică

- Aparatul va fi racordat numai la curent alternativ în domeniul de la 220 V până la 240 V și 50 Hz sau 60 Hz printr-o priză cu conductor de protecție instalată conform prescripțiilor. Asigurarea necesară vezi plăcuța de tip [35].
- Priza trebuie să se afle în apropierea mașinii și să fie ușor accesibilă și după montare.
Dacă după montaj ștecherul nu este ușor accesibil, trebuie pentru îndeplinirea prescripțiilor de siguranță în domeniu, să existe din partea instalației un dispozitiv de separare multipolar cu o deschidere de contact de min. 3 mm.
- Modificările la racord trebuie executate numai de către specialiști.
- Un prelungitor pentru cablul de rețea poate fi achiziționat numai de la unitățile service.
- Dacă se utilizează un disjunctoare automat cu decuplare la curenti de avarie, se va utiliza numai tipul cu simbolul . Numai acest tip garantează îndeplinirea prescripțiilor în vigoare în prezent.
- Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță pentru apă. Luați în seamă că acesta funcționează **numai** când este conectată alimentarea cu curent.

Demontarea

Respectați și aici ordinea etapelor de lucru.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desprindeți racordul de apă de scurgere și apă de alimentare.
4. Slăbiți suruburile de prindere de la piesele de mobilier.
5. Demontați placă de bază, dacă există.
6. Trageți în exterior mașina și scoateți furtunurile cu atenție.

Transportul

Se golește spălătorul de vase și se asigură piesele desprinse.

Aparatul trebuie golit în următoarele etape:

1. Deschideți robinetul de apă.
2. Deschideți ușa.
3. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
4. Alegeti programul cu cea mai ridicată temperatură.
În fereastra indicatorului de sus **[4]** apare durata aproximativă a programului.
5. Apăsați tasta START **[12]**.
6. Închideți ușa.
Se pornește desfășurarea programului.
7. După cca. 4 minute se deschide ușa.
8. Apăsați tasta START **[12]** până când în fereastra indicatoare de sus **[4]** se indică: „Programul a fost întrerupt”/„Gata într-un minut.”.
9. Închideți ușa.
10. După cca. 1 minut se deschide ușa.
În fereastra indicatoare de sus **[4]** apare „Terminat”.
11. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
12. Se închide robinetul de apă, se scoate furtunul de alimentare și se lasă să se scurgă apa.

Indicație: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca restul de apă să nu ajungă la comanda mașinii și să ducă la o desfășurare greșită a programului.

Protecția în cazul temperaturilor de îngheț


Dacă aparatul se află într-o cameră cu pericol de îngheț (de ex. casa de vacanță), atunci aparatul trebuie golit complet de apă (vezi Transport).

Garanția AQUA-STOP

(nu este necesară la aparatele fără Aqua-Stop)

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția noastră pentru aparat noi plătim despăgubiri în următoarele condiții:

1. Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
2. Această garanție de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
3. Premisa dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fi fost instalat și racordat profesional conform instrucțiunilor de utilizare. Aceasta include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) montată reglementar.
Garanția noastră nu se extinde asupra conductelor și armăturilor defecte până la racordul Aqua-Stop la robinetul cu apă.
4. Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă.
Totuși în cazul unei absențe îndelungate din casa dvs. de ex. în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul trebuie închis.

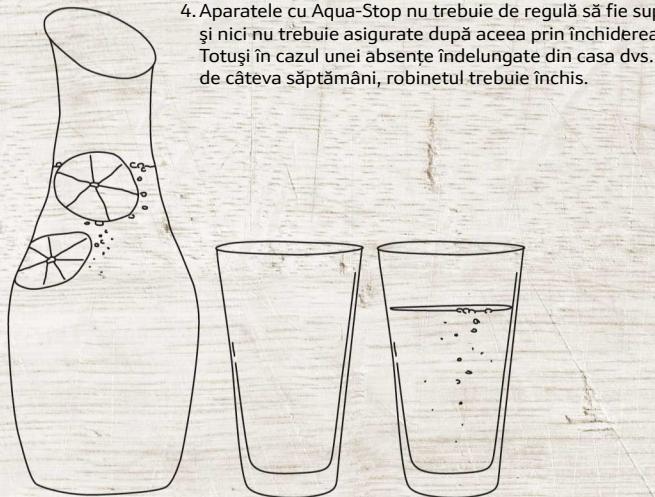

Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich
Germany

9001420896
(9810) 642 TW