



Kort og præcist:

Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...

Læs alligevel opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indstalt hårdhedsgraden ...



* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

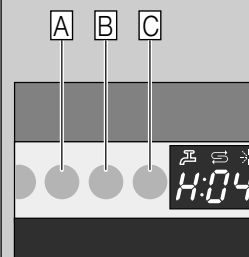

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for T/END/SLUK knappen

- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.

- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.


- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).

- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.


Påfyld specialsalt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


For optimale opvaskeresultater

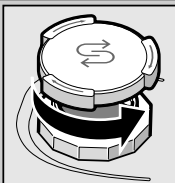


Drej låget af.

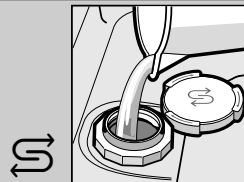

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

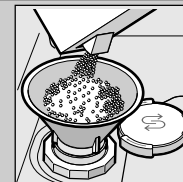

Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

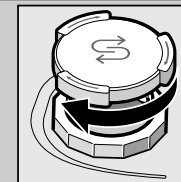


Luk låget. Start maskinen med det samme.


Påfyld afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

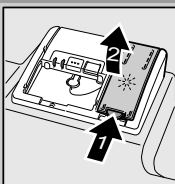

Tryk på mærket 1, og løft låget 2.

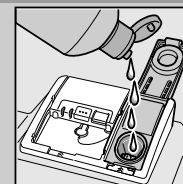


Påfyld afspændingsmiddel.

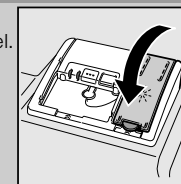

Luk låget. KLIK!



Påfyld opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

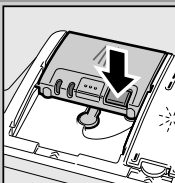


Åbn evt. låget (tryk på tasten).

Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

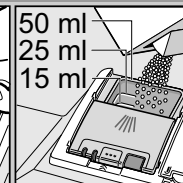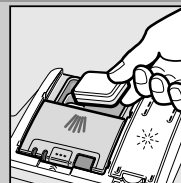

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

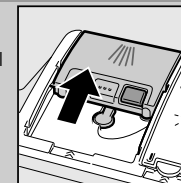

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

Tænd for maskinen**Vælg program**

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning

** Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Glas 40°	65°	Lyn 65°	Lyn 45°	Forskyl	Maskin- pleje
Varighed i t. : min.	2:35 - 2:45	1:30 - 2:40	3:45	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsbrug i kWh	1,500 - 1,600	0,950 - 1,600	0,937 - 0,951	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vandforbrug i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Start program, programmet starter ...

Sluk for maskinen, alt er klar ...

