




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

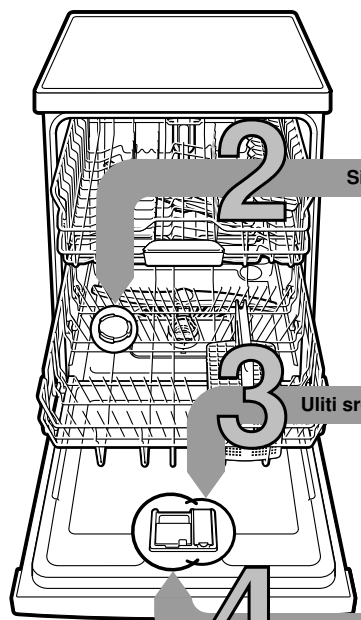

Sipati specijalnu sol

Ulići sredstvo za davanje sjaja

Puniti sredstvo za pranje posudja

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoće vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri
promjeni tvrdoće
vode


Vrijednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	0-6
7-8	meka	1,2-1,4	7-8
9-10	srednje	1,5-1,8	9-10
11-12	srednje	1,9-2,1	11-12
13-16	srednje	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrd	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrd	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrd	5,5-8,9	31-50

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

Uključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- Tipkalo za informacije držite pritisnuto 3 sekunde,
sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika ne prikaže:
Listanje s < >
Postavljanje s - +
Napuštanje sa Setup 3 sec.
- Tipkalo > stiskati dok se na gornjem prozoru
predočnika ne pojavi "Tvrdoća vode".
- Sa tipkom za postavke + - podesiti postavke.
- Pritisnite 3 sekunde tipkalo za informacije
Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

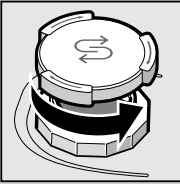


Odvrtite
poklopac.

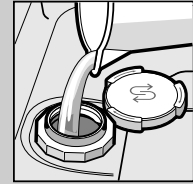


Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

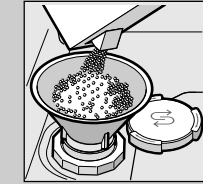


Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

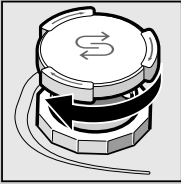

Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.


Čini blistavo sjajnim ...

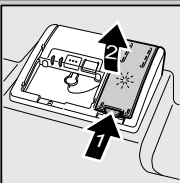


Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

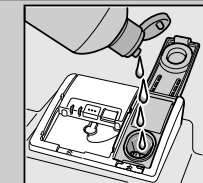


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

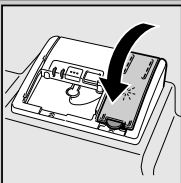

Zatvorite
poklopac.
KLIK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

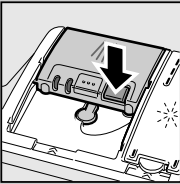


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.

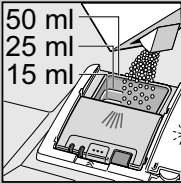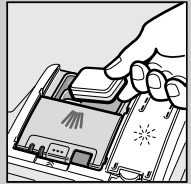

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

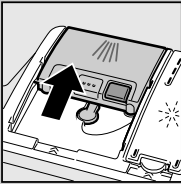

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.
Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436.
Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama.
Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja
** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	Brzo 65°	Kratko 60°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:45 - 2:55	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,450 - 1,550	0,650 - 1,250	0,836 - 0,849	0,800	0,800 - 0,850	1,400	1,150	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	6 - 17	7,7	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

5

6



Uključite stroj

Izabrati program

Pokrenuti program Kreće...

7

8

Isključiti stroj Sve je jasno ...

