




KUHALNA PLOŠČA

[sl] NAVODILA ZA UPORABO

T68.L6...

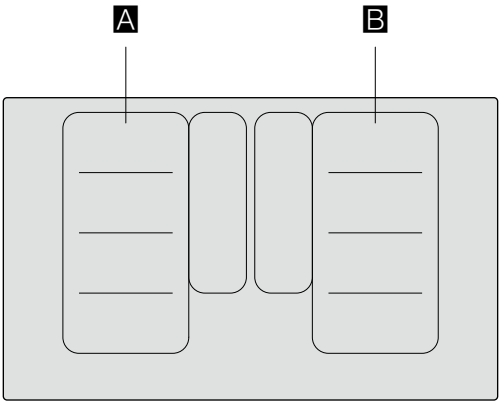

		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Kazalo

	Namenska uporaba	5		Funkcija ShortBoost	21
	Pomembni varnostni napotki	6		Priporočila za uporabo	21
	Vzroki poškodb	7		Vklop	21
	Pregled	7		Izklop	21
	Varstvo okolja	8		Funkcija za ohranjanje jedi toplih	21
	Nasveti za varčevanje z energijo	8		Aktiviranje	21
	Okolju prijazno odstranjevanje	8		Izklop	21
	Kuhanje z indukcijo	8		Prenos nastavitev	22
	Prednosti kuhanja z indukcijo	8		Aktiviranje	22
	Posoda	8		Senzorika za peko	22
	Spoznavajte svoj aparat	10		Prednosti pri peki	22
	Upravljalna plošča	10		Ponve za senzor pečenja	22
	Kuhališča	11		Temperaturne stopnje	23
	Prikazi preostale toplote	11		Tabela	23
	Upravljalno območje z vrtljivim gumbom	12		Teppan Yaki in Grill za prilagodljivo kuhališče	26
	Odstranite vrtljivi gumb	12		Nastavitve	28
	Shranjevanje vrtljivega gumba	12		Varovalo za otroke	28
	Delovanje brez vrtljivega gumba	12		Vklop in izklop otroškega varovala	28
	Upravljanje aparata	13		Samodejna zaščita za otroke	28
	Vklop in izklop kuhalne plošče	13		Zaščita pri brisanju	29
	Nastavitve kuhališča	13		Samodejna izključitev	29
	Priporočila za kuhanje	13		Osnovne nastavitve	30
	Prilagodljivo območje	16		Tako se pomaknete do osnovnih nastavitev:	31
	Nasveti za uporabo posode	16		Prikaz porabe energije	32
	Kot neodvisni kuhališči	16		Preizkus posode	32
	Kot eno kuhališče	16		Power-Manager	33
	Funkcija Move	17		Home Connect	33
	Aktiviranje	17		Nastavitve	33
	Izklop	17		Nastavitve Home Connect	35
	Območje kuhanja FlexPlus	18		Posodobitev programske opreme	37
	Navodila za posodo	18		Daljinska diagnoza	37
	Aktiviranje	18		Napotek glede varstva podatkov	37
	Izklop	18		Izjava o skladnosti	37
	Časovne funkcije	19		Povezava, napa	38
	Programiranje časa priprave	19		Nastavitve	38
	Kuhinjska ura	19		Odklop z omrežja	39
	Funkcija štoparice	20		Upravljanje nape prek kuhalne plošče	39
	Funkcija PowerBoost	20		Nastavitve upravljanja nape	40
	Vklop	20			
	Izklop	20			

	Čiščenje	40
	Kuhalna plošča	40
	Okvir kuhalne plošče	40
	Vrtljivi gumb	41
	Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)	41
	Kaj storiti ob motnjah?	43
	Servisna služba	44
	Številka E in številka FD	44
	Preglednice in nasveti	45

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.neff-international.com** in v spletni trgovini **www.neff-eshop.com**

Namenska uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Aparat preglejte takoj, ko ga vzamete iz embalaže. V primeru, da se je med prevozom poškodoval, ga ne priključite, ampak se obrnite na pooblaščen servis in jim v pisni obliki opišite poškodbe, do katerih je prišlo; v nasprotnem primeru izgubite pravico do kakršnega koli povračila škode.

Samo pooblaščen serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Aparat ustreza varnostnim zahtevam in zahtevam glede elektromagnetne združljivosti. Osebe s srčnim spodbujevalnikom se aparatu kljub temu ne smejo približati. Ne moremo zagotovo zatrditi, da prav vse takšne naprave na trgu ustrezajo zahtevam glede elektromagnetne združljivosti in da ne bo prišlo do motenj, ki vplivajo na njihovo pravilno delovanje. Prav tako je mogoče, da bodo motnje zaznali tudi uporabniki drugih naprav, kot so slušni aparati.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.

Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo. Povzročijo lahko nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

Uporabljajte samo zaščitne naprave ali zaščitne rešetke za otroke, ki smo jih odobrili. Zaradi neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke lahko pride do nesreč.

Aparat ni namenjen za delovanje z zunanjo programsko uro ali z daljinskim upravljanjem.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Če imate implantirano delujočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z DIN EN 45502-2-1 in DIN EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko indukcijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njeno namembnostjo.

Pomembni varnostni napotki

Opozorilo – Nevarnost zadušitve!

Embalažni material je nevaren za otroke. Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Nikoli ne pustite vročega olja in maščobe brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhališče. Plamene previdno zadušite s pokrovko, odejo ali čim podobnim.
- Kuhališča se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranjujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Pokrovov za kuhalno ploščo ni dovoljeno uporabljati. Povzročijo lahko nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhališče se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Kovinski predmeti na kuhalni plošči se hitro zelo segrejejo. Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, kot so npr. nož, vilice, žlica in pokrov.
- Kuhalno ploščo po vsaki uporabi izključite z glavnim stikalom. Ne čakajte, da bi se kuhalna plošča izključila sama iz razloga, da na njej ni več posode.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščen servis.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Snemljivi upravljalni elementi so magnetni. Magneti lahko vplivajo na elektronske vsadke, npr. na srčne spodbujevalnike ali inzulinske črpalke. Uporabniki elektronskih vsadkov upravljalnega elementa nikoli ne smejo nositi v žepih oblačil (npr. v srajci ali hlačah); razdalja med gumbom in srčnim spodbujevalnikom mora znašati najmanj 10 cm.

Opozorilo – Nevarnost motenj!

Ta kuhalna plošča ima na spodnji strani ventilator. Če je pod kuhalno ploščo predal, v njem ne shranjujte majhnih ali koničastih predmetov, papirja in kuhinjskih krp. Ventilator bi jih lahko vsrkal in se poškodoval ali pa bi bilo hlajenje slabše. Razdalja med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora znašati najmanj 2 cm.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Pri kuhanju v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda zaradi pregrevanja počita. Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, ki je napolnjena z vodo. Uporabljajte samo toplotno obstojno posodo.
- Če je med dnom posode in kuhališčem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Hrapavo dno posode lahko opraska kuhalno ploščo.
- Nikoli ne postavljajte prazne posode na kuhališča. Povzroči lahko poškodbe.
- Ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, na predele s prikazi, okvir kuhalne plošče ali na lučke ZoneLight, ki svetijo. To bi lahko povzročilo poškodbe.
- Če na kuhalno ploščo padejo trdi ali koničasti predmeti, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročih kuhališčih stopita. Uporaba zaščitnih kovinskih plošč na kuhališču ni priporočljiva.

Pregled

V naslednji tabeli so navedene najpogostejše poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prekipele jedi.	S strgalom za steklokeramiko takoj odstranite prekipele jedi.
	Neustrezna čistilna sredstva.	Uporabljajte le tista čistilna sredstva, ki so primerna za čiščenje tovrstnih kuhalnih plošč.
Strgalo	Sol, sladkor in pesek.	Kuhalnih plošč ne uporabljajte kot delavne ali odlagalne površine.
	Hrapava dna posod spraskajo kuhalno ploščo.	Preverite posodo.
Obarvanja	Neustrezna čistilna sredstva.	Uporabljajte le tista čistilna sredstva, ki so primerna za čiščenje tovrstnih kuhalnih plošč.
	Odrgnina od lonca.	Ko lonce in ponve predstavljate, jih privzdignite.
Odkruški	Sladkor, jedi z veliko sladkorja.	S strgalom za steklokeramiko takoj odstranite prekipele jedi.



Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če želite videti vsebino v posodi, ne da bi morali dvigovati pokrovko, uporabite stekleno pokrovko.
- Uporabljajte lonce in ponve z ravnim dnom. Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.
- Premer posode mora ustrezati premeru kuhališča. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode, ki je večinoma večjo kot premer dna posode.
- Za pripravo majhnih količin uporabite majhno posodo. Za segrevanje velike, le malo napolnjene posode je potrebne veliko energije.
- Za kuhanje uporabljajte majhno količino vode. Tako boste prihranili energijo, zelenjava pa bo ohranila vitamine in minerale.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja. Tako boste prihranili energijo.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.



Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.



Kuhanje z indukcijo

Prednosti kuhanja z indukcijo

Kuhanje z indukcijo se močno razlikuje od običajnega kuhanja, saj vročina nastaja neposredno v posodi. To ponuja številne prednosti:

- Prihranek časa pri kuhanju in praženju.
- Varčevanje z energijo.
- Preprostejša nega in čiščenje. Prekipele jedi se ne zažgejo tako hitro.
- Nadzor toplote in varnosti. Kuhalna plošča povečuje ali zmanjšuje moč segrevanja takoj po vsakem upravljanju. Ko posodo odstavite s kuhališča, kuhališče z indukcijo takoj prekine dotok toplote, ne da bi ga prej izključili.


Posoda

Za kuhanje z indukcijo uporabljajte le feromagnetno posodo, kot je na primer:

- posoda iz emajliranega jekla,
- posoda iz litega železa,
- posebna posoda iz nerjavečega jekla, ki je primerna za indukcijo.

V poglavju → *"Preizkus posode"* lahko preverite, ali je posoda primerna za indukcijo.

Za dober rezultat kuhanja mora feromagnetno območje dna lonca ustrezati velikosti kuhališča. Če kuhališče ne zazna posode, ponovno poskusite s kuhališčem z manjšim premerom.

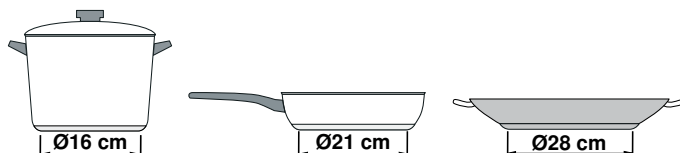


Ko uporabljate prilagodljivo območje kot edino kuhališče, lahko uporabljate tudi večjo posodo, ki je primerna posebej za to območje. Informacije o položaju posode najdete v poglavju → *"Prilagodljivo območje"*.




Obstaja tudi indukcijska posoda z dnom, ki ni v celoti feromagnetni:

- Če je dno posode delno feromagnetno, se segreje le feromagnetna površina. To lahko privede do neenakomerne porazdelitve toplote. Možno je, da se del, ki ni feromagnetno, ne segreje dovolj za kuhanje.

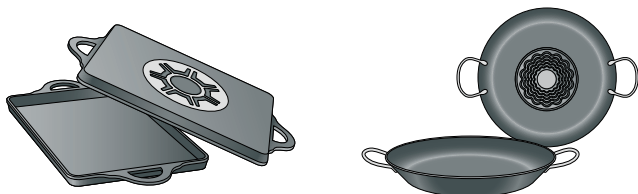

- Če je del dna posode med drugim iz aluminija, je feromagnetna površina prav tako manjša. Možno je, da se takšna posoda ne bo pravilno segrela oziroma da sploh ne bo zaznana.

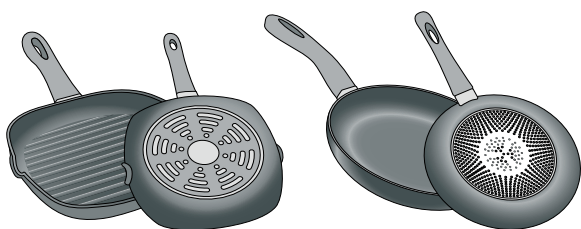

Neustrezna posoda


Ne uporabljajte razdelilnih plošč ali posode iz:

- običajnega tankega jekla
- stekla
- gline
- bakra
- aluminija

Značilnosti dna posode

Sestava dna posode lahko vpliva na rezultat kuhanja. Uporabljajte lonce in ponve iz materialov, ki enakomerno razporejajo vročino v posodi, npr. lonce s "sendvič dnom" iz nerjavečega jekla. S tem prihranite čas in energijo.

Uporabljajte posodo z ravnim dnom, posoda z neravnim dnom namreč ovira dotok toplote.

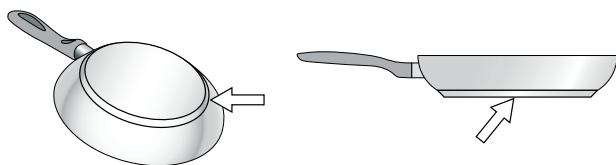

Brez posode ali neprimerna velikost posode

Če na izbranem kuhališču ni posode ali če je posoda iz neprimerne materiala oz. neprimerne velikosti, lučke ZoneLight utripajo in na prikazu kuhališča se prikaže stopnja kuhanja. Da prikaz preneha utripati, na kuhališče postavite primerno posodo. Če v 90 sekundah ne postavite posode na kuhališče, se kuhališče samodejno izklopi.

Prazna posoda ali posoda s tankim dnom

Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnom. Kuharno polje je opremljeno z notranjim varnostnim sistemom, vendar se lahko prazna posoda segreje tako hitro, da ni dovolj časa za delovanje funkcije "Avtomatska izključitev" in posoda lahko doseže zelo visoko temperaturo. Dno posode bi se lahko stopilo in poškodovalo steklo plošče. V tem primeru se ne dotikajte posode in ugasnite kuhališče. Če po tem, ko se ohladi, ne deluje, se obrnite na pooblaščen servis.

Zaznavanje posode


Vsako kuhališče ima spodnjo mejo za zaznavanje posode, ki je odvisna od feromagnetnega premera in materiala dna posode. Zato vedno uporabljajte kuhališče, ki najbolj ustreza premeru dna posode.

Spoznajte svoj aparat

Informacije o dimenzijah in moči kuhališč najdete
v → *Stran 2*

Opomba: . Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.

Upravljalna plošča

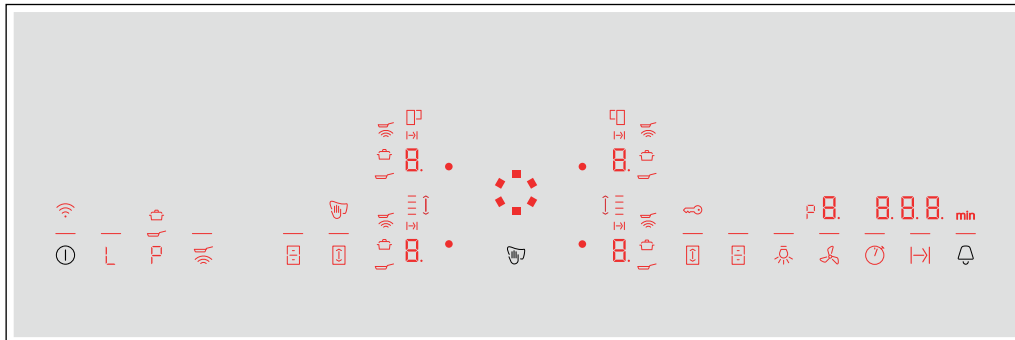

Upravljalna polja	
	Glavno stikalo
	Funkcija ohranjanja jedi toplih
	Funkciji PowerBoost in ShortBoost
	Senzor pečenja
	Prilagodljivo kuhališče
	Funkcija Move
	Funkcija stoparice
	Nastavitev časa priprave
	Opomnik/alarm in otroško varovalo
	Upravljanje prezračevanja
	Osvetlitev nape

Prikaži	
	Stanje delovanja
	Stopnje kuhanja
	Preostala toplota
	Funkciji PowerBoost in ShortBoost
	Funkcija PowerBoost
	Funkcija ShortBoost
	Funkcija ohranjanja jedi toplih
	Senzor pečenja
	Prilagodljivo kuhališče
	Funkcija Move
	Kuhališče FlexPlus
	Nastavitev časa priprave
	Funkcija programske ure
	Prikaz časa
	Otroško varovalo
	Zapora upravljalnega polja za čiščenje
	WLAN

Upravljalna polja

Ko se kuhališče segreje, svetijo simboli upravljalnih polj, ki so v danem trenutku na voljo.

Ko se dotaknete določenega simbola, se aktivira njegova funkcija.

Opombe

- Ustrezni simboli upravljalnih polj zasvetijo, ko so ta na voljo.
Prikazi kuhališč ali izbranih funkcij zasvetijo svetleje.
- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
Vlažnost lahko ovira delovanje funkcij.
- V bližino prikazov in senzorjev ne pomaknite posode. Elektronika se lahko pregreje.

Kuhališča

Ko vklopite kuhhalno ploščo, zasvetijo lučke, ki obdajajo kuhhalno ploščo. Te lučke se imenujejo lučke ZoneLight. Ko na kuhhalno ploščo postavite eno posodo ali več posod, zasvetijo lučke uporabljenih kuhališč.

V poglavju → "Osnovne nastavitve" preberite, kako lahko nastavite lučke ZoneLight, tako da bodo neprekinjeno svetile.

Kuhališča		
	Enostavno kuhališče	Uporabljajte posodo ustrezne velikosti.
	Prilagodljivo kuhališče	Glejte razdelek → "Prilagodljivo območje"
 / 	Kuhališče FlexPlus	Kuhališča FlexPlus se vedno vključijo v povezavi z desnim ali levim prilagodljivim kuhališčem. Glejte razdelek → "Območje kuhanja FlexPlus"
Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za kuhanje z indukcijo, glejte razdelek → "Kuhanje z indukcijo"		

Prikazi preostale toplote

Kuhhalna plošča ima za vsako kuhališče po dva prikaza preostale toplote. Ti prikazi označujejo, da je kuhališče še vroče. Dokler ti prikazi svetijo ali takoj potem, ko ugasnejo, se ne dotikajte kuhališča.

Odvisno od jakosti preostale toplote se prikaže naslednje:

- Prikaz **H**: visoka temperatura
- Prikaz **h**: nizka temperatura

Če med kuhanjem odstranite posodo s kuhališča, izmenično utripata prikaz preostale toplote in izbrana stopnja kuhanja.


Ko izklopite kuhališče, prikaz preostale toplote sveti. Ko je kuhhalna plošča izklopljena, prikaz preostale toplote sveti, dokler je kuhališče še toplo.

Ko izklopite kuhhalno ploščo, svetijo lučke ZoneLight in prikaže se preostala toplota.

Upravljalno območje z vrtljivim gumbom

Upravljalno območje je nastavitveno območje, v katerem lahko z vrtljivim gumbom izbirate kuhališča in stopnje kuhanja. Vrtljivi gumb se v upravljalnem območju samodejno nastavi v središčni položaj.

Vrtljivi gumb je magneten in se bo pritrdil na upravljalno območje. Pritisnite na vrtljivi gumb v višini zelenega kuhališča, da aktivirate kuhališče. Stopnjo kuhanja izberete z obračanjem vrtljivega gumba.

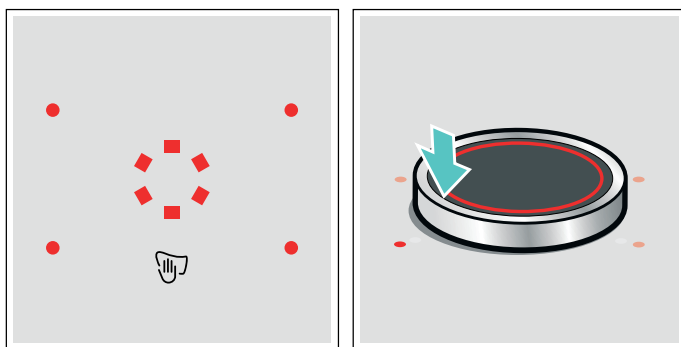

Vrtljivi gumb na upravljalno območje položite na sredino prikazov, ki so razporejeni okrog upravljalnega območja.

Opombe

- Tudi če vrtljivi gumb ni popolnoma na sredini, to ne bo oviralo njegovega delovanja.
- Poskrbite, da je vrtljivi gumb vedno čist. Umazanija lahko poslabša njegovo delovanje.

Odstranite vrtljivi gumb.

Ko odstranite vrtljivi gumb, se vključi funkcija zapore upravljalnega polja zaradi čiščenja.

Vrtljivi gumb je mogoče med kuhanjem odstraniti. Funkcija zapore upravljalnega polja zaradi čiščenja deluje 35 sekund. Če po preteku tega časa vrtljivega gumba ne postavite nazaj na njegovo mesto, se kuhališče izključi.

Opozorilo – Nevarnost požara!

Če v teh 35 sekundah na upravljalno območje odložite kovinski predmet, se lahko zgodi, da kuhalna plošča greje naprej. Zato kuhalno ploščo vedno izklopite z glavnim stikalom.

Shranjevanje vrtljivega gumba

V notranjosti vrtljivega gumba je močan magnet. Vrtljivi gumb ne sme biti v bližini magnetnih nosilcev podatkov, kot so npr. kreditne kartice ali kartice z magnetnim trakom. Na ta način se lahko uničijo.

Prav tako lahko pride do motenj delovanja televizorjev in ekranov.

Opomba: Vrtljivi gumb je magneten. Kovinski delci, ki so na spodnji strani, lahko poškodujejo površino kuhalne plošče. Vrtljivi gumb vedno temeljito očistite.

Delovanje brez vrtljivega gumba

Kuhalno ploščo lahko upravljate tudi brez vrtljivega gumba:

1. kuhalno ploščo vklopite z glavnim stikalom.
2. V naslednjih 5 sekundah istočasno pritisnite simbola  in  ter ju držite 4 sekunde. Zasliši se zvočni signal.
3. Pritiskajte simbol , dokler ne zasveti prikaz zelenega kuhališča.
4. Nato nastavite zeleno stopnjo kuhanja s simbolom  ali .

Kuhališče je vključeno.

Opombe

- Funkcije časovnika ni mogoče vklopiti brez vrtljivega gumba.
- Vrtljivi gumb lahko kadar koli namestite na kuhalno ploščo.

Upravljanje aparata

V tem poglavju lahko preberete, kako vključite kuhališče. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in čas kuhanja za različne jedi.

Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

Vklop: dotaknite se simbola ①. Lučke ZoneLight kuhališč se prižgejo in na upravljalnem polju svetijo simboli, ki veljajo za kuhališča, in funkcije, ki so v tem trenutku na voljo. Poleg kuhališč zasveti ②. Upravljalni element Twist položite na nastavitveno območje. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

Izklop: simbol ① držite pritisnjen, dokler prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhališča so izklopljena. Prikazi preostale toplote na upravljalnem polju in na kuhališčih svetijo, dokler se kuhališča dovolj ne ohladijo.

Opombe

- Kuhalna plošča se samodejno izklopi, če so kuhališča nekaj sekund izklopljena.
- Izbrane nastavitve ostanejo shranjene 4 sekunde po izklopu kuhalne plošče. Če kuhalno ploščo v tem času ponovno vklopite, se vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

Nastavitev kuhališča

Z vrtljivim gumbom nastavite zeleno stopnjo kuhanja.

Stopnja kuhanja 1 = najnižja stopnja.

Stopnja kuhanja 9 = najvišja stopnja.

Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo. Ta je označena s piko.


Opombe

- Za zaščito občutljivih delov aparata pred pregrevanjem ali električno preobremenitvijo se lahko moč kuhalne plošče začasno zmanjša.
- Da aparat ne bi postal hrupen, se lahko moč kuhalne plošče začasno zmanjša.

Izbira kuhališča in nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vključena.

1. Izberite kuhališče. V ta namen pritisnite na vrtljivi gumb v višini zelenega kuhališča.
2. Sukajte vrtljivi gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelena stopnja kuhanja.

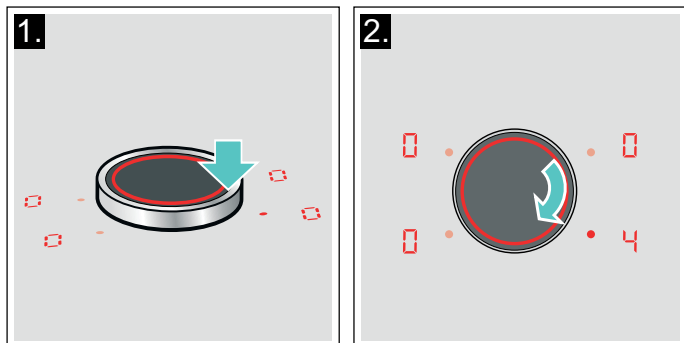

Stopnja kuhanja je nastavljena.

Opomba: Če postavite posodo na prilagodljivo kuhališče, kuhalna plošča prepozna posodo in samodejno izbere kuhališče. Dodatne informacije o prilagodljivem kuhališču so vam na voljo v poglavju → "Prilagodljivo območje".

Sprememba stopnje kuhanja

Izberite kuhališče in z vrtljivim gumbom spremenite stopnjo kuhanja.

Izklop kuhališča

Izberite kuhališče in v nastavitvenem območju nastavite ②. Kuhališče se izključi in pojavi se prikaz preostale toplote.

Opombe

- Če na kuhališču ni posode, utripajo izbrana stopnja kuhanja in lučke ZoneLight. Po določenem času se kuhališče izklopi.
- Če postavite posodo na kuhališče, preden vklopite kuhalno ploščo, aparat v 20 sekundah po dotiku glavnega stikala zazna posodo in samodejno izbere kuhališče. Ko aparat zazna posodo, v 20 sekundah izberite stopnjo kuhanja, sicer se kuhališče izklopi. Če ste na kuhalno ploščo postavili več posod, jih aparat zazna, ko vklopite kuhalno ploščo, tako da lučke ZoneLight teh kuhališč zasvetijo in na upravljalnem polju se samodejno izbere kuhališče.

Priporočila za kuhanje

Priporočila

- Pire, kremne juhe in goste omake med pogrevanjem občasno premešajte.
- Za predgrevanje nastavite stopnjo kuhanja 8 - 9.
- Pri kuhanju v pokriti posodi zmanjšajte stopnjo kuhanja, takoj ko začne izpod pokrovke uhajati para. Za doseganje dobrega rezultata kuhanja uhajanje pare ni potrebno.
- Po kuhanju pustite posodo pokrito do postrežbe jedi.
- Pri kuhanju v ekonomloncu upoštevajte navodila proizvajalca.
- Jedi ne kuhajte predolgo, da ohrani hranilno vrednost. Z elektronsko uro lahko nastavite optimalen čas priprave.
- Za bolj zdravo pripravo jedi preprečite dimljenje olja.
- Pri popekanju jedi jo pecite v manjših porcijah eno za drugo.
- Med pripravo jedi lahko posoda doseže visoko temperaturo. Priporočamo uporabo prijemalke za posodo.
- Priporočila za energetsko učinkovito kuhanje boste našli v poglavju → "Varstvo okolja"

Preglednica za pripravo jedi

V preglednici so navedene primerne stopnje kuhanja za vsako jed posebej. Čas priprave se lahko razlikuje glede na način priprave, težo, debelino in kakovost jedi.

	Stopnja kuhanja	Čas priprave jedi (min)
Topljenje		
Čokolada, preliv	1 - 1.	-
Maslo, med, želatina	1 - 2	-
Pogrevanje in hranjenje jedi na toplem		
Enolončnica, npr. lečina enolončnica	1. - 2	-
Mleko*	1. - 2.	-
Segrevanje klobasic v vodi*	3 - 4	-
Odmrzovanje in segrevanje		
Špinača, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
Golaž, globoko zamrznjen	3 - 4	35 - 55
Poširanje, počasno vrenje		
Krompirjevi cmoki*	4. - 5.	20 - 30
Riba*	4 - 5	10 - 15
Bele omake, npr. bešamel	1 - 2	3 - 6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3 - 4	8 - 12
Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje		
Riž (z dvojno količino vode)	2. - 3.	15 - 30
Mlečni riž***	2 - 3	30 - 40
Krompir v oblicah	4. - 5.	25 - 35
Slan krompir	4. - 5.	15 - 30
Testenine, rezanci*	6 - 7	6 - 10
Enolončnica	3. - 4.	120 - 180
Juhe	3. - 4.	15 - 60
Zelenjava	2. - 3.	10 - 20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3. - 4.	7 - 20
Kuhanje v loncu na pritisk	4. - 5.	-
Dušenje z maščobo		
Rulade	4 - 5	50 - 65
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Golaž***	3 - 4	50 - 60
* Brez pokrovke		
** Večkrat obrnite		
***Predgrevanje na stopnji kuhanja 8 - 8.		

	Stopnja kuhanja	Čas priprave jedi (min)
Dušenje/ pečenje z malo olja*		
Zrezki, naravni ali panirani	6 - 7	6 - 10
Zrezek, globoko zamrznjen	6 - 7	6 - 12
Kotlet, naraven ali paniran**	6 - 7	8 - 12
Zrezki (debeline 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Perutninske prsi (debeline 2 cm)**	5 - 6	10 - 20
Perutninske prsi, globoko zamrznjene**	5 - 6	10 - 30
Polpete (debeline 3 cm)**	4. - 5.	20 - 30
Hamburger (debeline 2 cm)**	6 - 7	10 - 20
Riba in ribji file, naravna	5 - 6	8 - 20
Riba in ribji file, panirana	6 - 7	8 - 20
Riba, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6 - 7	8 - 15
Škampji, kozice	7 - 8	4 - 10
Praženje zelenjave in gob, svežih	7 - 8	10 - 20
Jedi iz ponve, zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način	7 - 8	15 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. gotove jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Palačinke (pečene ena za drugo)	6. - 7.	-
Omlete (pečene ena za drugo)	3. - 4.	3 - 10
Jajca na oko	5 - 6	3 - 6
Cvrenje* (150–200 g na porcijo v 1–2 l olja, cvrenje posameznih porcij)		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni	8 - 9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7 - 8	-
Meso, npr. deli piščanca	6 - 7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	6 - 7	-
Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura	6 - 7	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4 - 5	-
* Brez pokrovke		
** Večkrat obrnite		
***Predgrevanje na stopnji kuhanja 8 - 8.		

Prilagodljivo območje

Po potrebi jo je mogoče uporabiti kot eno ali kot dve neodvisni kuhališči.

Sestavljena je iz štirih induktorjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Ko prilagodljivo kuhališče deluje, se aktivira le tisto območje, ki ga pokriva posoda.

Nasveti za uporabo posode

Za zagotovitev dobrega zaznavanja in porazdelitve toplote priporočamo, da se posoda dobro centrira:

Kot eno kuhališče	
	Premer je manjši ali enak 13 cm Posodo položite na enega izmed štirih položajev, ki jih vidite na sliki.
	Premer večji od 13 cm Posodo položite na enega izmed treh položajev, ki jih vidite na sliki.
	Če posoda zahteva več kot eno kuhališče, jo položite tako, da je njen rob na zgornjem ali spodnjem robu prilagodljivega kuhališča.

Kot dve neodvisni kuhališči	
	Prednje in zadnje kuhališče s po dvema induktorjema lahko uporabljate neodvisno drug od drugega. Za vsako kuhališče nastavite želeno stopnjo kuhanja. Na vsakem kuhališču uporabite le eno posodo.

Priporočila	
	Pri kuhalnih ploščah z več kot enim prilagodljivim območjem kuhanja posodo nanj postavite tako, da je pokrito le eno prilagodljivo območje kuhanja. Sicer se kuhališča ne aktivirajo v skladu s predpisi, kar pa pomeni, da ni mogoče doseči dobrega rezultata kuhanja.

Kot neodvisni kuhališči

Prilagodljivo območje kuhanja lahko uporabljate kot dve neodvisni kuhališči.

Vklop

Glejte poglavje → "Upravljanje aparata"

Kot eno kuhališče

Celotno kuhalno območje lahko uporabite tako, da povežete kuhališči.

Povezava obeh kuhališč

Kuhališči se samodejno združita ali ločita glede na položaj posode.

Ročno združevanje:

1. Posodo postavite na kuhalno ploščo. Izberite eno od obeh kuhališč prilagodljivega kuhališča in nastavite stopnjo moči.
2. Dotaknite se simbola . Prikaz zasveti. Kuhališče Flex Zone je vklopljeno.

Opomba: Stopnja kuhanja se prikaže na obeh prikazih kuhališča Flex Zone.

Sprememba stopnje kuhanja

Izberite eno izmed dveh kuhališč prilagodljivega območja kuhanja in z vrtljivim gumbom nastavite stopnjo kuhanja.

Dodajanje nove posode

1. Novo posodo postavite na mesto, primerno za njeno velikost. Če je posoda pravilno nameščena, jo aparat prepozna. Aparat loči kuhališča in jih samodejno izbere.
2. Z upravljalnim elementom Twist izberite stopnjo kuhanja.

Opombe

- Če prestavite ali dvignete posodo z aktivnega kuhališča, kuhališče začne s samodejnim iskanjem in predhodno izbrana stopnja kuhanja se ohrani.
- Samodejno prepoznavanje posode lahko izklopite. Dodatne informacije so vam na voljo v poglavju → "Osnovne nastavitve".

Ločevanje obeh kuhališč

Kuhališči se samodejno združita ali ločita glede na položaj posode.

Za ročno ločevanje kuhališč izberite eno od obeh kuhališč Flex Zone in se dotaknite simbola .

Kuhališče Flex Zone je izklopljeno. Obe kuhališči še naprej delujeta kot dve neodvisni kuhališči.


Opombe

- Če kuhališče izključite in pozneje ponovno vključite, se prilagodljivo območje kuhanja ponovno nastavi na dve neodvisni kuhališči.
- Če želite spremeniti konfiguracijo prilagodljivega območja kuhanja, preberite poglavje → "Osnovne nastavitve".


Funkcija Move

S to funkcijo se vključi celotno prilagodljivo območje kuhanja, ki je razdeljeno na tri kuhališča in ki ima prednastavljene stopnje kuhanja.

Uporabite le eno posodo. Velikost območja kuhanja je odvisna od posode, ki jo uporabljate, in njenega pravičnega položaja.

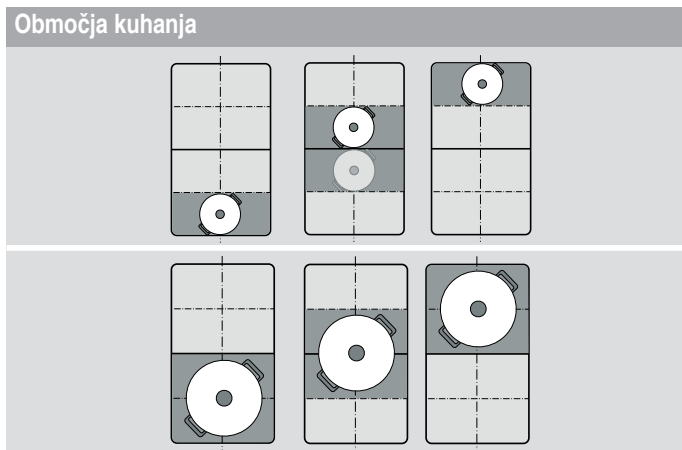

Tako lahko posodo med kuhanjem prestavite na drugo kuhališče z drugačno stopnjo kuhanja:

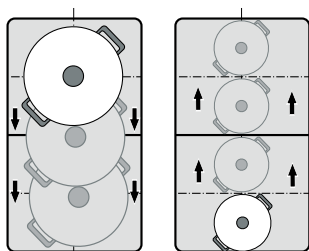

Prednastavljene stopnje kuhanja:

Prednje območje = stopnja kuhanja **9**

Srednje območje = stopnja kuhanja **5**

Zadnje območje = stopnja kuhanja **1**.

Prednastavljene stopnje kuhanja lahko neodvisno spreminjate. Več o tem, kako jih spremenite, si lahko preberite v poglavju → "Osnovne nastavitve"

Opombe

- Če aparat na prilagodljivem območju kuhanja prepozna več kot eno posodo, se funkcija izključi.
- Če posodo znotraj prilagodljivega območja kuhanja premaknete ali dvignete, aparat zažene samodejno iskanje, stopnja kuhanja območja, na katerem je bila prepoznana posoda, pa se nastavi.
- Več informacij o velikosti in položaju posode vam je na voljo v poglavju → "Prilagodljivo območje"

Aktiviranje

1. Izberite eno izmed dveh kuhališč prilagodljivega območja kuhanja.
2. Pritisnite na simbol . Prikaz poleg simbola  sveti. Prilagodljivo območje kuhanja se vključi kot eno kuhališče. Stopnja kuhanja za območje, na katerem je posoda, zasveti na prikazovalniku prednjega kuhališča. Funkcija je vklopljena.

Sprememba stopnje kuhanja

Med kuhanjem je mogoče spremeniti stopnje kuhanja za posamezna območja kuhanja. Postavite posodo na območje kuhanja in z vrtljivim gumbom spremenite stopnjo kuhanja.

Opombe

- Spremenila se bo le stopnja kuhanja območja, na katerem stoji posoda.
- Če izključite funkcijo, se bodo stopnje kuhanja treh območij kuhanja ponastavile na prednastavljene vrednosti.

Izklop

Pritisnite na simbol . Prikaz poleg simbola  ugasne. Funkcija je izklopljena.

Opomba: Ko eno izmed kuhališč nastavite na , se funkcija v nekaj sekundah izključi.

Območje kuhanja FlexPlus

Kuhališče je opremljeno z dvema območjema kuhanja FlexPlus, ki sta med obema prilagodljivima območjema kuhanja in ki delujeta v kombinaciji z levim oz. desnim prilagodljivim območjem kuhanja. Tako lahko uporabljate večje posode in dosežete boljše rezultate kuhanja.


Vsako izmed obeh območij kuhanja FlexPlus se vedno vključi v kombinaciji z levim ali desnim prilagodljivim območjem kuhanja. Ni ju mogoče vključiti posamično.

Navodila za posodo

Posodo postavite na sredino kuhališča, da zagotovite dobro prepoznavanje in porazdelitev toplote.


Posoda naj stoji na stranskem kuhališču in območju kuhanja FlexPlus.

Glede na velikost posode lahko prilagodljivo območje kuhanja vključite kot dve neodvisni ali kot eno kuhališče:

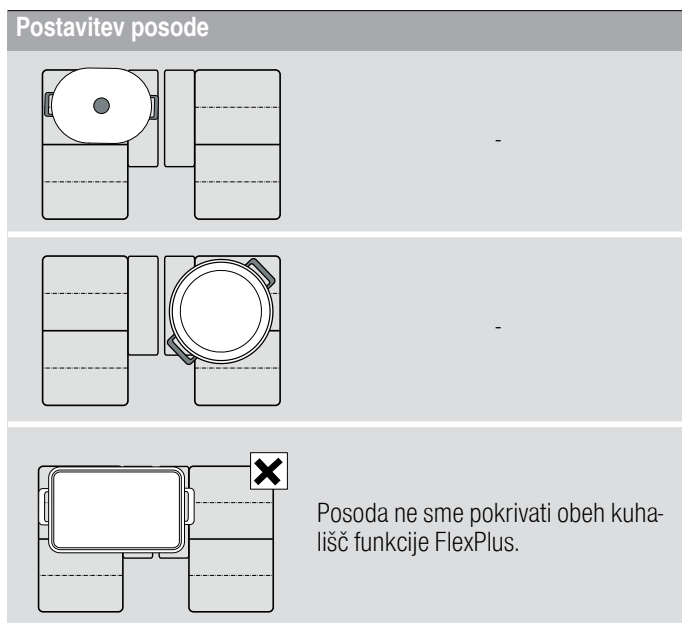

Aktiviranje

1. Posodo postavite na kuhališče in pri tem poskrbite, da pokriva tudi območje kuhanja FlexPlus.
2. Izberite kuhališče in želeno stopnjo kuhanja. Prikaza kuhališča in območja kuhanja FlexPlus zasvetita.

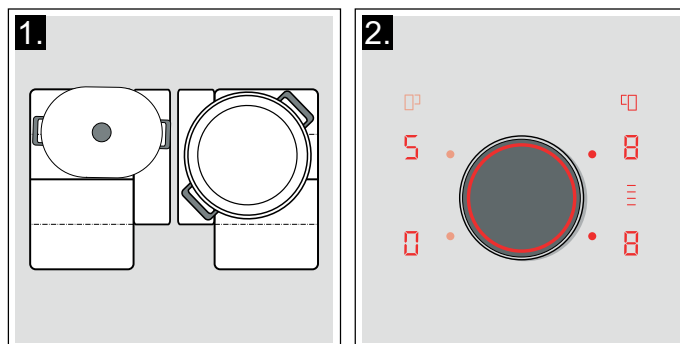

Območje kuhanja FlexPlus je vključeno.

Izklop

Posodo vzemite s kuhališča. Prikazi ugasnejo.

Območje kuhanja FlexPlus je izključeno.

Časovne funkcije

Kuhalna plošča omogoča tri funkcije programske ure:

- Nastavljanje časa priprave
- Elektronska ura
- Funkcija štoparice

Programiranje časa priprave

Kuhališče se po izteku nastavljenega časa samodejno izključi.

Vklop poteka tako:

1. Izberite kuhališče in zeleno stopnjo kuhanja.
2. Pritisnite na simbol . Prikaz  kuhališča sveti. Na prikazovalniku programske ure sveti .



3. Z vrtljivim gumbom izberite želeni čas priprave.



Čas priprave jedi se začne odštevati.

Opombe

- Enak čas priprave je mogoče samodejno nastaviti za vsa kuhališča. Nastavljen čas teče neodvisno za vsako kuhališče. Informacije o samodejnem programiranju časa priprave so vam na voljo v razdelku → "Osnovne nastavitve"
- Če je prilagodljivo kuhališče izbrano kot edina kuhalna plošča, velja nastavljeni čas za celotno kuhališče.
- Če pri kombiniranem kuhališču izberete funkcijo Move, velja nastavljeni čas za tri kuhališča.

Senzor pečenja

Če je za eno kuhališče programiran čas priprave in aktiviran senzor pečenja, se začne čas priprave odštevati šele, ko je dosežena izbrana temperatura.

Sprememba ali brisanje časa

Izberite kuhališče in nato pritisnite na simbol .

Čas priprave spremenite z vrtljivim gumbom ali v nastavitvenem območju oz. nastavite , da izbrišete čas priprave.

Po preteku časa

Kuhališče se izključi. Zasliši se signal, kuhališče prikazuje  in na prikazovalniku programske ure eno minuto sveti . Prikaz  kuhališča utripa. Pritisnite na poljubni simbol; prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Opombe

- Če ste nastavili čas priprave za več kuhališč, se na prikazovalniku programske ure vedno prikaže čas priprave, ki se bo iztekel najhitreje. Prikaz  kuhališča sveti.
- Če želite izvedeti, koliko časa je še preostalo do konca priprave jedi na določenem kuhališču, izberite ustrezno kuhališče. Čas priprave se prikaže za 10 sekund.
- Čas priprave lahko nastavite do 99 minut.

Kuhinjska ura

S kuhinjsko uro lahko nastavite čas do 99 minut.

Deluje neodvisno od kuhališč in drugih nastavitev. Ta funkcija kuhališča ne izključi samodejno.

Nastavitev funkcije

1. Pritisnite na simbol , na prikazovalniku programske ure se pojavita  in prikaz .
2. Z vrtljivim gumbom izberite želeni čas.
3. Ponovno pritisnite na simbol , da potrdite izbrani čas.

Čas se začne odštevati.

Sprememba ali brisanje časa

Pritisnite na simbol  in z vrtljivim gumbom spremenite čas oz. nastavite na .

Po preteku časa

Zasliši se signal, ki traja eno minuto. Na prikazovalniku programske ure utripa simbol . Ponovno pritisnite na simbol , prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Funkcija štoparice

Funkcija štoparice prikazuje čas, ki je pretekel od vklopa.

Deluje neodvisno od kuhališč in drugih nastavitev. Ta funkcija kuhališča ne izključi samodejno.

Vklop

Pritisnite na simbol . Na prikazovalniku programske ure svetita simbol  in prikaz .

Čas se začne odštevati.

Izklop

Dotaknite se simbola . Na prikazovalniku programske ure se prikažeta , ki nato ugasneta.

Funkcija je izklopljena.


Opomba: Za izključitev štoparice morate to funkcijo izbrati.



Funkcija PowerBoost

S funkcijo PowerBoost boste lahko večje količine vode pogreli hitreje kot s stopnjo kuhanja .

To funkcijo je mogoče aktivirati za vsa kuhališča takrat, ko drugo kuhališče iste skupine ne deluje (glejte sliko).

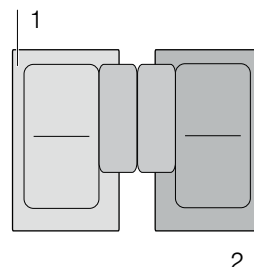

Opomba: Na območju prilagodljivega kuhališča je mogoče funkcijo Powerboost aktivirati tudi, ko kuhališče uporabljate kot edino kuhališče.

Vklop

1. Izberite kuhališče.
2. Pritisnite na simbol . Prikaza  in  svetita. Funkcija je vklopljena.

Izklop

1. Izberite kuhališče.
2. Pritisnite na simbol . Prikaza  in  ugasneta. Na prikazovalniku kuhališča sveti stopnja kuhanja . Funkcija je izklopljena.


Opomba: V določenih okoliščinah se lahko funkcija PowerBoost samodejno izključi, s čimer zaščiti elektronske elemente v notranjosti kuhališča.

Funkcija ShortBoost

S funkcijo ShortBoost lahko posodo segrejete hitreje kot s stopnjo kuhanja **9**.

Po izklopu funkcije izberite ustrezno stopnjo kuhanja za jed, ki jo pripravljate.

To funkcijo je mogoče aktivirati za vsa kuhališča takrat, ko drugo kuhališče iste skupine ne deluje (glejte sliko).

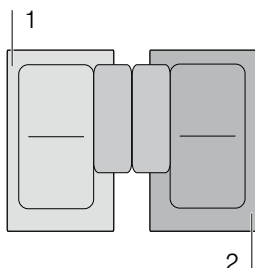

Opomba: Če prilagodljivo območje kuhanja uporabljate kot edino kuhališče, lahko vključite tudi funkcijo Shortboost.

Priporočila za uporabo

- Vedno uporabljajte posodo, ki prej ni bila segreta.
- Uporabljajte lonce in ponve z ravnim dnom. Ne uporabljajte posode s tankim dnom.
- Nikdar nenadzorovano ne segrevajte posode, olja, masla ali masti.
- Posod ne pokrivajte.
- Posodo postavite na sredino kuhališča. Prepričajte se, da premer dna posode ustreza velikosti kuhališča.
- Informacije o vrsti, velikosti in položaju posode najdete v razdelku → "Kuhanje z indukcijo"

Vklop

1. Izberite kuhališče.
2. Dvakrat pritisnite na simbol **P**. Prikaza **P** in  svetita.

Funkcija je vklopljena.

Izklop

1. Izberite kuhališče.
2. Pritisnite na simbol **P**. Prikaza **P** in  ugasneta. Na prikazovalniku kuhališča sveti stopnja kuhanja **9**.

Funkcija je izklopljena.

Opomba: Po 30 sekundah se ta funkcija samodejno izklopi.

Funkcija za ohranjanje jedi toplih

Ta funkcija je primerna za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje jedi toplih.

Aktiviranje

1. Izberite želeno kuhališče.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite simbola **L**.
Na prikazovalniku zasveti **L**.
Funkcija je vklopljena.


Izklop

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola **L**.
Prikaz **L** ugasne. Kuhališče se izklopi in prikazi preostale toplote zasvetijo.
Funkcija je izklopljena.

Prenos nastavitev

S to funkcijo lahko stopnjo kuhanja in nastavljen čas priprave prenesete z enega kuhališča na drugega.


Posodo premaknite z vključenega kuhališča na drugo kuhališče, da prenesete nastavitve.

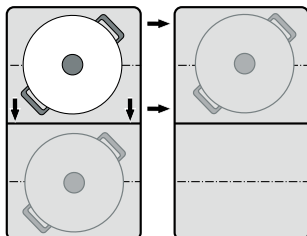

Opomba: Dodatne informacije o pravilnem položaju posode so vam na voljo v poglavju → "Prilagodljivo območje"

Aktiviranje

1. Posodo premaknite z vključenega kuhališča na drugo kuhališče.
Na prvotnem kuhališču utripa stopnja kuhanja. Aparat prepozna posodo in na prikazovalniku novega kuhališča utripata stopnja kuhanja, ki ste jo izbrali pred tem, in simbol .
2. Izberite novo kuhališče, da potrdite nastavitve.
Stopnja kuhanja prvotnega kuhališča bo nastavljena na .

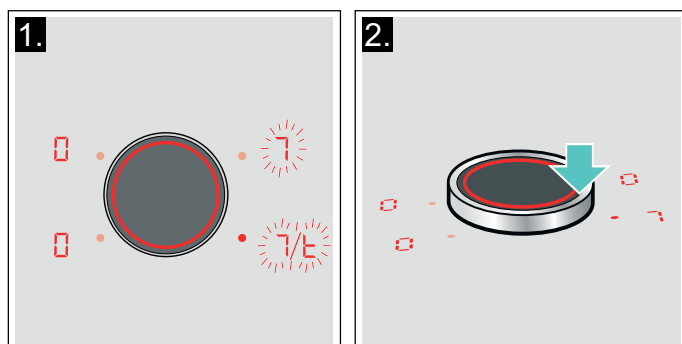

Funkcija je vklopljena.

Nastavitve so bile prenesene na novo kuhališče.

Opombe

- Posodo prestavite na kuhališče, ki ni vključeno, za katerega še niste izbrali prednastavitev oz. na katerem pred tem ni stala druga posoda.
- Funkcijo PowerBoost ali ShortBoost je mogoče preklopiti z leve proti desni ali z desne proti levi, ko ni aktivno nobeno kuhališče.
- Če novo posodo postavite na drugo kuhališče, še preden ste potrdili nastavitve, lahko funkcijo uporabite za obe posodi.
- Če premaknete več posod, lahko funkcijo uporabite le za zadnjo premaknjeno posodo.

Senzorika za peko

Ta funkcija omogoča pečenje ob ohranjanju primerne temperature ponve.

Prednosti pri peki

- Kuhališče se segreva samo, ko mora ta ohranjati določeno temperaturo. Tako je poraba energije manjša, olje ali mast pa se ne pregrejeta.
- Funkcija pečenja javlja opozorilo, ko prazna ponev doseže optimalno temperaturo za dodajanje olja in takojšen začetek priprave jedi.

Opombe

- Ponve ne prekrivajte s pokrovko. Sicer se funkcija ne bo pravilno aktivirala. Uporabite lahko zaščito pred škropljenjem, da se izognete mastnim madežem.
- Uporabljajte olje ali maščobo, ki sta primerna za pečenje. Pri uporabi masla, margarine, ekstra deviškega olivnega olja ali svinjske masti nastavite temperaturno stopnjo 1 ali 2.
- Nikoli ne segrevajte ponve z ali brez jedi, ne da bi jo pri tem nadzirali.
- Če je temperatura kuhališča višja od temperature posode ali obratno, se senzor praženja ne aktivira pravilno.

Ponve za senzor pečenja

Za senzor pečenja so na voljo posebne ponve. Ta dodatni pribor lahko naknadno kupite v specializiranih trgovinah ali pri naši servisni službi. Vedno navedite ustrezno referenčno številko.

- Z9451X0 ponev s premerom 15 cm.
- Z9452X0 ponev s premerom 19 cm.
- Z9453X0 ponev s premerom 21 cm.
- Z9455X0 ponev s premerom 28 cm. Priporočeno samo za kuhališče FlexPlus.
- Z9417X2 Teppan Yaki. Priporočeno samo za prilagodljivo kuhališče.
- Z9416X2 plošča žara. Priporočeno samo za prilagodljivo kuhališče.

Ponve so prevlečene s slojem proti prijemanju, tako da lahko jedi pečete z malo olja.

Opombe

- Senzor praženja je bil posebej nastavljen za to vrsto in velikost ponve.
- Prepričajte se, da premer ponvinega dna ustreza velikosti kuhališča. Ponev postavite na sredino kuhališča.
- Pri prilagodljivih območjih kuhanja se lahko zgodi, da se senzor praženja pri drugačni velikosti ponve ali nepravilno nameščenih ponvi ne vklopi. Glejte poglavje → "Prilagodljivo območje".
- Druge ponve se lahko pregrejejo. Temperatura se lahko nastavi nižje ali višje od izbrane temperaturne stopnje. Poskusite najprej z najnižjo temperaturno stopnjo, katero spremenite po potrebi.

Temperaturne stopnje

Temperaturna stopnja	Primerno za
1 zelo nizka	Priprava in zgoščevanje omak, dušenje zelenjave in peka jedi z ekstra deviškim oljčnim oljem, maslom ali margarino.
2 nizka	Peka jedi z ekstra deviškim oljčnim oljem, maslom ali margarino, npr. omlete.
3 srednja-nizka	Pečenje rib in debelejših kosov, npr. mesnih kroglic in klobasic.
4 srednja-visoka	Pečenje steakov, dobro pečenih, paniranih globoko zamrznjenih jedi in tankih jedi, npr. zrezkov, na trakove narezanega mesa in zelenjave.
5 visoka	Pečenje jedi pri visokih temperaturah, npr. angleško pečenih zrezkov (krvavih) ali srednje pečenih, krompirjevih kroketov in pečenega krompirja.

Tabela

V preglednici so navedene primerne temperaturne stopnje za vsako jed posebej. Čas pečenja se lahko razlikuje glede na način priprave, težo, velikost in kakovost jedi.

Nastavljena temperaturna stopnja se razlikuje glede na uporabljeno ponev.

Predhodno segrejte prazno ponev in po zvočnem signalu dodajte olje ter jed.

	Temperaturna stopnja	Celotni čas priprave jedi od zvočnega signala (min)
Meso		
Naravni zrezki ¹	4	6 - 10
Panirani zrezki ¹	4	6 - 10
Fileji ²	4	6 - 10
Kotleti ¹	3	10 - 15
Cordon bleu ¹	4	10 - 15
Dunajski zrezek ¹	4	10 - 15
Angleško pečeni steaki (debeline 3 cm) ²	5	6 - 8
Srednje pečen steak (debeline 3 cm) ²	5	8 - 12
Dobro pečen steak (debeline 3 cm) ¹	4	8 - 12
Perutninske prsi (debeline 2 cm) ¹	3	10 - 20
Meso v trakcih ³	4	7 - 12
Giros ³	4	7 - 12
Slanina ¹	2	5 - 8
Mleto meso ³	4	6 - 10
Hamburger (debeline 1,5 cm) ¹	3	6 - 15
Mesne polpete (debeline 2 cm) ¹	3	10 - 20
Polnjene mesne polpete ¹	3	10 - 20
Kuhane pečenice ¹	3	8 - 20
Surove pečenice ¹	3	8 - 20

¹ Večkrat obrnite.

² Ko zaslišite zvočni signal, dodajte olje in hrano, ki se pripravlja.

³ Redno mešajte.

⁴ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte maslo in živila.

⁵ Celoten čas priprave na porcijo. Posamična peka.

⁶ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte vodo. Takoj ko voda zavre, dodajte živila.

⁷ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte živila.

	Temperaturna stopnja	Celotni čas priprave jedi od zvočnega signala (min)
Riba		
Naravni ribji fileji ¹	4	10 - 20
Paniran ribji file ¹	3	10 - 20
Kozice ¹	4	4 - 8
Škampi ¹	4	4 - 8
Pečena cela riba ¹	3	10 - 20
Jajčne jedi		
Jajca na oko na maslu ⁴	2	2 - 6
Jajca na oko na olju ²	4	2 - 6
Umešana jajca ³	2	4 - 9
Omlete ⁵	2	3 - 6
Palačinke ⁵	5	1,5 - 2,5
Ocvrte kruhove rezine ⁵	3	4 - 8
Cesarski praženec ⁵	3	10 - 15
Zelenjava in stročnice		
Česen ³	2	2 - 10
Dušenje čebule ³	2	2 - 10
Ocvrta čebula ³	3	5 - 10
Bučke ¹	3	4 - 12
Jajčevci ¹	3	4 - 12
Paprika ¹	3	4 - 15
Praženje zelenih špargljev ¹	3	4 - 15
Gobe ³	4	10 - 15
Dušenje zelenjave v olju ³	1	10 - 20
Glaziranje zelenjave ³	3	6 - 10
Krompir		
Pečen krompir iz krompirja v oblicah ³	5	6 - 12
Pečen krompir iz surovega krompirja ³	4	15 - 25
Krompirjevi ocvirki ⁵	5	2,5 - 3,5
Krompirjeve polpete ⁴	2	50 - 55
Glaziran krompir ³	3	10 - 15
¹ Večkrat obrnite.		
² Ko zaslišite zvočni signal, dodajte olje in hrano, ki se pripravlja.		
³ Redno mešajte.		
⁴ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte maslo in živila.		
⁵ Celoten čas priprave na porcijo. Posamična peka.		
⁶ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte vodo. Takoj ko voda zavre, dodajte živila.		
⁷ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte živila.		

	Temperaturna stopnja	Celotni čas priprave jedi od zvočnega signala (min)
Omake		
Paradižnikova omaka z zelenjavo ³	1	25 - 35
Bešamelova omaka ³	1	10 - 20
Sirova omaka ³	1	10 - 20
Zgoščevanje omake ³	1	25 - 35
Sladke omake ³	1	15 - 25
Globoko zamrznjeni izdelki		
Zrezki ¹	4	15 - 20
Cordon bleu ¹	4	10 - 30
Perutninske prsi ¹	4	10 - 30
Piščančji medaljoni ¹	4	10 - 15
Giros ³	4	10 - 15
Kebab ³	4	10 - 15
Naravni ribji fileji ¹	3	10 - 20
Paniran ribji file ¹	3	10 - 20
Ribje palčke ¹	4	8 - 12
Praženje pomfrita ³	5	4 - 6
Jedi iz ponve ³	3	6 - 10
Spomladanski zavitki ¹	4	10 - 30
Camembert ¹	3	10 - 15
Drugo		
Camembert ¹	3	7 - 10
Krutoni ³	3	6 - 10
Suhe pripravljene jedi ⁶	1	5 - 10
Praženje mandljev ⁷	4	3 - 15
Praženje orehov ⁷	4	3 - 15
Praženje pinjol ⁷	4	3 - 15
¹ Večkrat obrnite. ² Ko zaslišite zvočni signal, dodajte olje in hrano, ki se pripravlja. ³ Redno mešajte. ⁴ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte maslo in živila. ⁵ Celoten čas priprave na porcijo. Posamična peka. ⁶ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte vodo. Takoj ko voda zavre, dodajte živila. ⁷ Ko zaslišite zvočni signal, dodajte živila.		

Teppan Yaki in Grill za prilagodljivo kuhališče

Grill

Grill se prilagodi na prilagodljivo kuhališče. Večje in manjše količine mesa, rib, sveže zelenjave in kruha lahko pripravljate popolnoma preprosto in zdravo z malo olja. Narebrena oblika prepreči, da bi se jedi napojile preveč maščobe. Preprosta uporaba omogoča pripravo jedi na žaru, ki so na videz in po okusu enake jedem, pripravljenim na tradicionalnem žaru. Na žar ali površino jedi nalijte nekaj olja, da olajšate prenos toplote.

Teppan Yaki

Teppan Yaki omogoča preprosto in zdravo pripravo mesa, rib, morskih sadežev, zelenjave, sladic in kruha z zelo malo olja. Teppan Yaki se popolnoma prilagodi na prilagodljivo kuhališče. Neposreden stik s ploščo in enakomeren prenos toplote omogočite, da med praženjem in pečenjem struktura, barva in sočnost živil ostanejo nespremenjene.

Naslednja razpredelnica prikazuje izbiro jedi in je razdeljena glede na živila. Temperatura in čas priprave sta odvisna od količine, stanja in kakovosti živil.

Opomba: Prilagodljivo območje nastavite kot edino kuhališče, da funkcijo pravilno vklopite.


	Posoda	Temperaturna stopnja	Celotni čas priprave jedi od zvočnega opozorila (min.)
Meso			
Naravni zrezek ¹	 / 	4	6 - 10
File ¹	 / 	4	6 - 10
Kotleti ¹	 / 	3	10 - 15
Angleško pečeni steaki (debeline 3 cm) ¹	 / 	5	6 - 8
Srednje pečeni steaki (debeline 3 cm) ¹	 / 	5	8 - 12
Dobro pečeni steaki (debeline 3 cm) ¹	 / 	4	8 - 12
Perutninska prsa (debeline 2 cm) ¹	 / 	3	10 - 20
Slanina ¹	 / 	3	5 - 8
Hamburger ¹	 / 	3	6 - 15
Obarjene klobase ¹	 / 	4	8 - 20
Surove klobasice ¹	 / 	4	8 - 20
Giros ²		4	7 - 12
Mleto meso ²		4	6 - 10
Ribe in morski sadeži			
Naravni ribji fileji ¹	 / 	4	10 - 20
Raki ¹	 / 	4	4 - 8
Kozice ¹	 / 	4	4 - 8
Peka celih rib ¹	 / 	3	15 - 30
¹ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Po potrebi obrnite.			
² Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Redno mešajte.			
³ Po zvočnem opozorilu dodajte maslo in živila. Po potrebi obrnite.			
⁴ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Celoten čas na eno porcijo. Pecite eno za drugo.			
⁵ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (natrite površino jedi) in živila. Po potrebi obrnite.			
⁶ Po zvočnem opozorilu dodajte živila.			

	Posoda	Temperaturna stopnja	Celotni čas priprave jedi od zvočnega opozorila (min.)
Zelenjava			
Bučke ¹	 / 	3	4 - 12
Jajčevci ¹	 / 	3	4 - 12
Paprika ¹	 / 	3	4 - 15
Peka zelenih belušev ¹	 / 	3	4 - 15
Gobe ²	 / 	4	10 - 15
Česen ²		2	2 - 10
Dušenje čebule ²		2	2 - 10
Glaziranje zelenjave ²		3	6 - 10
Krompir			
Pečen krompir iz krompirja v oblicah ²		5	6 - 12
Krompirjevi ocvrtki ⁴		5	2,5 - 3,5
Glaziran krompir ²		3	10 - 15
Jajčne jedi			
Jajca na oko na maslu ³		2	2 - 6
Jajca na oko na olju ¹		4	2 - 6
Umešana jajca ²		2	4 - 9
Omleta ⁴		2	3 - 6
Palačinke ⁴		5	1,5 - 2,5
Ocvrte kruhove rezine ⁴		3	4 - 8
Cesarski praženec ⁴		3	10 - 15
Razno			
Praženje ⁵	 / 	4	4 - 6
Opečene kruhove kocke ²		3	6 - 10
Praženje mandeljnov ⁶		4	3 - 15
Praženje oreščkov ⁶		4	3 - 15
Praženje pinjol ⁶		4	3 - 15
¹ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Po potrebi obrnite. ² Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Redno mešajte. ³ Po zvočnem opozorilu dodajte maslo in živila. Po potrebi obrnite. ⁴ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (po potrebi) in živila. Celoten čas na eno porcijo. Pecite eno za drugo. ⁵ Po zvočnem opozorilu dodajte olje (natrite površino jedi) in živila. Po potrebi obrnite. ⁶ Po zvočnem opozorilu dodajte živila.			


Nastavitev

Iz preglednice izberite ustrezno temperaturno stopnjo. Na kuhališče postavite prazno posodo.

1. Izberite kuhališče in pritisnite na simbol . Na prikazovalniku kuhališč sveti .

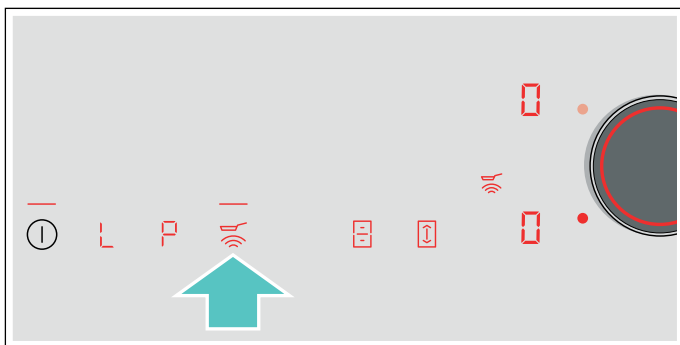

2. V naslednjih 5 sekundah z vrtljivim gumbom izberite zeleno temperaturno stopnjo.

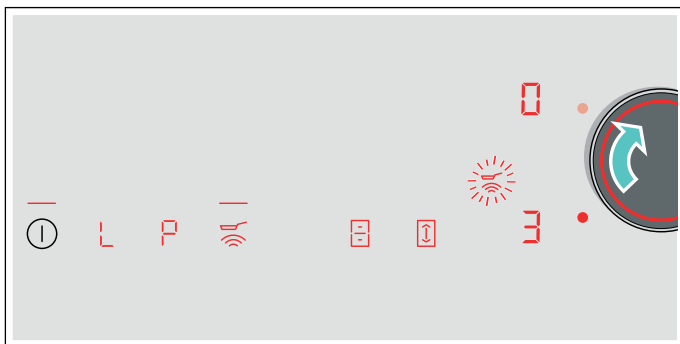

Funkcija je vklopljena.

Simbol za temperaturo  utripa, dokler ni dosežena temperatura peke. Zasliši se zvočni signal, simbol za temperaturo pa sveti naprej.

3. Ko je temperatura peke dosežena, v ponev najprej nalijte olje in nato vanjo položite živila.

Opomba: Jedi obračajte, da se ne prismojijo.

Izklop senzorja pečenja

Izberite kuhališče in pritisnite na simbol . Funkcija je izklopljena.

Varovalo za otroke

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhališča.

Vklop in izklop otroškega varovala

Kuhalna plošča mora biti izključena.

Vklop: simbol  držite pritisnjen pribl. 4 sekunde. Prikaz  sveti 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: simbol  držite pritisnjen pribl. 4 sekunde. Zapora je odpravljena.

Samodejna zaščita za otroke

S pomočjo te funkcije se po izklopu kuhalne plošče zaščita za otroke vklopi samodejno.

Vklop in izklop

V poglavju → "Osnovne nastavitve" izveste, kako lahko vklopite samodejno varovalo za otroke.

Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje obrišete, ko je kuhalna plošča vklopljena, lahko spremenite nastavitve. Da bi to preprečili, je kuhalna plošča opremljena s funkcijo zapore upravljalnega polja zaradi čiščenja.

Vklop: odstranite vrtljivi gumb. Sveti prikaz . Upravljalno polje je 35 sekund zaklenjeno. Zdaj lahko očistite površino upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitve.

Izklop: po 35 sekundah se upravljalno polje odklene. Če želite funkcijo izklopiti predčasno, ponovno namestite vrtljivi gumb in ga vrtite, dokler prikaz  ne ugasne.

Opombe

- Opomnik/alarm prikazuje pretečeni čas od vklopa zapore. 30 sekund po vklopu se zasliši signal. Ta kaže na to, da se bo delovanje funkcije kmalu končalo.
- Zapora za čiščenje ima učinek na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izključite.

Samodejna izključitev

Ko kuhališče deluje že dalj časa brez sprememb nastavitvev, se aktivira samodejni varnostni izklop.

Kuhališče ne greje več. Na prikazu kuhališča izmenično utripajo **F**, **B** in prikaz preostale toplote **h** ali **H**.

Ko pritisnete poljuben simbol, se prikaz izključi. Kuhališče lahko zdaj ponovno nastavite.

Kdaj se samodejni varnostni izklop vključi, je odvisno od nastavljenega stopnje kuhanja (po 1 do 10 urah).

Osnovne nastavitve

Aparat omogoča različne osnovne nastavitve. Te osnovne nastavitve lahko prilagodite svojim osebnim potrebam.

Prikaz	Funkcija
c 1	Otroško varovalo 0 Ročno*. 1 Samodejno. 2 Funkcija je izklopljena.
c 2	Zvočni signali 0 Zvočna signala za potrditev in napako sta izklopljena. 1 Vklopljen je samo zvočni signal za napako. 2 Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. 3 Vsi zvočni signali so vklopljeni.*
c 3	Prikaz porabe energije 0 Izklopljeno.* 1 Vklopljeno.
c 5	Samodejna nastavitve časa priprave 00 Izklopljeno.* 0 1-99 Čas do samodejnega izklopa.
c 6	Trajanje zvočnega signala pri funkciji programske ure 1 10 sekund. 2 30 sekund. 3 1 minuta.*
c 7	Funkcija upravljanja moči. Omejitev skupne moči kuhalne plošče Razpoložljive nastavitve so odvisne od največje moči kuhalne plošče. 0 Izklopljeno. Največja moč kuhalne plošče. */** 1 Najmanjša moč 1000 W. 1. 1500 W ... 3 3000 W, priporočeno za 13 A. 3. 3500 W, priporočeno za 16 A. 4 4000 W 4. 4500 W, priporočeno za 20 A. ... 9 ali 9. Največja moč kuhalne plošče.**
c 9	Čas izbire kuhališča 0 Neomejen: nazadnje nastavljeno kuhališče ostane izbrano.* 1 Omejen: kuhališče ostane izbrano le nekaj sekund.
c 11	Sprememba prednastavljenih stopenj moči za funkcijo Move -9 Prednastavljena stopnja moči za sprednje kuhalno območje. -5 Prednastavljena stopnja moči za srednje kuhalno območje. -1 Prednastavljena stopnja moči za zadnje kuhalno območje.

c 12	Preverjanje posode in rezultata priprave jedi
0	Ni primerno
1	Ni optimalno
2	Primerno
c 24	Lučke ZoneLight
0	Dinamični način: lučke aktivnih kuhališč se vklopijo.*
1	Trajni način: lučke vseh kuhališč se trajno vklopijo.
c 25	Samodejno zaznavanje posode
0	Izklopljeno: ročno izberite želeno kuhališče.
1	Vklopljeno: kuhalna plošča prepozna velikost in položaj posode in izbere ustrezno kuhališče / kuhališča*.
c 0	Ponastavitev na standardne nastavitve
0	Posamične nastavitve.*
1	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.
*Tovarniška nastavitve	
**Največja moč kuhalne plošče je prikazana na tipski ploščici.	


Tako se pomaknete do osnovnih nastavitvev:

Kuhalna plošča mora biti izključena.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol  držite pritisnjen pribl. 3 sekunde.
Prvi štirje prikazi navajajo informacije o izdelku.
Obrnite vrtljivi gumb, če si želite ogledati vsak posamezen prikaz.

Informacije o izdelku	Prikaz
Indeks uporabniškega servisa (KI)	0 1
Proizvodna št. naprave	Fd
Proizvodna št. naprave 1	95.
Proizvodna št. aparata 2	0.5

3. Če ponovno pritisnete na simbol , se pomaknete v osnovne nastavitve.
Na prikazovalniku kot prednastavitev svetita **c 1** in **0**.

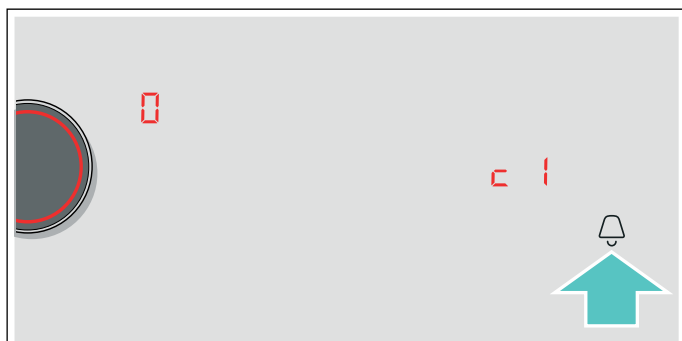

4. Večkrat pritisnite simbol , dokler se ne prikaže zelena funkcija.
5. Nato z vrtljivim gumbom izberite želeno nastavitev.



6. Simbol  držite pritisnjen vsaj 3 sekunde.

Nastavitve so shranjene.

Izhod iz osnovnih nastavitvev

Z glavnim stikalom ugasnite kuhalno ploščo.

Prikaz porabe energije

Ta funkcija prikazuje celotno porabo energije zadnjega kuhanja na tej kuhalni plošči.

Po izklopu kuhalne plošče se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. **108 kWh**.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

V poglavju → "Osnovne nastavitve" najdete informacije o tem, kako vključite to funkcijo


Preizkus posode

S to funkcijo lahko preverjate hitrost in kakovost poteka kuhanja glede na posodo.

Rezultat je referenčna vrednost in je odvisen od lastnosti posode ter uporabljenega kuhališča.

1. Mrzlo posodo s pribl. 200 ml vode postavite na sredino kuhališča, ki glede na premer najbolje ustreza dnu posode.
2. Pomaknite se v osnovne nastavitve in izberite nastavev **c 1 2**.
3. Zavrtite vrtljivi gumb. Na prikazovalniku kuhališč utripa **—**.
Funkcija je vklopljena.

Po 10 sekundah se v prikazih kuhališč pojavijo navedbe o kakovosti in hitrosti kuhanja.

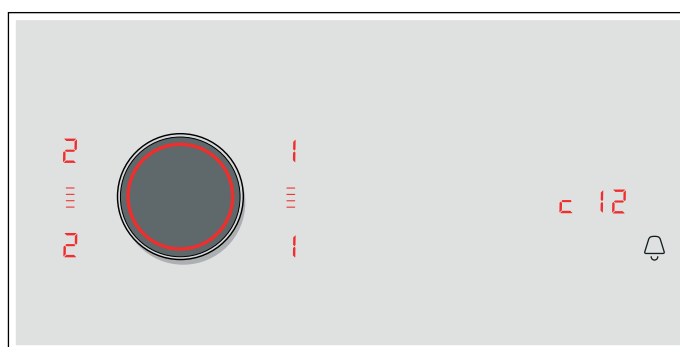

Rezultat preverite na podlagi naslednje tabele:

Rezultat	
	Posoda ni primerna za kuhališče in se zato ne segreva.*
	Posoda se segreva počasneje od pričakovanega, tudi postopek kuhanja ne poteka optimalno.*
	Posoda se pravilno segreva in postopek kuhanja je v redu.
* Če je na voljo manjše kuhališče, posodo še enkrat preizkusite na manjšem kuhališču.	

Če želite funkcijo ponovno vključiti, zavrtite vrtljivi gumb.

Opombe

- Prilagodljivo kuhališče je namenjeno uporabi zgolj ene posode.
- Če je uporabljeno kuhališče veliko manjše od premera posode, se segreva zgolj sredinski del posode, kar ne zagotavlja najboljših ali zadovoljivih rezultatov.
- Informacije o tej funkciji najdete v poglavju → "Osnovne nastavitve".
- Informacije o vrsti, velikosti in položaju posode najdete v poglavjih → "Kuhanje z indukcijo" in → "Prilagodljivo območje".

Power-Manager

S funkcijo upravljanja moči je mogoče nastaviti skupno moč kuhalne plošče.

Kuhalna plošča je v tovarni prednastavljena. Njena največja moč je navedena na tipski ploščici. S funkcijo upravljanja moči je mogoče vrednost nastaviti skladno z zahtevami za posamezne električne inštalacije.

Kuhalna plošča samodejno razporedi moč, ki je na voljo, med vklopljena kuhališča, kar preprečuje prekoračitev nastavljenе moči.

Dokler je funkcija upravljanja moči vklopljena, lahko moč kuhališča začasno pade pod nominalno vrednost. Ko vklopite kuhališče in ko je omejitev moči dosežena, se na prikazu stopnje kuhanja za kratek čas prikaže **_**. Aparat samodejno regulira in izbere najvišjo možno stopnjo moči.

Za več informacij o načinu spreminjanja skupne moči kuhalne plošče glejte poglavje → *"Osnovne nastavitve"*

Home Connect

Ta aparat podpira povezavo z omrežjem Wi-Fi, nastavitve pa je mogoče aparatu posredovati prek mobilne naprave.

Če aparat ni povezan z domačim omrežjem, deluje kot kuhalna plošča brez omrežne povezave. Kuhalno ploščo je mogoče vedno upravljati prek upravljalnega polja.

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Dodatne informacije o tem najdete na spletni strani www.home-connect.com.

Opombe

- Kuhalne plošče niso namenjene nenadzorovani uporabi – kuhanje je treba nadzirati.
- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da se slednji upoštevajo tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect. → *"Pomembni varnostni napotki" na strani 6*
- Z aplikacijo Home Connect lahko svojemu aparatu posredujete nastavitve, ki jih morate v aparatu potrditi. Upravljanje aparata, ko ste na poti, ni mogoče.
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni možno.

Nastavitve

Za izvedbo nastavitve s funkcijami Home Connect mora biti na vaši mobilni napravi nameščena in nastavljena aplikacija Home Connect.

Za izvedbo nastavitve sledite v aplikaciji navedenim korakom.


Za nastavitev mora biti aplikacija odprta.

Samodejna prijava v domačem omrežju

Potrebujete usmerjevalnik s funkcijo WPS.


Potrebujete dostop do usmerjevalnika. Če to ni zagotovljeno, sledite korakom pod „Ročna prijava v domačem omrežju“.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 1**. Na prikazu kuhališča sveti .

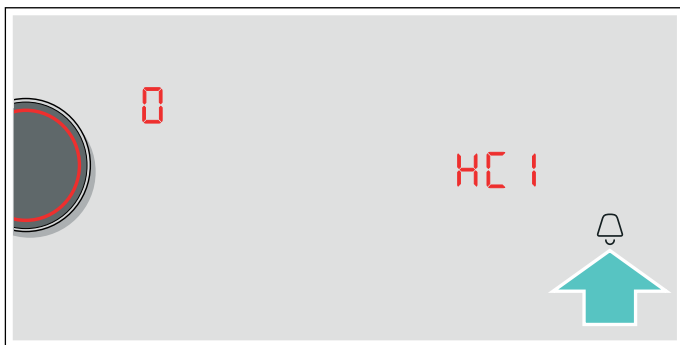

4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **1**. Na upravljalnem polju utripata **1** in simbol .
5. V 2 minutah pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku. Ko simbol  na upravljalnem polju ne utripa več, temveč neprekinjeno sveti, je kuhalna plošča povezana z domačim omrežjem.

Opomba: Če povezave ni mogoče vzpostaviti, se prikaže vrednost **2** „ročna povezava“. Aparat ročno prijavite v domače omrežje ali ponovno zaženite postopek samodejne povezave. Aparat se samodejno poskuša povezati z aplikacijo in prikaže se nastavev **HC 2**. V nastavitvenem območju utripa vrednost **1**.

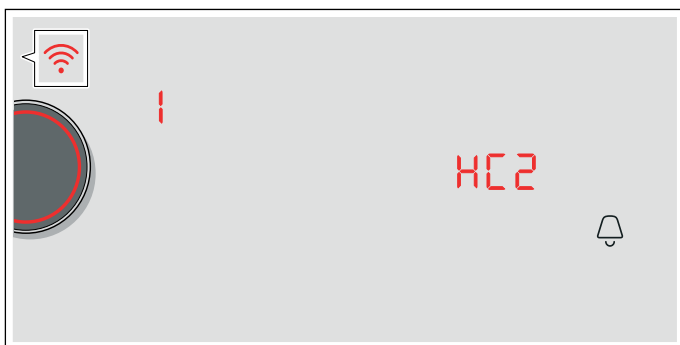


6. Zaženite aplikacijo na mobilni napravi in sledite navodilom za samodejno prijavo v omrežje. Postopek prijave je končan, ko se na prikazu kuhališča prikaže vrednost .

Ročna prijava v domačem omrežju


1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 1**. Na prikazu kuhališča sveti .



4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **2**. Na upravljalnem polju utripata **2** in simbol .

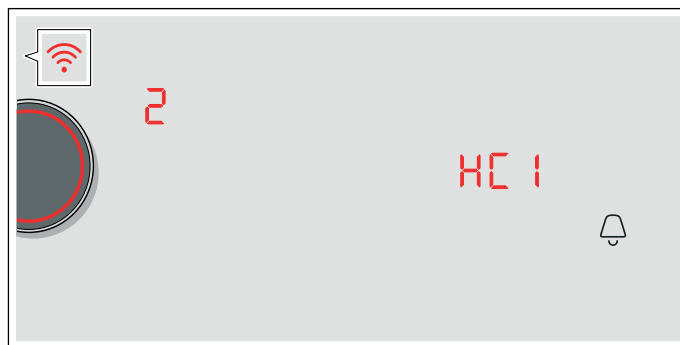


5. Mobilno napravo prijavite v omrežje kuhalne plošče z imenom SSID „HomeConnect“ in geslom „HomeConnect“.

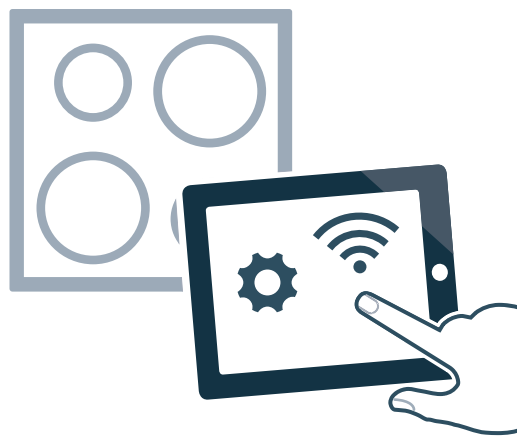

Ko simbol  na upravljalnem polju ne utripa več, temveč neprekinjeno sveti, je kuhalna plošča povezana z domačim omrežjem.

Aparat se samodejno poskuša povezati z aplikacijo in prikaže se nastavev **HC2**. V nastavitvenem območju utripa vrednost **1**.

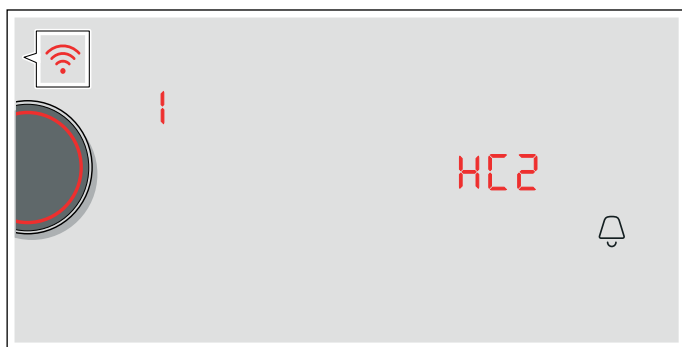

6. Zaženite aplikacijo na mobilni napravi in sledite navodilom za ročno prijavo v omrežje. Postopek prijave je končan, ko se na prikazu kuhališča prikaže vrednost **0**.

Nastavitve Home Connect

Home Connect lahko kadar koli prilagodite svojim potrebam.

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče se pomaknite do nastavev Home Connect, če želite prikazati informacije o omrežju in aparatu.

Prikaz	Funkcija
HC1	Prijava v domačem omrežju (WLAN)
0	Ni povezano/prekinitev povezave.
1	Poveži samodejno.
2	Poveži ročno.
3	Povezano.
HC2	Povezava z aplikacijo
0	Ni povezano.
1	Vzpostavitev povezave.
HC3	Povezava z WLAN
0	Brezžični modul izklopljen.
1	Brezžični modul vklopljen.
HC4	Nastavitve prek aplikacije
0	Izklopljeno.
1	Vklopljeno.*
HC5	Posodobitev programske opreme
1	Posodobitev je na voljo in pripravljena na namestitev.
2	Zagon namestitve.
HC6	Oddaljen dostop prek servisne službe
0	Ni dovoljeno.
1	Dovoljeno.
* Osnovna nastavitve	

Prikaz	Funkcija
HC7	Jakost signala WLAN
0	Povezava z domačim omrežjem (WLAN) ni vzpostavljena.
1	Jakost signala 1 (slaba)
2	Jakost signala 2 (srednja)
3	Jakost signala 3 (dobra)
HC8	Povezava s strežnikom Home Connect
0	Ni povezano.
1	Povezano.
* Osnovna nastavitve	

Opombe

- Nastavev **HC2** se prikaže samo, če je aparat povezan z domačim omrežjem.
- Nastavev **HC3** se prikaže samo, če je bil aparat že povezan z omrežjem.
- Nastavev **HC5** se prikaže samo, če je na voljo posodobitev.
- Nastavev **HC6** se prikaže samo, če se servisna služba poskuša povezati z aparatom. Po dodeljenem dostopu lahko tega kadar koli prekinete.
- Nastavitvi **HC7** in **HC8** se prikažeta samo, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem WLAN.

Deaktivacija omrežja WLAN

Če je omrežje Wi-Fi aktivirano, lahko uporabljate funkcijo Home Connect.

Opomba: V povezanem načinu pripravljenosti aparat porablja največ 2 W.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC3**. Na prikazu kuhališča sveti **1**.



4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **0**. Omrežje WLAN je deaktivirano in simbol na upravljalnem polju ugasne.

Odklop z omrežja

Kuhalno ploščo lahko kadar koli odklopite od omrežja.


Opomba:

Če kuhalna plošča ni povezana z omrežjem, upravljanje prek Home Connect ni možno.

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 1**.
Na prikazu kuhališča sveti **3**.
4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost . Aparat ni povezan z domačim omrežjem in simbol  na upravljalnem polju ugasne.

Povezava omrežja

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 1**.
Na prikazu kuhališča sveti .

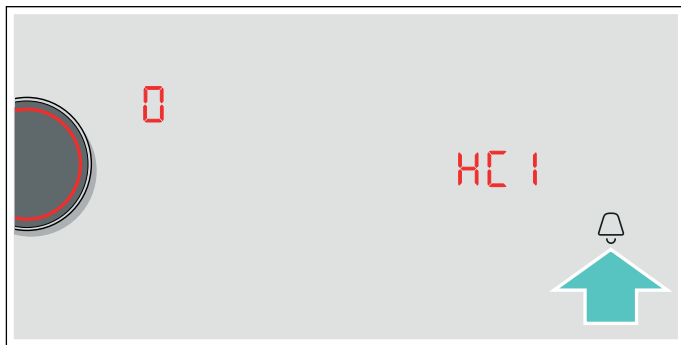

4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **1** »Samodejna povezava« ali vrednost **2** »Ročna povezava«.
5. Sledite navodilom v skladu z → "Samodejna prijava v domačem omrežju" ali → "Ročna prijava v domačem omrežju".


Povezava z aplikacijo

Če je na vaši mobilni napravi nameščena aplikacija Home Connect, jo lahko povežete s kuhhalno ploščo.

Opombe

- Aparat mora biti povezan z omrežjem.
- Aplikacija mora biti odprta in nastavljena.
- V primeru neposredne povezave z napo najprej prekinite povezavo med kuhhalno ploščo in domačim omrežjem ter ponovno zaženite povezavo. → "Odklop z omrežja" na strani 36 → "Povezava omrežja" na strani 36

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 2**.
Na prikazu kuhališča sveti .

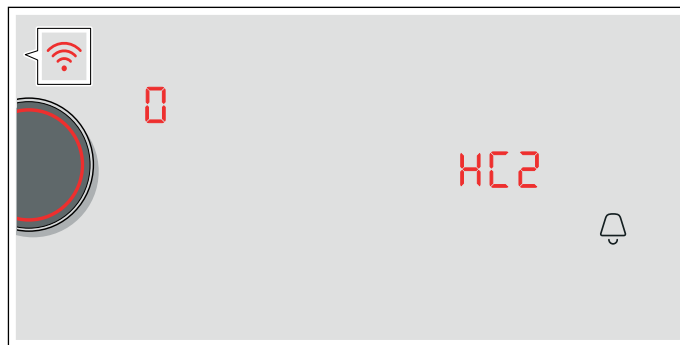

4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **1**.
5. Sledite navodilom v aplikaciji, da zaključite postopek povezave.


Nastavitve prek aplikacije

Z aplikacijo Home Connect lahko udobno dostopate do osnovnih nastavitvev kuhhalne plošče in kuhhalni plošči posredujete nastavitve za kuhališča.

Opombe

- Če želite spremeniti osnovne nastavitve, mora biti kuhhalna plošča izklopljena.
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ob dobavi je prenos nastavitvev aktiviran.
- Če je prenos nastavitvev deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhhalne plošče.

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže nastavev **HC 4**.
4. Če želite prenos aktivirati, z vrtljivim gumbom Twist izberite vrednost **1**, za deaktiviranje prenosa pa izberite vrednost .

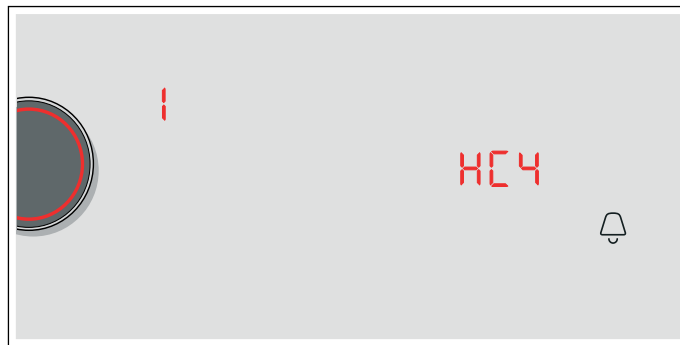

Potrditev nastavitve za kuhanje

Ko se nastavitve kuhanja posredujejo posameznemu kuhališču, začne utripati prikaz kuhališča, lučke ZoneLight, prikaz programske ure ali spremenjena funkcija, odvisno od nastavitve. Za potrditev nastavitve se dotaknite prikaza želenega kuhališča. Za preklic nastavitve se dotaknite poljubnega senzorja na kuhalni plošči.

Posodobitev programske opreme

S funkcijo za posodobitev programske opreme se posodobi programska oprema vaše kuhalne plošče (na primer optimizacija, odpravljanje napak, posodobitve, pomembne za varnost). Pogoji za to so, da ste registriran uporabnik aplikacije Home Connect, imate aplikacijo nameščeno na svoji mobilni napravi in ste povezani s strežnikom Home Connect.

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, vas o tem obvesti aplikacija Home Connect in prek nje lahko tudi prenesete posodobitve.

Po uspešnem prenosu lahko zaženete namestitev prek kuhalne plošče (osnovne nastavitve, nastavitve **HCS**) ali aplikacije Home Connect, če se nahajate v svojem lokalnem omrežju.

Po uspešni namestitvi vas o tem obvesti aplikacija Home Connect.

Opombe

- Med prenosom lahko kuhavno ploščo nemoteno uporabljate.
- Glede na individualne nastavitve v aplikaciji je mogoče posodobitev programske opreme prenesti tudi samodejno.
- V primeru posodobitve, pomembne za varnost, je priporočljivo namestitev izvesti čim prej.

Daljinska diagnoza

Pri motnjah lahko servisna služba z daljinsko diagnozo opravi poseg na vašem aparatu.

Obrnite se na servisno službo in se prepričajte, da je aparat povezan s strežnikom Home Connect, in preverite, ali je storitev daljinske diagnoze v vaši državi na voljo.

Opomba: Za več informacij in glede razpoložljivosti storitve daljinske diagnoze v vaši državi obiščite stran za pomoč in podporo na spletni strani Home Connect v vaši državi: www.home-connect.com

Napotek glede varstva podatkov

Pri prvi povezavi vašega aparata z omrežjem WLAN, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna oznaka stroja (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitvev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Izjava o skladnosti

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH izjavlja, da je aparat z radijsko funkcijo skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/ES.

Podrobno izjavo o skladnosti z Direktivo za radijsko opremo najdete na spletu pod www.neff-international.com na spletni strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas, 2,4 GHz: 100 mW maks.

Pas, 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih

Povezava, napa

Ta aparat lahko povežete z ustrezno napo in tako upravljate funkcije nape prek kuhalne plošče.

Imate različne možnosti za medsebojno povezavo aparatov:

Home Connect

Če oba aparata podpirata funkcijo Home Connect, ju je možno povezati prek aplikacije Home Connect.


Oba aparata lahko upravljate z aplikacijo in prek upravljalnega polja.

V ta namen upoštevajte dokumente, priložene Home Connect, in poglavje Home Connect. → "Home Connect" na strani 33



Neposredna povezava aparatov


Če aparat neposredno povežete z napo, lahko napo upravljate prek kuhalne plošče. Obeh aparatov ne morete več povezati z domačim omrežjem ali z aplikacijo. Oba aparata lahko upravljate prek upravljalnega polja.

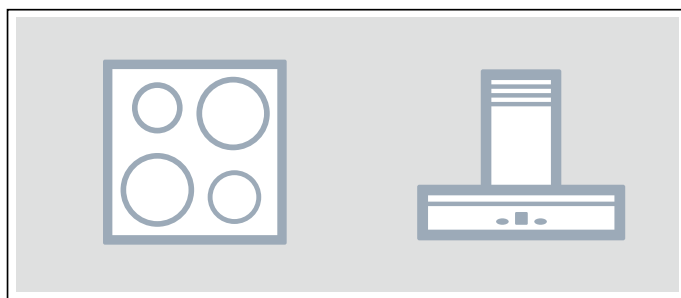

Povezovanje aparatov prek domačega omrežja

Ta način povezave uporabite, če noben aparat ni povezan z aplikacijo Home Connect ali je z njo povezan samo eden.

Če sta aparata med seboj povezana prek domačega omrežja, lahko za kuhalno ploščo uporabljate tako upravljanje nape kot tudi Home Connect.

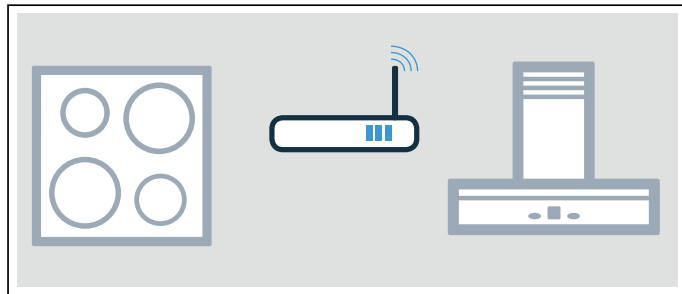

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v navodilih za uporabo nape in zagotovite, da se ti upoštevajo tudi, ko napo upravljate prek kuhalne plošče. → "Pomembni varnostni napotki" na strani 6
- Upravljanje na napi ima vedno prednost. V tem času upravljanje nape prek kuhalne plošče ni možno.
- V povezanem načinu pripravljenosti aparat porablja največ 2 W.

Nastavitev

Če želite vzpostaviti povezavo med kuhalno ploščo in napo, morata biti oba aparata vklopljena.

Za to upoštevajte poglavje »Povezava s kuhalno ploščo« v navodilih za uporabo nape.

Neposredna povezava

Če kuhalno ploščo povežete neposredno z napo, povezava z domačim omrežjem ni več možna in funkcije Home Connect ne morete več uporabljati.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Tolikokrat se dotaknite simbola , da se prikaže nastavev . Na prikazovalniku kuhališča sveti .
4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost . Na prikazovalniku kuhališča utripa .
5. V 2 minutah zaženite povezavo na napi. Kuhalna ploščo je povezana z napo, ko se na prikazovalniku kuhališča prikaže vrednost . Ko zaprete nastavitveni meni, se na upravljalnem polju kuhalne plošče prikažejo simboli za krmiljenje nape prek kuhalne plošče.

Povezava prek domačega omrežja

Potrebujete usmerjevalnik s funkcijo WPS.

Potrebujete dostop do usmerjevalnika. Če to ni zagotovljeno, sledite korakom pod „Neposredna povezava“.

Najprej se prepričajte, da je napa povezana z aplikacijo ali je na voljo v domačem omrežju.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Tolikokrat pritisnite simbol , da se prikaže nastavev **c 15**.
Na prikazovalniku kuhališča sveti  (ni povezano) ali  (povezano z domačim omrežjem).
4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost **1**.
Na prikazovalniku kuhališča utripa **1**.
5. Če aparat še ni bil povezan z domačim omrežjem, v 2 minutah pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku. Kuhalna plošča se poveže z domačim omrežjem, na prikazovalniku kuhališča se prikaže vrednost **2**.
Vzpostavljanje povezave z napo se samodejno zažene in je aktivno 2 minuti.
Če je aparat že povezan z domačim omrežjem, nadaljujte z naslednjim korakom.
6. Zaženite povezavo na napi.
Kuhalna plošča je povezana z napo, ko se na prikazovalniku kuhališča prikaže vrednost **3**. Ko zaprete nastavitveni meni, se na upravljalnem polju kuhalne plošče prikažejo simboli za krmiljenje nape prek kuhalne plošče.

Opomba: Povezavo je mogoče vzpostaviti samo, če sta oba aparata povezana z domačim omrežjem in sta v postopku povezave. Če je čas za postopek povezave pri enem od aparatov že potekel, povezavo ponovno zaženite (osnovne nastavitve, nastavev **c 15**).

Odklop z omrežja

Shranjene povezave z domačim omrežjem in napo lahko kadar koli ponastavite.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Prikažejo se informacije o izdelku.
3. Tolikokrat se dotaknite simbola , da se prikaže nastavev **c 15**.
4. Z vrtljivim gumbom Twist nastavite vrednost . Povezava je ponovno vzpostavljena.

Upravljanje nape prek kuhalne plošče

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznega kuhališča. → "Nastavitve upravljanja nape" na strani 40

Prek upravljalnega polja lahko izvedete nadaljnje nastavitve.

Nastavitev ventilatorja

Aktiviranje

1. Dotaknite se simbola .
2. S Twist vrtljivim gumbom izberite stopnjo ventilatorja. Izbirate lahko med stopnjami 1, 2, 3. Če želite izbrati stopnjo intenzivnosti, zavrtite Twist vrtljivi gumb, dokler se ne prikaže **P 1** ali **P 2**.

Ventilator je vklopljen.

Izklop

1. Dotaknite se simbola .
2. S Twist vrtljivim gumbom nastavite stopnjo ventilatorja 0.

Ventilator je izklopljen.

Nastavitev samodejnega delovanja

Aktiviranje

1. Dotaknite se simbola .
2. Vrtite Twist vrtljivi gumb, dokler se na upravljalnem polju ne prikaže simbol **A**.
Samodejno delovanje je vklopljeno.

Ob nastajanju pare se ventilator samodejno vklopi.

Izklop

1. Dotaknite se simbola .
2. Vrtite Twist vrtljivi gumb, dokler ni nastavljena stopnja ventilatorja 0, ali izberite drugo stopnjo ventilatorja.

Samodejno delovanje je izklopljeno.

Nastavitev osvetlitve nape

Luč nape lahko vklopite in izklopite prek upravljalnega polja kuhalne plošče.

Dotaknite se simbola .

Nastavitve upravljanja nape

Upravljanje nape na podlagi kuhalne plošče lahko kadar koli prilagodite svojim potrebam.

Prikaz	Funkcija
c 15	Povezava kuhalna plošča – napa
0	Ni povezano/prekinitve povezave.
1	Zaženi povezavo.
2	Povezava z domačim omrežjem (WLAN) vzpostavljena.
3	Povezano z napo.
c 18	Samodejni zagon ventilatorja
0	Izklopljeno. Napo je treba po potrebi vklopiti ročno.
1	Vklopljeno s samodejnim delovanjem.* Napa se vklopi ob vklopu kuhališča v načinu samodejnega delovanja.
2	Vklopljeno z ročnim delovanjem. Napa se vklopi ob vklopu kuhališča z določeno stopnjo.
c 20	Naknadno delovanje ventilatorja
0	Ventilator se izklopi skupaj s kuhalno ploščo.
1	Vklopljeno s samodejnim delovanjem.*
2	Vklopljeno s standardnim naknadnim delovanjem ventilatorja.
3	Brez spremembe nastavitve.
c 21	Samodejni vklop osvetlitve
0	Izklopljeno.
1	Vklopljeno.* Osvetlitev se vklopi ob vklopu kuhalne plošče.
c 22	Samodejni izklop osvetlitve
0	Izklopljeno.*
1	Vklopljeno. Osvetlitev se izklopi ob izklopu kuhalne plošče.
* Osnovna nastavitve	

Opomba: Nastavitve **c 18**, **c 20**, **c 21** in **c 22** se prikažejo le, če je aparat povezan z napo.

Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

Kuhalna plošča

Čiščenje

Po kuhanju vedno očistite kuhališče. S tem boste preprečili zažiganje ostankov hrane. Kuhališče očistite šele, ko prikaz preostale toplote ugasne.

Kuhališče očistite z vlažno krpo za pomivanje in ga osušite s krpo, da preprečite nastanek madežev vodnega kamna.

Uporabljajte le tista čistilna sredstva, ki so primerna za čiščenje tovrstnih kuhalnih plošč. Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži izdelka.

Nikakor ne uporabljajte:

- nerazredčenih sredstev za pomivanje posode
- čistilnih sredstev za pomivalni stroj
- abrazivnih sredstev
- ostrih čistilnih sredstev, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- jeklenih gobic
- visokotlačnih čistilnikov ali parnih čistilnikov

Trdovratno umazanijo je najlažje očistiti s strgalom za steklokeramiko, ki ga lahko kupite v trgovini. Upoštevajte navodila proizvajalca.

Primerna strgala za steklokeramiko najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramičnih kuhalnih plošč dosežete dobre učinke čiščenja.

Možni madeži	
Ostanki vodnega kamna in vode	Kuhalno ploščo očistite takoj, ko se ohladi. Dovoljena je uporaba primerne čistilnega sredstva za steklokeramične kuhalne plošče.*
Sladkor, rižev škrob ali plastika	Očistite takoj. Uporabite strgalo za steklokeramiko. Previdno: nevarnost opeklin.*
* Nato jo očistite še z vlažno krpo za pomivanje posode in jo posušite do suhega z mehko krpo.	

Opomba: Dokler je kuhalna plošča vroča, ne uporabljajte čistilnih sredstev, saj lahko to pripelje do nastanka madežev. Prepričajte se, da ste odstranili vse preostanke čistilnega sredstva.

Okvir kuhalne plošče

Upoštevajte sledeča navodila, da se izognete poškodbam okvirja kuhalne plošče:

- Uporabljajte le toplo milnico.
- Nove krpe za pomivanje pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklokeramiko ali koničastih predmetov.

Vrtljivi gumb

Za čiščenje vrtljivega gumba uporabite mlačno milnico. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil. Vrtljivega gumba ne čistite v pomivalnem stroju ali v vodi za pomivanje. Tako ga lahko poškodujete.



Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)

Uporaba

Zakaj ni mogoče vklopiti kuhališča in zakaj sveti simbol za varovalo za otroke?

Varovalo za otroke je vklopljeno.

Informacije o tej funkciji najdete v poglavju → *"Varovalo za otroke"*

Zakaj prikazi utripajo in zakaj se oglašča zvočni signal?

Z upravljalnega polja odstranite tekočino ali ostanke hrane. Odstranite vse predmete, ki ležijo na upravljalnem polju.

Navodila za izklop zvočnega signala najdete v poglavju → *"Osnovne nastavitve"*

Zakaj ni mogoče vklopiti senzorja pečenja?

Največja poraba moči aparata je dosežena ali pa je vklopljena funkcija Upravljanje z energijo. Izklopite ali zmanjšajte stopnjo moči aktivnih kuhališč.

Več informacij o tej funkciji najdete v poglavju → *"Power-Manager" na strani 33*

Zvoki

Zakaj je mogoče med kuhanje slišati zvoke?

Glede na sestavo dna posode lahko med delovanjem kuhalne plošče nastanejo zvoki. Ti zvoki so za indukcijsko tehnologijo običajni in ne kažejo na okvaro.

Možni zvoki:

Globoko brenčanje, podobno transformatorju:

nastane, ko kuhate pri visokih stopnjah kuhanja. Zvok izgine ali pa postane tišji, ko znižate stopnjo kuhanja.

Globoko žvižganje:

nastane, ko je posoda prazna. Ta zvok izgine, ko v posodo zlijete vodo ali vanjo položite živila.

Prasketanje:

nastane pri posodah iz različnih, prekrivajočih se materialov ali pri istočasni uporabi posod, ki so različnih velikosti in iz različnih materialov. Jakost zvoka se lahko razlikuje glede na količino in način priprave jedi.

Visoki žvižgajoči toni:

lahko nastanejo, ko dve kuhališči istočasno obratujeta pri najvišji stopnji kuhanja. Žvižganje izgine ali oslabi, ko znižate stopnjo kuhanja.

Zvoki, podobni ventilatorju:

kuhalna plošča je opremljena z ventilatorjem, ki se vključi pri visokih temperaturah. Če je izmerjena temperatura še vedno previsoka, lahko ventilator deluje tudi po tem, ko ste izključili kuhalno ploščo.

Posode

Kakšna posoda je primerna za indukcijsko kuhalno ploščo?

Informacije o posodi, primerni za kuhanje z indukcijo, najdete v poglavju → *"Kuhanje z indukcijo"*.

Zakaj se kuhališče ne segreva in zakaj stopnja kuhanja in lučke ZoneLight utripajo?

Vklopljeno kuhališče se ne ujema s položajem posode.

Prepričajte se, da je vklopljena stopnja kuhanja tistega kuhališča, na katerem je posoda.

Posoda je premajhna za vklopljeno kuhališče ali pa ni primerna za kuhanje z indukcijo.

Prepričajte se, da je posoda primerna za kuhanje z indukcijo in da stoji na kuhališču, ki je najprimernejše velikosti za posodo. Informacije o vrsti, velikosti in položaju posode najdete v poglavju → *"Kuhanje z indukcijo"*, → *"Prilagodljivo območje"* in → *"Funkcija Move"*.

Zakaj se posoda tako počasi segreva oz. zakaj se posoda ne segreje dovolj, čeprav je nastavljena visoka stopnja kuhanja?

Posoda je premajhna za vklopljeno kuhališče ali pa ni primerna za kuhanje z indukcijo.

Prepričajte se, da je posoda primerna za kuhanje z indukcijo in da stoji na kuhališču, ki je najprimernejše velikosti za posodo. Informacije o vrsti, velikosti in položaju posode najdete v poglavju → *"Kuhanje z indukcijo"*, → *"Prilagodljivo območje"* in → *"Funkcija Move"*.

Čiščenje

Kako očistim kuhalne plošče?

Optimalne rezultate dosežete s posebnimi čistilnimi sredstvi za steklokeramiko. Uporaba agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, čistilnih sredstev za pomivalni stroj (koncentrati) ali krp za čiščenje ni zaželena.

Več informacij o čiščenju in negovanju kuhališč najdete v poglavju → *"Čiščenje"*

Kaj storiti ob motnjah?

Navadno so motnje le malenkosti, ki jih je mogoče z lahkoto odpraviti. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte navodila v tabeli.

Prikaz	Možni vzroki	Rešitev
Brez	Električno napajanje je prekinjeno. Aparat ni bil priključen v skladu z vezalno shemo. Motnja elektronike.	S pomočjo drugih električnih aparatov preverite, ali je v električnem omrežju prišlo do kratkega stika. Prepričajte se, da je aparat priključen v skladu z vezalno shemo. Če motnje ni mogoče odpraviti, o njej obvestite pooblaščen servis.
Prikazi utripajo.	Upravljalno polje je vlažno ali pa na njem stoji predmet.	Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
Na prikazih kuhališč utripa prikaz E .	Prišlo je do motnje v elektroniki.	Za potrditev motnje za kratek čas pokrijte upravljalno polje z roko.
F2/E7015	Elektronika se je pregrela in izklopila ustrezno kuhališče.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubnega simbola na upravljalnem polju.
F4/E7015/E0722/E0822/E0922/E0723/E0823/E0923	Elektronika se je pregrela in vsa kuhališča so se izklopila.	
F5 + stopnja moči in zvočni signal	Na območju upravljalnega polja je vroča posoda. Elektroniki grozi pregrete.	Odstranite ustrezno posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F5 in zvočni signal	Na območju upravljalnega polja je vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo.	Odstranite ustrezno posodo. Počakajte nekaj sekund. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko prikaz napake ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem.
F1/F6	Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato ponovno vklopite kuhališče.
F0	Funkcije prenosa nastavitev ni mogoče vklopiti.	Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Kuhate lahko kot običajno, ne da bi uporabili funkcijo prenosa nastavitev. Obvestite pooblaščen servis.
F9	Kuhališča FlexPlus ni mogoče vklopiti.	Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Na ostalih kuhališčih lahko kuhate kot običajno. Obvestite pooblaščen servis.
F8	Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitve.	Aktiviral se je samodejni varnostni izklop. Glejte poglavje
E7010	Kuhalna plošča ne more vzpostaviti povezave z domačim omrežjem ali z napo.	Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Lahko kuhate kot običajno, brez povezave. Če se prikaz ponovno prikaže, obvestite pooblaščen servis.
E9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja.	Obvestite dobavitelja električne energije.
U400	Kuhalna plošča ni pravilno priključena.	Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Prepričajte se, da je kuhalna plošča priključena v skladu z vezalno shemo.
dE	Demonstracijski način je vklopljen.	Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Počakajte 30 sekund in jo znova priključite. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega senzorja. Demonstracijski način je izklopljen.
Na upravljalno polje ne postavljajte vroče posode.		

Opombe

- Če se na prikazovalniku prikaže **E**, morate pritisniti gumb Twist ustreznega kuhališča in ga držati, da lahko preberete kodo motnje.
- Če koda motnje ni navedena v preglednici, izključite kuhhalno ploščo iz električnega omrežja, počakajte 30 sekund in jo ponovno priključite. Če se prikaz ponovno pojavi, pokličite servisno službo in navedite natančno kodo motnje.
- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v stanje pripravljenosti.



Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Če se obrnete na našo servisno službo, prosimo, da navedete številko E in številko FD aparata.

Tipsko tablico s števkami najdete:

- V tehničnem opisu aparata.
- Na spodnji strani kuhalne plošče.

Številko E najdete tudi na stekleni površini kuhalne plošče. Servisni indeks (KI) in številko FD lahko preverite tako, da odprete osnovne nastavitve. Pri tem si za pomoč oglejte poglavje → "Osnovne nastavitve".

Prosimo, upoštevajte, da obisk tehnika servisne službe v primeru napačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Preglednice in nasveti

Ta preglednica je bila pripravljena za preizkuševalne inštitute, da bi jim olajšali preizkušanje naših aparatov.

Podatki v tabeli se nanašajo na našo dodatno posodo Schulte-Ufer (4 kosi kuhinjske posode za indukcijsko ploščo Z9442X0) z naslednjimi merami :

- Kozica Ø 16 cm, 1,2 l za kuhališča Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 16 cm, 1,7 l za kuhališča Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 22 cm, 4,2 l za kuhališča Ø 18 cm
- Ponev Ø 24 cm, za kuhališča Ø 18 cm

Testni obroki	Posoda	Stopnja kuhanja	Predgretje trajanje (min:s)	Po-krov	Priprava Stopnja kuhanja	Po-krov
Topljenje čokolade						
Preliv (npr. znamka Dr. Oetker, temna čokolada s 55 % kakava, 150 g)	Kozica Ø 16 cm	-	-	-	1.	Ne
Pogrevanje in ohranjanje temperature enolončnice iz leče						
Lečina enolončnica*						
Začetna temperatura 20 °C						
Količina: 450 g	Lonec Ø 16 cm	9	1:30 (brez mešanja)	da	1.	da
Količina: 800 g	Lonec Ø 22 cm	9	2:30 (brez mešanja)	da	1.	da
Lečina enolončnica iz pločevinke						
Npr. leča s klobasicami znamke Erasco.						
Začetna temperatura 20 °C						
Količina: 500 g	Lonec Ø 16 cm	9	pribl. 1:30 (premešajte po pribl. 1 min)	da	1.	da
Količina: 1 kg	Lonec Ø 22 cm	9	pribl. 2:30 (premešajte po pribl. 1 min)	da	1.	da
Priprava bešamela						
Temperatura mleka: 7 °C						
Sestavine: 40 g masla, 40 g moke, 0,5 l mleka (3,5 % maščobe) in ščepec soli						
1. Raztopite maslo, umešajte moko in sol ter segrejte zmes.	Kozica Ø 16 cm	2	pribl. 6:00	Ne	-	-
2. Prežganju dodajte mleko in ob nenehnem mešanju kuhajte, dokler ne zavre.		7	pribl. 6:30	Ne	-	-
3. Ko bešamel zavre, ne odmikajte posode s kuhališča in kuhajte še 2 minuti ob nenehnem mešanju.		-	-	-	2	Ne
*Recept v skladu z DIN 44550						
**Recept v skladu z DIN EN 60350-2						

Testni obroki	Posoda	Stopnja kuhanja	Predgretje trajanje (min:s)	Po-krov	Priprava Stopnja kuhanja	Po-krov
Kuhanje mlečnega riža						
Mlečni riž, kuhan v pokriti posodi Temperatura mleka: 7 °C Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Nastavite priporočeno stopnjo kuhanja in v mleko dodajte riž, sladkor ter sol. Čas priprave, vključno s predgrevanjem pribl. 45 min.						
Sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (3,5 % maščobe) in 1 g soli	Lonec Ø 16 cm	8.	pribl. 5:30	Ne	3 (premešajte po pribl. 10 min)	da
Sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (3,5 % maščobe) in 1,5 g soli	Lonec Ø 22 cm	8.	pribl. 5:30	Ne	3 (premešajte po pribl. 10 min)	da
Mlečni riž, kuhan v nepokriti posodi Temperatura mleka: 7 °C V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob nenehnem mešanju. Izberite priporočeno stopnjo kuhanja in, ko mleko doseže pribl. 90 °C, kuhajte ob rahlem vrenju na manjši stopnji še približno 50 min.						
Sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (3,5 % maščobe) in 1 g soli	Lonec Ø 16 cm	8.	pribl. 5:30	Ne	3	Ne
Sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (3,5 % maščobe) in 1,5 g soli	Lonec Ø 22 cm	8.	pribl. 5:30	Ne	2.	Ne
Kuhanje riža*						
Temperatura vode: 20 °C						
Sestavine: 125 g dolgozrnatega riža, 300 g vode in ščepec soli	Lonec Ø 16 cm	9	pribl. 2:30	da	2	da
Sestavine: 250 g dolgozrnatega riža, 600 g vode in ščepec soli	Lonec Ø 22 cm	9	pribl. 2:30	da	2.	da
Peka svinjskega fileja						
Začetna temperatura fileja: 7 °C						
Količina: 3 svinjski fileji (skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm) in 15 ml sončničnega olja	Ponev Ø 24 cm	9	pribl. 1:30	Ne	7	Ne
Priprava palačink**						
Količina: 55 ml močnate zmesi na palačinko	Ponev Ø 24 cm	9	pribl. 1:30	Ne	7	Ne
Cvrenje globoko zamrznjenega pomfrita						
Količina: 2 l sončničnega olja, na porcijo: 200 g globoko zamrznjenega pomfrita (npr. znamka McCain 123 Frites Original)	Lonec Ø 22 cm	9	Do temperature olja 180 °C	Ne	9	Ne
*Recept v skladu z DIN 44550						
**Recept v skladu z DIN EN 60350-2						



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001469349
990524(00)
sl