




Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...
**Læs alligevel opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1

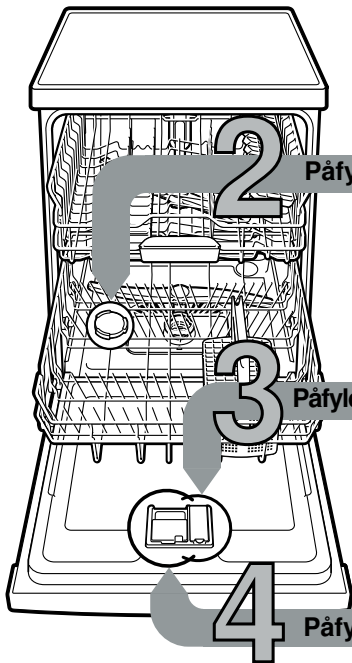

Påfyld specialsalt

Påfyld afspændingsmiddel

Påfyld opvaskemiddel

Tænd for maskinen

Vælg program

Start program, programmet starter ...

Sluk for maskinen, alt er klar ...

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Spørg det lokale
vandværk
om vandets
hårdhedsgrad,
og notér den ...

* kun før første
opvask, eller hvis
vandets
hårdhedsgrad har
ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- område	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blødt	0-1,1	H:00
7-8	blødt	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårdt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårdt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårdt	5,5-8,9	H:07

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for T/END/SLUK-knappen.
 - Hold tasten **Setup 3 sec.** trykket ind i 3 sekunder.
I displayvinduet vises den fabriksindstillede værdi H:04 og **Set**
 - Foretag indstillingen med indstillingstasterne - +.
 - Hold tasten **Setup 3 sec.** trykket ind i 3 sekunder.
- Den indstillede værdi er gemt i opvaskemaskinen.

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

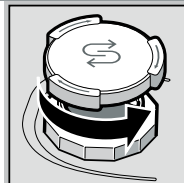


Drej låget af.

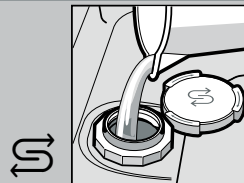


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

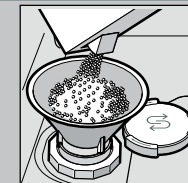


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

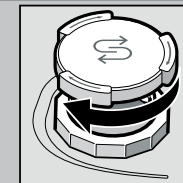

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.


Gør skinnende blankt ...

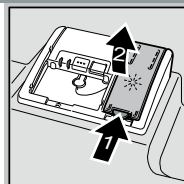


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

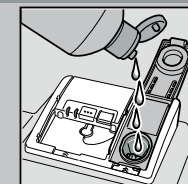


Påfyld
afspændingsmiddel.

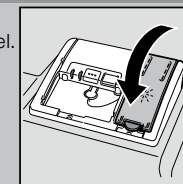



Luk låget.
KLIK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

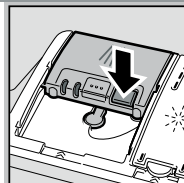


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

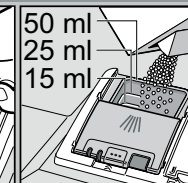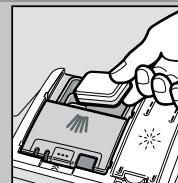

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

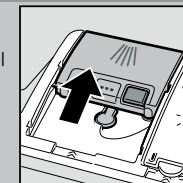

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning


** Program, der er egnet til natten:
forlænget programtid, men meget stille.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Glas 40°	Lyn 65°	Kort 60°	Lyn 45°	Forskyl	Maskin- pleje
Varighed i t.: min.	2:50-2:55	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsbrug i kWh	1,600-1,650	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Vandforbrug i liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5


Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

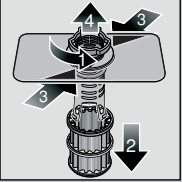


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

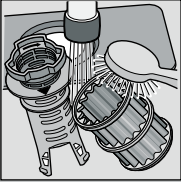


Skylles ren under
rindende vand ...

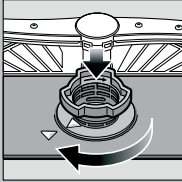


Sættes i ...

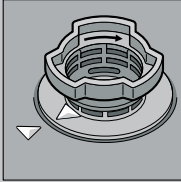


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

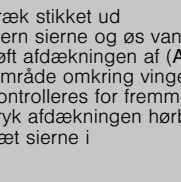


Sier
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

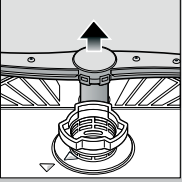


Nederste arm
trækkes op ...

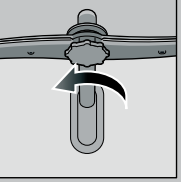


Øverste arm
skrues af ...

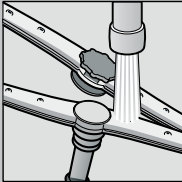


Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

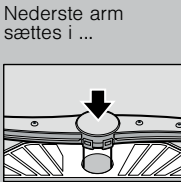


Nederste arm
sættes i ...

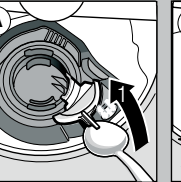


Øverste arm
skrues fast

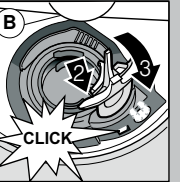

A

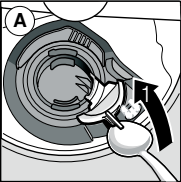

B

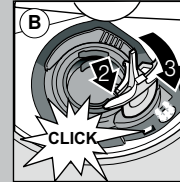



Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

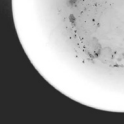Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „E:18“/„  “ lyser *	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
			Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).		Der er blevet valgt et forkert program	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „  “ lyser *	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.		Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.		Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Indikator „E:25“ og „  “ lyser *	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.	Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).		Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
				Maskinindstilling	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.		Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Påfyld salt.
	Hårde knivklinger kan rostne	▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.		Der mangler salt	
	Fremmed rost			Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
				Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	
				På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.
				For lidt opvaskemiddel	
				Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	

* ikke alle modeller

Afbrydelse af program ...

Tryk på START-knappen i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikatorvinduet viser: Programmet er blevet afbrudt.



Programforløbet varer ca. 1 min. Indikatorvinduet viser: Færdig Sluk for TÆND/SLUK-knappen.

Rigtig placering af service ...

Placer service der kan tåle obvaaskemaskine (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grovt store rester af marmelade, mælkprodukter og madrester) i henhold til brugsvejledningen og kontrollér om spulearme kan bevæge sig frit.