


In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...  
**Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!**

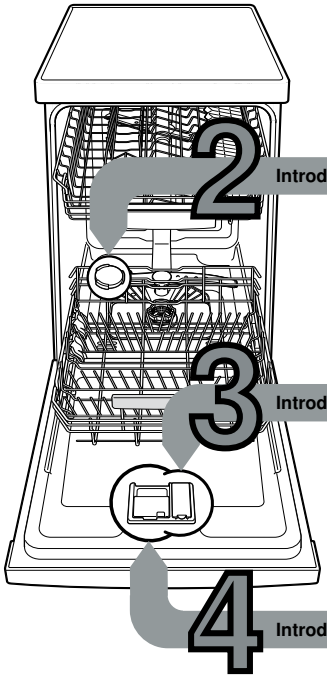


**2** Introdurre il sale speciale

**3** Introdurre il brillantante

**4** Introdurre il detersivo

**5** Accendere l'apparecchio

**6** Scegliere il programma

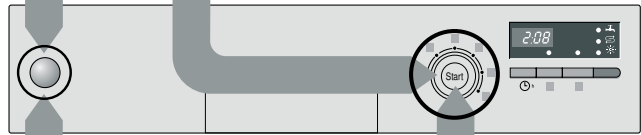

**8** Avvio del programma Il programma inizia ...

**9** Spegner l'apparecchio Pronto ...


**1**

**Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \***

Chiedere all'ente municipale acquedotto il valore di durezza e annotarlo ...

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
0-6	dolce	0-1,1	H:00
7-8	dolce	1,2-1,4	H:01
9-10	medio	1,5-1,8	H:02
11-12	medio	1,9-2,1	H:03
13-16	medio	2,2-2,9	H:04
17-21	duro	3,0-3,7	H:05
22-30	duro	3,8-5,4	H:06
31-50	duro	5,5-8,9	H:07

\* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

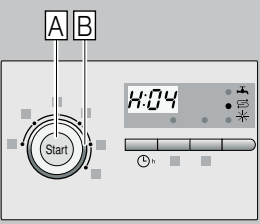


Presto fatto ...


**e regolare così**

- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Premere e mantenere premuto il pulsante START A.
- Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica H:0..
- Rilasciare il pulsante. Nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
- Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica il valore desiderato.
- Premere il pulsante START A. Il valore impostato è memorizzato.

Rimuove il calcare (non necessario se il valore impostato è 0!) ...

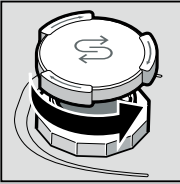


Svitare il coperchio.

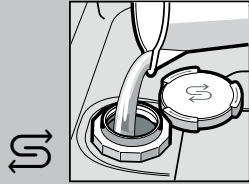


Riempire con acqua il contenitore del sale solo prima di procedere al primo lavaggio.

Per risultati di lavaggio ottimali

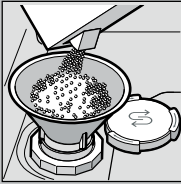


Introdurre sale speciale (mai detersivo!).

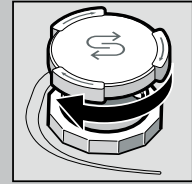

Chiudere il coperchio. Eseguire immediatamente il risciacquo.


Rende tutto splendente ...

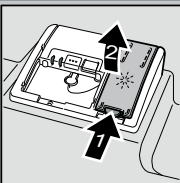


Premere in corrispondenza del contrassegno 1, sollevare il coperchio 2.



Per risultati di asciugatura ottimali

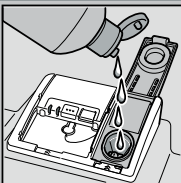


Introdurre il brillantante.

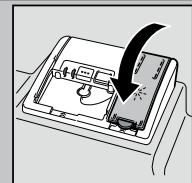



Chiudere il coperchio. CLICK!

Molto sporco, molto detersivo ...

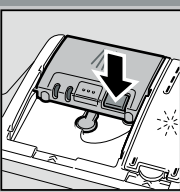


Aprire eventualmente il coperchio (premere il pulsante).

Attenzione! I prodotti combinati non sono idonei per tutti i programmi, osservare le istruzioni del produttore.

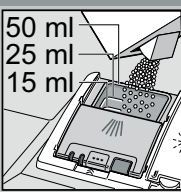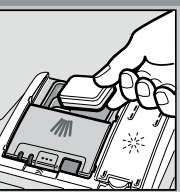

Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

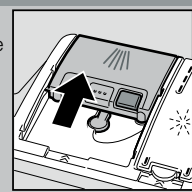

Chiudere il coperchio, premere. PLOPP!

Veloce, economico o energetico ...

**Tabella dei programmi**

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 60436. Nella prassi sono possibili differenze.  
 \* mezzo carico normale

	Chef 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Bicchieri/Cristallo 40°	65°	Rapido 45°
Durata in ore: min.	←	3:15 - 1:05	→	←	1:00	0,29*
Consumo corrente in kWh	←	0,70 - 1,40	→	←	1,00	0,70
Consumo acqua in litri	←	7 - 16	→	←	10	9

**Funzioni supplementari \*\***

**+** Risparmiare tempo (VarioSpeedPlus) ... si raggiunge aumentando il consumo di energia con uguale rendimento di lavaggio.

**1/2** Mezzo carico ... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.

**+** Zona intensiva ... perfetta per il carico misto. La pressione di lavaggio e la temperatura di lavaggio aumentano un poco.


**+** IgienePlus (HygienePlus) ... la temperatura aumenta durante il lavaggio. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene.

**+++** Asciugatura extra ... migliora il risultato d'asciugatura con una temperatura più alta nel risciacquo. (Attenzione alle stoviglie delicate.)


rendono flessibili ...

\*\* a seconda del modello


**Manutenzione e cura**

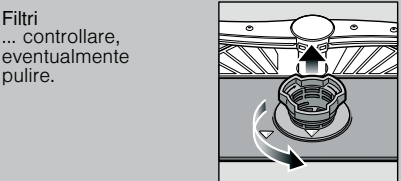


Ruotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

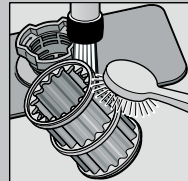

sciacquare sotto acqua corrente ...

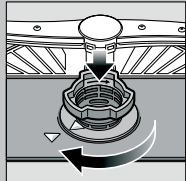


inserire ...

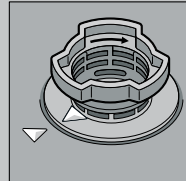


avvitare il sistema di filtraggio. RISPETTARE IL RIFERIMENTO!

**Pulire la pompa di scarico dell'acqua**


- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio (A).
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile (B).
- Inserire i filtri.

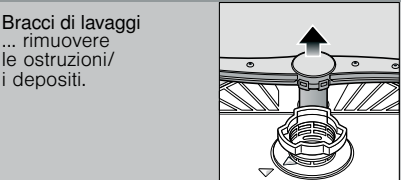


Tirare in alto il braccio inferiore ...

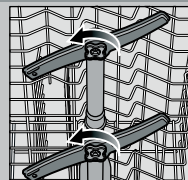

svitare i bracci di lavaggio superiori ...

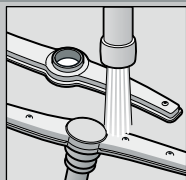



pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

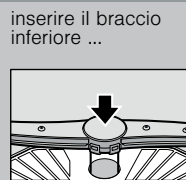

inserire il braccio inferiore ...



avvitare i bracci di lavaggio superiori.

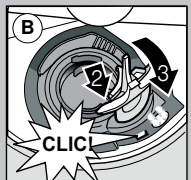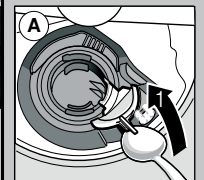

**Eliminare da soli piccoli guasti ...**

... infatti rimediare da soli conviene!

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Appare l'indicazione «»	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione.</li> <li>▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.</li> </ul>
Indicazione «E:22»	Filtri sporchi o otturati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> </ul>
Appare l'indicazione «E:24» e «»	Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe  Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato.</li> <li>▶ Applicare il coperchio (vedi sopra).</li> </ul>
Appare l'indicazione «E:25» e «»	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).</li> </ul>
Appare un'altra indicazione di errore «E:XX».	Guasto tecnico all'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda (indicare l'errore visualizzato).</li> <li>▶ Staccare la spina dell'apparecchio.</li> </ul>
Acqua residua nell'apparecchio	Il programma non è ancora terminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accendere l'apparecchio e chiudere, oppure interrompere il programma (vedi «Terminare il programma»).</li> </ul>
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili  Ruggine da altre parti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.</li> <li>▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.</li> </ul>

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.</li> </ul>
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie 	Detersivo insufficiente  Il programma scelto non è idoneo  Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati  Filtri sporchi, non fissati correttamente  Bracci di lavaggio bloccati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Selezionare un programma più energetico.</li> <li>▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).</li> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> <li>▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.</li> </ul>
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.</li> <li>▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.</li> </ul>
Stoviglie non asciutte	Brillantante  Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura  Regolazione dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentare il dosaggio. Sostituire il prodotto.</li> <li>▶ Usare il brillantante.</li> <li>▶ Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello).</li> </ul>
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente  Manca il sale speciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.</li> <li>▶ Aggiungere sale speciale.</li> </ul>
Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.</li> </ul>
Parti di plastica/stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente  Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.</li> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.</li> </ul>

**Interruzione del programma ...**

Durante il programma premere il pulsante START per ca. 3 sec. (Reset).



Il display digitale indica «0:01»; dopo ca. 1 minuto fine del programma, appare «0:00».



Spegnere l'apparecchio.

**Sistemazione corretta ...**

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.