




Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

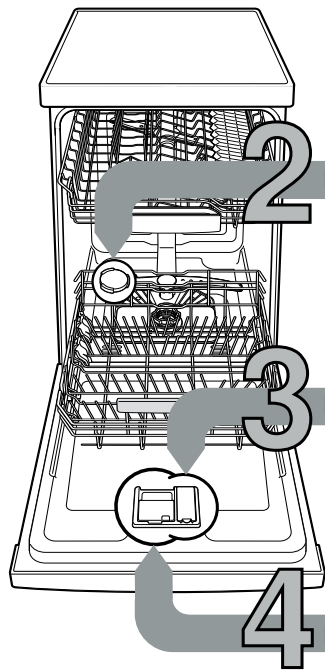

Fyll på specialsalt

Fyll på sköljglans

Fyll på diskmedel

Slå på maskinen

Välj ett program

Starta program Maskinen kommer igång ...

Stäng av maskinen Allt klart ...


Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...



* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

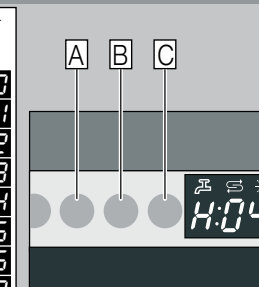


Snabbt avklarad ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Släpp upp bägge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

Lösör upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

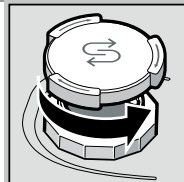


Skruva loss locket.

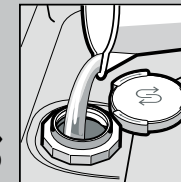


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

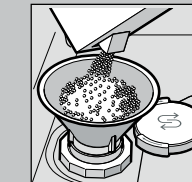


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedel!).

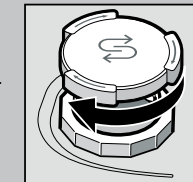

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Gör skinande rent ...

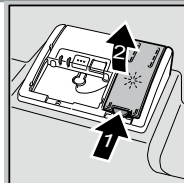


Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

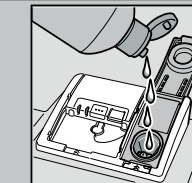


Fyll på
sköljglans.

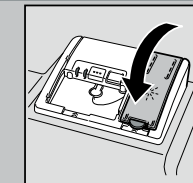



Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

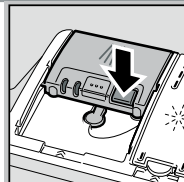


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

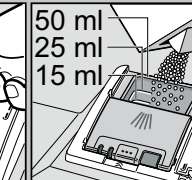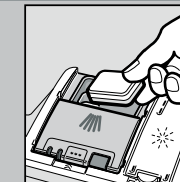

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

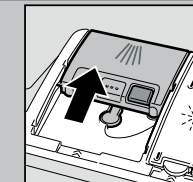

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning


** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Glas 40°	65°	Snabb 65°	Snabb 45°	Fördiskning	Maskin- vård
Tid i tim : min	2:20-2:30	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strömförbrukning i kWh	1,300-1,400	0,700-1,300	0,755	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Vattenförbrukning i liter	11-14	7-16	9,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12


Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

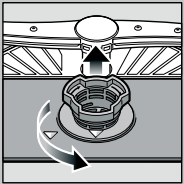


Vrid
silcylindern,
ta bort
silssystemet ...

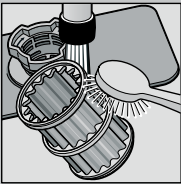

spola av under
rinnande vatten ...

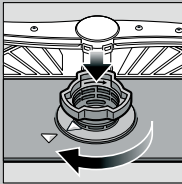

sätt tillbaka ...

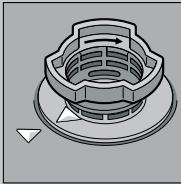


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

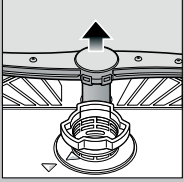


Dra den undre armen
uppåt ...

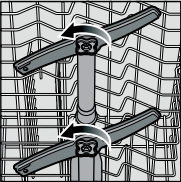

skruva loss
de övre spolarmarna ...

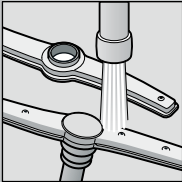



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

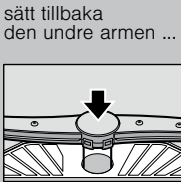

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

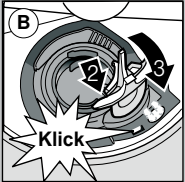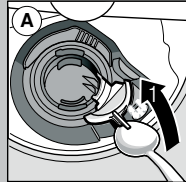

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/" " lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	- Öppna vattenkranen. 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. - Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. - Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och " " lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	Lägg avloppsslangen utan veck.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och " " lyser *	Avloppspumpen är blockerad	Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	- Ring verkstadsservice (ange felkod). - Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	- Använd bestick som tål maskindiskning. - Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods	Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.
Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Välj ett program för hårdare smutsad disk. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	- Vid ränder: Minska doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	- Höj doseringen. - Byt produkt. - Använd sköljglans.
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	- Ställ in avhårdaren rätt. - Fyll på specialsalt.
Diskgods av plast missfärgat	Glasen tål ej maskindisk För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	- Använd glas avsedda för diskning i maskin. - Använd diskmedel som är skonsamt för glas. - Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01" Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt