


Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādišanas
un lietošanas pamācību!

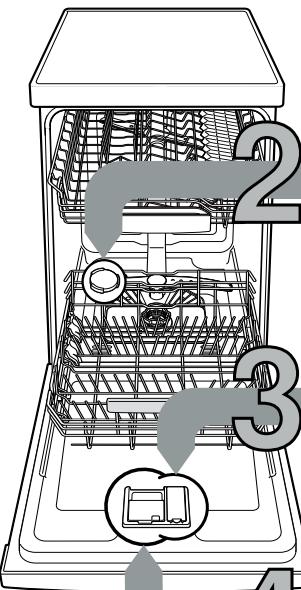

1


Mikstināšanas iekārtas nostādišana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas parametrs
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	H:07

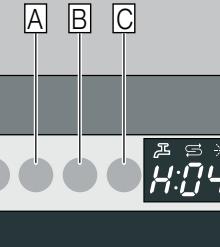


Ātra izpilde ...




un sekojoša nostādišana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustīgu A un tik ilgi spiediet START taustīgu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0... .
- Atlaidiet abus taustījus. Taustīnā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnīcā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustīju C. Ar katu taustīņa nospiedienu nostādišanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgs).
- Nospiediet START taustīju. Ierīcē tiek saglabāta nostādīta vērtība.


2 Speciālsāls iepilde

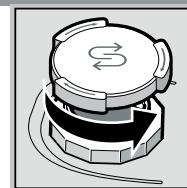




Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

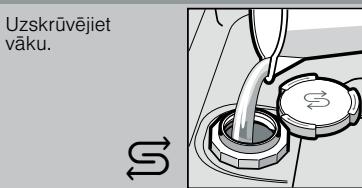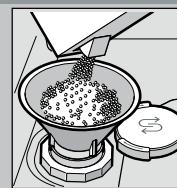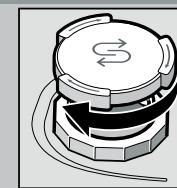Uzskrūvējiet
vāku.Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīritāju!).Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


3 Skaidrskalotāja iepilde

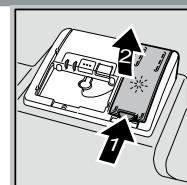




Tīriņa un spožums ...

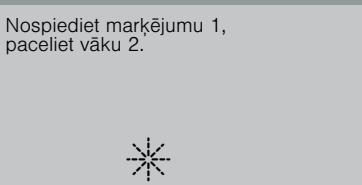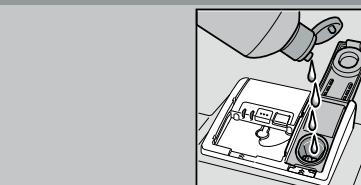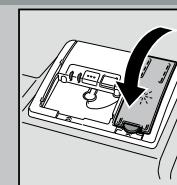Nospiediet markējumu 1,
paceliet vāku 2.Iepildiet
skaidrskalotāju.Noslēdziet vāku.
KLICKS!

4 Tīritāja iepilde

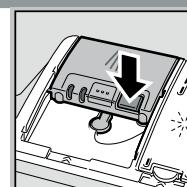

Netīri trauki, daudz tīritāja ...

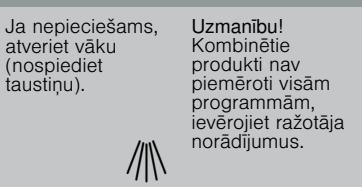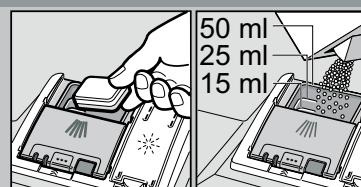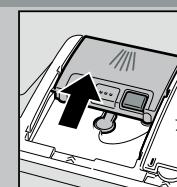Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīnu).Iepildiet tīritāju
tikai sausā
tīritāja kamera.Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5 Ieslēdziet ierīci

6 Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436.

Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes


** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Chef 70° 	Automātiska 45/65° 	Eco 50° 	Klusa ** 50° 	Stikls 40° 	65° 	Ātra 65° 	Ātra 45° 	Iepriekš- skalošana 	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min. Elektrības patēriņš kWh Ūdens patēriņš litros	2:20 - 2:30 1,300 - 1,400	1:30 - 2:30 0,700 - 1,300	3:15 0,755	3:55 - 4:00 0,780 - 0,800	1:25 - 1:30 0,750 - 0,800	1:00 1,000	1:00 1,000	0:29 * 0,700	0:15 0,050
	11 - 14	7 - 16	9,5	9	11 - 13	10	10	9	4
									1:30 0,800 - 0,950 9,5 - 12


Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegs lietošanas instrukcijā.

Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

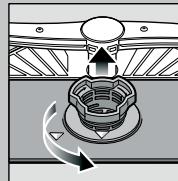


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

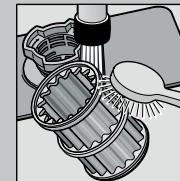

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

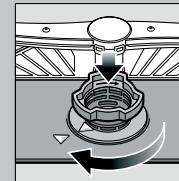


ievietojiet ...

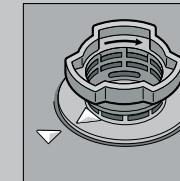


aizskrūvējiet sietu sistēmu. IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Pacēliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav sveškermeņu.
- Dzirdami iefiksejiet vāku (B).
- levietojet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas ... notiņet aizsērējumus/ nosēdumus.

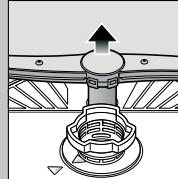


Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

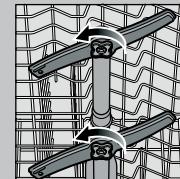

noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

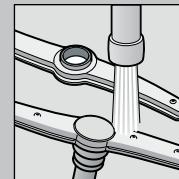



tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

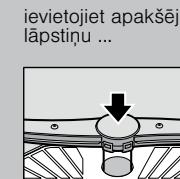

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

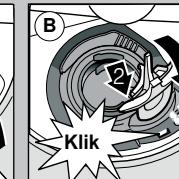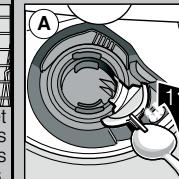


Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts



Iespējamie cēloņi

Deg indikācija „E:18“/ „“ *

Iespilēta vai pārkalpojusies iepilēdes armatūra

Palīdzība


- Atveriet iepilēdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
- 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.
- 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepilēdes armatūru.
- Iztaisnojiet iepilēdes šķūteni.

Indikācija „E:22“

Sieti netiri vai aizsērējuši

- Tīriet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „“ *



Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene
Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „“ *



Bloķēts kanalizācijas sūknis

- Tīriet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaukot klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).


Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Defekts

Trauki nav tiri
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas

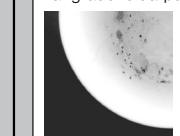

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)

Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas

Iespējamie cēloņi

Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējus smidzinātājlāpstiņa sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīritājam ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājāmā mašīnā

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

Palīdzība

Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Pacēliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav sveškermeņu.
- Dzirdami iefiksejiet vāku (B).
- levietojet sietus.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01“ programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.

* atkarībā no modeļa