




Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**

1

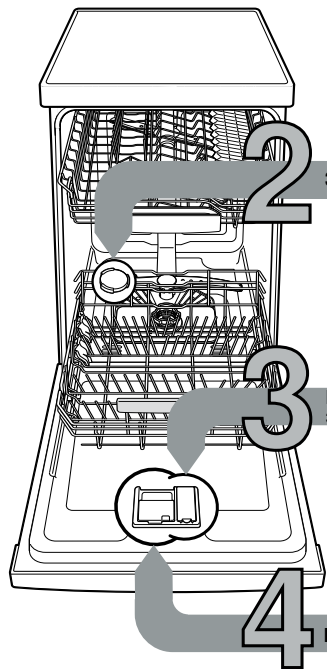

Заредете специална сол

Поставете препарат
за изплакване

Поставете почистващ препарат

Включете уреда

Изберете програма

Стартирайте програмата Започваме ...


Изключете уреда Всичко е ясно ...

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за
стойността
на твърдостта
на водата
и я нанесете ...

* Само преди
първото измиване
или при промяна
на твърдостта
на водата

Стойност за твърдост на водата dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настрой- ване
0-6	мека	0-1,1	H:00
7-8	мека	1,2-1,4	H:01
9-10	средна	1,5-1,8	H:02
11-12	средна	1,9-2,1	H:03
13-16	средна	2,2-2,9	H:04
17-21	твърда	3,0-3,7	H:05
22-30	твърда	3,8-5,4	H:06
31-50	твърда	5,5-8,9	H:07

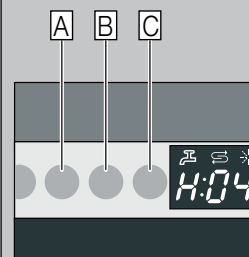



Бърза работа ...

А така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроената стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
- С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен; при достигане на стойност H:07 отново се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запазена в уреда.

Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ...


За оптимален резултат от измиването

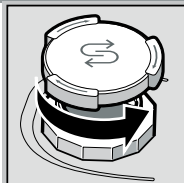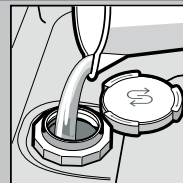Отвинтете
капачката.

Напълнете съда
за сол с вода
само преди
първото измиване.

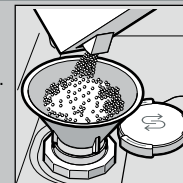


Сипете
специална сол
(никога не
сипвайте
почистващ
препарат!).

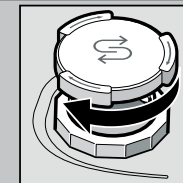




Затворете
капака.
Измийте
незабавно.

За блестяща чистота ...


За оптимален резултат от сушенето

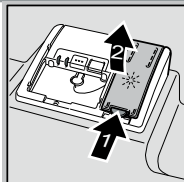

Натиснете
маркировка 1,
повдигнете
капака 2.

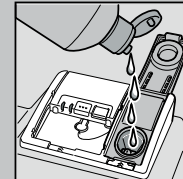


Сипете
препарат
за изплакване.



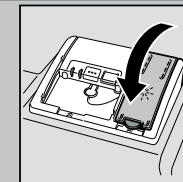


Затворете
капака.
ЩРАК!


Много мърсотия, много почистващ препарат ...

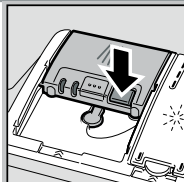

Евентуално
отворете
капачката
(Натиснете
бутона).

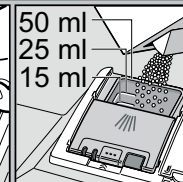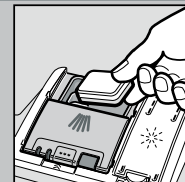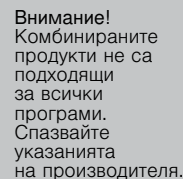

Поставяйте
почистващ
препарат
само в сухо
отделение
за почистващ
препарат.

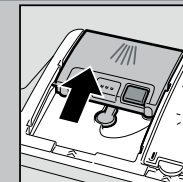

Бутнете
капачката,
натиснете.
ЩРАК!

Бърза, икономична или интензивна ...

Общ преглед на програмите

В този общ преглед е представен макс. възможният брой програми. Съответните програми на Вашия уред са посочени на панела за обслужване. Програмните данни представляват лабораторно измерени стойности съгласно Европейски стандарт EN 60436. Стойностите за консумацията зависят от избраната програма и допълнителните функции. При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

* половин стандартно зареждане

** Подходяща за през нощта програма:
с удължена продължителност, но много тиха.

	Chef 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Тиха ** 50°	Съкло 40°	Бърза 65°	Кратка 60°	Бърза 45°	Предварително измиване	Поддръжка на машината
Продължителност в часове : минути	2:35 - 2:45	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:25 - 1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Консумация на електроенергия в kWh	1,200 - 1,300	0,600 - 1,100	0,674	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800 - 0,950
Консумация на вода в литри	11 - 14	7 - 16	9,5	11	11 - 14	10	11	10	4	9,5 - 12

Възможните допълнителни функции са описани в ръководството за употреба.

Обслужване и поддръжка

За перфектни резултати от измиването ...

Почистване на помпата мръсната вода

Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете.

Завъртете
цилиндъра на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

измийте
под течаща
вода ...

поставете ...

завийте системата
от цедки.
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело
за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе
щракване (B).
- Поставете цедките.

Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

Изтеглете долното
рамо нагоре ...

развийте горната
пръскащи рамена ...

почистете пръскащите
дюзи под течаща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...

поставете
долното рамо ...

завийте горната
пръскащи рамена

A


B

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Повреда	Възможни причини	Отстраняване
Индикатор «E:18»/ «  » свети *	Захранващият провод е блокиран или натрупан с варовик	▶ Отворете захранващия провод. ▶ 1. Развийте захранващия маркуч. 2. Почистете филтъра в захранващия маркуч. 3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min. При по-малък дебит подменете захранващия провод. ▶ Поставете захранващия маркуч без гънки.
Индикатор «E:22»	Филтрите са замърсени или запушени	▶ Почистете цедките (виж по-горе).
Индикатори «E:24» и «  » светят *	Отходният маркуч е запушен или прегънат Капакът на помпата за мръсната вода не е монтиран	▶ Поставете отходния маркуч без гънки. ▶ Монтирайте капака (виж по-горе).
Индикатори «E:25» и «  » светят *	Помпата за мръсната вода е блокирала	▶ Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе).
Светят други съобщения за грешки «E:XX»	Техническа повреда на уреда	▶ Обадете се в специализирания сервиз (съобщете съобщението за грешка). ▶ Извадете уреда.
В уреда е останала вода	Програмата още не е свършила	▶ Свържете уреда и го включете, съответно прекъснете програмата (виж Спиране на програмата).
Ръжда върху приборите	Приборите не са неръждаеми Острите върхове на ножовете са по-предразположени Ръжда от друго място	▶ Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни машини. ▶ Никога немийте ръждясващи части в машината.

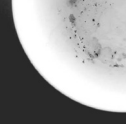Повреда	Възможни причини	Отстраняване
Съдовете не са чисти Подобни на пясък или грис остатъци върху съдовете 	Съдовете са плътно един до друг, съответно един върху друг Недостатъчно почистващ препарат Избрана е неподходяща програма Запушени са дюзите на пръскащите рамена Цедките са замърсени, не са сложени неподвижно Пръскащите рамена са блокирани	▶ Разделете съдовете, избягвайте местата, където са разположени системите. ▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат). ▶ Изберете по-силна програма. ▶ Почистете пръскащите рамена (виж по-горе). ▶ Почистете цедките (виж по-горе). ▶ Подредете съдовете, така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно.
Петна и ивици Съдовете не са сухи	Настроено е прекалено голямо/ малко количество препарат за изплакване Препарат за изплакване	▶ При ивици: намалете количеството. ▶ При водни или петна от варовик: Увеличете дозата. ▶ Увеличете дозата. Сменете продукта. ▶ Използвайте препарат за изплакване.
Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят)	Използваният комбиниран почистващ препарат изсъхва трудно Настройки на уреда	▶ Включете опцията интензивно сушене (в зависимост от модела). ▶ Настройте правилно системата за омекотяване. ▶ Добавете специална сол.
Млечни петна, чашите са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят)	Неправилно регулирана система за омекотяване Няма специална сол	▶ Използвайте чаши, подходящи за съдомиялна машина. ▶ Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.
Пластмасите/части от съдовете са оцветени	Чашите не са подходящи за съдомиялна машина Недостатъчно почистващ препарат Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос)	▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат). ▶ Оцветяванията не са сериозни; Изчезват при следващите измивания.

Спиране на програмата ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли, смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармалад, млечни продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.

* в зависимост от модела