


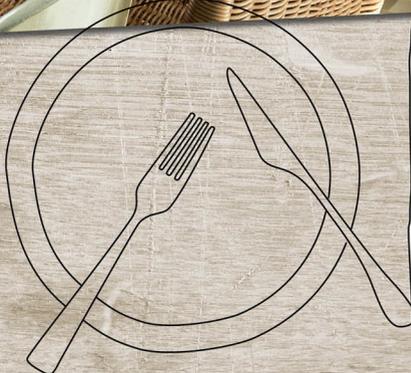

Πλυντήριο πιάτων

[el] Εγχειρίδιο χρήστη

S...



## Πίνακας περιεχομένων

<b>Ασφάλεια</b> .....	<b>5</b>	<b>Πρόσθετες λειτουργίες</b> .....	<b>26</b>
Γενικές υποδείξεις .....	5	<b>Εξοπλισμός</b> .....	<b>28</b>
Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού .....	5	Επάνω καλάθι σκευών .....	28
Περιορισμός ομάδας χρηστών .....	5	Κάτω καλάθι σκευών .....	29
Ασφαλής εγκατάσταση .....	6	Καλάθι μαχαιροπίρουνων .....	30
Ασφαλής χρήση .....	8	Συρτάρι μαχαιροπίρουνων .....	30
Χαλασμένη συσκευή .....	10	Εταζέρα .....	31
Κίνδυνοι για παιδιά .....	11	Πτυσσόμενες ακίδες .....	31
Συστήματα ασφαλείας .....	12	Στήριγμα συγκράτησης μικρών αντικειμένων .....	32
<b>Αποφυγή υλικών ζημιών</b> .....	<b>13</b>	Ράφι μαχαιριών .....	32
Ασφαλής εγκατάσταση .....	13	Κεφαλή ψεκασμού ταπιών.....	32
Ασφαλής χρήση .....	14	Ύψη των καλαθιών σκευών.....	33
<b>Ασφάλεια παιδιών<sup>1</sup></b> .....	<b>14</b>	<b>Πριν την πρώτη χρήση</b> .....	<b>34</b>
Ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών .....	14	Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία .....	34
<b>Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία</b> .....	<b>15</b>	<b>Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης ...</b>	<b>35</b>
Απόσυρση συσκευασίας .....	15	Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού .....	35
Εξοικονόμηση ενέργειας .....	15	Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης .....	36
Στέγνωμα ζεόλιθων ② .....	15	Ειδικό αλάτι .....	36
Αισθητήρας νερού (AquaSensor) <sup>1</sup> .....	16	Απενεργοποίηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης .....	37
Αισθητήρες .....	16	Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης .....	38
<b>Τοποθέτηση και σύνδεση</b> .....	<b>17</b>	<b>Εγκατάσταση λαμπρυντικού</b> .....	<b>38</b>
Υλικά παράδοσης .....	17	Λαμπρυντικό .....	38
Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής .....	17	Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού .....	39
Σύνδεση αποχέτευσης .....	17	Απενεργοποίηση της εγκατάστασης λαμπρυντικού .....	39
Σύνδεση πόσιμου νερού .....	18	<b>Απορρυπαντικά</b> .....	<b>40</b>
Ηλεκτρική σύνδεση .....	18	Κατάλληλα απορρυπαντικά .....	40
<b>Γνωριμία</b> .....	<b>19</b>	Ακατάλληλα απορρυπαντικά.....	41
Συσκευή .....	19		
Στοιχεία χειρισμού .....	20		
<b>Προγράμματα</b> .....	<b>23</b>		
Υποδείξεις για ινοτιπούτα δοκιμών .....	26		

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά.....	42	Προστασία των προσωπικών δεδομένων.....	55
Συμπλήρωση απορρυπαντικού.....	42	Δήλωση πιστότητας.....	56
<b>Σκεύη.....</b>	<b>43</b>	<b>Καθαρισμός και φροντίδα.....</b>	<b>57</b>
Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη.....	43	Καθαρισμός του κάδου πλύσης.....	57
Τοποθέτηση των σκευών.....	44	Αυτοκαθαριζόμενος εσωτερικός χώρος <sup>1</sup> .....	57
Αφαίρεση των σκευών.....	45	Υλικά καθαρισμού.....	57
<b>Βασικός χειρισμός.....</b>	<b>45</b>	Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής.....	57
Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.....	45	Easy Clean <sup>Easy Clean</sup> 1.....	57
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	45	Σύστημα φίλτρων.....	58
Ρύθμιση προγράμματος.....	45	Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού.....	59
Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας.....	46	<b>Αποκατάσταση βλαβών.....</b>	<b>61</b>
Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου.....	46	Ασφάλεια συσκευής.....	61
Εκκίνηση του προγράμματος.....	46	Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα.....	62
Διακοπή προγράμματος.....	46	Αποτέλεσμα πλύσης.....	64
Διακοπή προγράμματος.....	47	Πρόβλημα Home Connect.....	72
Ένδειξη των πληροφοριών προγράμματος.....	47	Υποδείξεις στο πεδίο ενδειξεων.....	73
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	47	Δυσλειτουργίες.....	73
<b>Βασικές ρυθμίσεις.....</b>	<b>48</b>	Μηχανική ζημιά.....	74
Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	48	Θόρυβοι.....	75
Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.....	50	Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....	76
Ρύθμιση της ώρας.....	51	<b>Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση.....</b>	<b>76</b>
<b>Home Connect.....</b>	<b>51</b>	Αποσυναρμολόγηση της συσκευής.....	76
Εγκατάσταση εφαρμογής (App).....	51	Προστασία της συσκευής από τον παγετό.....	77
Αυτόματη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).....	52	Μεταφορά της συσκευής.....	77
Χειροκίνητη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).....	53	Απόσυρση παλιάς συσκευής.....	77
Ρυθμίσεις Home Connect.....	53	<b>Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.....</b>	<b>77</b>
Τηλε-εκκίνηση  .....	54	Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD).....	78
Τηλεδιάγνωση.....	54	Εγγύηση AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	78
Διαχειριστής ενέργειας  .....	54		

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

ει

Τεχνικά στοιχεία..... 79



## Ασφάλεια

Προσέξτε την πληροφορία για το θέμα ασφάλεια, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

### Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σίγουρα και αποτελεσματικά.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

### Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια και σωστά, προσέχετε τις υποδείξεις για την ενδεδειγμένη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την πλήση οικιακών σκευών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2500 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

### Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αποφύγετε τους κινδύνους για τα παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

## **Ασφαλής εγκατάσταση**

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες τοποθέτησης.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
  - ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  - ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  - ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
  - ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
  - ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

- Η κοπή του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή η βύθιση της βαλβίδας Aquastop στο νερό είναι επικίνδυνη.
  - ▶ Μη βυθίζετε ποτέ το πλαστικό περίβλημα στο νερό. Το πλαστικό περίβλημα στον τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα.
  - ▶ Μην κόβετε ποτέ τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής βρίσκονται ηλεκτρικοί αγωγοί σύνδεσης.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ μικρό, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς, εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Οι μεντεσέδες κινούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Όταν οι τοποθετούμενες κάτω από τον πάγκο συσκευές ή οι ενσωματούμενες συσκευές δε βρίσκονται σε μια εσοχή και έτσι ένα πλευρικό τοίχωμα είναι προσιτό, πρέπει η περιοχή των μεντεσέδων να επενδυθεί πλάγια. Τα καλύμματα είναι διαθέσιμα στα ειδικά καταστήματα ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ανατροπής!**

Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή της συσκευής.

- ▶ Τοποθετείτε τις τοποθετούμενες κάτω από τον πάγκο συσκευές ή τις ενσωματούμενες συσκευές μόνο κάτω από μια συνεχή επιφάνεια εργασίας, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τα γειτονικά ντουλάπια.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**

Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

- ▶ Στις ανεξάρτητες συσκευές προσέξτε, να στέκονται οι συσκευές με την πίσω πλευρά σε έναν τοίχο.

## **Ασφαλής χρήση**

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!**

Η αγνόηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και προϊόντων λαμπруντικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία.

- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και των προϊόντων λαμπруντικών.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**

- Οι διαλύτες στον χώρο πλήσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις.
  - ▶ Μη βάζετε ποτέ διαλύτες στον χώρο πλήσης της συσκευής.
- Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με σκεύη αλουμινίου στον χώρο πλήσης της συσκευής μπορούν να οδηγήσουν σε εκρήξεις.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα υλικά καθαρισμού, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμινένια μέρη (π.χ. φίλτρα λίπους απορροφητήρων ή σκεύη αλουμινίου), π.χ. για τη φροντίδα της συσκευής.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Η ανοιχτή πόρτα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
  - ▶ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των σκευών, για την αποφυγή ατυχημάτων, π.χ. από σκόνταμμα.
  - ▶ Μην κάθεστε ή μη στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
- Τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.
  - ▶ Τοποθετείτε τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές με την αιχμηρή πλευρά προς τα κάτω μέσα στο καλάθι μαχαιροπύρουνων, στη θέση εναπόθεσης μαχαιριών ή στο συρτάρι μαχαιροπύρουνων.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Με το άνοιγμα της πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό έξω από τη συσκευή.

- ▶ Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ανατροπής!**

Τα υπερφορτωμένα καλάθια σκευών μπορεί να οδηγήσουν σε ανατροπή της συσκευής.

- ▶ Μην υπερφορτώνετε ποτέ στις ανεξάρτητες συσκευές τα καλάθια σκευών.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
  - ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
  - ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
  - ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
  - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**

Το στόμιο ξεφυσήματος του δοχείου ζεόλιθων θερμαίνεται πολύ και μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

- ▶ Μην ακουμπήσετε ποτέ το στόμιο ξεφυσήματος του δοχείου ζεόλιθων.

### **Χαλασμένη συσκευή**

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν η συσκευή είναι χαλασμένη.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
  - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
  - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
  - ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
  - ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
  - ▶ "Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών." → Σελίδα 77
  - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
  - ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
  - ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

## **Κίνδυνοι για παιδιά**

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι σας.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

- Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.
  - ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
  - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.
  - ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
  - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!**

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σύνθλιψης!**

Στις ψηλά τοποθετημένες συσκευές τα παιδιά μπορούν να συνθλιβούν ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και στις από κάτω ευρισκόμενες πόρτες των ντουλαπιών.

- ▶ Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, προσέξτε τα παιδιά.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!**

Το λαμπρυντικό και το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, στο λαιμό και στα μάτια.

- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα προϊόντα λαμπρυντικών και τα προϊόντα απορρυπαντικών.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή συσκευή. Το νερό στον χώρο πλύσης δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να βρίσκονται ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Τα παιδιά μπορούν με τα μικρά τους δάκτυλα να μαγκωθούν στις σχισμές της λεκάνης συλλογής των δισκίων και να τραυματιστούν.

- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή συσκευή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια παιδιών.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν ή να χειρίζονται τη συσκευή.

## **Συστήματα ασφαλείας**

Προστατέψτε τα παιδιά από κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από τη συσκευή.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό της έκδοσης της συσκευής διαθέτει η συσκευή μια

→ "Ασφάλεια παιδιών"<sup>1</sup>, Σελίδα 14.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Αποφυγή υλικών ζημιών

### Ασφαλής εγκατάσταση

Προσέξτε τις υποδείξεις, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές.
  - ▶ Εάν το πλυντήριο πιάτων τοποθετηθεί κάτω ή πάνω από άλλες οικιακές συσκευές, τότε τηρήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση σε συνδυασμό με το πλυντήριο πιάτων στις οδηγίες τοποθέτησης των εκάστοτε οικιακών συσκευών.
  - ▶ Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες ή οι οδηγίες τοποθέτησης δεν περιέχουν αντίστοιχες υποδείξεις, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των οικιακών συσκευών, για να εξασφαλίσετε, ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από άλλες οικιακές συσκευές.
  - ▶ Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί το πλυντήριο πιάτων πάνω ή κάτω από αυτές τις οικιακές συσκευές.
  - ▶ Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των οικιακών συσκευών, προσέχετε περαιτέρω οδηγίες τοποθέτησης του πλυντηρίου πιάτων.
  - ▶ Μην τοποθετήσετε το πλυντήριο πιάτων κάτω από μια εστία μαγειρέματος.
  - ▶ Μην εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε πηγές θερμότητας, π.χ.
    - θερμαντικά σώματα, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- Οι επεκταμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.
  - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
  - ▶ Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
  - ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το λιγότερο στα 50 kPa (0,5 bar) και το πολύ στα 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.

## Ασφαλής χρήση

Προσέξτε τις υποδείξεις, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ο ατμός που διαφεύγει, μπορεί να προξενήσει ζημιά στα εντοιχισμένα έπιπλα.
  - ▶ Μετά το τέλος του προγράμματος αφήστε λίγο τη συσκευή να κρυώσει πριν από το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Το ειδικό αλάτι μπορεί να προξενήσει ζημιά το κάδος πλύσης λόγω διάβρωσης.
  - ▶ Για να ξεπλυθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από το κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού.
- Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης.
  - ▶ Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκλήρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.
- Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
  - ▶ Για να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε κανένα σφουγγάρι με τραχιά επιφάνεια καθώς και κανένα τραχύ απορρυπαντικό.
  - ▶ Για να αποφύγετε τη διάβρωση, μη χρησιμοποιείτε σφουγγαρόπανα στα πλυντήρια πιάτων με πρόσωση ανοξειδωτου

χάλυβα ή ξεπλένετε τα σφουγγαρόπανα αρκετές φορές πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

---

## Ασφάλεια παιδιών<sup>1</sup>

Με την ασφάλεια παιδιών προστατεύετε τα παιδιά από κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από τη συσκευή. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της έκδοσης της συσκευής διαθέτει η συσκευή μια ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών.

### Ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών

Η ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

Την ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε τις "Βασικές ρυθμίσεις" → Σελίδα 48.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν έτσι ασφυξία.

- ▶ Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

→ "Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής", Σελίδα 45

---

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

Προστατέψτε το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας αποδοτικά ως προς τους πόρους και αποσύροντας σωστά τα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.

### Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Οικονομικό 50°.

- + Το πρόγραμμα Οικονομικό 50° εξοικονομεί ενέργεια και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.  
→ *"Προγράμματα", Σελίδα 23*

Όταν έχετε μόνο λίγα σκεύη για πλύση, χρησιμοποιήστε την πρόσθετη λειτουργία για μισό φορτίο.<sup>1</sup>

- + Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στο μικρό φορτίο και οι τιμές κατανάλωσης μειώνονται.  
→ *"Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26*

Αλλάξτε τη ρύθμιση του αισθητήρα στο στάνταρ.

- + Οι τιμές κατανάλωσης μειώνονται.  
→ *"Αισθητήρες", Σελίδα 16*

Το στέγνωμα ζεόλιθων συμβάλεει αυτόματα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

- + → *"Στέγνωμα ζεόλιθων ☺", Σελίδα 15*

### Στέγνωμα ζεόλιθων ☺

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα δοχείο ζεόλιθων. Με το στέγνωμα ζεόλιθων μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό, το οποίο μπορεί να αποθηκεύει και να επαναπροσδίδει θερμότητα και υγρασία.

Στο βήμα καθαρισμού η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για το ζέσταμα του νερού πλύσης και για την ξήρανση του ορυκτού.

Κατά τη φάση στεγνώματος αποθηκεύεται υγρασία από τον χώρο πλυσίματος στο ορυκτό και εκλύεται θερμική ενέργεια. Η θερμική ενέργεια εκφυσάται στον χώρο πλυσίματος με στεγνό αέρα. Έτσι καθίσταται δυνατό ένα πιο γρήγορο και βελτιωμένο στέγνωμα.

Το στέγνωμα ζεόλιθων προσφέρει έτσι πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

**Συμβουλή:** Για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα λειτουργίας του στεγνώματος ζεόλιθων, μην τοποθετείτε σκεύη απευθείας μπροστά από το στόμιο αναρρόφησης και το στόμιο ξεφυσήματος του δοχείου ζεόλιθων. Μην τοποθετείτε ευαίσθητα στη θερμοκρασία σκεύη απευθείας μπροστά από το στόμιο ξεφυσήματος του δοχείου ζεόλιθων.  
→ "Συσκευή", Σελίδα 19

## Αισθητήρας νερού (Aguasensor)<sup>1</sup>

Ο αισθητήρας νερού είναι μία οπτική διάταξη μέτρησης (φωτοκύτταρο), με την οποία μετρείται η θολότητα του νερού πλήσης. Με τον αισθητήρα νερού (Aguasensor) μπορεί να εξοικονομηθεί νερό.

Η χρήση του αισθητήρα νερού γίνεται ειδικά για κάθε πρόγραμμα. Όταν η ρύπανση είναι μικρή, χρησιμοποιείται το νερό πλήσης στην επόμενη διαδικασία πλήσης και η κατανάλωση νερού μπορεί να μειωθεί κατά 3-6 λίτρα. Εάν η ρυπαρότητα είναι μεγαλύτερη, το νερό πλήσης αντλείται και αντικαθίσταται με φρέσκο. Στα αυτόματα προγράμματα προσαρμόζονται πρόσθετα η θερμοκρασία και η διάρκεια στον βαθμό ρύπανσης.

## Αισθητήρες

Το σύστημα αισθητήρων προσαρμόζει την πορεία του προγράμματος και την ένταση προγράμματος στα

αυτόματα προγράμματα ανάλογα προς την ποσότητα και το είδος της ρύπανσης.

Το σύστημα αισθητήρων έχει διάφορες βαθμίδες ευαισθησίας, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε στις βασικές ρυθμίσεις.

→ "Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 50

Βαθμίδα αισθητήρα	Περιγραφή
Στάνταρ	Ιδανική ρύθμιση για μεικτό φορτίο και μεγάλες ποσότητες ρύπανσης. Με εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.
Ευαίσθητος	Προσαρμόζει την ένταση του προγράμματος ήδη σε ελάχιστες ποσότητες ρύπανσης για μια αποτελεσματική απομάκρυνση των καταλοίπων των φαγητών. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού προσαρμόζεται ανάλογα.
Πολύ ευαίσθητος	Προσαρμόζει την ένταση του προγράμματος για δύσκολες συνθήκες χρήσης, όπως π.χ. ισχυρά ξηραμένα κατάλοιπα φαγητών. Συνιστούμενη ρύθμιση σε περίπτωση χρήσης βιολογικών ή οικολογικών απορρυπαντικών με μικρές ποσότητες δραστικών ουσιών. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού προσαρμόζεται ανάλογα.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Τοποθέτηση και σύνδεση

### Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης. Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορο, που αγорάσατε τη συσκευή ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

**Σημείωση:** Η συσκευή ελέγχθηκε στο εργοστάσιο για την άψογη λειτουργία της. Έτσι μπορούν να παραμείνουν λεκέδες νερού πάνω στη συσκευή. Οι λεκέδες νερού θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Εγγύηση<sup>1</sup>
- Υλικά συναρμολόγησης
- Λαμαρίνα προστασία από ατμούς<sup>1</sup>
- Λαστιχένια ποδιά<sup>1</sup>
- Ηλεκτρικό καλώδιο
- Σύντομες οδηγίες<sup>1</sup>

### Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τοποθετούμενη κάτω από τον πάγκο συσκευή ή την ενσωματούμενη συσκευή σας στη μικρή κουζίνα ανάμεσα σε ξύλινους τοίχους και τοίχους από συνθετικό υλικό. Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή σας εκ των υστέρων ως ανεξάρτητη (μη εντοιχισμένη) συσκευή, πρέπει να ασφαλίσετε τη συσκευή σας από τυχόν ανατροπή, π.χ. με βίδωμα στον

τοίχο ή με την τοποθέτηση κάτω από μία συνεχή επιφάνεια εργασίας, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τα γειτονικά ντουλάπια.

1. "Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας." → Σελίδα 5
2. "Προσέξτε τις υποδείξεις για την ηλεκτρική σύνδεση." → Σελίδα 18
3. Ελέγξτε τα "υλικά παράδοσης" → Σελίδα 17 και την κατάσταση της συσκευής.
4. Τις απαραίτητες διαστάσεις θα τις βρείτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών οριζόντια.  
Προσέξτε την ασφαλή στήριξη.
6. "Εγκαταστήστε τη σύνδεση αποχέτευσης." → Σελίδα 17
7. "Εγκαταστήστε τη σύνδεση πόσιμοι νερού." → Σελίδα 18
8. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

### Σύνδεση αποχέτευσης

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση αποχέτευσης, για να μπορεί να αποχετευτεί το λερωμένο με τη διαδικασία πλύσης νερό.

### Εγκατάσταση της σύνδεσης αποχέτευσης

1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτησης.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού.
3. Προσέξτε, να μην είναι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης τσακισμένος, συνθλιμένος ή στριμμένος.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## el Τοποθέτηση και σύνδεση

4. Προσέξτε, να μην εμποδίζει στην αποχέτευση κανένα καπάκι την αποχέτευση του νερού.

### Σύνδεση πόσιμου νερού

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση πόσιμου νερού.

#### Εγκατάσταση της σύνδεσης πόσιμου νερού

##### Σημείωση

- Όταν αντικαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν νέο εύκαμπτο σωλήνα του νερού.
1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτησης.
  2. Συνδέστε τη συσκευή με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στη σύνδεση του πόσιμου νερού.  
Προσέξτε τα "Τεχνικά στοιχεία" → Σελίδα 79.
  3. Προσέξτε, να μην είναι η σύνδεση πόσιμου νερού τσακισμένη, συνθλιμμένη ή στριμμένη.

### Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο του ρεύματος.

#### Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

##### Υποδείξεις


- Προσέξτε τις "υποδείξεις ασφαλείας" → Σελίδα 6.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τάση εναλλασσομένου ρεύματος στην περιοχή από 220 - 240 V και 50 Hz ή 60 Hz.
- Προσέξτε, ότι το σύστημα ασφαλείας νερού λειτουργεί μόνο σε περίπτωση τροφοδοσίας ρεύματος.

1. Βυσματώστε στη συσκευή το φιν ΙΕC του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
2. Τοποθετήστε το φιν της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.  
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.
3. Ελέγξτε το φιν για σταθερή προσαρμογή.

# Γνωριμία

## Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

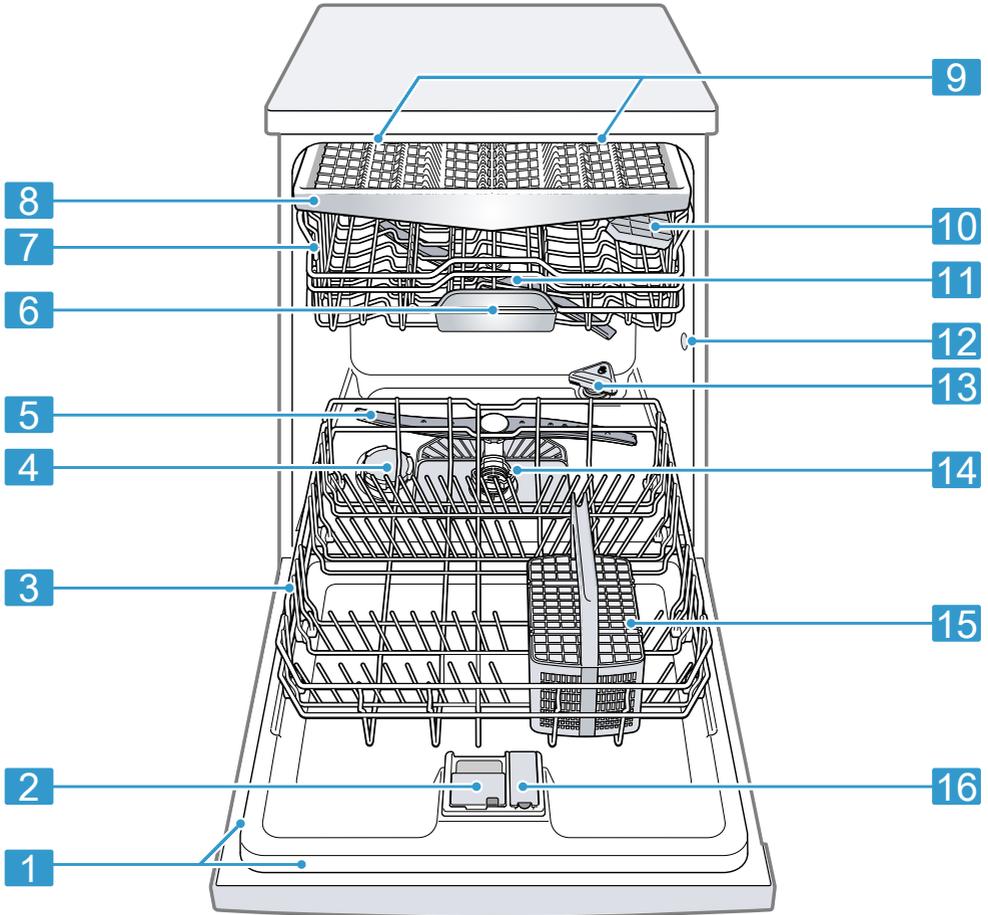

**1** Πινακίδα τύπου

Πινακίδα τύπου με "αριθμό E και αριθμό FD" → Σελίδα 78.

Τα δεδομένα τα χρειάζεστε για την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 77.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


<b>2</b>	Θήκη απορρυπαντικού	Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το "απορρυπαντικό" → <i>Σελίδα 40.</i>
<b>3</b>	Κάτω καλάθι σκευών	"Κάτω καλάθι σκευών" → <i>Σελίδα 29</i>
<b>4</b>	Δοχείο αποθέματος ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης	Στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού προσθέστε ειδικό αλάτι για την "εγκατάσταση αποσκλήρυνσης" → <i>Σελίδα 35.</i>
<b>5</b>	Κάτω εκτοξευτήρας νερού	Ο κάτω εκτοξευτήρας νερού καθαρίζει τα σκεύη στο κάτω καλάθι σκευών. Όταν τα σκεύη δεν είναι ιδανικά καθαρά, καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού. → <i>"Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού", Σελίδα 59</i>
<b>6</b>	Λεκάνη συλλογής δισκίων	Τα δισκία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης πέτουν αυτόματα από τη θήκη απορρυπαντικού στη λεκάνη συλλογής δισκίων, όπου μπορούν να διαλυθούν ιδανικά.
<b>7</b>	Επάνω καλάθι σκευών	"Επάνω καλάθι σκευών" → <i>Σελίδα 28</i>
<b>8</b>	Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα <sup>1</sup>	"Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα" → <i>Σελίδα 30</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Εσωτερικός φωτισμός της συσκευής. → <i>"Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 48</i>
<b>10</b>	Εταζέρα	"Εταζέρα" → <i>Σελίδα 31</i>
<b>11</b>	Επάνω εκτοξευτήρας νερού	Ο επάνω εκτοξευτήρας νερού καθαρίζει τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών. Όταν τα σκεύη δεν είναι ιδανικά καθαρά, καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού. → <i>"Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού", Σελίδα 59</i>
<b>12</b>	Άνοιγμα αναρρόφησης του δοχείου ζεόλιθων	Το στόμιο αναρρόφησης χρειάζεται για το "στέγνωμα ζεόλιθων" → <i>Σελίδα 15.</i>
<b>13</b>	Στόμιο ξεφυσήματος του αέρα του δοχείου ζεόλιθων	Το στόμιο ξεφυσήματος χρειάζεται για το "στέγνωμα ζεόλιθων" → <i>Σελίδα 15.</i>
<b>14</b>	Σύστημα φίλτρων	"Σύστημα φίλτρων" → <i>Σελίδα 58</i>
<b>15</b>	Καλάθι για μαχαιροπίρουνα <sup>1</sup>	"Καλάθι για μαχαιροπίρουνα" → <i>Σελίδα 30</i>
<b>16</b>	Δοχείο αποθέματος λαμπρυντικού	Στο δοχείο αποθέματος του υγρού λαμπρυντικού προσθέστε λαμπρυντικό για την "εγκατάσταση λαμπρυντικού" → <i>Σελίδα 38.</i>

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Στοιχεία χειρισμού

Μέσω των στοιχείων χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

Με μερικά πλήκτρα μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

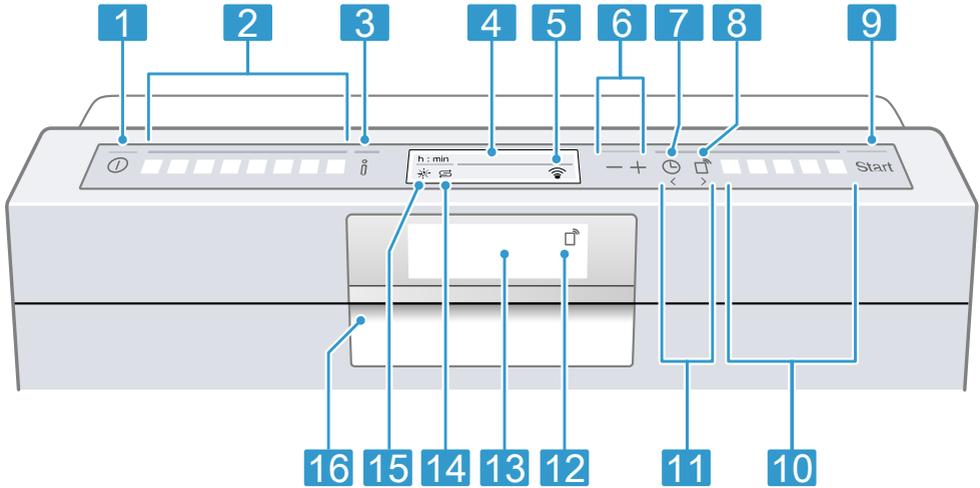

<b>1</b>	Πλήκτρο ON/OFF ①	"Ενεργοποίηση της συσκευής" → Σελίδα 45 "Απενεργοποίηση της συσκευής" → Σελίδα 47
<b>2</b>	Πλήκτρα προγραμμάτων	"Προγράμματα" → Σελίδα 23
<b>3</b>	Πλήκτρο πληροφοριών 	Όταν πατήσετε  , η οθόνη ενδείξεων δείχνει πληροφορίες για τα επιλεγμένα προγράμματα, τις πρόσθετες λειτουργίες και τις βασικές ρυθμίσεις. Όταν πατήσετε  περίπου 3 δευτερόλεπτα, ανοίγεται το μενού. → "Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 50
<b>4</b>	Οθόνη ενδείξεων	Η οθόνη ενδείξεων σας δείχνει πληροφορίες για τα προγράμματα, τις πρόσθετες λειτουργίες ή τις βασικές ρυθμίσεις. Μέσω της οθόνης ενδείξεων και των πλήκτρων ρύθμισης μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις. → "Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 50
<b>5</b>	Ένδειξη WLAN	"Home Connect" → Σελίδα 51
<b>6</b>	Πλήκτρα ρύθμισης	"Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων" → Σελίδα 50
<b>7</b>	Προεπιλογή χρόνου	"Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου" → Σελίδα 46
<b>8</b>	Πλήκτρο τηλε-εκκίνησης 	"Τηλε-εκκίνηση" → Σελίδα 54
<b>9</b>	Πλήκτρο Start (Εκκίνηση) Start και πλήκτρο Reset (Επαναφορά) Reset 3 sec.	"Εκκίνηση του προγράμματος" → Σελίδα 46 "Διακοπή προγράμματος" → Σελίδα 47
<b>10</b>	Πλήκτρα προγράμματος και πρόσθετες λειτουργίες	"Προγράμματα" → Σελίδα 23 "Πρόσθετες λειτουργίες" → Σελίδα 26

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

<b>11</b>	Πλήκτρα <>	Με αυτά τα πλήκτρα ξεφυλλίζετε ανάμεσα στις βασικές ρυθμίσεις. → <i>"Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 50</i>
<b>12</b>	Ένδειξη τηλεεκκίνησης <sup>1</sup>	Όταν έχετε ενεργοποιήσει το πλήκτρο τηλεεκκίνησης και ελέγχετε τη συσκευή πάνω της Home Connect εφαρμογής (App), ανάβει η ένδειξη τηλε-εκκίνησης.
<b>13</b>	Οθόνη ενδείξεων <sup>1</sup>	Η οθόνη ενδείξεων σας δείχνει πληροφορίες για τα προγράμματα, τις πρόσθετες λειτουργίες ή τις βασικές ρυθμίσεις. Μέσω της οθόνης ενδείξεων και των πλήκτρων ρύθμισης μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις. → <i>"Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 90</i>
<b>14</b>	Ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού	"Εγκατάσταση αποσκληρυνσης" → <i>Σελίδα 35</i>
<b>15</b>	Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού	"Εγκατάσταση λαμπρυντικού" → <i>Σελίδα 38</i>
<b>16</b>	Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας <sup>1</sup>	"Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής." → <i>Σελίδα 45</i>

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Προγράμματα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα ρυθμιζόμενα προγράμματα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμα διάφορα προγράμματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας.

Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να διαφέρει ο χρόνος λειτουργίας. Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού, την ποσότητα των σκευών, τον βαθμό ρύπανσης και την επιλεγμένη

"πρόσθετη λειτουργία" → *Σελίδα 26*. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης της εγκατάστασης λαμπρυντικού ή σε περίπτωση έλλειψης λαμπρυντικού, αλλάζει ο χρόνος λειτουργίας. Τις τιμές κατανάλωσης θα τις βρείτε στις Σύνομες οδηγίες. Οι τιμές κατανάλωσης αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες και στην τιμή σκληρότητας του νερού από 13 - 16 °dH. Διάφοροι επιδραστικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις, όπως π.χ. η θερμοκρασία του νερού ή η πίεση του δικτύου.

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
  Εντατικό "chef" 70	Σκεύη: ■ Καθαρισμός κατασαρώνων, τηγανιών, μη ευαίσθητων σκευών και μαχαιροπίρουνων. Βαθμός ρύπανσης: ■ Απομάκρυνση ισχυρά κολλημένων, καμένων, ξεραμένων αμιλούχων ή πρωτεϊνούχων κατάλοιπων φαγητών.  Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικού σε σκόνη μπορείτε πρόσθετα να χύσετε λίγο απορρυπαντικό πάνω στην πόρτα της συσκευής.	Εντατικό: ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 70 °C ■ Ενδιάμεσο ξεβγαλμα ■ Τελικό ξεβγαλμα με λαμπρυντικό 65 °C ■ Στέγνωμα	Όλες → "Πρόσθετες λειτουργίες", <i>Σελίδα 26</i>

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 <p>Αυτόματο 45-65°</p>	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουων.</li> </ul> <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό.</li> </ul>	<p>Ελεγχόμενο από αισθητήρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ανάλογα με τη ρύπανση του νερού πλήρης βελτιστοποιείται με τη βοήθεια του συστήματος αισθητήρων.</li> </ul>	<p>Όλες → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26</p>
<p><b>eco</b></p>  <p>Οικονομικό 50°</p>	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουων.</li> </ul> <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό.</li> </ul>	<p>Το πιο οικονομικό πρόγραμμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Πρόπλυση</li> <li>■ Πλύση 50 °C</li> <li>■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα</li> <li>■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 35 °C</li> <li>■ Στέγνωμα</li> </ul>	<p>Όλες → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26</p>
 <p><b>Silence</b></p> <p>Silence 50</p>	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουων.</li> </ul> <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό.</li> </ul>	<p>Μειωμένος θόρυβος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Πρόπλυση</li> <li>■ Πλύση 50 °C</li> <li>■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα</li> <li>■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 35 °C</li> <li>■ Στέγνωμα</li> </ul>	<p>Εντατική Ζώνη Μισή Φόρτωση Υγιεινή + Εξτρα Στέγνωμα Στέγνωμα Λάμψης → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26</p>

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 Ποτήρια 40°	Σκεύη: ■ Καθαρισμός ευαίσθητων σκευών, μαχαιροπίρουνων, θερμοευαίσθητων πλαστικών υλικών, ποτηριών και κολωνάτων ποτηριών στο καλάθι κολωνάτων ποτηριών. Βαθμός ρύπανσης: ■ Απομάκρυνση ελαφρά κολλημένων φρέσκων κατάλοιπων φαγητών.	Ιδιαίτερα απαλό: ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 40 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 50 °C ■ Στέγνωμα	Εντατική Ζώνη VarioSpeedPlus Μισή Φόρτωση Ξετρα Στέγνωμα Στέγνωμα Λάμψης → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26
 Γρήγορο 65°	Σκεύη: ■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουνων. Βαθμός ρύπανσης: ■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό.	Βελτιστοποιημένο χρονικά: ■ Πλύση 65 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό - °C ■ Στέγνωμα	Ξετρα Στέγνωμα Στέγνωμα Λάμψης → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26
 Σύντομο 60°	Σκεύη: ■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουνων. Βαθμός ρύπανσης: ■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό.	Βελτιστοποιημένο χρονικά: ■ Πλύση 65 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 50 °C ■ Στέγνωμα	Όλες → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 Γρήγορο 45°	Σκεύη: <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρισμός ευαίσθητων σκευών, μαχαιροπίρουνων, θερμοευαίσθητων πλαστικών υλικών και ποτηριών ποτηριών.</li> </ul> Βαθμός ρύπανσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>Απομάκρυνση ελαφρά κολλημένων φρέσκων κατάλοιπων φαγητών.</li> </ul>	Βελτιστοποιημένο χρονικά: <ul style="list-style-type: none"> <li>Πλύση 45 °C</li> <li>Ενδιάμεσο ξέβγαλμα</li> <li>Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 50 °C</li> </ul>	Ξετρα Στέγνωμα Στέγνωμα Λάμψη → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26
 Πρόπλυση	Σκεύη: <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρισμός όλων των ειδών σκευών.</li> </ul> Βαθμός ρύπανσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ξέπλυμα με κρύο νερό, ενδιάμεσος καθαρισμός,</li> </ul>	Κρύο ξέπλυμα: <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρόπλυση</li> </ul>	Καμία
Easy Clean Easy Clean	-	Φροντίδα συσκευής 70 °C	Καμία

## Υποδείξεις για ισοτιμότητα δοκιμών

Τα ισοτιμότητα δοκιμών λαμβάνουν τις υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους για παράδειγμα σύμφωνα με το πρότυπο EN60436).

Σχετικά πρόκειται για τις συνθήκες για τη διεξαγωγή των δοκιμών, όμως όχι για τα αποτελέσματα ή τις τιμές κατανάλωσης.

Ερώτηση μέσω e-mail προς: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
 Απαραίτητος είναι ο αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και ο αριθμός κατασκευής (FD), που βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στην πόρτα της συσκευής.

## Πρόσθετες λειτουργίες

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμες διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας.

Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης κατά 20 % έως 66 %.</li> <li>Η κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση νερού αυξάνει.</li> </ul>

Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
 Μισή Φόρτωση	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποιήστε σε περίπτωση λίγων σκευών.</li> <li>■ Προσθέτετε στη θήκη απορρυπαντικού λιγότερο απορρυπαντικό απ' ό τι συνίσταται για ολόκληρο το φορτίο της συσκευής.</li> <li>■ Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται.</li> <li>■ Η κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση νερού μειώνεται.</li> </ul>
<b>Hygiene<sup>+</sup></b> Υγιεινή +	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για να έχετε μια αυξημένη κατάσταση υγιεινής της συσκευής και των σκευών, αυξάνεται η θερμοκρασία και διατηρείται για πολύ.</li> <li>■ Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό σανίδων κοπής ή μπιμπερό.</li> <li>■ Με τη συνεχή χρήση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται αυξημένη κατάσταση υγιεινής.</li> <li>■ Έτσι αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας.</li> </ul>

Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
 Εντατική Ζώνη	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποιήστε σε περίπτωση ανάμεικτου φορτίου με πολύ και λιγότερο λερωμένα σκεύη, π.χ. τοποθετείτε τις πολύ λερωμένες κατσαρόλες και τηγάνια στο κάτω καλάθι και τα κανονικά λερωμένα σκεύη στο επάνω καλάθι.</li> <li>■ Η πίεση ψεκασμού στο κάτω καλάθι αυξάνεται και η μέγιστη θερμοκρασία προγράμματος διατηρείται περισσότερο. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας.</li> </ul>
 Έξτρα Στέγνωμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα στεγνώματος αυξάνεται η θερμοκρασία του τελικού ξεβγάλματος με λαμπρυντικό και παρατείνεται η φάση στεγνώματος.</li> <li>■ Ενδεικνύται ιδιαίτερα για το στέγνωμα των πλαστικών τεμαχίων.</li> <li>■ Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη και ο χρόνος λειτουργίας παρατείνεται.</li> </ul>
 Στέγνωμα Λάμψης	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Για την αποφυγή λεκέδων και για τη βελτίωση του στεγνώματος, αυξάνεται η ποσότητα νερού και η φάση στεγνώματος παρατείνεται.</li> </ul>

Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.</li> <li>■ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.</li> </ul>

## Εξοπλισμός

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τον δυνατό εξοπλισμό της συσκευής σας και τη χρήση του.

Ο εξοπλισμός εξαρτάται από την έκδοση της συσκευής.

### Επάνω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τα φλιτζάνια και τα ποτήρια στο επάνω καλάθι σκευών.




Ράφι μαχαιριών a<sup>1</sup>

Για να έχετε χώρο για μεγαλύτερα σκεύη, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλάθι σκευών.

### Ρύθμιση του επάνω καλάθι σκευών με τους παινούς μοχλούς


Για να πλύνετε μεγαλύτερα σκεύη στο καλάθι σκευών, ρυθμίστε το ύψος τοποθέτησης του επάνω καλάθι σκευών.

1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι σκευών.
2. Για να αποφύγετε μια απότομη πτώση προς τα κάτω του καλάθι σκευών, κρατήστε το καλάθι σκευών πλάγια στο επάνω περιθώριο.
3. Πιέστε τους μοχλούς αριστερά και δεξιά στην εξωτερική πλευρά του καλάθι σκευών προς τα μέσα.

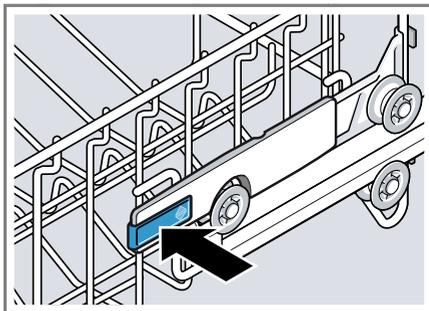

Το καλάθι σκευών μπορεί να κατέβει ελαφρά.

4. Χαμηλώστε ή σηκώστε ομοίμορφα το καλάθι σκευών στην κατάλληλη βαθμίδα.  
→ "Ύψη των καλάθι σκευών", Σελίδα 33

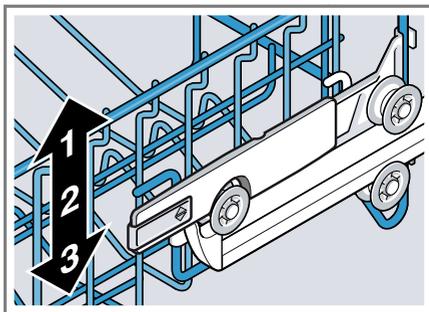

Βεβαιωθείτε, ότι το επάνω καλάθι σκευών βρίσκεται στο ίδιο ύψος και από τις δύο πλευρές.


5. Σπρώξτε μέσα το καλάθι σκευών.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


## Ρύθμιση του επάνω καλαθιού σκευών με τα ζεύγη τροχίσκων

Για να πλύνετε μεγαλύτερα σκεύη στο καλάθι σκευών, ρυθμίστε το ύψος τοποθέτησης του επάνω καλαθιού σκευών.

1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι σκευών.
2. Αφαιρέστε το καλάθι σκευών.

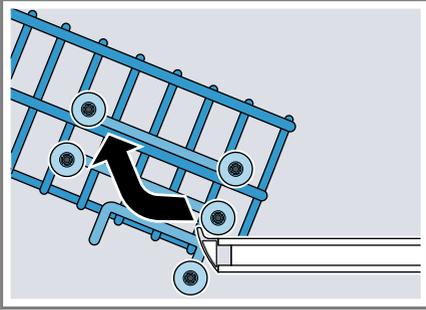

3. Αναρτήστε το καλάθι σκευών στο κατάλληλο ύψος καλαθιού σκευών.  
→ "Υψη των καλαθιών σκευών", Σελίδα 33

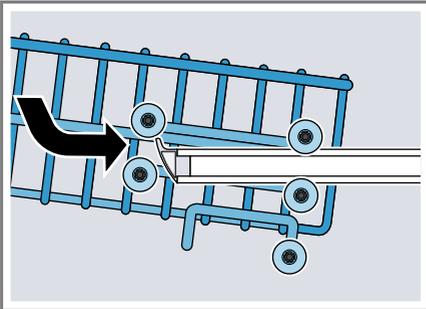


Βεβαιωθείτε, ότι το επάνω καλάθι σκευών βρίσκεται στο ίδιο ύψος και από τις δύο πλευρές.

4. Σπρώξτε μέσα το καλάθι σκευών.


## Κάτω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τις κατασρόλες και τα πιάτα στο κάτω καλάθι σκευών.

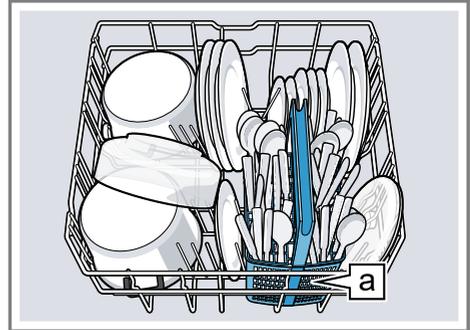

Καλάθι μαχαιροπίρουνων <sup>1</sup> [a]


Τα μεγάλα πιάτα με διάμετρο μέχρι 31/34 cm<sup>1</sup> μπορείτε να τα τοποθετήσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

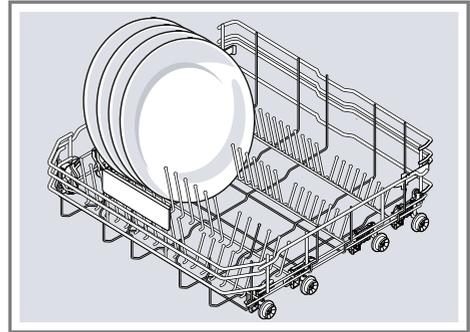

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


## Καλάθι μαχαιροπίρουνων

Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα στο καλάθι μαχαιροπίρουνων πάντοτε ανάμεικτα και με τη μυτερή πλευρά τους προς τα κάτω.

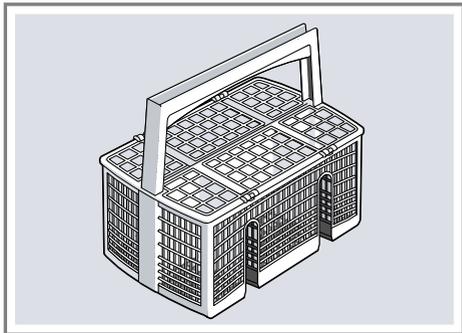

## Συρτάρι μαχαιροπίρουνων

Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα μέσα στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.

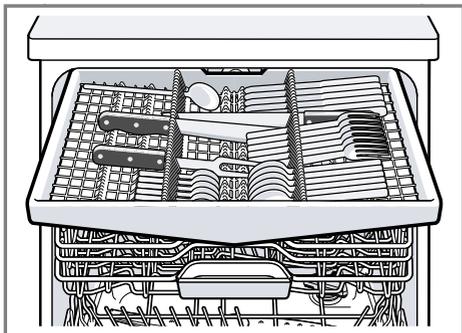


Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα με τη μυτερή και κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα και πλατύτερα μαχαιροπίρουνα, μπορείτε να μετατρέψετε το συρτάρι μαχαιροπίρουνων.<sup>1</sup>

## Μετατροπή του συρταριού μαχαιροπίρουνων<sup>1</sup>

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα και πλατύτερα μαχαιροπίρουνα, μπορείτε να κατεβάσετε τα πλαϊνά ράφια και να αναδιπλώσετε τις μπροστινές σειρές ακίδων .


1. Για να κατεβάσετε τα πλαϊνά ράφια, πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός ① και κατεβάστε το πλαϊνό ράφι ②.
2. Για να αναδιπλώσετε τις μπροστινές σειρές ακίδων, πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός και αναδιπλώστε τις πτυσσόμενες ακίδες ③.

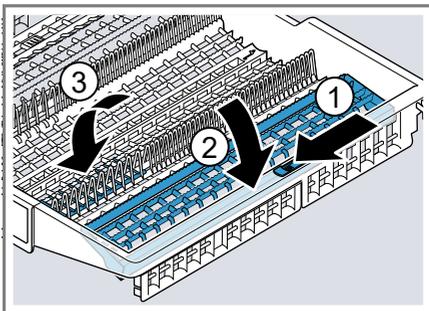

## Συμβουλή


Όταν θέλετε να φέρετε το συρτάρι των μαχαιροπίρουνων στην αρχική θέση, ανεβάστε το πλαϊνό ράφι προς τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

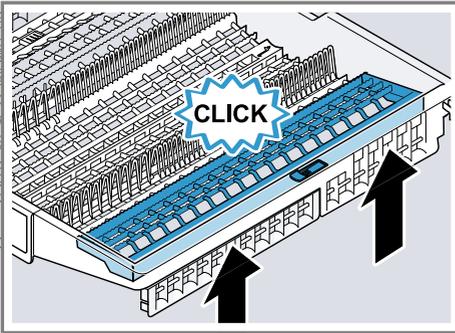

## Εταζέρα

Χρησιμοποιήστε την εταζέρα και τον από κάτω χώρο για μικρά φλυτζάνια και ποτήρια ή για μεγαλύτερα κομμάτια μαχαιροπύρουων, π.χ. κουτάλες ή κουταλοπήρουνα σερβιρίσματος.

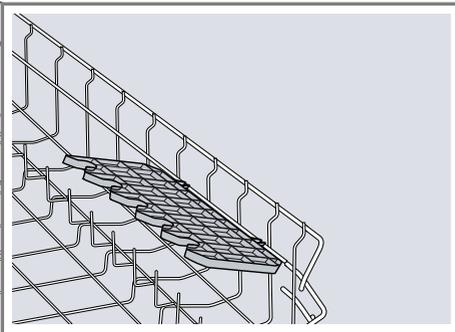


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της εταζέρας.<sup>1</sup> Όταν δε χρειάζεστε την εταζέρα, μπορείτε να την αναδιπλώσετε προς τα επάνω.

### Ρύθμιση της εταζέρας<sup>1</sup>

Μπορείτε να ρυθμίζετε την εταζέρα στο ύψος.


1. Φέρτε την εταζέρα σε κάθετη θέση και τραβήξτε την προς τα πάνω ①.

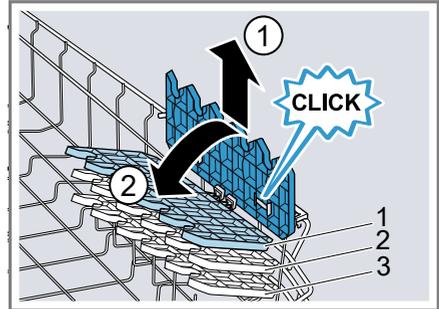

2. Θέστε την εταζέρα λίγο λοξά και σπρώξτε την στο κατάλληλο ύψος ②.
3. Πιέστε την εταζέρα προς τα κάτω. ✓ Η εταζέρα ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

## Πτυσσόμενες ακίδες

Χρησιμοποιήστε τις πτυσσόμενες ακίδες, για να τακτοποιήσετε με ασφάλεια τα σκεύη, π.χ. τα πιάτα.

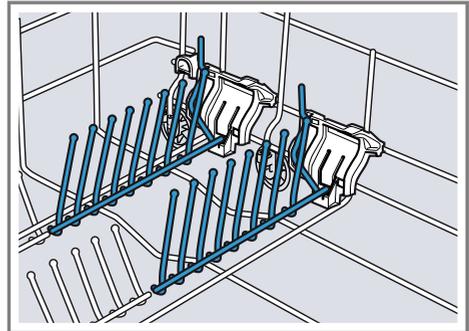


Για την καλύτερη τοποθέτηση κατσαρολών, μπολ και ποτηριών, μπορείτε να αναδιπλώσετε τις πτυσσόμενες ακίδες.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Αναδίπλωση των πτυσσόμενων ακίδων<sup>1</sup>

Όταν δε χρειάζεστε τις πτυσσόμενες ακίδες, αναδιπλώστε τες.


1. Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός ① και αναδιπλώστε τις πτυσσόμενες ακίδες ②.

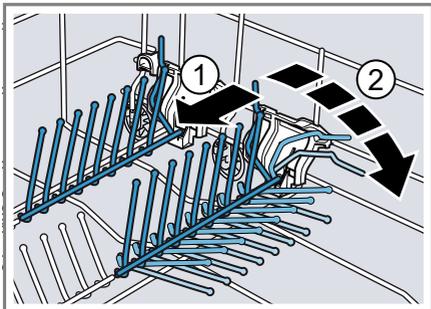

2. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τις πτυσσόμενες ακίδες, σηκώστε τες πάνω.  
✓ Οι πτυσσόμενες ακίδες ασφαλίζουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.


## Στήριγμα συγκράτησης μικρών αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε το στήριγμα συγκράτησης μικρών αντικειμένων, για να τοποθετήσετε μικρότερα σκεύη, π.χ. ελαφρά πλαστικά μέρη.

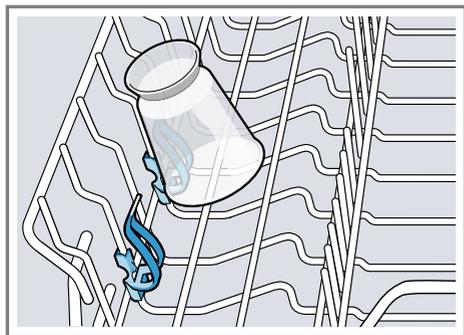


## Ράφι μαχαιριών

Χρησιμοποιήστε το ράφι μαχαιριών για μακριά, κοφτερά αντικείμενα και μακριά μαχαιροπίρουνα.

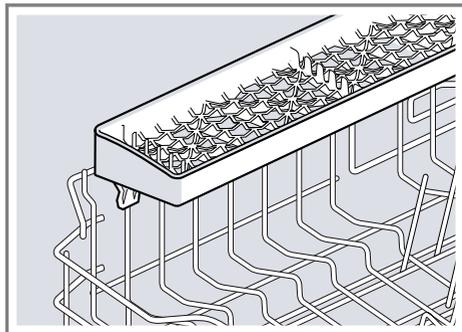

## Κεφαλή ψεκασμού τασιών

Χρησιμοποιήστε την κεφαλή ψεκασμού τασιών, για τον καθαρισμό μεγάλων σκευών, π.χ. τασιά, σχάρες και πιάτα.

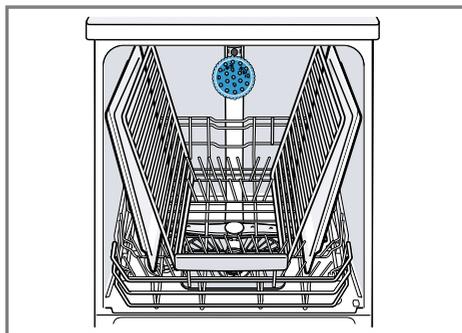

Για να μπορεί να φθάσει η ακτίνα ψεκασμού σε όλα τα μέρη, τοποθετείτε το πολύ 2 τασιά και 2 σχάρες, όπως φαίνεται στην εικόνα.


**Σημείωση:** Προσέξτε, να λειτουργείτε τη συσκευή πάντα με το επάνω καλάθι σκευών ή την κεφαλή ψεκασμού τασιών.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Τοποθέτηση της κεφαλής ψεκασμού ταπιών

Χρησιμοποιήστε την κεφαλή ψεκασμού ταπιών αντί του επάνω καλάθιού σκευών, για τον καθαρισμό μεγάλων ταπιών, σχαρών και πιάτων.

1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι σκευών.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού ταπιών στο στήριγμα ① και στρέψτε την προς τα δεξιά ②.

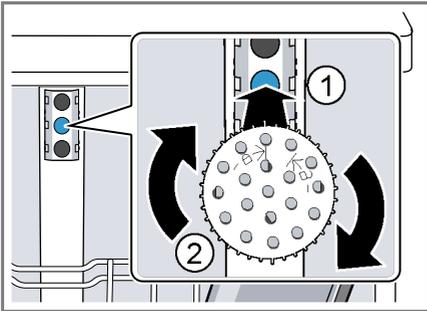

- ✓ Η κεφαλή ψεκασμού ταπιών ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

## Ύψη των καλάθιων σκευών

Τοποθετήστε τα καλάθια σκευών στο κατάλληλο ύψος.

### Ύψος συσκευής 81,5 cm με καλάθι μαχαιροπίρουνων

Βαθμίδα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
1 μέγ. $\emptyset$	22 cm	31 cm
2 μέγ. $\emptyset$	24,5 cm	27,5 cm
3 μέγ. $\emptyset$	27 cm	25 cm

### Ύψος συσκευής 81,5 cm με συρτάρι μαχαιροπίρουνων

Βαθμίδα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
1 γέγ. $\emptyset$	16 cm	31 cm
2 μέγ. $\emptyset$	18,5 cm	27,5 cm
3 μέγ. $\emptyset$	21 cm	25 cm

## Αφαίρεση της κεφαλής ψεκασμού ταπιών

Όταν δε χρειάζεστε πλέον την κεφαλή ψεκασμού ταπιών, αφαιρέστε την από τη συσκευή.

1. Στρέψτε την κεφαλή ψεκασμού ταπιών προς τα αριστερά και αφαιρέστε την από το στήριγμα.
2. Τοποθετήστε το επάνω καλάθι σκευών στη συσκευή.

## Ύψος συσκευής 86,5 cm με καλάθι μαχαιροπίρουνων

Βαθμίδα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
1 γέγ. ø	24 cm	34 cm
2 μέγ. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 μέγ. ø	29 cm	28 cm

## Ύψος συσκευής 86,5 cm με συρτάρι μαχαιροπίρουνων

Βαθμίδα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
1 γέγ. ø	18 cm	34 cm
2 μέγ. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 μέγ. ø	23 cm	28 cm

## Πριν την πρώτη χρήση

Εκτελέστε τις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία.

### Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία

Κατά την θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά ή μετά την επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες ρυθμίσεις.

**Προϋπόθεση:** "Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη."  
→ Σελίδα 17

1. "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι."  
→ Σελίδα 36
2. "Συμπληρώστε λαμπруντικό."  
→ Σελίδα 39
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.  
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία.
4. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.

**Σημείωση:** Όταν στη ρύθμιση επιλέξετε θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Home Connect, εκτελέστε τις περαιτέρω ρυθμίσεις μέσω της Home Connect εφαρμογής (App) της κινητής τερματικής συσκευής σας.

- Γλώσσα
  - Ώθηση σε λειτουργία για πρώτη φορά
  - Μορφή ώρας
  - Ρύθμιση ώρας
  - Σκληρότητα νερού
  - Ρύθιση λαμπруντικού
  - Σύνδεση της παροχής νερού<sup>1</sup>
- Αυτή η ρυθμίσεις και περαιτέρω "βασικές ρυθμίσεις" → Σελίδα 48 μπορείτε να τις αλλάξετε οποτεδήποτε στη συσκευή ή πάνω της Home Connect εφαρμογής (App) της κινητής τερματικής συσκευής σας.
5. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την κατάλληλη τιμή.  
Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.

αποσκληρυνσης και ειδικό αλάτι. Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, το νερό με έναν βαθμό σκληρότητας πάνω από 7 °dH πρέπει να αποσκληρυνθεί.

## Εγκατάσταση αποσκληρυνσης

Το σκληρό νερό αφήνει υπολείμματα αλάτων ασβεστίου πάνω στα σκεύη και στον κάδο πλύσης και μπορεί να φράξει τα εξαρτήματα της συσκευής. Για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης, μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό με την εγκατάσταση

### Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες τιμές του βαθμού σκληρότητας του νερού. Τον βαθμό σκληρότητας του νερού μπορείτε να τον ρωτήσετε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης ή να τον προσδιορίσετε με έναν δοκιμαστή σκληρότητας νερού.

Βαθμός σκληρότητας νερού °dH	Περιοχή σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	μαλακό	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	μέτριο	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	μέτριο	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	μέτριο	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	σκληρό	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	σκληρό	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	σκληρό	5,5 - 8,9	31 - 50

**Σημείωση:** Ρυθμίστε τη συσκευή σας στον εξακριβωμένο βαθμό σκληρότητας του νερού.  
→ "Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης", Σελίδα 36  
Σε περίπτωση ενός βαθμού σκληρότητας του νερού από 0 - 6 °dH μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι και να

απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση αποσκληρυνσης.  
→ "Απενεργοποίηση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης", Σελίδα 37

## Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης

Ρυθμίστε τη συσκευή στον βαθμό σκληρότητας του νερού.

1. Εξακριβώστε τον βαθμό της σκληρότητας του νερού και την κατάλληλη τιμή ρύθμισης.  
→ "Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού", Σελίδα 35
2. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Σκληρότητα νερού".
4. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων τον κατάλληλο βαθμό σκληρότητας του νερού.
5. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.

## Ειδικό αλάτι

Με ειδικό αλάτι μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό.


### Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβει, συμπληρώστε αμέσως πριν από την έναρξη προγράμματος ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού. Η απαραίτητη ποσότητα ειδικού αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό της σκληρότητας του νερού. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της σκληρότητας του νερού, τόσο μεγαλύτερη είναι η απαραίτητη ποσότητα παροχής ειδικού αλατιού.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκληρυνσης.
    - ▶ Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκληρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.
  - Το ειδικό αλάτι μπορεί να προξενήσει ζημιά το κάδος πλύσης λόγω διάβρωσης.
    - ▶ Για να ξεπλυθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από το κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού.
1. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του ειδικού αλατιού και αφαιρέστε το.
  2. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά: Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με νερό.

- 3. Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα δισκίο αλατιού. Μη χρησιμοποιήσετε καθόλου αλάτι φαγητού. Συμπληρώστε το ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος.

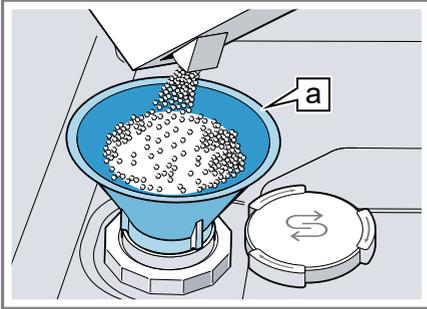

Χοάνη <sup>a</sup>1

Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με ειδικό αλάτι. Το νερό στο δοχείο αποθέματος εκτοπίζεται και χύνεται.

- 4.** Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο αποθέματος και βιδώστε το.

## Απενεργοποίηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Εάν σας εμποδίζει η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα

αλατιού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού.

### Σημείωση

Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, απενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται το πολύ στα 21 °dH και εσείς χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα αλατιού. Συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα αλατιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή συνήθως μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21 °dH χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού.
  - Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται στα 0 - 6 °dH. Μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι.
1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Σκληρότητα νερού".
  3. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει 0 - 6.
  4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού είναι ανενεργή.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης, πραγματοποιεί η

συσσκευή σε τακτικά χρονικά διαστήματα μια αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης. Η αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης πραγματοποιείται σε όλα τα προγράμματα πριν το τέλος της κύριας διαδικασίας πλύσης. Αυξάνονται ο χρόνος λειτουργίας και οι τιμές κατανάλωσης, π.χ. νερό και ρεύμα.

## Επισκόπηση των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση του μέγιστου πρόσθετου χρόνου λειτουργίας και των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.

Την έγκυρη στήλη για την έκδοση της συσκευής σας θα την βρείτε με βάση την κατανάλωση νερού στο πρόγραμμα Eco 50° από τις σύντομες οδηγίες.

Κατανάλωση νερού σε λίτρα (ανάλογα της έκδοση της συσκευής)	Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης μετά από x διαδικασίες ξεβγάλματος	Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας σε λεπτά	Επιπλέον κατανάλωση νερού σε λίτρα	Επιπλέον κατανάλωση ρεύματος σε kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
από 10,5	5	7	5	0,05

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης είναι εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με το τρέχον έγκυρο πρότυπο και υπολογίζονται με βάση το πρόγραμμα Eco 50°, καθώς και τη ρυθμισμένη από το εργοστάσιο τιμή του βαθμού σκληρότητας του νερού 13 - 16 °dH.

## Εγκατάσταση λαμπρυντικού

Τα σκεύη και τα ποτήρια μπορείτε να τα πλύνετε με την εγκατάσταση λαμπρυντικού και λαμπρυντικό χωρίς κηλίδες και πεντακάθαρα.


## Λαμπρυντικό

Για να έχετε ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό. Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.


## Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Παρακαλώ συμπληρώστε λαμπρυντικό.", συμπληρώστε λαμπρυντικό. Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

1. Πιέστε τη γλώσσα στο καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού ① και σηκώστε το ②.

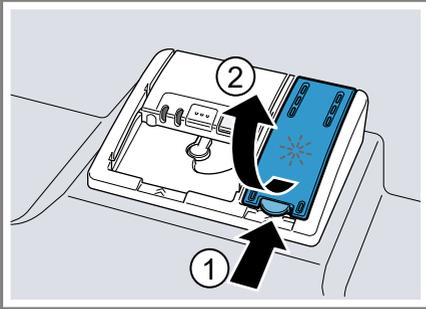

2. Προσθέστε λαμπρυντικό μέχρι το μαρκάρισμα max.

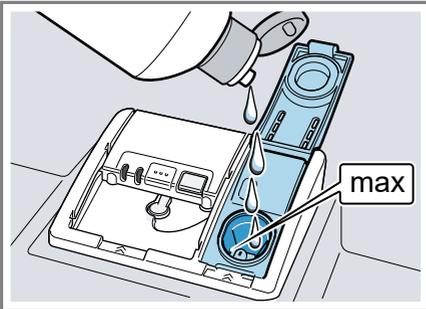

3. Όταν το λαμπρυντικό ξεχειλίζει, απομακρύντε το από τον κάδο πλύσης.  
Το χυμένο λαμπρυντικό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική δημιουργία αφρού κατά τη διαδικασία πλύσης.
  4. Κλείστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού.
- ✓ Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

## Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού

Όταν πάνω στα σκεύη παραμένουν γραμμώσεις ή λεκέδες νερού, αλλάξτε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.

1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε **i** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Ρύθμιση λαμπρυντικού".
3. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί 5.
  - Μια χαμηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης λιγότερο λαμπρυντικό και μειώνει τις γραμμώσεις πάνω στα σκεύη.
  - Μια υψηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης περισσότερο λαμπρυντικό, μειώνει τους λεκέδες νερού και δημιουργεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.
4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **i** περίπου 3 δευτερόλεπτα.

## Απενεργοποίηση της εγκατάστασης λαμπρυντικού

Εάν σας εμποδίζει η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα λαμπρυντικού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση λαμπρυντικού.

**Συμβουλή:** Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη.

Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιπυχνάνετε συνήθως καλύτερα αποτελέσματα.

1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Ρύθμιση λαμπρυντικού".
  3. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού 0.
  4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η εγκατάσταση λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού είναι ανενεργή.

## Απορρυπαντικά

Μάθετε, ποια απορρυπαντικά είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας.

### Κατάλληλα απορρυπαντικά

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Κατάλληλα είναι τόσο τα απορρυπαντικά ενός συστατικού όσο επίσης και τα συνδυασμένα απορρυπαντικά.

Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ενός συστατικού σε συνδυασμό με ξεχωριστή εφαρμογή "ειδικού αλατιού" → Σελίδα 36 και "λαμπρυντικού" → Σελίδα 38.

Τα μοντέρνα αποδοτικά απορρυπαντικά έχουν κυρίως χαμηλή αλκαλική σύνθεση με ένζυμα. Τα ένζυμα αποικοδομούν το άμυλο και διαλύουν τις πρωτεΐνες. Για την

απομάκρυνση χρωματιστών λεκέδων χρησιμοποιούνται κυρίως λευκαντικά σε βάση οξυγόνου, π.χ. για τσάι, κέτσαπ.

**Σημείωση:** Για κάθε απορρυπαντικό προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απορρυπαντικό	Περιγραφή
Δισκία	Τα δισκία είναι κατάλληλα για όλες τις εργασίες καθαρισμού και δεν πρέπει να δοσομετρηθούν. Στα συντομευμένα προγράμματα ενδεχομένως μπορεί τα δισκία να μη διαλυθούν εντελώς και να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί έτσι να επηρεαστεί αρνητικά.
Απορρυπαντικά σε σκόνη	Συνιστούνται τα απορρυπαντικά σε σκόνη στα συντομευμένα προγράμματα. Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.
Υγρά απορρυπαντικά	Τα υγρά απορρυπαντικά δρουν γρηγορότερα και συνίστανται στα συντομευμένα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. Μπορεί να συμβεί, να εξέλθει υγρό απορρυπαντικό παρόλο που η θήκη του απορρυπαντικού είναι κλειστή. Αυτό δε συνιστά

<b>Απορρυπαντικό</b>	<b>Περιγραφή</b>
<b>ά</b>	<p>ελάττωμα και δεν είναι κρίσιμο, όταν προσέξετε τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Επιλέξτε μόνο ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.</li> <li>■ Μη ρυθμίσετε καμία προεπιλογή χρόνου για την έναρξη του προγράμματος.</li> </ul> <p>Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.</p>

**Συμβουλή:** Κατάλληλα μέσα καθαρισμού μπορείτε να προμηθευτείτε online μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της "υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών" → *Σελίδα 77.*

### **Απορρυπαντικά ενός συστατικού**

Τα απορρυπαντικά ενός συστατικού είναι προϊόντα, τα οποία δεν περιέχουν άλλα συστατικά εκτός από το απορρυπαντικό, π.χ. απορρυπαντικό σε σκόνης ή υγρό απορρυπαντικό.

Με τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά μπορεί η δόση να προσαρμοστεί ξεχωριστά στον βαθμό ρύπανσης του σκεύους. Για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης και αποτέλεσμα στεγνώματος και για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, χρησιμοποιήστε πρόσθετα "ειδικό αλάτι" → *Σελίδα 36* και "λαμπρυντικό" → *Σελίδα 38.*

### **Συνδυασμένα απορρυπαντικά**

Παράλληλα με τα κοινά απορρυπαντικά ενός συστατικού προσφέρεται μια σειρά προϊόντων με επιπλέον λειτουργίες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν παράλληλα με το

απορρυπαντικό επίσης λαμπρυντικό και ουσίες υποκατάστατα του αλατιού (3σε1) και ανάλογα με τον συνδυασμό (4σε1, 5σε1, ...) ακόμη επιπλέον συστατικά όπως π.χ. προστασία για τα γυαλικά ή γυαλιστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά λειτουργούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή κατά κανόνα μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 21 °dH. Πάνω από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21 °dH πρέπει να προσθέσετε ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό. Για άριστα αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 14 °dH τη χρήση ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού. Όταν χρησιμοποιήσετε συνδυασμένα απορρυπαντικά, το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται αυτόματα, για να επιτευχθεί πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος.

### **Ακατάλληλα απορρυπαντικά**

Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό, που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

<b>Απορρυπαντικό</b>	<b>Περιγραφή</b>
<b>ά</b>	
Απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι	Το απορρυπαντικό πλύσης στα χέρια μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δημιουργία αφρού και να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.
Απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο	Τα υπολείμματα χλωρίου στα σκεύη μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

## Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά


Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά στην καθημερινή χρήση.

- Απορρυπαντικά με τη σήμανση "Βιολογικό" ή "Οικολογικό" (για λόγους προστασίας περιβάλλοντος) χρησιμοποιούν κατά κανόνα μικρότερες ποσότητες δραστικών ουσιών ή δε χρησιμοποιούν καθόλου ορισμένα συστατικά. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί να είναι περιορισμένο.
- Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού και την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ενός συστατικού ή στο συνδυασμένο απορρυπαντικό.
- Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα του αλατιού μπορούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έναν ορισμένο βαθμό σκληρότητας του νερού, συνήθως 21 °dH, χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού. Για άριστα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 14 °dH τη χρήση ειδικού αλατιού.
- Για να αποφύγετε το κόλλημα των χεριών, πιάνετε τα απορρυπαντικά με υδατοδιαλυτό περιβλήμα μόνο με στεγνά χέρια και βάλτε τα μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
- Ακόμη και όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού και η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβουν, λειτουργούν τα προγράμματα πλύσης σε περίπτωση χρήσης συνδυασμένου απορρυπαντικού άψογα.

- Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη. Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιτυγχάνετε συνήθως καλύτερα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιήστε δισκία με ειδική απόδοση στεγνώματος.

## Συμπλήρωση απορρυπαντικού

1. Για να ανοίξετε τη θήκη του απορρυπαντικού, πιέστε τον σύρτη ασφάλισης.
2. Βάζετε το απορρυπαντικό στη στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

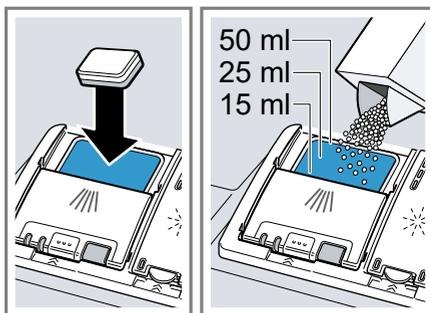


Όταν χρησιμοποιείτε δισκία, αρκεί ένα δισκίο. Τοποθετείτε τα δισκία εγκάρσια.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή υγρά απορρυπαντικά, προσέξτε τις υποδείξεις δοσομέτρησης του κατασκευαστή και την κατανομή της δόσης στη θήκη του απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση κανονικής ρύπανσης αρκούν 20 ml - 25 ml απορρυπαντικό. Σε λίγο λερωμένα σκεύη αρκεί λίγο μικρότερη από την αναφερόμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

3. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού.

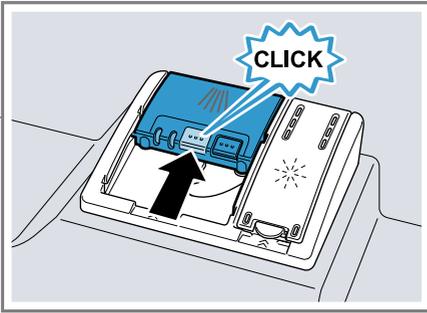

- ✓ Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- ✓ Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει ανάλογα με το πρόγραμμα τη σωστή χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη ή τα υγρά απορρυπαντικά κατανέμονται στον κάδο πλύσης και διαλύονται. Τα δισκία πίπτουν στη λεκάνη συλλογής δισκίων και διαλύονται δοσομετρημένα. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο στη λεκάνη συλλογής δισκίων, για να μπορεί το δισκίο να διαλυθεί ομοιόμορφα.

## Σκεύη

Πλένετε μόνο σκεύη, που είναι κατάλληλα για το πλυντήριο των πιάτων.

**Σημείωση:** Εμφυαλωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασήμι είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Ευαίσθητα είδη γυαλιών μετά από μερικές πλύσεις μπορεί να θαμπώσουν.

## Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Αποφεύγετε τις ζημιές σε ποτήρια και σκεύη.

Αιτία	Σύσταση
<p>Τα ακόλουθα σκεύη δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Μαχαιροπήρουνα και σκεύη από ξύλο</li> <li>■ Ποτήρια με διακόσμηση και ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη</li> <li>■ Πλαστικά μέρη, μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες</li> <li>■ Χαλκίνα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο</li> <li>■ Σκεύη λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο και χρώμα</li> <li>■ Πολύ μικρά σκεύη</li> </ul>	<p>Πλένετε μόνον σκεύη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.</p>
<p>Ποτήρια και σκεύη δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.</p>	<p>Πλένετε μόνον ποτήρια και πορσελάνη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.</p>
<p>Η χημική σύνθεση του απορρυπαντικού προκαλεί ζημιές.</p>	<p>Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον κατασκευαστή ως ήπιο.</p>

Αιτία	Σύσταση
Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμίνιο δεν είναι κατάλληλα για το για πλυντήριο πιάτων.	Όταν χρησιμοποιείτε ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, μη βάζετε αλουμινένια σκεύη στον χώρο πλύσης της συσκευής.
Η θερμοκρασία νερού του προγράμματος είναι πολύ υψηλή.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αφαιρέστε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα έγκαιρα μετά το τέλος του προγράμματος από τη συσκευή.


## Τοποθέτηση των σκευών

Τοποθετήστε σωστά τα σκεύη, για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα της πλύσης και για να αποφύγετε ζημιές στα σκεύη και στη συσκευή.

### Συμβουλές


- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εξοικονομείτε ενέργεια και νερό σε σύγκριση με το πλύσιμο στο χέρι.
- Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε δωρεάν παραδείγματα, πώς μπορείτε να τοποθετήσετε αποτελεσματικά τα σκεύη στη συσκευή σας.
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, φορτώνετε τη συσκευή μέχρι τον αναφερόμενο αριθμό από πλήρη σερβίτσια (μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κτλ.).  
→ "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 79

- Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, τοποθετείτε τα σκεύη με κυρτότητες και κοιλότητες λοξά, για να μπορεί να στραγγίζει το νερό.

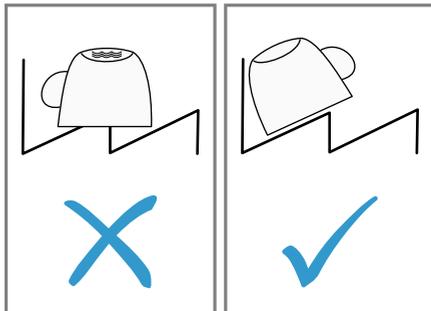

1. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από τα σκεύη. Για να εξοικονομήσετε πόρους, μην ξεπλένετε προκαταρκτικά τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.
2. Τοποθετείτε τα σκεύη, προσέχοντας τα ακόλουθα:
  - Τοποθετείτε τα πολύ λερωμένα σκεύη στο κάτω καλάθι σκευών, π.χ. κατασρόλες. Χάρη στην ισχυρότερη εκτόξευση νερού έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης.
  - Για την αποφυγή ζημιών στα σκεύη, τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ασφαλής και σίγουρο από ανατροπή.
  - Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα με τη μυτερή και κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.
  - Τοποθετείτε τα δοχεία με τα ανοίγματα προς τα κάτω, για να μη συγκεντρώνεται καθόλου νερό μέσα στο δοχείο.
  - Μην μπλοκάρετε τους εκτοξευτήρες νερού, για να μπορούν να περιστρέφονται.

- Μην τοποθετείτε κανένα μικροαντικείμενο στη λεκάνη συλλογής δισκίων και μην τη φράζετε με σκεύη, για να μην μπλοκάρετε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού.

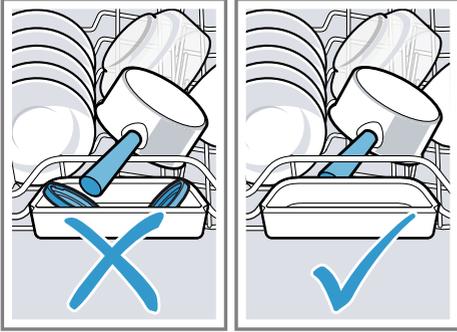

## Αφαίρεση των σκευών

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Τα καυτά σκεύη μπορεί να οδηγήσουν σε εγκαύματα του δέρματος. Τα καυτά σκεύη είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα, μπορούν να σπάσουν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Αφήστε τα σκεύη να κρυώσουν ακόμη λίγο μετά το τέλος του προγράμματος και μετά αφαιρέστε τα.
1. Για να αποφύγετε να πέσουν σταγόνες νερού επάνω στα σκεύη, αφαιρείτε τα σκεύη από κάτω προς τα επάνω.
  2. Ελέγξτε τον κάδο πλύσης και τα εξαρτήματα για τυχόν ρύπανση και ενδεχομένως καθαρίστε τον.  
→ "Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 57

## Βασικός χειρισμός

### Ανοιγμα της πόρτας της συσκευής

1. Εάν η ηλεκτρική ασφάλεια παιδιών δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επάνω στη μέση πάνω στην πόρτα της συσκευής.
  2. Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα δύο φορές επάνω στη μέση πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- ✓ Η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα.

### Ενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε το ①.  
Το πρόγραμμα Eco 50° είναι προρρυθμισμένο.  
Το πρόγραμμα Eco 50° είναι ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον πρόγραμμα και εξαιρετικά κατάλληλο για κανονικά λερωμένα σκεύη. Είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα στον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτό τον τύπο σκευών και καλύπτει τη συμβατότητα με τη διάταξη περι οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ.  
Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 15 λεπτά, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.

### Ρύθμιση προγράμματος

Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία πλύσης στη ρύπανση των σκευών, ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.

- ▶ Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο προγράμματος.  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 23

## Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας

Για τη συμπλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος πλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσθετες λειτουργίες.

**Σημείωση:** Οι ενεργοποιούμενες πρόσθετες λειτουργίες εξαρτώνται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 23

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης πρόσθετης λειτουργίας.  
→ "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 26
- ✓ Η πρόσθετη λειτουργία είναι ρυθμισμένη και το πλήκτρο της πρόσθετης λειτουργίας αναβοσβήνει.

## Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου

Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος μέχρι και 24 ώρες.

1. Πατήστε .
2. Πατήστε  $-$  ή  $+$  τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει τον κατάλληλο χρόνο.

Ανάλογα με τη ρύθμιση της ένδειξης ώρας το τέλος του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων "Λήξη σε" (για παράδειγμα 3h 25min) "Λήξη στις" (για παράδειγμα 15:20). Τη ρύθμιση μπορείτε να την αλλάξετε στις "Βασικές ρυθμίσεις" → Σελίδα 48.

3. Για να ενεργοποιήσετε την προεπιλογή χρόνου, πατήστε Start.

**Συμβουλή:** Την προεπιλογή χρόνου την απενεργοποιείτε, πατώντας Reset 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.

## Εκκίνηση του προγράμματος

- ▶ Πατήστε το Start.
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι πληροφορίες προγράμματος.
- ✓ Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Τέλος".

### Υποδείξεις

- Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέλετε να προσθέσετε σκεύη, μη χρησιμοποιήσετε τη λεκάνη συλλογής δισκίων ως λαβή για το επάνω καλάθι σκευών. Θα μπορούσατε να έλθετε σε επαφή με το μερικώς διαλυμένο δισκίο.
- Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα μόνο, όταν διακόψετε το πρόγραμμα.  
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 47
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται 1 λεπτό μετά το τέλος του προγράμματος. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, απενεργοποιείται η συσκευή μετά από 4 δευτερόλεπτα.

## Διακοπή προγράμματος

**Σημείωση:** Όταν σε μια ζεστή συσκευή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, αφήστε την πόρτα της συσκευής πρώτα για μερικά λεπτά μισάνοιχτη και μετά κλείστε την. Έτσι αποφεύγετε τη δημιουργία υπερπίεσης στη συσκευή και το απότομο άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

1. Πατήστε .
- ✓ Το πρόγραμμα αποθηκεύεται και η συσκευή απενεργοποιείται.
2. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πατήστε .

## Διακοπή προγράμματος

Για να τερματίσετε πρόωρα ένα πρόγραμμα ή για να αλλάξετε ένα ξεκινημένο πρόγραμμα, πρέπει να το διακόψετε.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
  2. Πατήστε Reset 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Μόλις απενεργοποιηθούν οι ενδείξεις, η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Το πρόγραμμα διακόπηκε " και στη συνέχεια "Τέλος".
  - ✓ Το πρόγραμμα διακόπτεται και μετά περίπου από 1 λεπτό ολοκληρώνεται.

## Ένδειξη των πληροφοριών προγράμματος

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη ενδείξεων πληροφορίες για τα προγράμματα και τις πρόσθετες λειτουργίες.

1. Πατήστε .
2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος ή την πρόσθετη λειτουργία.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Προσέξτε τις υποδείξεις για την "ασφαλή χρήση" → Σελίδα 14.
2. Πατήστε ①.

**Συμβουλή:** Όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης πατήσετε ①, διακόπτεται το τρέχον πρόγραμμα. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτόματα.

## Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή στις δικές σας ανάγκες.

### Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Οι βασικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον εξοπλισμό της συσκευής σας.

Βασική ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
Ρύθμιση ώρας	00:00 - 24:00	Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας. Η ρύθμιση εξαρτάται από τη ρυθμισμένη μορφή ώρας.
Μορφή ώρας	12 h 24 h <sup>1</sup>	Ρύθμιση της μορφής ώρας.
Ένδειξη ώρας	Σε ώρες Ώρα <sup>1</sup>	Ρυθμίστε την ένδειξη του χρόνου του τέλους του προγράμματος. "Λήξη σε" δείχνει την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος, π.χ. 3h 25min. "Λήξη στις" δείχνει την ώρα του τέλους του προγράμματος, π.χ. 15:20.
Sprache/Language	Βλέπε Επιλογή στη συσκευή.	Ρύθμιση της γλώσσας μενού.
Σκληρότητα νερού	0 - 50 13 - 16 μέτρα <sup>1</sup>	Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού. → "Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού", Σελίδα 35
Ρύθμιση λαμπρυντικού	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Ρύθμιση ή απενεργοποίηση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 39
Ρύθμιση αισθητήρα	Στάνταρ <sup>1</sup> Ευαίσθητος Πολύ ευαίσθητος	Ρυθμίστε τον αισθητήρα νερού για την αναγνώριση της ρύπανσης. → "Αισθητήρες", Σελίδα 16
Έξτρα Στέγνωμα	on off <sup>1</sup>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση "Έξτρα Στέγνωμα" για κάθε λειτουργία. Για να έχετε ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα στεγνώματος, αυξάνεται η θερμοκρασία στη διαδικασία τελικού ξεβγάλματος με λαμπρυντικό. Η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα. Προσέξτε τα ευαίσθητα σκεύη.

<sup>1</sup> Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

<b>Βασική ρύθμιση</b>	<b>Επιλογή</b>	<b>Περιγραφή</b>
Σύνδεση νερού	Κρύο νερό <sup>1</sup> Ζεστό νερό	Ρυθμίστε τη σύνδεση κρύου νερού ή τη σύνδεση ζεστού νερού. Ρυθμίστε τη συσκευή μόνο στο ζεστό νερό, όταν το ζεστό νερό παρασκευάζεται ενεργειακά ευνοϊκά και υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μια ηλιακή εγκατάσταση με γραμμή κυκλοφορίας. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στους 40 °C και το πολύ τους 60 °C.
Eco-πρόγνωση	on off <sup>1</sup>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόγνωσης Eco. Κατά την επιλογή του προγράμματος η οθόνη ενδείξεων δείχνει για λίγο τη μέση κατανάλωση νερού και κατανάλωση ενέργειας.
Emotion Light	on <sup>1</sup> off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού της συσκευής. Ο εσωτερικός φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής. Με την πόρτα ανοιχτή, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά.
Οθόνη πρόσοψης	on <sup>1</sup> off	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ένδειξη στην μπροσινή οθόνη.
Timelight	on <sup>1</sup> off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση "Timelight". Κατά την πορεία του προγράμματος προβάλλονται πληροφορίες κατάστασης στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής, π.χ. ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας. Σε περίπτωση προεξέχουσας λωρίδας κάλυψης της βάσης ή σε περίπτωση ψηλής, ισόπεδης με την μπροσινή πλευρά του ντουλαπιού τοποθέτησης, η ένδειξη δεν είναι ορατή.
Infolight	on <sup>1</sup> off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση "Infolight". Κατά την πορεία του προγράμματος προβάλλεται μία φωτεινή κουκκίδα στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Σε περίπτωση ψηλής, ισόπεδης με την μπροσινή πλευρά του ντουλαπιού τοποθέτησης, η φωτεινή κουκκίδα δε φαίνεται. Όταν η φωτεινή κουκκίδα αναβοσβήνει, η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή. Όταν η φωτεινή κουκκίδα στο δάπεδο δεν είναι πλέον ορατή, έχει το πρόγραμμα τελειώσει.

<sup>1</sup> Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Βασική ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
Πρόγραμμα έναρξης	Οικονομικό 50 <sup>1</sup> Τελευταία επιλεγμένο πρόγρ.	Ρυθμίστε το προκαθορισμένο πρόγραμμα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.
Ένταση ηχητικού σήματος	Κλίμακα με περισσότερες βαθμίδες.	Ρύθμιση της έντασης του ηχητικού σήματος στο τέλος του προγράμματος. Η βαθμίδα 0 απενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα.
Ένταση ηχητικού σήματος	Κλίμακα με περισσότερες βαθμίδες	Ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων κατά τον χειρισμό. Η βαθμίδα 0 απενεργοποιεί τους ήχους των πλήκτρων.
Ασφάλεια για παιδιά	on off <sup>1</sup>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της "ηλεκτρικής ασφάλειας παιδιών" → Σελίδα 14.
Wi-Fi	on off <sup>1</sup>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυο.
Σύνδεση στο δίκτυο	Χειροκίνητα Αυτόμ./WPS	Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο. Όταν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας αυτόματα στο δίκτυο. Λειτουργία διαθέσιμη μόνο, όταν η βασική ρύθμιση "Wi-Fi" είναι ενεργοποιημένη.
Σύνδεση στην εφαρμογή	Εκκίνηση με	Σύνδεση της συσκευής με μια κινητή τερματική συσκευή. Λειτουργία διαθέσιμη μόνο, όταν η βασική ρύθμιση "Wi-Fi" είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο.
Διαχειριστής ενέργειας	Σύνδεση με	Σύνδεση της συσκευής με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος. Λειτουργία διαθέσιμη μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και την εφαρμογή (App) Home Connect.
Χαιρετισμός	on <sup>1</sup> off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης του λογότυπου μάρκας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.
Εργασιασική ρύθμιση	Επαναφορά	Επαναφορά των αλλαγμένων ρυθμίσεων στην κατάσταση εργοστασίου. Οι ρυθμίσεις για τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει να πραγματοποιηθούν.

<sup>1</sup> Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

## Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

2. Πατήστε ①.

3. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

4. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
5. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την κατάλληλη τιμή.  
Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις.
6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.

## Ρύθμιση της ώρας

1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Ρύθμιση ώρας".
3. Πατήστε — ή + τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει την επιθυμητή ώρα.  
Με παρατεταμένο πάτημα — και + αλλάζουν οι τιμές ρύθμισης σε βήματα 10 λεπτών.
4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου 3 δευτερόλεπτα.

---

## Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χειριστείτε λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στο [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) και στην εφαρμογή (App) Home Connect. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής σας έχετε στη διάθεσή σας διάφορες δυνατότητες για τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο:

- → "Αυτόματη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)", Σελίδα 52
- → "Χειροκίνητη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)", Σελίδα 53

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί κατά τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις.

### Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.  
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 5

### Εγκατάσταση εφαρμογής (App)

1. Home Connect Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) στη φορητή τερματική συσκευή.

---

<sup>1</sup> Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

- Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) και ρυθμίστε την πρόσβαση για Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί κατά τη διαδικασία της σύνδεσης.

## **Αυτόματη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)**

Όταν ο δρομολογητής σας διαθέτει μια λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αυτόματα με το οικιακό σας δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

### **Προϋποθέσεις**

- Το Wi-Fi στον δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει μια λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στη φορητή τερματική συσκευή.

1. Στη συσκευή πατήσετε **⏏**.
2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Πιέστε το πλήκτρο WPS στο router".
  - ✓ Η συσκευή είναι για 2 λεπτά σε ετοιμότητα για την αυτόματη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
3. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον δρομολογητή.
  - ✓ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Ολοκληρώθηκε" και "Σύνδεση στην εφαρμογή".

- ✓ Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε".
4. Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε", επαναλάβετε τη διαδικασία.
  5. Πατήστε **+**, για να συνδέσετε τη συσκευή με την εφαρμογή (App).
  6. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).
    - ✓ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Ολοκληρώθηκε".
    - ✓ Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε".
  7. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), βεβαιωθείτε, ότι η κινητή τερματική συσκευή βρίσκεται στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  8. Για να εγκαταλείψετε τη σύνδεση, πατήστε **+**.

## Χειροκίνητη σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)

Όταν ο δρομολογητής σας δε διαθέτει καμία λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή χειροκίνητα με το οικιακό σας δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

### Προϋποθέσεις

- Το Wi-Fi στον δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο.
  - Η βασική ρύθμιση "Wi-Fi" → *Σελίδα 50* στη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
  - Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει μια λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
  - Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στη φορητή τερματική συσκευή.
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) Home Connect και ακολουθήστε τις υποδείξεις.
  2. Μόλις η εφαρμογή (App) το απαιτήσει, πατήστε στη συσκευή  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
  3. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Σύνδεση στο δίκτυο".
  4. Πατήστε —, για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη σύνδεση δικτύου.
    - ✓ Η συσκευή αποκαθιστά για λίγο ένα δικό της δίκτυο WLAN.
    - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Χειροκίνητα" και "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
  5. Επιβεβαιώστε στην εφαρμογή (App) και ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App).
    - ✓ Η αποκατάσταση της σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό.

- ✓ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Ολοκληρώθηκε".
  - ✓ Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε".
6. Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε", επαναλάβετε τη διαδικασία.
  7. Πατήστε +.
    - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στην εφαρμογή".
  8. Για να συνδέσετε τη συσκευή με την εφαρμογή (App), πατήστε +.
    - Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).
  - ✓ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Ολοκληρώθηκε".
  - ✓ Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε".
  9. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App), βεβαιωθείτε, ότι η κινητή τερματική συσκευή βρίσκεται στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  10. Για να εγκαταλείψετε τη σύνδεση, πατήστε +.

**Συμβουλή:** Τη διαδικασία της σύνδεσης την διακόπτεται, πατώντας Reset 3 sec. περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

## Ρυθμίσεις Home Connect

Προσαρμόστε το Home Connect στις δικές σας ανάγκες. Τis ρυθμίσεις Home Connect μπορείτε να τις βρείτε στις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας. Ποιες

ρυθμίσεις δείχνει η οθόνη ενδείξεων, εξαρτάται, εάν Home Connect είναι εγκατεστημένο και εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.

## Τηλε-εκκίνηση

Μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect με την κινητή τερματική συσκευή σας μπορείτε να ξεκινήσετε τη συσκευή.

**Συμβουλή:** Όταν ξεκινήσετε τη λειτουργία στη συσκευή, απενεργοποιείται αυτόματα η τηλε-εκκίνηση.

## Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

### Προϋποθέσεις

- "Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό σας δίκτυο WLAN."  
→ Σελίδα 51
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.
- "Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο." → Σελίδα 45
- ▶ Πατήστε .
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Η απομακρυσμένη σύνδεση".

**Σημείωση:** Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, απενεργοποιείται αυτόματα η τηλε-εκκίνηση.

## Απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

**Προϋπόθεση:** "Η τηλε-εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη." → Σελίδα 54

- ▶ Πατήστε .
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Απενερ. απομ. σύνδεσης".

## Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας,

όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

**Συμβουλή:** Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Διαχειριστής ενέργειας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευής σας με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος. Η ενεργειακή διαχείριση διαχειρίζεται το ρεύμα από τις συμβατικές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, π.χ. από μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Όταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας μέσα σε έναν προκαθορισμένο χρόνο παράγουν επαρκές ρεύμα, ξεκινά ο ενεργειακός διαχειριστής τη συσκευή. Όταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν παράγουν επαρκές ρεύμα, ξεκινά η συσκευή σας σε μια αργότερη χρονική στιγμή εντός του προκαθορισμένου χρόνου με ρεύμα από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Διαχειριστή ενέργειας θα βρείτε στην ιστοσελίδα Home Connect.

## Σύνδεση του διαχειριστή ενέργειας με το οικιακό σύστημα

### Προϋποθέσεις

- "Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό σας δίκτυο WLAN."  
→ Σελίδα 51
  - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.
  - Η σύνδεση στον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος είναι ενεργοποιημένη. Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του οικιακού σας συστήματος.
1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Διαχειριστής ενέργειας".
  3. Για να ξεκινήσετε τη σύνδεση, πατήστε +.
  4. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά συνδέστε τη συσκευή με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος.
- ✓ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος, η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Ολοκληρώθηκε".
  - ✓ Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος, η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε".
5. Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Σύνδεση στο δίκτυο Απέτυχε", πατήστε ξανά +.
  6. Για να κλείσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

## Ενεργοποίηση του διαχειριστή ενέργειας

### Προϋποθέσεις

- "Ο διαχειριστής ενέργειας είναι συνδεδεμένος με το οικιακό σας σύστημα." → Σελίδα 55
  - "Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο." → Σελίδα 45
  - "Έχετε προεπιλέξει έναν χρόνο." → Σελίδα 46
- ▶ Πατήστε .
  - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Flex".
  - ✓ Ο διαχειριστής ενέργειας έχει πρόσβαση στη συσκευή και μπορεί να την ξεκινά κατά τη διάρκεια του προεπιλεγμένου χρόνου.
  - ✓ Όταν ο διαχειριστής ενέργειας ξεκινήσει νωρίτερα τη συσκευή, ενημερώνεται η ένδειξη χρόνου "Λήξη σε"/"Λήξη στις".

## Αποσύνδεση του διαχειριστή ενέργειας από το οικιακό σύστημα

1. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε > τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "Διαχειριστής ενέργειας".
3. Για να διακόψετε τη σύνδεση, πατήστε +.
4. Για να κλείσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

## Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες

κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

**Σημείωση:** Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό

με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προσασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

## Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία Constructa Neff Vertriebs-GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW  
Ζώνη 5 GHz: μέγ. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DEGR	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Μόνο για εσωτερική χρήση.

## Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

### Καθαρισμός του κάδου πλύσης

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στην υγεία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο.
1. Αφαιρέστε τη χονδρή ρύπανση στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.
  2. Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το απορρυπαντικό.
  3. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.  
→ *"Προγράμματα"*, Σελίδα 23
  4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς σκεύη." → Σελίδα 46

### Αυτοκαθαριζόμενος εσωτερικός χώρος<sup>1</sup>

Για την απομάκρυνση των αποθέσεων, πραγματοποιεί η συσκευή σε τακτικά χρονικά διαστήματα έναν αυτοκαθαρισμό του εσωτερικού χώρου.

Για τον αυτοκαθαρισμό προσαρμόζεται αυτόματα η πορεία του προγράμματος, π.χ. αυξάνεται για

λίγο η θερμοκρασία καθαρισμού. Οι τιμές κατανάλωσης μπορούν να αυξηθούν, π.χ. νερό και ρεύμα. Όταν ο εσωτερικός χώρος δεν αυτοκαθαρίζεται πλέον αρκετά και δημιουργούνται αποθέσεις, προσέξτε αυτές τις πληροφορίες:  
→ *"Καθαρισμός του κάδου πλύσης"*, Σελίδα 57.

### Υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

→ *"Ασφαλής χρήση"*, Σελίδα 14

### Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής

Προσέξτε τις συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής, για να διατηρήσετε μόνιμα τη λειτουργία της συσκευής σας.

Μέτρο	Πλεονέκτημα
Σκουπίζετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις της πόρτας και την κονσόλα χειρισμού του πλυντηρίου πιάτων με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό πιάτων.	Τα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν καθαρά και υγιεινά.
Αφήστε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή σε περίπτωση μεγαλύτερου χρόνου ηρεμίας.	Η δυσάρεστη δημιουργία οσμών αποφεύγεται.

### Easy Clean Easy 1 Clean

Οι αποθέσεις, μπορεί να προξενήσουν βλάβες στη συσκευή σας, π.χ. λίπος και άλατα. Για την αποφυγή των βλαβών και για τη

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## eI Καθαρισμός και φροντίδα

μείωση της δημιουργίας οσμών, καθαρίζετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τη συσκευή σας.

Το Easy Clean σε συνδυασμό με τα συνηθισμένα στο εμπόριο προϊόντα φροντίδας συσκευών είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για τη φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων σας. Όταν ανάψει η ένδειξη για τη Easy Clean στην κονσόλα χειρισμού ή υπάρξει ανάλογη προτροπή στην οθόνη ενδείξεων, πραγματοποιήστε τη Easy Clean χωρίς σκεύη. Αφού πραγματοποιήσετε τη λειτουργία Easy Clean, σβήνει η ένδειξη. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει λειτουργία υπενθύμισης, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στα προϊόντα φροντίδας συσκευών.

### Εκτέλεση του Easy Clean

Όταν ανάψει η ένδειξη για τη Easy Clean στην κονσόλα χειρισμού ή υπάρξει ανάλογη προτροπή στην οθόνη ενδείξεων, εκτελέστε το πρόγραμμα Easy Clean.


### Υποδείξεις

- Εκτελέστε το πρόγραμμα Easy Clean χωρίς τοποθετημένα σκεύη.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων μέσα φροντίδας της συσκευής και κανένα απορρυπαντικό σκευών. Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα σκεύος αλουμινίου στον χώρο πλήσης της συσκευής.
- Όταν μετά από 3 διαδικασίες πλήσης δεν έχετε εκτελέσει Easy Clean, σβήνει η ένδειξη για Easy Clean αυτόματα.
- Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης στις συσκευασίες των προϊόντων φροντίδας συσκευών.

1. Αφαιρέστε τη χονδρή ρύπανση στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.
  2. Καθαρίστε τα φίλτρα.
  3. Προσθέστε το μέσο φροντίδας στη συσκευή.
  4. Πατήστε <sup>Easy Clean</sup>.
  5. Πατήστε Start.
- ✓ Η Easy Clean εκτελείται.
  - ✓ Μόλις τελειώσει η φροντίδα της συσκευής, σβήνει η ένδειξη για Easy Clean.

## Σύστημα φίλτρων

Το σύστημα φίλτρων φιλτράρει τη χοντρή ρύπανση από το κύκλωμα πλύσης.

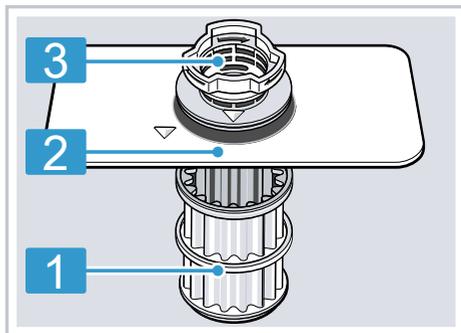


- 1 Μικροφίλτρο
- 2 Λεπτό φίλτρο
- 3 Χοντρό φίλτρο

## Καθαρισμός των φίλτρων


Η ρύπανση από το νερό πλήσης μπορεί να φράξει τα φίλτρα.

1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα.


2. Γυρίστε το χοντρό φίλτρο ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού ① και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων ②.
  - Προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα ξένο σώμα στον θάλαμο της αντλίας.

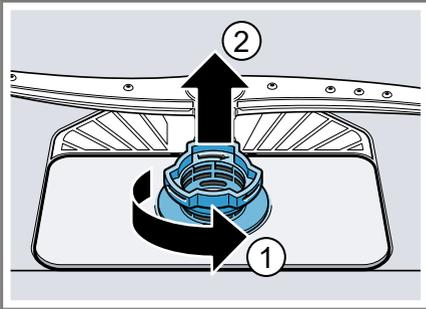

3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο προς τα κάτω.

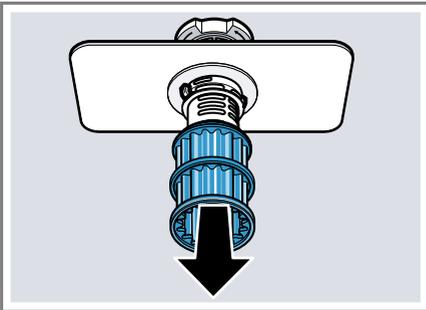

4. Συμπιέστε τα δόντια ασφάλισης ① και αφαιρέστε το χοντρό φίλτρο προς τα επάνω ②.

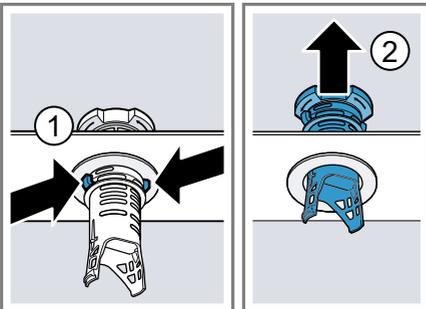

5. Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό. Καθαρίστε προσεκτικά την άκρη της ρύπανσης ανάμεσα στο χοντρό φίλτρο και στο λεπτό φίλτρο.
  6. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων.

Προσέξτε, να είναι ασφαλισμένα στο χοντρό φίλτρο τα δόντια ασφάλισης.


7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στη συσκευή και γυρίστε το χοντρό φίλτρο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Προσέξτε, τα μαρκάρισμα βέλους να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

## Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού


Τα άλατα ασβεστίου και οι ρύποι του νερού πλύσης μπορούν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις των εκτοξευτήρων νερού. Καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού τακτικά.

1. Ξεβιδώστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού ① και αφαιρέστε τον προς τα κάτω ②.

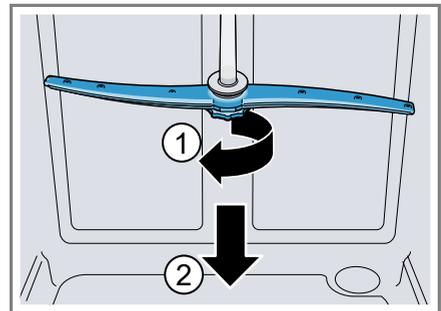

**eI** Καθαρισμός και φροντίδα

- 2.** Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού προς τα πάνω.

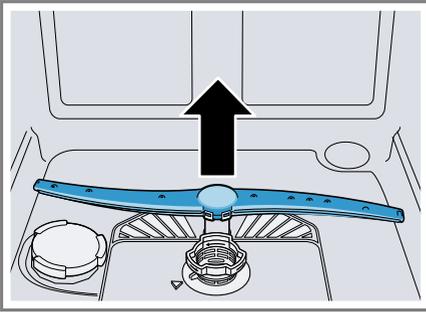

- 3.** Ελέγξτε κάτω από τρεχούμενο νερό τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού για φράξιμο και ενδεχομένως απομακρύνετε τα ξένα σώματα.
- 4.** Τοποθετήστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού.
- ✓ Ο εκτοξευτήρας νερού ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- 5.** Τοποθετήστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού σφίξτε τον.

## Αποκατάσταση βλαβών

Μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

## Ασφάλεια συσκευής

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να ανοίξει ή ανοίγει μόνο δύσκολα.	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.	
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει.	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής σωστά με τη βοήθεια των οδηγίων τοποθέτησης.</li> </ul>
	Η συσκευή είναι χωρίς ρεύμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε το φως και τις ασφάλειες.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τη συμπαραδιδόμενη απασφάλιση ανάγκης επάνω δεξιά και αριστερά στην πλάκα του ντουλαπιού.</li> </ol>

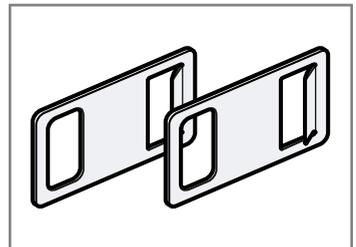


2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής, τραβώντας την ελαφρά.

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει.	Η πόρτα της συσκευής και η στεγανοποίηση της πόρτας είναι λερωμένες.	▶ Καθαρίστε την πόρτα της συσκευής και τη στεγανοποίηση της πόρτας με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δε βρίσκεται στη βασική θέση.	▶ Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, αφότου κλείσετε την πόρτα της συσκευής.
Η πόρτα της συσκευής ανοίγει πάρα πολύ με το πάτημα.	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	▶ Ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής σωστά με τη βοήθεια των οδηγιών τοποθέτησης.

## Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
E:07 ανάβει.	Το άνοιγμα αναρρόφησης του δοχείου ζεόλιθων είναι καλυμμένο από σκεύη.	▶ Τοποθετήστε τα διάφορα σκεύη στη συσκευή έτσι, ώστε το "άνοιγμα αναρρόφησης του δοχείου ζεόλιθων" → Σελίδα 19 να είναι ελεύθερο.
E:12 ανάβει.	Το θερμαντικό στοιχείο έχει άλατα.	1. Απασβεστώστε τη συσκευή. 2. Λειτουργείτε τη συσκευή με την "Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης" → Σελίδα 36.
E:14 ανάβει.	Το σύστημα προστασίας του νερού είναι ενεργοποιημένο.	1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 2. Καλέστε την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 77.
E:15 ανάβει.	Το σύστημα προστασίας του νερού είναι ενεργοποιημένο.	1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 2. Καλέστε την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 77.
E:16 ανάβει.	Νερό τρέχει συνεχώς μέσα στη συσκευή.	1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 2. Καλέστε την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 77.
E:18 ή η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει.	Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.	▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα.
	Βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.	▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.


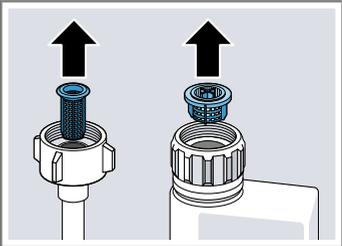
<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
E:18 ή η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει.	<p>Η βάνα παροχής νερού είναι μαγκωμένη ή φραγμένη με άλατα.</p> <p>Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι φραγμένο.</p>	<p>▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. Η ποσότητα ροής με ανοιχτή την παροχή νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 λίτρα/λέπτο.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> <li>2. Τραβήξτε το φικ από την πρίζα.</li> <li>3. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.</li> <li>4. Ξεβιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.</li> <li>5. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής</li> </ol>
		 <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Καθαρίστε το φίλτρο.</li> <li>7. Τοποθετήστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.</li> <li>8. Βιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.</li> <li>9. Ελέγξτε για στεγανότητα της σύνδεση παροχής νερού.</li> <li>10. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος.</li> <li>11. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> </ol>
E:22 ανάβει. <sup>1</sup>	Τα φίλτρα είναι λερωμένα ή φραγμένα.	<p>▶ Καθαρίστε τα φίλτρα. → "Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 58</p>
E:24 ανάβει.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή τσακισμένος.</p> <p>Η σύνδεση του σιφονιού είναι ακόμη κλειστή.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσάκισμα.</li> <li>2. Απομακρύνετε τα υπολείμματα.</li> </ol> <p>▶ Ελέγξτε τη σύνδεση στο σιφόνι και ενδεχομένως ανοίξτε την.</p>

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
E:24 ανάβει.	Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό.	▶ Ασφαλίστε το κάλυμμα της "αντλίας απόνερων" → <i>Σελίδα 76</i> σωστά.
E:25 ανάβει.	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.  Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων. → " <i>Καθαρισμός της αντλίας απόνερων</i> ", <i>Σελίδα 76</i>  ▶ Ασφαλίστε το κάλυμμα της "αντλίας απόνερων" → <i>Σελίδα 76</i> σωστά.
E:27 ανάβει.	Τάση δικτύου είναι πολύ χαμηλή.	Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα συσκευής. <b>1.</b> Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο. <b>2.</b> Αναθέστε τον έλεγχο της τάσης του δικτύου και της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε έναν ηλεκτρολόγο.
Ένας άλλος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην ένδειξη.  E:01 έως E:30	Υπάρχει μια τεχνική βλάβη.	<b>1.</b> Πατήστε ①. <b>2.</b> Αφαιρέστε το φινιρίσμα της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια. <b>3.</b> Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά. <b>4.</b> Τοποθετήστε το φινιρίσμα της συσκευής σε μια πρίζα ή ανεβάστε/βιδώστε την ασφάλεια. <b>5.</b> Ενεργοποιήστε τη συσκευή. <b>6.</b> Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά: – Πατήστε ①. – Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. – Τραβήξτε το φινιρίσμα από την πρίζα. – Καλέστε την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → <i>Σελίδα 77</i> και δώστε τον κωδικό σφάλματος.

## Αποτέλεσμα πλήυσης

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.	Δε χρησιμοποιήθηκε κανένα λαμπρυντικό ή δόση ρυθμίστηκε πολύ χαμηλή.	<b>1.</b> Συμπληρώστε "λαμπρυντικό" → <i>Σελίδα 38</i> . <b>2.</b> Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → " <i>Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού</i> ", <i>Σελίδα 39</i>
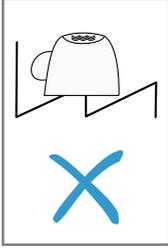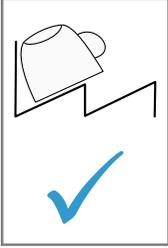
<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν έχει καμία φάση στεγνώματος  Νερό συλλέγεται σε κοιλοότητες σκευών ή στα μαχαιροπίρουνα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με στέγνωμα.</li> <li>▶ Τοποθετείτε τα σκεύη κατά το δυνατό λοξά.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Το χρησιμοποιούμενο συνδυασμένο απορρυπαντικό έχει κακή απόδοση στεγνώματος.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό, για να αυξήσετε την απόδοση του στεγνώματος.</li> <li>2. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο συνδυασμένο απορρυπαντικό με μια καλύτερη απόδοση στεγνώματος.</li> </ol>
	Το έξτρα στέγνωμα δεν ενεργοποιήθηκε για την αύξηση του στεγνώματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ενεργοποιήστε το "έξτρα στέγνωμα" → Σελίδα 48.</li> </ul>
	Τα σκεύη βγήκαν πολύ νωρίς ή η διαδικασία στεγνώματος δεν είχε τελειώσει ακόμη.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιμένετε το τέλος του προγράμματος.</li> <li>2. Πάρτε τα σκεύη 30 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.</li> </ol>
	Το χρησιμοποιούμενο λαμπρυντικό έχει περιορισμένη απόδοση στεγνώματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Χρησιμοποιήστε επώνυμο λαμπρυντικό.</li> </ul> <p>Τα οικολογικά προϊόντα μπορεί να εμφανίζουν περιορισμένη απόδοση.</p>
Τα πλαστικά σκεύη δεν είναι στεγνά.	Κανένα σφάλμα. Λόγω της μικρής ικανότητας αποθήκευσης θερμότητας στεγνώνει το πλαστικό δυσκολότερα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση.</li> </ul>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι στεγνά.	Τα μαχαιροπίρουνα δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά στο καλάθι μαχαιροπίρουνων ή στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα σωστά. → <i>"Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 44</i></li> <li>2. Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα κατά το δυνατόν μεμονωμένα.</li> <li>3. Αποφεύγετε σημεία επαφής.</li> </ol>
Μετά τη διαδικασία πλήσης οι εσωτερικές πλευρές της συσκευής είναι υγρές.	Κανένα σφάλμα. Λόγω της αρχής του στεγνώματος με συμπύκνωση οι σταγόνες νερού στον κάδο πλήσης οφείλονται σε φυσικό φαινόμενο και είναι επιθυμητές. Η υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής, συλλέγεται κάτω και αντλείται.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Οι ριπές ψεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών.</li> <li>2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.</li> </ol>
	Το καλάθι σκευών είναι πολύ γεμάτο.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Οι ριπές ψεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών.</li> <li>2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.</li> </ol>
	Η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού είναι μπλοκαρισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.</li> </ul>
	Τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού είναι φραγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τους "εκτοξευτήρες νερού" → <i>Σελίδα 59</i>.</li> </ul>
	Τα φίλτρα είναι λερωμένα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τα φίλτρα. → <i>"Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 58</i></li> </ul>
	Τα φίλτρα είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι ασφαλισμένα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά. → <i>"Σύστημα φίλτρων", Σελίδα 58</i></li> <li>2. Ασφαλίστε τα φίλτρα.</li> </ol>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης.</li> <li>▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i></li> </ul>
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.</li> <li>▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i></li> </ul>
	Τα υψηλά στενά σκεύη δεν ξεπλένονται επαρκώς στην περιοχή της γωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Μην τοποθετείτε τα υψηλά στενά δοχεία πολύ λοξά και ούτε στην περιοχή της γωνίας.</li> </ul>
	Το επάνω καλάθι σκευών δεν είναι ρυθμισμένο δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ρυθμίστε το επάνω καλάθι σκευών δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος. → <i>"Επάνω καλάθι σκευών", Σελίδα 28</i></li> </ul>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη συσκευή	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. → <i>"Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 44</i> Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού.</li> <li><b>2.</b> Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων.</li> </ol>
	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από το δισκίο και δεν ανοίγει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετήστε το δισκίο εγκάρσια στη θήκη απορρυπαντικού και όχι όρθιο.</li> </ul>
	Τα δισκία χρησιμοποιούνται στο γρήγορο ή στο σύντομο πρόγραμμα. Ο χρόνος διάλυσης του δισκίου δεν επιτυγχάνεται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα ή χρησιμοποιήστε "απορρυπαντικά σε σκόνη" → <i>Σελίδα 40.</i></li> </ul>
	Το αποτέλεσμα του καθαρισμού και η συμπεριφορά διάλυσης μειώνονται σε μεγαλύτερης	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → <i>Σελίδα 40.</i></li> </ul>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη συσκευή	διάρκεια αποθήκευσης ή το απορρυπαντικό είναι ισχυρά σβωλιασμένο.	
Στα πλαστικά μέρη υπάρχουν λεκέδες νερού.	Ο σχηματισμός σταγόνων στην επιφάνεια των πλαστικών είναι για φυσικούς λόγους αναπόφευκτος. Μετά το στέγνωμα φαίνονται κηλίδες νερού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.</li> <li>▶ Τοποθετήστε τα σκεύη λοξά. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 44</li> <li>▶ Χρησιμοποιήστε λαμπруντικό. → "Λαμπруντικό", Σελίδα 38</li> <li>▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης υψηλότερα. → "Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 36</li> </ul>
Σκουπιζόμενες ή υδατοδιαλυτές επικαθίσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή πάνω στην πόρτα.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθίσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → Σελίδα 40.</li> <li>▶ Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.</li> </ul>
	Λευκή επικάθηση στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης σωστά. → "Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 36 Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να αυξήσετε τη ρύθμιση.</li> <li>2. Αλλάξτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, το απορρυπαντικό.</li> </ol>
	Το δοχείο ειδικού αλατιού δεν είναι βιδωμένο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βιδώστε το δοχείο ειδικού αλατιού.</li> </ul>
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθίσεις βρίσκονται στα σκεύη, στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή στην πόρτα.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθίσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → Σελίδα 40.</li> <li>▶ Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.</li> </ul>
	Η περιοχή σκληρότητας έχει ρυθμιστεί λάθος ή η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ρυθμίστε την "εγκατάσταση αποσκλήρυνσης" → Σελίδα 35 στη σκληρότητα του νερού ή συμπληρώστε ειδικό αλάτι.</li> </ul>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθίσεις βρίσκονται στα σκεύη, στον εσωτρικό χώρο της συσκευής ή στην πόρτα.	Τα απορρυπαντικά 3 σε 1, τα βιολογικά απορρυπαντικά ή τα οικολογικά απορρυπαντικά δεν είναι επαρκώς δραστικά.	▶ Ρυθμίστε την "εγκατάσταση αποσκληρυνσης" → <i>Σελίδα 35</i> στη σκληρότητα του νερού και χρησιμοποιήστε ξεχωριστά μέσα (επίπλυμο απορρυπαντικό, ειδικό αλάτι, λαμπρυντικό).
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή.	▶ Αυξήστε τη δόση απορρυπαντικού ή αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → <i>Σελίδα 40</i> .
	Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης. ▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i>
Κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν πάνω στα σκεύη.	Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.	▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης.
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή ή το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο.	▶ Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο "απορρυπαντικό" → <i>Σελίδα 40</i> και ρυθμίστε τη δόση μετά με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη. ▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i>
Χρωματιστές (μπλε, κίτρινες, καφέ), δύσκολα έως μη απομακρυνόμενες επικαθίσεις στη συσκευή ή σε σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα.	Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά λαχανικών (λάχανο, σέλινο, πατάτες, ζυμαρικά, ...) ή από το νερό του δικτύου ύδρευσης (μαγγάνιο).	▶ Καθαρίστε τη συσκευή. Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθίσεις με έναν "μηχανικό καθαρισμό" → <i>Σελίδα 57</i> ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι επικαθίσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.
	Σχηματισμός στοιβάδας από μεταλλικά συστατικά πάνω σε ασημένια ή αλουμινένια σκεύη.	▶ Καθαρίστε τη συσκευή. Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθίσεις με έναν "μηχανικό καθαρισμό" → <i>Σελίδα 57</i> ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Χρωματιστές (μπλε, κίτρινες, καφέ), δύσκολα έως μη απομακρυνόμενες επικαθίσεις στη συσκευή ή σε σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα.		επικαθίσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.
Χρωματιστές (κίτρινες, πορτοκαλί, καφέ), εύκολα απομακρυνόμενες αποθέσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (κυρίως στην περιοχή του πυθμένα).	Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά από τα κατάλοιπα των φαγητών και του νερού του δικτύου ύδρευσης (άλατα ασβεστίου), "σαν σαπούνι".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε τη ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης. → <i>"Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης", Σελίδα 36</i></li> <li>2. Συμπληρώστε ειδικό αλάτι. → <i>"Συμπληρώστε ειδικό αλάτι", Σελίδα 36</i></li> <li>3. Όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμένο απορρυπαντικό (δισκία), ενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκληρυνσης. Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά. → <i>"Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά", Σελίδα 42</i></li> </ol>
Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής είναι αποχρωματισμένα.	Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής του πλυντηρίου πιάτων.	▶ Μπορεί να εμφανιστούν αποχρωματισμοί, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Τα πλαστικά μέρη είναι αποχρωματισμένα.	<p>Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.</p>	<p>▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης.</p> <p>▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.</p> <p>▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i></p>
Απομακρυνόμενες γραμμές βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.	<p>Η ποσότητα παροχής λαμπρυντικού είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλή.</p> <p>Δεν έχει συμπληρωθεί λαμπρυντικό.</p>	<p>▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού σε μια χαμηλότερη βαθμίδα. → <i>"Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 39</i></p> <p>▶ → <i>"Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 39</i></p>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.	Στο τμήμα του προγράμματος για το τελικό ξεβγάλμα με λαμπρυντικό υπάρχουν υπόλοιπα απορρυπαντικού. Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει τελείως.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. → <i>"Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 44</i> Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού.</li> <li>2. Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων.</li> </ol>
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.</li> <li>▶ Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Αισθητήρες", Σελίδα 16</i></li> </ul>
Μη αναστρέψιμη θόλωση του γυαλιού.	Τα ποτήρια δεν είναι ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων, είναι μόνον κατάλληλα για την πλύση στο πλυντήριο πιάτων.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων.</li> <li>▶ Αποφεύγετε μια μεγάλη φάση ατμού (χρόνος ηρεμίας) μετά το τέλος της διαδικασίας πλύσης.</li> <li>▶ Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερη θερμοκρασία.</li> <li>▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στον βαθμό σκληρότητας του νερού. → <i>"Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 36</i></li> <li>▶ Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό με συστατικό προστασίας γυαλιού.</li> </ul>
Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.	Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι αρκετά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι λεπίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη σκουριά.</li> </ul>
	Τα μαχαιροπίρουνα σκουριάζουν επίσης, εάν πλυθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν.</li> </ul>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Ίχνη ακουριάς στα μαχαιροπίρουνα.	Η ποσότητα του αλατιού στο νερό πλύσης είναι πολύ υψηλή.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απομακρύνετε το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης.</li> <li>2. Σφίξτε το κλείστρο του δοχείου ειδικού αλατιού.</li> </ol>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού βρίσκονται στη θήκη απορρυπαντικού ή στη λεκάνη συλλογής δισκίων.	Οι εκτοξευτήρες νερού μπλόκαραν από σκεύη και το απορρυπαντικό δεν ξεπλύθηκε.	▶ Βεβαιωθείτε, ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι μπλοκαρισμένοι και μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
	Η θήκη απορρυπαντικού ήταν υγρή κατά την πλήρωση του απορρυπαντικού.	▶ Προσθέτετε το απορρυπαντικό μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
Υπάρχει ασυνήθιστη δημιουργία αφρού.	Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι υπάρχει στο δοχείο αποθέματος λαμπρυντικού.	▶ Προσθέστε αμέσως λαμπρυντικό στο δοχείο αποθέματος. → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 39
	Το λαμπρυντικό χύθηκε.	▶ Απομακρύνετε το λαμπρυντικό με ένα πανί.
	Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ή το μέσο φροντίδας της συσκευής δημιουργεί πάρα πολύ αφρό.	▶ Αλλάξτε μάρκα απορρυπαντικού.

## Πρόβλημα Home Connect

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Δεν αποκαθίσταται το οικιακό δίκτυο.	Το WLAN δεν είναι ενεργό στον δρομολογητή.	▶ Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση δικτύου του δρομολογητή σας.
Η ένδειξη WLAN αναβοσβήνει.	Η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν είναι διαθέσιμη.	▶ Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο του δρομολογητή σας.
Το Home Connect δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά.	Το Home Connect είναι λάθος ρυθμισμένο.	▶ Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα για το Home Connect έγγραφα.
	Υπάρχει τεχνική βλάβη.	▶ Προσέξτε τα στοιχεία της υπηρεσίας υποστήριξης στα συμπαραδιδόμενα για το Home Connect έγγραφα.
Ο διαχειριστής ενέργειας δε συνδέεται με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος.	Η σύνδεση στον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος δεν είναι διαθέσιμη.	▶ Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος.

**Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων**

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι ανάβει.	Υπάρχει έλλειψη ειδικού αλατιού.  Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει τα δισκία ειδικού αλατιού.	▶ Συμπληρώνετε "ειδικό αλάτι" → <i>Σελίδα 36</i> .  ▶ Μη χρησιμοποιείτε δισκία ειδικού αλατιού.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι δεν ανάβει.	Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη.	▶ "Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης" → <i>Σελίδα 36</i>
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό ανάβει.	Υπάρχει έλλειψη λαμπρυντικού.	1. Συμπληρώστε "λαμπρυντικό" → <i>Σελίδα 38</i> . 2. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", <i>Σελίδα 39</i>
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό δεν ανάβει.	Η εγκατάσταση λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη.	▶ → "Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", <i>Σελίδα 39</i>
Η ένδειξη για Easy Clean ανάβει.	Συνιστάται η φροντίδα συσκευής.	▶ Εκτελέστε το πρόγραμμα Easy Clean χωρίς σκέυη. – Χρησιμοποιήτε ένα ειδικό προϊόν φροντίδας συσκευής. Η ένδειξη σβήνει αυτόματα μετά από 3 διαδικασίες πλύσης, χωρίς να έχετε εκτελέσει τη φροντίδα συσκευής.

**Δυσλειτουργίες**

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Μετά το τέλος του προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.	Το σύστημα φίλτρων ή η περιοχή κάτω από τα φίλτρα είναι φραγμένη.  Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.	1. Καθαρίστε τα "φίλτρα" → <i>Σελίδα 58</i> . 2. Καθαρίστε την "αντλία απόπνερων" → <i>Σελίδα 76</i> .  ▶ Περιμένετε το τέλος του προγράμματος ή διακόψτε το πρόγραμμα με επαναφορά (reset).  ▶ → "Διακοπή προγράμματος", <i>Σελίδα 47</i>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή ο χειρισμός δεν είναι δυνατός.	Λειτουργίες της συσκευής απέτυχαν.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τραβήξτε το φινς της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια.</li> <li>2. Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά.</li> <li>3. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.</li> <li>4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> </ol>
Η συσκευή δεν ξεκινά.	<p>Η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού δεν είναι εντάξει.</p> <p>Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.</p>	<p>▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε, εάν λειτουργεί η πρίζα.</li> <li>2. Ελέγξτε, εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι βυσματωμένο σωστά στην πρίζα και στην πίσω πλευρά της συσκευής.</li> </ol>
Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή.	Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.	Δεν περιμένατε το τέλος του προγράμματος.	▶ → "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 47
Η συσκευή σταματάει στο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα διακόπτεται.	<p>Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή.</p> <p>Διακόπηκε η παροχή ρεύματος και/ή η παροχή νερού.</p>	<p>▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.</li> <li>2. Ελέγξτε την παροχή νερού.</li> </ol>
	<p>Το πάνω καλάθι πιέζει την εσωτερική πόρτα και εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.</p>	<p>▶ Ελέγξτε, εάν το πίσω τοίχωμα της συσκευής πιέζεται από μια πρίζα ή από μη αποσυναρμολογημένο στήριγμα συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα.</p> <p>▶ Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να μην προεξέχει κανένα μέρος κάποιου σκεύους πέρα από το καλάθι σκευών και να εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.</p>

## Μηχανική ζημιά

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	Η κλειδαριά της πόρτας άνοιξε.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής με αυξημένη δύναμη.

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	Το κλείσιμο της πόρτας μπλοκάρει λόγω τοποθέτησης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν η συσκευή τοποθετήθηκε σωστά.</li> <li>Η πόρτα της συσκευής, η διακόσμηση της πόρτας ή τυχόν προσαρτήματα δεν επιτρέπεται κατά το κλείσιμο να χτυπούν πάνω στα γειτονικά ντουλάπια και στην επιφάνεια εργασίας.</li> </ul>
	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δε βρίσκεται στη βασική θέση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, αφότου ανοίξατε την πόρτα της συσκευής.</li> </ul>
Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.	Η θήκη απορρυπαντικού ή το καπάκι μπλοκάρουν από κολλημένα κατάλοιπα απορρυπαντικού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Απομακρύνετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.</li> </ul>

## Θόρυβοι

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Θόρυβος χτυπήματος των βαλβίδων πλήρωσης.	Ανάλογα με την εγκατάσταση του σπιτιού. Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα συσκευής. Δεν επιδρά στη λειτουργία της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βοήθεια δυνατή μόνο στην εγκατάσταση του σπιτιού.</li> </ul>
Θόρυβος χτυπήματος ή πλαταγισμού.	Ο εκτοξευτήρας νερού χτυπά στα σκεύη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μη χτυπούν πάνω στα σκεύη.</li> </ul>
	Σε περίπτωση χαμηλού φορτίου οι ριπές νερού χτυπούν απευθείας στο δοχείο πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κατανείμουμε ομοιόμορφα τα σκεύη.</li> <li>▶ Φορτώστε περισσότερα σκεύη στη συσκευή.</li> </ul>
	Τα ελαφρά μέρη των σκευών μετακινούνται κατά το πλύσιμο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετείτε τα ελαφρά σκεύη σε σταθερή θέση.</li> </ul>

## Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


Μεγάλα υπολείμματα φαγητών ή ξένα σώματα μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων. Μόλις το νερό πλύσης δεν αποχετεύεται σωστά, πρέπει να καθαρίσετε την αντλία απόνερων.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Κοφτερά και μυτερά αντικείμενα, όπως θραύσματα γυαλιού, μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.


- ▶ Απομακρύνετε προσεκτικά τα ξένα σώματα.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το επάνω και το κάτω καλάθι σκευών.
3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.
4. Αφαιρέστε το υπάρχον νερό.  
Ενδεχομένως χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι.
5. Ανασηκώστε το κάλυμμα της αντλίας με τη βοήθεια ενός κουταλιού και πιάστε το στην προεξοχή.

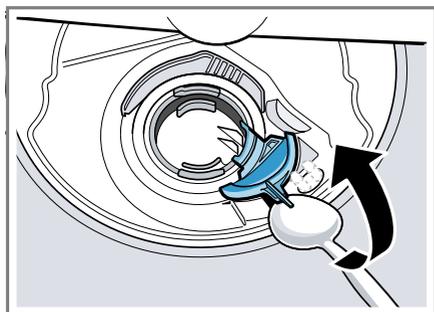

6. Σηκώστε το κάλυμμα της αντλίας λοξά προς τα μέσα και αφαιρέστε το.

7. Απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού και τα ξένα σώματα από την περιοχή της φτερωτής.
8. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας ① και πιέστε το προς τα κάτω ②.

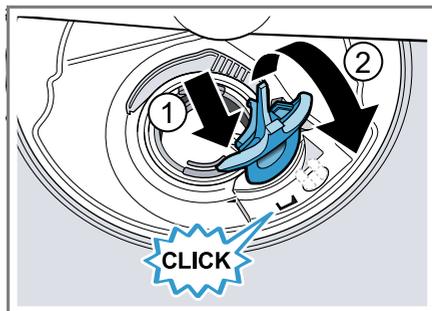

- ✓ Το κάλυμμα της αντλίας ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
9. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων.
  10. Τοποθετήστε το κάτω και το επάνω καλάθι σκευών.

## Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

Μάθετε εδώ, πως προετοιμάζετε τη συσκευή σας για τη μεταφορά και την αποθήκευση. Επιπλέον μαθαίνετε, πώς να αποσύρετε τις παλιές συσκευές.

### Απουναρμολόγηση της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Λύστε τη σύνδεση αποχέτευσης.
4. Λύστε τη σύνδεση πόσιμου νερού.
5. Εάν υπάρχουν, λύστε τις βίδες στερέωσης από τα μέρη των ντουλαπιών.
6. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τη σανίδα βάσης.

7. Τραβήξτε έξω τη συσκευή προσεκτικά, τραβώντας παράλληλα τον εύκαμπο σωλήνα.

## Προστασία της συσκευής από τον παγετό

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν επικίνδυνο για πάγωμα χώρο, π.χ. σε ένα εξοχικό, αδειάστε τη συσκευή εντελώς.

- ▶ "Αδειάστε τη συσκευή." → Σελίδα 77

## Μεταφορά της συσκευής

Για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, αδειάστε τη συσκευή πριν από τη μεταφορά.

**Σημείωση:** Για να μην περάσει νερό στη μονάδα ελέγχου της συσκευής και να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή, μεταφέρετε τη συσκευή μόνο όρθια.

1. Αφαιρέστε τα σκεύη από τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.
3. "Ενεργοποιήστε τη συσκευή."  
→ Σελίδα 45
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 23
5. "Ξεκινήστε το πρόγραμμα."  
→ Σελίδα 46
6. Για να αδειάσετε τη συσκευή, διακόψτε το πρόγραμμα μετά περίπου 4 λεπτά.  
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 47
7. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή."  
→ Σελίδα 47
8. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
9. Για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή, λύστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής και αφήστε τον να αδειάσει.

## Απόσυρση παλιών συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η

συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στη δική μας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πολλά πρόβλημα μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας με τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών σε αυτές τις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα μας. Εάν αυτό δε συμβαίνει, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Εμείς εξασφαλίζουμε, ότι η συσκευή σας θα επισκευαστεί με γνήσια ανταλλακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών κατά τον χρόνο εγγύησης καθώς και μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

## **Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)**

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα την βρείτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## **Εγγύηση AQUA-STOP<sup>1</sup>**

Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση κατασκευαστή παρέχουμε αντικατάσταση υπό τους ακόλουθους όρους.

- Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από νερό λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, τότε αποκαθιστούμε τη ζημιά ιδιωτών χρηστών. Για να διασφαλιστεί η πρόληψη διαρροών νερού πρέπει η συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος.
- Η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτή συμπεριλαμβάνει και τη σωστή τοποθέτηση του σωλήνα επιμήκυνσης Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες έως τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάνα παροχής νερού.

- Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά επίβλεψη κατά τη λειτουργία, ούτε ασφάλιση με κλείσιμο της βάνας παροχής νερού μετά το τέλος της λειτουργίας. Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνετε τη βάνα παροχής νερού.

## Τεχνικά στοιχεία

Αριθμούς και στοιχεία για τη συσκευή σας θα βρείτε εδώ.

Βάρος	Μέγ.: 60 kg
Τάση	220 - 240 V, 50 Hz ή 60 Hz
Τιμή σύνδεσης	2000 - 2400 W
Ασφάλεια	10 - 16 A

Κατανάλωση ισχύος	Απενεργοποιημένη κατάσταση/ Κατάσταση ετοιμότητας: 0,50 W Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W Δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας: 2,00 W Διάρκεια της μη απενεργοποιημένης κατάστασης: 0 λεπτά Διάρκεια, μετά από την οποία η συσκευή τίθεται στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας: 15 λεπτά Αντιστοιχεί στις τρέχουσες διατάξεις (ΕΕ) περί ενεργειακής σήμανσης και οικολογικού σχεδιασμού τη χρονική στιγμή της κυκλοφορίας. Οι πρόσθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση ισχύος και τις τιμές χρόνου.
-------------------	--

Πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ελάχ. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ μέγ. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Ποσότητα παροχής	ελάχ. 10 λίτρα/λεπτό
Θερμοκρασία νερού	Κρύο νερό. Ζεστό νερό μέγ.: 60 °C
Χωρητικότητα	12 - 15 τυποποιημένα σερβίτσια

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και

επιτρέπεται να αντικαταστηθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.<sup>1</sup>

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://energylabel.bsh-group.com><sup>2</sup>. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ, της οποίας η ιστοσελίδα δεν είχε δημοσιευτεί τη στιγμή της εκτύπωσης. Ακολουθήστε παρακαλώ μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

---


<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

<sup>2</sup> Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο







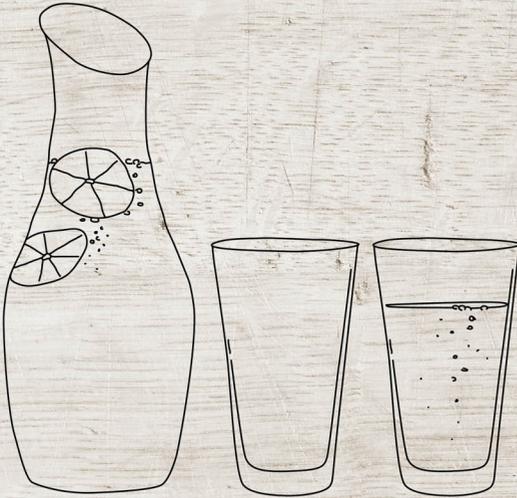

REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)

**Constructa-Neff Vertriebs-GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY



**9001509041**

el  
001014  
642 TW