



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

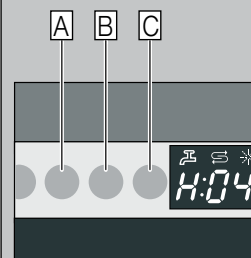

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyä tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C.
- Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

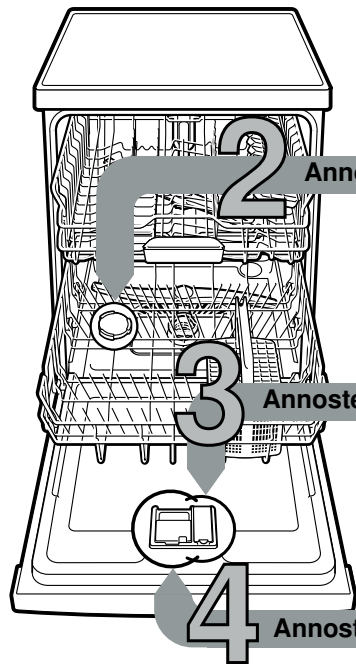


Annostele erikoissuola

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

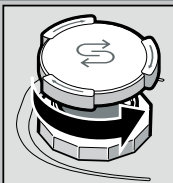


Irrota kansi.

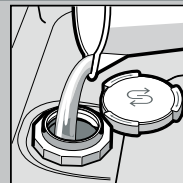


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

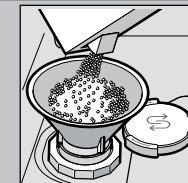


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

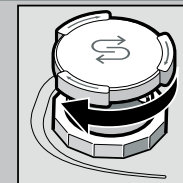


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste


Kirkastaa astiat ...

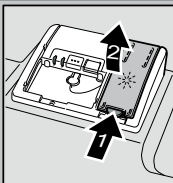


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

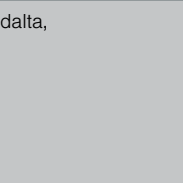

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

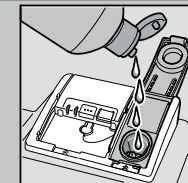


Annostele huuhtelukirkaste.

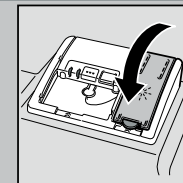




Sulje kansi. KLIK!

Annostele astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

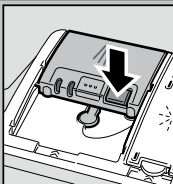

Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

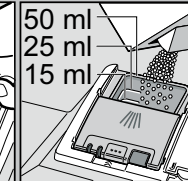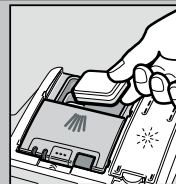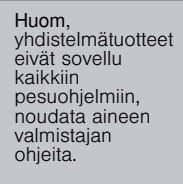

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

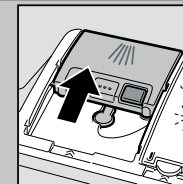

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone päälle

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästäten tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlasta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	65°	Pika 65°	Pika 45°	Esihuuhtelu	Koneen hoito
Kesto h : min	2:20 - 2:30	1:35 - 2:40	3:30	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,500 - 1,550	0,950 - 1,550	0,923 - 0,937	1,050 - 1,100	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vedenkulutus litroina	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

8


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

7


Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

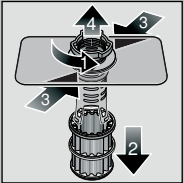


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

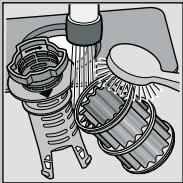

huuhdo juoksevan
veden alla ...

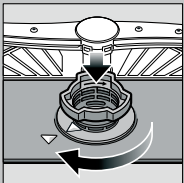

kiinnitä paikoilleen ...

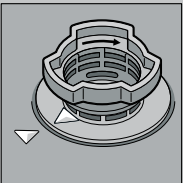


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

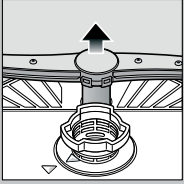

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

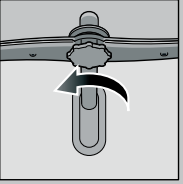

irrota yläsuihkuvarsi ...


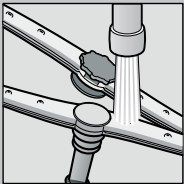


puhdistu suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

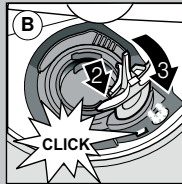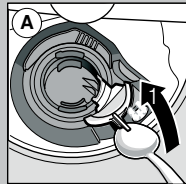

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»  « syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät*	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät*	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkiiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liaan vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laiteasetus	▶ Lisää annostelumäärää. ▶ Vaihda tuote. ▶ Käytä huuhdelukirkastetta.
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). ▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liaan vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikevärien johdosta (tomaattikastike)	▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

* mallin mukaan

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.