


Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

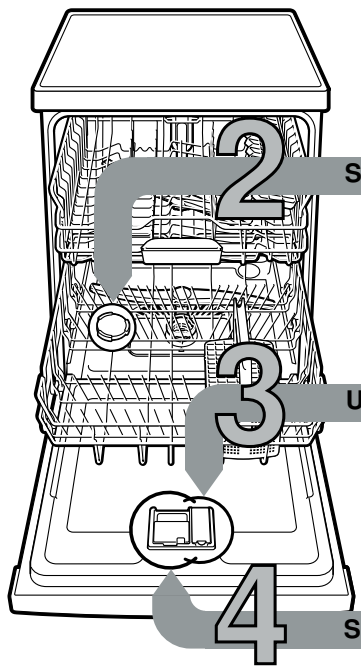

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...



°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	○	○	○
7-16	srednja	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	●	●	●

* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutom te pritisnuti tipku za START sve dok se trepću i .
- Otpustite tipke. Indikator količine dodavanja soli i indikator sušenja trepere. Indikator A svijetli (= stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Tipku < pritisnuti dokle se ne namjesti željeni stupanj.
- Pritisnuti tipku START. Pokazivanja i se gase. Namješteni stupanj je memoriran.
- Zatvorite vrata stroja.


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

Za optimalne rezultate ispiranja




Odvrtite poklopac.

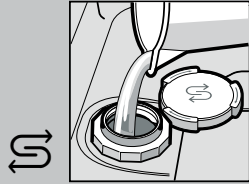

Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.



Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

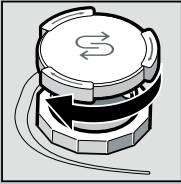


Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.


Uliti ispirać

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

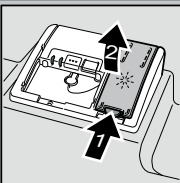

Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.

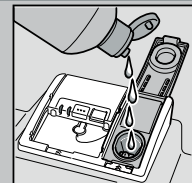

Ulijte sredstvo za ispiranje.

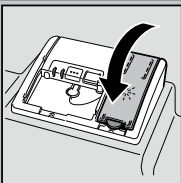

Zatvorite poklopac. KLIK!

Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...




Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

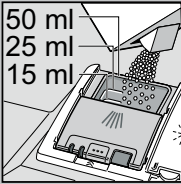

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

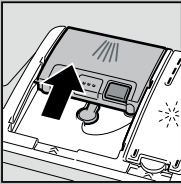

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5. Uključivanje stroja

6. Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema europskoj normi EN 60436. Moguća su odstupanja u praksi. * polovica standardnog punjenja

	Chef 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Staklo 40°	65°	Pre-dispiranje
Trajanje u satima : minutama		3:30 - 1:25			1:00	0:15
Potrošnja struje u kWh		1,600 - 0,900			1,300	0,050
Potrošnja vode u litrama		19-9			10	4

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...

Ušteda vremena (Vario speed) ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

Punjenje do pola ... kod male količine posudja, šteti vodu, energiju i vrijeme.

Intenzivna Zona ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

Higijena (Hygiene) ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.

Jako sušenje ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

9. Isključiti stroj Sve je jasno ...

** ovisno o modelu


Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...


Čišćenje crpke za odvod vode




odvrnuti cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

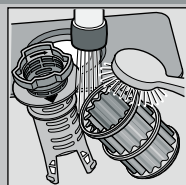

isprati
tekućom
vodom ...

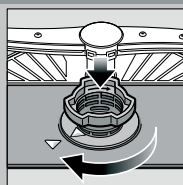


umetnuti ...

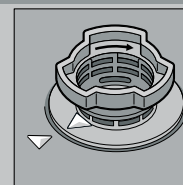


zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage

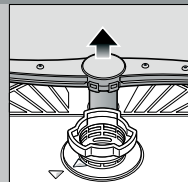


donju ručku
povući prema gore ...

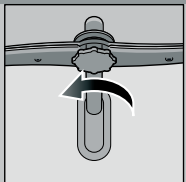

odvrnuti gornju
ručku ...

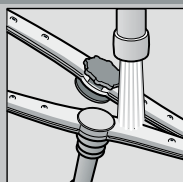


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

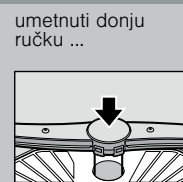

umetnuti donju
ručku ...




čvrsto zavrnuti
gornju ručku

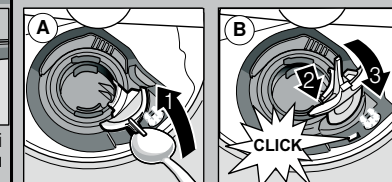


Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🚰" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. ▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Pokazivanje "🚰" žmigava	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

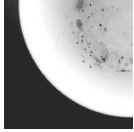Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto 	<p>Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se</p> <p>Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici</p> <p>Premalo sredstva za pranje posudja</p> <p>Odabran je neprikladan program</p> <p>Začepljena sapnica prskalice</p> <p>Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute</p> <p>Prskalice blokirane</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirać	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod.
	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
	Namještanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje	▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.
	Nedostaje sol	▶ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
		▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).
	Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjelduju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispušavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.