



Breve y siempre a mano:
todo lo que necesita
su lavavajillas...
**¡Lea atentamente las
instrucciones de uso y
montaje del aparato antes
de ponerlo en marcha!**

1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa
local de abastecimiento
de agua el grado de dureza
del agua local y anotarla...




	° dH	Grado de dureza	mmol/l	Nivel	A	B	C
	0-6	blanda	0-1,1	0	☐	☐	☐
	7-16	media	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
	17-21	dura	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
	22-35	dura	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* Solo antes de la primera
puesta en marcha del
aparato o al producirse
una alteración del grado
de dureza del agua


Operación rápida y fácil...

- y así se ajustan los valores
- Accionar el interruptor de Conexión/Desconexión.
 - Pulsar la tecla Setup 3 sec. durante 3 segundos.
En la pantalla de visualización parpadea .
 - Pulsar la tecla Start repetidamente hasta
ajustar el grado de dureza del agua adecuado.
En consecuencia se iluminarán 0, 1, 2 o 3 LED.
 - Pulsar la tecla Setup 3 sec. durante
3 segundos para memorizar los ajustes.

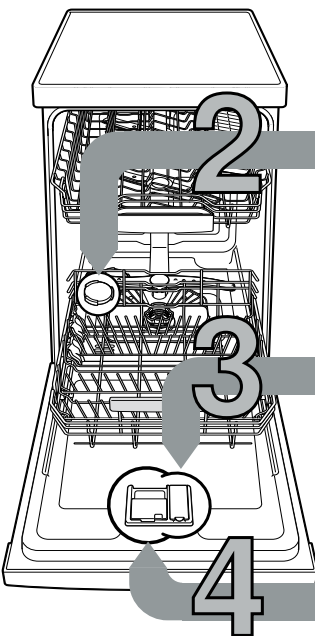


Poner sal especial


Disuelve la cal (¡no NimbusSanLes necesario con el valor de ajuste 0!) ...

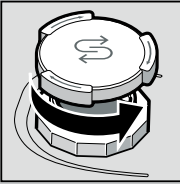


Desenroscar
la tapa.

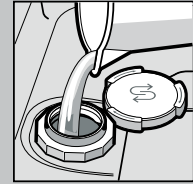

Llenar el depósito
de sal con agua
solo antes del
primer ciclo de
lavado.

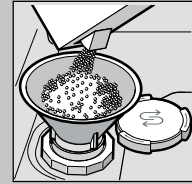


Utilizar sal
especial
(¡no poner nunca
detergente!).

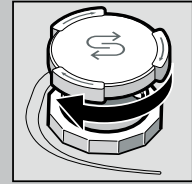

Cerrar la tapa.
Iniciar
inmediatamente
el ciclo de lavado.

Poner abrillantador


Máxima limpieza...

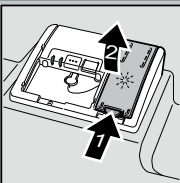


Presionar en la marca 1 y
levantar la tapa 2.



Para un secado óptimo

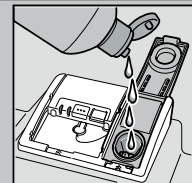


Poner
abrillantador.

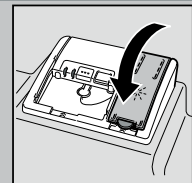

Cerrar la tapa.
¡CLIC!

Poner detergente



Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

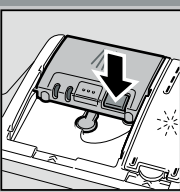


Abir la tapa
en caso necesario
(pulsar la tecla).



¡Atención!
Los productos
combinados no son
necesariamente
adecuados para todos
los programas
de lavado. Obsérvense
al respecto las
indicaciones
del fabricante.

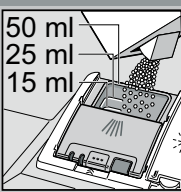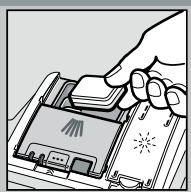

Poner el detergente
sólo en una
cámara seca.

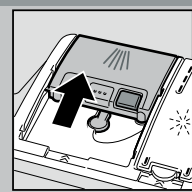

Cerrar la tapa
y presionarla.
¡PLOP!

5

Encender el aparato

6

Seleccionar un programa

Rápido, económico o intensivo...

Cuadro sinóptico de los programas

En este cuadro sinóptico se presenta el número máximo de programas posibles. Consulte los programas disponibles en su aparato en el cuadro de mandos del mismo. Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 60436. Los valores de consumo dependen del programa seleccionado y de las funciones adicionales. Si se ha desactivado la adición de abrillantador o no hay suficiente abrillantador, la duración del programa varía.

- * media carga
** Programa adecuado para funcionar de noche:
con duración prolongada, especialmente silencioso.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Express 65°	Classic 60°	Express 45°	Copas 40°	Favourite	Limpieza de la máquina
Duración en horas : minutos	2:15 - 2:25	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Consumo de corriente en kWh	1,150 - 1,250	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Consumo de agua en litros	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Las posibles funciones adicionales se describen en las instrucciones de uso de su aparato.

8


Desconectar el aparato Todo listo...

Iniciar el programa Ya está...


Limpiar y cuidados del aparato

Filtros


...controlarlos, en caso necesario, limpiarlos

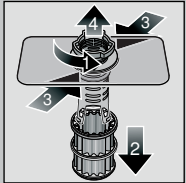


Girar el filtro cilíndrico y extraer el grupo de filtros ...

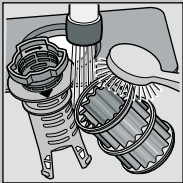

lavarlos bajo el grifo de agua ...

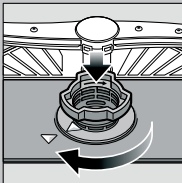

colocarlo en su sitio ...

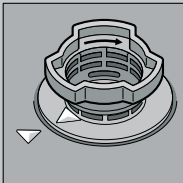


Enroscar el grupo de filtros
¡PRESTAR ATENCIÓN A LA MARCA!


- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Retirar los filtros y eliminar el agua
- Desmontar la tapa haciendo palanca (A)
- Verificar si en la rueda de aletas hay atrapados cuerpos extraños
- Encajar la tapa de modo audible (B)
- Montar los filtros

Los brazos de aspersión


...eliminar las obstrucciones/Incrustaciones

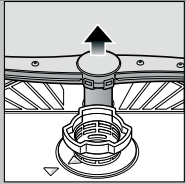

extraer el brazo inferior hacia arriba ...


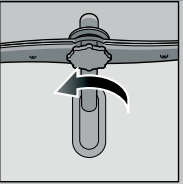


desenroscar el brazo superior ...


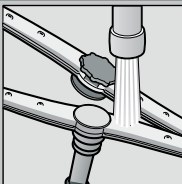


limpiar los inyectores bajo el grifo de agua (desobstruyéndolos con un mondadientes) ...

colocar el brazo inferior en su sitio ...

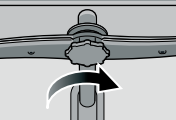


enroscar el brazo superior

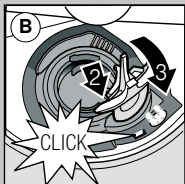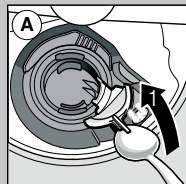


Pequeñas averías que puede solucionar uno mismo...

... ¡vale la pena!

En las instrucciones de uso encontrará más información

Avería	Causas posibles	Solución
La indicación de entrada de agua se ilumina	El grifo de agua está agarrotado o calcificado 	► Abrir el grifo. ► 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ► Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.
	El tubo de desagüe está obstruido o doblado	► Instalar el tubo de desagüe de modo que no se formen pliegues ni dobleces.
	La tapa de la bomba de desagüe no está montada	► Montar la tapa (véase más arriba).
	La bomba de desagüe está bloqueada	► Limpiar la bomba de desagüe (véase más arriba).
La indicación de entrada de agua parpadea	El aparato tiene un defecto técnico	► Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (indicar el código de error mostrado). ► Cerrar el grifo de agua. Desenchufar el aparato.
Restos de agua en el aparato	El programa de lavado no ha concluido	► Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase «Poner fin a un programa en curso»).
Óxido en los cubiertos	Los cubiertos no son inoxidables Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido Óxido de origen externo	► Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas. ► No lavar nunca en el aparato piezas que puedan oxidarse.

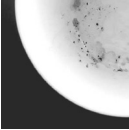Avería	Causas posibles	Solución
La vajilla no sale limpia	La vajilla ha estado en contacto una con otra	► Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.
Hay arena o residuos arenosos en la vajilla	Insuficiente dosificación del detergente Se ha seleccionado un programa inadecuado Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas Los filtros están sucios, no encajan firmemente Los brazos de aspersión están bloqueados 	► Respetar las indicaciones del fabricante (detergente). ► Seleccionar un programa de más intensidad. ► Limpiar los brazos de aspersión (véase más arriba). ► Limpiar filtros (véase más arriba). ► Colocar la vajilla de modo que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.
Manchas e impurezas	Dosificación excesiva/insuficiente del abrillantador	► En caso de que queden impurezas: reducir la dosificación. ► En caso de manchas de agua o cal: aumentar la dosificación.
La vajilla no sale seca	Abrillantador El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado. Ajuste del aparato	► Aumentar la dosificación. Cambiar de producto. ► Emplear abrillantador. ► Activar la función «Secado intensivo» (según modelo)
Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)	El descalcificador de agua está mal ajustado Falta sal especial	► Ajustar correctamente el descalcificador. ► Rellenar sal especial.
Manchas blancas (de cal), vasos turbios/opacos (no pueden eliminarse)	Los vasos no son aptos para el lavavajillas.	► Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. ► Utilizar detergente para el cuidado del vidrio.
En la vajilla de plástico se producen decoloraciones	Insuficiente dosificación del detergente Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo, salsa de tomate)	► Respetar las indicaciones del fabricante (detergente). ► Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias, desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.

Interrumpir programa...

Durante la ejecución del programa, pulsar la tecla  aprox. 4 s (reset).



Todas las indicaciones se iluminan. La interrupción del programa dura aprox. 1 minuto, a continuación, parpadea el último programa seleccionado.

Cargar correctamente la vajilla en el aparato...

Cargar solo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa, tinta o etiquetas adhesivas; eliminar restos grandes de comida, mermelada o productos lácteos antes de introducir la vajilla en el lavavajillas. Colocar las piezas del lavavajillas siguiendo las instrucciones de uso del aparato, comprobando que los brazos aspersores puedan girar sin obstáculos