




Σύντομα και εύχρηστα:
Ό,τι χρειάζεται το
πλυντήριο πιάτων σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

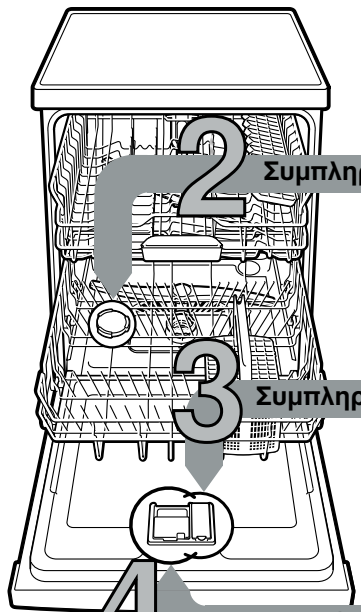

2 Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

3 Συμπληρώστε λαμπруντικό

4 Συμπληρώστε απορρυπαντικό

5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή

6 Επιλέξτε πρόγραμμα

Ξεκινήστε το πρόγραμμα Έναρξη ...

8 Απενεργοποιήστε τη συσκευή Όλα εντάξει ...

1

Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκληρυνσης νερού *


Πληροφορηθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε
την ...




* μόνο πριν από το
πρώτο πλύσιμο ή
όταν έχει αλλάξει
η σκληρότητα του
νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Περιοχή σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	H:00
7 - 8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9 - 10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρό	5,5-8,9	H:07

Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

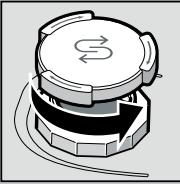


Ξεβιδώστε
το καπάκι.

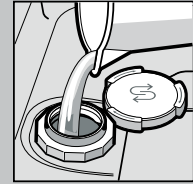


Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.

Για ιδανικό αποτέλεσμα πλυσίματος

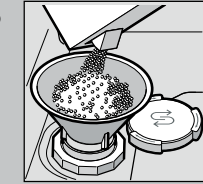


Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ
απορρυπαντικό !).


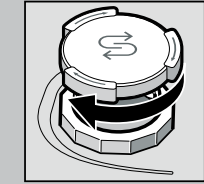


Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.


Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...

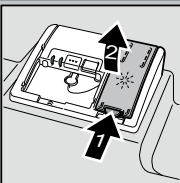


Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασηκώστε το
καπάκι 2.



Για ιδανικό στέγνωμα

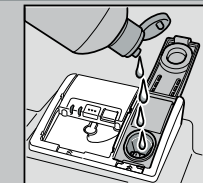


Συμπληρώστε
λαμπруντικό.

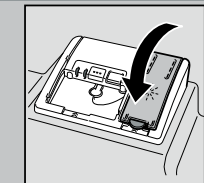

Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

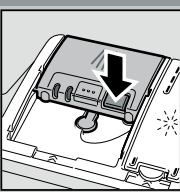


Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για όλα
τα προγράμματα,
προσέξτε
τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.

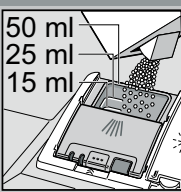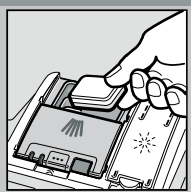

50 ml
25 ml
15 ml
Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη
απορρυπαντικού.

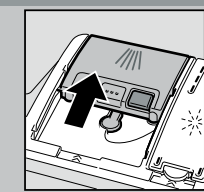

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πιέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στη μετώπη χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436. Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος και τις πρόσθετες λειτουργίες. Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπруντικού ή σε έλλειψη λαμπруντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση
** Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα:
παρετεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Οικονομικό 50°	Αθόρυβο ** 50°	Express 65°	Classic 60°	Express 45°	Ποτήρια 40°	Favourite	Αυτοκα θαρισμός
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	2:30 - 2:40	1:40 - 2:45	4:55	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,400 - 1,500	0,900 - 1,500	0,836	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2


Την περιγραφή πιθανών πρόσθετων λειτουργιών τη βρίσκετε στις οδηγίες της συσκευής σας.

Συντήρηση και φροντίδα


Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

Καθαρισμός αντλίας απόνερων


Φίλτρα
... Ελεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

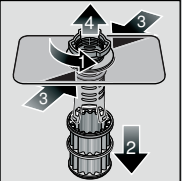


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...

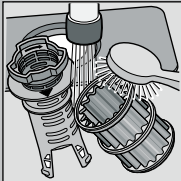


Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

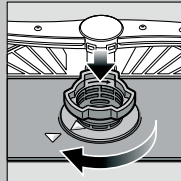


τοποθετήστε ...

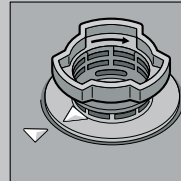


βιδώστε το σύστημα φίλτρων. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

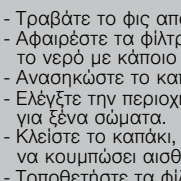


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

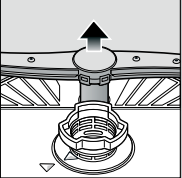

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

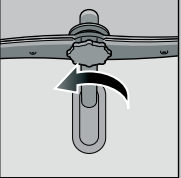


Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

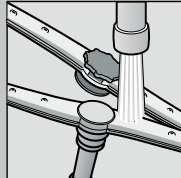


καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...

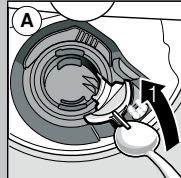

βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

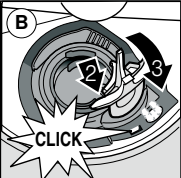

Αποκατάσταση μικρών βλαβών από σας τους ίδιους επειδή η αντιμετώπιση των προβλημάτων από σας τους ίδιους αξίζει τον κόπο! Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Λύση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Λύση
Οι ενδείξεις E:32 -00 και  ανάβουν	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή φραγμένη με άλατα	▶ Ανοίξτε την μπαταρία παροχής νερού. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε περίπτωση μικρότερης παροχής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία παροχής νερού. ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα. ▶ Συνδέστε την παροχή νερού. (Σύνδεση πόσιμου νερού στις οδηγίες χρήσης).	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλέπε επάνω).
 Δεν έχει συνδεθεί η παροχή νερού			Αμμουδερά ή κοκκώδη υπολείμματα επάνω στα σκεύη	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλέπε επάνω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Ένδειξη E92 -40	Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλέπε επάνω).		Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	
Οι ενδείξεις E:61 -03 και  ανάβουν	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή τσακισμένος	▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσάκισμα.		Βουλωμένα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού	
Οι ενδείξεις E:61 -02 και  ανάβουν	Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο	▶ Συναρμολογήστε το κάλυμμα (βλέπε επάνω).		Τα φίλτρα είναι λερωμένα, τα φίλτρα δεν είναι σφιγμένα	
Η άλλη ένδειξη σφάλματος Exx -xx ανάβει	Η αντλία απόνερων μπλοκάρει	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλέπε επάνω).		Οι εκτοξευτήρες νερού είναι μπλοκαρισμένοι	
Υπόλοιπο νερό στη συσκευή	Η συσκευή είναι τεχνικά ελαττωματική	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.	Λεκέδες και γραμμώσεις	Πολύ μεγάλη / Πολύ μικρή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση γραμμώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
Σκουριά πάνω στα μαχαίροπύρωνα	Το πρόγραμμα δεν έληξε ακόμα	▶ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή ή διακόψτε το πρόγραμμα (βλέπε "Ακύρωση προγράμματος").	Τα σκεύη δεν είναι στεγνά	Λαμπρυντικό	▶ Αυξήστε τη δοσολογία. Αλλάξτε το προϊόν. ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.
	Τα μαχαίροπύρωνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαίροπύρωνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φειγούν)	Το χρησιμοποιούμενο συνδυασμένο απορρυπαντικό έχει κακή απόδοση στεγνώματος.	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο) ▶ Ρυθμίστε σωστά την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.
	Οι σκληρές λεπίδες μαχαiriών είναι πιο ευαίσθητες			Ρύθμιση της συσκευής	
	Ξένη σκουριά	▶ Μην πλένετε ποτέ σκουριασμένα εξαρτήματα στη συσκευή.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία / είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένη	▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι.
			Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/ μέρη σκευών	Υπάρχει έλλειψη ειδικού αλατιού	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που προστατεύει το γυαλί.
				Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή (απορρυπαντικό).
				Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)	▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.

Διακοπή προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε για περίπου 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο  (Reset).

Όλες οι ενδείξεις ανάβουν, μετά εμφανίζεται στην ένδειξη "0:01" Μετά τη λήξη του προγράμματος εμφανίζεται "0:00"

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (χωρίς κατάλοιπα από σάχχη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικών προϊόντων και φαγητών) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ελέγξτε, εάν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού