




ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΒΑΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

[el] ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

T5..L6E..

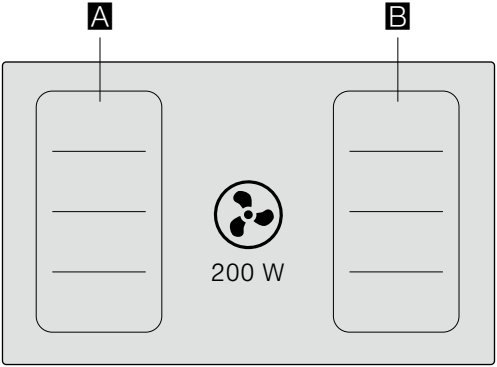

		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Πίνακας περιεχομένων

	Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού	5
	Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
	Αιτίες των ζημιών	8
	Προστασία περιβάλλοντος	8
	Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	8
	Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος	8
	Μαγείρεμα με επαγωγή	9
	Πλεονεκτήματα στο μαγείρεμα με επαγωγή	9
	Σκεύη	9
	Γνωρίστε τη συσκευή	11
	Η καινούργια σας συσκευή	11
	Ειδικά εξαρτήματα	11
	Το πεδίο χειρισμού	12
	Οι εστίες μαγειρέματος	13
	Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας	13
	Τρόποι λειτουργίας	14
	Λειτουργία εξαερισμού	14
	Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα	14
	Twist-Pad με κουμπί Twist	14
	Αφαιρέστε το κουμπί Twist	14
	Φύλαξη του κουμπιού Twist	15
	Λειτουργία χωρίς κουμπί Twist	15
	Πριν την πρώτη χρήση	15
	Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας	15
	Χειρισμός της συσκευής	16
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών	16
	Ρύθμιση της εστίας μαγειρέματος	16
	Συστάσεις μαγειρέματος	17
	Χειροκίνητη μονάδα ελέγχου αερισμού	19
	Εντατική βαθμίδα	19
	Αυτόματη εκκίνηση	19
	Αυτόματη λειτουργία με έλεγχο μέσω αισθητήρων	19
	Λειτουργία καθυστέρησης	19
	Ζώνη Flex	20
	Συμβουλές για τη χρήση σκευών	20
	Ως δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος	20
	Ως μια μοναδική εστία μαγειρέματος	20
	Λειτουργία Move (μετατόπιση)	21
	Ενεργοποίηση	21
	Απενεργοποίηση	21
	Λειτουργίες χρόνου	22
	Προγραμματισμός του χρόνου μαγειρέματος	22
	Το ρολόι συναγερμού κουζίνας	22
	Λειτουργία χρονόμετρου	23
	Λειτουργία PowerBoost	23
	Ενεργοποίηση	23
	Απενεργοποίηση	23
	Λειτουργία ShortBoost	24
	Συστάσεις για τη χρήση	24
	Ενεργοποίηση	24
	Απενεργοποίηση	24
	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας	24
	Ενεργοποίηση	24
	Απενεργοποίηση	24
	Μεταφορά των ρυθμίσεων	25
	Ενεργοποίηση	25
	Αισθητήρες ψησίματος	26
	Τα πλεονεκτήματα στο ψήσιμο	26
	Τηγάνια για τον αισθητήρα τηγανίσματος	26
	Βαθμίδες θερμοκρασίας	26
	Πίνακας	27
	Terran Yaki και Grill για τη ζώνη Flex	30
	Έτσι ρυθμίζετε	32
	Ασφάλεια παιδιών	32
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	32
	Αυτόματη ασφάλεια για παιδιά	32
	Προστασία σκουπίσματος	33
	Αυτόματη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας	33
	Βασικές ρυθμίσεις	34
	Έτσι περνάτε στις βασικές ρυθμίσεις:	36

	Ένδειξη κατανάλωσης της ενέργειας.....	36
	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους.....	37
	Power-Manager.....	38
	Home Connect.....	38
	Προετοιμασία.....	38
	Ρυθμίσεις Home Connect.....	40
	Ενημέρωση λογισμικού.....	42
	Τηλεδιάγνωση.....	42
	Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .	42
	Δήλωση πιστότητας.....	42
	Καθαρισμός.....	43
	Υλικά καθαρισμού.....	43
	Εξαρτήματα προς καθαρισμό.....	44
	Πλαίσιο πεδίου μαγειρέματος (Μόνο στις συσκευές με πλαίσιο πεδίου μαγειρέματος).....	44
	Βάση εστιών.....	44
	Εξαερισμός.....	44
	Καθαρισμός του δοχείου υπερχειλίσσης.....	46
	Κουμπί Twist.....	46
	Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ).....	47
	Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;.....	49
	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.....	50
	Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD- Nr.).....	50
	Φαγητά δοκιμών.....	51

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα, τα εξαρτήματα,
τα ανταλλακτικά και το σέρβις θα βρείτε στο διαδίκτυο
(Internet): **www.neff-international.com** και στο online-
shop: **www.neff-eshop.com**

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης καθώς επίσης και την κάρτα συσκευής για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Ελέγχετε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το περιτύλιγμα. Σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μη συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Σέρβις και να ενημερώσετε γραπτώς τις ζημιές που προκλήθηκαν, σε αντίθετη περίπτωση θα χάσετε το δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης επιτρέπεται να συνδέσει τις συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε λάθος σύνδεση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Η παρούσα συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών και ποτών. Η διαδικασία παρασκευής πρέπει να επιτηρείται. Μία σύντομη διαδικασία παρασκευής πρέπει να επιβλέπεται χωρίς διακοπή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκεκριμένες από εμάς διατάξεις προστασίας ή τα εγκεκριμένα προστατευτικά πλέγματα παιδιών. Οι ακατάλληλες διατάξεις προστασίας ή τα ακατάλληλα προστατευτικά πλέγματα παιδιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τη λειτουργία με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα τηλεχειριστήριο.

Επικίνδυνα ή εκρηκτικά υλικά και αναθυμιάσεις δεν επιτρέπεται να απορροφηθούν.

Προσέξτε, να μην εισχωρήσει κανένα μικροαντικείμενο ή υγρό στη συσκευή.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, όταν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες απ' αυτό για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Εάν φέρετε μια ενεργή εμφυτευμένη ιατρική συσκευή (π.χ. ένα βηματοδότη καρδιάς ή έναν απινιδωτή), τότε βεβαιωθείτε από τον γιατρό σας, ότι αυτή ανταποκρίνεται στην κατευθυντήρια οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 20 Ιουνίου 1990 καθώς επίσης και στο πρότυπο DIN EN 45502-2-1 και DIN EN 45502-2-2 και έχει επιλεγεί, εμφυτευτεί και προγραμματιστεί σύμφωνα με το VDE-AR-E 2750-10. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιούνται επιπλέον μη μεταλλικά εργαλεία κουζίνας και μαγειρικά σκεύη με μη μεταλλικές λαβές, τότε η χρήση αυτής της επαγωγικής βάσης εστιών, όταν χρησιμοποιείται ενδεδειγμένα, είναι ακίνδυνη.


Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα υλικά της συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ποτέ με τα υλικά συσκευασίας.

Προειδοποίηση – Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα επαναρροφούμενα αέρια καύσης μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις. Φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη λειτουργία εξαερισμού ταυτόχρονα με μια εστία, εξαρτημένη από τον αέρα του περιβάλλοντος.

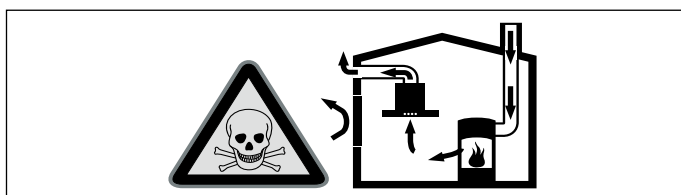


Εστίες, εξαρτημένες από τον αέρα του περιβάλλοντος (π.χ. συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με αέριο, πετρέλαιο, ξύλο ή άνθρακα, ταχυθερμοσίφωνες, θερμαντήρες νερού) λαμβάνουν τον αέρα για καύση από το χώρο τοποθέτησης και οδηγούν τα καυσαέρια μέσα από μια εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων (π.χ. καμινάδα) στον έξω χώρο. Σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιημένο απορροφητήρα αφαιρείται αέρας από την κουζίνα και τους γειτονικούς χώρους - χωρίς επαρκή παροχή αέρα δημιουργείται μια υποπίεση. Τα δηλητηριώδη αέρια από την καμινάδα ή τον απορροφητήρα επιστρέφουν πίσω στα δωμάτια του σπιτιού.

- Γι' αυτό πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα.
- Ένα εντοιχισμένο κιβώτιο αερισμού / εξαερισμού μόνο του, δεν εξασφαλίζει την τήρηση της οριακής τιμής.

Μια ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή μόνο τότε, όταν η υποπίεση στο χώρο τοποθέτησης της εστίας δεν υπερβαίνει τα 4 Pa (0,04 mbar). Αυτό επιτυγχάνεται, όταν μέσω μη κλεινόμενων ανοιγμάτων, π.χ. στις πόρτες, στα παράθυρα, σε συνδυασμό με ένα εντοιχιζόμενο κιβώτιο αερισμού/εξαερισμού ή με άλλα τεχνικά μέτρα, μπορεί να αναπληρωθεί ο απαραίτητος αέρας που χρειάζεται για την καύση.

Ο αέρας απαγωγής δεν επιτρέπεται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που βρίσκεται σε λειτουργία ούτε σε αγωγό, ο οποίος χρησιμεύει στον εξαερισμό χώρων με εστίες πυράς.

Σε περίπτωση που ο αέρας απαγωγής πρόκειται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που δε βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η έγκριση του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή.

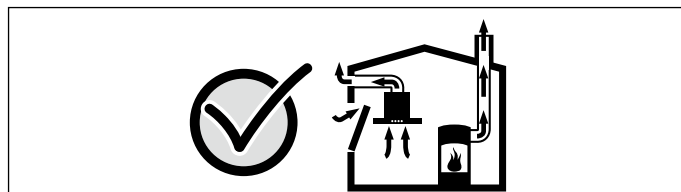

Ζητήστε σε κάθε περίπτωση τη συμβουλή του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει το συνολικό σύστημα αερισμού του σπιτιού και να σας προτείνει το κατάλληλο μέτρο αερισμού.

Εάν ο απορροφητήρας λειτουργεί αποκλειστικά στην λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, τότε η λειτουργία είναι δυνατή χωρίς περιορισμό.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Το καυτό λάδι και λίπος αναφλέγονται γρήγορα. Μην αφήνετε ποτέ καυτό λάδι και λίπος χωρίς παρακολούθηση. Μη σβήνετε ποτέ μια φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε την εστία μαγειρέματος. Σβήστε τις φλόγες προσεκτικά με ένα καπάκι, μια κουβέρτα πυρόσβεσης ή κάτι παρόμοιο.
- Οι εστίες μαγειρέματος ζεσταίνονται πάρα πολύ. Μην ακουμπάτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.
- Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.
- Η βάση εστιών απενεργοποιείται από μόνη της και ο χειρισμός της δεν είναι πλέον δυνατός. Αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί αθέλητα. Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλεγούν. Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους τακτικά. Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς φίλτρα λίπους.

- Με ενεργοποιημένο τον αερισμό μπορούν να αναφλεγούν οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο λίπους. Κοντά στη συσκευή μη δουλεύετε ποτέ με ανοιχτή φλόγα (π.χ. φλαμπέ). Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε μια εστία για στερεά υλικά καύσης (π.χ. ξύλα ή κάρβουνα), μόνο τότε, όταν υπάρχει ένα κλειστό, μη αφαιρούμενο κάλυμμα. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται καθόλου σπινθήρες.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

- Οι εστίες μαγειρέματος και το περιβάλλον τους, ιδιαίτερα ένα πλαίσιο του πεδίου μαγειρέματος που ενδεχομένως υπάρχει, ζεσταίνονται πάρα πολύ. Μην ακουμπήσετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Η εστία μαγειρέματος θερμαίνει, αλλά η ένδειξη δε λειτουργεί. Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα. Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια πάνω στη βάση εστιών.
- Μετά από κάθε χρήση, πάντα να σβήνετε τη βάση εστιών με τον κύριο διακόπτη. Μην περιμένετε να σβήσει αυτόματα η βάση εστιών επειδή δεν υπάρχει σκεύος.
- Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που περάσουν καυτά υγρά μέσα στη συσκευή, πριν από την απομάκρυνση του μεταλλικού φίλτρου λίπους ή του δοχείου υπερχειλίσης αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.
- Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Τα σπασίματα ή τα ραγίσματα στην υαλοκεραμική πλάκα μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος λόγω μαγνητισμού!

Τα αποσπώμενα στοιχεία χειρισμού είναι μαγνητικά. Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Τα άτομα με ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης δεν πρέπει να φέρουν το στοιχείο χειρισμού κοντά στο σώμα τους (π.χ. στις τσέπες των πουκάμισων ή παντελονιών), από το βηματοδότη καρδιάς πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 10 cm.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό σκεύος να ραγίσουν από την υπερθέρμανση. Το μαγειρικό σκεύος στο λουτρό νερού δεν επιτρέπεται να ακουμπάει απευθείας τον πάτο κατσαρόλας. Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας μαγειρέματος. Κρατάτε την εστία μαγειρέματος και τον πάτο της κατσαρόλας πάντοτε στεγνά.

Αιτίες των ζημιών

Προσοχή!

- Οι τραχείς βάσεις των σκευών μπορεί να ραγίσουν τη βάση εστιών.
- Κίνδυνος ζημιάς από σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα. Μην αφήσετε να πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.
- Κίνδυνος ζημιάς από το μαγείρεμα μέχρι στέγνωμα των μαγειρικών σκευών. Μην αφήνετε τα μαγειρικά σκεύη να στεγνώσουν κατά το μαγείρεμα.
- Μην τοποθετείτε θερμά σκεύη πάνω στο πεδίο χειρισμού, στην περιοχή των ενδείξεων ή στο πλαίσιο της βάσης εστιών. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Κίνδυνος ζημιάς από αλουμινόχαρτο ή πλαστικά δοχεία. Μην εναποθέτετε ποτέ αλουμινόχαρτο και πλαστικά δοχεία πάνω σε καυτές εστίες μαγειρέματος. Μη χρησιμοποιείτε καμία μεμβράνη προστασίας των εστιών.
- Ζημιά της εξωτερικής επιφάνειας, αλλαγή χρώματος και λεκέδες από ακατάλληλα υγρά καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για βάσεις εστιών αυτού του είδους.
- Ζημιά της εξωτερικής επιφάνειας και αλλαγή χρώματος από τη φθορά των κατασρολών. Σηκώνετε τις κατασρόλες και τα τηγάνια και μη τις σπρώχνετε.
- Ζημιά της εξωτερικής επιφάνειας και λεκέδες από καμένα φαγητά. Απομακρύνετε τα υπερχειλισμένα φαγητά αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.
- Ζημιές στην επιφάνεια από αλάτι, ζάχαρη και άμμο. Μη χρησιμοποιείτε το πεδίο μαγειρέματος ως επιφάνεια εναπόθεσης ή ως επιφάνεια εργασίας.
- Ζημιά της εξωτερικής επιφάνειας από τους τραχιούς πάτους των μαγειρικών σκευών. Ελέγξτε το μαγειρικό σκεύος πριν από τη χρήση.
- Ζημιά της εξωτερικής επιφάνειας ή δημιουργία "αχιβάδων" από ζάχαρη και από φαγητά με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Απομακρύνετε τα υπερχειλισμένα φαγητά αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.

Προστασία περιβάλλοντος

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την απόσυρση των συσκευών.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Χρησιμοποιείτε για κάθε μαγειρικό σκεύος πάντα το κατάλληλο καπάκι. Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια. Χρησιμοποιείτε ένα γυάλινο καπάκι. Έτσι βλέπετε μέσα στην κατασρόλα, χωρίς να σηκώνετε το καπάκι.
- Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδο πάτο. Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Προσέξτε, να ταυτίζεται η διάμετρος των πάτων των σκευών με το μέγεθος της εστίας μαγειρέματος. Προσέξτε σε αυτή την περίπτωση: Οι κατασκευαστές των σκευών δίνουν πολλές φορές την επάνω διάμετρο του σκεύους, που είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πάτου του σκεύους.
- Για μικρές ποσότητες χρησιμοποιείτε μικρά μαγειρικά σκεύη. Ένα μεγάλο, λίγο γεμάτο μαγειρικό σκεύος χρειάζεται πολύ ενέργεια.
- Μαγειρεύετε τα φαγητά με λίγο νερό. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και στα λαχανικά διατηρούνται οι βιταμίνες και οι ανόργανες ουσίες.
- Ρυθμίστε έγκαιρα μια χαμηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος. Διαφορετικά σπαταλιέται ενέργεια.
- Κατά το μαγείρεμα εξασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα, για να λειτουργεί ο αερισμός αποτελεσματικά και με ελάχιστους θορύβους λειτουργίας.
- Προσαρμόστε τη βαθμίδα του ανεμιστήρα στην ένταση των ατμών μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε την εντατική βαθμίδα μόνο όταν χρειάζεται. Μια χαμηλότερη βαθμίδα ανεμιστήρα, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.
- Σε περίπτωση μεγάλης έντασης ατμών μαγειρέματος επιλέξτε έγκαιρα μια υψηλότερη βαθμίδα ανεμιστήρα. Οι ήδη αναδυόμενοι στην κουζίνα ατμοί μαγειρέματος, απαιτούν μια μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας του αερισμού.
- Όταν δε χρειάζεστε άλλο τη συσκευή, απενεργοποιήστε την.
- Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του αερισμού και να αποφύγετε έναν κίνδυνο πυρκαγιάς, καθαρίζετε ή αλλάζετε συχνά τα φίλτρα.

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

Αποσύρετε την συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την ΕΕ.

Μαγείρεμα με επαγωγή

Πλεονεκτήματα στο μαγείρεμα με επαγωγή

Το μαγείρεμα με επαγωγή διαφέρει ριζικά με το συμβατικό μαγείρεμα, η θερμότητα δημιουργείται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος. Αυτό προσφέρει μια ολόκληρη σειρά από πλεονεκτήματα:

- Οικονομία χρόνου στο μαγείρεμα και ψήσιμο.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμός. Τα υπερχειλισμένα φαγητά δεν καίγονται τόσο γρήγορα.
- Έλεγχος θερμότητας και ασφάλεια, η βάση εστιών αυξάνει ή ελαττώνει την παροχή θερμότητας αμέσως μετά από κάθε χειρισμό. Η εστία μαγειρέματος με επαγωγή διακόπτει την παροχή θερμότητας αμέσως, όταν αφαιρεθεί το μαγειρικό σκεύος από την εστία μαγειρέματος, χωρίς να έχει απενεργοποιηθεί προηγουμένως.


Σκεύη

Για το μαγείρεμα με επαγωγή χρησιμοποιείτε μόνο σιδηρομαγνητικά μαγειρικά σκεύη, για παράδειγμα:

- Μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ χάλυβα
- Μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο
- Ειδικά μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για να ελέγξετε, εάν το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγή, μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο → "Δοκιμή μαγειρικού σκεύους".

Για ένα καλό αποτέλεσμα μαγειρέματος πρέπει η σιδηρομαγνητική περιοχή του πάτου του σκεύους να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας μαγειρέματος. Εάν το σκεύος πάνω σε μια εστία μαγειρέματος δεν αναγνωριστεί, δοκιμάστε το ακόμα μια φορά πάνω σε μια εστία μαγειρέματος με μικρότερη διάμετρο.

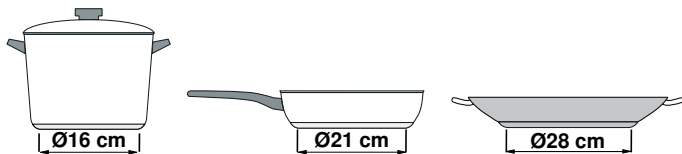


Εάν η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιηθεί ως μοναδική εστία μαγειρέματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα δοχεία, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για αυτή την περιοχή. Πληροφορίες για τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Ζώνη Flex".




Υπάρχουν επίσης και μαγειρικά σκεύη επαγωγής, των οποίων ο πάτος δεν είναι εντελώς σιδηρομαγνητικός:

- Εάν ο πάτος του μαγειρικού σκεύους είναι μόνο κατά ένα μέρος σιδηρομαγνητικός, τότε ζεσταίνεται μόνο η σιδηρομαγνητική επιφάνεια. Έτσι μπορεί να συμβεί, να μην κατανέμεται ομοιόμορφα η θερμότητα. Η μη σιδηρομαγνητική περιοχή μπορεί να έχει μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία για μαγείρεμα.

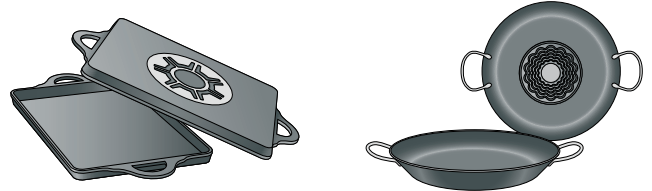

- Εάν το υλικό του πάτου του μαγειρικού σκεύους αποτελείται μεταξύ άλλων, από αλουμινένια μέρη, τότε η σιδηρομαγνητική επιφάνεια είναι επίσης μειωμένη. Αυτό το μαγειρικό σκεύος μπορεί να μη ζεσταθεί καλά ή ενδεχομένως να μην αναγνωριστεί καθόλου.

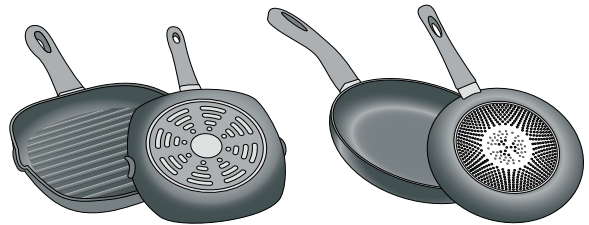

Μη κατάλληλα σκεύη


Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλάκες διάχυσης ούτε σκεύη από:

- κανονικό λεπτό χάλυβα
- γυαλί
- πηλό
- χαλκό
- αλουμίνιο

Ιδιότητες του πάτου του μαγειρικού σκεύους

Η σύσταση του πάτου του μαγειρικού σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος. Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια από υλικά, που μοιράζουν τη θερμότητα ομοιόμορφα στο σκεύος, π.χ. κατσαρόλες με "πάτο τύπου σάντουιτς" από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι γίνεται εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδο πάτο, οι ανεπίπεδοι πάτοι του μαγειρικού σκεύους επηρεάζουν αρνητικά την παροχή θερμότητας.

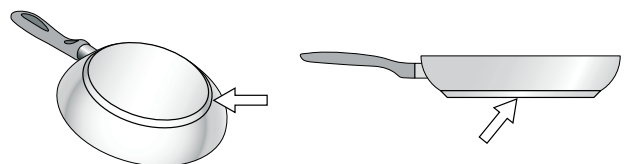

Απουσία σκεύους ή μη κατάλληλο μέγεθος

Αν δεν τοποθετείται ένα σκεύος πάνω στην εστία, ή αυτό δεν είναι από κατάλληλο υλικό ή μέγεθος, το επίπεδο μαγειρέματος που εμφανίζεται στην ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει. Τοποθετήστε το κατάλληλο σκεύος για να σταματήσει να αναβοσβήνει. Αν αργήσετε περισσότερα από 90 δευτερόλεπτα, η εστία σβήνει αυτόματα.

Άδεια σκεύη ή με λεπτή βάση

Μην θερμαίνετε άδεια σκεύη, ούτε να χρησιμοποιείτε σκεύη με λεπτή βάση. Η βάση εστιών διαθέτει ένα εσωτερικό σύστημα ασφαλείας, αλλά ένα άδειο σκεύος μπορεί να θερμανθεί τόσο γρήγορα ώστε η λειτουργία "αυτόματη απενεργοποίηση" δεν έχει χρόνο να ενεργοποιηθεί και μπορεί να φτάσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η βάση του σκεύους μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει βλάβη στο γυαλί της βάσης εστιών. Σ'αυτήν την περίπτωση, μην αγγίζετε το σκεύος και σβήστε την εστία. Αν δεν λειτουργεί, εφόσον έχει κρυώσει, επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις.

Αναγνώριση κατσαρόλας


Κάθε εστία μαγειρέματος έχει ένα κατώτερο όριο για την αναγνώριση σκεύους, αυτό εξαρτάται από τη διάμετρο της σιδηρομαγνητικής επιφάνειας και από το υλικό του πάτου του μαγειρικού σκεύους. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε την εστία μαγειρέματος, που ανταποκρίνεται καλύτερα στη διάμετρο του πάτου του σκεύους.

Γνωρίστε τη συσκευή

Θα βρείτε πληροφορίες για τις διαστάσεις και την ισχύ των εστιών μαγειρέματος στο → Σελίδα 2

Υπόδειξη: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

Η καινούργια σας συσκευή

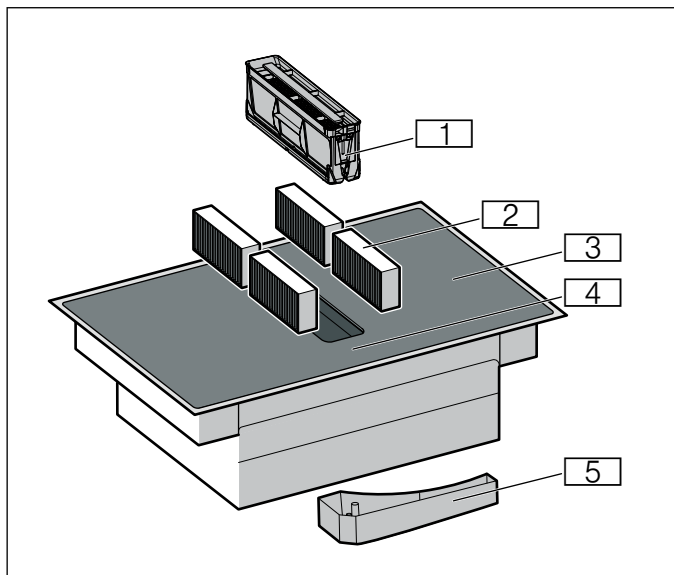


Αριθ.	Ονομασία
1	Μεταλλικό φίλτρο λίπους
2	Φίλτρο ενεργού άνθρακα σε περίπτωση λειτουργίας ανακυκλοφορίας αέρα ή ακουστικό φίλτρο σε περίπτωση λειτουργίας εξαερισμού*
3	Βάση εστιών
4	Πεδίο χειρισμού
5	Δοχείο υπερχείλισης
*Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής	

Ειδικά εξαρτήματα

Ανάλογα με την παραλλαγή εγκατάστασης της συσκευής υπάρχουν διαφορετικά εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε στα ειδικά καταστήματα, μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας:

- Σετ εξαερισμού
- Σετ ανακυκλοφορίας αέρα
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα: Για λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
- Ακουστικό φίλτρο: Για λειτουργία εξαερισμού

Το πεδίο χειρισμού

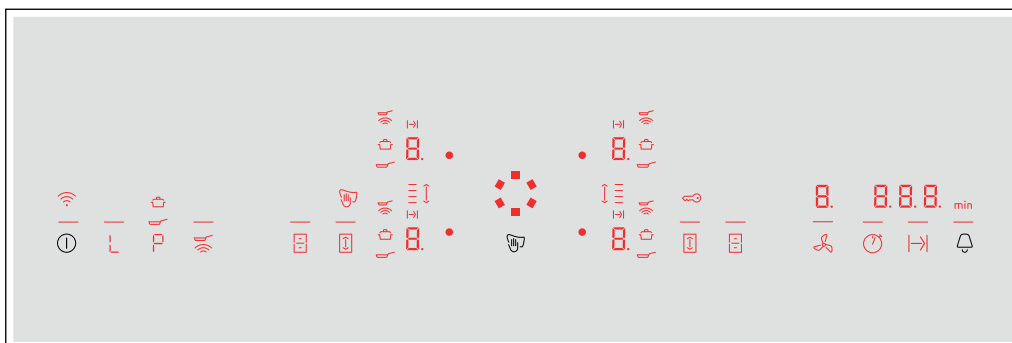

Αισθητήρες επιλογής	
	Κεντρικός διακόπτης
	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας
	Λειτουργία PowerBoost και ShortBoost
	Αισθητήρας πηγανίσματος
	FlexZone
	Λειτουργία Move (μετατόπιση)
	Λειτουργία χρονόμετρου
	Αυτόματο σύστημα χρόνου μαγειρέματος
	Ρολόι συναγερμού σύντομου χρόνου και ασφάλεια παιδιών
	Χειροκίνητη μονάδα ελέγχου αερισμού

Ένδειξη	
	Κατάσταση λειτουργίας
	Βαθμίδες ισχύος
	Υπόλοιπη θερμότητα
	Λειτουργία PowerBoost και ShortBoost
	Εντατική βαθμίδα αερισμού I
	Εντατική βαθμίδα αερισμού II
	Μονάδα ελέγχου αερισμού με αισθητήρα
	Μεταφορά ρυθμίσεων
	Λειτουργία Powerboost
	Λειτουργία ShortBoost
	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας
	Αισθητήρας πηγανίσματος
	FlexZone
	Λειτουργία Move (μετατόπιση)
	Αυτόματο σύστημα χρόνου μαγειρέματος
	Λειτουργίες χρόνου
	Ένδειξη χρόνου
	Ασφάλεια παιδιών
	Κλειδί του πεδίου χειρισμού για λόγους καθαρισμού
	WLAN

Επιφάνειες χειρισμού

Όταν ζεσταθεί η βάση εστιών, ανάβουν τα σύμβολα των επιφανειών χειρισμού, που είναι αυτή τη χρονική στιγμή διαθέσιμες.

Όταν αγγίξετε ένα σύμβολο, ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία.

Υποδείξεις

- Τα αντίστοιχα σύμβολα των επιφανειών χειρισμού ανάβουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι ενδείξεις των εστιών μαγειρέματος ή των επιλεγμένων λειτουργιών ανάβουν ζωηρότερα.
- Κρατάτε το πεδίο χειρισμού πάντοτε καθαρό και στεγνό. Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη κοντά στις ενδείξεις και τους αισθητήρες. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Οι εστίες μαγειρέματος

Εστία μαγειρέματος		
	Απλή εστία μαγειρέματος	Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλου μεγέθους
	Ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος	Βλέπε στην ενότητα → "Ζώνη Flex"
Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγγελματικό μαγείρεμα, βλέπε στην ενότητα → "Μαγείρεμα με επαγωγή"		

Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών έχει για κάθε εστία μαγειρέματος μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας. Δείχνει, ότι μια εστία μαγειρέματος είναι ακόμα καυτή. Μην ακουμπήσετε την εστία μαγειρέματος, όσο ανάβει η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

Ανάλογα με την ποσότητα της υπόλοιπης θερμότητας εμφανίζεται το εξής:

- Ένδειξη **H**: υψηλή θερμοκρασία
- Ένδειξη **h**: χαμηλή θερμοκρασία

Εάν κατεβάσετε το μαγειρικό σκεύος από την εστία μαγειρέματος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αναβοσβήνουν εναλλάξ η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας και η επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος.

Όταν απενεργοποιηθεί η εστία μαγειρέματος, ανάβει η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας. Ακόμα και όταν η βάση εστιών είναι ήδη απενεργοποιημένη, ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας, όσο είναι ακόμα ζεστή η εστία μαγειρέματος.

Τρόποι λειτουργίας

Αυτή τη συσκευή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε με τη λειτουργία εξαερισμού ή τη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.

Λειτουργία εξαερισμού



Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από τα φίλτρα λίπους και διοχετεύεται μέσω ενός συστήματος σωλήνων στην ύπαιθρο.

Υπόδειξη: Ο αέρας απαγωγής δεν επιτρέπεται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που βρίσκεται σε λειτουργία ούτε σε αγωγό, ο οποίος χρησιμεύει στον εξαερισμό χώρων με εστίες πυράς.

- Σε περίπτωση που ο αέρας απαγωγής πρόκειται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που δε βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η έγκριση του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή.
- Αν ο αέρας απαγωγής διοχετεύεται στην ύπαιθρο μέσω του εξωτερικού τοίχου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα τηλεσκοπικό, εντοιχιζόμενο κιβώτιο.

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα




Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται μέσω των φίλτρων λίπους και των φίλτρων ενεργού άνθρακα και διοχετεύεται ξανά στην κουζίνα.

Υπόδειξη: Για την κατακράτηση των οσμών στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Για τις διάφορες δυνατότητες λειτουργίας της συσκευής στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, ανατρέξτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο ή απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα αγοράς της συσκευής. Τα απαραίτητα γι' αυτό εξαρτήματα θα τα βρείτε στα ειδικά καταστήματα, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop.

Twist-Pad με κουμπί Twist

Το Twistpad είναι η περιοχή ρυθμίσεων, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί Twist τις εστίες μαγειρέματος και να ρυθμίσετε τις βαθμίδες μαγειρέματος. Στην περιοχή του Twistpad κεντράρεται το κουμπί Twist αυτόματα.

Το κουμπί Twist είναι μαγνητικό και τοποθετείται πάνω στο Twistpad. Για να ενεργοποιήσετε μια εστία μαγειρέματος, αγγίξτε το κουμπί Twist στο ύψος της επιθυμητής εστίας μαγειρέματος. Στρέφοντας το κουμπί Twist, επιλέγετε τη βαθμίδα μαγειρέματος.

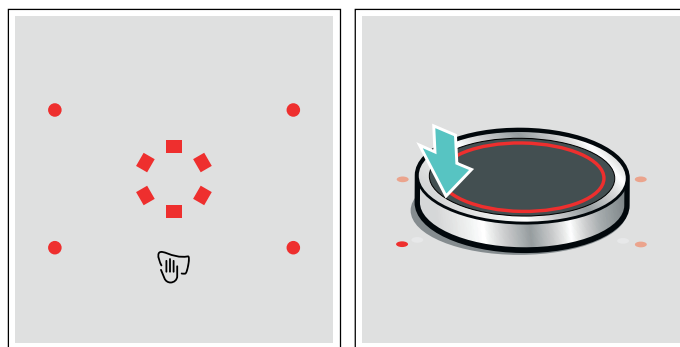

Τοποθετήστε το κουμπί Twist πάνω στο Twistpad έτσι, ώστε να βρίσκεται στο κέντρο των ενδείξεων, που οριοθετούν την περιοχή του Twistpad.

Υποδείξεις

- Ακόμα και όταν το κουμπί Twist δε βρίσκεται εντελώς στο κέντρο, αυτό δε θα επηρεάσει σε καμία χρονική στιγμή τη λειτουργία του.
- Διατηρείτε το κουμπί Twist πάντοτε καθαρό. Η ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία.

Αφαιρέστε το κουμπί Twist.

Όταν αφαιρεθεί το κουμπί Twist, ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδωμα του πεδίου χειρισμού για λόγους καθαρισμού".

Το κουμπί Twist μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Η λειτουργία "Κλείδωμα του πεδίου χειρισμού για λόγους καθαρισμού" ενεργοποιείται για 35 δευτερόλεπτα. Εάν μετά τη λήξη αυτού του χρόνου δεν τοποθετηθεί ξανά το κουμπί Twist στη θέση του, απενεργοποιείται η βάση εστιών.



Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των 35 δευτερολέπτων τοποθετηθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο στην περιοχή του Twistpad, μπορεί η βάση εστιών να συνεχίζει να θερμαίνεται. Γι' αυτό απενεργοποιείτε πάντοτε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.

Φύλλαξη του κουμπιού Twist

Στο εσωτερικό του κουμπιού Twist βρίσκεται ένας ισχυρός μαγνήτης. Μην πλησιάζετε το κουμπί Twist κοντά σε μαγνητικούς φορείς δεδομένων, όπως π.χ. πιστωτικές κάρτες ή κάρτες με μαγνητικό γραμμικό κωδικό. Αυτοί μπορεί να υποστούν ζημιά.

Επίσης μπορεί να εμφανιστούν βλάβες σε τηλεοράσεις και οθόνες.

Υπόδειξη: Το κουμπί Twist είναι μαγνητικό. Τα μεταλλικά σωματίδια που είναι προσκολλημένα στην κάτω μεριά, μπορούν να γρατσουνίσουν την επιφάνεια της βάσης εστιών. Καθαρίζετε πάντοτε καλά το κουμπί Twist.

Λειτουργία χωρίς κουμπί Twist

Η βάση εστιών μπορεί να λειτουργήσει επίσης χωρίς το κουμπί Twist:

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.
2. Μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα αγγίξτε ταυτόχρονα τα σύμβολα  και  για 4 δευτερόλεπτα. Ένα σήμα ηχεί.
3. Αγγίξτε το σύμβολο  περισσότερες φορές, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής εστίας μαγειρέματος.
4. Στη συνέχεια ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος με τα σύμβολα  ή .

Η εστία μαγειρέματος ενεργοποιήθηκε.

Υποδείξεις

- Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς το κουμπί Twist.
- Το κουμπί Twist μπορεί να τοποθετηθεί οποτεδήποτε ξανά πάνω στο Twistpad.



Πριν την πρώτη χρήση

Προσέξτε την ακόλουθη υπόδειξη, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

Καθαρίστε καλά τη συσκευή και τα εξαρτήματα.

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας συσκευή, πρέπει να πραγματοποιήσετε μερικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη ①.

Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας

Η συσκευή παραδίδεται με προρρυθμισμένη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.

Όταν η βάση εστιών είναι εγκαταστημένη με την έξοδο του αέρα προς τα έξω, πρέπει να διαμορφώσετε τη ρύθμιση

ε 17 σε αυτή τη λειτουργία. Βλέπε στο κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις".



Χειρισμός της συσκευής

Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να διαβάσετε, πως ρυθμίζεται μια εστία μαγειρέματος. Στον πίνακα θα βρείτε βαθμίδες μαγειρέματος και χρόνους μαγειρέματος για διάφορα φαγητά.

Συμβουλή: Ενεργοποιήστε τον αερισμό στην αρχή του μαγειρέματος και απενεργοποιήστε τον αφού περάσουν μερικά λεπτά από το τέλος του μαγειρέματος. Οι ατμοί της κουζίνας απομακρύνονται έτσι αποτελεσματικότερα.

Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς μεταλλικό φίλτρο λίπους και δοχείο υπερχειλίσης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.

Ενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο ①. Τα σύμβολα, που ανήκουν στις εστίες μαγειρέματος και οι λειτουργίες, που βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή διαθέσιμες, ανάβουν. Δίπλα στις εστίες μαγειρέματος ανάβει το ②. Τοποθετήστε το κουμπί Twist στην περιοχή ρυθμίσεων. Η βάση εστιών βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Απενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο ①, μέχρι να σβήσει η ένδειξη. Όλες οι εστίες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες. Η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας παραμένει αναμμένη, μέχρι να κρυώσουν αρκετά οι εστίες μαγειρέματος.

Υποδείξεις

- Η βάση εστιών απενεργοποιείται αυτόματα, όταν οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες για μερικά δευτερόλεπτα.
- Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών. Όταν ενεργοποιηθεί η βάση εστιών ξανά μέσα σε αυτό το χρόνο, τίθεται σε λειτουργία με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση της εστίας μαγειρέματος

Ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος με το κουμπί Twist.

Βαθμίδα μαγειρέματος 1 = χαμηλότερη βαθμίδα.

Βαθμίδα μαγειρέματος 9 = υψηλότερη βαθμίδα.

Κάθε βαθμίδα μαγειρέματος έχει μία ενδιάμεση βαθμίδα. Αυτή χαρακτηρίζεται με μια κουκκίδα.



Υποδείξεις

- Για την προστασία των ευαίσθτων εξαρτημάτων της συσκευής από υπερθέρμανση ή ηλεκτρική υπερφόρτωση, μπορεί η βάση εστιών να μειώσει προσωρινά την ισχύ.
- Για να αποφευχθεί ο θόρυβος της συσκευής, μπορεί η βάση εστιών να μειώσει προσωρινά την ισχύ.

Επιλογή εστίας μαγειρέματος και βαθμίδας μαγειρέματος

Η βάση εστιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος. Γι' αυτό αγγίξτε το κουμπί Twist στο ύψος της επιθυμητής εστίας μαγειρέματος.
2. Γυρίστε το κουμπί Twist, μέχρι να ανάψει στην ένδειξη η επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος.

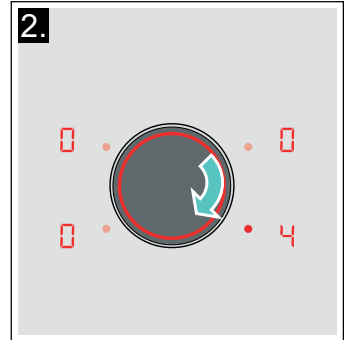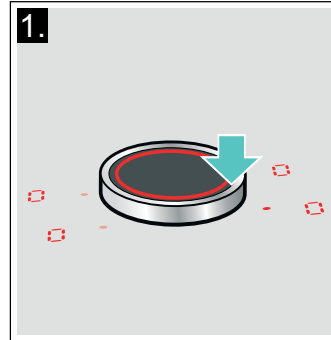

Η βαθμίδα μαγειρέματος είναι ρυθμισμένη.

Υπόδειξη: Όταν τοποθετήσετε ένα μαγειρικό σκεύος σε μια ζώνη Flex, αναγνωρίζει η βάση εστιών το μαγειρικό σκεύος και η βάση εστιών επιλέγεται αυτόματα. Περισσότερες πληροφορίες για τη ζώνη Flex θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Ζώνη Flex".

Αλλαγή της βαθμίδας μαγειρέματος

Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και αλλάξτε τη βαθμίδα μαγειρέματος με το κουμπί Twist.

Απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος

Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και γυρίστε το κουμπί Twist, μέχρι να εμφανιστεί το ②. Οι εστίες μαγειρέματος απενεργοποιούνται και ανάβει η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

Υποδείξεις

- Όταν δεν τοποθετείται κάποιο σκεύος στην εστία, το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος αναβοσβήνει. Μόλις περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, η εστία σβήνει.
- Εφόσον τοποθετηθεί κάποιο σκεύος στην εστία προτού ανάψετε τη βάση εστιών, ανιχνεύεται μέσα στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε τον κύριο διακόπτη, ενώ η εστία επιλέγεται αυτόματα. Μόλις ανιχνευθεί επιλέξτε το επίπεδο ισχύος μέσα στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα, αλλιώς θα σβήσει η εστία. Ακόμη και αν τοποθετηθούν περισσότερα από ένα σκεύος, μόλις ανάψετε τη βάση εστιών, θα ανιχνευθεί μόνο το ένα από αυτά.

Συστάσεις μαγειρέματος

Συστάσεις

- Ανακατεύετε κάπου-κάπου κατά το ζέσταμα πουρέ, σούπας κρέμα και παχύρρευστης σάλτσας.
- Για την προθέρμανση ρυθμίστε τη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 9.
- Στο μαγείρεμα με καπάκι κατεβάστε τη βαθμίδα μαγειρέματος, μόλις εξέρχεται ατμός μεταξύ καπακιού και μαγειρικού σκεύους. Για ένα καλό αποτέλεσμα του μαγειρέματος δεν είναι απαραίτητη καμία έξοδος ατμού.
- Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος κρατάτε τα μαγειρικά σκεύη μέχρι το σερβίρισμα κλειστά.
- Για το μαγείρεμα με τη χύτρα ταχύτητας προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Μη μαγειρεύετε τα φαγητά πάρα πολύ, για να διατηρήσετε τη θρεπτική αξία. Με το ρολόι κουζίνας μπορεί να ρυθμιστεί ο ιδανικός χρόνος μαγειρέματος.
- Για ένα υγιέστερο αποτέλεσμα του μαγειρέματος θα πρέπει να αποφεύγετε το λάδι που καπνίζει.
- Για το ροδοκοκκίνισμα φαγητών, ψήστε το ένα μετά το άλλο σε μικρές μερίδες.
- Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί κατά τη διαδικασία μαγειρέματος να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η χρήση πιαστρών κουζίνας.
- Συστάσεις για ένα ενεργειακά αποτελεσματικό μαγείρεμα θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Προστασία περιβάλλοντος"

Πίνακας μαγειρέματος

Στον πίνακα φαίνεται, ποια βαθμίδα μαγειρέματος είναι κατάλληλη για κάθε φαγητό. Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το πάχος και την ποιότητα του φαγητού.

	Βαθμίδα μα- γειρέματος	Χρόνος μαγει- ρέματος (λε- πτά)
Λιώσιμο		
Σοκολάτα, κουβερτούρα	1 - 1.	-
Βούτυρο, μέλι, ζελατίνα	1 - 2	-
Ζέσταμα και διατήρηση θερμοκρασίας		
Γιαχνί π.χ. μαγειρεμένες φακές	1. - 2	-
Γάλα*	1. - 2.	-
Ζέσταμα λουκανίκων στο νερό*	3 - 4	-
Ξεπάγωμα και ζέσταμα		
Σπανάκι, κατεψυγμένο	3 - 4	15 - 25
Γκούλας, κατεψυγμένο	3 - 4	35 - 55
Σιγανό μαγείρεμα, σιγανό βράσιμο		
Πατατοκεφτέδες*	4. - 5.	20 - 30
Ψάρι*	4 - 5	10 - 15
Άσπρες σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεσαμέλ	1 - 2	3 - 6
Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρνέζ (Bearnaise), σάλτσα ολλανδέζ (Hollandaise)	3 - 4	8 - 12
** Χωρίς καπάκι		
** Γυρίστε πολλές φορές		
*** Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 9.		

	Βαθμίδα μαγειρέματος	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)
Μαγείρεμα, μαγείρεμα με ατμό, σοτάρισμα		
Ρύζι (με διπλάσια ποσότητα νερού)	2. - 3.	15 - 30
Ρυζόγαλο***	2 - 3	30 - 40
Βραστές πατάτες με φλούδα	4. - 5.	25 - 35
Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα	4. - 5.	15 - 30
Ζυμαρικά, μακαρονάκια*	6 - 7	6 - 10
Γιαχνί	3. - 4.	120 - 180
Σούπες	3. - 4.	15 - 60
Λαχανικά	2. - 3.	10 - 20
Λαχανικά, κατεψυγμένα	3. - 4.	7 - 20
Μαγείρεμα στον ταχυβραστήρα	4. - 5.	-
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος		
Ρολά κρέατος	4 - 5	50 - 65
Ψητός καπαμάς	4 - 5	60 - 100
Γκούλας***	3 - 4	50 - 60
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος / Ψήσιμο με λίγο λάδι**		
Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ	6 - 7	6 - 10
Σνίτσελ, κατεψυγμένο	6 - 7	6 - 12
Κοτολέτα, φυσική ή πανέ**	6 - 7	8 - 12
Μπριζόλα (3 cm πάχος)	7 - 8	8 - 12
Στήθος πουλερικού (2 cm πάχος)**	5 - 6	10 - 20
Στήθος πουλερικού, κατεψυγμένο**	5 - 6	10 - 30
Κεφτεδάκια (3 cm χοντρά)**	4. - 5.	20 - 30
Χάμπουργκερ (2 cm χοντρά)**	6 - 7	10 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού, φυσικό	5 - 6	8 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού πανέ	6 - 7	8 - 20
Ψάρι πανέ και κατεψυγμένο π.χ. φετάκια ψαριού πανέ	6 - 7	8 - 15
Καραβίδες, γαρίδες	7 - 8	4 - 10
Σοτάρισμα λαχανικών και μανιταριών, φρέσκων	7 - 8	10 - 20
Τηγανητά φαγητά, λαχανικά, κρέας σε λωρίδες κατά ασιατικό τρόπο	7 - 8	15 - 20
Κατεψυγμένα φαγητά, π.χ. τηγανητά φαγητά	6 - 7	6 - 10
Κρέπες (ψήστε τη μια μετά την άλλη)	6. - 7.	-
Ομελέτες (τηγανίστε τη μια μετά την άλλη)	3. - 4.	3 - 10
Αβγά μάτια	5 - 6	3 - 6
Τηγάνισμα στη φριτέζα* (τηγάνισμα στη φριτέζα, 150-200 γρ. ανά μερίδα σε 1-2 λίτρα λάδι)		
Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες, νάγκετς κοτόπουλου	8 - 9	-
Κροκέτες, κατεψυγμένες	7 - 8	-
Κρέας, π.χ. κομμάτια κοτόπουλου	6 - 7	-
Ψάρι πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας	6 - 7	-
Λαχανικά, μανιτάρια πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας, τεμπούρα	6 - 7	-
Μικρά παρασκευάσματα, π.χ. τηγανίτες/λουκουμάδες Βερολίνου, φρούτα σε ζύμη με μαγιά μπίρας	4 - 5	-
** Χωρίς καπάκι		
** Γυρίστε πολλές φορές		
*** Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.		

Χειροκίνητη μονάδα ελέγχου αερισμού

Μπορείτε να ελέγξετε τη μονάδα ελέγχου αερισμού χειροκίνητα.

Υπόδειξη: Στα ψηλά μαγειρικά σκεύη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μια ιδανική ισχύς αναρρόφησης. Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να βελτιωθεί με ένα λοξά τοποθετημένο καπάκι.

Ενεργοποίηση

1. Αγγίξτε το σύμβολο .
Ο αερισμός ξεκινά στην προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.
 2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος με το στοιχείο χειρισμού Twist.
Η ρυθμισμένη βαθμίδα μαγειρέματος ανάβει.
 3. Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση, αγγίξτε το σύμβολο .
- Ο αερισμός είναι ενεργοποιημένος.

Αλλαγή και απενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο  και επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος ή ρυθμίστε με το στοιχείο χειρισμού Twist .

Εντατική βαθμίδα

Για τον αερισμό υπάρχουν δύο εντατικές βαθμίδες. Όταν ενεργοποιήσετε τις εντατικές βαθμίδες, λειτουργεί ο αερισμός για σύντομο χρόνο με τη μέγιστη ισχύ.

Ενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο  και επιλέξτε την επιθυμητή εντατική βαθμίδα.

- **Εντατική βαθμίδα I:** Γυρίστε το στοιχείο χειρισμού Twist, μέχρι να ανάβει η ένδειξη **P** στο σύμβολο . Η εντατική βαθμίδα είναι ενεργοποιημένη.
- **Εντατική βαθμίδα II:** Γυρίστε το στοιχείο χειρισμού Twist, μέχρι να ανάβει η ένδειξη **P** στο σύμβολο . Η εντατική βαθμίδα είναι ενεργοποιημένη.

Υπόδειξη: Μετά 8 λεπτά επιστρέφει η συσκευή αυτόματα στη βαθμίδα ισχύος **S**.

Αλλαγή και απενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο  και επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος ή ρυθμίστε με το στοιχείο χειρισμού Twist .

Αυτόματη εκκίνηση

Όταν επιλέγετε για μια ζώνη μαγειρέματος μια βαθμίδα μαγειρέματος, ενεργοποιείται η αυτόματη εκκίνηση.

Η βάση εστιών παραδίδεται σάνταρ με αυτόματη εκκίνηση ελεγχόμενη μέσω αισθητήρων. Πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Αυτόματη εκκίνηση με έλεγχο μέσω αισθητήρων

Ο αισθητήρας της ποιότητας του αέρα ανιχνεύει τον ατμό μαγειρέματος αυτόματα, επιλέγει την ιδανική βαθμίδα μαγειρέματος και αφήνει την ένδειξη **A** να ανάψει.

Αυτόματη εκκίνηση μέσω βαθμίδων μαγειρέματος

Ο αερισμός ενεργοποιείται σε μια βαθμίδα μαγειρέματος, ανάλογα με την εκάστοτε βαθμίδα μαγειρέματος της ζώνης μαγειρέματος.

Αυτόματη λειτουργία με έλεγχο μέσω αισθητήρων

Η βάση εστιών διαθέτει έναν αισθητήρα της ποιότητας του αέρα, ο οποίος ανιχνεύει αυτόματα τον ατμό μαγειρέματος και ενεργοποιεί τον αερισμό.

Όταν η αυτόματη εκκίνηση είναι απενεργοποιημένη ή ρυθμισμένη κατά βαθμίδες μαγειρέματος, μπορείτε άνα πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία με έλεγχο μέσω αισθητήρων.

Ενεργοποίηση

Γυρίστε το στοιχείο χειρισμού Twist, μέχρι να ανάβει η ένδειξη **A** στο σύμβολο . Η ιδανική βαθμίδα ισχύος ρυθμίζεται αυτόματα μέσω του αισθητήρα.

Απενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο .

Επιλέξτε μια άλλη βαθμίδα μαγειρέματος με το στοιχείο χειρισμού Twist. Η ένδειξη **A** σβήνει. Ο έλεγχος μέσω αισθητήρων είναι απενεργοποιημένος.

Υπόδειξη: Πώς να ρυθμίζετε την ευαισθησία των αισθητήρων, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Λειτουργία καθυστέρησης

Η λειτουργία καθυστέρησης αφήνει το σύστημα αερισμού, μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών, να συνεχίσει τη λειτουργία για μερικά λεπτά. Έτσι απομακρύνονται οι ακόμη υπάρχοντες ατμοί της κουζίνας. Μετά απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα αερισμού.

Η βάση εστιών παραδίδεται σάνταρ με τον χρόνο καθυστέρησης με έναν μέγιστο χρόνο απενεργοποίησης. Πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Ενεργοποίηση

Η λειτουργία του χρόνου καθυστέρησης είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαμορφωμένη βασική ρύθμιση:

- Μέσω της μονάδας ελέγχου του αισθητήρα της ποιότητας του αέρα. Το σύμβολο **A** ανάβει.
- Με έναν μέγιστο χρόνο απενεργοποίησης. Η ένδειξη — ανάβει επάνω από το σύμβολο .

Υπόδειξη: Η λειτουργία καθυστέρησης ενεργοποιείται μόνο τότε, όταν τουλάχιστον μια ζώνη μαγειρέματος ήταν ενεργοποιημένη το λιγότερο για ένα λεπτό.

Απενεργοποίηση

Χειροκίνητα

Αγγίξτε το σύμβολο . Η λειτουργία καθυστέρησης απενεργοποιείται.

Αυτόματα

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, απενεργοποιείται η λειτουργία καθυστέρησης:

- Ο χρόνος καθυστέρησης έχει λήξει.
- Η συσκευή ενεργοποιείται ξανά.
- Ο αισθητήρας διαπιστώνει, πως η ποιότητα του αέρα είναι εντάξει.




Ζώνη Flex


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν χρειαστεί, ως μια εστία μαγειρέματος ή ως δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος.

Αποτελείται από τέσσερις επαγωγείς, που λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Όταν η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος βρίσκεται σε λειτουργία, τότε ενεργοποιείται μόνο η περιοχή, που καλύπτεται από το μαγειρικό σκεύος.

Συμβουλές για τη χρήση σκευών

Για τη σωστή ανίχνευση και κατανομή θέρμανσης, συνιστάται να κεντράρετε καλά το σκεύος:

Ως μια μοναδική εστία μαγειρέματος	
	Διάμετρος μικρότερη ή ίση με 13 cm Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος σε μια από τις τέσσερις θέσεις, που φαίνονται στην εικόνα.
	Διάμετρος πάνω από 13 cm Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος σε μια από τις τρεις θέσεις, που φαίνονται στην εικόνα.
	Όταν το μαγειρικό σκεύος καταλαμβάνει πάνω από μια εστία μαγειρέματος, τοποθετήστε το, αρχίζοντας από την επάνω ή την κάτω άκρη της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος.

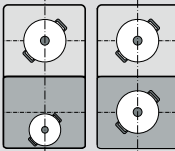Ως δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος	
	Οι μπροστινές και πίσω εστίες μαγειρέματος με δύο επαγωγείς η καθεμιά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή μια από την άλλη. Ρυθμίστε για κάθε ξεχωριστή εστία μαγειρέματος την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε σε κάθε εστία μαγειρέματος μόνο ένα μαγειρικό σκεύος.

Ως δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιείται όπως δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση

Βλέπε στο κεφάλαιο → "Χειρισμός της συσκευής"

Ως μια μοναδική εστία μαγειρέματος

Χρήση ολόκληρης της ζώνης μαγειρέματος με τη σύνδεση των δύο εστίων μαγειρέματος.

Σύνδεση των δύο ζωνών μαγειρέματος

Οι ζώνες μαγειρέματος, ανάλογα με τη θέση του μαγειρικού σκεύους, συνδέονται ή χωρίζονται αυτόματα.

Χειροκίνητη σύνδεση:

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος. Επιλέξτε μια από τις δύο ζώνες μαγειρέματος της ζώνης Flex και ρυθμίστε τη βαθμίδα μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο . Η ένδειξη  ανάβει. Η ζώνη Flex είναι ενεργοποιημένη.

Υπόδειξη: Η βαθμίδα μαγειρέματος εμφανίζεται στις δύο ενδείξεις της ζώνης Flex.

Αλλαγή της βαθμίδας μαγειρέματος

Επιλέξτε μια από τις δύο εστίες μαγειρέματος που ανήκουν στην ευέλικτη ζώνη και ρυθμίστε τη βαθμίδα μαγειρέματος με το κουμπί Twist.

Προσθήκη ενός νέου μαγειρικού σκεύους

1. Τοποθετήστε το νέο σκεύος στη θέση, που είναι κατάλληλη για το μέγεθός του. Όταν το μαγειρικό σκεύος τοποθετηθεί σωστά, αναγνωρίζεται από τη συσκευή. Η συσκευή αποσυνδέει τις ζώνες και τις επιλέγει αυτόματα.
2. Επιλέξτε τη βαθμίδα μαγειρέματος με το στοιχείο χειρισμού Twist.

Υποδείξεις

- Όταν αλλάζετε τη θέση ή σηκώνετε το μαγειρικό σκεύος της ενεργοποιημένης ζώνης μαγειρέματος, ξεκινά η ζώνη μαγειρέματος μια αυτόματη αναζήτηση και η προηγούμενος επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος παραμένει.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναγνώριση μαγειρικού σκεύους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις".

Αποσύνδεση και των δύο ζωνών μαγειρέματος

Οι ζώνες μαγειρέματος, ανάλογα με τη θέση του μαγειρικού σκεύους, συνδέονται ή χωρίζονται αυτόματα.

Για να αποσυνδέσετε χειροκίνητα τις ζώνες μαγειρέματος, επιλέξτε μια από τις δύο ζώνες μαγειρέματος, που ανήκουν στην ευέλικτη ζώνη, και αγγίξτε το σύμβολο .


Η ζώνη Flex είναι απενεργοποιημένη. Οι δύο ζώνες μαγειρέματος συνεχίζουν να λειτουργούν ως δύο ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος.

Υπόδειξη: Όταν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά η βάση εστίων, ρυθμίζεται η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος ξανά σε δύο ανεξάρτητες εστίες μαγειρέματος.


Λειτουργία Move (μετατόπιση)

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται η συνολική ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος, που είναι χωρισμένη σε τρεις περιοχές μαγειρέματος και των οποίων οι βαθμίδες μαγειρέματος είναι προρρυθμισμένες.

Το μέγεθος της περιοχής μαγειρέματος εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο μαγειρικό σκεύος και την τοποθέτησή του στη σωστή θέση.

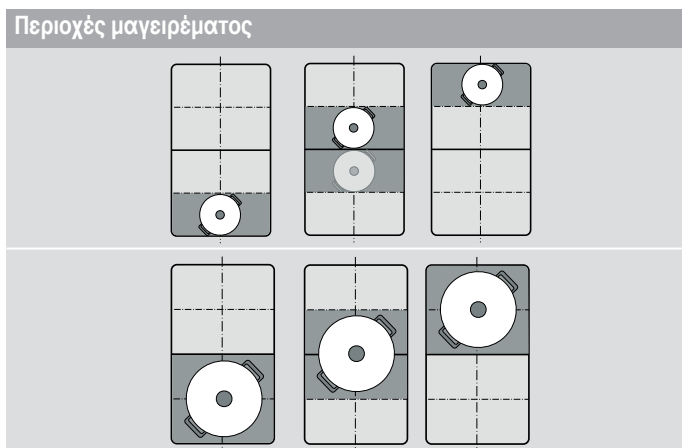

Έτσι μπορεί να μετατοπιστεί ένα μαγειρικό σκεύος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, σε μια άλλη περιοχή μαγειρέματος με μια άλλη βαθμίδα μαγειρέματος:

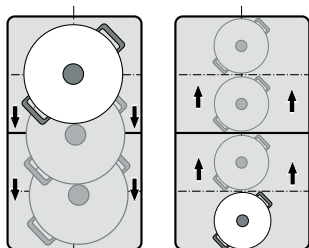

Προρρυθμισμένες βαθμίδες μαγειρέματος:

Μπροστινή περιοχή = βαθμίδα μαγειρέματος **9**

Μεσαία περιοχή = βαθμίδα μαγειρέματος **5**

Πίσω περιοχή = βαθμίδα μαγειρέματος **3**.

Οι προρρυθμισμένες βαθμίδες μαγειρέματος μπορεί να αλλάξουν ξεχωριστά. Τον τρόπο αλλαγής θα τον βρείτε στο κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις"

Υποδείξεις

- Εάν αναγνωριστούν περισσότερα από ένα μαγειρικά σκεύη στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος, απενεργοποιείται η λειτουργία.
- Εάν μετατοπίσετε ή σηκώσετε το μαγειρικό σκεύος μέσα στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος, ξεκινά η βάση εστιών μια αυτόματη έρευνα και ρυθμίζεται η βαθμίδα μαγειρέματος της περιοχής, στην οποία αναγνωρίστηκε το δοχείο.
- Περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Ζώνη Flex"

Ενεργοποίηση

1. Επιλέξτε μια από τις δύο εστίες μαγειρέματος, της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο . Η ένδειξη κοντά στο σύμβολο  ανάβει. Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιείται ως μια ξεχωριστή εστία μαγειρέματος. Η βαθμίδα μαγειρέματος της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το δοχείο, ανάβει στην ένδειξη της μπροστινής εστίας μαγειρέματος.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Αλλαγή της βαθμίδας μαγειρέματος

Οι βαθμίδες μαγειρέματος των ξεχωριστών περιοχών μαγειρέματος μπορούν να αλλαχτούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην περιοχή μαγειρέματος και αλλάξτε τη βαθμίδα μαγειρέματος με το κουμπί Twist.

Υποδείξεις

- Αλλάζει μόνο η βαθμίδα μαγειρέματος της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το μαγειρικό σκεύος.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναφέρονται οι βαθμίδες μαγειρέματος των τριών περιοχών μαγειρέματος στις προρρυθμισμένες τιμές.

Απενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο . Η ένδειξη κοντά στο σύμβολο  σβήνει.

Η λειτουργία απενεργοποιήθηκε.

Υπόδειξη: Εάν μια από τις περιοχές μαγειρέματος τεθεί στο , απενεργοποιείται η λειτουργία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Λειτουργίες χρόνου

Η βάση εστιών διαθέτει τρεις λειτουργίες χρονοδιακόπτη:

- Προγραμματισμός του χρόνου μαγειρέματος
- Ρολόι συναγερμού κουζίνας
- Λειτουργία χρονόμετρου

Προγραμματισμός του χρόνου μαγειρέματος

Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη του ρυθμισμένου χρόνου.

Έτσι ρυθμίζετε:

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο . Η ένδειξη  της εστίας μαγειρέματος ανάβει. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει το .



3. Επιλέξτε με το κουμπί Twist τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.



Ο χρόνος μαγειρέματος αρχίζει να τρέχει.

Υποδείξεις

- Για όλες τις εστίες μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ο ίδιος χρόνος μαγειρέματος. Ο ρυθμισμένος χρόνος τρέχει ξεχωριστά για κάθε εστία μαγειρέματος. Πληροφορίες για τον αυτόματο προγραμματισμό του χρόνου μαγειρέματος θα βρείτε στην ενότητα **→ "Βασικές ρυθμίσεις"**
- Εάν η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος επιλεγεί ως μοναδική εστία μαγειρέματος, ο ρυθμισμένος χρόνος είναι ο ίδιος για όλη την ζώνη μαγειρέματος.
- Εάν στην συνδυασμένη εστία μαγειρέματος επιλεγεί η λειτουργία Move τότε ο ρυθμισμένος χρόνος για τις τρεις εστίες μαγειρέματος είναι ο ίδιος.

Αισθητήρας ψησίματος

Εάν για μια εστία μαγειρέματος προγραμματιστεί ένας χρόνος μαγειρέματος και ο αισθητήρας ψησίματος είναι ενεργοποιημένος, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος μαγειρέματος, αφού πρώτα επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα θερμοκρασίας.

Αλλαγή ή σβήσιμο του χρόνου

Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και στη συνέχεια αγγίξτε το σύμβολο .

Αλλάξτε το χρόνο μαγειρέματος με το κουμπί Twist ή στην περιοχή ρυθμίσεων ή ρυθμίστε το , για να σβήσετε το χρόνο μαγειρέματος.

Μετά τη λήξη του χρόνου

Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται. Ένα σήμα ηχεί, η εστία μαγειρέματος δείχνει  και στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται για ένα λεπτό το . Η ένδειξη  της εστίας μαγειρέματος αναβοσβήνει. Αγγίξτε ένα οποιοδήποτε σύμβολο, οι ενδείξεις σβήνουν και το ηχητικό σήμα σταματά.

Υποδείξεις

- Εάν έχει προγραμματιστεί ένας χρόνος μαγειρέματος για περισσότερες εστίες μαγειρέματος, εμφανίζεται στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη πάντοτε ο χρόνος μαγειρέματος που λήγει νωρίτερα. Η ένδειξη  της εστίας μαγειρέματος ανάβει.
- Για την εξακρίβωση του υπόλοιπου χρόνου μαγειρέματος μιας εστίας μαγειρέματος: Επιλέξτε την αντίστοιχη εστία μαγειρέματος. Ο χρόνος μαγειρέματος εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο μαγειρέματος μέχρι και 99 λεπτά.

Το ρολόι συναγερμού κουζίνας

Με το ρολόι συναγερμού της κουζίνας μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο έως 99 λεπτά.

Λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εστίες μαγειρέματος και τις ρυθμίσεις τους. Αυτή η λειτουργία δεν απενεργοποιεί αυτόματα μια εστία μαγειρέματος.

Έτσι ρυθμίζεται η λειτουργία

1. Αγγίξτε το σύμβολο , στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζονται το  και η ένδειξη .
 2. Επιλέξτε με το κουμπί Twist τον επιθυμητό χρόνο.
 3. Αγγίξτε ξανά το σύμβολο , για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο χρόνο.
- Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει.

Αλλαγή ή σβήσιμο του χρόνου

Αγγίξτε το σύμβολο  και αλλάξτε το χρόνο με το κουμπί Twist ή ρυθμίστε στο .

Μετά τη λήξη του χρόνου

Ένα σήμα ηχεί για ένα λεπτό. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το σύμβολο . Αγγίξτε ξανά το σύμβολο , οι ενδείξεις σβήνουν και το ηχητικό σήμα σταματά.

Λειτουργία χρονόμετρου

Η λειτουργία χρονόμετρου δείχνει το χρόνο που πέρασε από την ενεργοποίηση.

Λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εστίες μαγειρέματος και τις άλλες ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν απενεργοποιεί αυτόματα μια εστία μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο . Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβουν το σύμβολο  και η ένδειξη **—**.

Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει.

Απενεργοποίηση

Αγγίξτε το σύμβολο . Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζονται  και μετά σβήνουν.

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


Υπόδειξη: Για την απενεργοποίηση του χρονόμετρου πρέπει αυτή η λειτουργία να είναι επιλεγμένη.



Λειτουργία PowerBoost

Με τη λειτουργία PowerBoost μπορεί να ζεσταθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού γρηγορότερα απ' ό,τι με τη βαθμίδα μαγειρέματος **9**.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια εστία μαγειρέματος πάντοτε τότε, όταν η άλλη εστία μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία (βλέπε εικόνα).

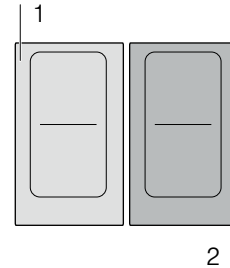

Υπόδειξη: Στην ευέλικτη περιοχή μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης η λειτουργία Powerboost, όταν η ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιηθεί ως μοναδική εστία μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο . Οι ενδείξεις  και  ανάβουν. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο . Οι ενδείξεις  και  σβήνουν. Στην ένδειξη της εστίας μαγειρέματος ανάβει η βαθμίδα μαγειρέματος **9**. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


Υπόδειξη: Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία Powerboost, για την προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων στο εσωτερικό της βάση εστιών.

Λειτουργία ShortBoost

Με τη λειτουργία ShortBoost μπορεί το μαγειρικό σκεύος να θερμανθεί γρηγορότερα παρά με τη βαθμίδα μαγειρέματος **9**.

Μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλέξτε την κατάλληλη βαθμίδα μαγειρέματος για τα φαγητά σας.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια εστία μαγειρέματος πάντοτε τότε, όταν η άλλη εστία μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία (βλέπε εικόνα).

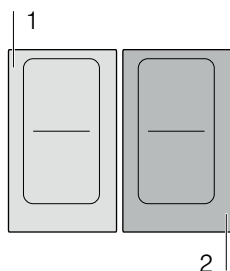

Υπόδειξη: Στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος η λειτουργία Shortboost μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης, ακόμα και όταν χρησιμοποιηθεί ως μια ξεχωριστή εστία μαγειρέματος.

Συστάσεις για τη χρήση

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε μαγειρικό σκεύος, το οποίο δεν έχει προηγουμένως θερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδο πάτο. Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκεύος με λεπτό πάτο.
- Μη θερμάνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση άδεια μαγειρικά σκεύη, λάδι, βούτυρο ή χοιρινό λίπος.
- Μην τοποθετήσετε κανένα καπάκι πάνω στο μαγειρικό σκεύος.
- Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο κέντρο της εστίας μαγειρέματος. Βεβαιωθείτε, ότι η διάμετρος του πάτου του σκεύους να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας μαγειρέματος.
- Πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στην ενότητα → "Μαγείρεμα με επαγωγή"

Ενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο **P** δύο φορές. Οι ενδείξεις **P** και  ανάβουν.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το σύμβολο **P**. Οι ενδείξεις **P** και  σβήνουν. Στην ένδειξη της εστίας μαγειρέματος ανάβει η εστία μαγειρέματος **9**.

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη: Μετά από 30 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα αυτή η λειτουργία.

Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για λιώσιμο σοκολάτας ή βουτύρου και για τη διατήρηση του φαγητού ζεστού.

Ενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία μαγειρέματος.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ακουμπήστε το σύμβολο **L**.
Στην ένδειξη ανάβει το **L**.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Ακουμπήστε το σύμβολο **L**.
Η ένδειξη **L** σβήνει. Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται και ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας.


Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.



Μεταφορά των ρυθμίσεων

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μεταφέρετε τη βαθμίδα μαγειρέματος και τον προγραμματισμένο χρόνο μαγειρέματος από μια εστία μαγειρέματος σε μια άλλη.


Για να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις, βάλτε το μαγειρικό σκεύος από την ενεργοποιημένη εστία μαγειρέματος σε μια άλλη εστία μαγειρέματος.

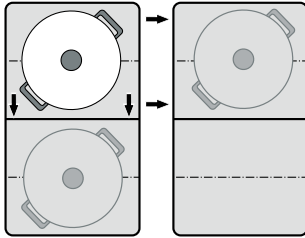

Υπόδειξη: Πιρόσθετες πληροφορίες για τη σωστή θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Ζώνη Flex"

Ενεργοποίηση

1. Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος από την ενεργοποιημένη εστία μαγειρέματος σε μια άλλη εστία μαγειρέματος.
Στην αρχική εστία μαγειρέματος αναβοσβήνει η βαθμίδα μαγειρέματος.
Το μαγειρικό σκεύος αναγνωρίζεται και στην ένδειξη της νέας εστίας μαγειρέματος αναβοσβήνουν η προηγούμενως επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος και το σύμβολο $\frac{7}{E}$.
2. Επιλέξτε τη νέα εστία μαγειρέματος, για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Η βαθμίδα μαγειρέματος της αρχικής εστίας μαγειρέματος ρυθμίζεται στο $\frac{7}{E}$.

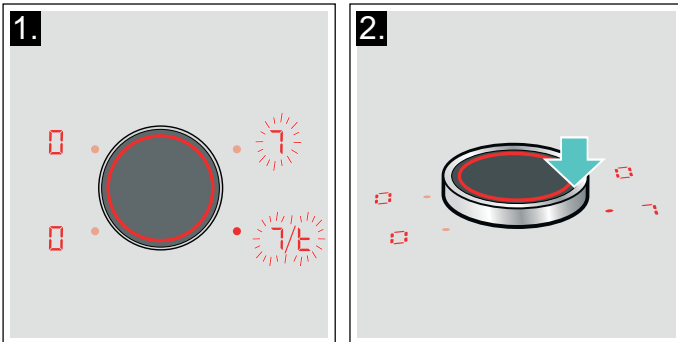

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Οι ρυθμίσεις μεταφέρθηκαν στην νέα εστία μαγειρέματος.

Υποδείξεις

- Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος σε μια εστία μαγειρέματος, που δεν είναι ενεργοποιημένη, που δεν είναι ακόμη προρρυθμιμένη ή πάνω στην οποία προηγουμένως δε βρισκόταν κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος.
- Η λειτουργία PowerBoost ή ShortBoost μπορεί να αλλάξει μετά από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά μόνο τότε, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη καμία εστία μαγειρέματος.
- Εάν τοποθετήσετε ένα νέο μαγειρικό σκεύος σε μια άλλη εστία μαγειρέματος, προτού επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις, τότε αυτή η λειτουργία είναι έτοιμη για χρήση και για τα δύο μαγειρικά σκεύη.
- Εάν μετατοπιστούν περισσότερα δοχεία, τότε η λειτουργία είναι έτοιμη για χρήση μόνο για το δοχείο, που μετατοπίστηκε τελευταίο.

Αισθητήρες ψησίματος

Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατό το ψήσιμο, τηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία του τηγανιού.

Οι εστίες μαγειρέματος με αυτή τη λειτουργία χαρακτηρίζονται με το σύμβολο της λειτουργίας ψησίματος.

Τα πλεονεκτήματα στο ψήσιμο

- Η εστία μαγειρέματος θερμαίνει μόνο, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και το λάδι ή το λίπος δεν υπερθερμαίνονται.
- Η λειτουργία ψησίματος δείχνει, τότε το άδαιο τηγάνι έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την προσθήκη του λαδιού και στη συνέχεια την προσθήκη του φαγητού.

Υποδείξεις

- Μην τοποθετείτε καπάκι πάνω στο τηγάνι. Διαφορετικά δεν ενεργοποιείται σωστά η λειτουργία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια προστασία από τα πιτσιλίσματα, για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα του λαδιού.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο για το ψήσιμο λάδι ή λίπος. Εάν χρησιμοποιήσετε βούτυρο, μαργαρίνη, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή χοιρινό λίπος, ρυθμίστε τη βαθμίδα θερμοκρασίας 1 ή 2.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ ένα τηγάνι με ή χωρίς φαγητό χωρίς επιτήρηση.
- Εάν η εστία μαγειρέματος έχει μια υψηλότερη θερμοκρασία απ' ό,τι το μαγειρικό σκεύος ή αντίστροφα, τότε ο αισθητήρας τηγανίσματος δεν ενεργοποιείται σωστά.

Τηγάνια για τον αισθητήρα τηγανίσματος

Για τον αισθητήρα τηγανίσματος μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά κατάλληλα τηγάνια. Τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο (Internet). Στα φυλλάδιά μας ή στο διαδίκτυο (Internet) θα βρείτε μια μεγάλη προσφορά σε εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή.

Βαθμίδες θερμοκρασίας

Βαθμίδα θερμοκρασίας	Κατάλληλη για
1 πολύ χαμηλή	Παρασκευή και βράσιμο για δέσιμο σαλτών, τσιγάρισμα λαχανικών και τηγάνισμα φαγητών με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βούτυρο ή μαργαρίνη.
2 χαμηλή	Τηγάνισμα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βούτυρο ή μαργαρίνη, π.χ. ομελέτες.
3 μέτρια - χαμηλή	Τηγάνισμα ψαριού και χοντρών φαγητών, π.χ. κεφτέδες και λουκάνικα.
4 μέτρια - υψηλή	Τηγάνισμα καλοψημένων μπριζολών, κατεψυγμένων πανέ προϊόντων, λεπτών φαγητών, όπως ονίτσες, κρέας κομμένο σε λεπτές λωρίδες και λαχανικά.
5 υψηλή	Τηγάνισμα φαγητών σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. μπριζόλες, μέσα ωμές ή μισοψημένες, τηγανίτες από τριμμένες πατάτες και τηγανητές πατάτες σε φέτες.

Η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα online-παραγγελιών εξαρτώνται από την εκάστοτε χώρα. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε στα έγγραφα πώλησης.

Υπόδειξη: Δεν ταιριάζει κάθε ειδικό εξάρτημα σε κάθε συσκευή. Όταν αγοράζετε εξαρτήματα, δίνετε πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. Ε) της συσκευής → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών".

Ειδικά εξαρτήματα

Τηγάνι με μια διάμετρο 15 cm

Συνιστούμενα εξαρτήματα για τον αισθητήρα τηγανίσματος.

Τηγάνι με μια διάμετρο 19 cm

Συνιστούμενα εξαρτήματα για τον αισθητήρα τηγανίσματος.

Τηγάνι με μια διάμετρο 21 cm

Συνιστούμενα εξαρτήματα για τον αισθητήρα τηγανίσματος.

Σκεύος Terpan Yaki

Συνιστούμενα εξαρτήματα για τον αισθητήρα τηγανίσματος. Μόνο για την ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

Σκεύος γκριλ

Συνιστούμενα εξαρτήματα για τον αισθητήρα τηγανίσματος. Μόνο για την ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

Τα τηγάνια διαθέτουν αντικολητική επίστρωση, έτσι ώστε να μπορείτε να τηγανίσετε με λίγο λάδι.

Υποδείξεις

- Ο αισθητήρας τηγανίσματος ρυθμίστηκε ειδικά για αυτό το είδος και μέγεθος τηγανιού.
- Βεβαιωθείτε, ότι η διάμετρος του πάτου του τηγανιού να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας μαγειρέματος. Τοποθετείτε το τηγάνι στο κέντρο της εστίας μαγειρέματος.
- Στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος μπορεί να μην ενεργοποιηθεί η λειτουργία αισθητήρα τηγανίσματος σε περίπτωση ενός αποκλίνοντος μεγέθους τηγανιού ή ενός κακά τοποθετημένου τηγανιού. Βλέπε στο κεφάλαιο → "Ζώνη Flex".
- Τα άλλα τηγάνια μπορεί να υπερθερμανθούν. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί κάτω ή πάνω από την επιλεγμένη βαθμίδα θερμοκρασίας. Δοκιμάστε πρώτα με τη χαμηλότερη βαθμίδα θερμοκρασίας και αλλάξτε την ανάλογα με τις ανάγκες.

Πίνακας

Στον πίνακα φαίνεται, ποια βαθμίδα θερμοκρασίας είναι κατάλληλη για κάθε φαγητό. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το μέγεθος και την ποιότητα του φαγητού.

Η ρυθμισμένη βαθμίδα θερμοκρασίας αλλάζει ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο τηγάνι.

Προθερμάνετε το άδειο τηγάνι, προσθέστε το λάδι και το φαγητό μετά το ηχητικό σήμα.

	Βαθμίδα θερμο- κρασίας	Συνολικός χρόνος τηγανίσματος μετά το ηχητικό σήμα (λεπτά)
Κρέας		
Σνίτσελ, φυσικό ¹	4	6 - 10
Σνίτσελ, πανέ ¹	4	6 - 10
Φιλέτο ²	4	6 - 10
Κοτολέτες ¹	3	10 - 15
Cordon bleu ¹	4	10 - 15
Σνίτσελ Βιέννης* ¹	4	10 - 15
Μπριζόλα, μέσα ωμή (3 cm χοντρή) ²	5	6 - 8
Μπριζόλα, μισοψημένη, (3 cm χοντρή) ²	5	8 - 12
Μπριζόλα, καλοψημένη (3 cm χοντρή) ¹	4	8 - 12
Στήθος πουλερικού (2 cm χοντρά) ¹	3	10 - 20
Κρέας κομμένο σε λεπτές λωρίδες ³	4	7 - 12
Γύρος ³	4	7 - 12
Λαρδί ¹	2	5 - 8
Κιμάς ³	4	6 - 10
Χάμπουργκερ (1,5 cm χοντρά) ¹	3	6 - 15
Κεφτεδάκια (2 cm χοντρά) ¹	3	10 - 20
Γεμιστοί κεφτέδες ¹	3	10 - 20
Βραστά λουκάνικα ¹	3	8 - 20
Ωμά λουκάνικα ¹	3	8 - 20
Ψάρι		
Φιλέτο ψαριού, φυσικό ¹	4	10 - 20
Φιλέτο ψαριού, πανέ ¹	3	10 - 20
Γαρίδες ¹	4	4 - 8
Γαριδάκια ¹	4	4 - 8
Ψάρι, ψητό, ολόκληρο ¹	3	10 - 20
¹ Γυρίστε πολλές φορές. ² Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι και τα τρόφιμα. ³ Ανακατεύετε τακτικά. ⁴ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το βούτυρο και τα τρόφιμα. ⁵ Συνολική διάρκεια ανά μερίδα. Τηγανίστε διαδοχικά. ⁶ Μετά το ηχητικό σήμα προσθέστε το νερό. Προσθέστε τα τρόφιμα, μόλις αναβράσει το νερό. ⁷ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε τα τρόφιμα.		

	Βαθμίδα θερμο- κρασίας	Συνολικός χρόνος τηγανίσματος μετά το ηχητικό σήμα (λεπτά)
Φαγητά με αυγά		
Αυγά μάτια σε βούτυρο ⁴	2	2 - 6
Αυγά μάτια σε λάδι ²	4	2 - 6
Αυγά σκραμπλ ³	2	4 - 9
Ομελέτα ⁵	2	3 - 6
Κρέπες ⁵	5	1,5 - 2,5
Γλυκό αυγόψωμο ⁵	3	4 - 8
Κρέπες Αυστρίας ⁵	3	10 - 15
Λαχανικά και όσπρια		
Σκόρδο ³	2	2 - 10
Σοτάρισμα ελαφρά κρεμμυδιών ³	2	2 - 10
Σοταρισμένα κρεμμύδια ³	3	5 - 10
Κολοκυθάκια ¹	3	4 - 12
Μελιτζάνες ¹	3	4 - 12
Πιπεριά ¹	3	4 - 15
Τηγανίσμα πράσινων σπαραγγιών ¹	3	4 - 15
Μανιτάρια ³	4	10 - 15
Σοτάρισμα λαχανικών σε λάδι ³	1	10 - 20
Γλασάρισμα λαχανικών ³	3	6 - 10
Πατάτες		
Τηγανητές πατάτες σε φέτες από βραστές πατάτες με φλούδα ³	5	6 - 12
Τηγανητές πατάτες σε φέτες από ωμές πατάτες ³	4	15 - 25
Τηγανίτες από τριμμένες πατάτες ⁵	5	2,5 - 3,5
Πατάτες τηγανητές Ελβετίας ⁴	2	50 - 55
Πατάτες γλασέ ³	3	10 - 15
Σάλτσες		
Σάλτσα ντομάτας με λαχανικά ³	1	25 - 35
Σάλτσα μπεσαμέλ ³	1	10 - 20
Σάλτσα τυριού ³	1	10 - 20
Δέσιμο σάλτσας ³	1	25 - 35
Γλυκές σάλτσες ³	1	15 - 25
¹ Γυρίστε πολλές φορές. ² Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι και τα τρόφιμα. ³ Ανακατεύετε τακτικά. ⁴ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το βούτυρο και τα τρόφιμα. ⁵ Συνολική διάρκεια ανά μερίδα. Τηγανίστε διαδοχικά. ⁶ Μετά το ηχητικό σήμα προσθέστε το νερό. Προσθέστε τα τρόφιμα, μόλις αναβράσει το νερό. ⁷ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε τα τρόφιμα.		

	Βαθμίδα θερμο- κρασίας	Συνολικός χρόνος τηγανίσματος μετά το ηχητικό σήμα (λεπτά)
Κατεψυγμένα προϊόντα		
Σνίτσελ ¹	4	15 - 20
Cordon bleu ¹	4	10 - 30
Στήθος πουλερικού ¹	4	10 - 30
Νάγκετς κοτόπουλου ¹	4	10 - 15
Γύρος ³	4	10 - 15
Κεμπάπ ³	4	10 - 15
Φιλέτο ψαριού, φυσικό ¹	3	10 - 20
Φιλέτο ψαριού, πανέ ¹	3	10 - 20
Φετάκια ψαριού πανέ ¹	4	8 - 12
Τηγανίσμα πατατών ³	5	4 - 6
Τηγανητά φαγητά ³	3	6 - 10
Ανοιξιάτικα ρολά ¹	4	10 - 30
Καμαμπέρ (Camembert) ¹	3	10 - 15
Άλλα		
Καμαμπέρ (Camembert) ¹	3	7 - 10
Κρουτόν ³	3	6 - 10
Ξηρά έτοιμα φαγητά ⁶	1	5 - 10
Καβούρδισμα αμυγδάλων ⁷	4	3 - 15
Καβούρδισμα φουντουκιών ⁷	4	3 - 15
Καβούρντισμα κουκουναριών ⁷	4	3 - 15
¹ Γυρίστε πολλές φορές. ² Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι και τα τρόφιμα. ³ Ανακατεύετε τακτικά. ⁴ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το βούτυρο και τα τρόφιμα. ⁵ Συνολική διάρκεια ανά μερίδα. Τηγανίστε διαδοχικά. ⁶ Μετά το ηχητικό σήμα προσθέστε το νερό. Προσθέστε τα τρόφιμα, μόλις αναβράσει το νερό. ⁷ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε τα τρόφιμα.		

Terpan Yaki και Grill για τη ζώνη Flex

Grill

Το Grill προσαρμόζεται στη ζώνη Flex. Μπορείτε να παρασκευάσετε υγιεινά και εύκολα μεγάλες και μικρές ποσότητες από κρέας, ψάρι, φρέσκα λαχανικά και ψωμί με πολύ λίγο λάδι. Οι αυλακώσεις φροντίζουν, ώστε τα φαγητά να τραβούν λιγότερο λίπος. Ο απλός χειρισμός επιτρέπει το ψήσιμο στο γκριλ φαγητών, τα οποία έχουν την εμφάνιση και τη γεύση, σαν να ήταν παρασκευασμένα στην παραδοσιακή σχάρα. Βάλτε λίγο λάδι στο γκριλ ή στην επιφάνεια των φαγητών, για να διευκολύνετε τη μεταφορά της θερμότητας.

Terpan Yaki

Το Terpan Yaki σας δίνει τη δυνατότητα μιας απλής και υγιεινής παρασκευής κρέατος, ψαριού, θαλασσινών, λαχανικών, γλυκών φαγητών και ψωμιού με πολύ λίγο λάδι. Το Terpan Yaki προσαρμόζεται τέλεια στη ζώνη Flex. Χάρη στην άμεση επαφή με την πλάκα και την ομοιόμορφη μεταφορά της θερμότητας διατηρείται η σύσταση, το χρώμα και ο χυμός των τροφίμων κατά το σοτάρισμα και το ροδοκοκκίνισμα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια επιλογή από φαγητά και είναι ταξινομημένος σύμφωνα με τα τρόφιμα. Η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτώνται από την ποσότητα, την κατάσταση και την ποιότητα των τροφίμων.

Υπόδειξη: Ρυθμίστε τη ζώνη Flex ως τη μόνη ζώνη μαγειρέματος, για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία.


	Μαγειρικό σκεύος	Βαθμίδα θερμοκρασίας	Συνολικός χρόνος ψησίματος μετά το ηχητικό σήμα (λεπτά)
Κρέας			
Σνίτσελ, φυσικό ¹	 / 	4	6 - 10
Φιλέτο ¹	 / 	4	6 - 10
Κοτολέτες ¹	 / 	3	10 - 15
Μπριζόλα, μέσα ωμή (3 cm χοντρή) ¹	 / 	5	6 - 8
Μπριζόλα, μισοψημένη (3 cm χοντρή) ¹	 / 	5	8 - 12
Μπριζόλα, καλοψημένη (3 cm χοντρή) ¹	 / 	4	8 - 12
Στήθος πουλερικού (2 cm χοντρό) ¹	 / 	3	10 - 20
Λαρδί ¹	 / 	3	5 - 8
Χάμπουργκερ ¹	 / 	3	6 - 15
Βραστά λουκάνικα ¹	 / 	4	8 - 20
Λουκάνικα, ωμά ¹	 / 	4	8 - 20
Γύρος ²		4	7 - 12
Κιμάς ²		4	6 - 10
Ψάρι και θαλασσινά			
Φιλέτο ψαριού, φυσικό ¹	 / 	4	10 - 20
Καβούρια ¹	 / 	4	4 - 8
Γαρίδες ¹	 / 	4	4 - 8
Τηγάνισμα ολόκληρου ψαριού ¹	 / 	3	15 - 30
Λαχανικά			
Κολοκυθάκια ¹	 / 	3	4 - 12
Μελιτζάνες ¹	 / 	3	4 - 12
¹ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο			
² Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Ανακατεύετε τακτικά.			
³ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το βούτυρο και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο.			
⁴ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Συνολική διάρκεια ανά μερίδα. Τηγανίστε διαδοχικά.			
⁵ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (τρίψτε στην επιφάνεια του φαγητού) και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο.			
⁶ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε τα τρόφιμα.			

	Μαγειρικό σκεύος	Βαθμίδα θερμοκρασίας	Συνολικός χρόνος ψησίματος μετά το ηχητικό σήμα (λεπτά)
Πιπεριά ¹	 / 	3	4 - 15
Τηγάνισμα πράσινων σπαραγγιών ¹	 / 	3	4 - 15
Μανιτάρια ²	 / 	4	10 - 15
Σκόρδο ²		2	2 - 10
Σοτάρισμα κρεμμυδιών ²		2	2 - 10
Γλασάρισμα λαχανικών ²		3	6 - 10
Πατάτες			
Τηγανιτές πατάτες από βραστές ²		5	6 - 12
Τηγανίτες από τριμμένες πατάτες ⁴		5	2,5 - 3,5
Πατάτες γλασέ ²		3	10 - 15
Φαγητά με αυγά			
Αυγά μάτια σε βούτυρο ³		2	2 - 6
Αυγά μάτια σε λάδι ¹		4	2 - 6
Αυγά σκραμπλ ²		2	4 - 9
Ομελέτα ⁴		2	3 - 6
Κρέπες ⁴		5	1,5 - 2,5
Γλυκό αυγόψωμο ⁴		3	4 - 8
Κρέπες Αυστρίας ⁴		3	10 - 15
Άλλα			
Καβούρδισμα ⁵	 / 	4	4 - 6
Κρουτόν ²		3	6 - 10
Καβούρδισμα αμυγδάλων ⁶		4	3 - 15
Καβούρδισμα φουντουκιών ⁶		4	3 - 15
Καβούρνισμα κουκουναριών ⁶		4	3 - 15
¹ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο. ² Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Ανακατεύετε τακτικά. ³ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το βούτυρο και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο. ⁴ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (εάν είναι απαραίτητο) και τα τρόφιμα. Συνολική διάρκεια ανά μερίδα. Τηγανίστε διαδοχικά. ⁵ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε το λάδι (τρίψτε στην επιφάνεια του φαγητού) και τα τρόφιμα. Γυρίστε, εάν είναι απαραίτητο. ⁶ Μετά το ηχητικό σήμα βάλτε τα τρόφιμα.			


Έτσι ρυθμίζετε

Από τον πίνακα επιλέξτε την κατάλληλη βαθμίδα θερμοκρασίας. Τοποθετήστε ένα άδειο μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και αγγίξτε το σύμβολο . Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το .

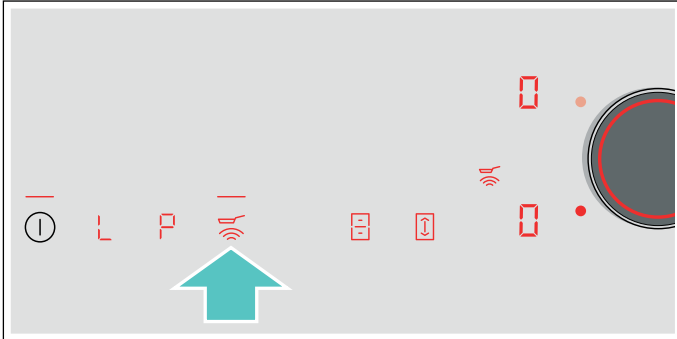

2. Μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε με το κουμπί Twist την επιθυμητή βαθμίδα θερμοκρασίας.

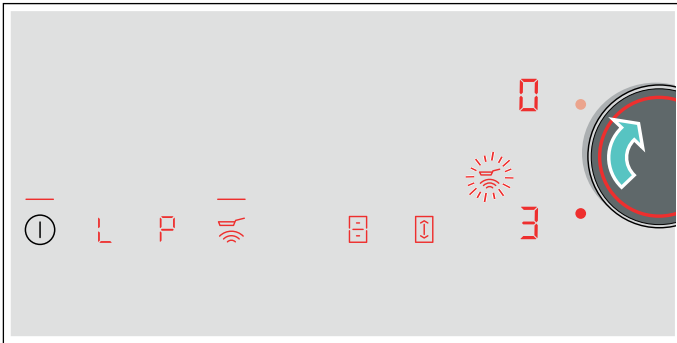

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Το σύμβολο της θερμοκρασίας  αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία ψησίματος. Ηχεί ένα σήμα και το σύμβολο της θερμοκρασίας συνεχίζει να είναι αναμμένο.

3. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία ψησίματος, βάλτε πρώτα το λάδι και στη συνέχεια το φαγητό στο τηγάνι.

Υπόδειξη: Γυρίστε το φαγητό, για να μην καεί.

Απενεργοποίηση του αισθητήρα ψησίματος

Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και αγγίξτε το σύμβολο . Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Ασφάλεια παιδιών

Με την ασφάλεια παιδιών μπορείτε να εμποδίσετε τα παιδιά, να ενεργοποιήσουν τη βάση εστιών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο  περίπου για 4 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη  ανάβει για 10 δευτερόλεπτα. Η βάση εστιών είναι κλειδωμένη.

Απενεργοποίηση: Αγγίξτε το σύμβολο  περίπου για 4 δευτερόλεπτα. Το κλείδωμα έχει ακυρωθεί.

Αυτόματη ασφάλεια για παιδιά

Με αυτήν τη λειτουργία, η ασφάλεια για παιδιά ενεργοποιείται αυτόματα όταν σβήνει η βάση εστιών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείτε την αυτόματη ασφάλεια παιδιών, θα τον βρείτε στο κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις"



Προστασία σκουπίσματος

Εάν σκουπίσετε πάνω από το πεδίο χειρισμού κατά τη διάρκεια που η βάση εστιών είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να αλλάξουν οι ρυθμίσεις. Για την αποφυγή η βάση εστιών διαθέτει τη λειτουργία "Κλείδωμα πεδίου χειρισμού για λόγους καθαρισμού".

Ενεργοποίηση: Αφαιρέστε το κουμπί Twist. Η ένδειξη  ανάβει. Το πεδίο χειρισμού είναι κλειδωμένο για 35 δευτερόλεπτα. Η επιφάνεια του πεδίου χειρισμού μπορεί τώρα να καθαριστεί, χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση: Μετά από 35 δευτερόλεπτα ξεκλειδώνεται το πεδίο χειρισμού. Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία, τοποθετήστε ξανά το κουμπί Twist και γυρίστε το τόσο, ώσπου να οβήσει η ένδειξη .

Υποδείξεις

- Το ρολόι συναγερμού σύντομου χρόνου δείχνει το χρόνο που πέρασε από την ενεργοποίηση του κλειδώματος. 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση ηχεί ένα σήμα. Αυτό δείχνει, ότι η λειτουργία λήγει σύντομα.
- Το κλείδωμα καθαρισμού δεν έχει καμία επίπτωση στον κεντρικό διακόπτη. Η βάση εστιών μπορεί να απενεργοποιηθεί οποτεδήποτε.



Αυτόματη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας

Εάν μια εστία μαγειρέματος βρίσκεται για μεγάλο χρόνο σε λειτουργία και δεν έγινε καμία αλλαγή ρύθμισης, τότε ενεργοποιείται η αυτόματη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας.

Η εστία μαγειρέματος σταματά να θερμαίνει. Στην ένδειξη της εστίας μαγειρέματος αναβοσβήνουν εναλλάξ **F**, **B** και η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας **H** ή **H**.

Αγγίζοντας ένα οποιοδήποτε σύμβολο απενεργοποιείται η ένδειξη. Η εστία μαγειρέματος μπορεί τώρα να ενεργοποιηθεί ξανά.

Το πότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας, εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα μαγειρέματος (μετά από 1 έως 10 ώρες).

Βασικές ρυθμίσεις

Η συσκευή διαθέτει διάφορες βασικές ρυθμίσεις. Αυτές οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας ανάγκες.

Ένδειξη	Λειτουργία
c 1	Ασφάλεια παιδιών 0 Χειροκίνητα*. 1 Αυτόματα. 2 Λειτουργία απενεργοποιημένη.
c 2	Ηχητικά σήματα 0 Τα σήματα επιβεβαίωσης και σφάλματος είναι απενεργοποιημένα. 1 Μόνο το σήμα σφάλματος είναι ενεργοποιημένο. 2 Μόνο το σήμα επιβεβαίωσης είναι ενεργοποιημένο. 3 Όλα τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα.*
c 3	Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας 0 Απενεργοποιημένη.* 1 Ενεργοποιημένη.
c 5	Αυτόματος προγραμματισμός του χρόνου μαγειρέματος 00 Απενεργοποιημένος.* 0 1-99 Χρόνος μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.
c 6	Διάρκεια σήματος της λειτουργίας χρονοδιακόπτη 1 10 δευτερόλεπτα. 2 30 δευτερόλεπτα. 3 1 λεπτό.*
c 7	Λειτουργία Power-Management. Περιορισμός της συνολικής ισχύος της βάσης εστιών Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη μέγιστη ισχύ της βάσης εστιών. 0 Απενεργοποιημένη. Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών. */** 1 1.000 W ελάχιστη ισχύς. 1. 1.500 W ... 3 3.000 W Συνίσταται για 13 αμπέρ. 3. 3.500 W Συνίσταται για 16 αμπέρ. 4 4.000 W 4. 4.500 W Συνίσταται για 20 αμπέρ. ... 9 ή 9. Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών.**
c 9	Χρόνος επιλογής της ζώνης μαγειρέματος 0 Μη περιορισμένος: Η τελευταία ρυθμισμένη ζώνη μαγειρέματος παραμένει επιλεγμένη.* 1 Περιορισμένος: Η ζώνη μαγειρέματος παραμένει επιλεγμένη μόνο μερικά δευτερόλεπτα.
c 11	Αλλαγή των προρρυθμισμένων βαθμίδων ισχύος για τη λειτουργία Move (μετατόπιση) -9 Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για την μπροστινή περιοχή μαγειρέματος. -5 Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για τη μεσαία περιοχή μαγειρέματος. -1 Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για την πίσω περιοχή μαγειρέματος.
c 12	Έλεγχος των μαγειρικών σκευών και του αποτελέσματος της διαδικασίας μαγειρέματος 0 Ακατάλληλα 1 Μη ιδανικά 2 Κατάλληλα

ε 17	Ρύθμιση της λειτουργίας ανακυκλοφορίας αέρα ή της λειτουργίας εξαερισμού
0	Διαμόρφωση λειτουργίας ανακυκλοφορίας αέρα.*
1	Διαμόρφωση λειτουργίας εξαερισμού.
ε 18	Ρύθμιση της αυτόματης εκκίνησης
0	Απενεργοποιημένη.
1	Ενεργοποιημένη: Αυτόματη λειτουργία με έλεγχο μέσω αισθητήρων.*
2	Ενεργοποιημένη: Ο αερισμός ενεργοποιείται σε μια βαθμίδα μαγειρέματος, ανάλογα με τις εκάστοτε βαθμίδες μαγειρέματος των ζωνών μαγειρέματος.
ε 19	Ρύθμιση της ευαισθησίας των αισθητήρων για τον αερισμό
1	Χαμηλότερη ρύθμιση της ευαισθησίας των αισθητήρων.
2	Μεσαία ρύθμιση της ευαισθησίας των αισθητήρων.*
3	Υψηλότερη ρύθμιση της ευαισθησίας των αισθητήρων.
ε 20	Ρύθμιση της λειτουργίας καθυστέρησης
0	Απενεργοποιημένη.
1	Ενεργοποιημένη: Αυτόματη λειτουργία με ελεγχόμενη μέσω αισθητήρων λειτουργία καθυστέρησης.
2	Ενεργοποιημένη*: Εάν η βάση εστιών εργάζεται στη λειτουργία εξαερισμού, ενεργοποιείται ο αερισμός για περίπου 6 λεπτά με τη βαθμίδα μαγειρέματος 3 . Εάν η βάση εστιών εργάζεται στη λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα, ενεργοποιείται ο αερισμός για περίπου 30 λεπτά με τη βαθμίδα μαγειρέματος 1 . Η λειτουργία καθυστέρησης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αυτό τον χρόνο.
ε 25	Αυτόματη αναγνώριση κατασρόλας
0	Απενεργοποιημένη: Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε.
1	Ενεργοποιημένη: Η βάση εστιών αναγνωρίζει το μέγεθος και τη θέση του σκεύους και επιλέγει την/τις αντίστοιχη/ες ζώνη/ες μαγειρέματος/*.
HC	Home Connect → "Ρυθμίσεις Home Connect"
ε 0	Επαναφορά στις στάνταρ ρυθμίσεις
0	Ατομικές ρυθμίσεις.*
1	Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου.
*Ρυθμίσεις εργοστασίου	
**Η μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών εμφανίζεται στην πινακίδα τύπου.	


Έτσι περνάτε στις βασικές ρυθμίσεις:

Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.


1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα κρατήστε το σύμβολο  περίπου για 3 δευτερόλεπτα πατημένο. Οι πρώτες τέσσερις ενδείξεις δίνουν τις πληροφορίες προϊόντος. Γυρίστε το κουμπί Twist, για να μπορείτε να δείτε κάθε ξεχωριστή ένδειξη.

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Δείκτης υπηρεσίας πελατών (KI)	01
Αριθμός κατασκευής	Fd
Αριθμός κατασκευής 1	95.
Αριθμός κατασκευής 2	05

3. Αγγίζοντας εκ νέου το σύμβολο , περνάτε στις βασικές ρυθμίσεις. Στις ενδείξεις ανάβουν  1, και  ως προρρυθμισμό.

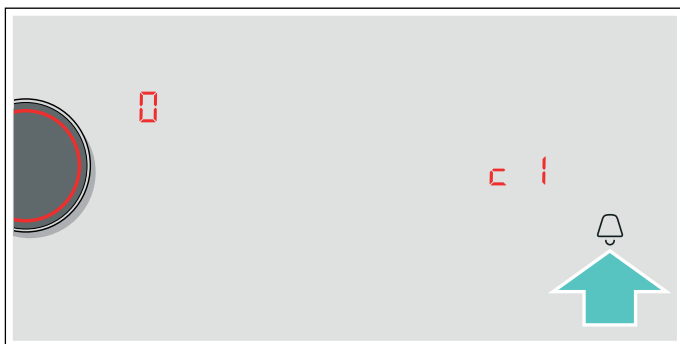

4. Αγγίξτε επανειλημμένα το σύμβολο , μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία.
5. Στη συνέχεια επιλέξτε με το κουμπί Twist την επιθυμητή ρύθμιση.

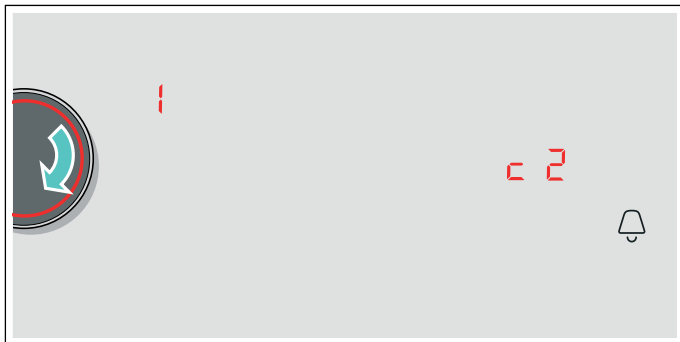

6. Αγγίξτε το σύμβολο  το λιγότερο για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

Έξοδος από τις βασικές ρυθμίσεις

Σβήσιμο της βάσης εστιών με τον κύριο διακόπτη.



Ένδειξη κατανάλωσης της ενέργειας

Αυτή η λειτουργία δείχνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας της τελευταίας διαδικασίας μαγειρέματος σε αυτή τη βάση εστιών.

Μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα η κατανάλωση σε κιλοβατώρες, π.χ. **1.08 kWh**.

Η ακρίβεια της ένδειξης εξαρτάται εκτός των άλλων από την ποιότητα της τάσης του δικτύου του ρεύματος.

Τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, θα τον βρείτε στο κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις"


Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί η ταχύτητα και η ποιότητα της διαδικασίας μαγειρέματος ανάλογα το μαγειρικό σκεύος.

Το αποτέλεσμα είναι μια τιμή αναφοράς και εξαρτάται από τις ιδιότητες του μαγειρικού σκεύους και της χρησιμοποιούμενης εστίας μαγειρέματος.

1. Τοποθετήστε το κρύο μαγειρικό σκεύος με περίπου 200 ml νερό στο κέντρο της εστίας μαγειρέματος, της οποίας η διάμετρος ταιριάζει καλύτερα στον πάτο του μαγειρικού σκεύους.
2. Περάστε τις βασικές ρυθμίσεις και επιλέξτε τη ρύθμιση **c 12**.
3. Γυρίστε το κουμπί Twist. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνει το **—**. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Μετά από 10 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στις ενδείξεις των εστιών μαγειρέματος στοιχεία για την ποιότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας μαγειρέματος.

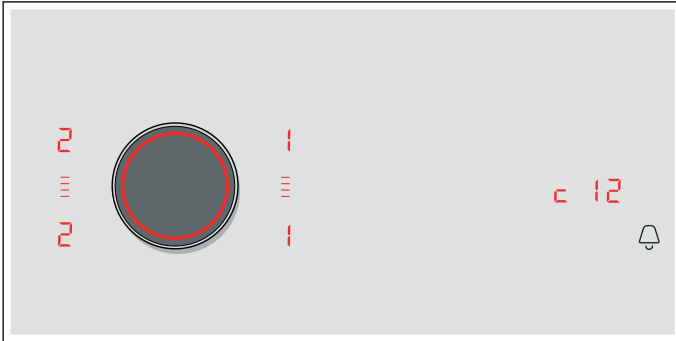

Ελέγξτε το αποτέλεσμα με τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα:

Αποτέλεσμα	
	Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για την εστία μαγειρέματος και γι' αυτό δε θερμαίνεται.*
	Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται πιο αργά από το αναμενόμενο και η διαδικασία μαγειρέματος δεν εκτελείται ιδανικά.*
	Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται σωστά και η διαδικασία μαγειρέματος είναι εντάξει.
* Σε περίπτωση που υπάρχει μια μικρότερη εστία μαγειρέματος, δοκιμάστε το μαγειρικό σκεύος ακόμα μια φορά στη μικρότερη εστία μαγειρέματος.	

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία, γυρίστε το κουμπί Twist.

Υποδείξεις

- Η ευέλικτη εστία μαγειρέματος είναι μια ξεχωριστή εστία μαγειρέματος, χρησιμοποιείτε ένα μόνο μαγειρικό σκεύος.
- Σε περίπτωση που η χρησιμοποιούμενη εστία μαγειρέματος είναι πολύ μικρότερη από τη διάμετρο του μαγειρικού σκεύους, θερμαίνεται ενδεχομένως μόνο το κέντρο του σκεύους και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το καλύτερο δυνατό ή έστω ικανοποιητικό.
- Πληροφορίες γι' αυτή τη λειτουργία θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.
- Πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στα κεφάλαια → *"Μαγείρεμα με επαγωγή"* και → *"Ζώνη Flex"*.

Power-Manager

Με τη λειτουργία Power-Manager (διαχειριστής ισχύος) μπορεί να ρυθμιστεί η συνολική ισχύς της βάσης εστιών.

Η βάση εστιών είναι προρρυθμισμένη από το εργοστάσιο. Η μέγιστη ισχύς της αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. Με τη λειτουργία Power-Manager (διαχειριστής ισχύος) μπορεί να αλλάξει η τιμή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Για την αποφυγή μιας υπέρβασης αυτής της τιμής ρύθμισης, κατανέμει η βάση εστιών τη διαθέσιμη ισχύ αυτόματα στις ενεργοποιημένες ζώνες μαγειρέματος.

Όσο η λειτουργία Power-Manager (διαχειριστής ισχύος) είναι ενεργοποιημένη, μπορεί η ισχύς μιας ζώνης μαγειρέματος να πέσει προσωρινά κάτω από την ονομαστική τιμή. Όταν ενεργοποιηθεί μια ζώνη μαγειρέματος και επιτευχθεί ο περιορισμός της ισχύος, εμφανίζεται στην ένδειξη των βαθμίδων μαγειρέματος για σύντομο χρόνο το σύμβολο . Η συσκευή ρυθμίζει και επιλέγει από μόνη της την υψηλότερη δυνατή βαθμίδα ισχύος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της συνολικής ισχύος της βάσης εστιών, βλέπε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*

Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα Wi-Fi, οι ρυθμίσεις μπορούν να στέλνονται μέσω μιας κινητής τερματικής συσκευής στη συσκευή.

Όταν η συσκευή δε συνδέεται με το οικιακό δίκτυο, λειτουργεί η συσκευή, όπως μία βάση εστιών χωρίς σύνδεση σε δίκτυο. Ο χειρισμός της βάσης εστιών μπορεί να γίνεται πάντοτε μπορεί μέσω του πεδίου χειρισμού.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.

Υποδείξεις

- Οι βάσεις εστιών δεν προορίζονται για μια χρήση χωρίς επιτήρηση - η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect. → *"Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας" στη σελίδα 6*
- Με την εφαρμογή (App) Home Connect μπορείτε να στείλετε ρυθμίσεις στη συσκευή σας και πρέπει να τις επιβεβαιώσετε στη συσκευή. Ένας χειρισμός της συσκευής από το δρόμο δεν είναι δυνατός.
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτό το χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

Προετοιμασία

Για τη δυνατότητα πραγματοποίησης των ρυθμίσεων μέσω Home Connect, η εφαρμογή Home Connect πρέπει να είναι εγκαταστημένη και ρυθμισμένη στην κινητή τερματική σας συσκευή.

Ακολουθήστε τα προκαθορισμένα από την εφαρμογή (App) βήματα, για την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων.

Για τη ρύθμιση η εφαρμογή (App) πρέπει να είναι ανοιχτή.

Αυτόματη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο

Χρειάζεστε έναν δρομολογητή με λειτουργικότητα WPS.


Χρειάζεστε πρόσβαση στον δρομολογητή σας. Εάν αυτό δε συμβαίνει, ακολουθήστε τα βήματα "Χειροκίνητη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο".

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.

3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 1**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο .



4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή **1**. Στο πεδίο χειρισμού αναβοσβήνουν **1** και το σύμβολο .
5. Εντός 2 λεπτών πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή. Όταν στο πεδίο χειρισμού το σύμβολο  δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά είναι συνεχώς αναμμένο, είναι η βάση εστιών συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο. **Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση, εμφανίζεται η τιμή **2** "Χειροκίνητη σύνδεση". Συνδέστε τη συσκευή χειροκίνητα στο οικιακό δίκτυο ή ξεκινήστε εκ νέου την αυτόματη σύνδεση. Η συσκευή προσπαθεί αυτόματα, να συνδεθεί με την εφαρμογή (App) και εμφανίζεται η ρύθμιση **HC 2**. Στην περιοχή ρυθμίσεων αναβοσβήνει η τιμή **1**.

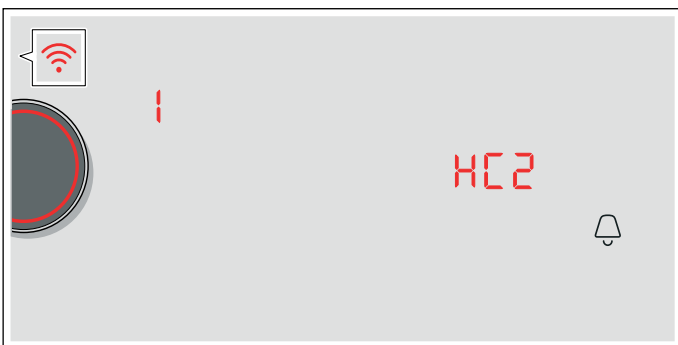

6. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή και ακολουθήστε τις υποδείξεις για την αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο. Η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί, όταν στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος εμφανιστεί η τιμή .


Χειροκίνητη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.


3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 1**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο .




4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή **2**. Στο πεδίο χειρισμού αναβοσβήνουν **2** και το σύμβολο .

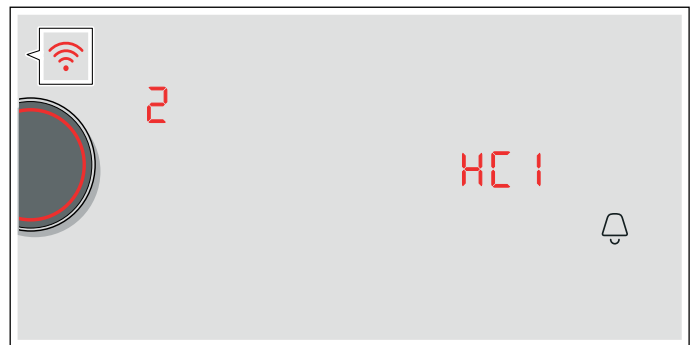

5. Συνδέστε μια κινητή τερματική συσκευή στο δίκτυο της βάσης εστιών με το SSID "HomeConnect" με τον κωδικό "HomeConnect".

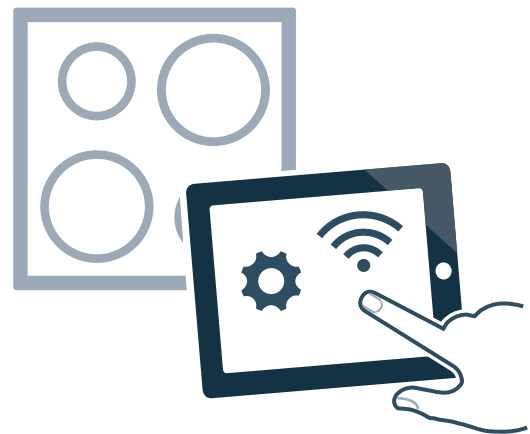

Όταν στο πεδίο χειρισμού το σύμβολο  δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά είναι συνεχώς αναμμένο, είναι η βάση εστιών συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο. Η συσκευή προσπαθεί αυτόματα, να συνδεθεί με την εφαρμογή (App) και εμφανίζεται η ρύθμιση **HC2**. Στην περιοχή ρυθμίσεων αναβοσβήνει η τιμή **1**.

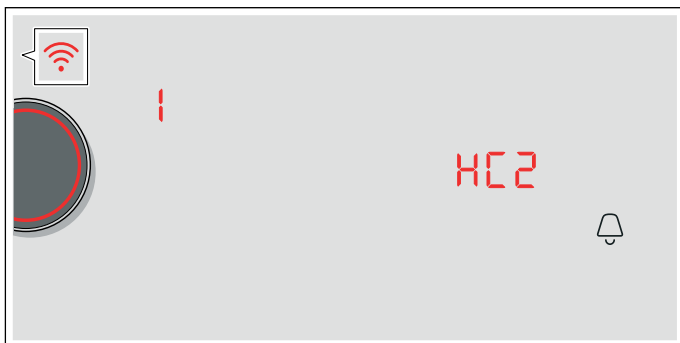

6. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή και ακολουθήστε τις υποδείξεις για τη χειροκίνητη σύνδεση στο δίκτυο.

Η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί, όταν στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος εμφανιστεί η τιμή **0**.

Ρυθμίσεις Home Connect

Μπορείτε οποτεδήποτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία Home Connect στις ανάγκες σας.

Πλοηγηθείτε στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας στις ρυθμίσεις Home Connect, για να προβάλετε πληροφορίες δικτύου και πληροφορίες συσκευής.

Ένδειξη	Λειτουργία
HC 1	Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο (WLAN)
0	Μη συνδεδεμένη / Διακοπή της σύνδεσης δικτύου.
1	Αυτόματη σύνδεση.
2	Χειροκίνητη σύνδεση.
3	Συνδεδεμένη.
HC 2	Σύνδεση με την εφαρμογή (App)
0	Μη συνδεδεμένη.
1	Αποκατάσταση της σύνδεσης.
HC 3	Σύνδεση με WLAN
0	Μονάδα ραδιοσημάτων απενεργοποιημένη.
1	Μονάδα ραδιοσημάτων ενεργοποιημένη.
HC 4	Ρυθμίσεις μέσω εφαρμογής (App)
0	Απενεργοποιημένη.
1	Ενεργοποιημένη.*
HC 5	Ενημέρωση λογισμικού
1	Ενημέρωση διαθέσιμη και έτοιμη για εγκατάσταση.
2	Ξεκίνημα της εγκατάστασης.
HC 6	Τηλεπρόσβαση μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
0	Δεν επιτρέπεται.
* Βασική ρύθμιση	

Ένδειξη	Λειτουργία
1	Επιτρέπεται.
HC 7	Ισχύς του σήματος WLAN
0	Δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο (WLAN).
1	Ισχύς σήματος 1 (κακή)
2	Ισχύς σήματος 2 (μεσαία)
3	Ισχύς σήματος 3 (καλή)
HC 8	Σύνδεση με τον εξυπηρετητή Home Connect
0	Μη συνδεδεμένη.
1	Συνδεδεμένη.
* Βασική ρύθμιση	

Υποδείξεις


- Η ρύθμιση **HC 2** εμφανίζεται μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.
- Η ρύθμιση **HC 3** εμφανίζεται μόνο, όταν η συσκευή έχει συνδεθεί ήδη μια φορά με ένα δίκτυο.
- Η ρύθμιση **HC 5** εμφανίζεται μόνο, όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη.
- Η ρύθμιση **HC 6** εμφανίζεται μόνο, όταν η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προσπαθεί, να συνδεθεί με τη συσκευή. Μετά την παραχώρηση της πρόσβασης μπορείτε να την τερματίσετε οποτεδήποτε.
- Οι ρυθμίσεις **HC 7** και **HC 8** εμφανίζονται μόνο, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το WLAN.

Απενεργοποίηση WLAN

Εάν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα Home Connect.

Υπόδειξη: Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας η συσκευή σας χρειάζεται το πολύ 2 W.

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.
3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 3**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο **1**.

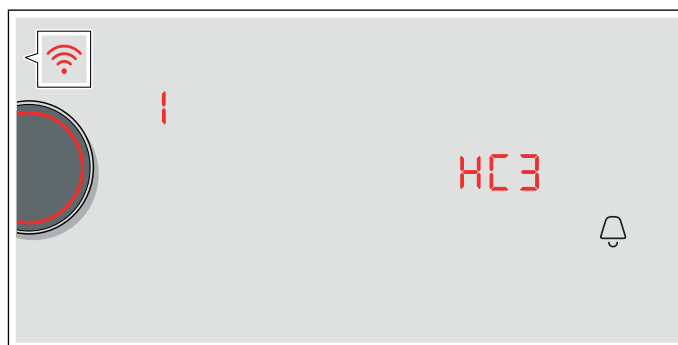

4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή **0**. Το WLAN είναι απενεργοποιημένο και στο πεδίο χειρισμού σβήνει το σύμβολο .

Αποσύνδεση από το δίκτυο


Μπορείτε οποτεδήποτε να αποσυνδέσετε τη βάση εστιών σας από το δίκτυο.

Υποδείξη: Εάν η βάση εστιών σας είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο, δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός μέσω Home Connect.

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.
3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 1**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο .
4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή . Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το οικιακό δίκτυο και στο πεδίο χειρισμού σβήνει το σύμβολο .

Σύνδεση δικτύου

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.
3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 1**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο .

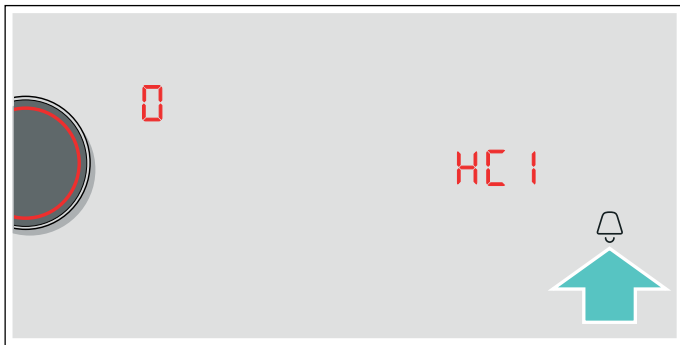

4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή  «Αυτόματη σύνδεση» ή την τιμή  «Χειροκίνητη σύνδεση».
5. Ακολουθήστε τις υποδείξεις σύμφωνα με → "Αυτόματη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο" ή → "Χειροκίνητη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο".

Σύνδεση με την εφαρμογή (App)

Εάν στην κινητή τερματική σας συσκευή είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή (App) Home Connect, μπορείτε να τη συνδέσετε με τη βάση εστιών σας.

Υποδείξεις

- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο.
- Η εφαρμογή (App) πρέπει να είναι ανοιχτή και εγκατεστημένη.

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.

3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 2**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο .



4. Με το κουμπί Twist ρυθμίστε την τιμή .
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης.


Ρυθμίσεις μέσω εφαρμογής (App)

Με την εφαρμογή (App) Home Connect μπορείτε να αποκτήσετε άνετα πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών και να στείλετε ρυθμίσεις στη βάση εστιών.

Υποδείξεις

- Για να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Κατά αυτή τη διάρκεια, δεν μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
- Στην κατάσταση παράδοσης είναι η μεταφορά των ρυθμίσεων ενεργοποιημένη.
- Εάν η μεταφορά των ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζονται αποκλειστικά οι καταστάσεις λειτουργίας της βάσης εστιών στην εφαρμογή (App) Home Connect.

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Αγγίξτε το σύμβολο  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προϊόντων.
3. Αγγίξτε το σύμβολο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **HC 4**.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη μεταφορά, επιλέξτε με το κουμπί Twist την τιμή , για να απενεργοποιήσετε τη μεταφορά, επιλέξτε την τιμή .

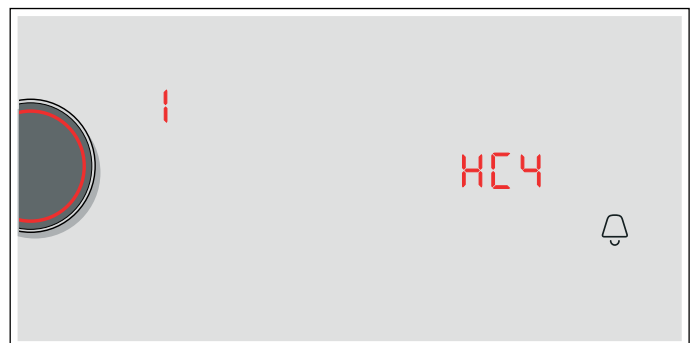

Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων μαγειρέματος

Μόλις μεταδοθούν οι ρυθμίσεις μαγειρέματος σε μια εστία μαγειρέματος, ανάλογα με τη ρύθμιση αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη των εστιών μαγειρέματος, η ένδειξη του χρονοδιακόπτη ή η αλλαγμένη λειτουργία. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το κουμπί Twist στην περιοχή της επιθυμητής εστίας μαγειρέματος. Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο της βάσης εστιών.

Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της βάσης εστιών σας (π.χ. βελτιστοποίηση, διόρθωση σφαλμάτων, σχετικές με την ασφάλεια ενημερώσεις). Προϋπόθεση είναι, να έχετε καταχωρηθεί ως χρήστης του Home Connect, να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή σας και να έχετε συνδεθεί με τον εξυπηρετητή Home Connect.

Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, που μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την ενημέρωση.

Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της βάσης εστιών (βασικές ρυθμίσεις, ρύθμιση **HC5**) ή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρίσκεστε το τοπικό δίκτυο.

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της βάσης εστιών σας.
- Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνιστάται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Home Connect Server και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη

Υπόδειξη: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com

Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) δίκτυο WLAN μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία Constructa Neff Vertriebs-GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με ασύρματη λειτουργικότητα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.neff-international.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW.

Ζώνη 5 GHz: μέγ. 100 mW.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση μόνο								

Καθαρισμός

Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η συσκευή θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που περάσουν καυτά υγρά μέσα στη συσκευή, πριν από την απομάκρυνση του μεταλλικού φίλτρου λίπους ή του δοχείου υπερχειλίσης αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο μ' ένα υγρό πανί. Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Υποδείξεις

- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο λίγο νερό, δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει καθόλου νερό μέσα στη συσκευή.
- Πριν τον καθαρισμό απομακρύνετε κάθε κόσμημα από τους βραχιόνες και τα χέρια.
- Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό, όσο η βάση εστιών είναι καυτή, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες. Βεβαιωθείτε, ότι όλα τα υπολείμματα του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού έχουν απομακρυνθεί.

Υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για βάσεις εστιών. Προσέξτε παρακαλώ, τα στοιχεία του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία του προϊόντος.

Προσέξτε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις, που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.

Κατάλληλα υλικά καθαρισμού και συντήρησης μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στο δικό μας eShop (ηλεκτρονικό κατάστημα).

Προσοχή!

Ζημιά στην επιφάνεια

Μη χρησιμοποιείτε:

- Μη αραιωμένα απορρυπαντικά πλυσίματος πιάτων
- Απορρυπαντικά για το πλυντήριο των πιάτων
- Υλικά τριψίματος
- Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού
- Απορρυπαντικά φούρνου
- Καυστικά, χλωριούχα ή ισχυρά απορρυπαντικά
- Ισχυρά αλκοολούχα καθαριστικά
- Σκληρά, τραχιά σφουγγάρια, βούρτσες ή σύρμα τριψίματος

Προσοχή!


Ζημιά στην επιφάνεια

Πριν τη χρήση πλύνετε πάντοτε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα!

Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες επιφάνειες από λάθος υλικό καθαρισμού, προσέξτε τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα.

Περιοχή	Υλικά καθαρισμού
Υαλοκεραμικό υλικό	Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε περίπτωση λεκέδων από υπολείμματα αλάτων και νερού: Καθαρίζετε τη βάση εστιών, μόλις κρυώσει αρκετά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο υλικό καθαρισμού για υαλοκεραμικές βάσεις εστιών ή υγρό καθαρισμού τζαμιών. Ξύστρα γυαλιού σε περίπτωση λεκέδων από ζάχαρη, άμυλο ρυζιού ή πλαστικό: Καθαρίστε αμέσως. Προσοχή: Κίνδυνος εγκαύματος. Στη συνέχεια, καθαρίστε μ' ένα υγρό πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα πανί. Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων.
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο λίγο νερό, δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει καθόλου νερό μέσα στη συσκευή. Αφήστε τα ξηραμένα σημεία να μουλιάσουν με λίγο νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων, μην τα τρίβετε. Καθαρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνο στην κατεύθυνση λείανσης. Στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο δικό μας e-Shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) ή στα ειδικά καταστήματα, μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά υλικά φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα. Απλώστε πολύ λεπτά το υλικό φροντίδας μ' ένα μαλακό πανί. Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό του πλαισίου της βάσης εστιών καμία ξύστρα γυαλιού.
Πλαστικό	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.
Στοιχεία χειρισμού	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ή κατάλληλα υγρά καθαρισμού τζαμιών: Καθαρίστε μ' ένα υγρό πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί.

Εξαρτήματα προς καθαρισμό

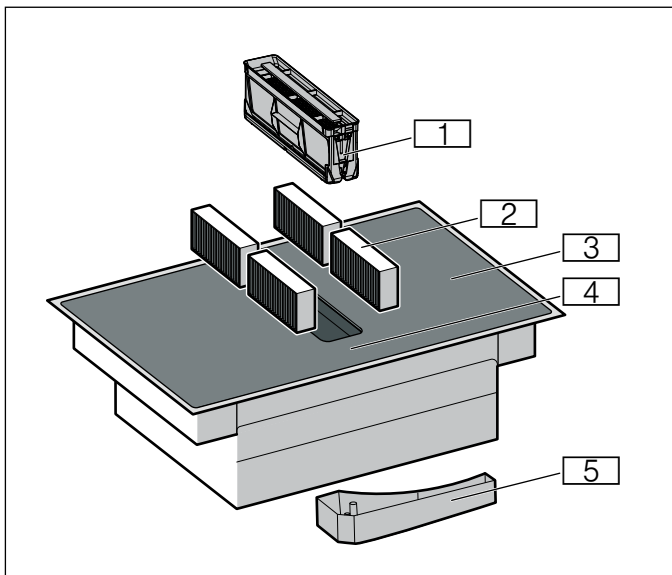

Αριθ.	Ονομασία
1	Μεταλλικό φίλτρο λίπους
2	Φίλτρο ενεργού άνθρακα σε περίπτωση λειτουργίας ανακυκλοφορίας αέρα ή ακουστικό φίλτρο σε περίπτωση λειτουργίας εξαερισμού*
3	Βάση εστιών
4	Πεδίο χειρισμού
5	Δοχείο υπερχείλισης
*Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής	

Πλαίσιο πεδίου μαγειρέματος (Μόνο στις συσκευές με πλαίσιο πεδίου μαγειρέματος)

Για να αποφύγετε ζημιές στο πλαίσιο του πεδίου μαγειρέματος, ακολουθήστε παρακαλώ τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων
- Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια πανιά καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος.
- Μη χρησιμοποιείτε καμιά ξύστρα γυαλιού ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, τραχιά σφουγγάρια, βούρτσες ή σύρματα τριψίματος.

Βάση εστιών

Καθαρίζετε τη βάση εστιών μετά από κάθε μαγείρεμα. Έτσι εμποδίζεται, να καούν κολλημένα υπολείμματα. Καθαρίστε τη βάση εστιών μόνο, αφού πρώτα σβήσει η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας. Απομακρύνετε αμέσως τα ξεχειλισμένα υγρά, μην αφήνετε να ξηραθούν υπολείμματα φαγητού.

Αφήνετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της βάσης εστιών στη συσκευή. Η ρύπανση και τα υπολείμματα φαγητού μαζεύονται στο μεταλλικό φίλτρο λίπους και όχι στο εσωτερικό της συσκευής. Μπορείτε να καθαρίσετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους στο πλυντήριο των πιάτων.

Καθαρίστε τη βάση εστιών μ' ένα υγρό πανί καθαρισμού και μετά στεγνώστε τη μ' ένα πανί, για να μη δημιουργηθούν λεκέδες αλάτων.

Η σκληρή ρύπανση απομακρύνεται καλύτερα με μια ξύστρα γυαλιού του εμπορίου ή με ένα καθαριστικό υαλοκεραμικής επιφάνειας. Προσέχετε τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Κατάλληλες ξύστρες γυαλιού (αριθμός προϊόντος 00087670) μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μας ή στο δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα (Onlineshop).

Με ειδικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των υαλοκεραμικών βάσεων εστιών, πετυχαίνετε καλά αποτελέσματα καθαρισμού.

Εξαερισμός

Για να εξασφαλιστεί το φιλτράρισμα των οσμών και του λίπους, πρέπει να αντικαθίστανται ή να καθαρίζονται τακτικά τα φίλτρα.

Μεταλλικά φίλτρα λίπους:

Το μεταλλικό φίλτρο λίπους πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλεγούν. Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους τακτικά. Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς φίλτρα λίπους.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Προσέξτε γι' αυτό την ένδειξη κορεσμού στη συσκευή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο στη λειτουργία εξαερισμού, αντικαθιστάτε το ακουστικό φίλτρο μόλις ρυπανθεί.

Ένδειξη κορεσμού

Σε περίπτωση κορεσμού των φίλτρων ενεργού άνθρακα ηχεί μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ένα σήμα.

Στο πεδίο ενδείξεων ανάβει **F**.

Το αργότερο τώρα θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Όταν έχετε αντικαταστήσει τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, θα πρέπει να επαναφέρετε την ένδειξη κορεσμού, για να σταματήσει η ένδειξη **F** να αναβοσβήνει.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, ανάβει **F**.

Κρατήστε πατημένο το σύμβολο για τον αερισμό, μέχρι να ηχήσει ένα ηχητικό σήμα.

Η ένδειξη κορεσμού για τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχει επαναφερθεί.


Αλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα (μόνο στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα)

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δένουν τις οσμηρές ουσίες από τους ατμούς της κουζίνας. Χρησιμοποιούνται μόνο στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.

Υποδείξεις


- Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και τα ακουστικά φίλτρα συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης. Για την ανάγκη ανταλλακτικών μπορείτε να προμηθευτείτε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα ή τα ακουστικά φίλτρα στα ειδικά καταστήματα, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop.
- Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και τα ακουστικά φίλτρα δεν μπορούν να καθαριστούν ή να ενεργοποιηθούν ξανά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα. Έτσι εξασφαλίζεται μια ιδανική λειτουργία.

1. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.

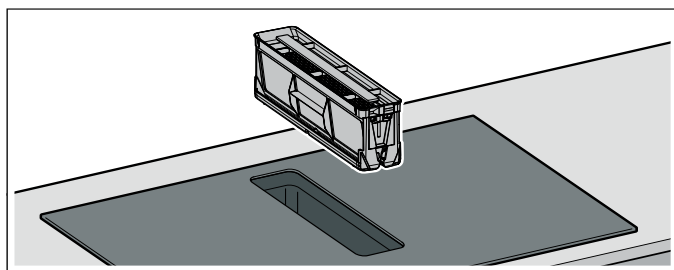


Υποδείξεις

- Λίπος μπορεί να συσσωρεύεται στο κάτω μέρος του δοχείου. Μη γείρετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους, για να αποφύγετε το στάξιμο του λίπους.
 - Εξασφαλίστε, ότι το μεταλλικό φίλτρο λίπους δε θα πέσει και δε θα προκαλέσει ζημιά στη βάση εστιών.
2. Αφαιρέστε τα τέσσερα φίλτρα ενεργού άνθρακα ή ακουστικά φίλτρα και αποσύρετέ τα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

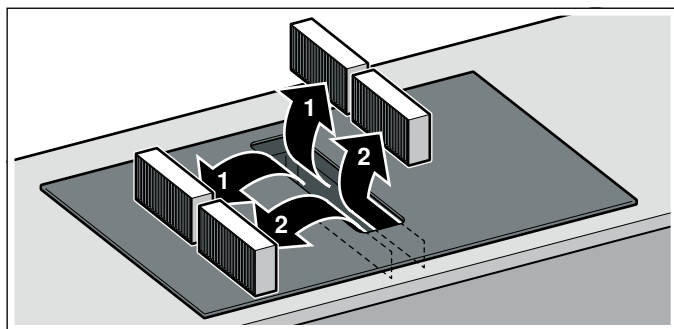

3. Τοποθετήστε δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα ή ακουστικά φίλτρα αριστερά και δεξιά στη συσκευή και σπρώξτε τα προς τα εμπρός.

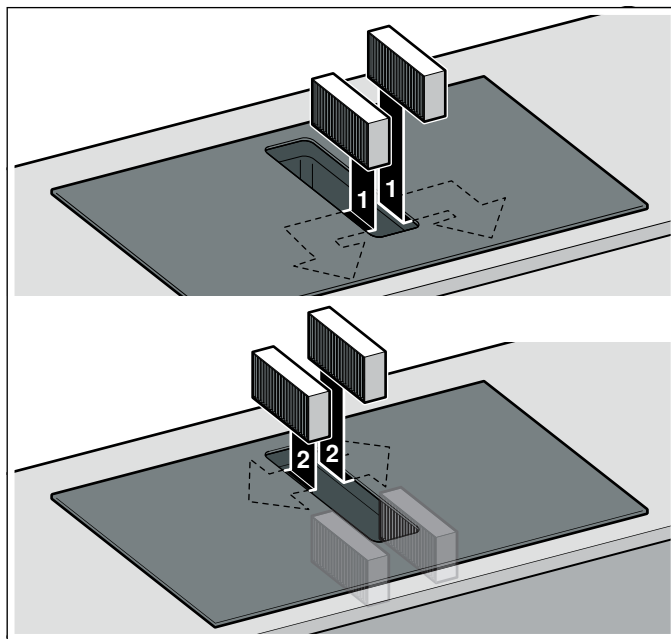

4. Τοποθετήστε τα άλλα φίλτρα ενεργού άνθρακα ή ακουστικά φίλτρα αριστερά και δεξιά στη συσκευή.
5. Τοποθετήστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.

Επαναφορά της ένδειξης κορεσμού

Όταν έχετε αντικαταστήσει τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, θα πρέπει να επαναφέρετε την ένδειξη κορεσμού, για να σταματήσει η ένδειξη **F** να αναβοσβήνει.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, ανάβει **F**.

Κρατήστε πατημένο το σύμβολο για τον αερισμό, μέχρι να ηχήσει ένα ηχητικό σήμα.


Η ένδειξη κορεσμού για τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχει επαναφερθεί.

Αφαίρεση των μεταλλικών φίλτρων λίπους

Τα μεταλλικά φίλτρα λίπους φιλτράρουν το λίπος από τους ατμούς της κουζίνας. Για να εξασφαλιστεί μια ιδανική λειτουργία, πρέπει να καθαρίζεται το μεταλλικό φίλτρο λίπους τακτικά.

Καθαρίζετε επίσης τακτικά το εσωτερικό μέρος της διάταξης εξαερισμού της βάσης εστιών. Σε περίπτωση σκληρής ρύπανσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό απολιπαντικό.

1. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.

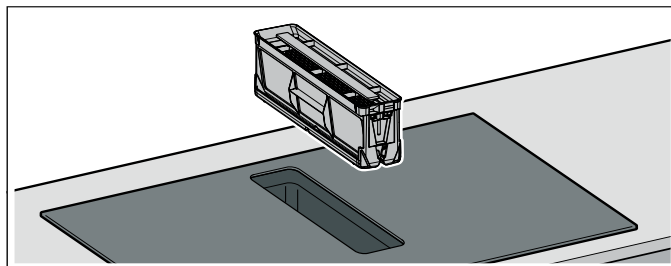

Υποδείξεις

- Λίπος μπορεί να συσσωρεύεται στο κάτω μέρος του δοχείου. Μη γείρετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους, για να αποφύγετε το στάξιμο του λίπους.
 - Εξασφαλίστε, ότι το μεταλλικό φίλτρο λίπους δε θα πέσει και δε θα προκαλέσει ζημιά στη βάση εστών.
2. Καθαρίστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους στο πλυντήριο πιάτων ή με ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. → "Καθαρισμός του μεταλλικού φίλτρου λίπους" στη σελίδα 46
 3. Όταν χρειάζεται, μετά την αποσυναρμολόγηση του μεταλλικού φίλτρου λίπους αφαιρέστε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και καθαρίστε τη συσκευή από μέσα.
 4. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το στεγνό μεταλλικό φίλτρο λίπους.

Καθαρισμός του μεταλλικού φίλτρου λίπους


Υποδείξεις

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά μέσα καθαρισμού που περιέχουν οξέα ή βάσεις.
- Το μεταλλικό φίλτρο λίπους μπορείτε να το καθαρίσετε στο πλυντήριο των πιάτων ή με το χέρι.

Στο χέρι:

Υπόδειξη: Σε περίπτωση σκληρής ρύπανσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό απολιπαντικό. Μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (Onlineshop).

- Αποσυναρμολογήστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.

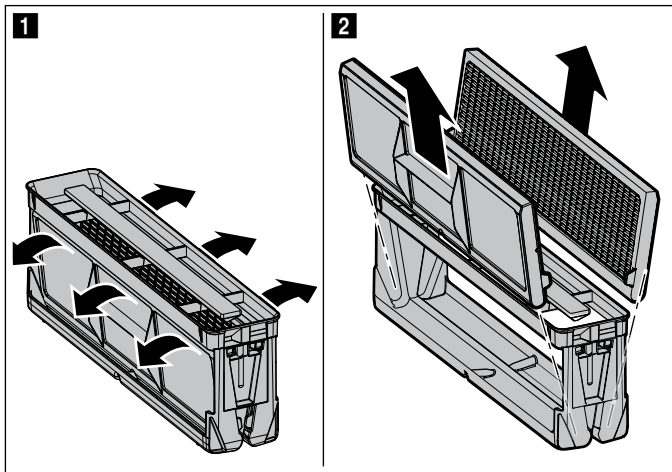

- Μουλιάστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους σε ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.
- Για τον καθαρισμό του μεταλλικού φίλτρου λίπους χρησιμοποιήστε μια βούρτσα και μετά ξεπλύντε καλά το μεταλλικό φίλτρο λίπους.
- Αφήστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους να στραγγίξει.


Στο πλυντήριο πιάτων:

- Μην καθαρίζετε ένα πολύ λερωμένο μεταλλικό φίλτρο λίπους μαζί με τα σκεύη.
- Τοποθετείτε το μεταλλικό φίλτρο λίπους χαλαρά μέσα στο πλυντήριο των πιάτων. Μη μαγκώνετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.
- Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα καθαρισμού τοποθετήστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους πλαγιασμένο με την πλευρά του φίλτρου κάτω μέσα στο πλυντήριο των πιάτων.

Καθαρισμός του δοχείου υπερχειλίσσης

1. Ξεβιδώστε το δοχείο υπερχειλίσσης με τα δύο χέρια.

Υπόδειξη: Μη γείρετε το δοχείο υπερχειλίσσης, για να μη χυθεί το υγρό.

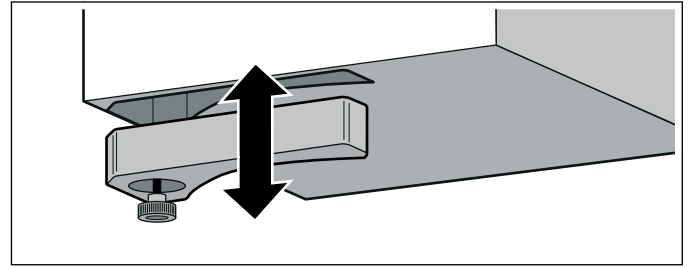

2. Αδειάστε το δοχείο υπερχειλίσσης και ξεπλύντε το.
3. Όταν χρειάζεται, ξεβιδώστε τη βίδα και καθαρίστε το δοχείο υπερχειλίσσης χωρίς βίδα στο πλυντήριο πιάτων.
4. Μετά τον καθαρισμό βιδώστε ξανά το δοχείο υπερχειλίσσης.

Υποδείξεις

- Βεβαιωθείτε, ότι η προσαγωγή προς το δοχείο υπερχειλίσσης δεν είναι φραγμένη. Σε περίπτωση που εισχωρήσουν αντικείμενα στη συσκευή, αφαιρέστε τα, αφού κρυώσει η συσκευή. Γι' αυτό αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό από πάνω στη συσκευή, αυτό συλλέγεται στο δοχείο υπερχειλίσσης. Ξεβιδώστε το δοχείο υπερχειλίσσης και αδειάστε το.

Κουμπι Twist

Για τον καθαρισμό του κουμπιού Twist χρησιμοποιήστε καλύτερα ένα χλιαρό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος. Μην καθαρίζετε το κουμπι Twist στο πλυντήριο των πιάτων ή σε σαπουνάδα. Θα μπορούσε έτσι να υποστεί ζημιά.



Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ)

Χρήση

Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη βάση εστιών και γιατί ανάβει το σύμβολο της ασφάλειας παιδιών;

Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.
Πληροφορίες γι' αυτή τη λειτουργία, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Ασφάλεια παιδιών"*.

Γιατί αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις και γιατί ηχεί ένα σήμα;

Απομακρύνετε υγρά ή υπολείμματα φαγητού από το πεδίο χειρισμού. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από το πεδίο χειρισμού.
Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τον αισθητήρα τηγανίσματος;

Η μέγιστη απορροφούμενη ισχύς της συσκευής έχει επιτευχθεί ή η λειτουργία PowerManager είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε ή ελαττώστε τις βαθμίδες ισχύος των ενεργοποιημένων ζωνών μαγειρέματος.
Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη λειτουργία, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Αισθητήρες ψησίματος"*.

Ο αερισμός δεν ενεργοποιείται, παρόλο που είναι ρυθμισμένη η αυτόματη εκκίνηση.

Ενεργοποιήστε τον αερισμό χειροκίνητα ή ελέγξτε τη διαμόρφωση της αυτόματης εκκίνησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Ο αερισμός είναι πολύ ισχυρός ή πολύ ασθενής στον τρόπο λειτουργίας ελέγχου μέσω αισθητήρων.

Η ευαισθησία των αισθητήρων για τον αερισμό δεν είναι σωστά διαμορφωμένη.
Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη λειτουργία, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Ο αερισμός εξακολουθεί να λειτουργεί, παρόλο που οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες.

Απενεργοποιήστε τον αερισμό χειροκίνητα.
Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη ρύθμιση, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Χειρισμός της συσκευής"*.

Ενεργοποιείται ο αερισμός, παρόλο που η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Λειτουργία καθυστέρησης με έλεγχο μέσω αισθητήρων".
Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη ρύθμιση, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Βασικές ρυθμίσεις"*.

Η αναρρόφηση αέρα είναι πολύ μικρή.

Βεβαιωθείτε, ότι το μεταλλικό φίλτρο λίπους είναι καθαρό.
Πώς να καθαρίζετε και να αντικαθιστάτε το φίλτρο, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Καθαρισμός"*.

Θόρυβοι

Γιατί ακούγονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θόρυβοι;

Ανάλογα με την υφή του πιάτου του μαγειρικού σκεύους μπορεί να δημιουργηθούν θόρυβοι κατά τη λειτουργία της βάσης εστιών. Αυτοί οι θόρυβοι είναι κάτι το κανονικό, ανήκουν στην επαγωγική τεχνολογία και δε δείχνουν κανένα ελάττωμα.

Πιθανοί θόρυβοι:

Βαθύς βόμβος, όπως σε ένα μετασχηματιστή:

Δημιουργείται κατά το μαγείρεμα σε υψηλή βαθμίδα μαγειρέματος. Ο θόρυβος εξαφανίζεται ή εξασθενίζει, όταν ελαττωθεί η βαθμίδα μαγειρέματος.

Βαθύ σφύριγμα:

Δημιουργείται, όταν το μαγειρικό σκεύος είναι άδειο. Αυτός ο θόρυβος εξαφανίζεται, όταν το μαγειρικό σκεύος γεμίσει με νερό ή τρόφιμα.

Τρίξιμο:

Δημιουργείται στα μαγειρικά σκεύη, που αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο ή σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης μαγειρικών σκευών διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικού υλικού. Η ένταση του θόρυβου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα και τον τρόπο μαγειρέματος του φαγητού.

Θόρυβοι

Οξύ σφύριγμα:

Μπορεί να δημιουργηθεί, όταν λειτουργούν δύο εστίες μαγειρέματος ταυτόχρονα στην υψηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος. Το σφύριγμα εξαφανίζεται ή εξασθενίζει, όταν ελαττωθεί η βαθμίδα μαγειρέματος.

Θόρυβος ανεμιστήρα:

Η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη με έναν ανεμιστήρα, που ενεργοποιείται σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί επίσης και μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών, εάν η μετρημένη θερμοκρασία είναι ακόμα πολύ υψηλή.

Μαγειρικά σκεύη

Ποιό μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο για την επαγωγική βάση εστιών;

Πληροφορίες για τα μαγειρικά σκεύη, που είναι κατάλληλα για επαγωγή, θα βρείτε στο κεφάλαιο → *"Μαγείρεμα με επαγωγή"*.

Γιατί δε ζεσταίνεται η εστία μαγειρέματος και αναβοσβήνει η βαθμίδα μαγειρέματος;

Η εστία μαγειρέματος, πάνω στην οποία βρίσκεται το μαγειρικό σκεύος, δεν είναι ενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε, ότι η εστία μαγειρέματος, πάνω στην οποία βρίσκεται το μαγειρικό σκεύος, είναι ενεργοποιημένη.

Το μαγειρικό σκεύος είναι πολύ μικρό για την ενεργοποιημένη εστία μαγειρέματος ή δεν είναι κατάλληλο για επαγωγή.

Βεβαιωθείτε, ότι το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγή και ότι βρίσκεται πάνω στην εστία μαγειρέματος, της οποίας το μέγεθος ανταποκρίνεται καλύτερα στο μαγειρικό σκεύος. Πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στα κεφάλαια → *"Μαγείρεμα με επαγωγή"*, → *"Ζώνη Flex"* und → *"Λειτουργία Move (μετατόπιση)"*.

Γιατί διαρκεί τόσο πολύ, μέχρι να ζεσταθεί το μαγειρικό σκεύος, ή γιατί δεν ζεσταίνεται αρκετά, παρόλο που είναι ρυθμισμένη μια υψηλή βαθμίδα μαγειρέματος;

Το μαγειρικό σκεύος είναι πολύ μικρό για την ενεργοποιημένη εστία μαγειρέματος ή δεν είναι κατάλληλο για επαγωγή.

Βεβαιωθείτε, ότι το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγή και ότι βρίσκεται πάνω στην εστία μαγειρέματος, της οποίας το μέγεθος ανταποκρίνεται καλύτερα στο μαγειρικό σκεύος. Πληροφορίες για το είδος, το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης του μαγειρικού σκεύους θα βρείτε στα κεφάλαια → *"Μαγείρεμα με επαγωγή"*, → *"Ζώνη Flex"* und → *"Λειτουργία Move (μετατόπιση)"*.

Καθαρισμός

Πώς μπορώ να καθαρίσω την επαγωγική βάση εστιών;

Ιδανικά αποτέλεσμα πετυχαίνετε με ειδικά απορρυπαντικά υαλοκεραμικού υλικού. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος, καθαριστικά για πλυντήριο πιάτων (συμπυκνώματα) ή τραχιά πανιά καθαρισμού.

Πώς να καθαρίζετε και να φροντίζετε τη βάση εστιών, θα το βρείτε το κεφάλαιο → *"Καθαρισμός"*.

Στο ντουλάπι κάτω από τη βάση εστιών βρίσκεται νερό.

Ελέγξτε, εάν το δοχείο υπερχείλισης είναι γεμάτο.

Πώς να καθαρίζετε το δοχείο υπερχείλισης, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Καθαρισμός"*.

Σε ποια χρονικά διαστήματα πρέπει να καθαρίζω το δοχείο υπερχείλισης;

Καθαρίζετε το δοχείο υπερχείλισης συχνά.

Πώς να καθαρίζετε το δοχείο υπερχείλισης, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Καθαρισμός"*.

Σε ποια χρονικά διαστήματα πρέπει να καθαρίζω το μεταλλικό φίλτρο λίπους;

Καθαρίζετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους συχνά.

Πώς να καθαρίζετε και να φροντίζετε το φίλτρο, θα το βρείτε στο κεφάλαιο → *"Καθαρισμός"*.

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Κατά κανόνα οι βλάβες είναι μικροπροβλήματα, που μπορούν εύκολα να διορθωθούν. Πριν καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στον πίνακα.

Ένδειξη	Πιθανή αιτία	Λύση
Καμία	Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί. Η συσκευή δε συνδέθηκε σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα.	Με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών ελέγξτε, εάν έχει διακοπεί η παροχή του ρεύματος. Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. Όταν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, πληροφορήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν.	Το πεδίο χειρισμού είναι υγρό ή ένα αντικείμενο βρίσκεται επάνω σ' αυτό.	Στεγνώστε το πεδίο χειρισμού ή απομακρύνετε το αντικείμενο.
Η ένδειξη — αναβοσβήνει στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος.	Στο ηλεκτρονικό σύστημα παρουσιάστηκε μια βλάβη.	Για την επιβεβαίωση της βλάβης, καλύψτε το πεδίο χειρισμού για λίγο με το χέρι.
F	Το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι κορεσμένο ή η ένδειξη κορεσμού ανάβει, παρόλο που το φίλτρο καθαρίστηκε ή αντικαταστάθηκε.	Αντικαταστήστε το φίλτρο και επαναφέρετε την ένδειξη κορεσμού του φίλτρου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο → "Καθαρισμός".
F2 / E70 15 F4 / E70 15	Το ηλεκτρονικό σύστημα υπερθερμάνθηκε και απενεργοποίησε την αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα υπερθερμάνθηκε και απενεργοποιήθηκαν όλες οι ζώνες μαγειρέματος.	Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε σύμβολο της βάσης εστιών.
F5 + Βαθμίδα ισχύος και ηχητικό σήμα	Στην περιοχή του πεδίου χειρισμού, βρίσκεται ένα καυτό σκεύος. Το ηλεκτρονικό σύστημα κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.	Απομακρύνετε το αντίστοιχο σκεύος. Η ένδειξη σφάλματος σβήνει μετά από λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
F5 και ηχητικό σήμα	Στην περιοχή του πεδίου χειρισμού, βρίσκεται ένα καυτό σκεύος. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος, απενεργοποιήθηκε η ζώνη μαγειρέματος.	Απομακρύνετε το αντίστοιχο σκεύος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Αγγίξτε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. Όταν σβήσει η ένδειξη σφάλματος, μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
F1 / F6	Η ζώνη μαγειρέματος είναι υπερθερμασμένη και απενεργοποιήθηκε για την προστασία της επιφανείας εργασίας.	Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα. Μετά ενεργοποιήστε ξανά τη ζώνη μαγειρέματος.
F0	Η λειτουργία της μεταφοράς των ρυθμίσεων δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Επιβεβαιώστε την ένδειξη σφάλματος, αγγίζοντας έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Μπορείτε να μαγειρέψετε, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Μεταφορά ρυθμίσεων". Ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
F8	Η ζώνη μαγειρέματος ήταν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς διακοπή σε λειτουργία.	Η αυτόματη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο .
E70 10	Η βάση εστιών δεν μπορεί να αποκαταστήσει καμία σύνδεση με το οικιακό δίκτυο.	Επιβεβαιώστε την ένδειξη σφάλματος, αγγίζοντας έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Μπορείτε να μαγειρέψετε χωρίς σύνδεση. Σε περίπτωση που η ένδειξη εμφανίζεται ξανά, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
E9000 E90 10	Η τάση λειτουργίας είναι ελαττωματική και βρίσκεται εκτός της κανονικής περιοχής λειτουργίας.	Ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
U400	Η βάση εστιών δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Βεβαιωθείτε, ότι η βάση εστιών έχει συνδεθεί σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
DE	Η λειτουργίας παρουσίασης είναι ενεργοποιημένη.	Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τον ξανά. Στα επόμενα 3 λεπτά αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Η λειτουργίας παρουσίασης είναι απενεργοποιημένη.
Μην τοποθετήσετε κανένα καυτό σκεύος επάνω στο πεδίο χειρισμού.		

Υποδείξεις

- Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται **E**, κρατήστε πατημένο το κουμπί Twist στο ύψος της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος, για να μπορείτε να διαβάσετε τον κωδικό βλάβης.
- Εάν ο κωδικός βλάβης δεν αναφέρεται στον πίνακα, αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε μετά ξανά τη βάση εστιών. Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη ξανά, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον ακριβή κωδικό βλάβης.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σφάλμα δεν περνά η συσκευή στη λειτουργία ετοιμότητας (stand-by).



Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εάν η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί, η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεσή σας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιπτώσεων επισκέψεων του προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD-Nr.)

Σε περίπτωση επαφής με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας, αναφέρετε πάντοτε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD-Nr.) της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου με τους αντίστοιχους αριθμούς θα τη βρείτε:

- Στην κάρτα της συσκευής.
- Στην μπροστινή κάτω πλευρά της βάσης εστιών.

Τον αριθμό προϊόντος (Αριθ. E) θα τον βρείτε επίσης και πάνω στην υαλοκεραμική πλάκα της βάσης εστιών. Μπορείτε να δείτε το ευρετήριο εξυπηρέτησης πελατών (ΕΕΠ) και τον αριθμό κατασκευής (Αριθ. FD), μέσω των βασικών ρυθμίσεων. Διαβάστε γι' αυτό το κεφάλαιο → "Βασικές ρυθμίσεις".

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στη περίπτωση ενός εσφαλμένου χειρισμού δεν είναι δωρεάν, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί.

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 210 4277 900

χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή γίνεται από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, που είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας.

Φαγητά δοκιμών


Αυτός ο πίνακας δημιουργήθηκε για τα εργαστήρια δοκιμών, για να διευκολύνει τη δοκιμή των δικών μας συσκευών.

Τα δεδομένα του πίνακα αναφέρονται στα δικά μας σκεύη-εξαρτήματα της Schulte-Ufer (μαγειρικά σκεύη 4 κομματιών για επαγωγική βάση εστιών Z9442X0) με τις ακόλουθες διαστάσεις:

- Κατσαρολάκι Ø 16 εκ, 1,2 l για εστίες Ø 14,5 εκ
- Κατσαρόλα Ø 16 εκ, 1,7 l για εστίες Ø 14,5 εκ
- Κατσαρόλα Ø 22 εκ, 4,2 l για εστίες Ø 18 εκ
- Τηγάνι Ø 24 εκ, για εστίες Ø 18 εκ

Φαγητά δοκιμών	Μαγειρικό σκεύος	Βαθμίδα μαγειρέ- ματος	Προθέρμανση Διάρκεια (λεπτά:δευτε- ρόλεπτα)	Κα- πάκι	Μαγείρεμα Βαθμίδα μα- γειρέματος	Κα- πάκι
Λιώσιμο σοκολάτας						
Κουβερτούρα (π.χ. μάρκα Dr. Oetker, σοκολάτα υγείας 55 % κακάο, 150 γρ.)	Κατσαρόλα με λαβή Ø 16 cm	-	-	-	1.	Όχι
Ζέσταμα και διατήρηση ζεστών των φακών σούπα						
Φακές σούπα*						
Αρχική θερμοκρασία: 20 °C						
Ποσότητα: 450 γρ.	Κατσαρόλα Ø 16 cm	9	1:30 (χωρίς ανακά- τεμα)	Ναι	1.	Ναι
Ποσότητα: 800 γρ.	Κατσαρόλα Ø 22 cm	9	2:30 (χωρίς ανακά- τεμα)	Ναι	1.	Ναι
Φακές σούπα από κουτί						
Π.χ. τερίνα με φακές και λουκάνικα της Erasco.						
Αρχική θερμοκρασία: 20 °C						
Ποσότητα: 500 γρ.	Κατσαρόλα Ø 16 cm	9	περίπου 1:30 (ανακάτεμα μετά περίπου από 1 λεπτό)	Ναι	1.	Ναι
Ποσότητα: 1 κιλό	Κατσαρόλα Ø 22 cm	9	περίπου 2:30 (ανακάτεμα μετά περίπου από 1 λεπτό)	Ναι	1.	Ναι
Παρασκευή σάλτσας μπεσαμέλ						
Θερμοκρασία του γάλακτος 7 °C						
Υλικά συνταγής: 40 γρ. βούτυρο, 40 γρ. αλεύρι, 0,5 λίτρα γάλα (3,5% περιεκτι- κότητα λιπαρών) και μια πρέζα αλάτι						
1. Λιώστε το βούτυρο, ανακατέψτε μέσα το αλεύρι και το αλάτι και ζεστάνετε το μείγμα.	Κατσαρόλα με λαβή Ø 16 cm	2	περίπου 6:00	Όχι	-	-
2. Προσθέστε το γάλα στο ζεστό μείγμα αλευριού και αναβράστε το μείγμα ανακατεύοντάς το συνεχώς.		7	περίπου 6:30	Όχι	-	-
3. Όταν αναβράσει η σάλτσα μπεσαμέλ, αφήστε την περαιτέρω 2 λεπτά στην εστία μαγειρέματος, ανακατεύοντας συνεχώς.		-	-	-	2	Όχι
*Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 44550						
**Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60350-2						

Φαγητά δοκιμών	Μαγειρικό σκεύος	Βαθμίδα μαγειρέ- ματος	Προθέρμανση		Μαγείρεμα	
			Διάρκεια (λεπτά:δευτε- ρόλεπτα)	Κα- πάκι	Βαθμίδα μα- γειρέματος	Κα- πάκι
Παρασκευή ρυζόγαλου						
Ρυζόγαλο, βρασμένο με καπάκι Θερμοκρασία του γάλακτος 7 °C Ζεστάνετε το γάλα, μέχρι να αρχίζει να φουσκώνει.Ρυθμίστε τη συνιστούμενη βαθμίδα μαγειρέματος και προσθέστε το ρύζι, τη ζάχαρη και το αλάτι στο γάλα. Χρόνος μαγειρέματος συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης περίπου 45 λεπτά						
Υλικά συνταγής: 190 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 90 γρ. ζάχαρη, 750 ml γάλα (3,5 % λιπαρά) και 1 γρ. αλάτι	Κατσαρόλα Ø 16 cm	8.	περίπου 5:30	Όχι	3 (ανακάτεμα μετά περίπου από 10 λεπτά)	Ναι
Υλικά συνταγής: 250 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 120 γρ. ζάχαρη, 1 λίτρο γάλα (3,5 % λιπαρά) και 1,5 γρ. αλάτι	Κατσαρόλα Ø 22 cm	8.	περίπου 5:30	Όχι	3 (ανακάτεμα μετά περίπου από 10 λεπτά)	Ναι
Ρυζόγαλο, βρασμένο χωρίς καπάκι Θερμοκρασία του γάλακτος 7 °C Προσθέστε τα υλικά της συνταγής στο γάλα και ζεστάνετέ το, ανακατεύοντας συνεχώς. Επιλέξτε τη συνιστούμενη βαθμίδα μαγειρέματος, όταν το γάλα φτά- σει περίπου τους 90 °C και αφήστε το να σιγοβράσει στη μικρή βαθμίδα περι- που για 50 λεπτά.						
Υλικά συνταγής: 190 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 90 γρ. ζάχαρη, 750 ml γάλα (3,5 % λιπαρά) και 1 γρ. αλάτι	Κατσαρόλα Ø 16 cm	8.	περίπου 5:30	Όχι	3	Όχι
Υλικά συνταγής: 250 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 120 γρ. ζάχαρη, 1 λίτρο γάλα (3,5 % λιπαρά) και 1,5 γρ. αλάτι	Κατσαρόλα Ø 22 cm	8.	περίπου 5:30	Όχι	2.	Όχι
Μαγείρεμα ρυζιού*						
Θερμοκρασία νερού: 20 °C						
Υλικά συνταγής: 125 γρ. ρύζι για πιλάφι, 300 γρ. νερό και μια πρέζα αλάτι	Κατσαρόλα Ø 16 cm	9	περίπου 2:30	Ναι	2	Ναι
Υλικά συνταγής: 250 γρ. ρύζι για πιλάφι, 600 γρ. νερό και μια πρέζα αλάτι	Κατσαρόλα Ø 22 cm	9	περίπου 2:30	Ναι	2.	Ναι
Ψήσιμο χοιρινού φιλέτου						
Αρχική θερμοκρασία του φιλέτου (κυλότου): 7 °C						
Ποσότητα: 3 χοιρινά φιλέτα (συνολικό βάρος περίπου 300 γρ., 1 cm χοντρά) και 15 ml ηλιέλαιο	Τηγάνι Ø 24 cm	9	περίπου 1:30	Όχι	7	Όχι
Παρασκευή κρεπών**						
Ποσότητα: 55 ml ζύμη ανά κρέπα	Τηγάνι Ø 24 cm	9	περίπου 1:30	Όχι	7	Όχι
Τηγάνισμα στη φριτέζα κατεψυγμένων τηγανητών πατατών						
Ποσότητα: 2 λίτρα ηλιέλαιο, ανά μερίδα: 200 γρ. κατεψυγμένες τηγανη- τές πατάτες (π.χ. McCain 123 Frites Original)	Κατσαρόλα Ø 22 cm	9	Μέχρι να επιτευ- χθεί η θερμο- κρασία λαδιού των 180 °C	Όχι	9	Όχι
*Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 44550 **Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60350-2						

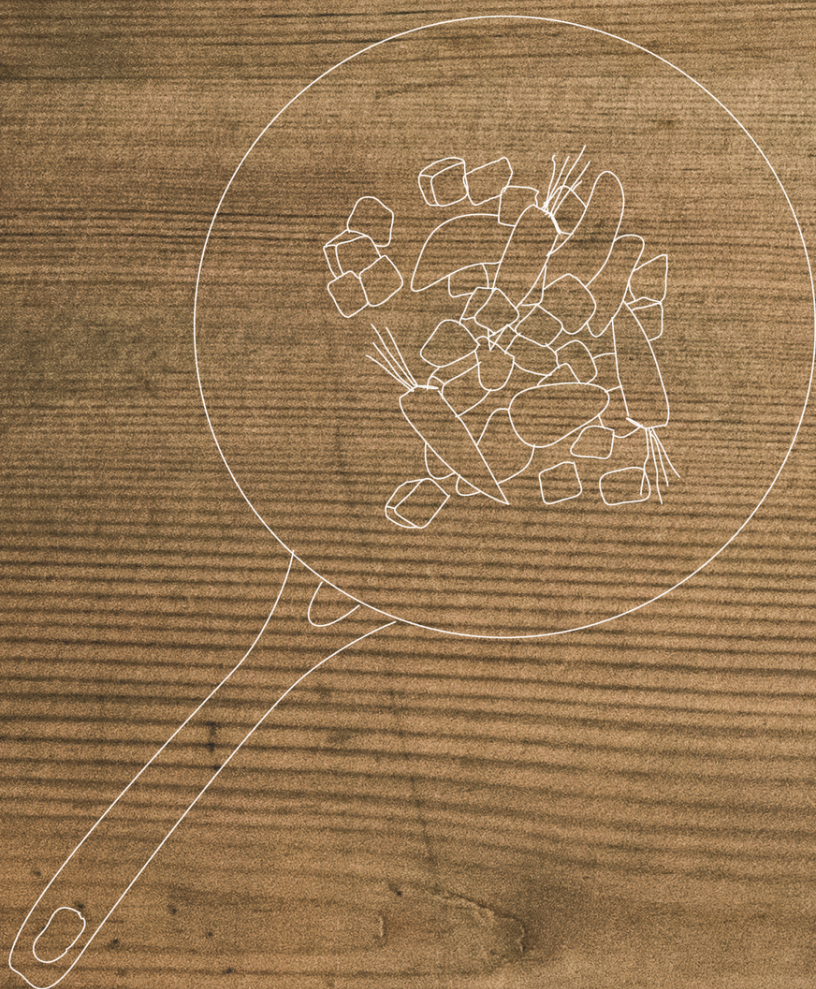

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001542630
000225(00)
el