




INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE S
INTEGRIRANIM SUSTAVOM VENTILACIJE

[hr] UPUTE ZA UPORABU

T5..L6E..

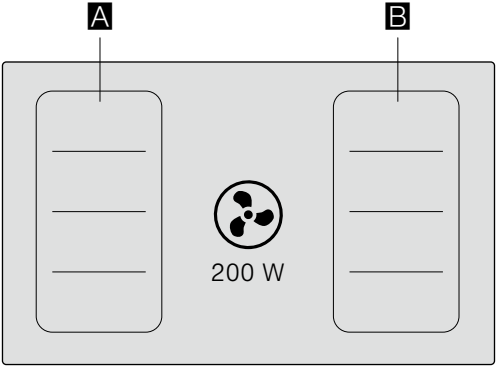

		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Kazalo

	Namjenska uporaba	5
	Važne sigurnosne napomene	6
	Uzroci oštećenja	8
	Zaštita okoliša	8
	Savjeti za uštedu energije	8
	Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	8
	Kuhanje pomoću indukcije	9
	Prednosti kod kuhanja s indukcijom	9
	Posude.....	9
	Upoznavanje Vašeg uređaja	11
	Vaš novi uređaj	11
	Poseban pribor	11
	Upravljačka ploča	12
	Kuhališta	13
	Indikator preostale topline	13
	Načini rada	14
	Pogon na odlazni zrak	14
	Pogon na optočni zrak.....	14
	Twist-Pad sa Twist gumbom	14
	Uklonite Twist-gumb.	14
	Čuvanje Twist-gumba.....	14
	Rad bez Twist-gumba.....	15
	Prije prvog korištenja	15
	Namještanje načina rada	15
	Upravljanje uređajem	16
	Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje	16
	Podešavanje kuhališta	16
	Preporuke za kuhanje	17
	Ručno upravljanje ventilacijom.....	19
	Intenzivni stupanj	19
	Automatsko pokretanje	19
	Automatski pogon sa senzorskim upravljanjem	19
	Funkcija za nastavak ventilacije	19
	Flex zona	20
	Savjeti za uporabu posuda.....	20
	Kao dva zasebna kuhališta	20
	Kao jedino kuhalište.....	20
	Funkcija Move	21
	Aktiviranje.....	21
	Deaktiviranje.....	21
	Vremenske funkcije	22
	Programiranje vremena kuhanja.....	22
	Kuhinjski alarm.....	22
	Funkcija štoperice	22
	PowerBoost funkcija	23
	Aktiviranje.....	23
	Deaktiviranje.....	23
	Funkcija ShortBoost	24
	Preporuke za korištenje	24
	Aktiviranje.....	24
	Deaktiviranje.....	24
	Funkcija održavanja topline	24
	Aktiviranje.....	24
	Deaktiviranje.....	24
	Prijenos postavki	25
	Aktiviranje.....	25
	Senzorika za pečenje	25
	Prednosti kod pečenja	25
	Tave za senzor za pečenje.....	25
	Stupnjevi temperature.....	26
	Tablica	27
	Teppan Yaki i Grill za Flex zonu	30
	Podešavanje obavljajte ovako	32
	Zaštita za djecu	32
	Aktiviranje/deaktiviranje zaštite za djecu	32
	Automatska zaštita za djecu.....	32
	Zaštita od brisanja	33
	Automatsko isključivanje	33
	Osnovne postavke	34
	Pristupite osnovnim postavkama ovako:.....	36

	Prikaz potrošnje energije	36
	Ispit posuda	37
	Power-Manager	37
	Home Connect	38
	Uređivanje	38
	Postavke Home Connect	39
	Ažuriranje softvera	41
	Dijagnoza na daljinu	41
	Napomena o zaštiti podataka	41
	Izjava o sukladnosti	42
	Čišćenje	42
	Sredstva za čišćenje	42
	Komponente za čišćenje	43
	Okvir ploče za kuhanje (samo kod uređaja s okvirom ploče za kuhanje)	43
	Ploča za kuhanje	43
	Ventilacija	44
	Čišćenje prelivnog spremnika	46
	Twist-gumb	46
	Česta pitanja i odgovori (FAQ)	47
	Što učiniti kod smetnji?	49
	Servisna služba	50
	Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)	50
	Probna jela	51

Više informacija o proizvodima, dodacima, zamjenskim dijelovima i uslugama na internetu: **www.neff-international.com** i također na internetskoj trgovini: **www.neff-eshop.com**

Namjenska uporaba

Pažljivo pročitatite ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Nakon vađenja iz ambalaže, provjerite uređaj. U slučaju da je došlo do oštećenja prilikom transporta, nemojte priključivati uređaj, kontaktirajte tehnički servis i zabilježite nastala oštećenja, u suprotnom ćete izgubiti pravo na bilo kakvu odštetu.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ugradnju uređaja treba izvršiti prema priloženoj uputi za montažu.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj je predviđen za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili rasprskavajućih materijala mogla bi uzrokovati nezgode.

Koristite isključivo zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece koje smo odobrili. Neprimjerene zaštitne naprave ili rešetke za djecu mogu prouzročiti nezgode.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje sa satom za vremensko uključivanje ili daljinskim upravljačem.

Ne smiju se usisavati opasne ili eksplozivne tvari i pare.

Pazite da sitni dijelovi ili tekućine ne dospiju u uređaj.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

Ako imate aktivni implantirani medicinski uređaj (npr. srčani stimulator ili defibrilator), u tom slučaju provjerite kod svojeg liječnika odgovara li isti direktivi Vijeća 90/385/EEZ od 20. lipnja 1990. kao i normi DIN EN 45502-2-1 i DIN EN 45502-2-2 i je li odabran, implantiran i programiran sukladno VDE-AR-E 2750-10. Ako su ovi preduvjeti ispunjeni i uz to ne koristite nemetalni kuhinjski pribor i posude s nemetalnim ručkama, korištenje ove indukcijske ploče za kuhanje je neopasno kod namjenske uporabe.

Važne sigurnosne napomene


Upozorenje – Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Upozorenje – Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.

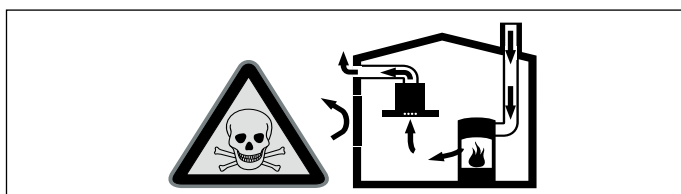

Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijači vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvođe dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.


Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak, a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrovní plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjera.

Odlazni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen.

Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

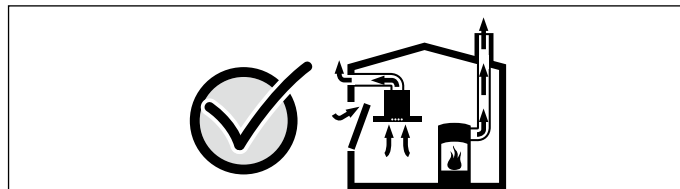

U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optočnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i mast mogu se zapaliti jako brzo. Vruće ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Požar nikada ne gasite vodom. Isključite kuhalište. Plamen pažljivo gasite s poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. Redovito čistite filter za masnoću. Uređaj nikada ne koristite bez filtera za masnoću.
- Kada je uključena ventilacija, naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opekline!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Metalni predmeti na kuhalištu ubrzo postaju vrući. Na kuhalištu nikada ne odlažite metalne predmete, poput primjerice noževa, vilica, žlica i poklopaca.
- Nakon svake upotrebe, ploču za kuhanje obavezno isključite pomoću glavnog prekidača. Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi jer na njoj više nema posude za kuhanje.
- Dostupni dijeli postaju vrući tijekom rada. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Ne dozvolite pristup djeci.
- Uređaj postaje vruć tijekom rada. Ako vruće tekućine dospiju u uređaj, prije vađenja metalnog filtra za masnoću ili preljevnog spremnika ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj неисправan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.
- Neispravan uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte неисправan uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

⚠ Upozorenje – Opasnost zbog magnetizma!

Odvojivi upravljački elementi su magnetski. Magneti mogu utjecati na elektronske implantate, poput pejsmejкера ili inzulinskih pumpi. Osobe s elektroničkim implantatima ne bi smjele držati upravljački element uz tijelo (npr. u košulji ili hlačama); za pejsmejker poštujujte minimalni razmak od 10 cm.

⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

- Pri kuhanju po principu bain-marie, ploča za kuhanje i posuda za kuhanje mogu puknuti zbog pregrijavanja. Posuda za kuhanje po principu bain-marie ne smije izravno dodirivati dno posude koja sadrži vodu. Koristite samo posude za kuhanje otporne na visoke temperature.
- Posude može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhališta naglo skočiti u zrak. Kuhališta i dno lonca uvijek držite suhima.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Gruba dna posuda mogu ogrebat ploču za kuhanje.
- Opasnost od oštećenja zbog tvrdih i šiljastih predmeta. Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.
- Opasnost od oštećenja zbog kuhanja u praznoj posudi za kuhanje. Nikada ne kuhajte u praznoj posudi za kuhanje.
- Nemojte stavljati vruće posude na upravljačku ploču, na dijelove s pokazivačima ili na marku ploče. Može doći do oštećenja.
- Opasnost od oštećenja zbog aluminijske folije ili plastične posude. Aluminijsku foliju i plastične posude nikada nemojte odlagati na vruće kuhalište. Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija na ploči za kuhanje.
- Površinsko oštećenje, promjena boje i mrlje zbog neprikladnih sredstava za čišćenje. Koristite samo sredstva za čišćenje koja su prikladna za ploče za kuhanje ove vrste.
- Površinsko oštećenje i promjena boje zbog ogrebotina od posude. Posude i tave podignite i nemojte ih pomicati.
- Površinsko oštećenje i mrlje zbog pregorjelih jela. Odmah uklonite prekipjelu hranu pomoću strugača za staklo.
- Površinsko oštećenje zbog soli, šećera i pijeska. Ploču za kuhanje ne koristite kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.
- Površinsko oštećenje zbog hrapavog dna posude. Posudu za kuhanje provjerite prije uporabe.
- Površinsko oštećenje ili tzv. udubljenje zbog šećera ili jela koja sadrži puno šećera. Odmah uklonite prekipjelu hranu pomoću strugača za staklo.

Zaštita okoliša

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

Savjeti za uštedu energije

- Za svaku posudu za kuhanje uvijek koristite odgovarajući poklopac. Kuhanje bez poklopca troši znatno više energije. Koristite stakleni poklopac. Tako možete pogledati u posudu bez podizanja poklopca.
- Koristite posude s ravnim dnom. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Pazite da promjer dna posude odgovara veličini kuhališta. Pritom uzmite u obzir sljedeće: Proizvođači posuda često navode gornji promjer posude koji je često veći od promjera dna posude.
- Za manje količine koristite male posude za kuhanje. Za veliku, malo napunjenu posudu za kuhanje potrebno je puno energije.
- Kuhajte jela s malo vode. To štedi energiju, a kod povrća vitamini i minerali ostaju sačuvani.
- Pravovremeno smanjite na niži stupanj za kuhanje. U suprotnom se rasipa energija.
- Prilikom kuhanja pobrinite se da ima dovoljno dolaznog zraka kako bi ventilacija mogla učinkovito raditi i proizvoditi manje buke prilikom rada.
- Stupanj ventilatora prilagodite intenzitetu kuhinjske pare. Samo po potrebi koristite intenzivni stupanj. Niži stupanj ventilatora troši manje energije.
- U slučaju intenzivne kuhinjske pare odaberite viši stupanj ventilatora. Kuhinjska para već nastala u kuhinji zahtijeva duži rad ventilacije.
- Isključite uređaj ako ga više nećete koristiti.
- Češće očistite odnosno zamijenite filtre kako biste povećali učinkovitost ventilacije i izbjegli opasnost od požara.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.



Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeću u cijeloj EU.

Kuhanje pomoću indukcije

Prednosti kod kuhanja s indukcijom

Kuhanje s indukcijom se bitno razlikuje od dosadašnjeg kuhanja jer toplina nastaje izravno u posudi za kuhanje. To pruža cijeli niz prednosti:

- Uštedu vremena kod kuhanja i pečenja.
- Uštedu energije.
- Jednostavnije čišćenje i održavanje. Prekipjela hrana ne zagori brzo.
- Kontrola topline i sigurnost; ploča za kuhanje odmah povećava ili smanjuje dovod topline nakon svakog korištenja. Kuhalište s indukcijom odmah prekida dovod topline u trenutku kada maknete posudu s kuhališta, a da ga prethodno niste isključili.


Posude

Koristite samo feromagnetsko posuđe za kuhanje s indukcijom, primjerice:

- Posuđe od emajliranog čelika
- Posuđe od lijevanog željeza
- Posebno posuđe od plemenitog čelika prikladno kuhanje za indukcijskim pločama.

Kako biste provjerili je li posuđe prikladno za indukciju, možete pogledati u poglavlju → *"Ispit posuđa"*.

Za dobar rezultat kuhanja feromagnetsko područje dna lonca treba odgovarati veličini kuhališta. Ukoliko posuda za kuhanje na kuhalištu nije prepoznata, pokušajte je još jednom staviti na kuhalište s manjim promjerom.

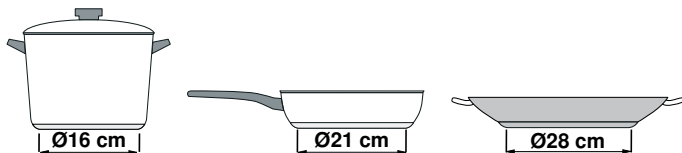


Kada se fleksibilna zona za kuhanje koristi kao pojedinačno kuhalište, možete koristiti veće posude koje su posebno prikladne za ovo područje. Informacije o pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → *"Flex zona"*.




Također postoji indukcijsko posuđe čije dno nije u potpunosti feromagnetsko:

- Ako je dno posude za kuhanje samo djelomice feromagnetsko, zagrijava se samo feromagnetska površina. Stoga se može dogoditi da se toplina ne raspoređuje ravnomjerno. Područje koje nije feromagnetsko moglo bi postići nižu temperaturu kuhanja.

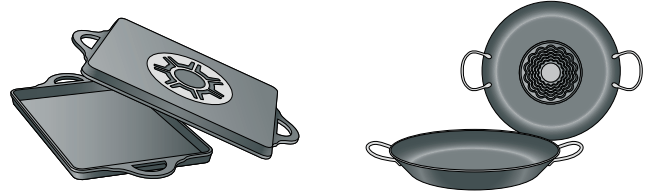

- Ukoliko je dno posude izrađeno od aluminija, smanjuje se feromagnetska površina. Može se dogoditi da se posuda neće dovoljno ili uopće zagrijati.

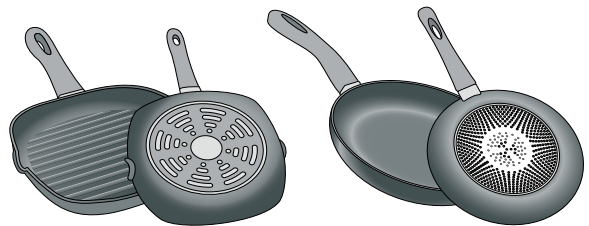

Neprikladne posude


Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude od:

- finog običnog čelika
- stakla
- gline
- bakra
- aluminija

Svojstva dna posude

Svojstva dna posude mogu utjecati na rezultat kuhanja. Koristite lonce i tave izrađene od materijala koji ravnomjerno raspoređuju toplinu u loncu odnosno loncima s višeslojnim dnom od plemenitog čelika kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.

Koristite posuđe s ravnim dnom jer neravna dna utječu na dovod topline.

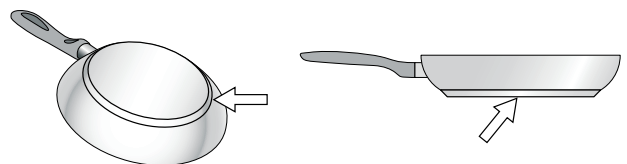

Posuda nije na ploči ili veličina nije odgovarajuća

Ako se na odabranu grijaću površinu ne postavi posuda, ili posuda nije od odgovarajućeg materijala ili je neprikladne veličine, razina snage koja se prikazuje na pokazivaču za grijaću površinu će treperiti. Postavite odgovarajuću posudu da bi prestala treperiti. Ako ne postavite posudu unutar 90 sekundi, grijaća površina se automatski isključuje.

Prazne posude ili posude s tankim dnom

Nemojte grijati prazne posude niti koristiti posude s tankim dnom. Ploča za kuhanje je opremljena ugrađenim sustavom zaštite, ali prazna posuda se može zagrijati tako brzo da funkcija "automatskog isključivanja" ne stigne reagirati i može doći do vrlo visoke temperature. Dno posude se može rastopiti i oštetiti staklo ploče. U tom slučaju, nemojte dirati posudu i isključite grijaću površinu. Ako nakon hlađenja ne radi, kontaktirajte tehnički servis.

Prepoznavanje lonca


Ispod svakog kuhališta nalazi se senzor za prepoznavanje lonca, a ovisi o feromagnetskom promjeru i materijalu dna posude za kuhanje. Stoga uvijek trebate koristiti kuhalište koje je najprikladnije promjeru dna lonca.

Upoznavanje Vašeg uređaja

Informacije o dimenzijama i snazi kuhališta naći ćete u → *Stranica 2*

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

Vaš novi uređaj

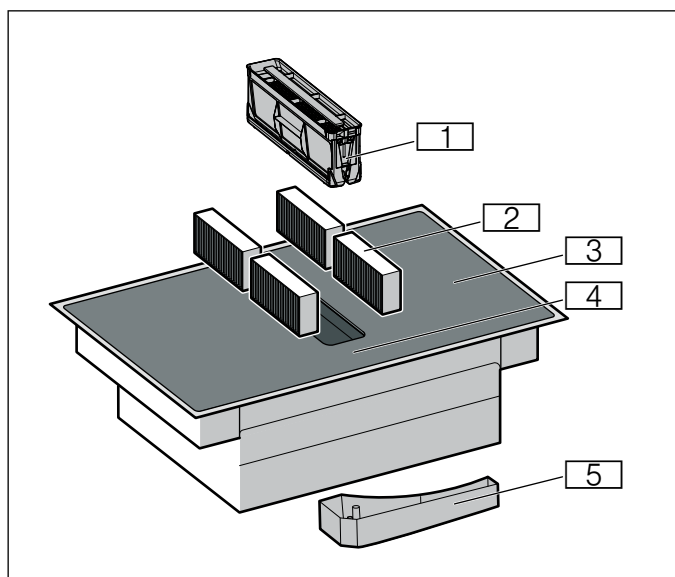


Br.	Oznaka
1	Metalni filter za masnoću
2	Filter s aktivnim ugljenom kod pogona na optični zrak ili akustički filter kod pogona na odlazni zrak*
3	Ploča za kuhanje
4	Upravljačka ploča
5	Preljevni spremnik
*Ovisno o opremi uređaja	

Poseban pribor

Ovisno o varijanti ugradnje uređaja postoji različit pribor koji možete kupiti u specijaliziranim trgovinama, kod servisne službe ili na našoj službenoj internetskoj stranici:

- Komplet za pogon na odlazni zrak
- Komplet za pogon na optični zrak
- Filter s aktivnim ugljenom za pogon na optični zrak
- Akustički filter za pogon na odlazni zrak

Upravljačka ploča

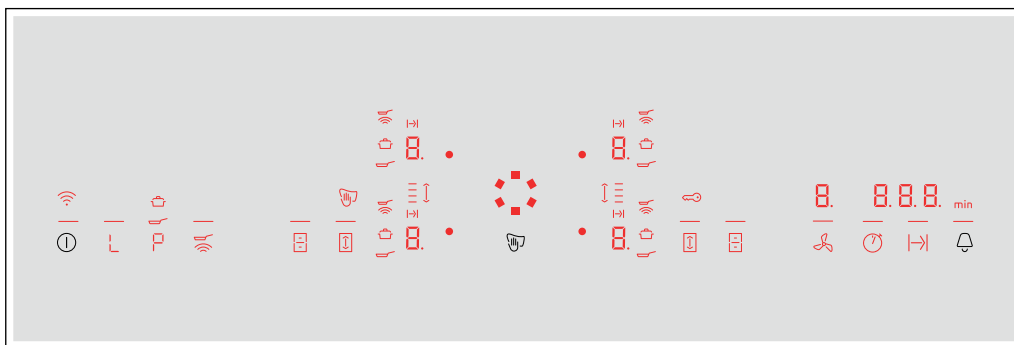

Senzori za odabir	
①	Glavni prekidač
L	Funkcija održavanja topline
P	Funkcija PowerBoost i ShortBoost
Antenna	Senzor za pečenje
Grid	Flex zona
Up/Down	Funkcija Move
Stop	Funkcija štoperice
I-H	Kuhinjski timer
Bell	Timer i zaštita za djecu
Fan	Ručno upravljanje ventilacijom

Indikator	
0	Radno stanje
1-9	Stupnjevi snage
H/h	Preostala toplina
P	Funkcija PowerBoost i ShortBoost Intenzivni stupanj ventilacije I
P.	Intenzivni stupanj ventilacije II
A	Senzorsko upravljanje ventilacijom
L	Prijenos postavki
Pot	Funkcija Powerboost
Spoon	Funkcija ShortBoost
L	Funkcija održavanja topline
Antenna	Senzor za pečenje
Grid	Flex zona
Up/Down	Funkcija Move
I-H	Kuhinjski timer
000	Vremenske funkcije
min	Prikaz vremena
Key	Zaštita za djecu
Hand	Blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja
WLAN	WLAN

Površine za upravljanje

Kada se ploča za kuhanje zagrije, svijetle simboli površina za upravljanje koje su dostupne u ovom trenutku.

Kada dodirnete neki simbol, aktivira se odgovarajuća funkcija.

Napomene

- Odgovarajući simboli površina za upravljanje svijetle ovisno o dostupnosti. Indikatori kuhališta ili odabranih funkcija svijetle jače.
- Pobrinite se da je upravljačka ploča uvijek čista i suha. Vлага može utjecati na rad ploče za kuhanje.
- Posudu za kuhanje ne stavljajte blizu indikatora i senzora. Elektronika se može pregrijati.

Kuhališta

Kuhalište		
	Jednostruko kuhalište	Koristite posude za kuhanje primjerene veličine
	Fleksibilna zona za kuhanje	Vidi odlomak → "Flex zona"
Koristite samo posude za kuhanje koje su primjerene za indukcijsko kuhanje, vidi odlomak → "Kuhanje pomoću indukcije"		

Indikator preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svako kuhalište jedan indikator preostale topline. Indikator pokazuje da je kuhalište još vruće. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svijetli indikator preostale topline.

Ovisno o razini preostale topline prikazuje se slijedeće:

- Indikator **H**: visoka temperatura
- Indikator **h**: niska temperatura

Kada posudu za vrijeme kuhanja maknete s kuhališta, izmjenično trepere indikator preostale topline i odabrani stupanj za kuhanje.

Kada se kuhalište isključi, svijetli indikator preostale topline. Čak i kada je kuhalište već isključeno, svijetli indikator preostale topline sve dok je kuhalište i dalje toplo.

Načini rada

Ovaj uređaj možete koristiti u pogonu na odlazni ili optočni zrak.

Pogon na odlazni zrak



Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filter za masnoću te se kroz cjevovod odvodi na otvoreno.

Napomena: Odlazni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen.

- Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.

Pogon na optočni zrak




Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filter za masnoću i filter s aktivnim ugljenom te se ponovno dovodi u kuhinju.

Napomena: Kako biste smanjili mirise pri radu s optočnim zrakom, morate ugraditi filter s aktivnim ugljenom. Različite mogućnosti za rad uređaja s optočnim zrakom ćete pronaći u prospektu ili se raspitajte kod Vašeg specijaliziranog trgovca. Potreban pribor pronaći ćete u specijaliziranoj trgovini, u servisu ili u internetskoj trgovini.

Twist-Pad sa Twist gumbom

Twist-podloga predstavlja područje namještanja u kojem pomoću Twist-gumba možete odabrati kuhališta i stupnjeve kuhanja. U području Twist-podloge se Twist-gumb automatski centrira.

Twist-gumb je magnetski i stavlja se na Twist-podlogu. Za aktiviranje nekog kuhališta dodirnite Twist-gumb u visini željenog kuhališta. Okretanjem Twist-gumba odaberite stupanj za kuhanje.

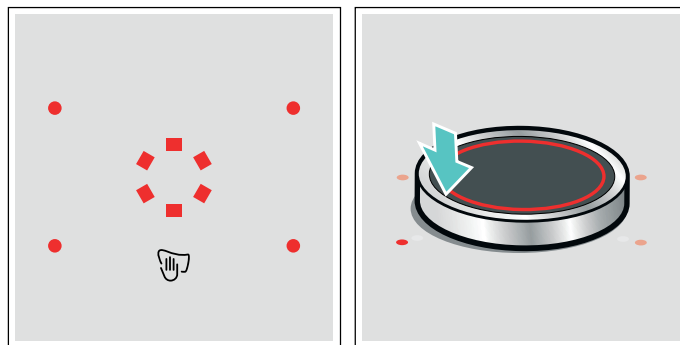

Twist-gumb stavite na Twist-podlogu tako da se nalazi u sredini indikatora koji ograničavaju područje Twist-podloge.

Napomene

- Ako se Twist-gumb ne nalazi baš u sredini, to neće ni u kojem trenutku utjecati na njegov način rada.
- Twist-gumb uvijek držite čistim. Prljavština može utjecati na funkcioniranje.

Uklonite Twist-gumb.

Ako uklonite Twist-gumb, aktivira se funkcija blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja.

Twist-gumb možete ukloniti za vrijeme kuhanja. Funkcija blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja je aktivirana tijekom 35 sekundi. Ako nakon isteka tog vremena Twist-gumb ponovno ne vratite u njegov položaj, ploča za kuhanje će se isključiti.



Upozorenje – Opasnost od požara!

Ako tijekom tih 35 sekundi odložite metalni predmet u području Twist-podloge, može se dogoditi da se ploča za kuhanje i dalje zagrijava. Stoga ploču za kuhanje uvijek isključite glavnim prekidačem.

Čuvanje Twist-gumba

U unutrašnjosti Twist-gumba nalazi se snažan magnet. Twist-gumb ne odlažite u blizini nosača podataka kao što su kreditne kartice s magnetskom trakom. Mogle bi biti uništene.

Isto tako mogu se izazvati smetnje u radu televizora i ekrana.

Napomena: Twist-gumb je magnetski. Metalne čestice koje prijanjaju na donju stranu gumba, mogu izgrebsti površinu ploče za kuhanje. Twist-gumb uvijek temeljito očistite.

Rad bez Twist-gumba

Ploča za kuhanje može raditi i bez Twist-gumba:

1. Ploču za kuhanje uključite glavnim prekidačem.
2. U roku od sljedećih 5 sekundi držite istovremeno pritisnute simbole  i  tijekom 4 sekunde. Javlja se zvučni signal.
3. Dodirnite simbol  nekoliko puta sve dok indikator željenog kuhališta ne zasvijetli.
4. Zatim pomoću simbola  ili  namjestite željeni stupanj za kuhanje.

Kuhalište je aktivirano.

Napomene

- Funkcija timera ne može se aktivirati bez Twist-gumba.
- Twist-gumb možete uvijek ponovno staviti na Twist-podlogu.



Prije prvog korištenja

Pridržavajte se sljedeće napomene prije prve uporabe uređaja:

Temeljito očistite uređaj i dijelove pribora.

Prije korištenja Vašeg novog uređaja trebate podesiti neke postavke.

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem .

Namještanje načina rada

Uređaj se isporučuje s unaprijed namještenim pogonom na optični zrak.

Ako je ploča za kuhanje postavljena s izlazom zraka na otvoreno, morate konfigurirati postavku  17 na taj način rada. Vidi poglavlje → "Osnovne postavke".

Upravljanje uređajem

U ovom poglavlju možete pročitati kako ćete namjestiti kuhalište. U tablici ćete pronaći stupnjeve za kuhanje i vrijeme kuhanja za različita jela.

Savjet: Uključite ventilaciju na početku kuhanja i isključite je nekoliko minuta po završetku kuhanja. Tako ćete na najučinkovitiji način ukloniti paru od kuhanja.

Napomena: Nikada ne koristite uređaj bez metalnog filtra za masnoću i prelivnog spremnika.

Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Uključivanje: Dodirnite simbol ①. Svjetle simboli koji pripadaju kuhalištima i funkcije koje su dostupne u ovom trenutku. Uz kuhališta svijetli . Twist-gumb stavite na područje namještanja. Ploča za kuhanje je spremna za rad.

Isključivanje: Dodirnite simbol ① i držite ga pritisnutog sve dok se indikator ne ugasi. Sva su kuhališta isključena. Indikator preostale topline svijetli sve dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su zone za kuhanje isključene nekoliko sekundi.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja ploče za kuhanje. Ako u tom vremenu ponovno uključite ploču za kuhanje, ista će raditi s prethodnim postavkama.

Podešavanje kuhališta

Pomoću Twist-gumba namjesite željeni stupanj za kuhanje.

Stupanj za kuhanje 1 = najniži stupanj.

Stupanj za kuhanje 9 = najviši stupanj.

Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj. Isti je označen točkom.


Napomene

- Radi zaštite osjetljivih dijelova uređaja od pregrijavanja ili strujnog preopterećenja ploča za kuhanje može privremeno smanjiti snagu.
- Radi sprječavanja nastajanja buke uređaja ploča za kuhanje može privremeno smanjiti snagu.

Odabir kuhališta i podešavanje stupnja za kuhanje

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Odaberite kuhalište. Zatim dodirnite Twist-gumb u visini željenog kuhališta.
2. Okrećite Twist-gumb sve dok se na indikatoru ne pojavi željeni stupanj za kuhanje.

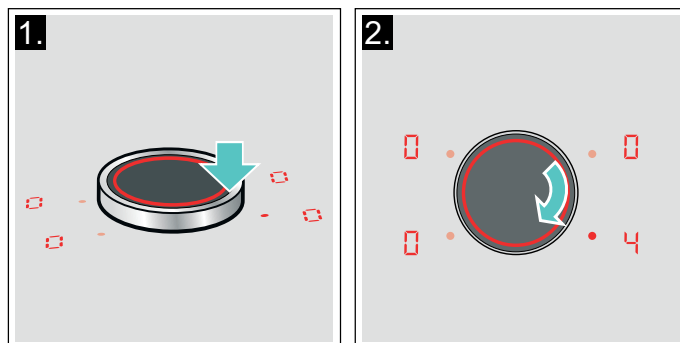

Stupanj za kuhanje je podešen.

Napomena: Kada stavite posudu za kuhanje na Flex zonu, ploča za kuhanje prepoznaje posudu za kuhanje i automatski se odabire kuhalište. Ostale informacije o Flex zoni naći ćete u poglavlju → "Flex zona".

Promjena stupnja za kuhanje

Odaberite kuhalište i promijenite stupanj za kuhanje pomoću Twist-gumba.

Isključivanje kuhališta

Odaberite kuhalište i okrenite Twist-gumb sve dok se ne pojavi . Kuhalište se isključuje, a indikator preostale topline svijetli.

Napomene

- Ako na grijaću površinu nije stavljena posuda, pokazivač odabrane razine snage će treperiti. Nakon nekog vremena, grijaća površina će se isključiti.
- Ako se na grijaću površinu postavi posuda prije nego se uključi ploča, posuda će se prepoznati u roku od 20 sekundi nakon pritiska glavne sklopke i grijaća površina će se automatski odabrati. Nakon što se posuda prepozna, odaberite razinu snage u sljedećih 20 sekundi, u protivnom će se grijaća površina isključiti. Ako se postavi više posuda, prilikom uključivanja ploče za kuhanje, prepoznat će se samo jedna od njih.

Preporuke za kuhanje

Preporuke

- Kod zagrijavanja pirea, krem juha i gustih umaka promiješajte povremeno.
- Za zagrijavanje namjestite stupanj za kuhanje 8 - 9.
- Kod kuhanja s poklopcem smanjite stupanj za kuhanje čim između poklopca i posude za kuhanje počne izlaziti para. Za dobar rezultat kuhanja nije potrebno izlaženje pare.
- Nakon kuhanja posudu za kuhanje držite zatvorenu sve do posluživanja.
- Za kuhanje u ekspres loncu pridržavajte se uputa proizvođača.
- Hranu nemojte predugo kuhati kako bi sačuvala hranjive vrijednosti. Pomoću kuhinjskog sata možete podesiti optimalno vrijeme kuhanja.
- Za zdraviji rezultat kuhanja trebate izbjegavati ulje koje se počinje dimiti.
- Kako bi jelo dobilo posebno lijepu boju, pecite jedno za drugim u malim porcijama.
- Posuda za kuhanje može postići visoke temperature kod kuhanja. Preporučamo korištenje kuhinjske krpe.
- Preporuke za energetski učinkovito kuhanje naći ćete u poglavlju → "Zaštita okoliša"

Tablica kuhanja

U tablici je prikazano koji stupanj za kuhanje je prikladan za svako jelo. Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o načinu, težini, debljini i kvaliteti jela.

	Stupanj kuhanja	Vrijeme kuhanja (min)
Topljenje		
Čokolada, kuvertura	1 - 1.	-
Maslac, med, želatina	1 - 2	-
Zagrijavanje i održavanje topline		
Varivo, npr. varivo od leće	1. - 2	-
Mlijeko*	1. - 2.	-
Zagrijavanje hrenovki u vodi*	3 - 4	-
Odmrzavanje i zagrijavanje		
Smrznuti špinat	3 - 4	15 - 25
Smrznuti gulaš	3 - 4	35 - 55
Kuhanje, prokuhavanje na laganoj vatri		
Okruglice od krumpira*	4. - 5.	20 - 30
Riba*	4 - 5	10 - 15
Bijeli umaci, npr. bešamel umak	1 - 2	3 - 6
Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez	3 - 4	8 - 12
* Bez poklopca		
** Češće okrenuti		
*** Zagrijati na stupnju kuhanja 8 - 8.		

	Stupanj kuhanja	Vrijeme kuhanja (min)
Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2. - 3.	15 - 30
Riža na mlijeku***	2 - 3	30 - 40
Krumpir kuhan u ljusci	4. - 5.	25 - 35
Oguljeni kuhani krumpir	4. - 5.	15 - 30
Tjestenina*	6 - 7	6 - 10
Varivo	3. - 4.	120 - 180
Juhe	3. - 4.	15 - 60
Povrće	2. - 3.	10 - 20
Povrće, duboko zamrznuto	3. - 4.	7 - 20
Kuhanje u ekspres loncu	4. - 5.	-
Pirjanje		
Rolade	4 - 5	50 - 65
Pirjano pečenje	4 - 5	60 - 100
Gulaš***	3 - 4	50 - 60
Pirjanje / Pečenje s malo ulja*		
Odresci, naravni ili panirani	6 - 7	6 - 10
Odresci, duboko zamrznuti	6 - 7	6 - 12
Kotlet, naravni ili panirani**	6 - 7	8 - 12
Odresci (debljine 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Prsa od peradi (debljine 2 cm)**	5 - 6	10 - 20
Prsa od peradi, duboko smrznuta**	5 - 6	10 - 30
Kosani odresci (debljine 3 cm)**	4. - 5.	20 - 30
Hamburger (debljine 2 cm)**	6 - 7	10 - 20
Riba i riblji fileti, naravni	5 - 6	8 - 20
Riba i riblji fileti, panirani	6 - 7	8 - 20
Riba, panirana i duboko smrznuta, npr. riblji štapići	6 - 7	8 - 15
Škamp, račići	7 - 8	4 - 10
Sotiranje povrća i svježih gljiva	7 - 8	10 - 20
Jela iz tave, povrće, meso izrezano na trakice na azijski način	7 - 8	15 - 20
Duboko zamrznuta jela, npr. jela iz tave	6 - 7	6 - 10
Palačinke (peći zasebno)	6. - 7.	-
Omlet (peći zasebno)	3. - 4.	3 - 10
Jaja na oko	5 - 6	3 - 6
Prženje* (150-200 g po porciji u 1-2 l ulja, prženje u porcijama)		
Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets	8 - 9	-
Kroketi, duboko zamrznuti	7 - 8	-
Meso, npr. pileći komadi	6 - 7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	6 - 7	-
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu, u tempuri	6 - 7	-
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4 - 5	-
* Bez poklopca		
** Češće okrenuti		
***Zagrijati na stupnju kuhanja 8 - 8.		

Ručno upravljanje ventilacijom

Možete ručno upravljati stupnjem ventilacije.

Napomena: Kod visoke posude za kuhanje ne može se osigurati optimalna usisna snaga. Usisna snaga može se poboljšati stavljanjem poklopca ukoso.

Aktiviranje

1. Dodirnite simbol .
Ventilacija se pokreće na zadanom stupnju snage.
2. Tijekom sljedećih 10 sekundi odaberite željeni stupanj za kuhanje Twist-upravljačkim elementom.
Namješteni stupanj za kuhanje svijetli.
3. Za potvrdu odabrane postavke dodirnite simbol .
Ventilacija je uključena.

Promjena i isključivanje

Dodirnite simbol  i odaberite željeni stupanj za kuhanje ili namjestite  Twist-upravljačkim elementom.

Intenzivni stupanj

Za ventilaciju postoje dva intenzivna stupnja. Kada aktivirate intenzivne stupnjeve, ventilacija kratko radi s maksimalnom snagom.

Aktiviranje

Dodirnite simbol  i odaberite željeni intenzivni stupanj.

- **Intenzivni stupanj I:** Okrećite Twist-upravljački element sve dok ne zasvijetli indikator  na simbolu . Intenzivni stupanj je aktiviran.
- **Intenzivni stupanj II:** Okrećite Twist-upravljački element sve dok ne zasvijetli indikator  na simbolu . Intenzivni stupanj je aktiviran.

Napomena: Nakon 8 minuta uređaj se sam vraća na stupanj snage .

Promjena i isključivanje

Dodirnite simbol  i odaberite željeni stupanj za kuhanje ili namjestite  Twist-upravljačkim elementom.

Automatsko pokretanje

Ako za neku zonu za kuhanje odaberite neki stupanj za kuhanje, uključuje se automatsko pokretanje.

Ploča za kuhanje standardno se isporučuje sa senzorski upravljanim automatskim pokretanjem. Kako možete promijeniti tu postavku, naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Automatsko pokretanje sa senzorskim upravljanjem

Senzor kvalitete zraka automatski registrira kuhinjsku paru, odabire optimalni stupanj za kuhanje i omogućuje svijetljenje indikatora .

Automatsko pokretanje na stupnju za kuhanje

Ventilacija se uključuje na stupnju za kuhanje prema odgovarajućem stupnju za kuhanje zone za kuhanje.

Automatski pogon sa senzorskim upravljanjem

Ploča za kuhanje ima senzor kvalitete zraka koji automatski registrira kuhinjsku paru i uključuje ventilaciju.

Ako je automatsko pokretanje isključeno ili je namješteno prema stupnjevima za kuhanje, pogon sa senzorskim upravljanjem možete uvijek ručno uključiti.

Aktiviranje

Okrećite Twist-upravljački element sve dok ne zasvijetli indikator  na simbolu . Optimalni stupanj snage automatski se namješta pomoću senzora.

Deaktiviranje

Dodirnite simbol .

Odaberite neki drugi stupanj za kuhanje Twist-upravljačkim elementom. Indikator  se gasi. Senzorsko upravljanje je isključeno.

Napomena: Kako ćete namjestiti osjetljivost senzora, naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Funkcija za nastavak ventilacije

Funkcija nastavka ventilacije omogućuje daljnji rad ventilacijskog sustava još nekoliko minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje. Tako će se ukloniti još postojeća kuhinjska para. Zatim se ventilacijski sustav isključuje automatski.

Ploča za kuhanje standardno se isporučuje s namještenim vremenom nastavka ventilacije s maksimalnim vremenom isključivanja. Kako možete promijeniti tu postavku, naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Aktiviranje

Rad uređaja s vremenom nastavka ventilacije je moguć prema konfiguriranoj osnovnoj postavci:

- Pomoću upravljanja senzorom kvalitete zraka. Simbol  svijetli.
- S maksimalnim vremenom isključivanja. Indikator — iznad simbola  svijetli.

Napomena: Nastavak ventilacije se uključuje samo ako je najmanje jedna zona za kuhanje bila uključena najmanje jednu minutu.

Deaktiviranje

Ručno

Dodirnite simbol . Funkcija nastavka ventilacije se isključuje.

Automatski

Funkcija nastavka ventilacije isključuje se u sljedećim slučajevima:

- Vrijeme nastavka ventilacije je isteklo.
- Uređaj se ponovno uključuje.
- Senzor registrira da je kvaliteta zraka u redu.




Flex zona


Po potrebi se može koristiti kao pojedinačno kuhalište ili kao dva zasebna kuhališta.

Ima četiri induktora koji rade odvojeno. Kada radi fleksibilna zona za kuhanje, aktivira se samo područje na kojem se nalazi posuda za kuhanje.

Savjeti za uporabu posuda

Kako bi se osiguralo dobro prepoznavanje i raspodjela topline, preporučuje se dobro centrirati posudu:

Kao jedino kuhalište	
	Promjer 13 cm ili manji Stavite posudu u jedan od četiri položaja koje možete vidjeti na slici.
	Promjer preko 13 cm Stavite posudu u jedan od tri položaja koja možete vidjeti na slici.
	Ako je promjer posude za kuhanje veći od kuhališta, stavite je uz gornji ili donji rub fleksibilne zone za kuhanje.

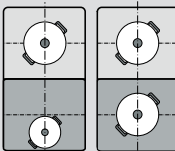Kao dva zasebna kuhališta	
	Možete odvojeno koristiti prednja i stražnja kuhališta s dva odgovarajuća induktora. Za svako pojedinačno kuhalište namjestite željeni stupanj za kuhanje. Koristite samo jednu posudu za kuhanje na svakom kuhalištu.

Kao dva zasebna kuhališta

Fleksibilnu zonu za kuhanje možete koristiti kao dva zasebna kuhališta.

Aktiviranje

Vidi poglavlje → "Upravljanje uređajem"

Kao jedino kuhalište

Korištenje cijele zone za kuhanje spajanjem dva kuhališta.

Povezivanje dvije zone za kuhanje

Zone za kuhanje automatski se povezuju ili odvajaju ovisno o položaju posude za kuhanje.

Ručno povezivanje:

1. Stavite posudu za kuhanje. Odaberite jednu od dvije zone za kuhanje na Flex zoni i namjestite stupanj za kuhanje.
2. Dodirnite simbol . Indikator  svijetli. Flex zona je aktivirana.

Napomena: Stupanj za kuhanje se pojavljuje na oba indikatora Flex zone.

Promjena stupnja za kuhanje

Odaberite jedno od dva kuhališta koje spada u fleksibilnu zonu za kuhanje te podesite stupanj za kuhanje pomoću Twist-gumba.

Dodavanje nove posude za kuhanje

1. Novu posudu za kuhanje stavite u položaj koji je prikladan njezinoj veličini. Ako je posuda za kuhanje pravilno postavljena, uređaj će je prepoznati. Uređaj odvaj a zone i automatski ih odabire.
2. Stupanj za kuhanje odaberite Twist-upravljačkim elementom.

Napomene

- Ako posudu za kuhanje na aktivnoj zoni za kuhanje pomaknete ili podignete, zona za kuhanje automatski započinje pretraživanje i ostaje pohranjen prethodno odabrani stupanj za kuhanje.
- Možete isključiti automatsko prepoznavanje posude za kuhanje. Ostale informacije naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Odvajanje dvije zone za kuhanje

Zone za kuhanje automatski se povezuju ili odvajaju ovisno o položaju posude za kuhanje.

Za ručno odvajanje zona za kuhanje odaberite jednu od dvije zone za kuhanje koje pripadaju Flex zoni i dodirnite simbol .

Flex zona je deaktivirana. Obje zone za kuhanje dalje rade kao dvije odvojene zone za kuhanje.


Napomena: Ako ploču za kuhanje isključite te kasnije ponovno uključite, fleksibilna zona za kuhanje će opet raditi kao dva odvojena kuhališta.

Funkcija Move


Pomoću ove funkcije aktivira se cijela fleksibilna zona za kuhanje koja je podijeljena u tri područja kuhanja i čiji su stupnjevi za kuhanje prethodno podešeni.

Koristite samo jednu posudu za kuhanje. Veličina područja kuhanja ovisi o korištenoj posudi za kuhanje i pravilnom pozicioniranju iste.

Područja kuhanja

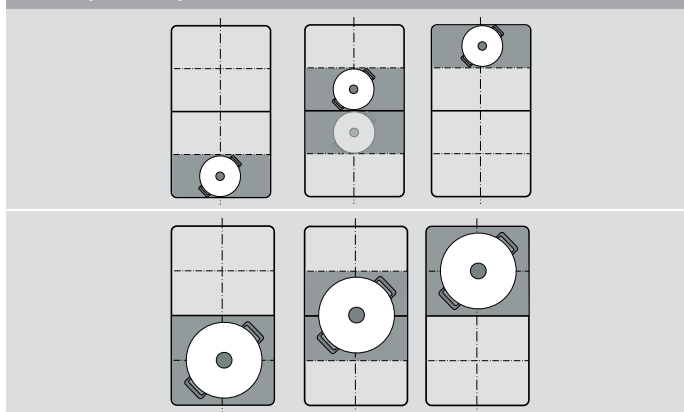

Na ovaj način posudu za kuhanje možete pomaknuti za vrijeme kuhanja na neko drugo područje kuhanja s nekim drugim stupnjem za kuhanje:

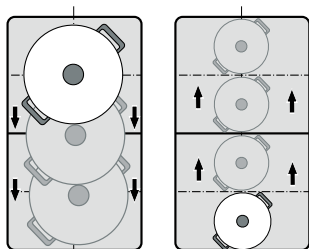

Prethodno podešeni stupnjevi za kuhanje:

Prednje područje = stupanj za kuhanje **9**

Središnje područje = stupanj za kuhanje **5**

Stražnje područje = stupanj za kuhanje **1**.

Prethodno podešene stupnjeve za kuhanje možete promijeniti odvojeno. Kako ih možete promijeniti, pogledajte u poglavlju → "Osnovne postavke"

Napomene

- Ako kuhalište prepozna više od jedne posude za kuhanje na fleksibilnoj zoni za kuhanje, funkcija se deaktivira.
- Ako posudu za kuhanje pomaknete unutar fleksibilne zone za kuhanje ili je podignete, ploča za kuhanje automatski započinje pretraživanje i podešava se stupanj za kuhanje područja na kojem je kuhalište prepoznalo posudu za kuhanje.
- Dodatne informacije o veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Flex zona"

Aktiviranje

1. Odaberite jedno od dva kuhališta fleksibilne zone za kuhanje.
2. Dodirnite simbol . Indikator uz simbol  svijetli. Fleksibilna zona za kuhanje se aktivira kao samo jedno kuhalište. Stupanj za kuhanje područja na kojem se nalazi posuda za kuhanje svijetli na indikatoru prednjeg kuhališta.

Funkcija je sada aktivirana.

Promjena stupnja za kuhanje

Stupnjevi kuhanja pojedinačnih područja kuhanja mogu se promijeniti za vrijeme kuhanja. Stavite posudu za kuhanje na područje kuhanja i promijenite stupanj za kuhanje pomoću Twist-gumba.

Napomene

- Promijenit će se samo stupanj za kuhanje područja na kojem se nalazi posuda za kuhanje.
- Ako se funkcija deaktivira, stupnjevi za kuhanje sva tri područja kuhanja vraćaju se na prethodno podešene vrijednosti.

Deaktiviranje

Dodirnite simbol . Indikator uz simbol  se gasi.

Funkcija je deaktivirana.

Napomena: Ako jedno od dva područja kuhanja stavite u , funkcija se deaktivira za nekoliko sekundi.

Vremenske funkcije

Vaša ploča za kuhanje ima tri funkcije timera:

- Programiranje vremena kuhanja
- Kuhinjski alarm
- Funkcija štoperice

Programiranje vremena kuhanja

Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena.

Podešavanje obavljajte ovako:

1. Odaberite kuhalište i željeni stupanj za kuhanje.
2. Dodirnite simbol . Indikator  kuhališta svijetli. Na indikatoru timera svijetli .



3. Pomoću Twist-gumba odaberite željeno vrijeme kuhanja.



Vrijeme kuhanja započinje teći.

Napomene

- Isto vrijeme kuhanja možete automatski podesiti za sva kuhališta. Podešeno vrijeme teče odvojeno za svako kuhalište. Informacije o automatskom programiranju vremena kuhanja naći ćete u odlomku → "Osnovne postavke"
- Ako fleksibilnu zonu za kuhanje odaberete kao jedino kuhalište, podešeno vrijeme je isto za cijelu zonu za kuhanje.
- Ako kod kombiniranog kuhališta odaberete funkciju Move, podešeno vrijeme je isto za sva tri kuhališta.

Senzor pečenja

Ako ste programirali vrijeme kuhanja za neko kuhalište i ako je aktiviran senzor pečenja, vrijeme kuhanja započinje teći tek kada je postignut željeni stupanj temperature.

Promjena ili brisanje vremena

Odaberite kuhalište te zatim dodirnite simbol .

Vrijeme kuhanja promijenite pomoću Twist-gumba ili u području namještanja ili namjestite  za brisanje vremena kuhanja.

Nakon isteka vremena

Kuhalište se isključuje. Javlja se zvučni signal, kuhalište prikazuje , a na indikatoru timera se pojavljuje u trajanju od jedne minute . Indikator  kuhališta treperi. Dodirnite bilo koji simbol; indikatori se gase, a zvučni signal se isključuje.

Napomene

- Ako ste programirali vrijeme kuhanja za više kuhališta, na indikatoru timera se uvijek pojavljuje vrijeme kuhanja koje će najprije završiti. Indikator  kuhališta svijetli.
- Za upit o preostalom vremenu kuhanja nekog kuhališta: odaberite odgovarajuće kuhalište. Vrijeme kuhanja se pojavljuje u trajanju od 10 sekundi.
- Vrijeme kuhanja možete namjestiti do 99 minuta.

Kuhinjski alarm

Pomoću kuhinjskog alarma možete namjestiti vrijeme do 99 minuta.

Radi neovisno o kuhalištima i ostalim postavkama. Ova funkcija ne isključuje automatski neko kuhalište.

Na ovaj način se podešava funkcija

1. Dodirnite simbol , na indikatoru timera se pojavljuju  i indikator .
2. Pomoću Twist-gumba odaberite željeno vrijeme.
3. Ponovno dodirnite simbol  za potvrdu odabranog vremena.

Vrijeme kuhanja započinje teći.

Promjena ili brisanje vremena

Dodirnite simbol  i promijenite vrijeme pomoću Twist-gumba ili podesite na .

Nakon isteka vremena

Javlja se zvučni signal u trajanju od jedne minute. Na indikatoru timera treperi simbol . Ponovno dodirnite simbol , indikatori se gase, a zvučni signal se isključuje.

Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Radi neovisno o kuhalištima i ostalim postavkama. Ova funkcija ne isključuje automatski neko kuhalište.

Aktiviranje

Dodirnite simbol . Na indikatoru timera svijetle simbol  i indikator .

Vrijeme kuhanja započinje teći.

Deaktiviranje

Dodirnite simbol . Na indikatoru timera se prikazuju , a potom se gase.

Funkcija je deaktivirana.


Napomena: Za deaktiviranje štoperice valja odabrati ovu funkciju.



PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije PowerBoost možete brže zagrijati veliku količinu vode nego pomoću stupnja za kuhanje .

Ovu funkciju moguće je aktivirati za jedno kuhalište u slučaju kada druga kuhališta iste skupine nisu u radu (vidi sliku).

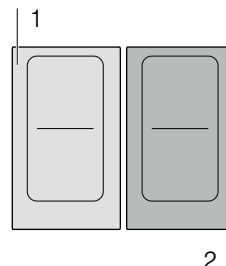

Napomena: U fleksibilnom području se može također aktivirati Powerboost funkcija kada se zona za kuhanje koristi kao jedino kuhalište.

Aktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite simbol . Indikatori  i  svijetle. Funkcija je sada aktivirana.

Deaktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite simbol . Indikatori  i  se gase. Na indikatoru kuhališta svijetli stupanj za kuhanje . Funkcija je deaktivirana.


Napomena: Pod određenim okolnostima možete isključiti automatski funkciju PowerBoost kako biste zaštitili elektroničke elemente u unutrašnjosti ploče za kuhanje.

Funkcija ShortBoost

Pomoću funkcije ShortBoost možete brže zagrijati posudu za kuhanje nego pomoću stupnja za kuhanje **9**.

Nakon deaktiviranja funkcije odaberite primjeren stupanj za kuhanje Vaših jela.

Ovu funkciju moguće je aktivirati za jedno kuhalište u slučaju kada druga kuhališta iste skupine nisu u radu (vidi sliku).

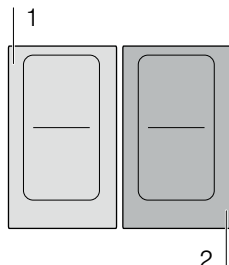

Napomena: Kod fleksibilne zone za kuhanje možete aktivirati i funkciju Shortboost ako se koristi kao samo jedno kuhalište.

Preporuke za korištenje

- Uvijek koristite posude koje prije nije zagrijano.
- Koristite lonce i tave s ravnim dnom. Ne koristite posude s tankim dnom.
- Nikada bez nadzora ne zagrijavajte praznu posudu za kuhanje, ulje, maslac ili mast.
- Ne stavljate poklopac na posudu za kuhanje.
- Stavite posudu za kuhanje u sredinu kuhališta. Pazite da promjer dna posude za kuhanje odgovara veličini kuhališta.
- Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u odlomku → "Kuhanje pomoću indukcije"

Aktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
2. Dodirnite simbol **P** dva puta. Indikatori **P** i  svijetle.

Funkcija je sada aktivirana.

Deaktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
 2. Dodirnite simbol **P**. Indikatori **P** i  se gase. Na indikatoru kuhališta svijetli stupanj za kuhanje **9**.
- Funkcija je deaktivirana.

Napomena: Ova funkcija se isključuje automatski nakon 30 sekundi.

Funkcija održavanja topline

Ova funkcija primjerena je za topljenje čokolade ili maslaca i za držanje jela na toplome.

Aktiviranje

1. Odaberite željeno kuhalište.
2. U roku od slijedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol **L**.

Na indikatoru svijetli **L**.

Funkcija je sada aktivirana.

Deaktiviranje


1. Odaberite kuhalište.
 2. Dodirnite simbol **L**.
- Prikaz **L** se gasi. Kuhalište se isključuje i svijetli indikator preostale topline.

Funkcija je deaktivirana.

Prijenos postavki

Pomoću ove funkcije mogu se prenositi stupanj za kuhanje i programirano vrijeme kuhanja s jednog kuhališta na drugo.


Za prijenos postavki pomaknite posudu za kuhanje s uključenog kuhališta na neko drugo kuhalište.

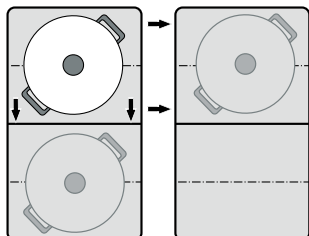

Napomena: Dodatne informacije o pravilnom pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Flex zona"

Aktiviranje

1. Pomaknite posudu za kuhanje s uključenog kuhališta na neko drugo kuhalište. Uz prvobitno kuhalište treperi stupanj za kuhanje. Kuhalište će prepoznati posudu za kuhanje, a na indikatoru novog kuhališta trepere prethodno odabrani stupanj za kuhanje i simbol .
2. Odaberite novo kuhalište za potvrdu postavki. Stupanj za kuhanje prvobitnog kuhališta je podešen na .

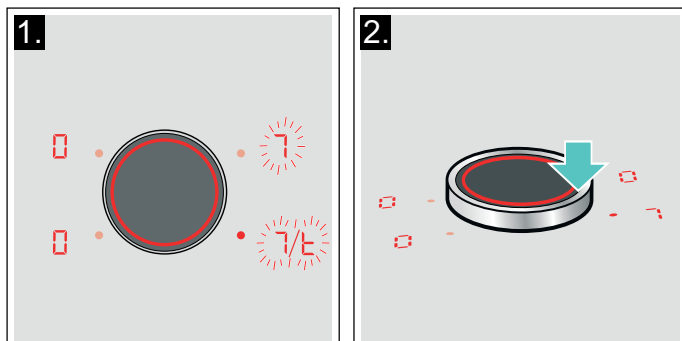

Funkcija je sada aktivirana.

Postavke su prenesene na novo kuhalište.

Napomene

- Posudu za kuhanje pomaknite na neko kuhalište koje nije uključeno, koje niste prethodno podesili ili na kojem se prije nije nalazila neka druga posuda za kuhanje.
- Funkciju PowerBoost ili ShortBoost možete pomicati samo s lijeve na desnu stranu ili s desne na lijevu stranu ako nije aktivno niti jedno kuhalište.
- Ako novu posudu za kuhanje stavite na neko drugo kuhalište prije nego što ste potvrdili postavke, ova funkcija je spremna za rad za obje posude za kuhanje.
- Ako pomaknete više posuda za kuhanje, tada je spremna za rad funkcija samo za zadnju pomaknutu posudu za kuhanje.

Senzorika za pečenje

Pomoću ove funkcije je moguće pečenje zadržavanjem prikladne temperature tave.

Kuhališta s ovom funkcijom označena su simbolom funkcije pečenja.

Prednosti kod pečenja

- Kuhalište grije samo kada je to potrebno za održavanje temperature. Na ovaj način se štedi energija, a ulje ili mast se neće pregrijati.
- Funkcija pečenja javlja da je prazna tava postigla optimalnu temperaturu za dodavanje ulja, a potom i hrane.

Napomene

- Ne stavljate poklopac na tavu. U protivnom se funkcija ne aktivira ispravno. Možete koristiti zaštitu od prskanja kako biste izbjegli mrlje od masnoće.
- Koristite ulje za pečenje ili mast. Ako koristite maslac, margarin, ekstra djevičansko maslinovo ulje ili svinjsku mast, namjestite stupanj temperature 1 ili 2.
- Nikada bez nadzora ne zagrijavajte tavu s hranom ili bez nje.
- Ako kuhalište ima višu temperaturu od posude za kuhanje ili obrnuto, onda se senzor pečenja neće ispravno aktivirati.

Tave za senzor za pečenje

Za senzor za pečenje možete kupiti posebno prikladne tave. Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Opsežnu ponudu pribora za ovaj uređaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i mogućnost naručivanja putem interneta ovisi o odgovarajućoj zemlji. Informacije ćete naći u prodajnoj dokumentaciji.

Napomena: Ne odgovara svaki poseban pribor za svaki uređaj. Kada kupujete pribor, uvijek navedite točnu oznaku (E-br.) uređaja → "Servisna služba".

Poseban pribor
Tava promjera 15 cm Preporučeni pribor za senzor za pečenje.
Tava promjera 19 cm Preporučeni pribor za senzor za pečenje.
Tava promjera 21 cm Preporučeni pribor za senzor za pečenje.
Posuda za Teppan Yaki Preporučeni pribor za senzor za pečenje. Samo za fleksibilnu zonu za kuhanje.
Posuda za roštilj Preporučeni pribor za senzor za pečenje. Samo za fleksibilnu zonu za kuhanje.

Ove tave imaju sloj protiv prianjanja tako da je moguće pečenje s malo ulja.

Napomene

- Senzor pečenja je posebno podešen za ovu vrstu tava.
- Pazite da promjer dna tave odgovara veličini kuhališta. Stavite tavu na sredinu kuhališta.
- Na fleksibilnoj zoni za kuhanje je moguće da se senzor pečenja neće aktivirati ako veličina tave ne odgovara ili ako tave nisu dobro pozicionirane. Vidi poglavlje → "Flex zona".
- Druge tave mogu se pregrijati. Možete namjestiti nižu ili višu temperaturu od odabranog stupnja temperature. Najprije pokušajte s najnižim stupnjem temperature i promijenite ga ako je potrebno.

Stupnjevi temperature

Stupanj temperature	Prikladan za
1 jako niski	pripremu i reduciranje umaka, pirjanje povrća i pečenje hrane na ekstra djevičanskom maslinovom ulju, maslacu ili margarinu.
2 niski	pečenje hrane na ekstra djevičanskom maslinovom ulju, maslacu ili margarinu, npr. omleta.
3 srednji - niski	pečenje ribe i debelih namirnica, npr. kosanih odrezaka i kobasica.
4 srednji - visoki	pečenje odrezaka, jako pečeni, paniranih duboko smrznutih proizvoda, tankih namirnica, npr. odrezaka, sjeckanog mesa i povrća.
5 visoki	pečenje hrane na visokim temperaturama, npr. odrezaka, krvavo ili srednje pečeni, popečaka od krumpira i pečenog krumpira.

Tablica

U tablici je prikazano koji stupanj temperature je prikladan za svako jelo. Vrijeme pečenja može varirati ovisno o načinu, težini, veličini i kvaliteti jela.

Namješteni stupanj temperature varira ovisno o korištenoj tavi.

Zagrijte praznu tavu, dodajte ulje i hranu nakon zvučnog signala.

	Stupanj temperature	Ukupno vrijeme pečenja od zvučnog signala (min)
Meso		
Odresci, naravni ¹	4	6 - 10
Odresci, panirani ¹	4	6 - 10
File ²	4	6 - 10
Kotleti ¹	3	10 - 15
Cordon bleu ¹	4	10 - 15
Bečki odrezak ¹	4	10 - 15
Odrezak, krvavo pečen (debljine 3 cm) ²	5	6 - 8
Odrezak, srednje pečen (debljine 3 cm) ²	5	8 - 12
Odrezak, jako pečen (debljine 3 cm) ¹	4	8 - 12
Prsa od peradi (debljine 2 cm) ¹	3	10 - 20
Meso narezano na trakice ³	4	7 - 12
Gyros ³	4	7 - 12
Slanina ¹	2	5 - 8
Mljeveno meso ³	4	6 - 10
Hamburger (debljine 1,5 cm) ¹	3	6 - 15
Kosani odresci (debljine 2 cm) ¹	3	10 - 20
Punjeni kosani odresci ¹	3	10 - 20
Kuhane pečenice ¹	3	8 - 20
Sirove pečenice ¹	3	8 - 20
Riba		
Riblji file, naravni ¹	4	10 - 20
Riblji file, panirani ¹	3	10 - 20
Račići ¹	4	4 - 8
Škampi ¹	4	4 - 8
Riba pečena, cijela ¹	3	10 - 20
¹ Češće okrenuti.		
² Ulje i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
³ Redovito promiješati.		
⁴ Maslac i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
⁵ Ukupno trajanje po porciji. Peći zasebno.		
⁶ Nakon zvučnog signala dodati vodu. Namirnice dodati kada voda zakuha.		
⁷ Namirnice staviti nakon zvučnog signala.		

	Stupanj temperature	Ukupno vrijeme pečenja od zvučnog signala (min)
Jela s jajima		
Jaja na oko, na maslacu ⁴	2	2 - 6
Jaja na oko, na ulju ²	4	2 - 6
Kajgana ³	2	4 - 9
Omlet ⁵	2	3 - 6
Palačinke ⁵	5	1,5 - 2,5
Pohani kruh ⁵	3	4 - 8
Carski drobljenac ⁵	3	10 - 15
Povrće i mahunarke		
Češnjak ³	2	2 - 10
Staklasto pirjanje luka ³	2	2 - 10
Prženi luk ³	3	5 - 10
Tikvice ¹	3	4 - 12
Patlidžani ¹	3	4 - 12
Paprika ¹	3	4 - 15
Pečenje zelenih šparoga ¹	3	4 - 15
Gljive ³	4	10 - 15
Pirjanje povrća u ulju ³	1	10 - 20
Glaziranje povrća ³	3	6 - 10
Krumpir		
Pečeni krumpir od krumpira kuhanog u ljusci ³	5	6 - 12
Pečeni krumpir od sirovog krumpira ³	4	15 - 25
Popečci od krumpira ⁵	5	2,5 - 3,5
Švicarski prženi ribani krumpir ⁴	2	50 - 55
Glazirani krumpir ³	3	10 - 15
Umaci		
Umak od rajčice s povrćem ³	1	25 - 35
Bešamel umak ³	1	10 - 20
Umak od sira ³	1	10 - 20
Reduciranje umaka ³	1	25 - 35
Slatki umaci ³	1	15 - 25
¹ Češće okrenuti.		
² Ulje i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
³ Redovito promiješati.		
⁴ Maslac i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
⁵ Ukupno trajanje po porciji. Peći zasebno.		
⁶ Nakon zvučnog signala dodati vodu. Namirnice dodati kada voda zakuha.		
⁷ Namirnice staviti nakon zvučnog signala.		

	Stupanj teme- rature	Ukupno vrijeme pečenja od zvučnog signala (min)
Duboko smrznuti proizvodi		
Odresci ¹	4	15 - 20
Cordon bleu ¹	4	10 - 30
Prsa od peradi ¹	4	10 - 30
Pileći nuggets ¹	4	10 - 15
Gyros ³	4	10 - 15
Kebab ³	4	10 - 15
Riblji file, naravni ¹	3	10 - 20
Riblji file, panirani ¹	3	10 - 20
Riblji štapići ¹	4	8 - 12
Pečenje krumpirića (pommes frites) ³	5	4 - 6
Jela iz tave ³	3	6 - 10
Proljetne rolice ¹	4	10 - 30
Camembert ¹	3	10 - 15
Ostalo		
Camembert ¹	3	7 - 10
Krutoni ³	3	6 - 10
Gotova jela iz vrećice ⁶	1	5 - 10
Prženje badema ⁷	4	3 - 15
Prženje oraha ⁷	4	3 - 15
Prženje pinjola ⁷	4	3 - 15
¹ Češće okrenuti.		
² Ulje i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
³ Redovito promiješati.		
⁴ Maslac i namirnice staviti nakon zvučnog signala.		
⁵ Ukupno trajanje po porciji. Peći zasebno.		
⁶ Nakon zvučnog signala dodati vodu. Namirnice dodati kada voda zakuha.		
⁷ Namirnice staviti nakon zvučnog signala.		

Teppan Yaki i Grill za Flex zonu

Grill

Grill se ne prilagođava Flex zoni. Možete zdravo i jednostavno pripremati velike i male količine mesa, ribe, svježeg povrća i kruha s jako malo ulja. Rebrasti oblik osigurava da je namirnice upiju manje masnoće. Jednostavno rukovanje omogućuje roštiljanje namirnica koje izgledaju i ukusne su kao da su pripremljene na tradicionalnom roštilju. Stavite malo ulja na roštilj ili na površinu namirnice kako bi se olakšao prijenos topline.

Teppan Yaki

Teppan Yaki omogućuje vam jednostavnu i zdravu pripremu mesa, ribe, morskih plodova, povrća, slastica i kruha s jako malo ulja. Teppan Yaki savršeno se prilagođava Flex zoni. Zbog izravnog kontakta s pločom i ravnomjernog prijenosa topline, konzistencija, boja i sočnost namirnica ostaju sačuvane pri zapečenju i zapečenju do smeđe boje.

U sljedećoj tablici je naveden odabir jela koji je sortiran prema namirnicama. Temperatura i vrijeme kuhanja ovise o količini, stanju i kvaliteti namirnica.

Napomena: Namjestite Flex zonu kao jednu zonu za kuhanje kako biste ispravno aktivirali funkciju.

	Posude za kuhanje	Stupanj temperature	Ukupno vrijeme pečenja od javljanja zvučnog signala (min)
Meso			
Odresci, naravni ¹	 / 	4	6 - 10
File ¹	 / 	4	6 - 10
Kotleti ¹	 / 	3	10 - 15
Odrezak, krvavo pečen (debljine 3 cm) ¹	 / 	5	6 - 8
Odrezak, srednje pečen (debljine 3 cm) ¹	 / 	5	8 - 12
Odrezak, jako pečen (debljine 3 cm) ¹	 / 	4	8 - 12
Prsa od peradi (debljine 2 cm) ¹	 / 	3	10 - 20
Slanina ¹	 / 	3	5 - 8
Hamburger ¹	 / 	3	6 - 15
Kuhane kobasice ¹	 / 	4	8 - 20
Hrenovke, sirove ¹	 / 	4	8 - 20
Gyros ²		4	7 - 12
Mljeveno meso ²		4	6 - 10
Riba i plodovi mora			
Riblji file, naravni ¹	 / 	4	10 - 20
Rakovi ¹	 / 	4	4 - 8
Račiči ¹	 / 	4	4 - 8
Pečenje cijele ribe ¹	 / 	3	15 - 30
Povrće			
Tikvice ¹	 / 	3	4 - 12
Patlidžani ¹	 / 	3	4 - 12
Paprika ¹	 / 	3	4 - 15

¹ Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno

² Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Redovito promiješati.

³ Maslac i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno.

⁴ Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Ukupno trajanje po porciji. Peći zasebno.

⁵ Ulje (utrljati površinu namirnice) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno.


⁶ Namirnice staviti nakon zvučnog signala.

	Posude za kuhanje	Stupanj temperature	Ukupno vrijeme pečenja od javljanja zvučnog signala (min)
Pečenje zelenih šparoga ¹	 / 	3	4 - 15
Gljive ²	 / 	4	10 - 15
Češnjak ²		2	2 - 10
Pirjanje luka ²		2	2 - 10
Glaziranje povrća ²		3	6 - 10
Krumpir			
Pečeni krumpir od krumpira kuhanog u ljusci ²		5	6 - 12
Popečci od krumpira ⁴		5	2,5 - 3,5
Glazirani krumpir ²		3	10 - 15
Jela s jajima			
Jaja na oko, na maslacu ³		2	2 - 6
Jaja na oko, na ulju ¹		4	2 - 6
Kajgana ²		2	4 - 9
Omlet ⁴		2	3 - 6
Palačinke ⁴		5	1,5 - 2,5
Pohani kruh ⁴		3	4 - 8
Carski drobljenac ⁴		3	10 - 15
Ostalo			
Prženje ⁵	 / 	4	4 - 6
Krutoni ²		3	6 - 10
Prženje badema ⁶		4	3 - 15
Prženje oraha ⁶		4	3 - 15
Prženje pinjola ⁶		4	3 - 15
¹ Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno ² Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Redovito promiješati. ³ Maslac i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno. ⁴ Ulje (ako je potrebno) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Ukupno trajanje po porciji. Peći zasebno. ⁵ Ulje (utrljati površinu namirnice) i namirnice staviti nakon zvučnog signala. Okrenuti ako je potrebno. ⁶ Namirnice staviti nakon zvučnog signala.			


Podešavanje obavljajte ovako

Iz tablice odaberite odgovarajući stupanj temperature. Praznu posudu za kuhanje stavite na zonu za kuhanje.

1. Odaberite kuhalište i dodirnite simbol . Na indikatoru kuhališta svijetli .

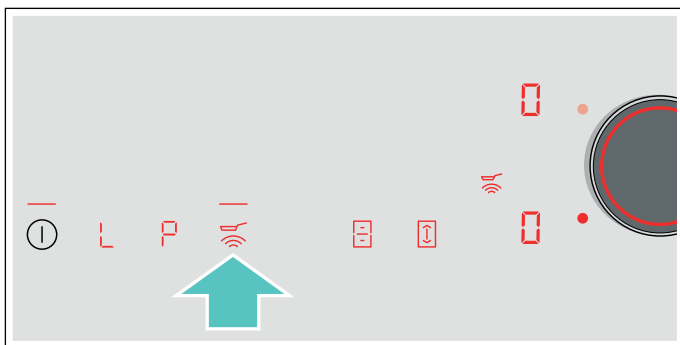

2. Tijekom slijedećih 5 sekundi odaberite željeni stupanj temperature pomoću Twist-gumba.

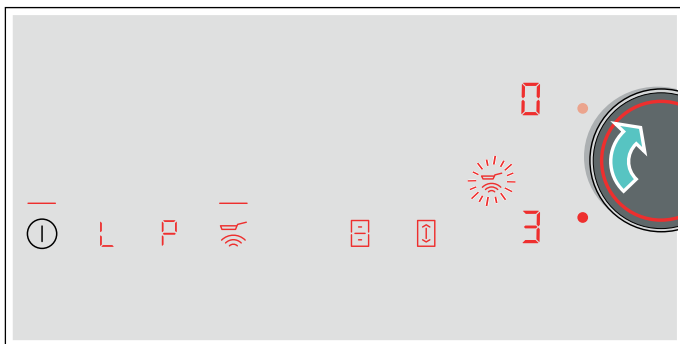

Funkcija je sada aktivirana.

Simbol temperature  treperi sve dok nije postignuta temperatura za pečenje. Javlja se zvučni signal, a simbol temperature i dalje svijetli.

3. Kada je postignuta temperatura pečenja, stavite ulje u tavu te zatim u nju stavite hranu koju ćete pripremati.

Napomena: Okrećite hranu kako ne bi zagorjela.

Isključivanje senzora pečenja

Odaberite kuhalište i dodirnite simbol . Funkcija je deaktivirana.

Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

Aktiviranje/deaktiviranje zaštite za djecu

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

Aktiviranje: Simbol  držite pritisnut otprilike 4 sekunde. Indikator  svijetli tijekom 10 sekundi. Ploča za kuhanje je blokirana.

Deaktiviranje: Simbol  držite pritisnut otprilike 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

Automatska zaštita za djecu

S ovom funkcijom, zaštita za djecu automatski se uključuje uvijek kada se isključi ploča za kuhanje.

Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju → "Osnovne postavke"

Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako biste to izbjegli, ploča za kuhanje ima funkciju za blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja.

Aktiviranje: Uklonite Twist-gumb. Indikator  svijetli. Upravljačka ploča je blokirana tijekom 35 sekundi. Sada možete očistiti površinu upravljačke ploče, a da se ne promijene postavke.

Deaktiviranje: Nakon 35 sekundi upravljačka ploča je deblokirana. Kako biste prijevremeno prekinuli funkciju, ponovno postavite Twist-gumb i okrećite ga sve dok se ne ugasi indikator .

Napomene

- Kuhinjski alarm pokazuje vrijeme proteklo od aktiviranja blokade. 30 sekundi nakon aktiviranja javlja se zvučni signal. To prikazuje da će funkcija uskoro završiti.
- Blokada čišćenja ne utječe na glavni prekidač. Ploča za kuhanje se u svakom trenutku može isključiti.

Automatsko isključivanje

Ako neko kuhalište predugo radi i niste promijenili postavku, aktivirat će se automatsko sigurnosno isključivanje.

Kuhalište prestaje s grijanjem. Na indikatoru kuhališta izmjenično trepere **F**, **B** i indikator preostale topline **h** ili **H**.

Ako dodirnete bilo koji simbol, indikator će se isključiti. Sada ponovno možete podesiti kuhalište.

Vrijeme kada će se aktivirati automatsko sigurnosno isključivanje ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (nakon 1 do 10 sati).

Osnovne postavke

Uređaj ima različite osnovne postavke. Te osnovne postavke možete prilagoditi vlastitim potrebama.

Indikator	Funkcija
c 1	Zaštita za djecu 0 Ručno*. 1 Automatski. 2 Funkcija je deaktivirana.
c 2	Zvučni signali 0 Signal potvrde i pogreške su isključeni. 1 Uključen je samo signal pogreške. 2 Uključen je samo signal potvrde. 3 Svi zvučni signali su uključeni.*
c 3	Prikaz potrošnje energije 0 Deaktiviran.* 1 Aktiviran.
c 5	Automatsko programiranje vremena kuhanja 00 Isključeno.* 0 1:59 Vrijeme do automatskog isključivanja.
c 6	Trajanje zvučnog signala funkcije timera 1 10 sekundi. 2 30 sekundi. 3 1 minuta.*
c 7	Funkcija Power-Management. Ograničenje ukupne snage ploče za kuhanje Raspoložive postavke ovise o maksimalnoj snazi ploče za kuhanje. 0 Deaktivirano. Maksimalna snaga ploče za kuhanje. */** 1 1000 W minimalna snaga. 1. 1500 W ... 3 3000 W preporučeno za 13 A. 3. 3500 W preporučeno za 16 A. 4 4000 W 4. 4500 W preporučeno za 20 A. ... 9 ili 9. Maksimalna snaga ploče za kuhanje.**
c 9	Vrijeme biranja zone za kuhanje 0 Neograničeno: zadnje podešena zona za kuhanje ostaje odabrana.* 1 Ograničeno: zona za kuhanje ostaje odabrana samo nekoliko sekundi.
c 11	Promjena prethodno podešenih stupnjeva snage za Move funkciju -9 Prethodno podešeni stupanj snage za prednje područje za kuhanje. -5 Prethodno podešeni stupanj snage za srednje područje za kuhanje. -2 Prethodno podešeni stupanj snage za stražnje područje za kuhanje.

c 12	Provjera posuđa i rezultata kuhanja
0	Nije prikladno
1	Nije optimalno
2	Prikladno
c 17	Namještanje pogona na optočni zrak ili pogona na odlazni zrak
0	Konfiguriranje pogona na optočni zrak.*
1	Konfiguriranje pogona na odlazni zrak.
c 18	Namještanje automatskog pokretanja
0	Isključeno.
1	Uključeno: Automatski pogon sa senzorskim upravljanjem.*
2	Uključeno: Ventilacija se pokreće na stupnju za kuhanje prema odgovarajućim stupnjevima za kuhanje zona za kuhanje.
c 19	Namještanje osjetljivosti senzora ventilacije
1	Najniža postavka osjetljivosti senzora.
2	Srednja postavka osjetljivosti senzora.*
3	Najviša postavka osjetljivosti senzora.
c 20	Namještanje nastavka ventilacije
0	Isključeno.
1	Uključeno: Automatska funkcija sa senzorski upravljanim nastavkom ventilacije.
2	Uključeno*: Kada ploča za kuhanje radi u pogonu na odlazni zrak, ventilacija se uključuje za otprilike 6 minuta na stupnju za kuhanje 3 . Kada ploča za kuhanje radi u pogonu na optočni zrak, ventilacija se uključuje za otprilike 30 minuta na stupnju za kuhanje 1 . Funkcija nastavka ventilacije automatski se isključuje nakon tog vremena.
c 25	Automatsko prepoznavanje posude
0	Deaktivirano: Ručno odaberite željenu zonu za kuhanje.
1	Aktivirano: Ploča za kuhanje prepoznaje veličinu i položaj posude te odabire odgovarajuću(e) zonu(e) za kuhanje*.
HC	Home Connect → "Postavke Home Connect"
c 0	Povratak na tvorničke postavke
0	Individualne postavke.*
1	Povratak na tvorničke postavke.
*Tvornička postavka	
**Maksimalna snaga ploče za kuhanje prikazana je na označnoj pločici.	

Pristupite osnovnim postavkama ovako:

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. U roku od slijedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol  u trajanju od otprilike 3 sekunde. Prva četiri indikatora navode informacije o proizvodu. Okrenite Twist-gumb kako biste vidjeli svaki pojedinačni indikator.

Informacije o proizvodu	Indikator
Indeks servisne službe (IS)	01
Tvornički broj	Fd
Tvornički broj 1	95.
Tvornički broj 2	05

3. Kada ponovno dodirnete simbol , pristupit ćete osnovnim postavkama. Na indikatorima svijetle **E** i **0** kao pred-postavka.



4. Simbol  uzastopno pritisnite toliko puta dok se ne pojavi željena funkcija.
5. Zatim pomoću Twist-gumba odaberite željenu postavku.



6. Simbol  držite pritisnut najmanje 3 sekunde.

Postavke su pohranjene.

Napuštanje osnovnih postavki

Ploču za kuhanje isključite pomoću glavne sklopke.

**Prikaz potrošnje energije**

Ova funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije kod zadnjeg kuhanja na ploči za kuhanje.

Nakon isključivanja ploče za kuhanje u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr.

1.08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Kako ćete uključiti ovu funkciju, saznat ćete u poglavlju → "Osnovne postavke"


Ispit posuda

Pomoću ove funkcije možete provjeriti brzinu i kvalitetu kuhanja ovisno o posudu.

Rezultat je preporučena vrijednost i ovisi o svojstvima posuda i korištenom kuhalištu.

1. Stavite hladnu posudu za kuhanje u koju ste prethodno dodali oko 200 ml vode u sredinu kuhališta koji svojim promjerom najbolje odgovara dnu posude za kuhanje.
2. Uđite u osnovne postavke i odaberite postavku **c 1**.
3. Okrenite Twist-gumb. Na indikatorima kuhališta treperi **—**.
Funkcija je sada aktivirana.

Nakon 10 sekundi se na indikatorima kuhališta pojavljuje informacija o kvaliteti i brzini kuhanja.

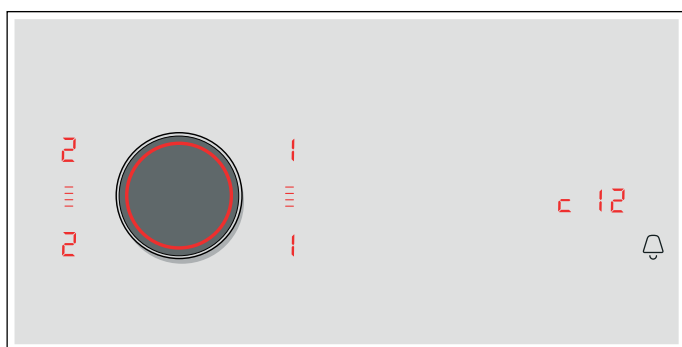

Provjerite učinak pomoću slijedeće tablice:

Učinak	
	Posuda za kuhanje nije primjerena za kuhalište i zato se ne zagrijava.*
	Posuda za kuhanje zagrijava se sporije od očekivanog i kuhanje nije optimalno.*
	Posuda za kuhanje se dobro zagrijava i kuhanje se odvija normalno.
* Ako imate manje kuhalište, ispitajte posudu za kuhanje još jednom na manjem kuhalištu.	

Za ponovno aktiviranje funkcije okrenite Twist-gumb.

Napomene

- Fleksibilna zona za kuhanje je jedno kuhalište; koristite samo jednu posudu za kuhanje.
- Ako je kuhalište koje ćete koristiti manje od promjera posude za kuhanje, vjerojatno će se zagrijati samo sredina posude, a rezultat kuhanja neće biti najbolji ili zadovoljavajući.
- Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".
- Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavljima → "Kuhanje pomoću indukcije" i → "Flex zona".

Power-Manager

Pomoću funkcije Power-Manager možete namjestiti ukupnu snagu ploče za kuhanje.

Ploča za kuhanje je tvornički unaprijed namještena. Njezina najveća snaga navedena je na označnoj pločici. Pomoću funkcije Power-Manager možete promijeniti vrijednost prema zahtjevima odgovarajuće električne instalacije.

Kako se ova namještena vrijednost ne bi prekoračila, ploča za kuhanje raspodjeljuje automatski raspoloživu snagu na uključene zone za kuhanje.

Sve dok je aktivirana funkcija Power-Manager, snaga neke zone za kuhanje može privremeno pasti ispod nominalne vrijednosti. Ako se isključi neka zona za kuhanje i dostigne ograničenje snage, onda se na indikatoru stupnja kuhanja kratko pojavljuje **_**. Uređaj sam regulira i bira najviši mogući stupanj snage.

Za ostale informacije o tome kako se može promijeniti ukupna snaga ploče za kuhanje vidi poglavlje → "Osnovne postavke"

Home Connect

Ovaj se uređaj može povezati s WLAN mrežom, a postavke je moguće poslati uređaju preko mobilnog uređaja.

Ako uređaj nije povezan s kućnom mrežom, onda radi kao ploča za kuhanje bez mrežne veze. Pločom za kuhanje može se uvijek rukovati preko upravljačkog polja.

Raspoloživost funkcije Home Connect ovisi o raspoloživosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Ostale informacije naći ćete na www.home-connect.com.

Napomene

- Ploče za kuhanje nisu namijenjene za korištenje bez nadzora – postupak kuhanja treba nadzirati.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena iz ovih uputa za uporabu i uvjerite se da se iste poštuju i onda kada uređaj upotrebljavate putem aplikacije Home Connect. Pridržavajte se i uputa iz aplikacije Home Connect. → "Važne sigurnosne napomene" na strani 6
- Postavke na svoj uređaj možete poslati uz pomoć aplikacije Home Connect, a potom ih treba potvrditi na uređaju. Nije moguće rukovati uređajem dok ste na putu.
- Upravljanje na uređaju uvijek ima prednost. Rukovanje putem aplikacije Home Connect tada nije moguće.

Uređivanje

Kako biste mogli izvršiti prilagodbe putem Home Connect, potrebno je instalirati i postaviti aplikaciju Home Connect na vašem krajnjem mobilnom uređaju.

Slijedite korake navedene u aplikaciji kako biste izvršili postavke.

Za postavljanje aplikacija mora biti otvorena.


Automatska prijava na kućnu mrežu

Potreban vam je router s funkcijom WPS.

Potreban vam je pristup routeru. Ako to nije slučaj, slijedite korake „Ručna prijava na kućnu mrežu”.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.

3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC 1**.
U prikazu kuhaćih mjesta svijetli .

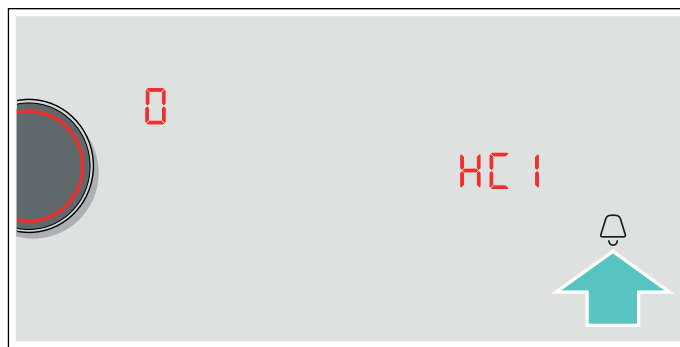

4. Twist-gumbom namjestite vrijednost **1**.
Na upravljačkoj ploči trepere **1** i simbol .
5. Unutar 2 minute pritisnite tipku WPS na routeru. Ploča za kuhanje je povezana s mrežom kada na upravljačkoj ploči više ne treperi simbol  nego stalno svijetli.

Napomena: Ako se veza ne može uspostaviti, pojavljuje se vrijednost **2** „ručno povezivanje”. Ručno prijavite uređaj na kućnu mrežu ili ponovno pokrenite automatsko povezivanje. Uređaj će se pokušati automatski povezati s aplikacijom i prikazat će se postavka **HC 2**. U području namještanja treperi vrijednost **1**.




6. Pokrenite aplikaciju na mobilnom uređaju i slijedite upute za automatsku prijavu na mrežu. Postupak prijave završen je kada se na prikazu kuhaćih mjesta pojavi vrijednost **1**.

Ručna prijava na kućnu mrežu

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.


3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC 1**.

U prikazu kuhaćih mjesta svijetli .

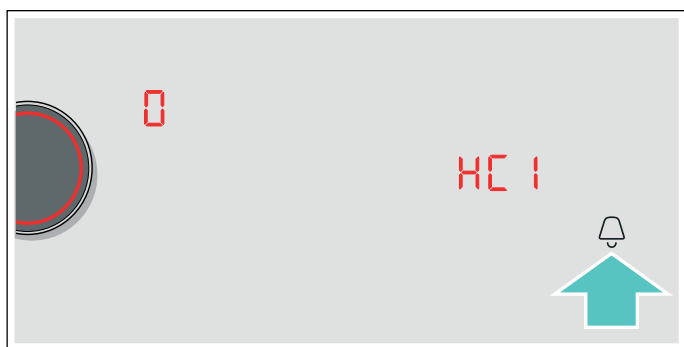


4. Twist-gumbom namjestite vrijednost **2**.

Na upravljačkoj ploči trepere **2** i simbol .

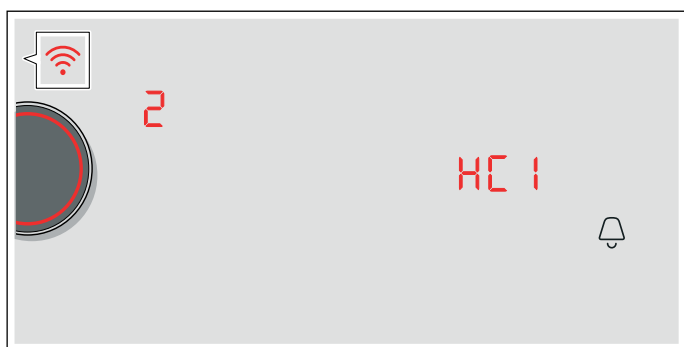

5. Mobilni krajnji uređaj prijavite na mrežu ploče za kuhanje sa SSID „HomeConnect” i ključem „HomeConnect”.

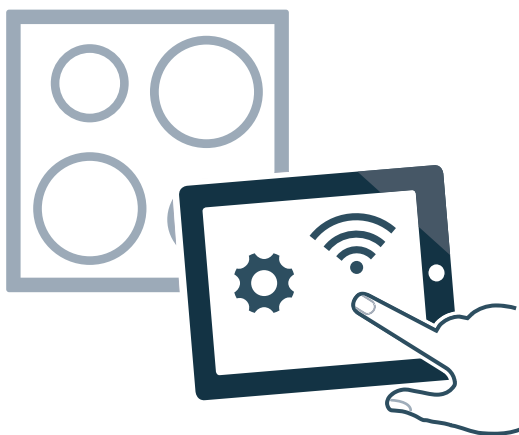

Ploča za kuhanje je povezana s mrežom kada na upravljačkoj ploči više ne treperi simbol  nego stalno svijetli.

Uređaj će se pokušati automatski povezati s aplikacijom i prikazat će se postavka **HC 2**. U području namještanja treperi vrijednost **1**.



6. Pokrenite aplikaciju na mobilnom uređaju i slijedite upute za ručnu prijavu na mrežu. Postupak prijave završen je kada se na prikazu kuhaćih mjesta pojavi vrijednost **0**.

Postavke Home Connect

Home Connect uvijek možete prilagoditi svojim potrebama.

U osnovnim postavkama ploče za kuhanje prijedite na postavke za Home Connect kako bi se prikazale informacije o mreži i uređaju.

Indikator	Funkcija
HC 1	Prijava na kućnu mrežu (WLAN)
0	Nije povezano / prekinite vezu s mrežom.
1	Automatski povezati.
2	Ručno povezati.
3	Povezano.
HC 2	Povezivanje s aplikacijom
0	Nije povezano.
1	Uspostavite vezu.
HC 3	Povezivanje s WLAN mrežom
0	Radijski modul isključen.
1	Radijski modul uključen.
HC 4	Postavke putem aplikacije
0	Isključeno.
1	Uključeno.*
HC 5	Ažuriranje softvera
1	Ažuriranje je dostupno i spremno za instalaciju.
2	Pokrenite instalaciju.
HC 6	Daljinsko upravljanje putem servisne službe
0	Nije dopušteno.
* Osnovna postavka	

Indikator	Funkcija
!	Dopušteno.
HC 7	Jačina WLAN signala
0	Nije povezano s kućnom mrežom (WLAN).
1	Jačina signala 1 (loš)
2	Jačina signala 2 (srednji)
3	Jačina signala 3 (dobar)
HC 8	Povezivanje s poslužiteljem Home Connect
0	Nije povezano.
!	Povezano.
* Osnovna postavka	

Napomene


- Postavka **HC 2** prikazuje se samo onda kada je uređaj povezan s kućnom mrežom.
- Postavka **HC 3** prikazuje se samo onda kada je uređaj već jednom bio povezan s kućnom mrežom.
- Postavka **HC 5** prikazuje se samo kada je ažuriranje dostupno.
- Postavka **HC 6** prikazuje se samo kada se servisna služba pokušava povezati s uređajem. Nakon što dodijelite pristup u svakom ga trenutku možete prekinuti.
- Postavke **HC 7** i **HC 8** prikazuju se samo onda kada postoji veza s WLAN mrežom.

Deaktiviranje WLAN mreže

Ako je aktivirana Wi-Fi mreža, možete koristiti funkcije Home Connect.

Napomena: U umreženom stanju pripravnosti vašem je uređaju potrebno maks. 2 W.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.
3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC 3**.
U prikazu kuhaćih mjesta svijetli !.

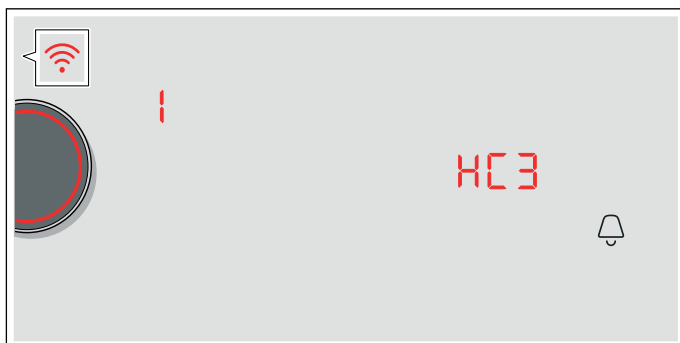

4. Twist-gumbom namjestite željenu vrijednost 0. WLAN mreža je deaktivirana, a na upravljačkoj se ploči isključuje simbol .

Odvojiti s mreže


Vežu svoje ploče za kuhanje s mrežom možete prekinuti u bilo kojem trenutku.

Napomena: Ako vaša ploča za kuhanje nije povezana s mrežom, ni rukovanje pomoću Home Connect nije moguće.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.
3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC 1**.
U prikazu kuhaćih mjesta svijetli 3.
4. Twist-gumbom namjestite željenu vrijednost 0. Veza uređaja s kućnom mrežom se prekida, a simbol  na upravljačkoj ploči se gasi.

Povezivanje s mrežom

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.
3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC 1**.
U prikazu kuhaćih mjesta svijetli 0.

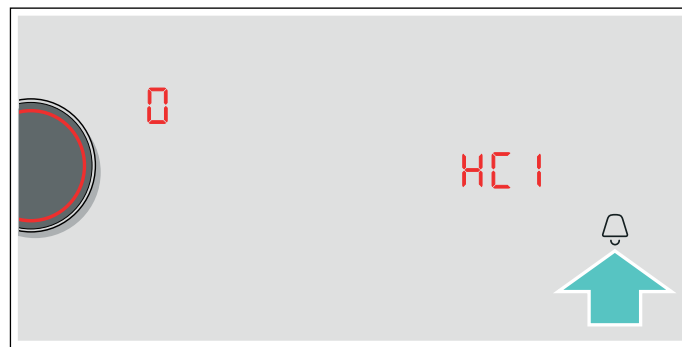

4. S pomoću okretnog gumba namjestite vrijednost ! „Automatsko povezivanje” ili vrijednost 2 „Ručno povezivanje”.
5. Slijedite upute prema → „Automatska prijava na kućnu mrežu” ili → „Ručna prijava na kućnu mrežu”.


Povezivanje s aplikacijom

Ako je na vašem mobilnom uređaju instalirana aplikacija Home Connect, onda isti možete povezati s vašom pločom za kuhanje.

Napomene

- Uređaj mora biti povezan s mrežom.
 - Aplikaciju je potrebno otvoriti i namjestiti.
1. Uključite ploču za kuhanje.
 2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.

3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC2**.
U prikazu kuhaćih mjesta svijetli .

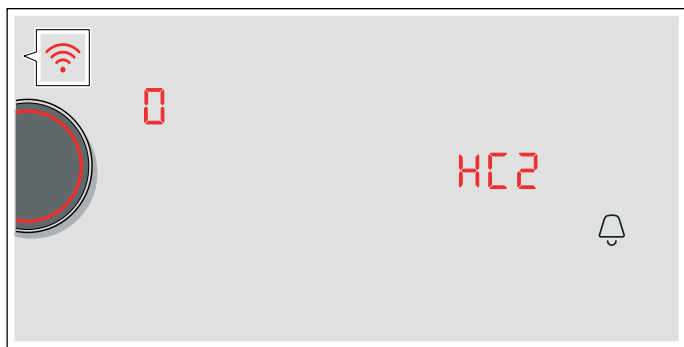

4. Okretnim gumbom namjestite željenu vrijednost **!**.
5. Slijedite upute u aplikaciji kako biste završili postupak povezivanja.


Postavke putem aplikacije

Uz pomoć aplikacije Home Connect jednostavno možete pristupiti osnovnim postavkama ploče za kuhanje i poslati postavke na ploču za kuhanje.

Napomene

- Isključite ploču za kuhanje kako biste promijenili osnovne postavke.
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. U tom vremenu ne možete upravljati uređajem putem aplikacije Home Connect.
- U stanju isporuke aktiviran je prijenos postavki.
- Ako je prijenos postavki deaktiviran, onda se u aplikaciji Home Connect prikazuju isključivo radna stanja ploče za kuhanje.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Simbol  držite pritisnut 3 sekunde. Prikazuju se informacije o proizvodu.
3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne prikaže postavka **HC4**.
4. Kako biste aktivirali prijenos, s pomoću okretnog gumba odaberite vrijednost **!**, a za deaktiviranje prijenosa odaberite vrijednost .

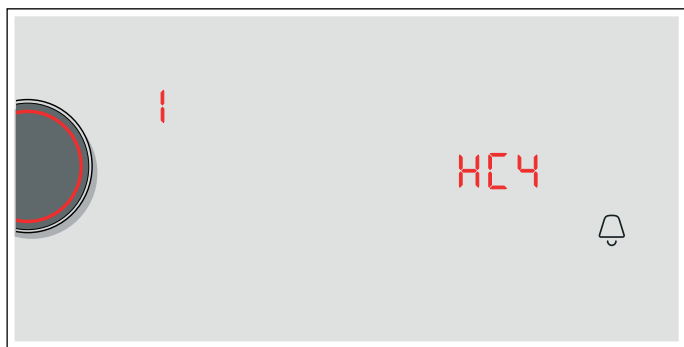

Potvrda postavki za kuhanje

Čim se postavke kuhanja prenesu na neko kuhalište, ovisno o postavci počinje treperiti indikator kuhališta, indikator timera ili promijenjena funkcija. Kako biste potvrdili postavke, dodirnite Twist-gumb u području željenog kuhališta. Kako biste odbacili postavke, dodirnite neku drugu tipku na ploči za kuhanje.

Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vaše ploče za kuhanje (npr. optimizacija, otklanjanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost). Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas gdje možete preuzeti ažuriranje.

Nakon uspješnog preuzimanja možete pokrenuti instalaciju putem ploče za kuhanje (osnovne postavke, postavka **HC5**) ili aplikacije Home Connect kada ste na lokalnoj mreži.

Nakon uspješne instalacije bit ćete obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

Napomene

- Tijekom preuzimanja i dalje možete upotrebljavati ploču za kuhanje.
- Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.

Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj

Napomena: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com

Napomena o zaštiti podataka

Kada prvi put povežete vaš uređaj s nekom WLAN mrežom spojenom na internet, isti prenosi sljedeće kategorije podataka na Home Connect server (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese instaliranog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsku i tehničku zaštitu internet veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog aparata.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija je priprema za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada prvi put želite koristiti funkcije Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu koristiti samo zajedno s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Constructa-Neff Vertriebs-GmbH izjavljuje da je uređaj s bežičnom funkcionalnošću u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Opširnu RED izjavu o sukladnosti naći ćete na internetu pod www.neff-international.com na stranici proizvoda vašeg uređaja kod dodatne dokumentacije.



2,4 GHz pojas: 100 mW maks.

5 GHz pojas: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima



Čišćenje

⚠ Upozorenje – Opasnost od opekline!

Uređaj je vruć dok radi. Prije čišćenja ostavite da se uređaj ohladi.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opekline!

Uređaj postaje vruć tijekom rada. Ako vruće tekućine dospiju u uređaj, prije vađenja metalnog filtra za masnoću ili prelivnog spremnika ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Prodrta vlaga može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Prodrta vlaga može uzrokovati strujni udar. Uređaj čistite samo vlažnom krpom. Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Napomene

- Za čišćenje koristite samo malo vode, voda ne smije dospjeti u uređaj.
- Prije čišćenja skinite sav nakit na rukama i prstima.
- Ne koristite sredstva za čišćenje dok je ploča za kuhanje vruća jer mogu nastati mrlje. Uvjerite se da ste uklonili sve ostatke korištenog sredstva za čišćenje.

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje koja su prikladna za ploče za kuhanje. Pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži proizvoda.

Poštujte sve upute i upozorenja koja su priložena sredstvima za čišćenje.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

Oprez!

Površinsko oštećenje

Ne koristite:


- nerazrijeđeno sredstvo za pranje posuđa
- sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- abrazivna sredstva
- visokotlačne ili parne čistače
- sredstva za čišćenje pećnice
- nagrizajuća, agresivna sredstva ili sredstva koja sadrže klor
- sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol
- tvrde spužve za čišćenje, četke ili jastučiće za ribanje

Oprez!**Površinsko oštećenje**

Nove spužve prije uporabe temeljito isperite!

Kako se različite površine ne bi oštetile krivim sredstvom za čišćenje, pridržavajte se uputa u tablici.

Područje	Sredstva za čišćenje
Staklokeramika	Sredstvo za čišćenje stakla kod mrlja od ostataka kamenca ili vode: Ploču za kuhanje očistite čim se ohladi. Možete koristiti prikladno sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje ili sredstvo za čišćenje stakla. Strugalo za staklo kod mrlja od šećera, rižinog škroba ili plastike: Odmah očistite. Oprez: Opasnost od opekline. Potom očistite vlažnom krpom za pranje posuđa te osušite suhom krpom. Napomena: Ne koristite sredstva za čišćenje perilice posuđa.
Plemeniti čelik	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Za čišćenje koristite samo malo vode, voda ne smije prodrijeti u uređaj. Sasušena mjesta ostavite da omekšaju s malo vode i malo sredstva za pranje posuđa, nemojte ih ribati. Površine od nehrđajućeg čelika čistite samo u smjeru kako su brušene. Kod servisne službe, u našoj internetskoj trgovini ili u specijaliziranoj trgovini mogu se nabaviti posebna sredstva za čišćenje plemenitog čelika. Sredstvo za njegu nanosite mekom krpom u tankom sloju. Napomena: Za čišćenje okvira ploče za kuhanje ne koristite strugalo za staklo.
Plastika	Vruća sapunica: Očistite mekom krpom ili operite u perilici posuđa.
Upravljački elementi	Vruća sapunica ili prikladna sredstva za čišćenje stakla: Očistite vlažnom spužvicom i obrišite mekom krpom.

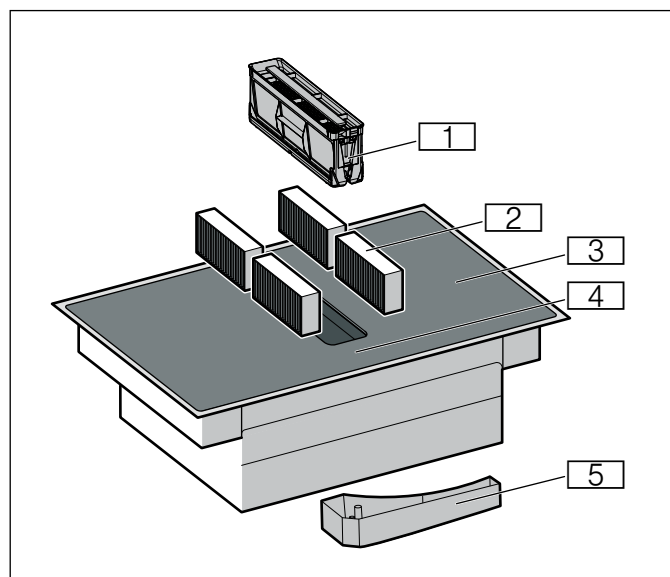Komponente za čišćenje

Br.	Oznaka
1	Metalni filter za masnoću
2	Filter s aktivnim ugljenom kod pogona na optični zrak ili akustički filter kod pogona na odlazni zrak*
3	Ploča za kuhanje
4	Upravljačka ploča
5	Preljevni spremnik
*Ovisno o opremi uređaja	

Okvir ploče za kuhanje (samo kod uređaja s okvirom ploče za kuhanje)

Kako biste izbjegli oštećenja okvira ploče za kuhanje, pridržavajte se sljedećih napomena:

- Koristite samo toplu sapunicu
- Nove spužvaste krpe prije uporabe temeljito isperite.
- Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne koristite strugalo za staklo ili šiljaste predmete.
- Ne koristite tvrde spužve za čišćenje, četke ili jastučiće za ribanje.

Ploča za kuhanje

Ploču za kuhanje očistite nakon svakog kuhanja. Na taj način ćete izbjeći da zagore prijanjajući ostaci. Ploču za kuhanje očistite tek kada se ugasi indikator preostale topline. Odmah uklonite prekipjele tekućine, ne ostavljajte ostatke hrane da se sasuše.

Ostavite metalni filter za masnoću u uređaju tijekom čišćenja ploče za kuhanje. Prljavština i ostaci hrane nakupljaju se u metalnom filteru za masnoću, a ne u unutrašnjosti uređaja. Metalni filter za masnoću možete oprati u perilici posuđa.

Ploču za kuhanje očistite vlažnom krpom za pranje posuđa te obrišite suhom krpom kako ne bi nastale mrlje od kamenca.

Tvr dokornu prljavštinu najbolje uklonite strugalom za staklo koje možete kupiti u trgovini ili sredstvom za čišćenje staklokeramike. Pridržavajte se podataka proizvođača.

Prikladna strugala za staklo (br. artikla 00087670) možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj internetskoj trgovini.

Posebnim spužvicama za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje postići ćete dobre rezultate čišćenja.

Ventilacija

Kako biste osigurali stupanj filtriranja mirisa i masnoće, filtri se moraju redovito zamijeniti ili očistiti.

Metalni filter za masnoću

Metalni filter za masnoću trebate redovito očistiti.

Upozorenje – Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. Redovito čistite filter za masnoću. Uređaj nikada ne koristite bez filtera za masnoću.

Filter s aktivnim ugljenom

Filter s aktivnim ugljenom morate zamijeniti u pravilnim razmacima. U tu svrhu se pridržavajte indikatora zasićenja na vašem uređaju.

Ako koristite uređaj samo u pogonu na odlazni zrak, zamijenite akustički filter kada je zaprljan.

Indikator zasićenja

U slučaju zasićenja filtera s aktivnim ugljenom javlja se zvučni signal nakon isključivanja uređaja.

Na kontrolnoj ploči svijetli **F**.

Sada je krajnje vrijeme za zamjenu filtera s aktivnim ugljenom.

Kada ste zamijenili filtre s aktivnim ugljenom, trebate resetirati indikator zasićenja kako bi prikaz **F** prestao svijetliti.

Nakon isključivanja uređaja svijetli **F**.

Pritisnite i držite pritisnut simbol za ventilaciju sve dok se ne javi zvučni signal.

Indikator zasićenja filtera s aktivnim ugljenom je resetiran.


Mijenjanje filtera s aktivnim ugljenom (samo kod pogona na optični zrak)

Filtri s aktivnim ugljenom vežu na sebe neugodne mirise iz pare od kuhanja. Koriste se samo kod rada s optičnim zrakom.

Napomene


- Filtri s aktivnim ugljenom i akustički filtri uključeni su u opsegu isporuke. Ako ih je potrebno zamijeniti, filtre s aktivnim ugljenom ili akustičke filtre možete kupiti u specijaliziranim trgovinama, kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.
- Filtre s aktivnim ugljenom i akustičke filtre ne možete čistiti ili ponovno uključiti.
- Koristite samo originalan filter. Time se jamči optimalan rad.

1. Izvadite metalni filter za masnoću.


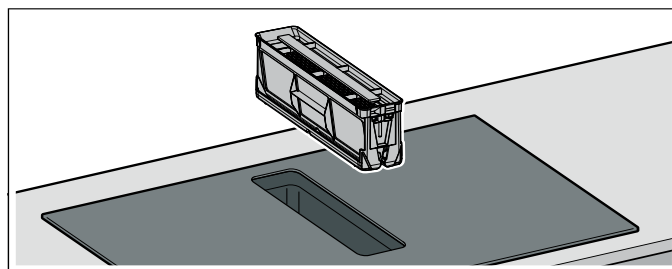


Napomene

- Može doći do sakupljanja masnoće dolje u spremniku. Metalni filter za masnoću ne nagnite kako biste spriječili kapanje masnoće.
 - Pobrinite se da metalni filter za masnoću ne padne i da ne ošteti ploču za kuhanje.
2. Izvadite četiri filtra s aktivnim ugljenom ili akustička filtra i propisno ih zbrinite.

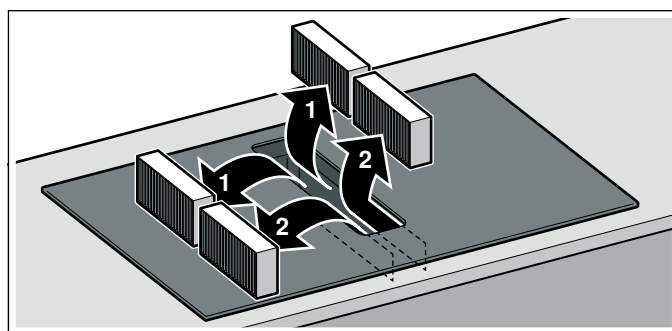

3. Umetnite dva filtra s aktivnim ugljenom ili akustička filtra s lijeve i desne strane u uređaj i gurnite prema naprijed.

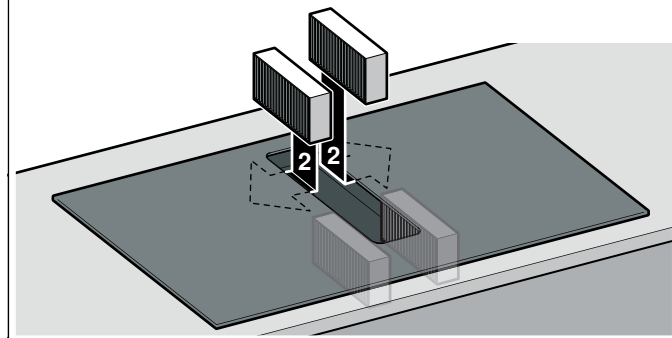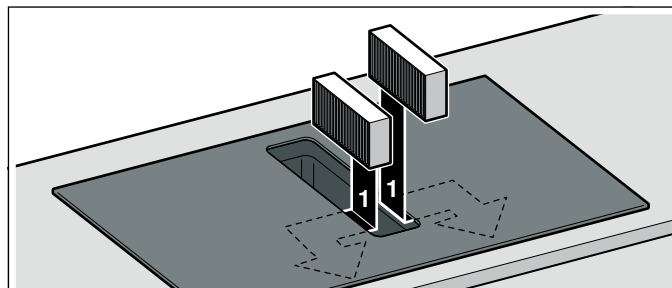

4. Umetnite druge filtre s aktivnim ugljenom ili akustičke filtre s lijeve i desne strane u uređaj.
5. Umetnite metalni filter za masnoću.

Resetiranje prikaza zasićenja

Kada ste zamijenili filtre s aktivnim ugljenom, trebate resetirati indikator zasićenja kako bi prikaz **F** prestao svijetliti.

Nakon isključivanja uređaja svijetli **F**.

Pritisnite i držite pritisnut simbol za ventilaciju sve dok se ne javi zvučni signal.


Indikator zasićenja filtera s aktivnim ugljenom je resetiran.

Demontaža metalnog filtra

Metalni filteri za masnoću filtriraju masnoću iz pare od kuhanja. Kako biste osigurali optimalan rad nape, metalni filter za masnoću redovito očistite.

Redovito očistite i unutrašnjost stolne nape. Kod tvrdokorne prljavštine možete koristiti specijalno sredstvo za otapanje masnoća.

1. Izvadite metalni filter za masnoću.

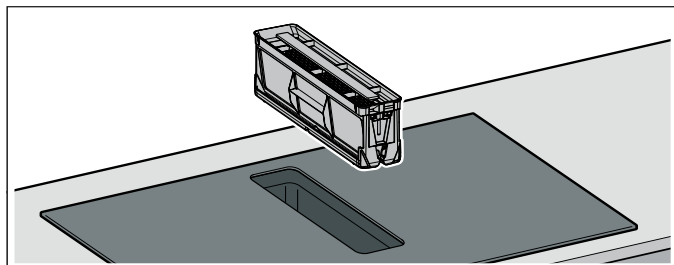

Napomene

- Može doći do sakupljanja masnoće dolje u spremniku. Metalni filter za masnoću ne nagnijte kako biste spriječili kapanje masnoće.
 - Pobrinite se da metalni filter za masnoću ne padne i da ne ošteti ploču za kuhanje.
2. Operite metalni filter za masnoću u perilici posuđa ili vrućom sapunicom. → "Čišćenje metalnog filtra za masnoću" na strani 45
 3. Po potrebi nakon demontaže metalnog filtra za masnoću izvadite filtre s aktivnim ugljenom i očistite uređaj iznutra.
 4. Nakon čišćenja ponovno umetnite osušeni metalni filter za masnoću.

Čišćenje metalnog filtra za masnoću


Napomene

- Ne koristite agresivna, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje.
- Metalni filter za masnoću možete oprati u perilici posuđa ili ručno.

Ručno:

Napomena: Kod tvrdokorne prljavštine možete koristiti specijalno sredstvo za otapanje masnoća. Možete ga naručiti u internetskoj trgovini.

- Izvadite metalni filter za masnoću.

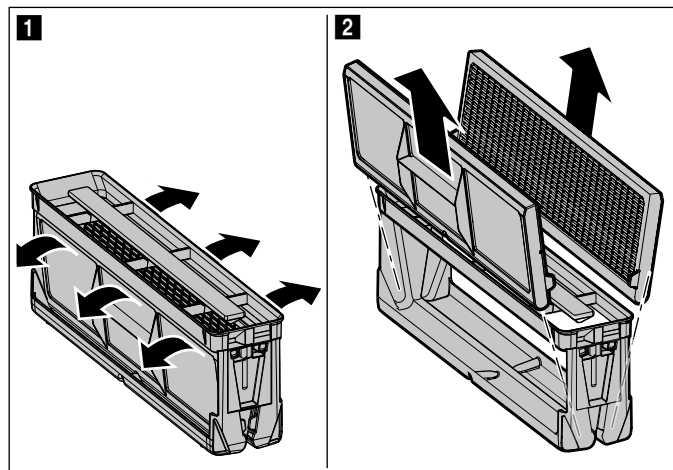

- Metalni filter za masnoću omekšajte u vrućoj sapunici.
- Za čišćenje metalnog filtra za masnoću koristite četku i zatim dobro isperite metalni filter za masnoću.
- Metalni filter za masnoću ostavite da se ocijedi.


U perilici posuđa:

- Jako zaprljani metalni filter za masnoću ne perite zajedno s posuđem.
- Metalni filter za masnoću možete bez problema oprati u perilici posuđa. Metalni filter za masnoću ne smije se priklješiti.
- Za optimalni rezultat pranja metalni filter za masnoću stavite pognut na stranu filtra u perilicu posuđa.

Čišćenje prelivnog spremnika

1. Preljevni spremnik odvijte s obje ruke.

Napomena: Preljevni spremnik ne nagnijte kako biste spriječili istjecanje tekućine.

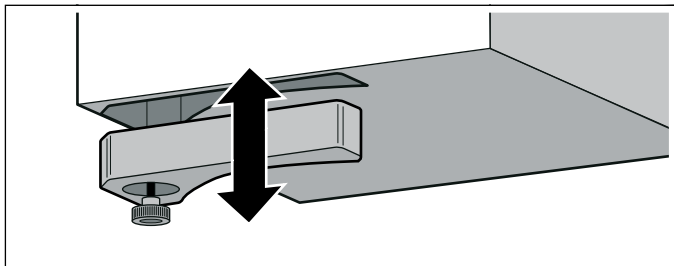

2. Ispraznite i isperite prelivni spremnik.
3. Po potrebi odvrnite vijak i operite prelivni spremnik bez vijka u perilici posuđa.
4. Nakon čišćenja ponovno pričvrstite prelivni spremnik.

Napomene

- Uvjerite se da dovod do prelivnog spremnika nije blokiran. Ako predmeti dospiju u uređaj, izvadite ih nakon što se uređaj ohladi. U tu svrhu izvadite metalni filter za masnoću.
- Ako tekućina odozgo dospije u uređaj, ista se sakuplja u prelivnom spremniku. Odvijte i ispraznite prelivni spremnik.

Twist-gumb

Za čišćenje Twist-gumba najbolje koristite mlaku sapunicu. Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje. Twist-gumb ne perite u perilici posuđa ili sapunici. Mogao bi se oštetiti.

Česta pitanja i odgovori (FAQ)

Uporaba

Zašto ne mogu uključiti ploču za kuhanje i zašto svijetli simbol zaštite za djecu?

Zaštita za djecu je aktivirana.

Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Zaštita za djecu".

Zašto trepere indikatori i javlja se zvučni signal?

Uklonite tekućine ili ostatke hrane s upravljačke ploče. Uklonite sve predmete s upravljačke ploče.

Uputu za deaktiviranje zvučnog signala naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Zašto ne mogu aktivirati senzor za pečenje?

Postignuta je maksimalna ulazna snaga uređaja ili je aktivirana funkcija PowerManager. Isključite ili smanjite stupnjeve snage aktivnih zona za kuhanje.

Dodatne informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Senzorika za pečenje".

Ventilacija se ne uključuje iako je namješteno automatsko pokretanje.

Ručno uključite ventilaciju ili provjerite konfiguraciju automatskog pokretanja. Ostale informacije naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Ventilacija radi prejako ili preslabo u načinu senzorskog upravljanja.

Osjetljivost senzora ventilacije nije ispravno konfigurirana.

Dodatne informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Ventilacija dalje radi iako su zone za kuhanje isključene.

Ručno isključite ventilaciju.

Dodatne informacije o ovoj postavci naći ćete u poglavlju → "Upravljanje uređajem".

Ventilacija se uključuje iako je uređaj isključen.

Odabrana je postavka Funkcija nastavka ventilacije sa senzorskim upravljanjem.

Dodatne informacije o ovoj postavci naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".

Usisavanje zraka je preslabo.

Provjerite je li metalni filter za masnoću čist.

Kako ćete očistiti i zamijeniti filter, naći ćete u poglavlju → "Čišćenje".

Zvukovi

Zašto se za vrijeme kuhanja čuju zvukovi?

Ovisno o svojstvu dna posude za kuhanje mogu se pojaviti zvukovi za vrijeme rada ploče za kuhanje. Ovi zvukovi su normalna pojava koja je sastavni dio tehnologije indukcije i ne znači da je uređaj u kvaru.

Mogući zvukovi:

Duboki zvuk zujanja kao kod transformatora:

Takav zvuk nastaje prilikom kuhanja na višem stupnju za kuhanje. Zvuk slabi ili prestaje kada se smanji stupanj za kuhanje.

Duboki zvuk zviždanja:

Takav zvuk nastaje kada je posuda za kuhanje prazna. Ovaj zvuk prestaje kada se u posudu za kuhanje ulije voda ili stavi hrana.

Pucketanje:

Takav zvuk nastaje u posudama za kuhanje koje su napravljene od slojeva različitih materijala ili kada se istovremeno koristi posuda za kuhanje različite veličine i različitog materijala. Jačina zvuka može varirati ovisno o količini i načinu pripremanja jela.

Zvukovi

Visoki zvuk zviždanja:

Zvukovi mogu nastati kada istovremeno rade dva kuhališta na najvišem stupnju za kuhanje. Zviždanje prestaje ili se smanji kada se smanji stupanj za kuhanje.

Buka ventilatora:

Ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom koji se uključuje na visokim temperaturama. Ventilator može nastaviti raditi i nakon isključivanja ploče za kuhanje ako je izmjerena temperatura pretjerano visoka.

Posude za kuhanje

Koje su posude za kuhanje prikladne za indukcijsku ploču?

Informacije o posudama za kuhanje koje su prikladne za indukciju, naći ćete u poglavlju → *"Kuhanje pomoću indukcije"*.

Zašto se kuhalište ne zagrijava, a treperi stupanj za kuhanje?

Nije uključeno kuhalište na kojem se nalazi posuda za kuhanje.

Provjerite je li uključeno kuhalište na kojem se nalazi posuda za kuhanje.

Posuda za kuhanje je premala za uključeno kuhalište ili nije prikladna za indukciju.

Provjerite je li posuda za kuhanje prikladna za indukciju i nalazi li se na kuhalištu čija veličina najbolje odgovara posudi. Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavljima → *"Kuhanje pomoću indukcije"*, → *"Flex zona"* i → *"Funkcija Move"*.

Zašto je potrebno puno vremena dok se posuda za kuhanje ne zagrije odnosno zašto se nedovoljno zagrijava iako je namješten viši stupanj za kuhanje?

Posuda za kuhanje je premala za uključeno kuhalište ili nije prikladna za indukciju.

Provjerite je li posuda za kuhanje prikladna za indukciju i nalazi li se na kuhalištu čija veličina najbolje odgovara posudi. Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavljima → *"Kuhanje pomoću indukcije"*, → *"Flex zona"* i → *"Funkcija Move"*.

Čišćenje

Kako mogu očistiti indukcijsku ploču za kuhanje?

Optimalne rezultate ćete postići specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramike. Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje perilice posuda (koncentrate) ili krpe za ribanje.

Kako ćete očistiti i održavati ploču za kuhanje, naći ćete u poglavlju → *"Čišćenje"*.

U elementu ispod ploče za kuhanje ima vode.

Provjerite je li prelivni spremnik pun.

Kako ćete očistiti prelivni spremnik, naći ćete u poglavlju → *"Čišćenje"*.

U kojim vremenskim razmacima moram očistiti prelivni spremnik?

Često očistite prelivni spremnik.

Kako ćete očistiti prelivni spremnik, naći ćete u poglavlju → *"Čišćenje"*.

U kojim vremenskim razmacima moram očistiti metalni filter za masnoću?

Često očistite metalni filter za masnoću.

Kako ćete očistiti i održavati filter, naći ćete u poglavlju → *"Čišćenje"*.

? Što učiniti kod smetnji?

U pravilu su smetnje sitnice koje se lako mogu ukloniti. Prije nego što nazovete servisnu službu, molimo prvo pogledajte napomene u tablici.

Indikator	Mogući uzrok	Pomoć
Nema	Dovod struje je prekinut. Uređaj nije priključen prema spojnoj shemi. Smetnja u elektronici.	Pomoću drugih električnih uređaja provjerite je li dovod struje prekinut. Uvjerite se da je uređaj priključen prema spojnoj shemi. Ako ne možete ukloniti smetnju, obavijestite tehničku servisnu službu.
Indikatori trepere.	Upravljačka ploča je vlažna ili se na njoj nalazi predmet.	Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
Prikaz  treperi na indikatorima zona za kuhanje.	Pojavila se smetnja u elektronici.	Za potvrdu smetnje kratko rukom prekrijte upravljačku ploču.
F	Filtar s aktivnim ugljenom je zasićen ili indikator zasićenja svijetli iako je filtar očišćen odnosno zamijenjen.	Zamijenite filtar i resetirajte indikator zasićenja filtra. Ostale informacije naći ćete u poglavlju → "Čišćenje".
F2 / E70 15	Elektronika je pregrijana i isključila odgovarajuću zonu za kuhanje.	Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Zatim dodirnite bilo koji simbol na ploči za kuhanje.
F4 / E70 15	Elektronika je pregrijana i sve zone za kuhanje su isključene.	
F5 + stupanj snage i zvučni signal	Vruća posuda za kuhanje nalazi se u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Maknite odgovarajuću posudu za kuhanje. Indikator pogreške će se ugasi nakon kraćeg vremena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F5 i zvučni signal	Vruća posuda za kuhanje nalazi se u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike zona za kuhanje je isključena.	Maknite odgovarajuću posudu za kuhanje. Pričekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se ugasi indikator pogreške, možete nastaviti kuhati.
F1 / F6	Zona za kuhanje je pregrijana i isključila se radi zaštite radne površine.	Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Zatim ponovno uključite zonu za kuhanje.
F0	Funkcija prijenosa postavki ne može se aktivirati.	Potvrdite indikator pogreške na način da dodirnete bilo koji senzor. Možete kuhati, a da ne koristite funkciju prijenosa postavki. Obavijestite tehničku servisnu službu.
F8	Zona za kuhanje je radila duže vrijeme i bez prekida.	Aktivirano je automatsko sigurnosno isključivanje. Ostale informacije naći ćete u poglavlju .
E70 10	Ploča za kuhanje ne može uspostaviti vezu s kućnom mrežom.	Potvrdite indikator pogreške na način da dodirnete bilo koji senzor. Možete kuhati, a da nije uspostavljena veza. Ako se prikaz ponovno pojavi, obavijestite tehničku servisnu službu.
E9000 E90 10	Radni napon je pogrešan i izvan normalnog područja rada.	Obavijestite distributera električne energije.
U400	Ploča za kuhanje nije ispravno priključena.	Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Uvjerite se da je ploča za kuhanje priključena prema spojnoj shemi.
DE	Aktiviran je demonstracijski način rada.	Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Pričekajte 30 sekundi i ponovno je priključite. U roku od sljedeće 3 minute dodirnite bilo koji senzor. Demonstracijski način rada je deaktiviran.
Ne stavljajte vruću posudu za kuhanje na upravljačku ploču.		

Napomene

- Ako se na indikatoru pojavi **E**, držite pritisnut Twist gumb u visini odgovarajuće zone za kuhanje kako biste mogli očitati kôd smetnje.

- Ako kôd smetnje nije naveden u tablici, isključite ploču za kuhanje iz električne mreže, pričekajte 30 sekundi i onda je ponovno priključite. Ako se prikaz ponovno pojavi, kontaktirajte tehničku servisnu službu i navedite točan kôd smetnje.
- Ako se pojavi pogreška, uređaj se ne prebacuje u stanje mirovanja.



Servisna služba

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, uvijek navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja.

Označnu pločicu s odgovarajućim brojevima naći ćete:

- Na informacijama o uređaju.
- Na prednjoj donjoj strani ploče za kuhanje.

Proizvodni broj (E-br.) možete naći i na staklokeramičkoj ploči za kuhanje. Popis servisne službe (KI) i tvornički broj (FD-br.) možete vidjeti u osnovnim postavkama. U tu svrhu pročitajte poglavlje → "Osnovne postavke".

Napominjemo da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja nije besplatan niti tijekom jamstvenog roka.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj

Probna jela

Tablica je sastavljena za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.


Podaci iz tablice se odnose na naše posude koje su dodaci za Schulte-Ufer (komplet posuda od 4 komada za indukcijsku ploču Z9442X0) sa sljedećim dimenzijama:

- Lonac Ø 16 cm, 1,2 l za grijaće površine od Ø 14,5 cm
- Duboki lonac Ø 16 cm, 1,7 l za grijaće površine od Ø 14,5 cm
- Duboki lonac Ø 22 cm, 4,2 l za grijaće površine od Ø 18 cm
- Tava Ø 24 cm, za grijaće površine od Ø 18 cm

Probna jela	Posuđe	Zagrijavanje		Po- klo- pac	Kuhanje	
		Stupanj kuhanja	Trajanje (min:sek)		Stupanj ku- hanja	Po- klo- pac
Topljenje čokolade						
Kuvertura (npr. marka Dr. Oetker, tamna čokolada s 55 % kaka,150 g)	Posuda s drškom Ø 16 cm	-	-	-	1.	Ne
Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće						
Varivo od leće*						
Početna temperatura 20 °C						
Količina: 450 g	Kuhinjski lonac Ø 16 cm	9	1:30 (bez miješanja)	Da	1.	Da
Količina: 800 g	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	9	2:30 (bez miješanja)	Da	1.	Da
Varivo od leće iz konzerve						
Npr. terina od leće s hrenovkama od Erasca.						
Početna temperatura 20 °C						
Količina: 500 g	Kuhinjski lonac Ø 16 cm	9	oko 1:30 (promiješati nakon otprilike 1 min)	Da	1.	Da
Količina: 1 kg	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	9	oko 2:30 (promiješati nakon otprilike 1 min)	Da	1.	Da
*Recept prema DIN 44550						
**Recept prema DIN EN 60350-2						

Probna jela	Posude	Zagrijavanje		Po- klo- pac	Kuhanje	
		Stupanj kuhanja	Trajanje (min:sek)		Stupanj ku- hanja	Po- klo- pac
Priprema bešamel umaka						
Temperatura mlijeka: 7 °C						
Sastojci: 40 g maslaca, 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i prstohvat soli						
1. Otopite maslac, umiješajte brašno i sol te zagrijte smjesu.	Posuda s drškom Ø 16 cm	2	oko 6:00	Ne	-	-
2. Dodajte mlijeko u zapršku i uz neprestano miješanje kuhajte dok ne provrije.		7	oko 6:30	Ne	-	-
3. Kada bešamel umak provrije, ostavite ga još 2 minute na kuhalištu uz neprestano miješanje.		-	-	-	2	Ne
Kuhanje riže na mlijeku						
Riža na mlijeku, kuhana s poklopcem						
Temperatura mlijeka: 7 °C						
Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Namjestite preporučeni stupanj za kuhanje i u mlijeko dodajte rižu, šećer i sol.						
Vrijeme kuhanja uključujući i zagrijavanje oko 45 min.						
Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5 % mliječne masti) und 1 g soli	Kuhinjski lonac Ø 16 cm	8.	oko 5:30	Ne	3 (promiješati nakon 10 min)	Da
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i 1,5 g soli	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	8.	oko 5:30	Ne	3 (promiješati nakon 10 min)	Da
Riža na mlijeku, kuhana bez poklopca						
Temperatura mlijeka: 7 °C						
Sastojke dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Odaberite preporučeni stupanj za kuhanje, kada je mlijeko doseglo otprilike 90 °C, ostavite da se kuha na nižem stupnju oko 50 min.						
Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5 % mliječne masti) und 1 g soli	Kuhinjski lonac Ø 16 cm	8.	oko 5:30	Ne	3	Ne
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i 1,5 g soli	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	8.	oko 5:30	Ne	2.	Ne
Kuhanje riže*						
Temperatura vode: 20 °C						
Sastojci: 125 g riže dugog zrna, 300 g vode i prstohvat soli	Kuhinjski lonac Ø 16 cm	9	oko 2:30	Da	2	Da
Sastojci: 250 g riže dugog zrna, 600 g vode i prstohvat soli	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	9	oko 2:30	Da	2.	Da
Pečenje svinjskog filea						
Početna temperatura filea: 7 °C						
Količina: 3 svinjska filea (ukupna težina oko 300 g, debljine 1 cm) i 15 ml suncokretovog ulja	Tava Ø 24 cm	9	oko 1:30	Ne	7	Ne
*Recept prema DIN 44550						
**Recept prema DIN EN 60350-2						

Probna jela	Posuđe	Stupanj kuhanja	Zagrijavanje		Kuhanje	
			Trajanje (min:sek)	Po- klo- pac	Stupanj ku- hanja	Po- klo- pac
Priprema palačinki**						
Količina: 55 ml tijesta po palačinki	Tava Ø 24 cm	9	oko 1:30	Ne	7	Ne
Prženje duboko smrznutih krumpirića (pommes frites)						
Količina: 2 l suncokretovog ulja, po porciji: 200 g duboko smrznutih krumpirića (pommes frites) (npr. McCain 123 Frites Original)	Kuhinjski lonac Ø 22 cm	9	Dok tempera- tura ulja ne dosegne 180 °C	Ne	9	Ne
*Recept prema DIN 44550						
**Recept prema DIN EN 60350-2						

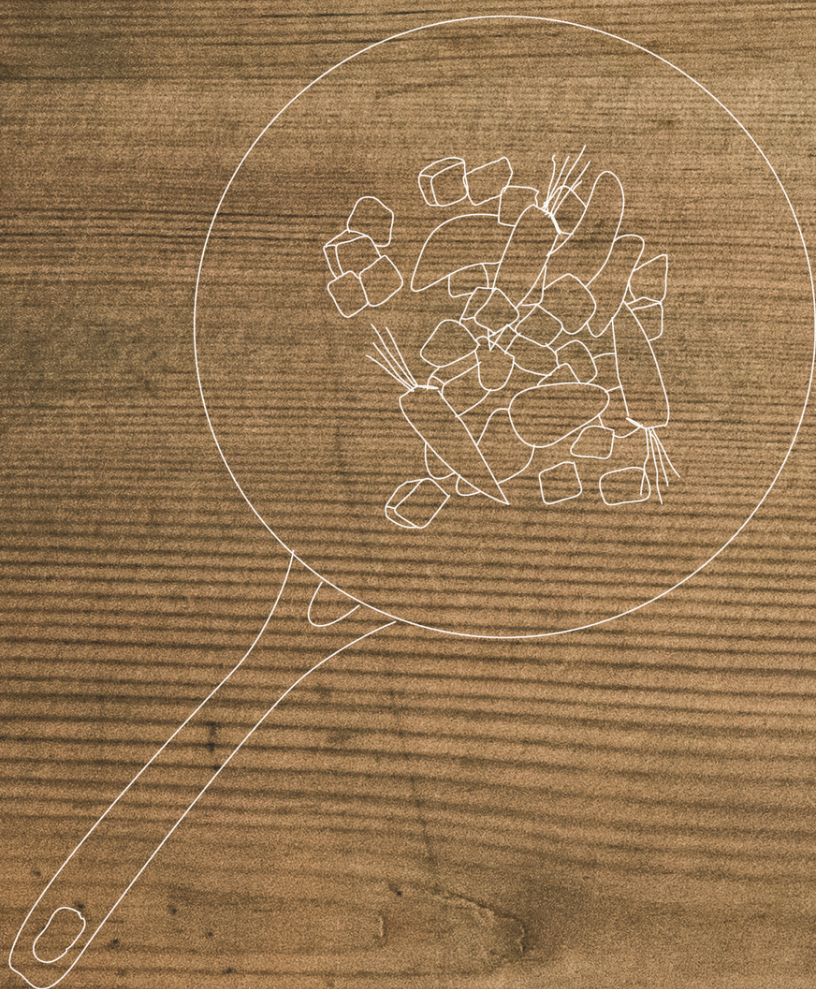

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001542632
000225(00)
hr