

9001563042 (0005) 650/642 V1

it Istruzioni brevi lavastoviglie



In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno...
**Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni per
l'installazione e l'uso!**

1

Regolazione dell'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere all'ente
municipale acquedotto
il valore di durezza
e annotarlo...




* solo al primo
lavaggio oppure se
cambia la durezza
dell'acqua

Valore di durezza dell'acqua* dHl	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
0 - 6	dolce	0 - 1,1	H:00
7 - 8	dolce	1,2-1,4	H:01
9 - 10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Presto fatto...

e regolare così


- Inserire l'interruttore acceso/spento.
 - Premere il tasto **Setup 3 sec.** per 3 secondi.
- Il display indica **Hxx** e **set**
- Premere il tasto Start fino a impostare
il grado di durezza dell'acqua adatto.
 - Per memorizzare le impostazioni,
premere il tasto < per 3 secondi.

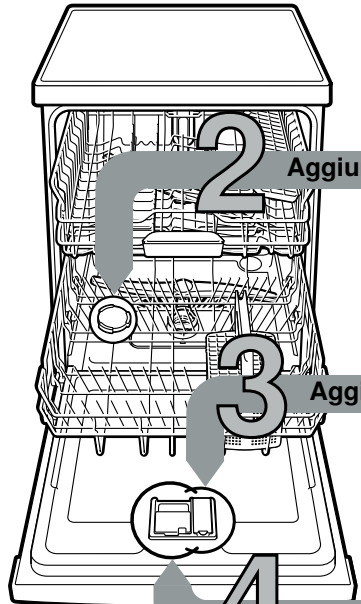


2 Aggiunta di sale speciale

Rimuove il calcare (non necessario se il valore impostato è 0!) ...


Per risultati di lavaggio ottimali

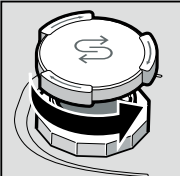


Svitare
il coperchio.

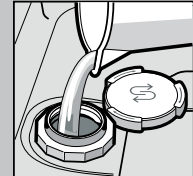

Riempire con acqua
il contenitore del
sale solo prima di
procedere al primo
lavaggio.

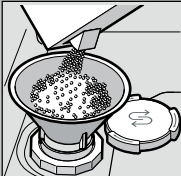

Introdurre
sale speciale
(mai detersivo!).

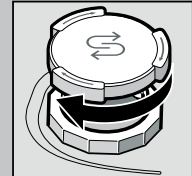


Chiudere il
coperchio.
Eseguire
immediatamente
il risciacquo.


3 Aggiunta di brillantante

Rende tutto splendente ...


Per risultati di asciugatura ottimali

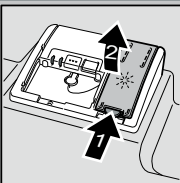

Premere in corrispondenza
del contrassegno 1,
sollevare il coperchio 2.

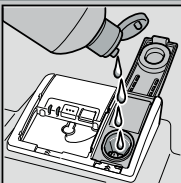


Introdurre
il brillantante.

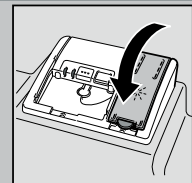

Chiudere
il coperchio.
CLICK!

4 Aggiunta di detersivo



Molto sporco, molto detersivo ...

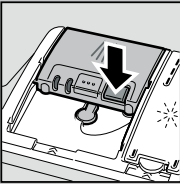


Aprire
eventualmente
il coperchio
(premere
il pulsante).



Attenzione!
I prodotti combinati
non sono idonei per
tutti i programmi,
osservare
le istruzioni
del produttore.

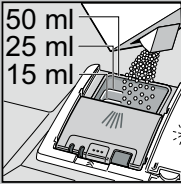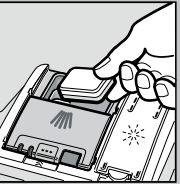

Versare il detersivo
solo nel contenitore
asciutto.

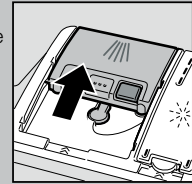

Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!


5

Accensione dell'apparecchio

6

Selezione del programma

Veloce, economico o intensivo...

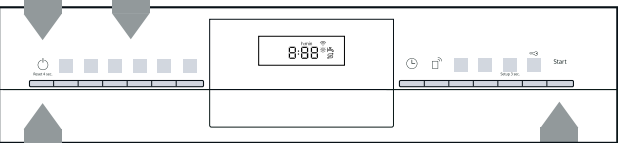

Avvio del programma Il programma inizia...

8

Spegnimento dell'apparecchio Tutto chiaro...

Tabella dei programmi

In questa tabella è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I programmi disponibili nel vostro apparecchio sono indicati nel pannello comandi. I dati relativi ai programmi sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 60436. I valori relativi al consumo dipendono dal programma selezionato e dalle funzioni supplementari. Con l'aggiunta di brillantante disattivata o in caso di brillantante esaurito la durata cambia.

* mezzo carico normale


** Programma idoneo per la notte:
tempo di funzionamento prolungato, perciò molto silenzioso.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silenzioso ** 50°	Express 65°	Classic 60°	Express 45°	Bicchieri 40°	Favourite	Manutenzione apparecchio
Durata in ore : min.	2:30 - 2:40	1:40 - 2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Consumo di corrente in kWh	1,400 - 1,500	0,900 - 1,500	0,736	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,450
Consumo di acqua in litri	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2


La descrizione delle funzioni supplementari possibili è disponibile nelle istruzioni per l'uso.

Manutenzione e cura

Filtri
... controllare,
eventualmente
pulire.

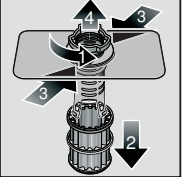


Ruotare il cilindro
filtro, rimuovere
il sistema
di filtraggio ...

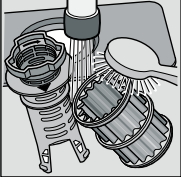


Per perfetti risultati di lavaggio ...


sciacquare
sotto acqua
corrente ...

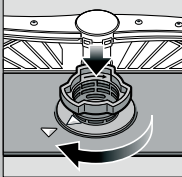

inserire ...

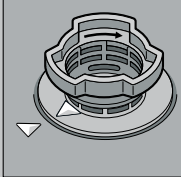


Avvitare il sistema
di filtraggio.
**RISPETTARE
IL RIFERIMENTO!**

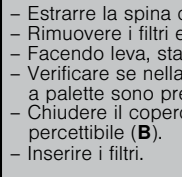


– Estrarre la spina d'alimentazione.
– Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
– Facendo leva, staccare il coperchio (**A**).
– Verificare se nella zona della ruota.
a palette sono presenti corpi estranei.
– Chiudere il coperchio con scatto
percettibile (**B**).
– Inserire i filtri.


Bracci di lavaggi
... rimuovere
le ostruzioni/
i depositi.

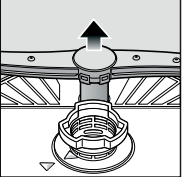


svitare il braccio
inferiore ...

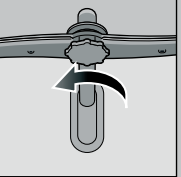


tirare in alto
il braccio inferiore ...

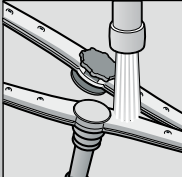


pulire gli ugelli
di spruzzo sotto
acqua corrente
(eventualmente
con stuzzicadenti) ...

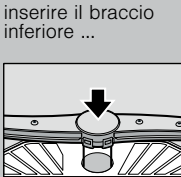

inserire il braccio
inferiore ...

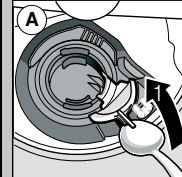


avvitare il braccio
superiore

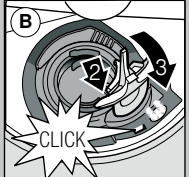


Eliminare da soli piccoli guasti...

...vale la pena fare da sé!

Per ulteriori indicazioni consultare le istruzioni per l'uso

Guasto	Possibili cause	Soluzione
Gli indicatori E32 -00 e  si accendono	Rubinetto di mandata bloccato o incrostatato  Tubo di alimentazione acqua non collegato	- Aprire il rubinetto di mandata. 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. La portata con l'alimentazione dell'acqua aperta deve essere di min. 10 l/min. - Se la portata è inferiore, far sostituire il rubinetto di mandata. - Posare il tubo di carico senza pieghe. - Collegare il tubo di alimentazione acqua. (Attacco dell'acqua potabile nelle istruzioni per l'uso).
Indicatore E92 -40	Filtri sporchi o otturati	Pulire i filtri (vedere sopra).
Gli indicatori E61 -03 e  si accendono	Il tubo flessibile di scarico è otturato o piegato Coperchio della pompa di scarico non montato	- Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe. - Applicare il coperchio (vedere sopra).
Gli indicatori E61 -02 e  si accendono	Pompa di scarico bloccata	Pulire la pompa di scarico (vedere sopra).
Altri errori Exx -xx è acceso	Guasto tecnico dell'apparecchio	- Chiamare il servizio assistenza clienti (indicando l'errore). - Estrarre la spina dell'apparecchio. - Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Acqua residua nell'apparecchio	Il programma non è ancora terminato	Chiudere l'apparecchio e accenderlo / interrompere il programma (vedere Interruzione del programma).
Ruggine sulle posate	Posate non inossidabili Le lame dei coltelli sono più soggette Ruggine dovuta a cause esterne	- Utilizzare posate resistenti al lavaggio in lavastoviglie. - Non lavare mai parti ossidabili nell'apparecchio.

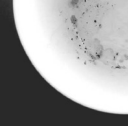Guasto	Possibili cause	Soluzione
Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie 	Le stoviglie sono troppo vicine o sovrapposte Troppo poco detersivo È stato selezionato un programma non adatto Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non inseriti saldamente Bracci di lavaggio bloccati	- Sistemare le stoviglie se possibile singolarmente, evitando che si tocchino fra loro. - Rispettare le istruzioni del produttore (del detersivo). - Selezionare un programma più potente. - Lavare i bracci di lavaggio (vedere sopra). - Pulire i filtri (vedere sopra). - Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.
Macchie e striature	Dosaggio del brillantante troppo alto / troppo basso	- In caso di striature: ridurre il dosaggio. - In caso di macchie d'acqua o di calcare: aumentare il dosaggio.
Stoviglie non asciutte	Brillantante Il detersivo combinato usato ha cattive prestazioni di asciugatura. Impostazioni dell'apparecchio	- Aumentare il dosaggio. - Sostituire il prodotto. - Usare il brillantante. - Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello)
Patina lattescente sulle stoviglie (rimovibile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente; Manca sale speciale	- Regolare correttamente l'impianto addolcitore dell'acqua. - Aggiungere sale speciale.
Patina lattescente, bicchieri opacizzati (non rimovibile)	Bicchieri non adatti al lavaggio in lavastoviglie.	- Utilizzare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. - Utilizzare detersivo delicato sui bicchieri.
Parti in plastica / stoviglie scolorite	Troppo poco detersivo Macchie provocate da coloranti alimentari (salsa di pomodoro)	- Rispettare le istruzioni del produttore (del detersivo). - Le macchie non devono preoccupare; svaniscono dopo ulteriori lavaggi.

Interruzione del programma...

Durante il programma premere il tasto  per ca. 4 sec. (reset).

Tutti gli indicatori si accendono, quindi sul display appare "0:01"
Al termine del programma appare "0:00"

Corretta sistemazione delle stoviglie...

Disporre le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere residui grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) come indicato nelle istruzioni per l'uso e controllare che i bracci di lavaggio possano girare liberamente