



lebūvējama cepeškrāsns

[lv] Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas

B3ACE4A.0

Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1	Drošība	2
2	Izvairīšanās no bojājumiem.....	4
3	Vides aizsardzība un taupīšana	5
4	Iepazīšana.....	6
5	Piederumi	8
6	Pirms pirmās lietošanas reizes	9
7	Galvenā vadība.....	10
8	Laika funkcijas	10
9	Bērnu drošības funkcija	12
10	Ātrā uzkarsēšana	12
11	Pamatiestatījumi	12
12	Tīrīšana un kopšana	13
13	Tīrīšanas funkcija.....	15
14	Statīvs	16
15	Ierīces durvis.....	16
16	Traucējumu novēršana.....	20
17	Likvidācija	21
18	Tehniskā servisa dienests.....	21
19	Šādi izdosies	22
20	MONTĀŽAS PAMĀCĪBA.....	25
20.1	Vispārīgi montāžas norādījumi	25

1 Drošība

Ievērojiet informāciju par drošību, lai varētu droši lietot savu iekārtu.

1.1 Vispārīgi norādījumi

Šeit atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tad varēsiet droši un efektīvi lietot šo ierīci.
- Šī instrukcija ir adresēta iekārtas montierim un lietotājam.
- Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus.

- Uzglabājiēt instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, nepievienojiet ierīci.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Lai droši un pareizi lietotu ierīci, ievērojiet norādījumus par mērķim atbilstošu lietošanu. Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- saskaņā ar šo lietošanas un montāžas instrukciju;
- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- privātā māsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- vietā, kas atrodas ne augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Novērsiet riskus bērniem un apdraudētām personām.

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusi uz augšu.

→ "Piederumi", Lappuse 8

BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Gatavošanas nodaļījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- Neglabājiēt gatavošanas nodaļījumā degtspējīgus priekšmetus.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis, ja ierīcē ir radušies dūmi.
- ▶ Izslēdziet ierīci un izņemiet spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Atverot ierīces durvis, rodas gaisa plūsma.

Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties.

- ▶ Lietojot iepriekšējās uzkarsēšanas režīmu, uz piederuma nekad nenovietojiet nenostiprinātu cepampapīru.
- ▶ Nostipriniet cepampapīru, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu.
- ▶ Ar cepampapīru pārklājiet tikai nepieciešamo virsmu.
- ▶ Cepampapīrs nedrīkst būt izvirzīts virs piederuma.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Ierīce ļoti sakarst.

- ▶ Nepieskarieties karsta gatavošanas nodalījuma iekšējām virsmām vai sildelementiem.
 - ▶ Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Piederumi vai trauki ļoti sakarst.
- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdkiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties.

- ▶ Negatavojiet ēdienu, kura sastāvā ir daudz stiprā alkohola.
- ▶ Izmantojiet tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- ▶ Atverot ierīci, nestāviet pārāk tuvu tai.

- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- ▶ Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja ierīces durvju stikls ir saskrāpēts, tas var saplaisāt.

- ▶ Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.

- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.
- Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar asiem galiem vai malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmaiņiet elektrotīkla pieslēguma vadu.

Iekārtā iekļuvīš mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ "Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu."
→ *Lappuse 21*
- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Bīstami: magnētisms!

Vadības panelī vai vadības elementos atrodas pastāvīgie magnēti. Tie var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, elektrokardiostimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību.

- ▶ Ja jums ir elektroniskie implanti, ievērojiet vismaz 10 cm attālumu no vadības paneļa.

1.5 Halogēnspuldze

Ievērojiet šos norādījumus, ja lietojat ierīces ar halogēnspuldzēm.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Gatavošanas nodalījuma spuldzes ļoti sakarst. Arī kādu laiku pēc izslēgšanas vēl pastāv risks gūt apdegumus.

- ▶ Nepieskarieties stikla pārsegam.
- ▶ Tīrīšanas laikā nepieļaujiet saskari ar ādu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Gatavošanas nodalījuma apgaismojuma spuldzes nomaiņas laikā spuldzes ietveres kontakti var būt zem sprieguma.

- ▶ Pirms nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

Lai izvairītos no iekārtas, piederumu vai virtuves priekšmetu bojājumiem, ievērojiet šos norādījumus.

2.1 Vispārīga informācija

Ierīces lietošanas laikā ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU!

Ja temperatūra pārsniedz 50 °C, uz gatavošanas nodalījuma grīdas esoši priekšmeti izraisa siltuma uzkrāšanos. Cepšanas un gatavošanas laiks vairs neatbilst paredzētajam, un tiks bojāta emalja.

- ▶ Neizklājiet gatavošanas nodalījuma grīdu ar jebkāda veida foliju vai cepampapīru.
- ▶ Nenovietojiet piederumus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- ▶ Traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas novietojiet tikai tad, ja iestatītā temperatūra ir mazāka par 50 °C.

Alumīnija folija uz durvju stikla var radīt neatgriezeniskas krāsas izmaiņas.

- ▶ Alumīnija folija gatavošanas nodalījumā nedrīkst saskarties ar durvju stiklu.

Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.

- ▶ Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodalījuma grīdas.

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- ▶ Pēc ierīces izmantošanas ļaujiet gatavošanas nodalījumam izžūt.
- ▶ Neglabājiet ilgstoši mitrus pārtikas produktus aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neglabājiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

Atdzesēšana, turot ierīces durvis atvērtas, ar laiku bojā blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Pēc darba režīma ar augstu temperatūru ļaujiet gatavošanas nodalījumam atdzist tikai aizvērtā stāvoklī.
- ▶ Neiespiediet ierīces durvis nekādus priekšmetus.
- ▶ Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājiet gatavošanas nodalījumu atvērtu, lai tas varētu izžūt.

No cepamās plāts noplējusī augļu sula atstāj ne-noīrāmus traipus.

- ▶ Ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet cepamo plāti pārāk daudz.
- ▶ Ja iespējams, izmantojiet visdziļāko universālo pannu.

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.

- ▶ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nākamo reizi pirms uzkaršēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm.

Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- ▶ Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet tām nekādus priekšmetus.
- ▶ Nenovietojiet uz ierīces durvīm nekādus traukus vai piederumus.

Atkarībā no ierīces tipa piederumi ierīces durvju aizvēšanas laikā var saskrāpēt durvju stiklu.

- ▶ Piederumus gatavošanas nodalījumā vienmēr ievietojiet līdz galam.

Nesot ierīci aiz durvju roktura, tas var nolūzt. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai.

- ▶ Nepārnēsājiet vai neturiet ierīci aiz durvju roktura.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

Saudzējiet vidi, lietojot iekārtu, saudzējot resursus un pareizi likvidējot atkārtoti izmantojamus materiālus.

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot. Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Ierīci iepriekš uzkarsējiet tikai tad, ja tas ir paredzēts receptē vai iestatījumu ieteikumos.

- Neveicot ierīces iepriekšēju uzkarsēšanu, tiek ietaupīti 20% enerģijas.

Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes.

- Šādas cepšanas veidnes uzkarst īpaši labi.

Ierīces darbības laikā ierīces durvis atveriet iespējami retāk.

- Temperatūra gatavošanas nodalījumā tiek uzturēta, un ierīcei nav papildus jākarsē.

Vairākus ēdienus cepiet secīgi vai vienlaikus.

- Gatavošanas nodalījums ir uzkarsis jau pirmajā cepšanas reizē. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku.

Ja gatavojat ilgāku laiku, ierīci varat izslēgt 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām.

- Atlikušais siltums būs pietiekams, lai ēdienu pagatavotu līdz galam.

Izņemiet nevajadzīgos piederumus no gatavošanas nodalījuma.

- Neizmantotas piederumu daļas nav jākarsē.

Sasaldētus ēdienus pirms pagatavošanas atkausējiet.

- Tiks ietaupīta atkausēšanai nepieciešamā enerģija.


4 Iepazīšana

Iepazīstiet iekārtas komponentus.

4.1 Vadības elementi

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.

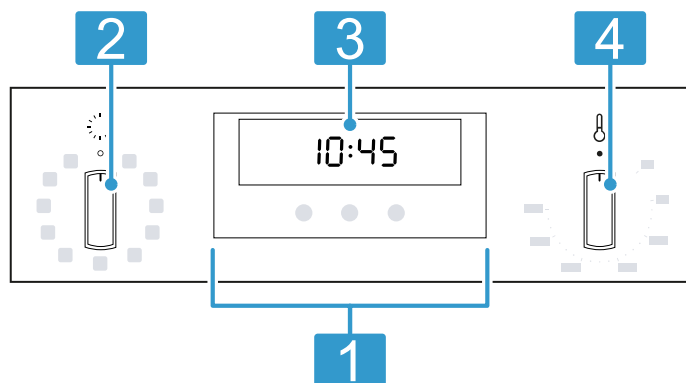

1 Taustiņi

→ "Tautiņi", Lappuse 6

2

Funkciju izvēles slēdzis

Funkciju izvēles slēdzi var pagriezt no nulles pozīcijas uz kreiso un uz labo pusi.

→ "Karsēšanas režīmi",

Lappuse 6 → "Funkcijas", Lappuse 7

3

Displejs

→ "Displejs", Lappuse 6

4

Temperatūras izvēles slēdzis

Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīma temperatūru vai veikt citu funkciju iestatīšanu. Temperatūras izvēles slēdzi no nulles pozīcijas var pagriezt pa labi līdz atdurei.

→ "Temperatūra un iestatīšanas līmeņi",

Lappuse 7

Piezīme: Atkarībā no ierīces tipa rokturslēdzi ir nospiežami kā pogas. Lai bloķētu vai atbloķētu rokturslēdzi, nospiediet to nulles pozīcijā.

4.2 Taustiņi

Taustiņi ir skārienjutīgi lauki. Lai izvēlētos kādu funkciju, nospiediet attiecīgo taustiņu.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
⌚	Laika funkcijas	Laika, taimera, gatavošanas ilguma un beigu iestatīšana → "Laika funkcijas", Lappuse 10
<	Pa kreisi vērsta bultiņa	Iestatāmo vērtību samazināšana
>	Pa labi vērsta bultiņa	Iestatāmo vērtību palielināšana

4.3 Displejs

Displejā ir redzami aktuālie iestatījumi, izvēles iespējas vai norādes.

Sarkanā josla virs vai zem kāda simbola norāda uz vērtību, kura ir aktīva vai maināma.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
🔑	Bērnu drošības funkcija aktīva	Aktivizēta bērnu drošības funkcija
🔥	Karsēšanas rādījums	Ierīce karsē → "Karsēšanas rādījums", Lappuse 7

4.4 Karsēšanas režīmi

Šeit ir sniegts pārskats par karsēšanas režīmiem. Tiek minēti ieteikumi karsēšanas režīmu izmantošanai. Karsēšanas režīmus iestata, lietojot funkciju izvēles slēdzi.

Simbols	Karsēšanas režīms	Lietojums un darbības veids
🔥	CircoTherm karstais gaiss	Cepšana vai gatavošana vienā vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aiz mugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermeņa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu.

Simbols	Karsēšanas režīms	Lietojums un darbības veids
	CircoTherm saudzējošais režīms	Saudzīga izvēlēto ēdienu gatavošana vienā līmenī bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermeņa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu. Iestatiet temperatūru no 120 °C līdz 230 °C. Gatavošanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai cirkulācijas režīmā un energoefektivitātes klases noteikšanai.
	Picas gatavošanas līmenis	Picas un tādu ēdienu pagatavošanai, kam nepieciešams daudz siltuma no apakšas. Karsē apakšējais sildķermenis un gredzenveida sildķermenis aizmugures sienā.
	Karsēšana no apakšas	Ēdienu papildu apcepšana vai gatavošana ūdens peldē. Karstums plūst no apakšas.
	Grilēšana, lielā platībā	Plakanu produktu, piemēram, steiku, desiņu vai karstmaizi, grilēšanai. Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu. Uzkarsē visa zem grila sildelementa esošā virsma.
	Grilēšana ar ventilatoru	Cepiet putnu gaļu, nesadalītas zivis vai lielākus gaļas gabalus. Grilēšanas sildelements un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Karsēš. no augšas/apakšas	Tradicionālā cepšana vai gatavošana vienā līmenī. Šis karsēšanas režīms ir īpaši piemērots kūkām ar sulīgu pildījumu. Karstums vienmērīgi plūst no augšas un no apakšas. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai parastajā režīmā.

4.5 Funkcijas

Šeit sniegta funkciju pārskats. Funkcijas iestata, lietojot funkciju izvēles slēdzi.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
	Ātrā uzkarsēšana	Gatavošanas nodalījuma ātra uzkarsēšana bez piederumiem. → "Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 12
	Cepeškrāsns lampa	Apgaismojuma ieslēgšana gatavošanas nodalījumā, to nekarsējot. → "Apgaismojums", Lappuse 8
	EasyClean	EasyClean  tīra nelielus netīrumus gatavošanas nodalījumā. → "Tīrīšanas palīgprogramma EasyClean", Lappuse 15

4.6 Temperatūra un iestatīšanas līmeņi

Karsēšanas režīmiem un funkcijām ir pieejami dažādi iestatījumi.

Piezīme: Ja temperatūra ir iestatīta virs 250 °C, pēc aptuveni 10 minūtēm ierīce temperatūru pazemina līdz aptuveni 240 °C. Ja ierīcē ir pieejams režīms karsēšanai no augšas/no apakšas vai no apakšas, temperatūras pazemināšana tajā netiek veikta.

Simbols	Funkcija	Lietojums
●	Nulles pozīcija	Ierīce nekarsē.
50–275	Temperatūras diapazons	Temperatūras iestatīšana °C gatavošanas nodalījumā.
	EasyClean	Tīrīšanas palīgprogrammas iestatīšana.
	Intensīva grilēšana	Maksimālā iestatāmā temperatūra Grilēšana, lielā platībā un Grilēšana, mazā platībā (atkarībā no ierīces tipa).

Karsēšanas rādījums

Ierīce parāda, kad notiek karsēšana.
Kad ierīce karsē, displejā deg simbols . Karsēšanas pauzēs simbols nodziest.

Ja veicat iepriekšēju uzkarsēšanu, vispiemērotākais brīdis ēdiena ievietošanai gatavošanas nodalījumā ir tad, kad simbols nodziest pirmo reizi.

Piezīme: Parādītā temperatūra termiskās inerces dēļ var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodalījumā.

4.7 Gatavošanas nodalījums

Gatavošanas nodalījuma funkcijas atvieglo darbu ar ierīci.

Statīvs


Gatavošanas nodalījuma statīvā piederumus var iebīdīt dažādos līmeņos.

→ "Piederumi", Lappuse 8

Jūsu ierīcei ir 4 ievietošanas līmeņi. Ievietošanas līmeņus skaita virzienā no apakšas uz augšu.

Statīvu var izņemt, piemēram, tīrīšanas vajadzībām.

→ "Statīvs", Lappuse 16

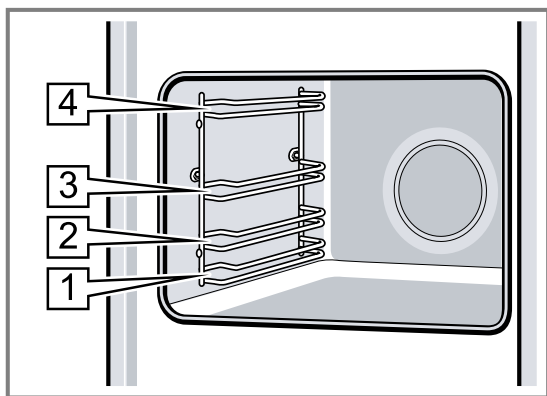

Pašattīrošās virsmas

Gatavošanas nodalījuma aizmugures siena ir pašattīroša. Pašattīrošās virsmas ir pārklātas ar matētu porainas keramikas kārtu, un tām ir raupja virsma. Kad ierīce darbojas, pašattīrošās virsmas uztver cepšanas vai grilēšanas radītās tauku šlakatas un noārda tās. Ja pašattīrošās virsmas darbības laikā vairs pietiekami neattīrās, šajā nolūkā uzkaršējiet gatavošanas nodalījumu.

Apgaismojums

Cepeškrāsns lampa izgaismo gatavošanas nodalījumu. Lielākajā daļā karsēšanas režīmu un funkciju apgaismojums darbības laikā ir ieslēgts. Ja darbības režīms tiek pabeigts, lietojot funkciju izvēles slēdzi, apgaismojums izslēdzas.

Pagriežot funkciju izvēles slēdzi pozīcijā **Cepeškrāsns lampa**, var ieslēgt apgaismojumu, neieslēdzot karsēšanu.

Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no temperatūras ierīcē. Siltais gaiss izplūst pa durvīm.

UZMANĪBU!

Nenosedziet ventilācijas spraugas virs ierīces durvīm. Ierīce pārkarst.

► Ventilācijas spraugas nedrīkst būt nosegtas.

Lai pēc darbības beigām ierīce ātrāk atdzistu, noteiktu laiku turpina darboties dzesēšanas ventilators.

Ierīces durvis

Ja darbības režīma laikā tiek atvērtas ierīces durvis, darbība tiek turpināta.

5 Piederumi


Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu iekārtai. Šeit ir sniegts jūsu iekārtas piederumu un to lietošanas pārskats.

Piezīme: Ja piederums sakarst, tas var deformēties. Deformācija neietekmē funkcionalitāti. Pēc piederuma atdzišanas deformācija pazudīs.

Atkarībā no ierīces tipa piegādes komplektā iekļautie piederumi var būt atšķirīgi.

Piederumi


Režģis

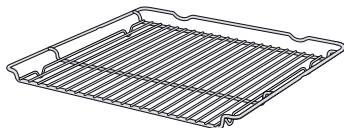

Lietojums


- Kūku veidnes
- Sacepumu veidnes
- Trauki
- Gaļa, piemēram, cepetis vai grilējami gabali
- Sasaldēti produkti

Universālā panna

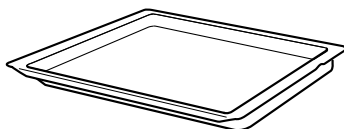

- Mitra kūka
- Mīklas izstrādājumi
- Maize
- Liels cepetis
- Sasaldēti produkti
- Pilošu šķidrumu savākšana, piemēram, tauku savākšana, grilējot uz režģa.

Cepamā plāts

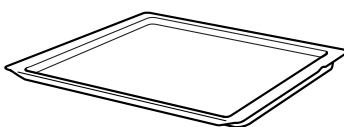

- Plātsmaize
- Mazi konditorejas izstrādājumi

5.1 Fiksēšanas funkcija

Fiksēšanas funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā.


Piederumu var izvilkēt aptuveni līdz pusei, līdz tas no-fiksējas. Pretapgāšanās funkcija darbojas tikai tad, ja piederums gatavošanas nodalījumā iebīdīts pareizi.

5.2 Piederumu iebīdīšana gatavošanas nodalījumā


Vienmēr pareizi ievietojiet piederumus gatavošanas nodalījumā. Tikai tad piederumu varēs izvilkēt aptuveni līdz pusei, tam neapgāžoties.

1. Pagrieziet piederumu tā, lai iegriezums **a** atrastos aizmugurē un būtu vērsts uz leju.
2. Piederumu ievietojiet starp viena līmeņa abiem vadītājslēpjiem.

Režģis Ievietojiet režģi tā, lai brīvā puse būtu vērsta pret ierīces durvīm, bet izliekums — — uz leju.

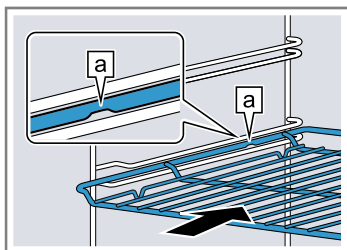

Plāts Ievietojiet plāti ar slīpo malu **b** pret ierīces durvīm.

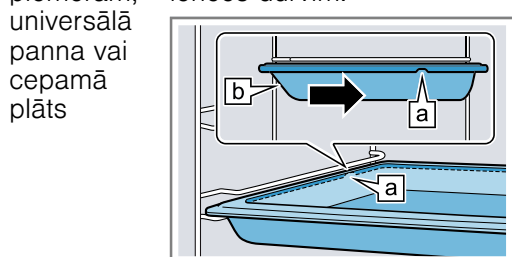

3. Iebīdiet piederumu līdz galam, lai tas nepieskartos ierīces durvīm.


Piezīme: Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kuru izmantošana gatavošanas laikā nav nepieciešama.

Piederumu kombinēšana

Lai savāktu pilošo šķidrumu, režģi var kombinēt ar universālo pannu.

1. Novietojiet režģi uz universālās pannas tā, lai abi distanceri **a** aizmugurē atrastos uz universālās pannas malas.
2. Iebīdiet universālo pannu starp abiem viena ievietošanas līmeņa vadītājslēpjiem. Šādā gadījumā režģim jāatrodas virs augšējā vadītāja.

Režģis uz universālās pannas

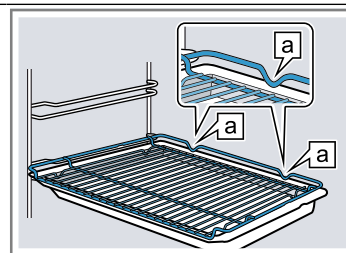

5.3 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegādāties klientu apkalpošanas centrā, specializētos veikalos vai internetā.

Plašu piedāvājumu, kas paredzēts jūsu ierīcei, skatiet internetā vai mūsu bukletos:

www.neff-international.com

Piederumi ir paredzēti konkrētām ierīcēm. Veicot pirkumu, vienmēr norādiet precīzu savas ierīces apzīmējumu (E-Nr.).

Informācija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama interneta veikalā vai klientu apkalpošanas centrā.

6 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

6.1 Pirmā lietošanas reize

Lai varētu lietot ierīci, sākot ekspluatāciju, ir jāveic iestatījumi.

Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā **0**.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu **<** vai **>**.
 2. Nospiediet taustiņu **⏸**.
- ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: "Pamatiestatījumos" → *Lappuse 12* var noteikt, vai ierīces displejā jāredz pulksteņa laiks.

6.2 Ierīces tīrīšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

1. Izņemiet no gatavošanas nodalījuma iepakojuma atlikumus, piemēram polistirola lodītes.
2. Pirms uzkarsēšanas gatavošanas nodalījuma gludās virsmas noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
3. Kamēr ierīce karsē, vēdiniet telpu.
4. Iestatiet karsēšanas režīmu un temperatūru. → *"Galvenā vadība", Lappuse 10*

Karsēšanas CircoTherm karstais gaiss **⌘**
režīms

Temperatūra	maksimāli
Gatavošanas ilgums	1 stunda

- Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci.

- Uzgaidiet, līdz gatavošanas nodalījums ir atdzisis.
- Notīriet gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mitru drānu.
- Notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mitru drānu vai mīkstu suku.

7 Galvenā vadība

Šeit uzzināsiēt būtiskāko informāciju par ierīces lietošanu.

7.1 Ierīces ieslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi no nulles pozīcijas .
- ✓ Ierīce ir ieslēgta.

7.2 Ierīces izslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā .
- ✓ Ierīce ir izslēgta.

7.3 Karsēšanas režīma un temperatūras iestatīšana

- Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu.

- Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru vai grilēšanas līmeni.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.
- Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Padomi

- Savam ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu skatiet karsēšanas režīmu aprakstā.
→ "Karsēšanas režīmi", Lappuse 6
- Ierīcē var iestatīt arī darbības ilgumu un beigu laiku.
→ "Laika funkcijas", Lappuse 10

Karsēšanas režīma mainīšana

Karsēšanas režīmu var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo karsēšanas režīmu.

Temperatūras mainīšana

Temperatūru var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.

8 Laika funkcijas

Jūsu ierīcei ir dažādas laika funkcijas, kuras var izmantot ierīces darbības vadīšanai.

8.1 Laika funkciju pārskats

Nospiežot taustiņu , var izvēlēties kādu no dažādajām laika funkcijām.

Laika funkcija	Lietojums
Taimeris 	Taimeris var iestatīt neatkarīgi no darbības režīma. Tas neietekmē ierīces darbību.
Ilgums 	Ja darbības režīmam ir iestatīts ilgums, tā beigās ierīce automātiski pārtrauc karsēt.
Beigu laiks 	Ilgumam var iestatīt pulksteņa laiku, kurā jāpabeidz darbības režīms. Ierīce tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Pulksteņa laiks 	Var iestatīt pulksteņa laiku.

8.2 Taimera iestatīšana

Taimers darbojas neatkarīgi no darbības režīma. Taimeri gan ieslēgtā, gan izslēgtā ierīcē var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm. Taimerim ir atšķirīgs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera laika atskaite vai iestatītais ilgums.

- Vairākas reizes nospiediet taustiņu , līdz displejā ir iezīmēts .
- Nospiežot taustiņu  vai , iestatiet taimera laiku.

Taustiņš	Ieteicamā vērtība
	5 minūtes
	10 minūtes

Taimera laiku līdz 10 minūtēm var iestatīt ar 30 sekunžu soli. Pēc tam līdz ar vērtības palielināšanos laika intervāli kļūst garāki.

- ✓ Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties, un sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais taimera laiks ir nulle.
- 3. Kad taimera laika atskaite ir beigusies:
 - Lai izslēgtu taimeri, nospiediet jebkuru taustiņu.

Taimera laika mainīšana

Taimera laiku var mainīt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts .

- Mainiet taimera laiku, nospiežot taustiņu  vai .
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts Δ .

- ▶ Nospiežot taustiņu $\angle$, atiestatiet taimera laiku uz nulli.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas, un Δ nodzīst.

8.3 Ilguma iestatīšana

Darbības ilgumu var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Prasība: Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.
2. Iestatiet ilgumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.

Taustiņš	Ieteicamā vērtība
$\langle$	10 minūtes
$\rangle$	30 minūtes

Ilgumu līdz vienai stundai var iestatīt ar vienas minūtes soli, ilgāku laiku — ar 5 minūšu soli.

- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 3. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
 - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu $\rangle$.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- ▶ Mainiet ilgumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Ilguma pārtraukšana

Ilgumu var pārtraukt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- ▶ Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiežot taustiņu $\angle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un turpina karsēt bez iestatīta ilguma.

8.4 Beigu laika iestatīšana

Pulksteņa laiku, kurā jābeidz gatavošana, var pārcelt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Piezīmes

- Karsēšanas režīmos ar grilēšanas funkciju nevar iestatīt beigu laiku.
- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet beigu laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos gatavošanas nodalījumā pārāk ilgi.

Prasības

- Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.
- Ir iestatīts ilgums.
- 1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.
- 2. Nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
 - ✓ Displejā redzams aprēķinātais beigu laiks.
- 3. Lai pārceltu beigu laiku, nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
 - ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot šo iestatījumu, un displejā redzams iestatītais beigu laiks.
 - ✓ Kad aprēķinātais sākuma laiks ir pienācis, ierīce sāk karsēt, un sākas ilguma laika atskaite.
 - ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 4. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
 - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu $\rangle$.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, iestatīto beigu laiku var mainīt tikai tad, ja nav sākusies darbība un ilguma laika atskaite.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- ▶ Lai pārceltu beigu laiku, nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Beigu laika atcelšana

Iestatīto beigu laiku jebkurā laikā var izdzēst.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- ▶ Nospiežot taustiņu $\angle$, iestatiet beigu laiku uz pašreizējo laiku un atiestatiet iestatīto ilgumu.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un sāk karsēt. Sākas ilguma laika atskaite.

8.5 Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā $\odot$.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
2. Nospiediet taustiņu $\odot$.
 - ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: "Pamatiestatījumos" $\rightarrow$ *Lappuse 12* var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

Pulksteņa laika mainīšana

Pulksteņa laiku var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā $\odot$.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\odot$.
2. Mainiet pulksteņa laika rādījumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
 - ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

9 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai nemainītu iestatījumus.

Piezīmes

- Sadaļā "Pamatiestatījumi" → *Lappuse 12* var noteikt, vai var iestatīt bērnu drošības funkciju.
- Pēc strāvas padeves pārtraukuma bērnu drošības funkcija ir deaktivizēta.

Lietojot bērnu drošības funkciju, var bloķēt tikai ierīces vadības elementus.

9.1 Automātiska bērnu drošības funkcija

Pēc izslēgšanas ierīce automātiski tiek bloķēta. Lai ierīci varētu ieslēgt, jādeaktivizē automātiskā bērnu drošības funkcija.

Automātisko bērnu drošības funkciju var aktivizēt un deaktivizēt pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi", *Lappuse 12*

Automātiskas bērnu drošības funkcijas pārtraukšana

Prasība: Automātiskā bērnu drošības funkcija ir aktivizēta pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi", *Lappuse 12*

- Turiet nospiestu taustiņu , līdz displejā nodziest .

10 Ātrā uzkarsēšana

Lai taupītu laiku, uzkarsēšanas laiku var samazināt, izmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju.

Izmantojiet ātrās uzkarsēšanas funkciju tikai tad, ja iestatītā temperatūra pārsniedz 100 °C.

Pēc ātrās uzkarsēšanas ieteicams izmantot šādus karsēšanas režīmus:

- **CircoTherm karstais gaiss** 

10.1 Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

Lai nodrošinātu vienmērīgu gatavošanas rezultātu, ievietojiet ēdienu gatavošanas nodalījumā tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet ātro uzkarsēšanu .

2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.

- ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta ātrā uzkarsēšana.

- ✓ Kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta, atskan signāls, un karsēšanas rādījums nodziest.

3. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu.

4. Ievietojiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

11 Pamatiestatījumi

Iekārtu varat pielāgot savām vajadzībām.

11.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Rādījums	Pamatiestatījums	Izvēle
	Automātiskā bērnu drošības funkcija → "Bērnu drošības funkcija", <i>Lappuse 12</i>	 = nē ¹  = jā ²
 I	Pulksteņa laika rādījums	 = nerādīt pulksteņa laiku  = rādīt pulksteņa laiku ¹
 2	Signāla ilgums pēc iestatītā ilguma vai taime- ra laika beigām	 = 10 sekundes  = 30 sekundes ¹  = 2 minūtes
 3	Taustiņa nospiešanas signāla tonis	 = izslēgts  = ieslēgts ¹
 4	Dzesēšanas ventilatora paildzinātās darbības laiks	 = īss  = vidējs  = garš ¹  = īpaši garš

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

² Iespējams tikai tad, ja ir iestatīts .

Rādījums	Pamatiestatījums	Izvēle
⌂	Gaidīšanas laiks līdz iestatījuma lietošanas sākšanai	1 = 3 sekundes ¹ 2 = 6 sekundes 3 = 10 sekundes
⌂	Bērnu drošības funkciju var iestatīt → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 12	0 = nē 1 = jā ¹

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)
² Iespējams tikai tad, ja ir iestatīts ⌂

11.2 Pamatiestatījuma mainīšana

Prasība: Ierīce ir izslēgta.

1. Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu .
- ✓ Displejā redzams pirmais pamatiestatījums, piemēram, ⌂ 1.
2. Mainiet iestatījumu, nospiežot taustiņu < vai >.
3. Nospiežot taustiņu , pārejiet uz nākamo pamatiestatījumu.
4. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Piezīme: Pēc strāvas padeves pārtraukuma pamatiestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

11.3 Pamatiestatījumu mainīšanas pārtraukšana

- ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi.
- ✓ Tiek atņemtas visas veiktās izmaiņas, un tās netiek saglabātas.

12 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

12.1 Tīrīšanas līdzeklis

Lai nesabojātu atšķirīgās ierīces virsmas, nelietojiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus.

BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekārtā iekļūvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

Dažādažām ierīces virsmām lietojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▶ Neizmantojiet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus. Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- ▶ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nākamo reizi pirms uzkaršēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Jaunas sūkļdrānas satur ražošanas atliekas.
- ▶ Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Ievērojiet ierīces tīrīšanas pamācībā sniegtos norādījumus.

→ "Ierīces tīrīšana", Lappuse 14

Ierīces priekšpuse

Virsmas	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādes
Nerūsējošais tērauds	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Speciāli nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļi siltām virsmām	Lai nepieļautu koroziju, no nerūsējošā tērauda virsmām nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus. Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli uzklājat plānā kārtā.
Plastmasas vai krāsotas virsmas piemēram, vadības panelis	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus.

Ierīces durvis

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādes
Durvju stikla plāksnes	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda spirāli. Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet ierīces durvju stiklus. → "Ierīces durvis", Lappuse 16
Durvju pārsegs	- No nerūsējošā tērauda: Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis - No plastmasas: Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus. Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, noņemiet durvju pārsegu. → "Ierīces durvis", Lappuse 16
Durvju rokturis	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Lai izvairītos no nenotīrāmiem traipiem, nekavējoties notīriet atkalķošanas līdzekli no durvju roktura.
Durvju blīvējums	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Nenoņemiet un neberziet.

Gatavošanas nodalījums

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādes
Emaljētas virsmas	- Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums - Etiķūdens - Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis	Ja netīrumu ir daudz, iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Lai pēc tīrīšanas izžāvētu gatavošanas nodalījumu, atstāiet to atvērtu. Piezīmes - Ļoti augstā temperatūrā emalja apdeg, tādējādi rodas nelielas krāsas atšķirības. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. - Plāno plāšu malas nevar pilnībā pārklāt ar emalju, un tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju. - Pārtikas produktu atliekas uz emaljētajām virsmām atstāj baltus nosēdumus. Šie nosēdumi nav kaitīgi veselībai. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. Šīs atliekas var notīrīt ar citronskābi.
Pašattīrošās virsmas	-	levērojiet pamācību par pašattīrošajām virsmām.
Cepeškrāsns lampas stikla pārsegs	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Apjomīgu netīrumu gadījumā izmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
Statīvs	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Ja netīrumu ir daudz, iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Padoms: Lai tīrītu statīvu, izņemiet to. → "Statīvs", Lappuse 16
Piederumi	- Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums - Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis	Ja netīrumu ir daudz, iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Emaljētie piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā.

12.2 Ierīces tīrīšana

Lai nepieļautu ierīces bojājumus, tīriet ierīci tikai kā norādīts, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Ierīce ļoti sakarst.

- ▶ Nepieskarieties karsta gatavošanas nodalījuma iekšējām virsmām vai sildelementiem.
- ▶ Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.


- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Prasība: levērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem.
→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 13

1. Tīriet ierīci ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
 - Dažām virsmām var izmantot citus tīrīšanas līdzekļus.
→ "Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 13
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.3 Gatavošanas nodalījuma pārbaude pēc tīrīšanas

- ▶ Ja gatavošanas nodalījuma blīvējums kreisajā vai labajā pusē atrodas uz distanceru [a], pabīdiet gatavošanas nodalījuma blīvējumu uz iekšpusi tā, lai tas atrastos blakus distanceram [a].

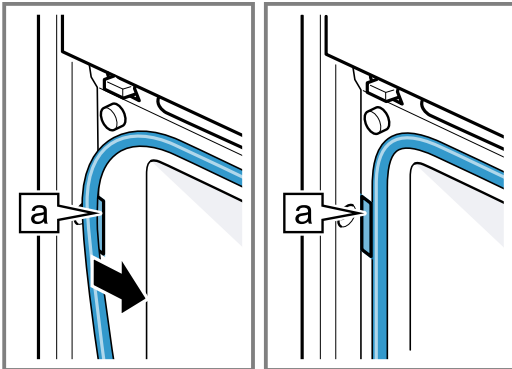

12.4 Pašattīrošo virsmu tīrīšana gatavošanas nodalījumā

Gatavošanas nodalījuma aizmugures sienu ir pašattīroša. Pašattīrošās virsmas ir pārklātas ar matētu porainas keramikas kārtu, un tām ir raupja virsma. Kad ierīce darbojas, pašattīrošās virsmas uztver cepšanas un grilēšanas laikā radušās šļakatas un sadala tās. Ja pašattīrošās virsmas darbības laikā vairs pietiekami neatīrās, šajā nolūkā uzkaršējiet gatavošanas nodalījumu.

UZMANĪBU!

Ja pašattīrošās virsmas netīrīsiet regulāri, var rasties bojājumi.

- ▶ Ja uz pašattīrošajām virsmām ir redzami tumši traipi, uzkaršējiet gatavošanas nodalījumu.
- ▶ Nelietojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis nejauši ir nonācis uz pašattīrošām virsmām, tūlīt uzslaukiet to ar ūdeni un sūkļdrānu. Neberziet.

1. Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas nodalījuma.
2. Noņemiet statīvus un izņemiet tos no gatavošanas nodalījuma.
3. Notīriet lielos netīrumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu drānu:
 - no gludām emaljētajām virsmām
 - no ierīces durvju iekšpusēs
 - no cepeškrāsns lampas stikla pārsega
 Šādi novērsīsiet nenotīrāmu traipu veidošanos.
4. Izņemiet priekšmetus no gatavošanas nodalījuma. Gatavošanas nodalījumam jābūt tukšam.
5. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet **CircoTherm karstais gaiss**.
6. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet maksimālo temperatūru.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karstēt.
7. Pēc 1 stundas izslēdziet ierīci.
8. Kad ierīce ir pietiekami atdzisusi, izslaukiet to ar mitru drānu.

Piezīme: Uz pašattīrošajām virsmām var veidoties šarkanīgi plankumi. Tie ir pārtikas produktu atlikumi. Šie traipi nav bīstami veselībai, un tā nav rūsa. Šie traipi nemazina pašattīrošo virsmu tīrīšanas spēju.

9. Ievietojiet statīvus.

13 Tīrīšanas funkcija

Izmantojiet tīrīšanas funkciju, lai iztīrītu ierīci.

13.1 Tīrīšanas palīgprogramma EasyClean

Izmantojiet tīrīšanas palīgprogrammu **EasyClean**, lai gatavošanas nodalījumu iztīrītu starp gatavošanas reizēm. Tīrīšanas palīgprogramma **EasyClean** atmieksē netīrumus, iztvaicējot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

Tīrīšanas palīgprogrammas EasyClean iestatīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- ▶ Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

Piezīmes

- Beigu laiku nevar pārcelt.
- Ilgums ir iepriekš iestatīts, un to nevar mainīt.

Prasības

- Startējiet tīrīšanas palīgprogrammu tikai tad, kad gatavošanas nodalījums ir pilnībā atdzisis.
 - Lai notīrītu īpaši noturīgus netīrumus, pirms tīrīšanas palīgprogrammas startēšanas ļaujiet kādu laiku iedarboties mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.
 - Lai notīrītu īpaši noturīgus netīrumus, pirms tīrīšanas palīgprogrammas startēšanas paberzējiet netīrās vietas uz gludām virsmām ar mazgāšanas līdzekli.
1. Izņemiet piederumus no gatavošanas nodalījuma.
 2. **UZMANĪBU!**
Destilēts ūdens gatavošanas nodalījumā izraisa koroziju.
 - ▶ Neizmantojiet destilētu ūdeni.
 Samaisiet 0,4 l ūdens ar vienu pilieni trauku mazgāšanas līdzekļa un izlejiet to gatavošanas nodalījuma grīdas vidū.
 3. Iestatiet tīrīšanas palīgprogrammu [a], lietojot funkciju izvēles slēdzi un temperatūras izvēles slēdzi.
- ✓ Displejā ir redzams ilgums.
 - ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta tīrīšanas palīgprogramma. Displejā redzama laika atskaite.
 - ✓ Tiklīdz tīrīšanas palīgprogrammas izpilde ir pabeigta, atskan signāls.

Piezīme: Ja pēc ieslēgšanas displejā mirgo simbols H, gatavošanas nodaļums nav pilnībā atdzisis. Izslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz displejā parādās __, un vēlreiz ieslēdziet tīrīšanas palīgprogrammu.

Gatavošanas nodaļuma papildu tīrīšana

UZMANĪBU!

Mitrums gatavošanas nodaļumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- Pēc tīrīšanas palīgprogrammas izslaukiet gatavošanas nodaļumu un ļaujiet pilnībā izžūt.
- 1. Atveriet ierīces durvis un uzslaukiet atlikušo ūdeni ar sūkļdrānu.
- 2. Notīriet gatavošanas nodaļuma gludās virsmas ar mazgāšanas drānu vai mīkstu suku. Noturīgas atliekas no nerūsējošā tērauda var notīrīt ar metāla sūkli.
- 3. Kaļķa nosēdumus notīriet ar etiķi samitrinātu drānu. Pēc tam noslaukiet virsmu ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet ar mīkstu drānu (tostarp zem durvju blīvējuma).

- 4. Ja noturīgus netīrumus nevar notīrīt, atkārtojiet tīrīšanas palīgprogrammu, kad gatavošanas nodaļums būs atdzisis.
- 5. Lai izslēgtu, pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā.
- 6. Nolaidiet ierīces durvis un uz aptuveni 1 stundu atstājiet atvērtā stāvoklī, lai nožūtu gatavošanas nodaļuma virsmas.
 - Gatavošanas nodaļumu var izžāvēt arī ātri.
→ "Gatavošanas nodaļuma ātra žāvēšana", Lappuse 16

Gatavošanas nodaļuma ātra žāvēšana

- 1. Pēc tīrīšanas palīgprogrammas beigām nolaidiet ierīces durvis.
- 2. Startējiet **CircoTherm karstais gaiss**  ar 50 °C.
- 3. Pēc 5 minūtēm izslēdziet ierīci un aizveriet ierīces durvis.

14 Statīvs


Lai tīrītu statīvu un gatavošanas nodaļumu vai nomainītu statīvu, to var izņemt.

14.1 Statīva izņemšana

BRĪDINĀJUMS – Adegumu risks!

Statīvi ļoti sakarst

- Nepieskarieties karstiem statīviem.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- 1. Nedaudz paceliet statīva priekšējo daļu ① un atkabiet to ②.
- 2. Velciet statīvu uz priekšu ③ un izņemiet to.

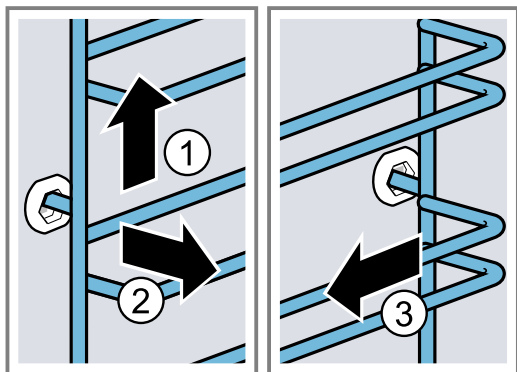


- 3. Notīriet statīvu.

→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 13

14.2 Statīva ievietošana

Piezīmes

- Statīvi der ievietošanai tikai labajā vai kreisajā pusē.
- Abu veidu statīvu izliekumiem ir jāatrodas priekšpusē.
- 1. Ievietojiet statīvu aizmugurējā ieliktnī centrā ①, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodaļuma sienai, un paspiediet to uz aizmuguri ②.
- 2. Pēc tam ievietojiet statīvu priekšējā ieliktnī ③, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodaļuma sienai, un paspiediet to uz leju ④.

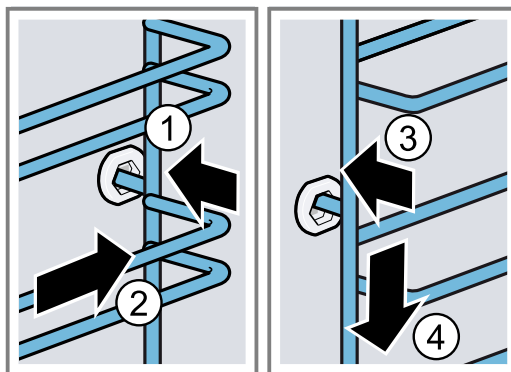

15 Ierīces durvis

Lai jūsu ierīce ilgi paliktu skaista un darbaspējīga, ierīces durvis var noņemt un tīrīt.

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja durvju viras nav nostiprinātas, tās pilnībā fiksējot, tās var aizcirsties ar lielu spēku.

- Pirms ierīces durvju izņemšanas un ievietošanas vienmēr pagrieziet abus fiksatorus līdz atdurei.


- Ja ierīces durvju izņemšanas vai ievietošanas laikā durvju viras ir aizcirtušas, neaiztieciet tās, bet gan sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

15.1 Ierīces durvju izņemšana


Prasības

- Sagatavojiet kabatas lukturīti.
- Sagatavojiet skrūvgriezi.
- Sagatavojiet monētu.


1. Lai labāk saskatītu durvju fiksatoru, ar kabatas lukturīti izgaismojiet spraugu blakus ierīces durvīm.
2. Turiet skrūvgriezi horizontāli ① un bīdiet durvju fiksatoru (melno detaļu) abās pusēs uz augšu līdz atdurei ②.

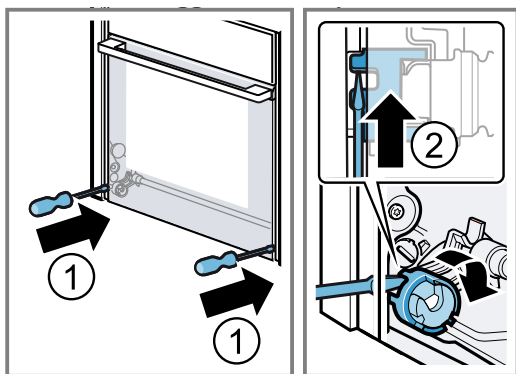


Durvju fiksators atvērts

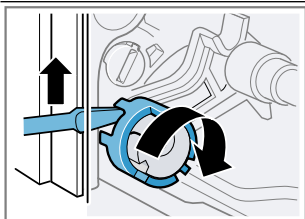


Durvju fiksators aizvērts

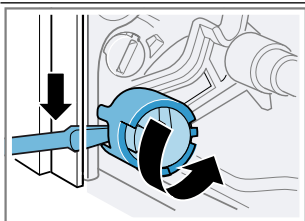


3. Atveriet ierīces durvis aptuveni 45° leņķī.

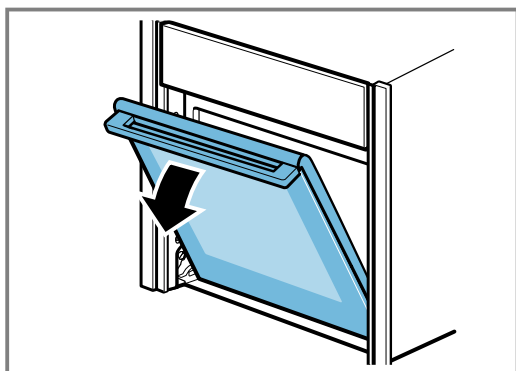


4. Ievietojiet monētu fiksatora spraugā ① un pagrieziet līdz atdurei ②.
 - Grieziet kreisās puses fiksatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
 - Grieziet labās puses fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

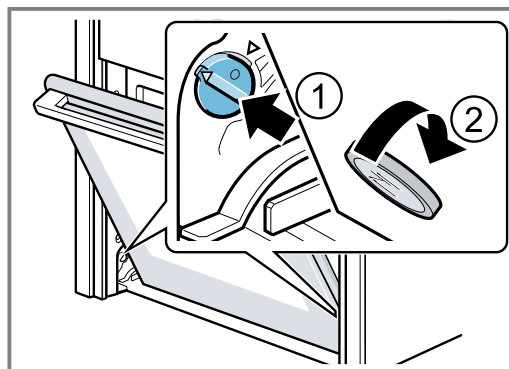

Fiksators kreisajā pusē
nofiksēts
Bultiņas ir vērstas viena
pret otru

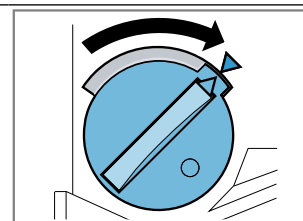

Fiksators kreisajā pusē
atbrīvots

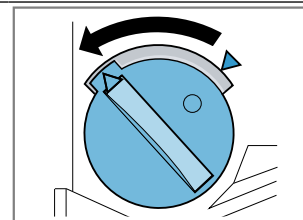


- ✓ Fiksators jūtami nofiksējas.

5. UZMANĪBU!

Ierīces durvju atvēršana un aizvēršana fiksētā pozīcijā bojā durvju viras.

- Nekad neatveriet un neaizveriet ierīces durvis, pārvarot pretestību.
- Ja durvju viras ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Kustiniet ierīces durvis uz augšu un uz leju, līdz atskan kluss klikšķis. Ierīces durvis var tikai nedaudz pakustināt.

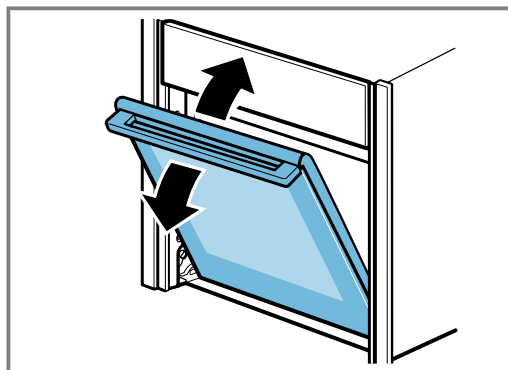

- ✓ Ierīces durvis atrodas fiksētā pozīcijā.

6. ⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**


Ierīces durvis sver 7–10 kg, un nepiesardzīgas rīcības rezultātā tās var nokrist.

- Rīkojieties ar ierīces durvīm piesardzīgi.

Neizmantojiet durvju rokturi ierīces durvju pārnēsāšanai. Durvju rokturis var nolūzt.

- Nepārnēsājiet ierīces durvis, turot aiz roktura.
- Pārnēsājiet ierīces durvis, satverot tās aiz kreisās un labās malas.


Ar abām rokām cieši satveriet durvju kreiso un labo malu zem durvju roktura un izvelciet tās uz augšu.

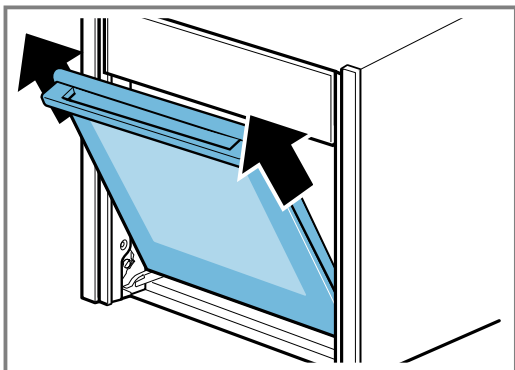


- Novietojiet ierīces durvis uz līdzenas, mīkstas un tīras pamatnes.

15.2 Ierīces durvju ievietošana


- Padoms:** Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces durvis nebūtu sašķiebtas un būtu pilnībā iekabinātas. Iekabiniet ierīces durvis uz virzošajiem veltnīšiem **a** vienlaikus kreisajā un labajā pusē.

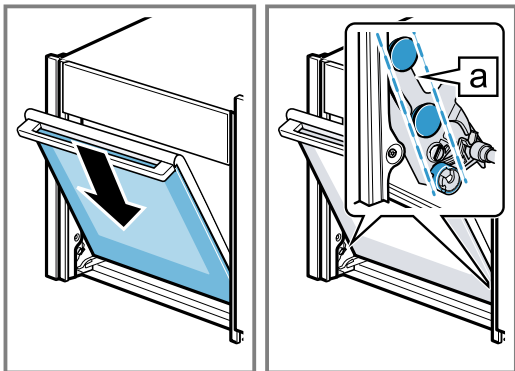


- Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces durvis atlikušo nelielo attālumu noslīdētu uz leju līdz galam.

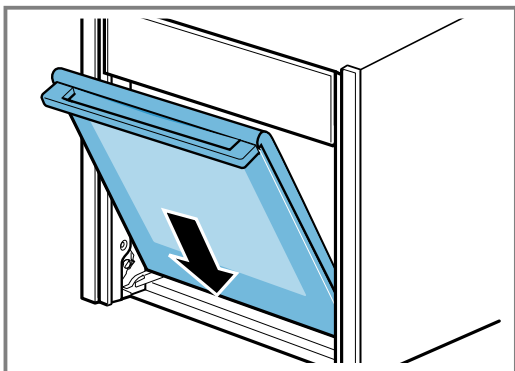

- Ar monētu atbrīvojiet abus ierīces durvju fiksatorus. Ievietojiet monētu fiksatora spraugā ① un pagrieziet līdz atdurei ②.
 - Grieziet kreisās puses fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
 - Grieziet labās puses fiksatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

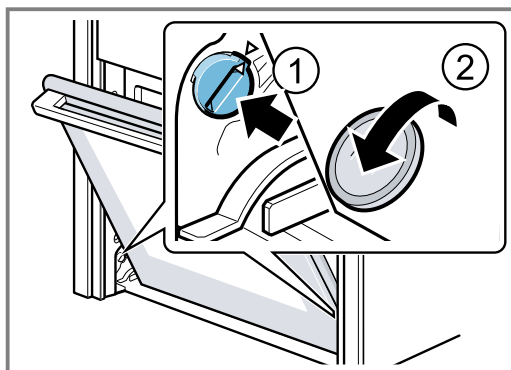

- Paveriet ierīces durvis nedaudz plašāk, līdz atskan kluss klikšķis, un aizveriet tās.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**
Ja durvju fiksatori nav nostiprināti, ierīces durvis var atkabināties.
 - Pēc ierīces durvju iekabināšanas vienmēr aizveriet kreiso un labo durvju fiksatoru. Turiet skrūvgriezi horizontāli ① un bīdiet durvju fiksatorus (melno detaļu) abās pusēs uz leju līdz atdurei ②.

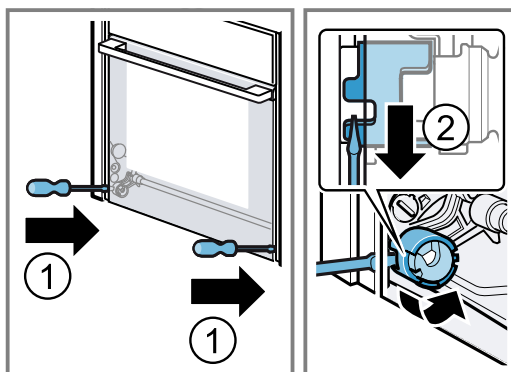

- ✓ Durvju fiksators ir aizvērts.

15.3 Durvju stikla plāksņu izņemšana

Lai varētu labāk veikt tīrīšanu, ierīces durvju stiklus var izņemt.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.


- Lietojiet aizsargcimdus.

Prasība: Ierīces durvis ir atkabinātas.


→ "Ierīces durvju izņemšana", Lappuse 17

- Novietojiet ierīces durvis ar priekšpusi uz leju uz līdzenas, mīkstas un tīras pamatnes.
- Spiediet ierīces durvis kreisajā un labajā pusē no ārpuses ①, līdz iekšējā stikla plāksne abās pusēs tiek atbrīvota.


3. Uzmanīgi paceliet iekšējo stikla plāksni un izņemiet bultiņas norādītajā virzienā ②.

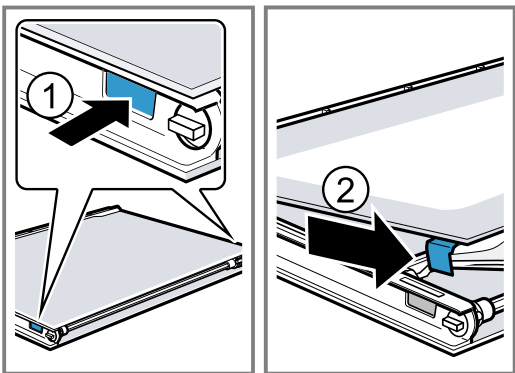

4. Spiediet stikla starplāksni zonā [a] uz leju un uzmanīgi paceliet turētāju [b], līdz to var izņemt.

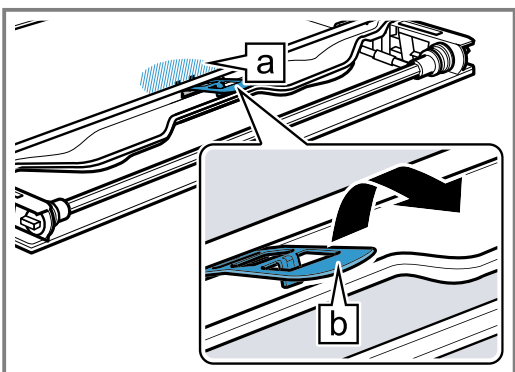

5. Paceliet starplāksni no apakšas ① un izņemiet to bultiņas norādītajā virzienā ②.

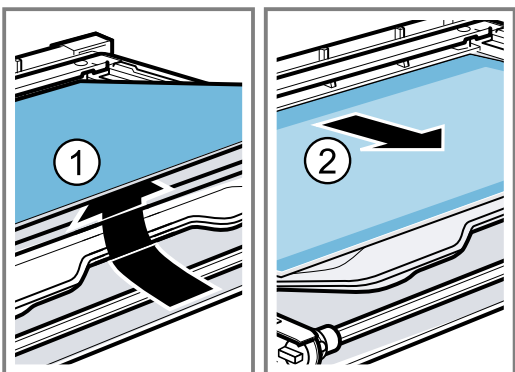

6. **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Ja ierīces durvju stikls ir saskrāpēts, tas var sa-
plaisāt.

- ▶ Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Notīriet durvju stikla plāksnes no abām pusēm ar stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu.

7. Nožāvējiet durvju stikla plāksnes un ievietojiet atpakaļ.

→ "Durvju stikla rūšu uzstādīšana", Lappuse 19


15.4 Durvju stikla rūšu uzstādīšana

- ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Nepareizi uzstādīta durvju stikla rūts vai ierīces durvis ir bīstamas.


- ▶ Atsāciet ierīces ekspluatāciju tikai tad, ja ir pareizi uzstādītas visas durvju stikla rūtis un ierīces durvis.

1. **Padoms:** Uzstādot durvju stikla rūtis, raugiet, lai tās atrastos sākotnējā secībā.
Ievietojiet starprūti bultiņas norādītajā virzienā un bīdiet to bultiņas norādītajā virzienā, līdz tā ir iebīdīta rāmī.

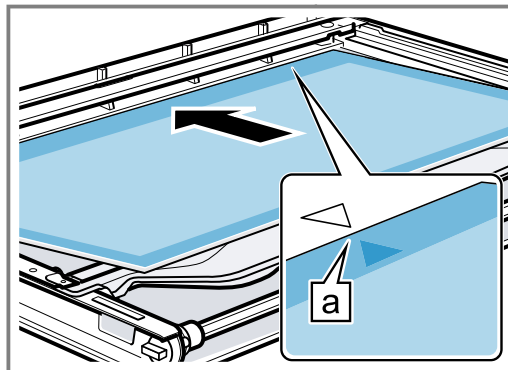


Bultiņai uz starprūts jāsakrīt ar bultiņu uz rāmja [a].


2. Spiediet starprūti zonā [a] uz leju, slīpi iebīdiet turētāju [b] un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts.

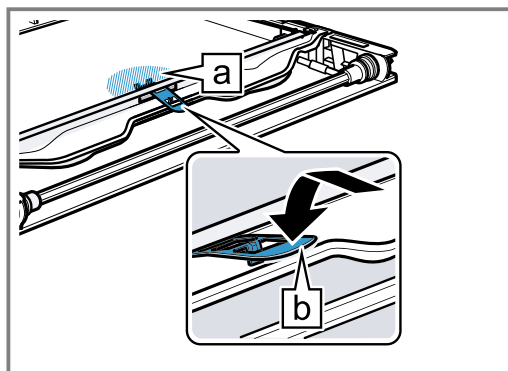

- ✓ Turētājs ir ievietots.

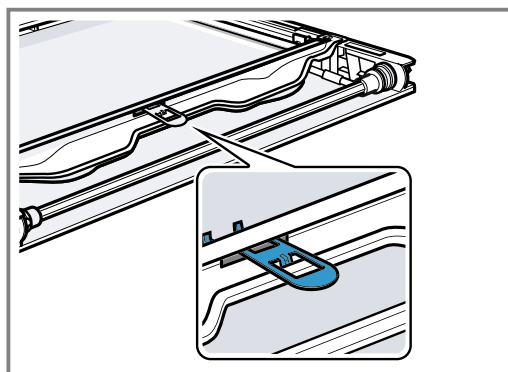

3. Ievietojiet iekšējo stikla rūti slīpi uz aizmuguri turētājslēdē [a] ①.
4. Piespiediet iekšējo stikla rūti no augšas, līdz tā tiek nofiksēta ②.

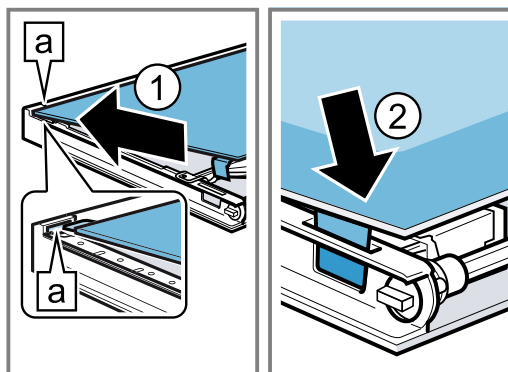

16 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst sa-
viem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpoša-
nas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu
novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts spe-
ciālists.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpoša-
nas dienestu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts
speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās re-
zerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma
vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

16.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis & Problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Drošinātājs ir bojāts. ▶ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē. Elektroapgādes traucējumi. ▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.
Pēc iestatīta gatavošanas ilguma beigām ierīce pilnībā neizslēdzas.	Pēc iestatīta gatavošanas ilguma beigām ierīce pārstāj karsēt. Neizslēdzas ce- peškrāsns lampa un dzesēšanas ventilators. Karsēšanas režīmos ar gaisa cir- kulāciju turpina darboties gatavošanas nodalījuma aizmugures sienā iebūvētais ventilators. ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā. ✓ Ierīce ir izslēgta. ✓ Cepeškrāsns lampa un aizmugures sienā iebūvētais ventilators ir izslēgti. ✓ Dzesēšanas ventilators automātiski izslēdzas, tiklīdz ierīce ir atdzisusi.
Displejā mirgo pulksteņa laiks.	Elektroapgādes traucējumi. ▶ Vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku. → "Pulksteņa laika iestatīšana", Lappuse 11
Kad ierīce ir izslēgta, displejā nav redzams pulksteņa laiks.	Ir mainīti pamatiestatījumi. ▶ Nomainiet pamatiestatījumu uz pulksteņa laika rādījumu. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 12
Displejā deg  , un ierīci nevar iestatīt.	Aktivizēta bērnu drošības funkcija. ▶ Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju, nospiežot taustiņu  . → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 12
Displejā redzams ziņojums ar E, piemēram, E05-32.	Elektronikas darbības traucējums 1. Nospiediet taustiņu  . - Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, kļūdas ziņojums nodziest. 2. Ja kļūdas ziņojums tiek parādīts vēlreiz, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Norādiet precīzu kļūdas ziņojumu un ierīces E numuru. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 21

16.2 Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

Ja gatavošanas nodalījuma apgaismojums vairs nedeg,
nomainiet cepeškrāsns spuldzi.

Piezīme: Karstumizturīgas 230 V 25 vatu halogēnās
spuldzes var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā
vai specializētās tirdzniecības vietās. Izmantojiet tikai
šādas spuldzes. Satveriet jaunas halogēnspuldzes tikai
ar tīru, sausu drānu. Šādi tiks pagarināts spuldzes kal-
pošanas laiks.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apgaismes risks!**

Ierīce ļoti sakarst.

- ▶ Nepieskarieties karsta gatavošanas nodalījuma
iekšējām virsmām vai sildelementiem.
- ▶ Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.


⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontaktos var
plūst strāva.

- ▶ Pirms nomaiņas atvienojiet tīkla kontaktspraudni no
elektrotīkla vai sadales skapī izslēdziet drošinātāju.

Prasības

- Ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
 - Gatavošanas nodaļums ir atdzisis.
 - Nomaīnai ir sagatavota jauna halogēnspludze.
1. Lai nepieļautu bojājumus, gatavošanas nodaļumā ieklājiel trauku dviel.
 2. Izskrūvējiel stikla pārsegu, to pagriežot pa kreisi ①.
 3. Izvelciel halogēnspludzi, negriežot to ②.

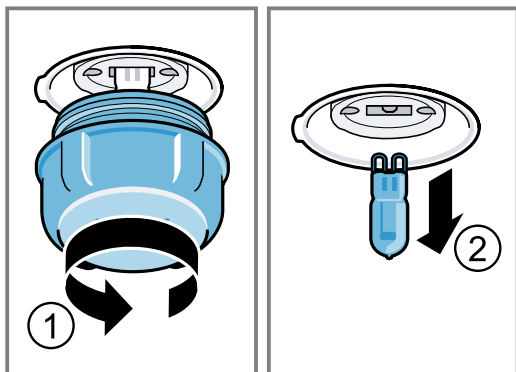

4. Ievietojiel jauno halogēnspludzi un stingri iespiedi el ietverē.
Pievērsi el uzmanību tapveida kontaktu pozīcijai.
5. Atkarībā no ierīces tipa stikla pārsegs ir aprīkots ar blīvgredzenu. Uzstādi el blīvgredzenu.
6. Ieskrūvējiel stikla pārsegu.
7. Izņemi el trauku dviel no gatavošanas nodaļuma.
8. Pievieni el ierīci elektrotīklam.

17 Likvidācija

Šeit uzziniel par nolietotu iekārtu likvidāciju.

17.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciel elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliel elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Likvidējiel iekārtu atbilstoši vides noteikumiem.



Ši ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.


18 Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu. Mēs nodrošinām to, ka garantijas remonta nepieciešamības gadījumā un pēc ražotāja noteiktās garantijas beigām apmācīts klientu apkalpošanas personāls salabos jūsu ierīci, tajā uzstādot oriģinālās rezerves daļas. Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiel iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).
Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

18.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiel iekārtas datu plāksnītē. Datu plāksnīte ar numuriem ir piestiprināta pie ierīces grīdas, un to var redzēt, atverot ierīces durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

19 Šādi izdosies

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie piederumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

19.1 Gatavošanas norādījumi

Ņemiet vērā šo informāciju, gatavojot ēdienus.

- Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgs no daudzuma un receptes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot vismazākās vērtības.
- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.
- Izņemiet nevajadzīgos piederumus no gatavošanas nodalījuma.

19.2 Norādījumi par cepšanu

Cepšanai izmantojiet norādītos gatavošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī	Augstums
biezi cepumi vai veidne uz režģa	2
plāni cepumi vai uz cepamās plāts novietots ēdiens	3
Cepšana divos līmeņos	Augstums
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1
Veidnes uz režģa:	Augstums
pirmais režģis	3
otrais režģis	1
Cepamā plāts	4
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1

Piezīmes

- Cepot vairākos līmeņos, izmantojiet karstā gaisa režīmu. Vienlaikus cepeškrāsnī ievietotiem cepumiem nav jābūt gataviem vienlaikus.
- Veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamīšus vienu virs otras.
- Lai iegūtu optimālu gatavošanas rezultātu, iesakām izmantot tumšas metāla cepšanas veidnes.

19.3 Norādes par cepšanu un grilēšanu

Iestatījumu vērtības attiecas uz nepildītu, cepšanai gatavu ledusskapja temperatūrā esošu gaļas, putnu gaļas produktu un zivs ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.

- Jo lielāks gaļas, putnu gaļas vai zivs gabals, jo zemāka temperatūra un ilgāks gatavošanas laiks.

- Apgroziet gaļu, putnu gaļu vai zivi pēc aptuveni 1/2–2/3 no norādītā laika.
- Gatavojot putnu gaļu, pievienojiet traukā neredz šķidruma. Trauka pamatnei jābūt nosegtai ar aptuveni 1–2 cm šķidruma.
- Ja apgrozāt putnu gaļu, raugiet, lai uz leju vispirms būtu vērsta krūtiņas vai ādas puse.

Cepšana un grilēšana uz režģa

Cepšana uz režģa ir piemērota, gatavojot liela izmēra putnu vai vienlaikus vairākus gabalus

- Atkarībā no gatavojamā ēdiena lieluma un veida universālajā pannā ielejiet līdz 1/2 litram ūdens. No savāktās gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Šādi veidosies mazāk dūmu un gatavošanas nodalījums paliks tīrāks.
- Grilēšanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējiet, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Novietojiet grilējamo pārtikas produktu uz režģa. Papildus ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret ierīces durvīm vismaz par vienu līmeni zemāk. Šādi tiks savākti pilošie tauki.

Cepšana traukā

Gatavojot traukā ar vāku, gatavošanas nodalījums paliek tīrāks.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja sniegtās norādes. Vispiemērotākie ir stikla trauki.

Trauks bez vāka

- Izmantojiet dziļu cepeštrauku.
- Novietojiet trauku uz režģa.
- Ja nav piemērota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

- Novietojiet trauku uz režģa.
- Gaļa, putnu gaļa un zivs var kļūt kraukšķīga arī traukā ar vāku. Izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku. Iestatiet augstāku temperatūru.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja karsts stikla trauks tiek novietots uz mitras vai aukstas pamatnes, stikls var saplīst.

- Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktņa.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Kad pēc gatavošanas atver vāku, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- Paceliet vāku aizmugurē, lai karstais tvaiks varētu izplūst tālāk no ķermeņa.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

19.4 Ēdienu izvēle

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Biskvīta kūka, maigas	Taisnstūra veidne	2	≡	150-170	60-80
Biskvīta kūka, 2 līmeņos	Taisnstūra veidne	3+1	☞	140-150	70-85
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	≡	170-190	55-80
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2	≡	150-160 ¹	30-40
Biskvīta rulete	Cepamā plāts	3	☞	180-200 ¹	10-15
Smilšu mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	2	≡	160-180	55-95
Rauga mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	3	≡	180-200	30-55
Kēksiņi	Kēksiņu paplāte uz režģa	2	≡	170-190	20-40
Rauga mīklas cepumi	Cepamā plāts	3	☞	150-170	20-30
Plācenīši	Cepamā plāts	3	≡	140-160	15-25
Plācenīši, 2 vai 3 līmeņos	Universālā panna Cepamā plāts	3+1 4+3+1	☞	140-160	15-25
Maize, 1000 g (taisnstūra veidnē, uz klona)	Universālā panna Taisnstūra veidne	2	☞	200-220	35-50
Pica, svaiga	Cepamā plāts	3	☞	190-210	20-30
Pica, svaiga, ar plānu pamatni	Apļa picas paplāte	2	☞	250-270 ¹	8-13
Sacepums, pikants, gatavas piedevas	Sacepumu veidne	2	≡	200-220	30-60
Vista, 1,3 kg, bez pildījuma	Trauks bez vāka	2	☞	200-220	60-70
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Trauks bez vāka	3	☞	220-230	30-35
Zoss bez pildījuma, 3 kg	Trauks bez vāka	2	☞	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Cūkas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Trauks bez vāka	2	☞	160-170	150-160
Liellopa fileja, vidēji cepta, 1 kg	Režģis Universālā panna	3	≡	210-220	40-50 ²
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	2	☞	200-220	140-160 ³
Rostbifs, vidēji cepts, 1,5 kg	Režģis Universālā panna	3	☞	200-220	60-70 ²
Burgers, 3–4 cm biezis	Režģis	4	☞	170-190	25-30 ⁴
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,0 kg	Trauks bez vāka	2	☞	170-190	70-80
Zivs, grilēta, nesadalīta, 300 g, piemēram, forele	Režģis	2	☞	160-180	20-30

¹ Iepriekš uzkaršējiet iekārtu.

² Kad ir pagājušas 1/2–2/3 no kopējā laika, apgroziet ēdienu.

³ Sākumā ielejiet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā

⁴ Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

19.5 Jogurts

Ar šo ierīci jogurtu varat pagatavot arī pats.

Jogurta sagatavošana

1. Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas nodalījuma.

2. Iepriekš sagatavoto jogurta masu pildiet trauciņos, piemēram, tasēs vai burciņās.
3. Aplājiet traukus ar plēvi, piemēram, pārtikas plēvi.
4. Novietojiet traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
5. Iestatiet ierīci atbilstoši iestatīšanas ieteikumiem.
6. Pēc pagatavošanas jogurtu atstājat ledusskapī.

Jogurts

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas nodalījuma grīda	1. = 2. Lampa	1. 50 2.	1. ¹ 2. 8–9 stundas

¹ Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

19.6 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1.

Cepšana cepeškrāsnī

Ņemiet vērā šo informāciju, gatavojot pārbaudes ēdienus.

Vispārīgas norādes

- Iestatāmās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.
- Ievērojiet tabulās sniegtos norādījumus attiecībā uz iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatāmās vērtības attiecas uz gatavošanu bez ātras uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

Gatavošanas līmeņi

Gatavošanas līmeņi cepšanai divos līmeņos;

Piezīme: Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas cepeškrāsnī ievietotas vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.


- Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis

- Veidnes uz režģa
Pirmais režģis: 3. līmenis
Otrais režģis: 1. līmenis

Gatavošanas līmeņi cepšanai trīs līmeņos:

- Cepamā plāts: 4. līmenis
Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis

Cepšana, izmantojot divas saliekamās veidnes: Veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamišus vienu virs otras.

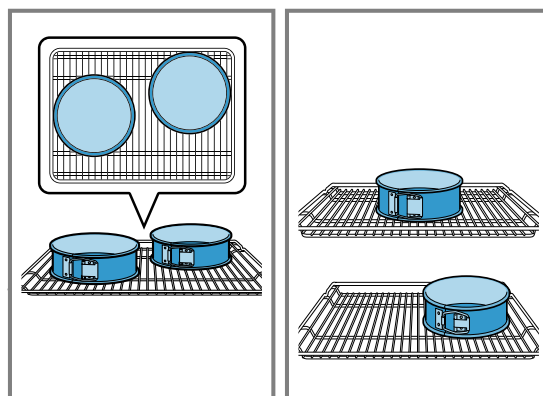

Cepšana cepeškrāsnī

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	=	140–150 ¹	25–35
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	⌒	140–150 ¹	20–30
Smilšu cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	⌒	140–150 ¹	25–35
Smilšu cepumi, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	4 + 3 + 1	⌒	130–140 ¹	35–55
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	=	150–160 ¹	25–35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	⌒	140–150 ¹	20–30
Nelielas kūciņas, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	⌒	140–150 ¹	25–40
Nelielas kūciņas, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	4 + 3 + 1	⌒	140 ¹	30–40

¹ Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

² Iepriekš uzkarsējiet ierīci. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	≡	160–170 ²	25–35
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	☼	160–170	30–35
Biskvīts, 2 līmeņos	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	3 + 1	☼	150–160 ²	35–50

¹ Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.
² Iepriekš uzkarsējiet ierīci. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

Grilēšana

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	4	⋈	Int / ~ ¹	0,5-1,5

¹ Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

20 Montāžas pamācība

Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.




20.1 Vispārīgi montāžas norādījumi

Ņemiet vērā šos norādījumus pirms ierīces iebūvēšanas sākšanas.

- Tikai speciālista veikta montāža saskaņā ar šiem montāžas norādījumiem garantē drošu ierīces lietošanu. Par bojājumiem, kas radušies nepareizas iebūves dēļ, atbild uzstādītājs.
- Neizmantojiet durvju rokturi ierīces pārvietošanai vai iebūvēšanai.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pievienot.
- Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Ņemiet vērā piederumu montāžas diagrammas.
- Iebūvējamo mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 90 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai – vismaz 70 °C.


- Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Tas ir bīstami pārkaršanas dēļ.
- Pirms ierīces ievietošanas veiciet izzāgēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektronisko detaļu darbību.
- Ierīču pieslēguma ligzdai jābūt uzstādītai iesvītrotajā laukumā  vai ārpus iebūves nodalījuma. Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar parastu leņķi .

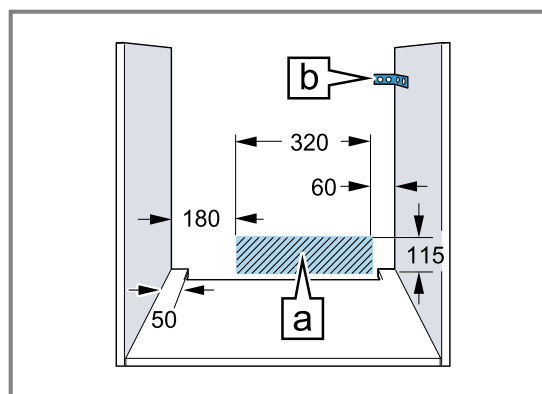

- Lai novērstu risku gūt grieztas brūces, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas.
- Izmēri attēlos ir norādīti milimetros.


20.2 Ierīces izmēri

Šeit ir norādīti ierīces izmēri

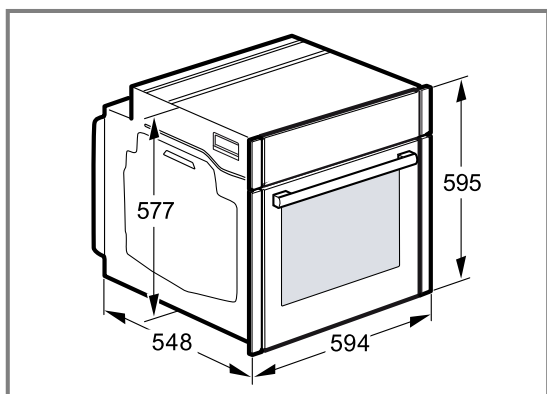

20.3 Iebūvēšana zem darbvirsmas


Veicot iebūvēšanu zem darba virsmas, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

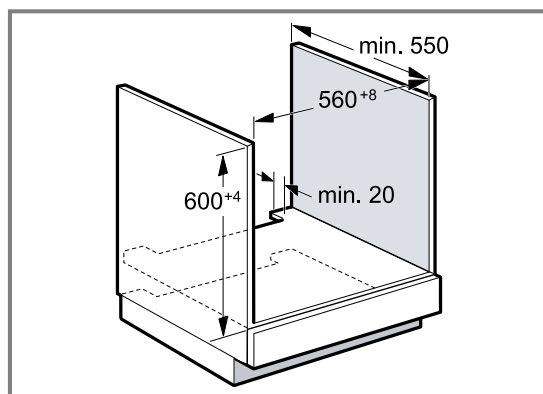

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnē jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja ierīce tiek uzstādīta kopā ar indukcijas sildvirsmu, spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.
- Darba virsmai jābūt piestiprinātai pie iebūves mēbelēm.
- Ievērojiet sildvirsmas montāžas pamācībā minētās norādes.

20.4 Iebūvēšana zem sildvirsmas

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro minimālie izmēri, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī apakšējo konstrukciju.

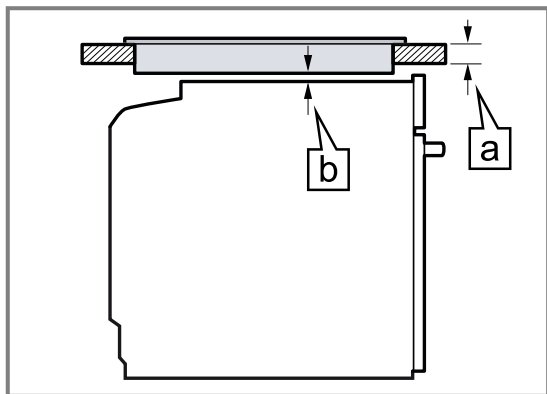


Ņemot vērā nepieciešamo minimālo attālumu [b], nosaka minimālo darba virsmas biezumu [a].

Sildvirsmas tips	a uz virsmas, mm	a vienā līmenī ar virsmu, mm	b mm
Indukcijas plīts	37	38	5
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47	48	5
Gāzes plīts	30	38	5
Elektriskā plīts	27	30	2

20.5 Iebūvēšana augstajā skapī


Veicot iebūvēšanu augstajā skapī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

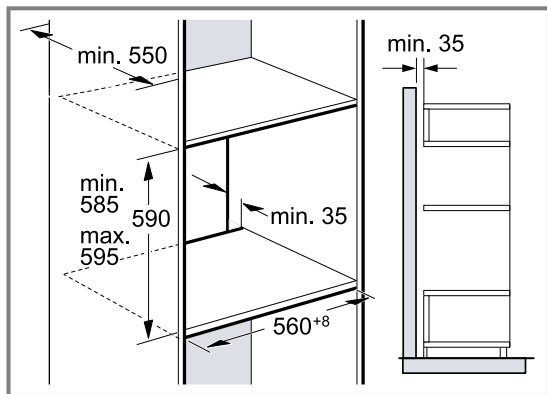

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnēs jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja augstajam skapim bez pamata aizmugures paneļiem ir arī papildu aizmugures paneļi, tas ir jānoņem.
- Ierīce jāiebūvē tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

20.6 Iebūvēšana stūrī

Veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

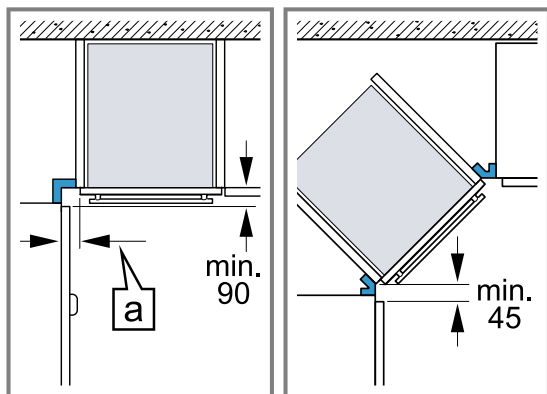

- Lai varētu atvērt ierīces durvis, veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā minimālos izmērus. Izmērs [a] ir atkarīgs no mēbeles paneļa biezuma un roktura.

20.7 Elektropieslēgums

Lai ierīci varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Ierīce atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātāji jāuzstāda atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Jebkādu montāžas darbu laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Ierīci atļauts pieslēgt, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vadu jāiesprauž ierīces aizmugurē, līdz atskan klikšķis. 3 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.

- Iebūvēšana jāveic tā, lai tiktu nodrošināta aizsardzība pret saskari ar strāvu vadošām daļām.

Ierīces pievienošana elektrotīklam, izmantojot kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezīme: Ierīci drīkst pievienot tikai saskaņā ar noteikumiem uzstādītai kontaktligzdai ar aizsargkontaktu.

- ▶ Ievietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprīkotā kontaktligzdā.

Ja ierīce ir iebūvēta, elektrotīkla savienojuma vada kontaktspraudnim jābūt brīvi pieejamam. Ja brīva pieeja tīkla kontaktspraudnim nav iespējama, elektroinstalācijā ar pastāvīgu savienojumu saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem jāuzstāda visu polu atvienotājierīce.

Ierīces pievienošana elektrotīklam bez kontaktspraudņa ar aizsargkontaktu


Piezīme: Ierīci pie elektrotīkla drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ. Fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

1. Savienojuma kontaktligzdā identificējiet fāzes vadu un neitrālo ("nulles") vadu.
Ja savienojumi nebūs izveidoti pareizi, ierīce var tikt sabojāta.
2. Izveidojiet savienojumu saskaņā ar savienojumu shēmu.
Sprieguma vērtību skatiet tipa plāksnītē.
3. Pievienojiet tīkla savienojuma vada dzīslas, ņemot vērā krāsu kodējumu:
 - zaļi dzeltenais — aizsargvads ⊕
 - zilais — neitrālais ("nulles") vads
 - brūnais — fāze (ārējais vads)

20.8 Ierīces iebūvēšana

Piezīme: Neskrūvējiet paneļus ar akumulatora skrūvgriezi. Šādi paneļus var sabojāt.

1. Ja nepieciešams, izmantojot regulēšanas skrūves kreisajā un labajā pusē, pielāgojiet spraugu starp ierīces durvīm un paneļiem.

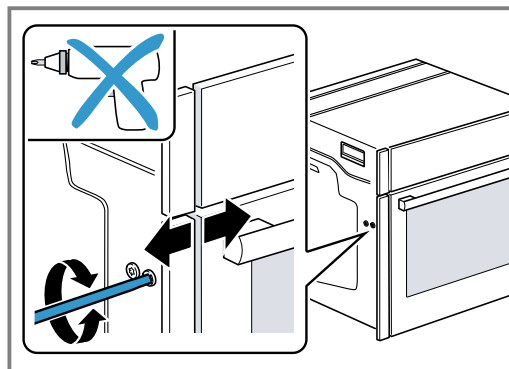


Pulksteņa rādītāju kustības virzienā: sprauga palielinās

Pretrēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam: sprauga samazinās


2. Iebīdīet ierīci līdz galam.
Raugieties, lai savienojuma kabelis nebūtu salocīts vai saspiests, kā arī novietots pāri asām malām.

3. Novietojiet ierīci centrā.

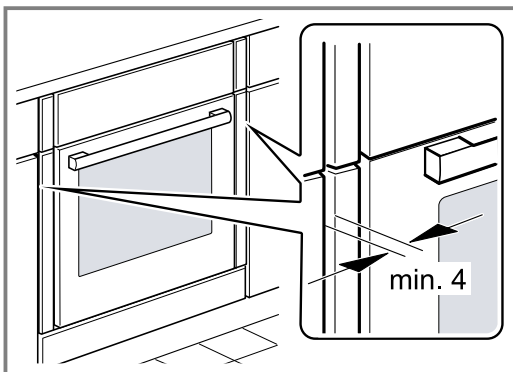


Starp ierīci un blakus esošo mēbeļu virsmām jāatstāj vismaz 4 mm plata gaisa cirkulācijas sprauga.

4. Nedaudz atveriet ierīces durvis un noskrūvējiet paneļus kreisajā un labajā pusē.

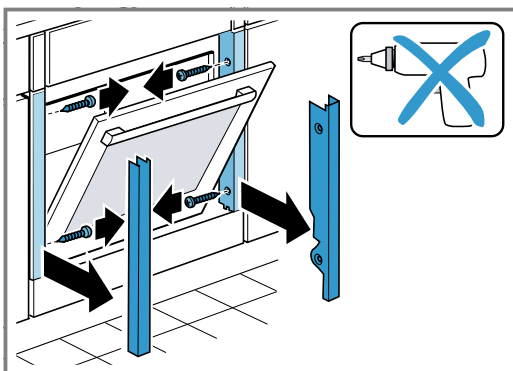

5. Aizveriet ierīces durvis.


6. Ja nepieciešams, izmantojot regulēšanas skrūves labajā un kreisajā pusē, pielāgojiet ierīces durvju augstumu.

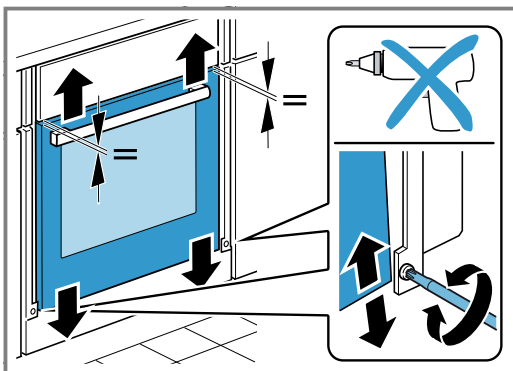


Pulksteņa rādītāju kustības virzienā: sprauga samazinās

Pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam: sprauga palielinās

7. Pieskrūvējiet ierīci.

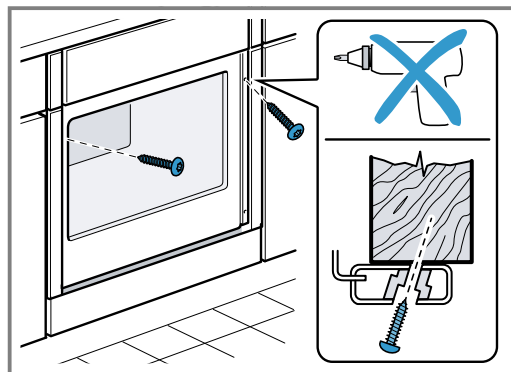

8. Nedaudz atveriet ierīces durvis, uzstādiet paneļus un pieskrūvējiet tos vispirms augšējā daļā, pēc tam apakšējā daļā.

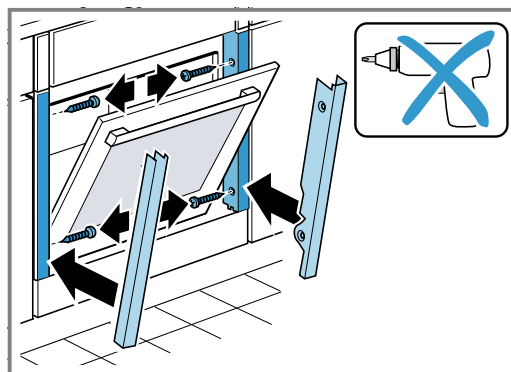

Piezīme: Spraugu starp darba plati un ierīci nedrīkst nosēgt papildu līstes.

Pie iebūvējamā skapja sānu sienām nedrīkst piestiprināt siltumizolācijas līstes.

20.9 Iekārtas demontāža

1. Atslēdziet ierīci no strāvas.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un pilnībā izvelciet ierīci.




A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

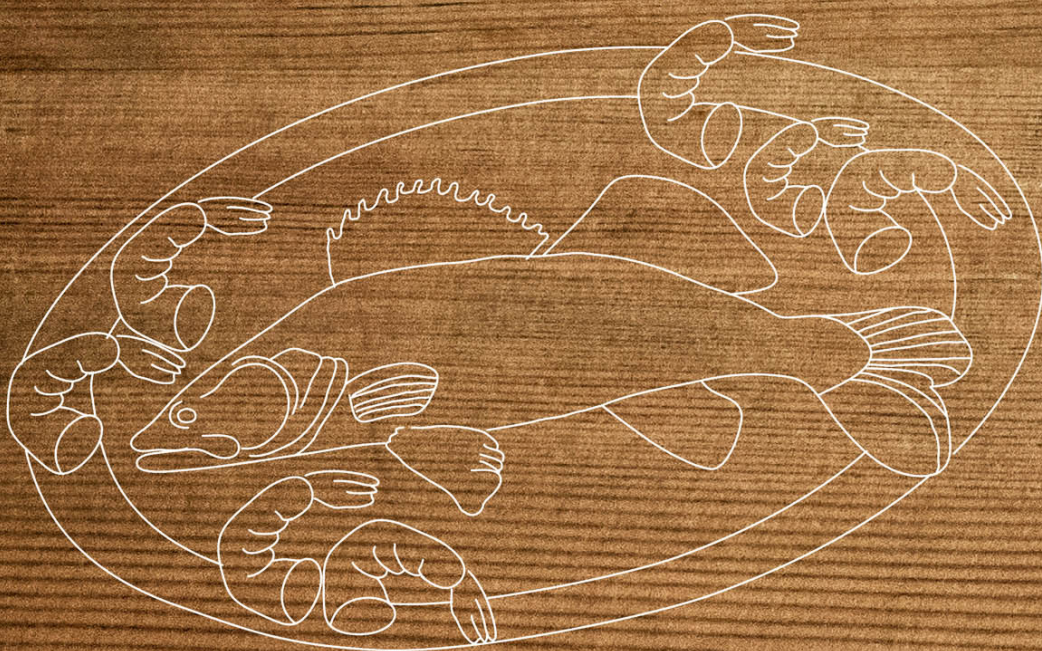

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001572440
000812
lv