



Integruota orkaitė

[It] Naudotojo vadovas ir įrengimo
instrukcijos

B5AVM7H.1S

Turinys

NAUDOTOJO VADOVAS

1	Sauga	2
2	Daiktinės žalos išvengimas	5
3	Aplinkosauga ir taupymas	5
4	Susipažinimas	7
5	Priedai	10
6	Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	11
7	Svarbiausia informacija apie valdymą	12
8	Garai	12
9	Laiko funkcijos	14
10	Įsmeigiamasis termometras	16
11	Programos	17
12	Apsauga nuo vaikų	18
13	Greitasis įkaitinimas	18
14	Šabo nuostata	19
15	Pagrindinės nuostatos	19
16	Valymas ir priežiūra	21
17	Valymo funkcijos	23
18	Rėmas	25
19	Prietaiso durelės	27
20	Sutrikimų šalinimas	31
21	Utilizavimas	34
22	Klientų aptarnavimo tarnyba	34
23	Viskas pavyks	34
24	MONTAVIMO INSTRUKCIJA	38
24.1	Bendrieji montavimo nurodymai	38

1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.

- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykitės specialios montavimo instrukcijos. Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

Naudokite prietaisą tik:

- ruošdami patiekalus ir gėrimus,
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- ne daugiau kaip 4000 m aukštyje virš jūros lygio;

1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei supranta iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi. Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laido.

1.4 Saugus naudojimas

Priedą į kamerą visada stumkite tinkama puse.

→ "Priedai", Psl. 10

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsiliiepsnoti.

- ▶ Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
- ▶ Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galimai įsiplieskusi liepsna.

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- ▶ Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti.

- ▶ Įkaitindami ir ruošdami maistą niekada nedėkite kepinio popieriaus nepritvirtinę prie priedų.
- ▶ Kepimo popierių visada supjaustykite pagal matmenis ir prispauskite indu arba kepinio forma.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- ▶ Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.
- ▶ Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

Priedai ir indai labai įkaista.

- ▶ Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkėlėmis.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti.

- ▶ Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų dalių.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- ▶ Orkaitės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

Atidarant ir uždariant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- ▶ Nelieskite lankstų srities.

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jeigu apgadinamas šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis, jį pakeisti turi mokyti specialistai.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- ▶ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- ▶ Elektros kabelio jokia būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
- ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
→ Psl. 34

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus: magnetizmas!

Valdymo skydelyje arba valdymo elementuose yra įtaisyti nuolatiniai magnetai. Jie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompų, veikimui.

- ▶ Asmenys, kuriems implantuoti elektroniniai implantai, turi laikytis ne mažesniu nei 10 cm atstumu nuo valdymo skydelio.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

1.5 Halogeninė lemputė

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kameros lemputės smarkiai įkaista. Pavojus nusideginti išlieka ir išjungus.

- ▶ Nelieskite stiklinio dangčio.
- ▶ Valydami stenkitės neliesti.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Keičiant lemputę lemputės lizdo kontaktams tiekiama įtampa.

- ▶ Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš keisdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- ▶ Be to, iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.

1.6 Garai

Naudodami garų funkciją, laikykitės šių nurodymų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Toliau eksploatuojant prietaisą, vandens bakelyje esantis vanduo gali smarkiai įkaisti.

- ▶ Po kiekvieno prietaiso naudojimo garų režimu ištuštinkite vandens bakelį.

Kameroje susikaupia karštų garų.

- ▶ Jei eksploatuodami prietaisą naudojate garų režimą, nesilieskite prie kameros.

Išimant priedą gali išsilieti karšto skysčio.

- ▶ Karštą priedą imkite tik su orkaitės pirštine.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Dėl karštų paviršių kameroje gali užsidegti degių skysčių garai (garų išmetimas). Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- ▶ Į vandens bakelį nepilkite jokių degių skysčių (pvz., alkoholinių gėrimų).
- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik vandenį arba mūsų rekomenduojamą kalkių šalinimo tirpalą.

1.7 Įsmeigiamasis termometras

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Naudojant netinkamą įsmeigiamąjį termometrą gali būti pažeista izoliacija.

- ▶ Naudokite tik šiam prietaisui skirtą įsmeigiamąjį termometrą.

1.8 Valymo funkcija

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Veikiant valymo funkcijai gali užsidegti atšokę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys.

- ▶ Prieš įjungdami valymo funkciją, visada iš kameros pašalinkite didelius nešvarumus.
- ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

Veikiant valymo funkcijai prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Ant kameros durelių rankenos niekada nekabinkite jokių degių daiktų, pvz., indų šluosčių.
- ▶ Prietaiso priekinė pusė turi būti laisva.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Jei pažeistas durelių sandariklis, per dureles sklinda didelis karštis.

- ▶ Sandariklio nešveiskite ir neišimkite!
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Veikiant valymo funkcijai, prietaisas labai įkaista. Nesvyllanti padėklų ir formų danga sugadinama ir susidaro nuodingi garai.

- ▶ Įjungus valymo funkciją kartu negalima valyti nesvyllančia danga padengtų padėklų ir formų.
- ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant valymo funkciją, kamera įkaitinama iki labai aukštos temperatūros, kad sudegtų kepančią mėsą, grilio patiekalus ir konditerinius kepinius susidarę likučiai. Tuo metu išsiskiria garai, galintys dirginti gleivinę.

- ▶ Veikiant valymo funkcijai intensyviai vėdinkite virtuvę.
- ▶ Patalpoje nebūkite ilgai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų vaikų ir gyvūnų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Veikiant valymo funkcijai kamera labai įkaista.

- ▶ Neatidarykite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

 Veikiant valymo funkcijai, prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Nelieskite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

2 Daiktinės žalos išvengimas

2.1 Bendroji informacija

DĖMESIO!

Aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje dėl daiktų, sudėtų ant kameros dugno, pradeda kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.

- ▶ Ant kameros dugno niekada nedėkite jokių priedų, kepimo popieriaus ar folijos.
- ▶ Indą ant kameros dugno galite dėti tik nustatę žemesnę nei 50 °C temperatūrą.

Karštoje kameroje dėl vandens atsiranda vandens garų. Temperatūros pokytis gali padaryti žalos.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.
- ▶ Ant kameros dugno niekada nedėkite indo su vandeniu.

Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.

- ▶ Baigę naudoti išsausinkite kamerą.
- ▶ Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kameroje.
- ▶ Nelaikykite kameroje maisto.

Jei prietaisas paliekamas atvėsti atidarius dureles, po tam tikro laiko gali būti pažeidžiamos šalia esančių baldų priekinės dalys.

- ▶ Jei maistą ruošėte aukštoje temperatūroje, palikite atvėsti neatidarę durelių.
- ▶ Saugokite, kad nieko neprispaustumėte prietaiso durelėmis.
- ▶ Atviromis prietaiso durelėmis kamerą džiovinkite tik tuomet, jei buvotė nustatę didelį drėgmės kiekį.

Nuo kepimo padėklo lašančios vaisių sultys palieka dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti.

- ▶ Jei vaisinio pyrago vaisiai itin sultingi, nepridėkite jų į kepimo padėklą per daug.
- ▶ Jei įmanoma, naudokite gilesnes universalias kepimo skardas.

Kameros valiklio įpylus į šiltą kamerą pažeidžiamas emalis.

- ▶ Niekada nepilkite orkaitės valiklio į šiltą kamerą.
- ▶ Prieš kitą įkaitinimą pašalinkite iš kameros ir nuo prietaiso durelių visus likučius.

Labai užsiteršus sandarikliui, prietaiso durelės eksploatuojant užsidaro netinkamai. Gali būti pažeistos priekinės gretimų baldų plokštės.

- ▶ Sandarikliai visada turi būti švarūs.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.

Prietaiso durelės gali būti pažeistos ant jų sėdantis ar dedant daiktus.

- ▶ Niekada nedėkite ant prietaiso durelių ir ant jų nesėdinkite.
- ▶ Ant prietaiso durelių nedėkite indų arba priedų. Tam tikruose modeliuose uždarančios prietaiso dureles priedas gali subraižyti durelių stiklą.
- ▶ Priedą į kamerą visada įstumkite iki galo.

2.2 Garai

Naudodami garų funkciją, laikykitės šių nurodymų.

DĖMESIO!

Silikoninių kepimo formų negalima naudoti pasirinkus kombinuotąjį režimą su garais.

Indas turi būti atsparus karščiui ir garams.

Indas su rūdžių pažeistomis vietomis gali sukelti kameros rūdijimą. Rūdijimas gali prasidėti net dėl mažo rūdžių plotelio.

- ▶ Nenaudokite surūdijusių indų.

Karštas vanduo vandens bakelyje gali pažeisti garinimo sistemą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šaltą vandenį.

Jei naudojant prietaisą nustatoma aukštesnė nei 120 °C temperatūra, ant kameros dugno susikaupęs vanduo pažeidžia emalį.

- ▶ Jei ant kameros dugno yra vandens, nepradėkite naudoti.
- ▶ Prieš naudodami nuvalykite vandenį nuo kameros dugno.

Ant valdymo skydelio ar kitų jautrių paviršių patekęs kalkių šalinimo tirpalas juos pažeidžia.

- ▶ Kalkių šalinimo tirpalą nedelsdami nuplaukite vandeniui.

Plaunamas indaplovėje vandens bakelis pažeidžiamas.

- ▶ Vandens bakelio neplaukite indaplovėje.
- ▶ Vandens bakelį valykite minkšta servetėle ir įprastu plovikliu.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Prietaisą įkaitinkite tik tuomet, jei tai nurodyta recepte arba nustatymo rekomendacijose.

- Jei prietaiso nekaitinsite, sutaupysite iki 20 % elektros energijos.

Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas.

- Tokios kepimo formos ypač gerai įkaista.

Prietaisui veikiant dureles atidarykite kuo rečiau.

- Tuomet nepasikeis kameros temperatūra ir nereikės prietaiso kaitinti papildomai.

Kelis patiekalus ruoškite paeiliui arba vienu metu.

- Kamera bus įkaitusi po pirmojo kepimo. Taip su trumpės kito kepimo pyrago kepimo trukmė.

Jei patiekalą ruošiate ilgiau, likus maždaug 10 minučių iki pabaigos išjunkite prietaisą.

- Liekamosios šilumos pakaks patiekalui paruošti iki galo.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus.

- Nereikalingų priedų kaitinti nereikėtų.


Prieš kepdami šaldytus patiekalus, juos atitirpinkite.

- Sutaupysite elektros energijos, kurios reikia patiekalui atitirpinti.

4 Susipažinimas

4.1 Valdymo elementai

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną. Priklausomai nuo prietaiso tipo, paveikslėlyje smulkmenos, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.

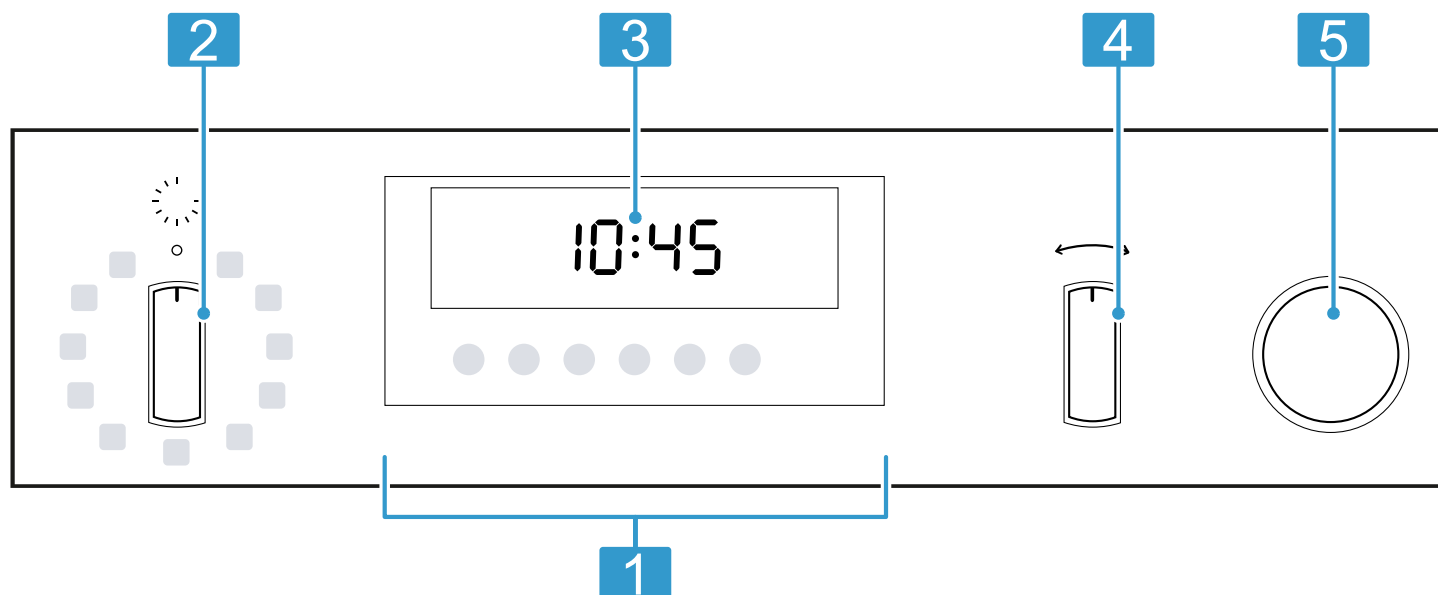

1	Mygtukai → "Mygtukai", Psl. 7
2	Funkcijų pasirinkimo rankenėlė Funkcijų pasirinkimo rankenėlę galite iš nulinės padėties pasukti į kairę arba dešinę pusę. → "Kaitinimo būdai", Psl. 8 → "Funkcijos", Psl. 9
3	Ekranas → "Ekranas", Psl. 8

4	Temperatūros pasirinkimo rankenėlė Temperatūros pasirinkimo rankenėlę nustatykite kaitinimo būdo temperatūrą arba pasirinkite kitų funkcijų nuostatas. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę galite pasukti į kairę arba į dešinę. → "Temperatūros ir pakopų nustatymas", Psl. 9
5	Vandens bakelis Pripildykite ir ištuštinkite vandens bakelį. → "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13 → "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

Pastaba. Tam tikrų tipų prietaisuose jungiklio rankenėlės yra įleidžiamosios. Norėdami užfiksuoti ir atfiksuoti, nulinėje padėtyje spustelėkite jungiklio rankenėlę.

4.2 Mygtukai

Mygtukai – tai lietimui jautrūs plotai. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite atitinkamą mygtuką.

Simbolis	Pavadinimas	Naudojimas
⌚	Laiko funkcijos	Nustatykite laiką, laikmatį, trukmę arba pabaigos laiką → "Laiko funkcijos", Psl. 14
<	Rodyklė į kairę	Nustatytų verčių mažinimas
>	Rodyklė į dešinę	Nustatytų verčių didinimas
☁	Funkcijos su garais	Funkcijos su garais paleidimas arba nutraukimas → "Garai", Psl. 12

Simbolis	Pavadinimas	Naudojimas
	Greitasis įkaitinimas	Greitojo įkaitinimo paleidimas arba nutraukimas → "Greitasis įkaitinimas", Psl. 18
	Informacija	- Rodoma dabartinė kameros temperatūra - Pagrindinių nuostatų nustatymas → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19

4.3 Ekranas

Ekране rodomos esamos nuostatų vertės, galimos pasirinktys arba nurodomieji tekstai. Raudonas stulpelis virš arba po atitinkamu simboliu rodo, kuri vertė yra aktyvi arba keičiama.

Simbolis	Pavadinimas	Naudojimas
	Pripildykite vandens bakelį	Pastaba „Pripildykite vandens bakelį“ → "Garai", Psl. 12
	Vandens bakelio ištuštinimas	Pastaba „Ištuštinkite vandens bakelį“ → "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14
	Kalkių šalinimas	Pastaba „Pašalinkite kalkes iš prietaiso“ → "Kalkių šalinimas", Psl. 24
	Kalkių šalinimas	Kalkių šalinimas nutrauktas → "Kalkių šalinimo nutraukimas", Psl. 25
	Temperatūra per aukštą	Kameros temperatūra per aukštą darbo režimui, palaukite, kol prietaisas atvės → "Liekamoji šiluma", Psl. 9
	Šabo nuostata	Šabo nuostata aktyvinta → "Šabo nuostata", Psl. 19
	Apsauga nuo vaikų	Aktyvinta apsaugos nuo vaikų funkcija → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 18
	Durų užraktas	Prietaiso durelės užrakintos → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 18 → "Pirolizinis savaiminis valymas", Psl. 23
	Temperatūros indikatorius	Prietaisas kaista → "Temperatūros indikatorius", Psl. 9

4.4 Kaitinimo būdai

Čia rasite kaitinimo būdų apžvalgą. Pateikiama rekomendacijų, kaip naudoti kaitinimo būdus. Kaitinimo būdus nustatysite funkcijų pasirinkimo rankenėle.

Simbolis	Kaitinimo būdas ir temperatūros sritis	Naudojimas ir veikimo būdas
	„CircoTherm“ karšto oro srautas ¹ 30 - 200 °C	Mėsa arba kepiniai kepami viename arba keliuose lygmenyse. Ventilatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį.
	„CircoTherm“, švelnus 125 - 200 °C	Pasirinkti patiekalai tausojamai ruošiami viename lygmenyje prieš tai neįkaitinus. Ventilatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. Patiekalas palaipsniui ruošiamas naudojant liekamą šilumą. Ruošdami patiekalus garuose prietaiso dureles laikykite uždarytas. Šis kaitinimo būdas naudojamas energijos sąnaudoms recirkuliaciniu režimu ir energijos efektyvumo klasei nustatyti.
	Duonos kepimo režimas ¹ 180 - 240 °C	Duonai, bandelėms ir kepiniams kepti aukštoje temperatūroje.
	Atšviežinimas ² 80 - 180 °C	Maistui dar kartą pašildyti jį tausojant ir kepiniams atšviežinti.

¹ Nuo 80 °C galima naudoti garo funkciją (veikia tik pripildžius vandens bakelį)

² Kaitinimo būdas su garais (veikia tik pripildžius vandens bakelį)

Simbolis	Kaitinimo būdas ir temperatūros sritis	Naudojimas ir veikimo būdas
	Picos kepinimo režimas 30 - 275 °C	Picai ar patiekalams, kuriems reikia didelės kaitros iš apačios, ruošti. Kaista apatinis ir žiedinis kaitinimo elementai galinėje sienelėje.
	Apatinis kaitinimas 30 - 250 °C	Patiekalams baigti kepti arba ruošti vandens vonelėje. Kaitinama iš apačios.
	Didysis grilis 30 - 275 °C nuo 275 °C: 	Plokštiems grilyje kepamiems gabalėliams, pavyzdžiui, didkepsniams, dešrelėms ar skrebučiams, kepti. Patiekalams apkepti. Kaista visas paviršius po grilio kaitinimo elementu.
	Kepimas grilyje su karšto oro srautu ¹ 30 - 250 °C	Paukštienai, visai žuviai ar dideliems mėsos gabalams kepti. Grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakaitomis. Ventiliatorius pučia aplink patiekalą karštą orą.
	Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas ¹ 30 - 275 °C	Kepiniams arba mėsai įprastai kepti viename lygmenyje. Kaitinimo būdas labiausiai tinka pyragams su sultingais priedais. Karštis tolygiai sklinda iš viršaus ir apačios. Toks kaitinimo būdas naudojamas siekiant, kad energijos sąnaudos būtų įprastos.

¹ Nuo 80 °C galima naudoti garo funkciją (veikia tik pripildžius vandens bakelį)

² Kaitinimo būdas su garais (veikia tik pripildžius vandens bakelį)

4.5 Funkcijos

Čia rasite funkcijų apžvalgą. Funkcijas nustatysite funkcijų pasirinkimo rankenėle.

Simbolis	Pavadinimas	Naudojimas
	Orkaitės lemputė	Kameros apšvietimas neįjungus kaitinimo funkcijos. → "Apšvietimas", Psl. 10
	Valymo funkcijos	„EasyClean“  iš kameros išvalo smulkius nešvarumus. → "Pagalbinė valymo programa „EasyClean“ ", Psl. 24 - Pirolizinis savaiminis valymas  beveik savarankiškai išvalo kamerą. → "Pirolizinis savaiminis valymas ", Psl. 23 - Kalkių šalinimo programa  užtikrina, kad prietaisas veiktų tinkamai. → "Kalkių šalinimas", Psl. 24
P	Programos	Daugeliui patiekalų prietaise jau užprogramuotos tinkamos nuostatų vertės. → "Programos", Psl. 17

4.6 Temperatūros ir pakopų nustatymas

Kaitinimo būdams ir funkcijoms galima pasirinkti įvairias nuostatas.

Nuostatos rodomos ekrane.

Iki 100 °C temperatūra nustatoma 1 laipsnio padalomis, o aukštesnė temperatūra – 5 laipsnių padalomis.

Pastaba. Kai nustatyta aukštesnė nei 275 °C temperatūra ir naudojamas grilio kaitinimo būdas, po maždaug 20 minučių prietaisas temperatūrą sumažina maždaug iki 250 °C.

Temperatūros indikatoriaus


Temperatūros rodmuo rodo kamrai nustatytą temperatūrą.

Pastabos

- Temperatūros indikatoriaus užsipildo tik tuose darbo režimuose, kuriuose galima nustatyti temperatūrą, pvz., pasirinkus valymo funkciją temperatūros indikatoriaus užsipildo iš karto.
- Dėl terminės inercijos rodoma temperatūros vertė gali šiek tiek skirtis nuo faktinės kameros temperatūros.

Simbolis  ekrane šviečia tol, kol prietaisas kaista.

Kamrai vis labiau kaistant, linijos  užsipildo iš apačios į viršų.

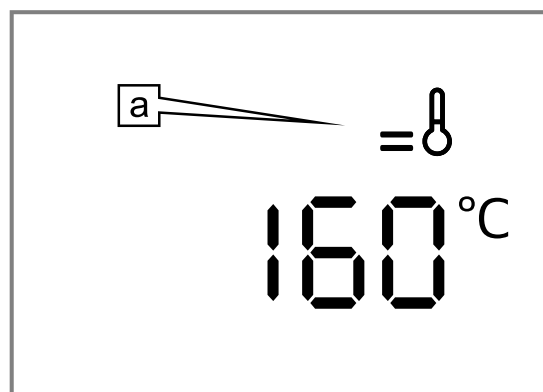

Veikiant įkaitinimo funkcijai patiekalą geriausia įdėti tuomet, kai užgęsta simbolis .

Liekamoji šiluma

Kai prietaisas išjungtas, temperatūros indikatoriaus nurodo kameros liekamąją šilumą.

Kuo labiau kris temperatūra, tuo daugiau linijų užges.

Jei ekrane mirksi **H**, pasirinktam darbo režimui kameros temperatūra per aukšta. Išjunkite prietaisą, palaukite, kol jis atvės, ir įjunkite iš naujo.

4.7 Kamera

Naudojant kameros funkcijas lengviau eksploatuoti prietaisą.

Rėmas


Į kameros rėmą įvairiuose lygmenyse galima įstumti priedus.

→ "Priedai", Psl. 10

Jūsų prietaise yra 4 įstūmimo lygmenys. Įstūmimo lygmenys skaičiuojami iš apačios į viršų.

Pvz., norėdami išvalyti, galite rėmą iškabinti.

→ "Rėmas", Psl. 25

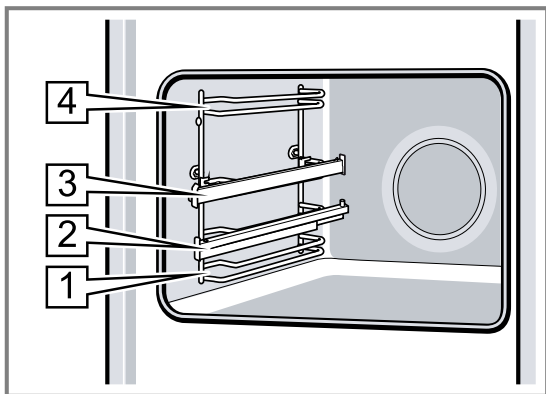

Apšvietimas

Orkaitės lemputė apšviečia kamerą.

Apšvietimas įsijungia naudojant daugelį kaitinimo būdų ir funkcijų. Baigiant naudoti apšvietimas išjungiamas funkcijų pasirinkimo rankenėle.

Funkcijų pasirinkimo rankenėlę nustačius į **Orkaitės lemputė** padėtį, apšvietimas įjungiamas ir neįjungus kaitinimo.

Vėsinamasis ventiliatorius

Vėsinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pagal prietaiso temperatūrą. Šiltas oras išeina pro dureles.

DĖMESIO!

Neuždenkite ventiliacijos angos virš prietaiso durelių. Prietaisas perkais.

► Neuždenkite ventiliacijos angos.

Kad baigus naudoti prietaisas greičiau atvėstų, vėsinamasis ventiliatorius dar kurį laiką veikia.

Prietaiso durelės





Jei prietaisui veikiant atidarysite prietaiso dureles, darbo režimas bus tęsiamas.

5 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Pastaba. Jei priedas įkaista, jis gali deformuotis. Deformacija neturi jokios įtakos veikimui. Priedui atvėsus deformacija pranyksta.

Atsižvelgiant į prietaiso tipą, pristatytas priedas gali skirtis.

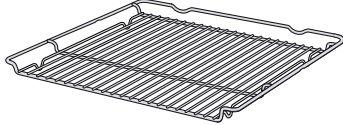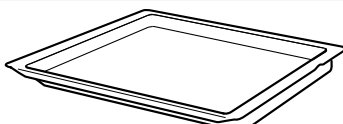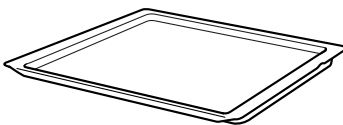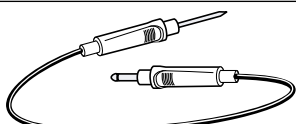Priedai		Naudojimas
Grotelės		■ Pyragų formos ■ Apkepo formos ■ Indas ■ Mėsa, pvz., kepsnys arba grilyje kepami gabalėliai ■ Užšaldyti patiekalai
Universali kepimo skarda		■ Sultingi pyragai ■ Kepiniai ■ Duona ■ Dideli kepsniai ■ Užšaldyti patiekalai ■ Lašantiems skysčiams, pvz., riebalams kepant grilyje ant grotelių, surinkti.
Kepimo padėklas		■ Padėkle kepamas pyragas ■ Maži kepiniai
Įsmeigiamasis termometras		Tikslus kepimas arba ruošimas garuose. → "Įsmeigiamasis termometras", Psl. 16

5.1 Užfiksavimo funkcija

Užfiksavimo funkcija neleidžia priedams pakrypti juos ištraukiant.


Priedą galite ištraukti maždaug iki pusės, kol jis užsifiksuos. Apsauga nuo virtimo veikia tik tuomet, kai priedas į kamerą įstumtas tinkamai.

5.2 Priedo įstūmimas į kamerą


Priedą į kamerą visada stumkite tinkama puse. Tik tuomet bus galima ištraukti priedą iki pusės jam nepakrypstant.

1. Apsukite priedą taip, kad įranta **a** būtų nukreipta į priekį ir žemyn..
2. Priedą stumkite tarp vieno įstūmimo lygmens dviejų kreipiamųjų strypelių.

Grotelės Groteles įstumkite atvira puse link prietaiso durelių, išlinkiu žemyn ~.

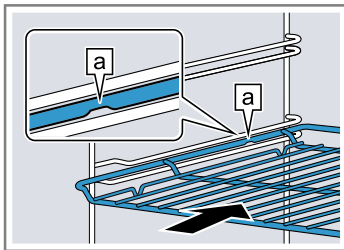


Padėklas Įstumkite padėklą įstrižuoju kraštu **b** link prietaiso durelių.

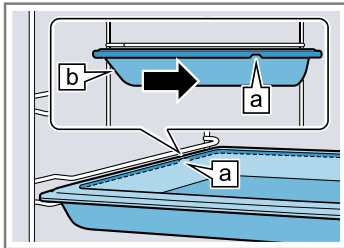

3. Norėdami dėti priedą įstūmimo lygmenyse su ištraukiamaisiais bėgeliais, ištraukite ištraukiamuosius bėgelius.

Grotelės arba padėklas Įdėkite priedą taip, kad priedo kraštas būtų už liežuvėlio **a** ant ištraukiamojo bėgelio.

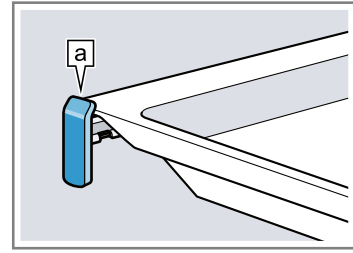

Pastaba. Visiškai ištraukti ištraukiamieji bėgeliai užsifiksuoja. Ištraukiamuosius bėgelius įstumkite atgal į kamerą šiek tiek juos spausdami.

4. Įstumkite priedą iki galo, kad jis neliestų prietaiso durelių.


Pastaba. Išimkite iš kameros nenaudojamus priedus.

Priedų derinimas

Kad būtų surenkami lašantys skysčiai, galite kartu naudoti groteles ir universalią kepimo skardą.

1. Groteles ant universalios kepimo skardos uždėkite taip, kad abu tarpikliai **a** gale būtų ant universalios kepimo skardos krašto.
2. Universalią kepimo skardą įstumkite tarp vieno įstūmimo lygmens dviejų kreipiamųjų strypelių. Tuomet groteles bus virš viršutinio kreipiamojo strypelio.

Grotelės ant universalios kepimo skardos

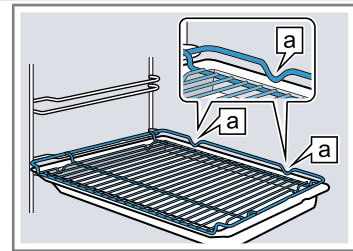

5.3 Kiti priedai

Kitų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internetu.

Didelį prietaiso įrangos asortimentą rasite internete arba mūsų brošiūrose:

www.neff-international.com

Priedai priklauso nuo prietaiso modelio. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). Apie Jūsų prietaisui tinkančius priedus teiraukitės interneto parduotuvėje arba klientų aptarnavimo tarnyboje.

6 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

6.1 Pirmasis paleidimas

Kad galėtumėte naudoti savo prietaisą, turite pasirinkti pirmojo paleidimo nuostatas.

Paros laiko nustatymas

Prietaisą prijungus arba nutrūkus elektros tiekimui ekrane mirksi paros laikas. Paros laikas rodomas nuo 12:00 val. Nustatykite dabartinį paros laiką.

Reikalavimas. Funkcijų pasirinkimo rankenėlė turi būti nustatyta į nulinę padėtį 0.

1. Paros laiką nustatykite mygtuku < arba >.
 2. Paspauskite mygtuką 0.
- ✓ Ekrane rodomas nustatytas paros laikas.

Patarimas. Pagrindinėse nuostatose → Ps/ 19 galite nustatyti, ar išjungus prietaisą paros laikas turi būti rodomas ekrane, ar ne.

Vandens kietumo nustatymas

- ▶ Nustatykite vandens kietumą.
→ "Vandens kietumo nustatymas", Psl. 20

6.2 Prietaiso valymas prieš naudojimą pirmą kartą

Prieš pirmą kartą ruošdami patiekalus prietaise, išvalykite kamerą ir priedus.

1. Iš kameros išimkite priedus ir pakuotės likučius, pavyzdžiui, putų putplasčio rutuliukus.
2. Prieš įjungdami kaitinimą, lygius kameros paviršius nuvalykite minkšta drėgna šluoste.
3. Pripildykite vandens bakelį.
→ "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
4. Prietaisui kaistant vėdinkite virtuvę.
5. Nustatykite kaitinimo būdą su garų srauto funkcija ir temperatūrą.
→ "Ruošimas garuose, naudojant garų srauto funkciją", Psl. 13
→ "Svarbiausia informacija apie valdymą", Psl. 12

Kaitinimo būdas	„CircoTherm“ karšto oro srautas  su garų srauto funkcija high
Temperatūra	200 °C
Trukmė	30 minučių

6. Nurodytai trukmei pasibaigus išjunkite prietaisą.
 7. Palaukite, kol kamera atvės.
 8. Ištuštinkite vandens bakelį ir išsausinkite kamerą.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14
 9. Nustatykite kaitinimo būdą be garų srauto funkcijos ir temperatūrą.
- | | |
|-----------------|---|
| Kaitinimo būdas | Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas   |
| Temperatūra | 240 °C |
| Trukmė | 30 minučių |
10. Nurodytai trukmei pasibaigus išjunkite prietaisą.
 11. Palaukite, kol kamera atvės.
 12. Lygius paviršius nuvalykite plovimo šarmu ir šluoste.
 13. Priedus nuvalykite plovimo šarmo tirpalu ir šluoste arba minkštu šepetėliu.

7 Svarbiausia informacija apie valdymą

7.1 Prietaiso įjungimas

- ▶ Pasukite funkcijų pasirinkimo rankenėlę į bet kurią padėtį, išskyrus nulinę 0.
- ✓ Prietaisas įjungtas.

7.2 Prietaiso išjungimas

- ▶ Funkcijų pasirinkimo rankenėlę pasukite į nulinę padėtį 0.
- ✓ Prietaisas išjungtas.

7.3 Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas

1. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite kaitinimo būdą.
 2. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite temperatūrą arba grilio pakopą.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti.

- ✓ Atsižvelgiant į prietaiso tipą, nustačius kai kuriuos kaitinimo būdus ir temperatūrą nuo 200 °C temperatūrą, greitojo įkaitinimo funkcija  įsijungia automatiškai.
→ "Greitasis įkaitinimas", Psl. 18
- 3. Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Patarimai

- Savo patiekalui tinkamiausią kaitinimo būdą rasite kaitinimo būdų apraše.
→ "Kaitinimo būdai", Psl. 8
- Prietaise galite nustatyti režimo trukmę ir pabaigos laiką.
→ "Laiko funkcijos", Psl. 14

Kaitinimo būdo keitimas

Kaitinimo būdą galite bet kada pakeisti.

- ▶ Nustatykite norimą kaitinimo būdą funkcijų pasirinkimo rankenėle.

Temperatūros keitimas

Temperatūrą galite bet kada pakeisti.

- ▶ Nustatykite norimą temperatūrą temperatūros pasirinkimo rankenėle.

8 Garai

Kai kuriuose kaitinimo režimuose galite papildomai įjungti garų srauto funkciją.

ĮSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.

- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.

8.1 Ruošimas garuose, naudojant garų srauto funkciją

Kai ruošiant garuose naudojama garų srauto funkcija, prietaisui veikiant įvairiais intervalais į kamerą išleidžiami garai. Dėl to ant ruošiamo maisto paviršiaus susiformuoja traški pluta, o jos paviršius spindi. Mėsos vidus yra sultingas, o jos dydis sumažėja minimaliai.

Garų srauto funkcijos įjungimas

Patarimas. Naudokite programą arba lentelėse nurodytus duomenis.

1. Pripildykite vandens bakelį.
→ "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
2. Nustatykite tinkamą kaitinimo būdą:
 - „CircoTherm“ karšto oro srautas 
 - Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas 
 - Kepimas grilyje su karšto oro srautu 
 - Duonos kepimo režimas 
3. Nustatykite 80–240 °C temperatūrą.
4. Mygtuku  nustatykite garų intensyvumą.

Intensyvumas Pakopa

mažas	low
didelis	high

- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti ir įsijungia garų funkcija.

Garų srauto funkcijos nutraukimas

- ▶ Spausdykite mygtuką , kol ekrane užges garų intensyvumo rodmuo.
- ✓ Režimas tęsiamas be garų srauto funkcijos.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

Garų srauto funkcijos užbaigimas

1. Išjunkite prietaisą.
2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išsausinkite kamerą.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

8.2 Atšviežinimas

Įjungę kaitinimo būdą „Atšviežinimas“  galite pašildyti išvakarėse paruoštus patiekalus arba kepinus juos tausodami. Prietaisas automatiškai įjungia garų srautą.

Atšviežinimo įjungimas

Reikalavimas. Kamera atvėsusi.

1. Pripildykite vandens bakelį.
→ "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
2. Nustatykite kaitinimo būdą „Atšviežinimas“ .
3. Nustatykite temperatūrą.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti ir įsijungia garų funkcija.

Atšviežinimo užbaigimas

1. Išjunkite prietaisą.
2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išsausinkite kamerą.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

8.3 Pripildykite vandens bakelį

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Dėl karštų paviršių kameroje gali užsidegti degių skysčių garai (garų išmetimas). Prietaiso dūrelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- ▶ Į vandens bakelį nepilkite jokių degių skysčių (pvz., alkoholinių gėrimų).
- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik vandenį arba mūsų rekomenduojamą kalkių šalinimo tirpalą.


⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.


- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.

Reikalavimas. Nustatytas tinkamas vandens kietumas.
→ "Vandens kietumo nustatymas", Psl. 20


1. Spustelėkite vandens bakelį ① ir jį ištraukite ②.

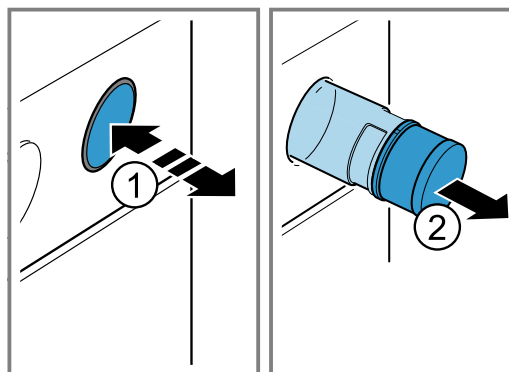

2. Spausdami atsukite vandens bakelio dangtelį ① ②.
3. Į vandens bakelį įpilkite vandens iki žymos ③.

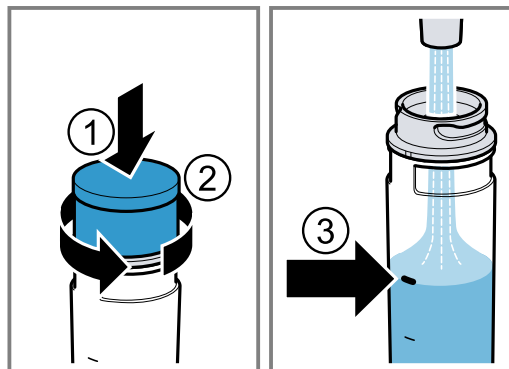

4. Spausdami užsukite vandens bakelio dangtelį ① ②.
5. Įstatykite vandens bakelį į angą ir paspauskite, kad užsifiksuotų ③.

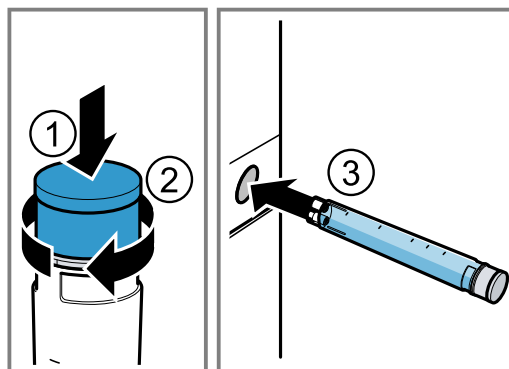

Vandens bakelio papildymas

Pasigirdus signalui ir ekrane pasirodžius pastabai „Pripildyti vandens bakelį“ , pripildykite vandens bakelį.

Pastaba. Jei nepripildysite vandens bakelio, toliau prietaisas veiks be garų srauto funkcijos.

1. Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
2. Įstatykite pripildytą vandens bakelį.

8.4 Po kiekvieno darbo su garais režimo

Po kiekvieno darbo režimo su garais prietaisas pumpuoja likusį vandenį atgal į vandens bakelį. Po to ištuštinkite ir išsausinkite vandens bakelį ir kamerą.

Vandens bakelio ištuštinimas

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.

- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.

DĖMESIO!

Jei vandens bakelis bus džiovinamas karštoje kameroje, jis gali būti pažeistas.

- ▶ Vandens bakelio nedžiovinkite karštoje kameroje. Plaunamas indaplovėje vandens bakelis pažeidžiamas.
- ▶ Vandens bakelio neplaukite indaplovėje.
- ▶ Vandens bakelį valykite minkšta servetėle ir įprastu plovikliu.

1. Paspauskite vandens bakelį.
2. Ištraukite vandens bakelį.

3. Atsukite vandens bakelio dangtelį.
4. Ištuštinkite vandens bakelį, išplaukite jį plovikliu ir kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu.
5. Visas dalis nusauskite minkšta servetėle.
6. Nusauskite dangtelio sandariklį.
7. Išdžiovinkite vandens bakelį atidarę dangtelį.
8. Uždėkite ant vandens bakelio dangtelį ir užsukite.
9. Įstatykite vandens bakelį.

Kameros džiovinimas

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Naudojamas prietaisas įkaista.

- ▶ Prieš pradėdami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvės.

DĖMESIO!

Jei naudojant prietaisą nustatoma aukštesnė nei 120 °C temperatūra, ant kameros dugno susikaupęs vanduo pažeidžia emalį.

- ▶ Jei ant kameros dugno yra vandens, nepradėkite naudoti.
- ▶ Prieš naudodami nuvalykite vandenį nuo kameros dugno.

Reikalavimas. Kamera atvėsusi.

1. Išvalykite iš kameros nešvarumus.
2. Išsausinkite kamerą kempine.
3. Kalkių dėmes nuvalykite acte suvilgyta servetėle, paskui išvalykite švariu vandeniu ir nusauskite minkšta šluoste.
4. Prietaiso dureles palikite atidarytas 1 valandą, kad kamera visiškai išsausėtų.

9 Laiko funkcijos

Jūsų prietaise yra įvairių laiko funkcijų., kuriomis galite valdyti veikimą.

9.1 Laiko funkcijų apžvalga

Įvairias laiko funkcijas galima pasirinkti mygtuku .

Laiko funkcija	Naudojimas
Laikmatis 	Laikmatį galite nustatyti atskirai nuo veikiančio režimo. Tai neturės įtakos prietaiso darbui.
Trukmė 	Jei nustatote režimo trukmę, jai pasibaigus automatiškai išjungiamas prietaiso kaitinimas
Pabaiga 	Trukmės nuostatose galite pasirinkti paros laiką, kada režimas turi išsijungti. Prietaisas įsijungia automatiškai, kad darbo režimas būtų užbaigtas pageidaujamu paros laiku.
Paros laikas 	Galite nustatyti paros laiką.

9.2 Laikmačio nustatymas

Laikmatis ir darbo režimas veikia atskirai. Prietaisui veikiant ir jam neveikiant galite laikmatyje nustatyti daugiausia 23 valandas ir 59 minutes. Laikmačiui priskirtas specialus signalas, todėl tikrai suprasite, ar skamba laikmatis, ar trukmės pabaigos signalas.

1. Spausdykite mygtuką , kol ekrane bus pažymėta .
2. Laikmačio laiką nustatykite mygtuku  arba .

Mygtukas	Rekomenduojama vertė
	5 minutės
	10 minučių

Laikmačio laiką iki 10 minučių galima nustatyti 30 sekundžių intervalais. Vėliau, vertei didėjant, laikas perjungiamas didesniais intervalais.

- ✓ Po kelių sekundžių laikmatis įsijungia ir pradeda skaičiuoti laikmačio laikas.
- ✓ Pasibaigus laikmačio trukmei pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinis laikmačio rodmuo.
- 3. Laikmačio laikui pasibaigus:
 - paspauskite bet kurį mygtuką, kad laikmatis išsijungtų.

Laikmačio laiko keitimas

Bet kuriuo metu galite pakeisti laikmačio laiką.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta .

- ▶ Laikmačio laiką keiskite mygtuku < arba >.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Laikmačio veikimo nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nutraukti laikmačio veikimą.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta ↻.

- ▶ Mygtuku < nustatykite, kad laikmačio trukmė būtų nulis.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir ↻ užgesa.

9.3 Trukmės nustatymas

Galite nustatyti daugiausia 23 valandų ir 59 minučių veikimo trukmę.

Reikalavimas. Nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra arba pakopa.

1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta I→I.
2. Mygtuku < arba > nustatykite trukmę.

Mygtukas	Rekomenduojama vertė
<	10 minučių
>	30 minučių

Iki pasiekiamą vieną valandą, trukmę keičiama vienos minutės intervalu, paskui – 5 minučių intervalais.

- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti ir skaičiuojama trukmė.
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
- 3. Pasibaigus trukmei:
 - norėdami išjungti signalą anksčiau, paspauskite bet kurį mygtuką.
 - Norėdami dar kartą nustatyti trukmę, paspauskite mygtuką >.
 - Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Trukmės keitimas

Trukmę galite pakeisti bet kada.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta I→I.

- ▶ Trukmę keiskite mygtuku < arba >.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Trukmės nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nutraukti skaičiuojamą trukmę.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta I→I.

- ▶ Mygtuku < nustatykite, kad būtų rodoma nulinė trukmės vertė.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir toliau kaista neskaiciuodamas trukmės.

9.4 Pabaigos laiko nustatymas

Trukmės pabaigos paros laiką galite perkelti 23 valandoms ir 59 minutėms.

Pastabos

- Kaitinimo būdams su grilio funkcija pabaigos laiko nustatyti negalima.
- Kad patiekalas būtų ruošiamas optimaliai, įsijungus režimui nekeiskite pabaigos laiko.

- Kad maisto produktai nesugestų, nelaikykite jų kameroje per ilgai.

Reikalavimai

- Nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra arba pakopa.
 - Trukmė nustatyta.
1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta →I.
 2. Paspauskite mygtuką < arba >.
 - ✓ Ekrane rodomas apskaičiuotas pabaigos laikas.
 3. Mygtuku < arba > perkelti pabaigos laiką.
 - ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą, o ekrane rodomas nustatytas pabaigos laikas.
 - ✓ Kai pasiekiamas apskaičiuotas įjungimo laikas, prietaisas pradeda kaisti ir skaičiuojama trukmė.
 - ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
 4. Pasibaigus trukmei:
 - norėdami išjungti signalą anksčiau, paspauskite bet kurį mygtuką.
 - Norėdami dar kartą nustatyti trukmę, paspauskite mygtuką >.
 - Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Pabaigos laiko keitimas

Kad būtų pasiektas geras patiekalo paruošimo rezultatas, nustatytą pabaigos laiką galite keisti tik tol, kol neįsijungia veikimas ir neskaiciuojama trukmė.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta →I.

- ▶ Mygtuku < arba > perkelti pabaigos laiką.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Pabaigos laiko nutraukimas

Galite bet kada ištrinti nustatytą pabaigos laiką.

Reikalavimas. Ekrane pažymėta →I.

- ▶ Mygtuku < iš naujo nustatykite dabartinį paros laiką ir apskaičiuotą nustatytą trukmę.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir pradeda kaisti. Skaičiuojama trukmė.

9.5 Paros laiko nustatymas

Prietaisą prijungus arba nutrūkus elektros tiekimui ekrane mirksi paros laikas. Paros laikas rodomas nuo 12:00 val. Nustatykite dabartinį paros laiką.

Reikalavimas. Funkcijų pasirinkimo rankenėlė turi būti nustatyta į nulinę padėtį 0.

1. Paros laiką nustatykite mygtuku < arba >.
2. Paspauskite mygtuką ☺.
- ✓ Ekrane rodomas nustatytas paros laikas.

Patarimas. Pagrindinėse nuostatose → Psl. 19 galite nustatyti, ar išjungus prietaisą paros laikas turi būti rodomas ekrane, ar ne.

Paros laiko keitimas

Paros laiką galite bet kada pakeisti.

Reikalavimas. Funkcijų pasirinkimo rankenėlė turi būti nustatyta į nulinę padėtį 0.

1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta ☺.
2. Pakeiskite paros laiką mygtuku < arba >.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

10 Įsmeigiamasis termometras

Patiekalą tiksliai paruošite į ruošiamą maistą įsmeigę įsmeigiamąjį termometrą ir prietaise nustatę vidaus temperatūrą. Ruošiamam maistui pasiekus nustatytą vidaus temperatūrą, prietaisas automatiškai nustoja kaisti.

10.1 Tinkami kaitinimo būdai naudojant įsmeigiamąjį termometrą

Naudojant įsmeigiamąjį termometrą galima rinktis tik tam tikrus kaitinimo būdus.

Tinkami kaitinimo būdai yra šie:

- „CircoTherm“ karšto oro srautas 
- „CircoTherm“, švelnus 
- Picos kepimo režimas 
- Kepimas grilyje su karšto oro srautu 
- Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas 

Pastaba. Jei įsmeigę įsmeigiamąjį termometrą pasirinksite netinkamą kaitinimo būdą, išgirsite signalą.

10.2 Įsmeigiamojo termometro įstatymas

Naudokite pristatytą įsmeigiamąjį termometrą arba užsakykite tinkamą įsmeigiamąjį termometrą iš klientų aptarnavimo tarnybos.

ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Naudojant netinkamą įsmeigiamąjį termometrą gali būti pažeista izoliacija.

- Naudokite tik šiam prietaisui skirtą įsmeigiamąjį termometrą.

DĖMESIO!

Antraip įsmeigiamasis termometras gali sugesti.

- Neprispauskite įsmeigiamojo termometro laido.
- Kad įsmeigiamasis termometras nebūtų pažeistas dėl per didelio karščio, tarp grilio kaitinimo elemento ir įsmeigiamojo termometro turi likti kelių centimetrų atstumas. Ruošiama mėsa gali pakilti.

1. Įsmeigiamąjį termometrą įstrižai smeikite į storiausią mėsos vietą.

Atkreipkite dėmesį, kad įsmeigiamojo termometro viršūnė į mėsą būtų įsmeigta tinkamoje padėtyje:

- Viršūnė turi beveik siekti ruošiamo maisto vidurį.
- Viršūnė negali būti įsmeigta į riebalus.
- Viršūnė negali liestis prie indo ar kaulų.

2. Ruošiamą maistą su įsmeigtu įsmeigiamuoju termometru įdėkite į kamerą.

Ruošiamą maistą (geriausia – įdėtą į indą) pastatykite ant grotelių vidurio.

3. Įsmeigiamojo termometro jungtį prijunkite prie lizdo kameros kairėje pusėje.

Pastabos

- Jei įsmeigiamąjį termometrą ištrauksite veikiant režimui, bus atkurtos visos nuostatos.
- Jei norite apversti ruošiamą maistą, įsmeigiamojo termometro neištraukite. Apvertę patikrinkite, ar įsmeigiamasis termometras įsmeigtas tinkamoje ruošiamo maisto vietoje.

10.3 Įsmeigiamojo termometro nustatymas

Įsmeigiamasis termometras matuoja ruošiamo maisto vidaus temperatūrą nuo 30 °C iki 99 °C.

Reikalavimai

- Ruošiamas maistas su įsmeigtu įsmeigiamuoju termometru įdėtas į kamerą.

- Įsmeigiamasis termometras prijungtas kameroje.

1. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite tinkamą kaitinimo būdą.

✓ Ekrane pažymėta  ir rodoma –/–°C.

2. Mygtuku (arba) nustatykite vidaus temperatūrą.

Kairėje rodoma faktinė ruošiamo maisto vidaus temperatūra, dešinėje – nustatytoji, pvz., 15 °C/75 °C.

Pastaba. Faktinė vidaus temperatūra rodoma tik maistui įkaitus iki 10 °C.

3. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite kameros temperatūrą.

Kameros temperatūrą nustatykite bent 10 °C

aukštesnę nei vidaus temperatūra.

Kameros temperatūra negali viršyti 250 °C.

✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti.

✓ Kai pasiekiamas ruošiamo maisto vidaus temperatūra, pasigirsta signalas, o ekrane rodoma faktinė vidaus temperatūra atitinka nustatytąją vidaus temperatūrą, pvz., 75 °C/75 °C.

4.  ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kamera, priedai ir įsmeigiamasis termometras labai įkaista.

- Karštą priedą ir įsmeigiamąjį termometrą iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

Kai vidaus temperatūra pasiekta, atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite prietaisą.
- Įsmeigiamąjį termometrą atjunkite nuo lizdo kameroje.
- Ištraukite įsmeigiamąjį termometrą iš ruošiamo maisto ir išimkite iš kameros.

11 Programos

Naudojant programas prietaisais padės paruošti įvairius patiekalus ir automatiškai parinks optimalias nuostatas.

11.1 Programoms skirti indai

Naudokite karščiui atsparų indą, tinkantį iki 300 °C temperatūrai.

Tam geriausiai tinka indai, pagaminti iš stiklo arba stiklo keramikos. Kepsnys turėtų užimti apie 2/3 indo dugno.

Netinka indai iš šių medžiagų:

- šviesus blizgus aliuminis,

- neglazūruotas molis,
- plastikas (arba plastikinės rankenos).

11.2 Garai

Naudojant garų funkciją prietaisais siūlo programas, kurias naudodami patiekalus paruošite paprastai ir profesionaliai.

Nuorodos dėl garų funkcijų pateiktos skyriuje „Garai“.

→ "Garai", Psl. 12

11.3 Programų lentelė

Programų lentelėje rasite konkretiems patiekalams tinkančias nuostatas.

Nr.	Maistas	Indas	Svorio ribos Nustatomas svoris	Ištūmi- mo lyg- muo	Nuoroda
P1	Mielinė pynė, mielinis žiedas	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	0,6–1,5 kg Tešlos svoris	3	Dėkite į šaltą kamerą.
P2	Mielinės tešlos kildinimas	Dubuo ant grotelių	0,5–1,5 kg Tešlos svoris	2	Dėkite į šaltą kamerą.
P3	Kvietinė duona, kvietinių ir ruginių miltų duona ant kepimo padėklo	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	0,5–2,0 kg Tešlos svoris	2	Dėkite į šaltą kamerą.
P4	Kvietinė duona, kvietinių ir ruginių miltų duona stačiakampėje formoje	Stačiakampė forma, patepta riebalais ir pabarstyta miltais	0,8–2,0 kg Tešlos svoris	2	Dėkite į šaltą kamerą.
P5	Balta duona ant kepimo padėklo	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	0,5–2,0 kg Tešlos svoris	2	Jei vienu metu kepate 2 kepalus duonos, nurodykite sunkesnio duonos kepalą svorį.
P6	Rugių ir kviečių miltų duona	Stačiakampė forma, patepta riebalais ir pabarstyta miltais	0,8–2,0 kg Tešlos svoris	2	Dėkite į šaltą kamerą.
P7	Neraugintos duonos paplotčiai	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	0,4–1,0 kg Tešlos svoris	2	Dėkite į šaltą kamerą.
P8	Viščiukas, neįdarytas paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	0,9–1,5 kg Viščiuko svoris	2	Į indą dėkite krūtinėlę į viršų.
P9	Vištienos gabaliukai paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	0,1–0,8 kg Sunkiausios dalies svoris	3	-
P10	Antis, neįdaryta paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	1,3–2,5 kg Anties svoris	2	Į indą dėkite krūtinėlę į viršų.
P11	Žąsis, be įdaro paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	2,3–4,5 kg Žąsies svoris	2	Į indą dėkite krūtinėlę į viršų.
P12	Jautienos karbonadas, vi-dutiniškai iškeptas paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	0,8–2,0 kg Mėsos svoris	2	Mėsos neapkepinkite.
P13	Žuvis, visa paruošta, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepinimo skarda	0,8–1,5 kg Žuvies svoris	2	Į indą dėkite plaukimo padėtyje.

Nr.	Maistas	Indas	Svorio ribos Nustatomas svoris	Ištūmi- mo lyg- muo	Nuoroda
P 14	Kiaulienos sprandinės kepsnys be kaulo, su prieskoniais	Keptuvas be dangčio arba universali kepi- mo skarda	0,8–2,5 kg Mėsos svoris	2	Mėsos neapkepinkite.
P 15	Kiaulienos kepsnys pvz., mentė, su prieskoniais ir įpjauta odele	Keptuvas be dangčio arba universali kepi- mo skarda	1,0–2,0 kg Mėsos svoris	2	Mėsą dėkite riebiaja puse į viršų, odele gerai pasūdykite

11.4 Patiekalo paruošimas programai

Naudokite tik šviežius, geriausia – šaldytuvo temperatūros maisto produktus. Gamindami užšaldytą maistą naudokite tiesiai iš šaldiklio išimtus produktus.

1. Pasverkite maistą.
Maisto svorio reikia tam, kad būtų galima jį tiksliai nustatyti programoje.
2. Sudėkite maistą į indą.
3. Padėkite indą ant grotelių.
Visada dėkite į neįkaitintą kamerą.

11.5 Programos nustatymas

Prietaisas parenka optimalų kaitinimo būdą, temperatūrą ir trukmę. Jums tereikia nustatyti svorį.

Pastabos

- Galite nustatyti tik numatytos ribos neviršijantį svorį.

- Įjungę programą negalėsite keisti programos ir svorio.

Reikalavimas. Kamera atvėsusi.

1. Pripildykite vandens bakelį.
2. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite **Programos P**.
✓ Ekrane rodoma P 1.
3. Mygtuku < arba > nustatykite programą.
4. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite svorį.
✓ Prietaisas pradeda kaisti.
✓ Kai patiekalas paruoštas, prietaisas nebekaista ir pasigirsta signalas.
5. Jei reikia, ruoškite patiekalą toliau.
– Papildomo ruošimo trukmę nustatykite mygtuku >.
6. Išjunkite prietaisą.

12 Apsauga nuo vaikų

Užrakinkite prietaisą, kad vaikai netyčia jo neįjungtų ir nepakeistų nuostatų.

Pastaba. Pagrindinėse nuostatose → Psl. 19 galite nustatyti, ar bus galima įjungti apsaugą nuo vaikų.

Apsaugos nuo vaikų funkcija galite užblokuoti tik prietaiso valdymo elementus. Be to, galite užrakinti prietaiso dureles.

→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19

12.1 Automatinė apsauga nuo vaikų

Išjungus prietaisas automatiškai užsiblokuoja. Kad galėtumėte įjungti prietaisą, turite išjungti automatinę apsaugą nuo vaikų.

Automatinę apsaugą nuo vaikų galite aktyvinti arba išjungti pagrindinėse nuostatose.

→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19

Automatinės apsaugos nuo vaikų išjungimas

Reikalavimas. Pagrindinėse nuostatose aktyvinta automatinė apsauga nuo vaikų.

→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19

- ▶ Laikykitės paspaudę mygtuką ☹, kol ekrane pasirodys „☹“.

12.2 Apsauga nuo vaikų

Jei aktyvinsite apsaugą nuo vaikų, prietaisas bus užblokuotas tol, kol apsaugą nuo vaikų išjungsitės. Jei prietaisą išjungsitės pasibaigus kitam režimui, apsauga nuo vaikų automatiškai neįsijungs.

Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas

- ▶ Laikykitės paspaudę mygtuką ☹, kol ekrane pasirodys „☹“.

Apsaugos nuo vaikų išjungimas

- ▶ Laikykitės paspaudę mygtuką ☹, kol ekrane pasirodys „☹“.

13 Greitasis įkaitinimas

Norėdami taupyti laiką, nustatę aukštesnę nei 100 °C temperatūrą galite sutrumpinti įkaitinimo trukmę pasirinkę greitojo įkaitinimo funkciją.

Greitojo įkaitinimo funkciją galima naudoti šiems kaitinimo būdams:

- „CircoTherm“ karšto oro srautas ☼

- Duonos kepimo režimas ☼

- Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas ☼

13.1 Greitojo įkaitinimo nustatymas

Kad patiekalas būtų ruošiamas kuo tolygiau, jį į kamerą dėkite tik pasibaigus greitajam įkaitinimui.

Pastaba. Trukmę nustatykite tik pasibaigus greitojo įkaitinimo laikui.

1. Nustatykite tinkamą kaitinimo būdą ir aukštesnę nei 100 °C temperatūrą.
2. Paspauskite mygtuką .

- ✓ Ekrane rodoma , o rodyklės  užsipildo iš apačios į viršų.
 - ✓ Po kelių sekundžių įjungiamas greitas įkaitinimas.
 - ✓ Pasibaigus greitojo įkaitinimo laikui pasigirsta signalas ir ekrane užgęsta simbolis .
3. Įdėkite maistą į kamerą.

Greitojo įkaitinimo nutraukimas

- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ✓ Simbolis  ekrane užgęsta.

14 Šabo nuostata

Pasirinkdami šabo nuostatą galite nustatyti ilgesnę nei 70 valandų trukmę. Nustačius **Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas**, patiekalai šiltai laikomi 85–140 °C temperatūroje; prietaiso įjungti ir išjungti nereikia.

14.1 Šabo nuostatos įjungimas

Pastabos

- Jei atidarysite prietaiso dureles veikiant darbo režimui, prietaisas režimo nenutrauks.
- Įjungę nebegalėsite keisti šabo nuostatos ar šios funkcijos nutraukti.
- Negalėsite nukelti šabo nuostatos pabaigos.

Reikalavimas. Šabo nuostata aktyvinta pagrindinėse nuostatose.

→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19

1. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite kaitinimo būdą .
- ✓ Ekrane rodoma .
2. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite temperatūrą.
3. Mygtuku  arba  nustatykite trukmę.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti ir skaičiuojama trukmė.
4. Trukmei pasibaigus rodomas nulinės trukmės rodmuo. Prietaisas nustoja kaisti ir vėl veikia įprastai, kaip ir nepasirinkus šabo nuostatos.
 - Prietaisas išjungiamas.
 Maždaug po 10–20 minučių prietaisas išsijungia automatiškai.

15 Pagrindinės nuostatos

Jūs galite sureguliuoti prietaisą pagal savo poreikius.

15.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Čia Jums pateikta visų pagrindinių nuostatų ir gamyklinių nuostatų apžvalga. Pagrindinės nuostatos priklauso nuo Jūsų prietaiso įrangos.

Rodmuo	Pagrindinė nuostata	Parinktis
 	Automatinė apsauga nuo vaikų	 = ne ¹  = taip
  	Signalo trukmė pasibaigus nustatytajam laikui arba laikmačio laikui	 = 10 sekundžių  = 30 sekundžių ¹  = 2 minutės
  	Laukimo laikas, kol bus patvirtinta nuostata	 = 3 sekundės ¹  = 6 sekundės  = 10 sekundžių
  	Mygtukų tonas spaudžiant mygtuką	 = išjungta  = įjungta ¹
  	Ekrano apšvietimo ryškumas	 = tamsus  = vidutinis ¹  = ryškus
  	Paros laiko rodymas	 = išjungti paros laiko rodymą  = rodyti paros laiką ¹

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Rodmuo	Pagrindinė nuostata	Parinktis
☐☐☐	Nustatoma apsauga nuo vaikų	☐ = ne = taip ¹ ☐ = taip, su durų užraktu
☐☐☐	Kameros apšvietimas naudojant	☐ = ne = taip ¹
☐☐☐	Vėsinamojo ventiliatoriaus inercinio veikimo laikas	= trumpas ☐ = vidutinis ¹ ☐ = ilgas ☐ = labai ilgas
☐☐☐	Įmontuoti teleskopiniai bėgeliai ²	☐ = ne ¹ (naudojant rėmą ir viengubus ištraukiamuosius bėgelius) = taip (naudojant dvigubus ir trigubus ištraukiamuosius bėgelius)
☐ ☐☐	Šabo nuostata yra	☐ = ne ¹ = taip
☐	Vandens kietumas → "Vandens kietumo nustatymas", Psl. 20	☐ = suminkštintas = minkštas (iki 1,5 mmol/l) ☐ = vidutinis (1,5–2,5 mmol/l) ☐ = kietas (2,5–3,8 mmol/l) ¹ ☐ = labai kietas (daugiau nei 3,8 mmol/l)
☐ ☐	Atkurti visų verčių gamyklines nuostatas	☐ = ne ¹ = taip

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)
² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

15.2 Pagrindinių nuostatų keitimas

Reikalavimas. Prietaisas išjungtas.

1. Paspauskite mygtuką **1** ir laikykite apie 4 sekundes.
- ✓ Ekrane rodoma pirma pagrindinė nuostata, pvz., ☐☐☐ |.
2. Jei reikia, nuostatą pakeiskite temperatūros pasirinkimo rankenėle.
3. Mygtuku **<** arba **>** perjunkite kitą pagrindinę nuostatą.
4. Norėdami išsaugoti nuostatą, maždaug 4 sekundes spauskite mygtuką **1**.

Pastaba. Nutūkusi maitinimui, pakeistos pagrindinės nuostatos išsaugomos.

15.3 Pagrindinių nuostatų keitimo nutraukimas

- ▶ Pasukite funkcijų pasirinkimo rankenėlę.
- ✓ Visi pakeitimai atmetami, neišsaugomi.

15.4 Vandens kietumo nustatymas

DĖMESIO!

Nustačius netinkamą vandens kietumo vertę, prietaisas negalės laiku priminti apie kalkių šalinimą.

- ▶ Nustatykite tinkamą vandens kietumo vertę. Naudojant netinkamus skysčius prietaisas gali būti pažeistas.
- ▶ Nenaudokite distiliuoto vandens ir vandentiekio vandens, kurio sudėtyje yra daug chlorido (> 40 mg/l), ar kitų skysčių.
- ▶ Naudokite tik šviežią šaltą vandentiekio vandenį, suminkštintą vandenį arba mineralinį vandenį be angliarūgštės.

Reikalavimai

- Prieš nustatydami vandens kietumą, vandens tiekėjo pasiteiraukite savo vandentiekio vandens kietumo laipsnio.
- Prietaisas turi būti išjungtas.
- 1. Paspauskite mygtuką **1** ir laikykite apie 4 sekundes.
- ✓ Ekrane rodoma pirma pagrindinė nuostata, pvz., ☐☐☐ |.
- 2. Mygtuku **<** arba **>** perjunkite kitą pagrindinę nuostatą ☐ | |.
- 3. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite vandens kietumą.

Patarimas. Jei jūsų vandentiekio vanduo itin kalkingas, rekomenduojame naudoti suminkštintą vandenį. Jei naudojate tik suminkštintą vandenį, nustatykite vandens kietumo sritį „suminkštintas“.

Patarimas. Jei naudojate mineralinį vandenį, nustatykite vandens kietumo sritį „labai kietas“. Naudojamas mineralinis vanduo turi būti be angliarūgštės.

Vandens kietumo pagrindinė nuostata	Vandens kietumas, mmol/l	Vokietijos vandens kietumas, °dH	Prancūzijos vandens kietumas, °fH
☐ ☐ = suminkštintas ¹	-	-	-
☐ = minkštas	iki 1,5	iki 8,4	iki 15
☐ ☐ = vidutinis	1,5-2,5	8,4-14	15-25

¹ Nustatykite tik kai naudojate minkštintą vandenį.

² Taip pat nustatykite mineraliniam vandeniui. Naudokite tik negazuotą mineralinį vandenį.

Vandens kietumo pagrindinė nuostata	Vandens kietumas, mmol/l	Vokietijos vandens kietumas, °dH	Prancūzijos vandens kietumas, °fH
☐ ☐ = kietas	2,5-3,8	14-21,3	25-38
☐ ☐ = labai kietas ²	virš 3,8	virš 21,3	virš 38

¹ Nustatykite tik kai naudojate minkštintą vandenį.
² Taip pat nustatykite mineraliniam vandeniui. Naudokite tik negazuotą mineralinį vandenį.

4. Norėdami išsaugoti nuostatą, maždaug 4 sekundes spauskite mygtuką .

16 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

16.1 Valymo priemonės

Kad nepažeistumėte skirtingų prietaiso paviršių, nenaudokite jokių netinkamų valymo priemonių.

ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

DĖMESIO!

Netinkamos valymo priemonės gali pažeisti prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- ▶ Nenaudokite kietų šveičiamųjų pagalvėlių ar valymo kempinių.
- ▶ Nenaudokite jokių specialių valiklių, kurie prieš valant pašildomi.

Kameros valiklio įpylus į šiltą kamerą pažeidžiamas emalis.

- ▶ Niekada nepilkite orkaitės valiklio į šiltą kamerą.
- ▶ Prieš kitą įkaitinimą pašalinkite iš kameros ir nuo prietaiso durelių visus likučius.

Naujose kempinėse yra gamybos priemonių likučių.

- ▶ Naujas kempinines šluostes prieš naudodami kruopščiai išplaukite.

Tinkamos valymo priemonės

Naudokite tik tokias valymo priemones, kurios tinka įvairiems prietaiso paviršiams.

Vadovaukitės prietaiso valymo instrukcija.

→ "Prietaiso valymas", Psl. 23

Priekinė prietaiso dalis

Paviršius	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Nerūdijantysis plienas	■ Karštas ploviklio tirpalas ■ Speciali nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonė šiltiems paviršiams	Siekdami išvengti rūdijimo, nuo nerūdijančiojo plieno paviršių iškart pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Užtepkite ploną nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonės sluoksnį.
Plastikas arba lakuoti paviršiai pvz., valdymo skydelis	■ Karštas ploviklio tirpalas	Nenaudokite stiklo valiklio arba stiklo grandiklio.

Prietaiso durelės

Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Durelių stiklai	■ Karštas ploviklio tirpalas	Nenaudokite stiklo grandiklio ar nerūdijančiojo plieno spiralės. Patarimas. Jei norite išvalyti kruopščiai, galite išmontuoti prietaiso durelių stiklus. → "Prietaiso durelės", Psl. 27

Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Durelių dangtis	- Iš nerūdijančiojo plieno: Nerūdijančiojo plieno valiklis - Iš plastiko: Karštas ploviklio tirpalas	Nenaudokite stiklo valiklio arba stiklo grandiklio. Patarimas. Norėdami kruopščiai išvalyti prietaiso dangtį, nuimkite jį. → <i>"Prietaiso durelės", Psl. 27</i>
Durelių rankena	Karštas ploviklio tirpalas	Siekdami išvengti nepašalinamų dėmių, iškart pašalinkite kalkių šalinimo priemonę nuo durelių rankenos.
Durelių sandariklis	Karštas plovimo šarmas	Neišimkite ir nešveiskite.

Kamera

Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Emaliuoti paviršiai	- Karštas ploviklio tirpalas - Acto tirpalas - Orkaičių valiklis	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar nerūdijančiojo plieno spirale. Išvalę kamerą palikite prietaiso dureles atviras, kad kamera išdžiūtų. Patarimas. Geriausia naudoti valymo funkciją. → <i>"Pirrolizinis savaiminis valymas", Psl. 23</i> Pastabos - Labai aukštoje temperatūroje emalis gali sudegti, todėl gali atsirasti nedidelių spalvos pakitimų. Tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. - Plonų padėklų kraštų neįmanoma visiškai padengti emaliu, todėl jie gali būti šiurkštūs. Tai nekenkia apsaugai nuo korozijos. - Maisto produktų likučiai ant emaliuotų paviršių palieka baltas apnašas. Šios apnašos sveikatai nekenkia. Tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Apnašas galite pašalinti citrinų sultimis.
Orkaitės lemputės stiklinis dangtelis	Karštas ploviklio tirpalas	Jei orkaitė labai nešvari, naudokite orkaičių valiklį.
Rėmas	Karštas plovimo šarmas	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar nerūdijančiojo plieno spirale. Patarimas. Norėdami išvalyti rėmą, iškabinkite jį. → <i>"Rėmas", Psl. 25</i>
Ištraukiamųjų bėgelių sistema	Karštas plovimo šarmas	Didelius nešvarumus išvalykite šepetėliu. Kad nenuvalytumėte tepalo, ištraukiamuosius bėgelius valykite jų neištraukę. Neplaukite indaplovėje. Patarimas. Norėdami išvalyti ištraukiamųjų bėgelių sistemą, iškabinkite ją. → <i>"Rėmas", Psl. 25</i>
Priedai	- Karštas ploviklio tirpalas - Orkaičių valiklis	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar nerūdijančiojo plieno spirale. Emaliuotus priedus galima plauti indaplovėje.
Vandens bakelis	Karštas plovimo šarmas	Ploviklio likučius po valymo kruopščiai nuvalykite švariu vandeniu. Kad išvalytas vandens bakelis išdžiūtų, palikite vandens bakelio dangtelį atidarytą. Nusausinkite dangtelio sandariklį. Neplaukite indaplovėje.
Įsmeigiamasis termometras	Karštas plovimo šarmas	Didelius nešvarumus išvalykite šepetėliu. Neplaukite indaplovėje.

16.2 Prietaiso valymas

Kad nepažeistumėte prietaiso, valykite jį tik taip, kaip nurodyta, ir naudodami tinkamas valymo priemones.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- ▶ Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.
- ▶ Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsi-degti.

- ▶ Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Reikalavimas. Perskaitykite valymo priemonių naudoji-mo nurodymus.

→ "Valymo priemonės", Psl. 21

1. Prietaisą valykite karštu šarmo tirpalu ir plovimo ser-vetėle.
 - Kai kuriems paviršiams galima naudoti ir kitas valymo priemones.
 → "Tinkamos valymo priemonės", Psl. 21
2. Nausinkite minkšta servetėlę.

17 Valymo funkcijos

Prietaisą išvalykite įjungę valymo funkciją.

17.1 Pirolizinis savaiminis valymas

Valymo funkcija **Pirolizinis savaiminis valymas** be-veik savarankiškai išvalo kamerą.

Kamerą valymo funkcija išvalykite kas 2–3 mėnesius. Jei reikia, valymo funkciją galite naudoti dažniau. Vei-kiant valymo funkcijai suvartojama maždaug 2,5–4,8 kilovatvalandės elektros.

Prietaiso paruošimas valymo funkcijai

Kruopščiai paruoškite prietaisą valymo procedūrai, nes tik tuomet jis bus išvalytas tinkamai.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsiliepsnoti.

- ▶ Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
 - ▶ Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galimai įsiplieskusi liepsna.
- Veikiant valymo funkcijai gali užsidegti atšokę maisto li-kučiai, riebalai ir kepsnių sultys.
- ▶ Prieš įjungdami valymo funkciją, visada iš kameros pašalinkite didelius nešvarumus.
 - ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

Veikiant valymo funkcijai prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Ant kameros durelių rankenos niekada nekabinkite jokių degių daiktų, pvz., indų šluosčių.
 - ▶ Prietaiso priekinė pusė turi būti laisva.
 - ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.
- Jei pažeistas durelių sandariklis, per dureles sklinda di-delis karštis.
- ▶ Sandariklio nešveiskite ir neišimkite!
 - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pa-žeistas arba jo nėra.

1. Iš kameros išimkite priedus ir indus.
2. Iškabinkite ir išimkite iš kameros rėmą.
→ "Rėmas", Psl. 25
3. Iš kameros pašalinkite didesnius nešvarumus.
4. Prietaiso durelių vidinę dalį ir kameros kraštus du-relių sandariklio srityje nuvalykite šarmo tirpalu ir minkšta servetėlę.
Neišimkite ir nešveiskite durelių sandariklio.
Didelius nešvarumus nuo durelių vidinio stiklo nuva-lykite orkaičių valikliu.
5. Ištuštinkite kamerą. Kamera turi būti tuščia.

Valymo funkcijos nustatymas

Kol veikia valymo funkcija, vėdinkite virtuvę.

ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant valymo funkciją, kamera įkaitinama iki labai aukštos temperatūros, kad sudegtų kepančią mėsą, grilio patiekalus ir konditerinius kepinus susidarę likučiai. Tuo metu išsiskiria garai, galintys dirginti gleivinę.

- ▶ Veikiant valymo funkcijai intensyviai vėdinkite virtu-vę.
- ▶ Patalpoje nebūkite ilgai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų vaikų ir gyvūnų.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Veikiant valymo funkcijai kamera labai įkaista.

- ▶ Neatidarykite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

 Veikiant valymo funkcijai, prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Nelieskite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Pastaba. Veikiant valymo funkcijai orkaitės lemputė ne-šviečia.

Reikalavimas. Paruoškite prietaisą valymo funkcijai.

→ Psl. 23

1. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite valymo funkcijas .
- ✓ Ekrane rodomas simbolis  ir valymo funkcijos. Pir-moji valymo funkcija yra pažymėta.
2. Spausdykite mygtuką  arba , kol bus pažymėtas simbolis .
- ✓ Ekrane rodoma **PYRQ**.
3. Temperatūros pasirinkimo rankenėle nustatykite va-lymo pakopą.

Valymo pako-pa	Valymo lygis	Trukmė valando-mis
1	Lengvas	Apie 1:15
2	Vidutinis	Apie 1:30
3	Intensyvus	Apie 2:00

Norėdami išvalyti prilipusius ir senus nešvarumus nustatykite didesnę pakopą.

Trukmės keisti negalima.

- ✓ Praėjus kelioms sekundėms įsijungia valymo funkcija ir skaičiuojama trukmė.
 - ✓ Dėl Jūsų saugumo kamrai įkaitus iki tam tikros temperatūros prietaiso durelės užsirakina. Ekrane rodoma .
 - ✓ Valymo funkcijai pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
4. Išjunkite prietaisą.
Prietaisui pakankamai atvėsus prietaiso durelės atsirakina ir  užgęsta.
 5. Paruoškite prietaisą naudoti. → Psl. 24

Prietaiso paruošimas naudoti pasibaigus valymo funkcijai

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Drėgna servetėlė iš kameros ir prietaiso durelių srities išvalykite likusius pelenus.
3. Baltas apnašas pašalinkite citrinų sultimis.
Pastaba. Baltų apnašų ant emaliuotų paviršių gali atsirasti dėl didelių nešvarumų. Šie maisto produktų likučiai nekenksmingi. Apnašos netrukdo prietaisui veikti.
4. Įkabinkite rėmą.
→ "Rėmas", Psl. 25

17.2 Pagalbinė valymo programa „EasyClean“

Pagalbinę valymo programą „EasyClean“ galite naudoti tarpiniam kameros valymui atlikti. Pagalbinė valymo programa „EasyClean“ suminkština nešvarumus garindama plovimo šarmą. Vėliau nešvarumus tampa lengviau nuvalyti.

Nustatykite pagalbinę valymo programą „EasyClean“

ĮSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

Pastabos

- Veikiant pagalbinei valymo programai kameros apšvietimas yra išjungtas.
- Pabaigos laiko perkelti negalite.
- Trukmė yra nustatyta iš anksto ir jos keisti negalima.

Reikalavimai

- Pagalbinę valymo programą galite paleisti tik atvėsus kamrai (iki patalpos temperatūros) ir uždare prietaiso dureles.
- Prietaisui veikiant neatidarykite prietaiso durelių. Antraip prietaisas nutrauks pagalbinę valymo programą.
- Norėdami pašalinti tvirtai prilipusius nešvarumus, prieš įjungdami pagalbinę valymo programą palikite plovimo šarmą kuriam laikui susigerti.
- Norėdami pašalinti labai tvirtai prilipusius nešvarumus, prieš įjungdami pagalbinę valymo programą patrinkite ant lygių paviršių susikaupusius nešvarumus plovimo šarmu.

1. Išimkite iš kameros priedus.

2. DĖMESIO!

Kamerą valant distiliuotu vandeniu, ilgainiui prasideda korozija.

- ▶ Nenaudokite distiliuoto vandens.

0,4 litro vandens sumaišykite su vienu ploviklio lašeliu ir išpilkite ant kameros dugno.

3. Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite valymo funkcijas .
- ✓ Ekrane rodomas simbolis  ir valymo funkcijos. Pirmoji valymo funkcija yra pažymėta.
4. Spausdykite mygtuką  arba , kol bus pažymėtas simbolis .
- ✓ Ekrane rodoma EASY.
5. Pasukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę.
- ✓ Ekrane rodoma .
- ✓ Po kelių sekundžių įsijungia pagalbinė valymo programa. Ekrane skaičiuojama trukmė.
- ✓ Pasibaigus pagalbinei valymo programai, pasigirsta signalas.

Pastaba. Jei kamera nėra visiškai atvėsusi, įjungus ekrane mirksės . Išjunkite prietaisą. Palaukite, kol kamera atvės, ir vėl įjunkite pagalbinę valymo programą.

Papildomas kameros valymas

DĖMESIO!

Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.

- ▶ Pasibaigus pagalbinei valymo programai išvalykite ir kruopščiai išsausinkite kamerą.

Jei naudojant prietaisą nustatoma aukštesnė nei 120 °C temperatūra, ant kameros dugno susikaupęs vanduo pažeidžia emalį.

- ▶ Jei ant kameros dugno yra vandens, nepradėkite naudoti.
- ▶ Prieš naudodami nuvalykite vandenį nuo kameros dugno.

1. Atidarykite prietaiso dureles ir likusį vandenį iššluostykite drėgmę sugeriančia šluoste.
2. Kameros lygius paviršius valykite šluoste arba minkštu šepetėliu. Tvirtai prilipusius nešvarumus galite pašalinti nerūdijančiojo plieno šveistuku.
3. Kalkių dėmių krašteliu nuvalykite actu suvilgyta šluoste. Tada nuplaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite minkšta šluoste (ir po durelių sandarikliu).
4. Jei tvirtai prilipę nešvarumai nenusivalo, kamrai atvėsus dar kartą įjunkite pagalbinę valymo programą.
5. Norėdami išjungti, pasukite funkcijų pasirinkimo rankenėlę į nulinę padėtį.
6. Nuleiskite prietaiso dureles ir palikite atviras maždaug 1 valandą, kad išdžiūtų kameros paviršiai.
 - Jei norite, kad kamera išdžiūtų greičiau, pravėrę prietaiso dureles apie 5 minutes pakaitinkite nustatę „CircoTherm“ karšto oro srautas  ir 50 °C.

17.3 Kalkių šalinimas

Kad prietaisas ilgai veiktų tinkamai, reikia reguliariai šalinti kalkes.

Kalkių šalinimo iš prietaiso dažnumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Simbolis  primena, kad reikia pašalinti kalkes.

Kalkių šalinimas susideda iš 4 etapų. Higienos sumetimais kalkių šalinimas turi būti atliktas iki galo, kad prietaisą būtų galima naudoti toliau. Kalkių šalinimas iš viso trunka apie 90–110 minučių:

Rodmuo	Etapas
1/4	1 etapas: kalkių šalinimas apie 65 min.
2/4	2 etapas: plovimo procesas apie 9 min.
3/4	3 etapas: plovimo procesas apie 9 min.
4/4	4 etapas: plovimo procesas apie 9 min.

Pirmas etapas (1/4)

DĖMESIO!

Kalkių šalinimo poveikio laikas yra nurodytas pagal mūsų rekomenduojamas skystas kalkių šalinimo priemones. Kitos kalkių šalinimo priemonės gali sugadinti prietaisą.

- Kalkes šalinkite tik mūsų rekomenduojamomis skysčiomis kalkių šalinimo priemonėmis.

Ant valdymo skydelio ar kitų jautrių paviršių patekęs kalkių šalinimo tirpalas juos pažeidžia.

- Kalkių šalinimo tirpalą nedelsdami nuplaukite vandeniui.

Pastaba. Per visą kalkių šalinimo procesą į vandens bakelį pripilkite ne daugiau kaip 150 ml skysčio.

- Sumaišykite kalkių šalinimo mišinį:
 - 50 ml skystos kalkių šalinimo priemonės;
 - 100 ml vandens.
- Įpilkite kalkių šalinimo tirpalo į vandens bakelį ir įstatykite bakelį.
- Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite valymo funkcijas .
- ✓ Ekrane rodomas simbolis ir valymo funkcijos. Pirmoji valymo funkcija yra pažymėta.
- Spaudykite mygtuką arba , kol bus pažymėtas simbolis .
- ✓ Ekrane rodoma **CALC**.
- Pasukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę.
- ✓ Ekrane rodoma . Po kelių sekundžių prasideda kalkių šalinimas.
- ✓ Kalkių šalinimui pasibaigus ekrane rodoma 2/4.
- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.

Antras etapas (2/4)

- Į vandens bakelį įpilkite 150 ml vandens ir įstatykite jį.
- ✓ Pasibaigus plovimo etapui ekrane rodoma 3/4.
- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.

Trečias etapas (3/4)

- Į vandens bakelį įpilkite 150 ml vandens ir įstatykite jį.
- ✓ Pasibaigus plovimo etapui ekrane rodoma 4/4.
- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.

Ketvirtas etapas (4/4)

- Į vandens bakelį įpilkite 150 ml vandens ir įstatykite jį.
- ✓ Pasibaigus plovimo etapui ekrane rodoma .
- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.
- Išsausinkite ir vėl įstatykite vandens bakelį.
- ✓ Kalkės pašalintos ir prietaisas vėl paruoštas naudoti.

Kalkių šalinimo nutraukimas

Jei kalkių šalinimas nutraukiamas, pvz., nutrūkus elektros tiekimui arba prietaisą išjungus, prietaisą vėl įjungus ekrane rodomas simbolis . Nurodoma tris kartus praskalauti. Iki trečiojo skalavimo proceso pabaigos kiti prietaiso darbo režimai blokuojami.

Pastaba. Jei nustatysite kitą režimą, ekrane bus rodoma **CLN** (Cleaning). Praskalavę pakartokite nutrauktą kalkių šalinimo procesą.

- Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.
- Įstatykite tuščią vandens bakelį.
- Funkcijų pasirinkimo rankenėle nustatykite kalkių šalinimą .
- Pasukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę.
- ✓ Ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaisas išpumpuoja likusį skystį į vandens bakelį.
- Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniui.
- Skaludami garų sistemą įvykdysite 3 kalkių šalinimo programos skalavimo etapus.
→ "Antras etapas (2/4)", Psl. 25
- Vėl įjunkite kalkių šalinimo funkciją.

18 Rėmas

Norėdami išvalyti rėmą ir kamerą arba pakeisti rėmą, galite jį iškabinti.

18.1 Rėmo iškabimas


ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Rėmas labai įkaista

- Niekada nelieskite karšto rėmo.
- Visada palaukite, kol prietaisas atvės.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

- Šiek tiek kilstelėkite rėmo priekį ① ir iškabinkite ②.


2. Patraukite rėmą į priekį ③ ir išimkite.

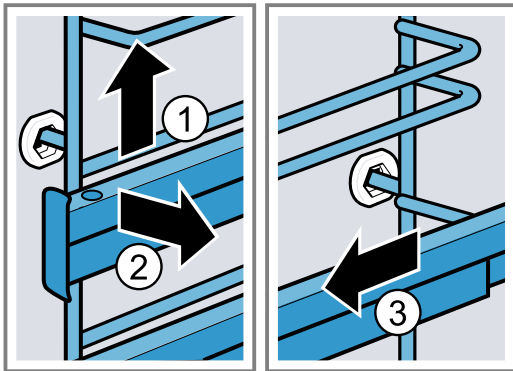

18.2 Rėmo įkabinimas

Pastabos

- Išlygiuokite rėmą dešinėje arba kairėje pusėje.
 - Naudodami ištraukiamuosius bėgelius atkreipkite dėmesį, kad juos galima ištraukti į priekį.
1. Stumkite rėmą į galinę ertmę ①, kol priglus prie kameros sienelės, ir spustelėkite pirmyn ②.
 2. Stumkite rėmą į priekinę ertmę ③, kol priglus prie kameros sienelės, ir spustelėkite žemyn ④.

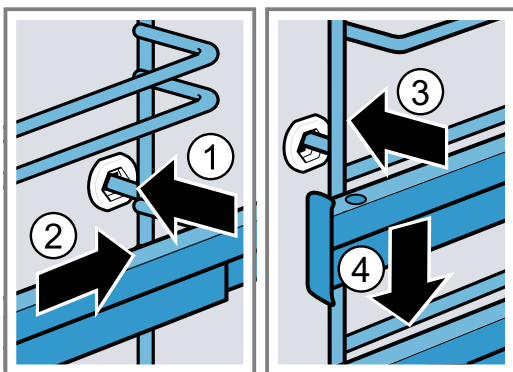

18.3 Ištraukiamųjų bėgių iškabinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Rėmas labai įkaista

- ▶ Niekada nelieskite karšto rėmo.
- ▶ Visada palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

DĖMESIO!


Savaime išsivalantys kameros paviršiai gali būti pažeisti iškabinant ir įkabinant ištraukiamuosius bėgelius.

- ▶ Pirmiausia iškabinkite rėmą, tik paskui iškabinkite arba įkabinkite ištraukiamuosius bėgelius.


Pastabos

- Atsižvelgiant į prietaiso modelį, prietaisuose su rėmais ir ištraukiamaisiais bėgiais pagrindines nuostatas reikia pritaikyti teleskopiniams bėgiams. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19
- Jei reikia, ištraukiamuosius bėgelius galite įrengti visuose lygiuose.


1. Už bėgių spustelėkite mygtuką **PUSH** ir pastumkite bėgius atgal.

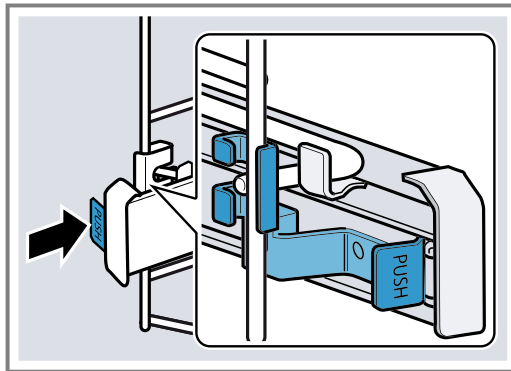


2. Laikykite nuspaužę mygtuką **PUSH** ① ir pakreipkite bėgius į išorę. ②

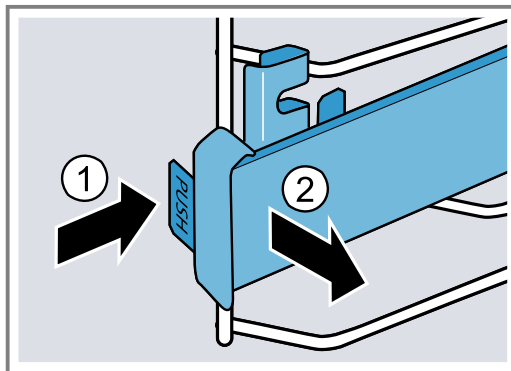

3. Traukite bėgius į save, kol išsikabins galinis laikiklis.

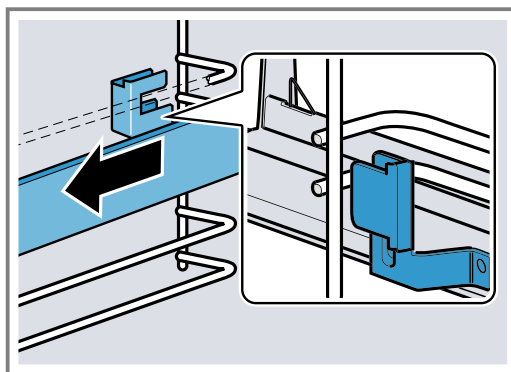

4. Išimkite ištraukiamuosius bėgius.

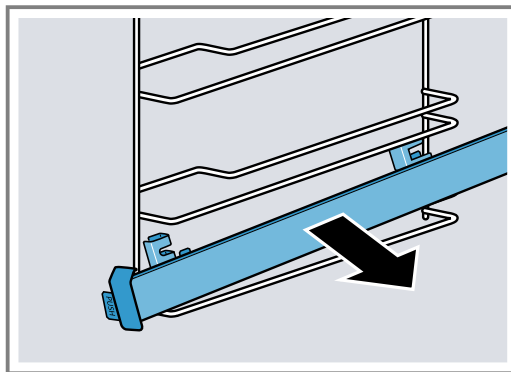


5. Nuvalykite ištraukiamuosius bėgius. → "Valymo priemonės", Psl. 21


18.4 Ištraukiamųjų bėgelių įkabinimas

Pastaba. Išlygiuokite ištraukiamuosius bėgelius tik dešinėje arba kairėje pusėje. Įkabindami atkreipkite dėmesį, kad juos galima ištraukti į priekį.


- Įstatykite ištraukiamuosius bėgelius tarp abiejų strypelių.

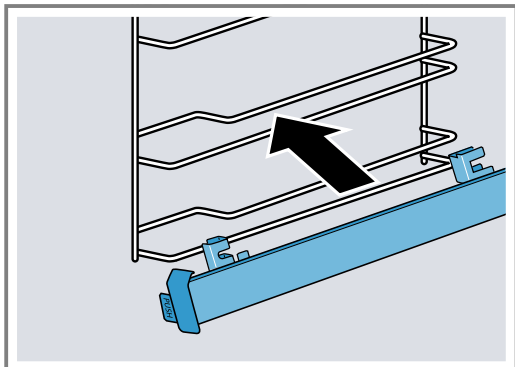


- Tarp apatinio ir viršutinio strypelių įstumkite laikiklį [a].

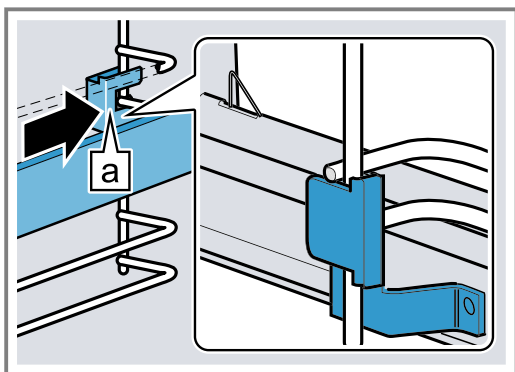

- Laikykite nuspaudę mygtuką **PUSH** ① ir kreipkite ištraukiamuosius bėgelius į vidų tol, kol laikiklis [a] atsidsvers priekyje tarp abiejų strypelių ②.
 - Atleiskite mygtuką **PUSH**.

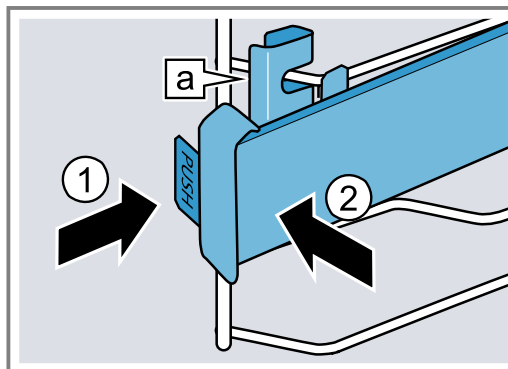

- ✓ Laikiklis [a] užsifiksuoja.
- Ištraukite ištraukiamuosius bėgelius iki atramos ir vėl įstumkite.

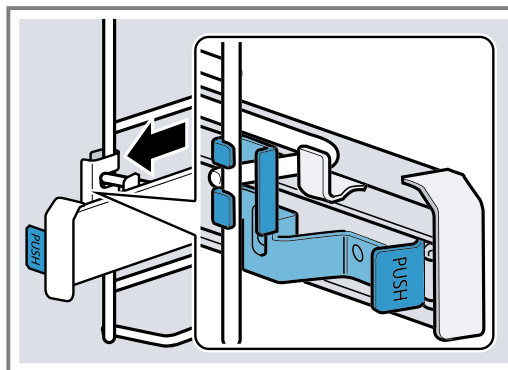

19 Prietaiso durelės

Kad prietaisas ilgai išliktų tvarkingas ir gerai veiktų, galite prietaiso dureles iškabinti ir išvalyti.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Kai lankstai iki galo neužfiksuoti, jie gali užsilenkti didele jėga.

- ▶ Įkabindami ir iškabindami prietaiso dureles, visada iki galo pasukite abu įkabinimo ir iškabinimo fikساتorius.
- ▶ Jei iškabinant arba įkabinant prietaiso dureles lankstas užsidaro, jo nelieskite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.


19.1 Prietaiso durelių iškabinimas

Reikalavimai


- Pasiruoškite žibintuvėlį.
- Pasiruoškite atsuktuvą.
- Pasiruoškite monetą.

- Durelių fikساتorių geriau matysite pašvietę žibintuvėliu į tarpą šalia prietaiso durelių.


2. Laikykite atsuktuvą horizontaliai ① ir abiejose pusėse stumkite durelių fiksatorių (juodą detalę) aukštyn iki pat atramos ②.

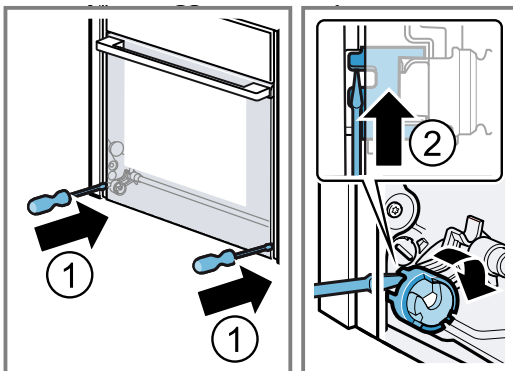


Durelių fiksatorius atidarytas

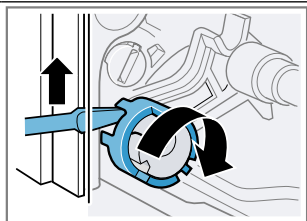


Durelių fiksatorius uždarytas

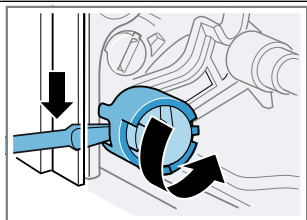


3. Atidarykite prietaiso dureles maždaug 45° kampu.

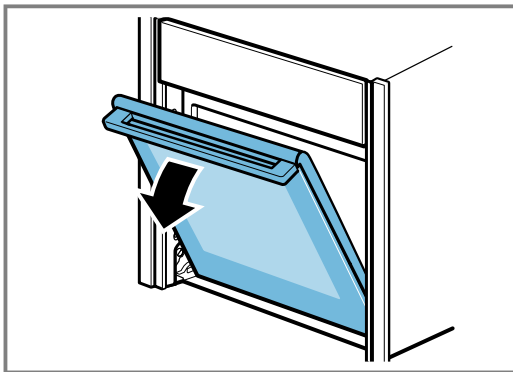


4. Įstatykite į fiksatoriaus tarpą ① monetą ir iki galo pasukite ②.
- Kairėje pusėje sukite fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę.
 - Dešinėje pusėje sukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę.

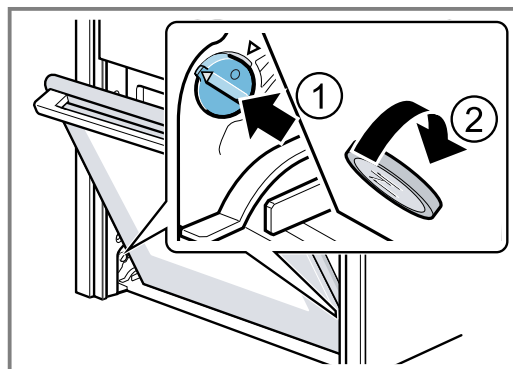

Fiksatorius kairėje pusėje užfiksuotas
Rodyklės nukreiptos
viena į kitą

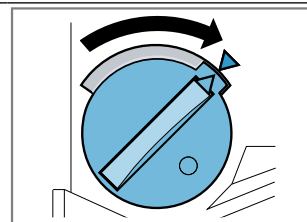

Fiksatorius kairėje pusėje atleistas

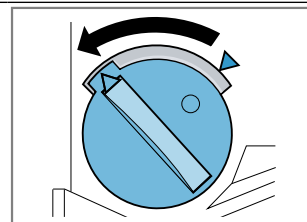


- ✓ Fiksatorius girdimai užsifiksuoja.

5. DĖMESIO!

Atidarant ir uždarant prietaiso dureles, kai jos yra užfiksavimo padėtyje, pažeidžiami durelių lankstai.

- ▶ Niekada nebandykite atidaryti ar uždaryti prietaiso durelių jėga.
- ▶ Pažeidę durelių lankstą susisiekiate su klientų aptarnavimo tarnyba.

Traukite prietaiso dureles aukštyn ir stumkite žemyn, kol išgirsite tylų spragtelėjimą. Prietaiso dureles galima pajudinti minimaliai.

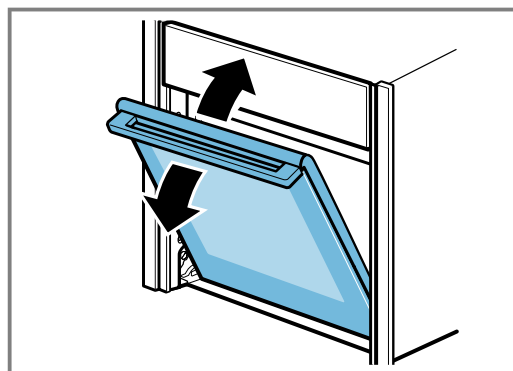

- ✓ Prietaiso durelės yra užfiksavimo padėtyje.

6. ⚠️ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**


Prietaiso durelių svoris gali būti 7–10 kg ir netinkamai dirbant gali nukristi.

- ▶ Su prietaiso durelėmis elkitės atsargiai.

Durelių rankena nepritaikyta prietaiso durelėms nešti. Durelių rankena gali nulūžti.

- ▶ Niekada neneškite prietaiso už durelių rankenos.
- ▶ Prietaiso dureles neškite suėmę už kairės ir dešinės pusės.

Laikykite prietaiso dureles abiem rankomis iš kairės ir dešinės pusės ir pasukite durelių rankeną šiek tiek aukštyn ①, kol prietaiso dureles bus galima iškabinti keliant į viršų ②.

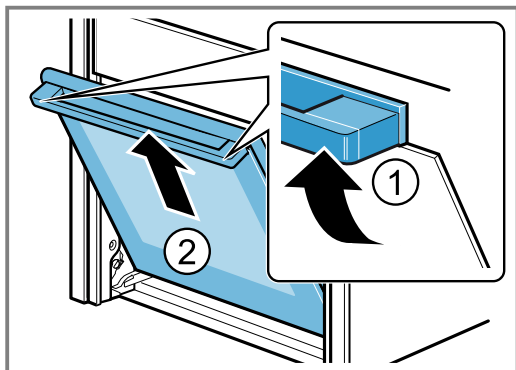


7. Prietaiso dureles padėkite ant lygaus, minkšto švaraus pagrindo.


19.2 Prietaiso durelių įkabinimas

1. **Patarimas.** Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso durelės nebūtų įstrižoje padėtyje ir visiškai įsikabintų.

Prietaiso dureles vienu metu įkabinkite į dešinįjį ir kairįjį kreipiamuosius ritinėlius **a**.

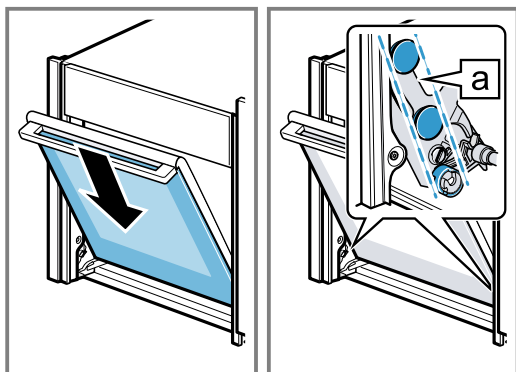


2. Pasukite durelių rankeną šiek tiek aukštyn ①.

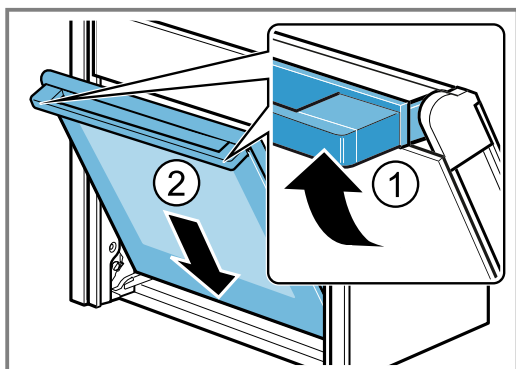

- ✓ Prietaiso durelės iki galo žemyn nustumia paskutinę mažą detalę ②.

3. Moneta atlaisvinkite abu prietaiso durelių fiksatorius. Įstatykite monetą į fiksatoriaus tarpą ① ir iki galo pasukite ②.

- Kairėje pusėje sukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę.
- Dešinėje pusėje sukite fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę.

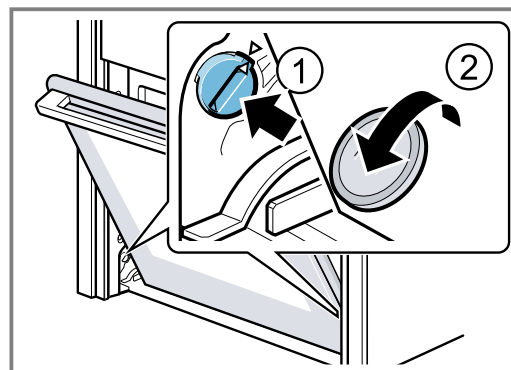


4. Atidarykite prietaiso dureles, iki išgirsite tylų spragtelėjimą, tada jas uždarykite.

5. ⚠️ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Neužfiksavus durelių fiksatorių prietaiso durelės gali išsikabinti.

- ▶ Įkabinę prietaiso dureles užlenkite kairįjį ir dešinįjį durelių sandariklius.

Laikydami atsuktuvą horizontaliai ①, abiejose pusėse spauskite durelių fiksatorių (juodą detalę) žemyn iki pat atramos ②.

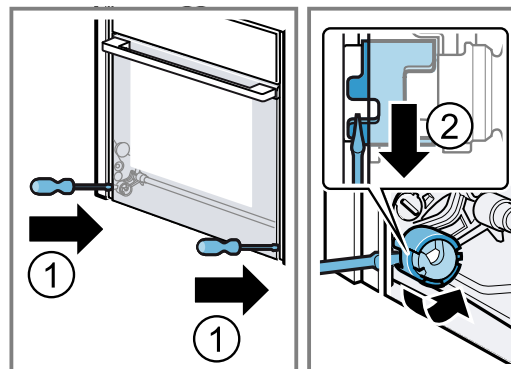

- ✓ Durelių fiksatorius uždarytas.

19.3 Durelių stiklų išmontavimas

Kad valyti būtų lengviau, galite išmontuoti durelių stiklus.

⚠️ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.


- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimas. Prietaiso durelės iškabintos.


→ "Prietaiso durelių iškabinimas", Psl. 27

1. Prietaiso dureles padėkite priekine puse žemyn ant lygaus, minkšto ir švaraus pagrindo.
2. Iš išorės spauskite kairiąją ir dešiniąją prietaiso durelių puses ①, kol abiejose pusėse atsilaisvins vidinis stiklas.


3. Atsargiai pakelkite vidinį stiklą ir ištraukite rodyklės kryptimi ②.

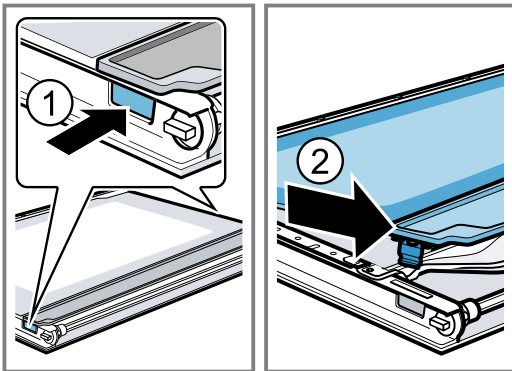


4. Spausdami tarpinį stiklą srityje [a] žemyn, atsargiai kelkite laikiklį [b], kol jį bus galima ištraukti.

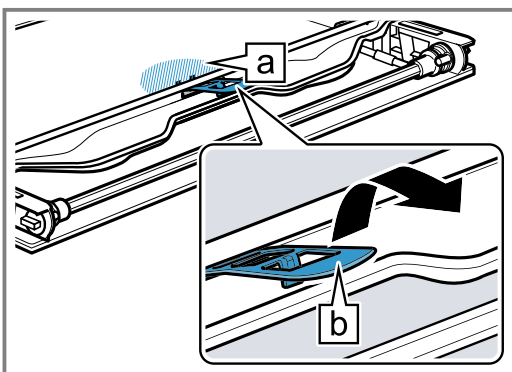

5. Iš apačios pakelkite pirmąjį ir antrąjį tarpinius stiklus ① ir išimkite rodyklės kryptimi ②.

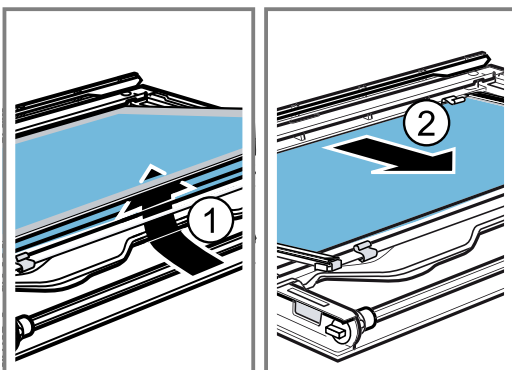


6. Jei norite išvalyti, galite išimti tarpinę atramą [a] ir sandariklius [b].

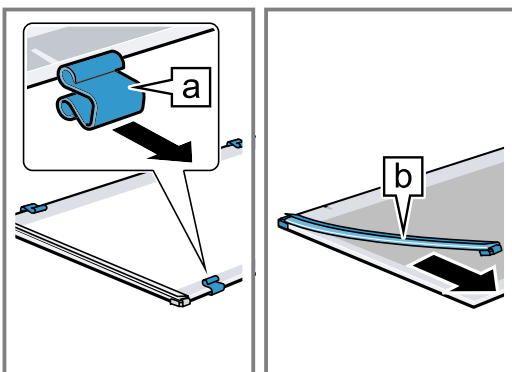


7. **⚠️ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**
Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.
► Orkaitės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.
Durelių stiklus nuvalykite iš abiejų pusių stiklų valikliu ir minkšta šluoste.
8. Nusausinkite durelių stiklus ir vėl įmontuokite.
→ "Durelių stiklų montavimas", Psl. 30

19.4 Durelių stiklų montavimas

- ⚠️ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**
Netinkamai įmontuotas durelių stiklas ar prietaiso durelės kelia pavojų.
► Patikrinkite, ar visi durelių stiklai ir prietaiso durelės įmontuoti tinkamai, ir tik tuomet vėl pradėkite eksploatuoti prietaisą.
1. **Patarimas.** Montuodami įsitikinkite, kad durelių stiklai yra originalioje padėtyje.
Tarpinį stiklą įdėkite taip, kad rodyklė [a] būtų nukreipta į viršutinį dešinį kraštą.

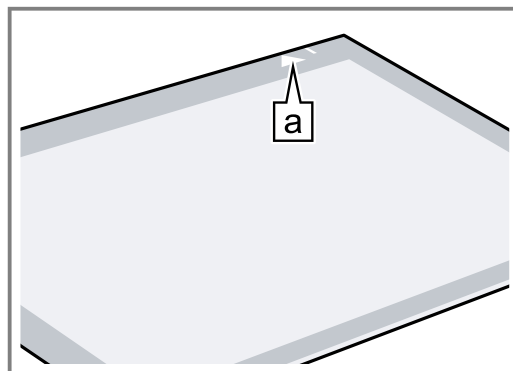


2. Patikrinkite 4 distancines atramas ir 2 sandariklius.
– Sandariklį uždėkite tarp linijų [a] ①.
– Susandarinkite sandarikliais kampus ②.

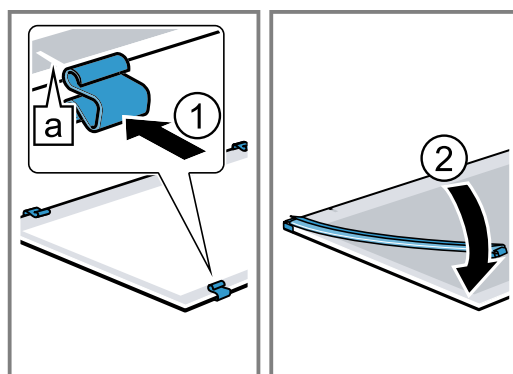


3. Įstatykite tarpinį stiklą su distancinėmis atramomis ir tarpikliais rodyklės kryptimi ①.
Rodyklė ant tarpinio stiklo turi sutapti su rodykle ant rėmo [a].

4. Įstatykite antrą tarpinį stiklą be distancinės atramos ir sandariklių, paskui stumkite rodyklės kryptimi, kol įlīs į rėmą ②.

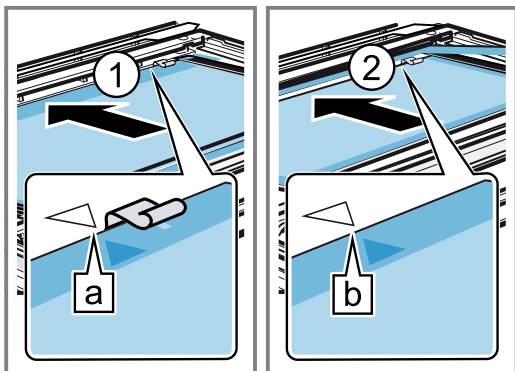


Rodyklė ant tarpinio stiklo turi sutapti su rodykle ant rėmo **b**.


5. Atsargiai įstatykite tarpinį stiklą **a** srityje, įstrižai įstumkite į laikiklį **b** ir spauskite, kol užsifiksuos.

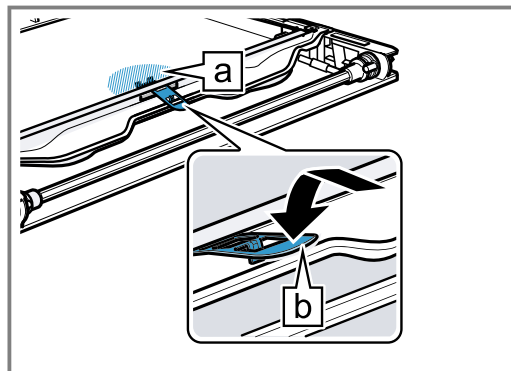

✓ Laikiklis įstatytas.

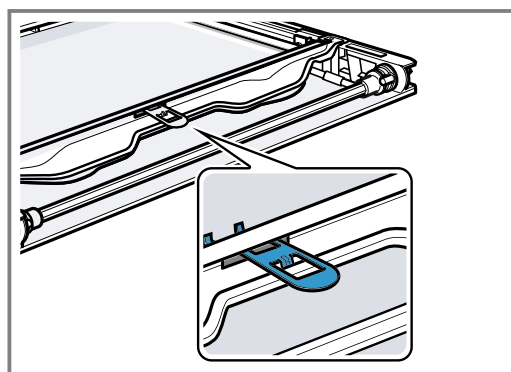

6. Įstatykite vidinį stiklą skersai iš galo į tvirtinimo bėgelį **a** ①.
7. Spauskite vidinį stiklą iš viršaus, kol užsifiksuos ②.

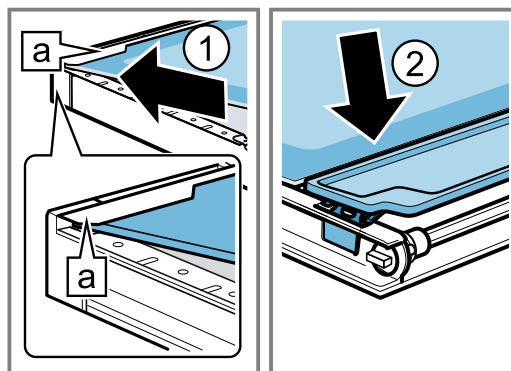

20 Sutrikimų šalinimas

Nedidelės prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Netink. atlikti rem. darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- ▶ Jei prietaisas sugedęs, informuokite kl. apt. tarnybą.

⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jeigu apgadinamas šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis, jį pakeisti turi mokyti specialistai.

20.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaisas neveikia.	Sugedo saugiklis. ▶ Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį. Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai.
Prietaisas nekaista, ekrane šviečia  .	Aktyvintas demonstracinis režimas. 1. Trumpam atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, saugiklių dėžutėje trumpam išjungdami saugiklį, ir paskui vėl prijunkite. 2. Pasyvinkite demonstracinį režimą per 5 minutes pakeisdami pagrindinės nuostatos  į . → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19
Neįsijungia darbo su garų srauto funkcija režimas.	Tuščias vandens bakelis. ▶ Pripildykite vandens bakelį. → "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13 Kalkių šalinimo funkcija blokuoja darbo režimus su garų funkcija. ▶ Palaukite, kol pasibaigs kalkių šalinimo funkcija. → "Kalkių šalinimas", Psl. 24 Sugedo garinimo sistema. ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 34
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių, ekrane šviečia  .	Prietaiso dureles užrakina apsaugos nuo vaikų funkcija. ▶ Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų mygtuku . → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 18
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių, ekrane šviečia  .	Prietaiso dureles užrakina valymo funkcija. ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės ir ekrane užges . → "Pirolizinis savaiminis valymas", Psl. 23
Ekrane mirksi paros laikas.	Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Iš naujo nustatykite paros laiką. → "Paros laiko nustatymas", Psl. 15
Kai prietaisas išjungtas, paros laikas ekrane nerodomas.	Pakeista pagrindinė nuostata. ▶ Pakeiskite paros laiko pagrindinę nuostatą. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 19
Ekrane šviečia  ir nepavyksta nustatyti prietaiso.	Aktyvinta apsaugos nuo vaikų funkcija. ▶ Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų mygtuku . → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 18
Ekrane mirksi  ir prietaisas neįsijungia.	Kamera per karšta pasirinktam režimui. 1. Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai atvės. 2. Iš naujo paleiskite režimą.
Ekrane rodoma   .	Pasiekta ilgiausia veikimo trukmė. Siekiant išvengti nepageidaujamo nuolatinio veikimo, nekeičiant nuostatų prietaisas po kelių valandų nebekaista. ▶ Išjunkite prietaisą. Jei reikia, galite nustatyti iš naujo. Patarimas. Nustatykite trukmę, kad ruošiant ilgai prietaisas neišsijungtų tuomet, kai to nepageidaujate. → "Laiko funkcijos", Psl. 14
Ekrane rodoma    .	Garų sistemoje per daug vandens. Vandens negalima pumpuoti atgal į vandens bakelį. 1. Ištuštinkite vandens bakelį ir įstatykite tuščią vandens bakelį. → "Vandens bakelio ištuštinimas", Psl. 14 2. Iš naujo nustatykite paros laiką. → "Paros laiko nustatymas", Psl. 15 3. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. 4. Palaukite, kol pasibaigs funkcija „Nutrauktas kalkių šalinimas“. → "Kalkių šalinimo nutraukimas", Psl. 25

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ekrane rodomas pranešimas su E, pvz., E 05-32.	Elektronikos triktis 1. Paspauskite mygtuką ☹. – Jei reikia, iš naujo nustatykite paros laiką. ✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, klaidos pranešimas užgesa. 2. Jei klaidos pranešimas pasirodo vėl, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba. Nurodykite tikslų klaidos pranešimą ir savo prietaiso E numerį → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 34
Ekrane nuolat šviečia  .	Tuščias vandens bakelis. ▶ Pripildykite vandens bakelį. → "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13 Vandens bakelis neįstumtas iki galo. ▶ Įstumkite vandens bakelį iki galo. Nesandarus vandens bakelis. ▶ Užsakykite naują vandens bakelį. Sugedo jutiklis. ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 34
Ekrane šviečia  .	Prietaisas prikalkėjo. ▶ Palaukite, kol pasibaigs kalkių šalinimo funkcija. → "Kalkių šalinimas", Psl. 24
Ekrane rodoma  .	Šalinant kalkes nutrūko elektros tiekimas arba prietaisas išsijungė. ▶ Palaukite, kol bus užbaigtas nutrauktas kalkių šalinimas. → "Kalkių šalinimo nutraukimas", Psl. 25
Kai ruošiant naudojami garų funkcija, iš ventiliacijos angų skverbiasi garai.	Garai skverbiasi dėl fizikinių priežasčių. ▶ Palaukite, kol pasibaigs ruošimas su garų funkcija. Pasibaigus ruošimui su garų funkcija po tam tikro laiko garai nustoja skverbtis.
Naudojant garų funkciją paruoštas patiekalas yra per sausas arba per drėgnas.	Nustatytas netinkamas garų intensyvumas. ▶ Nustatykite didesnę arba mažesnę garų intensyvumą.

20.2 Orkaitės lemputės keitimas

Sugedus kameros apšvietimui pakeiskite orkaitės lemputę.

Pastaba. Karščiui atsparių 230 V, 40 vatų halogeninių lempučių įsigysite klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje parduotuvėje. Naudokite tik šias lemputes. Naujas halogenines lemputes imkite tik švaria sausa servetėle. Tuomet lemputės tarnavimo laikas bus ilgesnis.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- ▶ Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.
- ▶ Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.


ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Keičiant lemputę lemputės lizdo kontaktams tiekiama įtampa.

- ▶ Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš keisdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- ▶ Be to, iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.

Reikalavimai

- Prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
 - Kamera atvėsusi.
 - Turite naują halogeninę lemputę.
1. Kad nepažeistumėte kameros, paklokite indų šluostę.
 2. Stiklinį gaubtelį atsukite sukdami kairėn ①.
 3. Ištraukite halogeninę lemputę jos nesukdami ②.

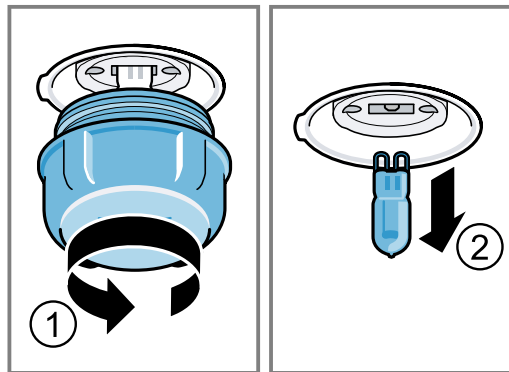

4. Įstatykite naują halogeninę lemputę ir stipriai įspauskite į lizdą.
Atkreipkite dėmesį į kaiščių padėtį.
5. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, stikliniame dangtelyje gali būti sandarinimo žiedas. Įdėkite sandarinimo žiedą.

6. Prisukite stiklinį dangtelį.
7. Išimkite iš kameros indų šluostę.

8. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

21 Utilizavimas

Čia susipažinkite, kaip reikia teisingai utilizuoti nebereikalingus senus prietaisus.

21.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

22 Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite klausimų, kaip naudoti prietaisą, Jums nepavyksta savarankiškai pašalinti prietaiso sutrikimo arba reikia atlikti prietaiso remonto darbus, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje. Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše arba mūsų interneto svetainėje.

22.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje. Specifikacijų lentelę su numeriais rasite atidarę prietaiso dureles.



Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

23 Viskas pavyks

Čia nurodomos skirtingam maistui tinkamos nuostatos, geriausi priedai ir indai. Rekomendacijas optimaliai pritaikėme pagal Jūsų prietaisą.

23.1 Gaminimo nuorodos

Ruošdami maistą atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

- Temperatūra ir trukmė priklauso nuo kiekio ir recepto. Todėl nurodomi nuostatų diapazonai. Pirmiausia pabandykite nustatę mažesnes vertes.
- Nustatomosios vertės galioja patiekalus dedant į neįkaitintą kamerą. Priedus į kamerą dėkite tik pasibaigus įkaitinimo laikui.
- Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus.

Pastaba. Naudojant garų srauto funkciją kameroje turi susidaryti daug vandens garų. Baigę ruošti maistą palaukite, kol kamera atvės, ir ją išvalykite.

23.2 Kepimo nurodymai

Kai ketinate kepti, visada įstumkite į nurodytą lygį.

Kepimas viename lygyje	Aukštis
aukšti kepiniai arba forma ant grotelių	2
žemi kepiniai arba kepymo padėklas	3
Kepimas dviejuose lygiuose	Aukštis
Universali kepyimo skarda	3
Kepimo padėklas	1
Formos ant grotelių:	Aukštis
pirmos grotelės	3
antros grotelės	1

Kepimas trijuose lygiuose	Aukštis
Kepimo padėklas	4
Universali kepimo skarda	3
Kepimo padėklas	1

Pastabos

- Kepdami keliuose lygiuose nustatykite karšto oro srautą. Vienu metu įstumti kepiniai nebūtinai iškeps tuo pačiu metu.
- Formas į kamerą dėkite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.
- Kad rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti tamsias metalines kepimo formas.
- Kepant su garų srauto funkcija galima naudoti tik vieną lygį.

23.3 Kepimo paprastai ir griliu nurodymai

Nustatomosios reikšmės galioja kepti paruoštą neįdarytą šaldytuvo temperatūros paukštieną, mėsą ar žuvį dedant į neįkaitintą kamerą.

- Kuo didesnis svorio paukštiena, mėsa ar žuvis, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.
- Paukštieną, mėsą ir žuvį apverskite prabėgus maždaug 1/2–2/3 nurodyto laiko.
- Įpilkite į indą su paukštiena šiek tiek skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per 1-2 cm.
- Apversdami paukštieną turėkite omenyje, kad pirmiausia apačioje turi būti krūtinėlės pusė arba odos pusė.

Mėsos kepimas ir troškinimas naudojant garų srauto funkciją

- Ilgai ruošiant patiekalą su garų funkcija gali ištuštėti vandens bakelis. Prireikus pripildykite vandens bakelį.
- Kepsnio arba žuvies nevartykite.

Mėsos kepimas ir kepimas griliu ant grotelių

Ant grotelių labiausiai tinka kepti didelį paukštį arba keles gabalėlius.

- Atsižvelgdami į kepamo maisto dydį ir rūšį, į universalią kepimo skardą įpilkite iki 1/2 litro vandens. Iš surinktų kepsnio sulčių galėsite paruošti padažą. Be to, sklis mažiau dūmų ir kamera mažiau užsiterš.
- Įjungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.
- Griliu kepamus gabalėlius dėkite ant grotelių. Papildomai vienu lygiu žemiau įstumkite universalią kepimo skardą nusklembtąja dalimi į prietaiso durelių pusę. Į ją sulašės riebalai.

Kepimas inde

Ruošiant inde su dangčiu, kamera liks švaresnė. Vadovaukitės gamintojo pateiktais nurodymais dėl kepimo indų. Geriausiai tinka indai iš stiklo.

Indas be dangčio

- Naudokite aukštą kepimo formą.
- Padėkite indą ant grotelių.
- Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalią kepimo skardą.

Indas su dangčiu

- Padėkite indą ant grotelių.
- Traški gali būti net ir keptuve su dangčiu paruošta mėsa, paukštiena ir žuvis. Tam naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu. Nustatykite aukštesnę temperatūrą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Karštą stiklinį dangtį padėjus ant drėgno arba šalto pagrindo, stiklas gali įskilti.

- ▶ Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali praskverbtį labai karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Pakelkite dangtį taip, kad karštų garų srautas nebūtų nukreiptas į kūną.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai būtų saugiu atstumu.

23.4 Patiekalų pasirinkimas

Maistas	Priedai / indas	Įstūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Garų intensyvumas	Trukmė, min.
Plaktos tešlos pyragas, plonas	Keturkampė forma	2	≡	150-170	-	60-80
Plaktos tešlos pyragas, 2 lygiai	Keturkampė forma	3+1	⌘	140-150	-	70-85
Vaisių arba varškės tortas su smėlinės tešlos pagrindu	Išardomoji forma, 26 cm skersmens	2	≡	170-190	-	55-80
Biskvitinis tortas, iš 6 kiaušinių	Išardomoji forma, 28 cm skersmens	2	⌘	150-160	low	40-45
Biskvitinis vyniotinis	Kepimo padėklas	3	⌘	190-200 ¹	low	10-15

¹ Įkaitinti prietaisą.

² Apverskite patiekalą praėjus 1/2–2/3 viso laiko.

³ Ruošimo pradžioje į indą įpilkite vandens, min. 2/3 kepsnio turi būti skystyje.

⁴ Apversti patiekalą praėjus 2/3 viso laiko.

Maistas	Priedai / indas	Ištūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Garų intensyvumas	Trukmė, min.
Smėlinės tešlos pyragas su sultingu sluoksniu	Universali kepimo skarda	2	≡	160-180	-	55-95
Mielinis pyragas su sultingu įdaru	Universali kepimo skarda	3	≡	180-200	-	30-55
Apskritos akytosios bandelės	Apskritų aktytųjų bandelių skarda ant grotelių	2	≡	170-190	-	20-40
Mieliniai kepiniai	Kepimo padėklas	3	☺	160-170	low	20-30
Sausainiai	Kepimo padėklas	3	≡	140-160	-	15-25
Sausainiai, 2 arba 3 lygis	Universali kepimo skarda Kepimo padėklas	3+1 4+3+1	☺	140-160	-	15-25
Duona, 1000 g (stačiakampėje formoje, padinė)	Universali kepimo skarda Keturkampė forma	2	☞	1. 210-220 2. 180-190	1. high 2. 0	1. 10-15 2. 40-50
Pica, šviežia	Kepimo padėklas	3	☺	190-210	-	20-30
Pica, šviežia, plonapadė	Apvali picos skarda	2	☺	250-270 ¹	-	8-13
Kišas	Atviro pyrago forma	2	☺	190-210	-	25-35
Apkepas, pikantiškas, su troškintais priedais	Apkepo forma	2	☺	150-170	low	40-45
Viščiukas, 1,3 kg, neįdarytas	Indas be dangčio	2	☺	200-230	low	60-70
Mažos viščiuko dalys, po 250 g	Indas be dangčio	2	☺	220-230	low	35-45
Žąsis, be įdaro, 3 kg	Indas be dangčio	2	☺	1. 140-150 2. 140-150	1. low 2. 0	1. 30-40 2. 70-80
Kiaulienos kepsnys, be odos, pvz., iš sprandinės, 1,5 kg	Indas be dangčio	2	☺	160-170	low	130-150
Jautienos filė, vidutiniškai iškepta, 1 kg	Grotelės Universali kepimo skarda	3	≡	210-220	-	40-50 ²
Troškintas jautienos kepsnys, 1,5 kg	Indas su dangčiu	2	☞	200-220	-	130-150 ³
Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškeptas, 1,5 kg	Indas be dangčio	2	☺	180-200	low	50-60
Mėsainis, 3–4 cm aukščio	Grotelės	4	☺	170-180 ¹	-	25-30 ⁴
Ėriuko šlaunis be kaulo, vidutiniškai iškepta, 1,0 kg	Indas be dangčio	2	☺	170-180	low	65-75
Žuvis, kepta, visa, 300 g, pvz., upėtakis	Universali kepimo skarda	2	☺	170-180	low	20-30
Lėkštėje patiekiamas patiekalas, 1 porcija	Indas be dangčio	2	☺	120-130	-	15-25
Pica, kepta	Grotelės	2	☺	170-180 ¹	-	5-15

¹ Įkaitinti prietaisą.

² Apverskite patiekalą praėjus 1/2–2/3 viso laiko.

³ Ruošimo pradžioje į indą įpilkite vandens, min. 2/3 kepsnio turi būti skystyje.

⁴ Apversti patiekalą praėjus 2/3 viso laiko.

23.5 Jogurtas

Savo prietaisu galite patys gaminti jogurtą.

Jogurto paruošimas

1. Iš kameros išimkite priedą ir rėmą.
2. Iš anksto paruoštą jogurto masę supilstykite į mažus indelius, pvz., į puodelius ar mažas taures.

3. Uždenkite indus plėvele, pvz., šviežumą palaikančia plėvele.
4. Pastatykite indus ant kameros dugno.
5. Nustatykite prietaisą pagal rekomenduojamas nuostatas.
6. Paruoštą jogurtą laikykite šaldytuve.

Nuostatos, rekomenduojamos jogurtui

Maistas	Priedai / indas	Ištūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Jogurtas	Porcijų lėkštės	Kameros dugnas	—	40-45	8–9 val.

23.6 Kontroliniai patiekalai

Šios apžvalgos buvo sudarytos bandymų institute, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą pagal EN 60350-1 standartą.

Kepimas

Kepdami kontrolinius patiekalus atkreipkite dėmesį į pateiktą informaciją.

Bendrosios nuorodos

- Nustatomosios reikšmės galioja patiekalus dedant į neįkaitintą kamerą.
- Atkreipkite dėmesį, ar lentelėse nurodyta įkaitinti. Nustatomosios reikšmės galioja, kai nenaudojama greitojo įkaitinimo funkcija.
- Pirmiausia kepkite pasirinkę žemesnę temperatūrą iš nurodytųjų.

Ištūmimo lygiai


Ištūmimo lygiai kepanč dviejuose lygiuose:

Pastaba. Kartu į kamerą įdėti kepiniai ant kepimo padėklų arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

- Universali kepimo skarda: 3 lygis
Kepimo padėklas: 1 lygis

- Formos ant grotelių:
pirmos grotelės: 3 lygis
antros grotelės: 1 lygis
- Ištūmimo lygiai kepanč trijuose lygiuose:
- Kepimo padėklas: 4 lygis
Universali kepimo skarda: 3 lygis
Kepimo padėklas: 1 lygis

Kepimas dviejuose atidaromosiose formose:
Formas į kamerą dėkite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.

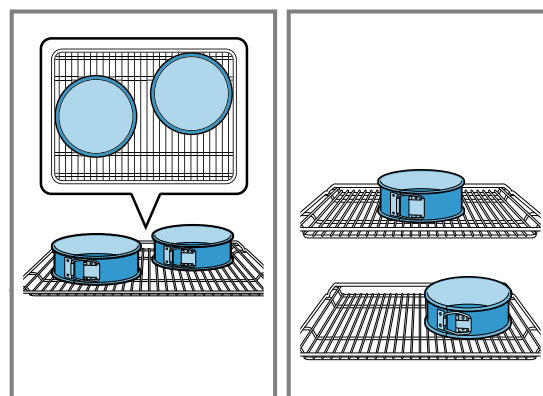

Nuostatos, rekomenduojamos kepanč

Maistas	Priedai / indas	Ištūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Garų intensyvumas	Trukmė, min.
Forminiai sausainiai	Kepimo padėklas	3	—	140-150 ¹	-	25-35
Forminiai sausainiai	Kepimo padėklas	3	☺	140-150 ¹	-	20-30
Forminiai sausainiai, 2 lygiai	Universali kepimo skarda + Kepimo padėklas	3 + 1	☺	140-150 ¹	-	25-35
Forminiai sausainiai, 3 lygiai	Universali kepimo skarda + Kepimo padėklas	4 + 3 + 1	☺	130-140 ¹	-	35-55

¹ Prietaisą kaitinkite 5 minutes. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

² Įkaitinkite prietaisą. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Maistas	Priedai / indas	Ištūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Garų intensyvumas	Trukmė, min.
Maži pyragaičiai	Kepimo padėklas	3	≡	150 ¹	-	25-35
Maži pyragaičiai	Kepimo padėklas	3	⌘	150 ¹	-	20-30
Maži pyragaičiai, 2 kepimo lygmenys	Universali kepimo skarda + Kepimo padėklas	3 + 1	⌘	140 ¹	-	25-35
Maži pyragaičiai, 3 lygiai	Universali kepimo skarda + Kepimo padėklas	4 + 3 + 1	⌘	140 ¹	-	25-35
Drėgnas biskvitas	Išardomoji forma, 26 cm skersmens	2	≡	160-170 ²	-	25-35
Drėgnas biskvitas	Išardomoji forma, 26 cm skersmens	2	⌘	150-160	low	30-35
Drėgnas biskvitas, 2 lygiai	Išardomoji forma, 26 cm skersmens	3 + 1	⌘	150-160 ²	-	35-50

¹ Prietaisą kaitinkite 5 minutes. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

² Įkaitinkite prietaisą. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Nuostatos, rekomenduojamos kepat griliu

Maistas	Priedai / indas	Ištūmimo lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Trukmė, min.
Skrebučių skrudinimas	Grotelės	4	⋯	Int / ⋯	5-6

24 Montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į prietaiso montavimo informaciją.




⚠ 24.1 Bendrieji montavimo nurodymai

Prieš montuodami prietaisą susipažinkite su šiais nurodymais.

- Prietaisu naudositės saugiai tik tada, jei jis bus tinkamai įmontuotas, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Jei montavimo darbai atlikti netinkamai, už žalą atsako montuotojas.
- Neneškite ir nestatykite prietaiso laikydami už durelių rankenos.

- Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo nejunkite.
- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir nulupkite lipniąją plėvelę.
- Laikykitės papildomos įrangos montavimo lapuose pateiktų nuorodų.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 95 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Prietaisas gali perkaisti.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Pašalinkite pjuvenas. Jos gali pažeisti elektrinių dalių funkcijas.

- Prietaiso prijungimo lizdas turi būti užbrūkšniuoto ploto **a** srityje arba už montavimo srities.
Nepritvirtintus baldus prie sienos reikia pritvirtinti įprastu kampiniu **b**.

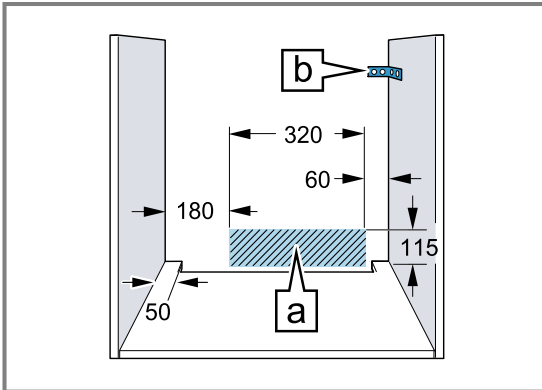

- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad neįsipjautumėte. Montuojant prieinamų dalių briaunos gali būti aštrios.
- Paveikslėlyje matmenys pateikti milimetrais.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neapčiuotus adapterius pavojinga.

- Nenaudokite keliagubų kištukinių lizdų bloky.
- Naudokite tik sertifikuotą, mažiausiai 1,5 mm² skerspūvio ir atitinkamus nacionalinius saugos reikalavimus atitinkantį ilgintuvą.
- Jei el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius.


DĖMESIO!

Jei nešite prietaisą už durelių rankenos, ji gali nulūžti. Durelių rankena neišlaiko prietaiso svorio.

- Prietaiso neneškite ir nelaikykite už durelių rankenos.


24.2 Prietaiso matmenys

Čia rasite prietaiso matmenis.

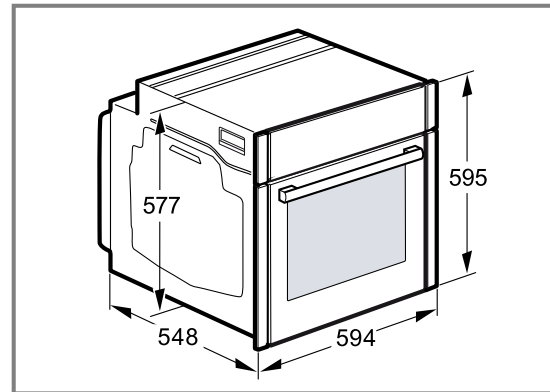

24.3 Montavimas po stalviršiu

Montuodami po stalviršiu laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nurodymų.

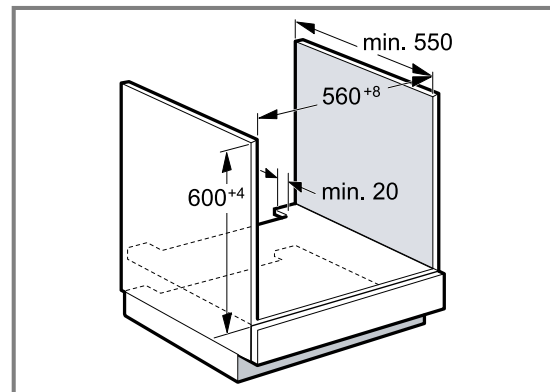


- Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniame dugne turi būti vėdinimo anga.
- Derinant su indukcinėmis kaitlentėmis tarpo tarp stalviršio ir prietaiso uždengti papildomomis lentjuostėmis negalima.
- Stalviršis turi būti tvirtinamas prie įmontuojamojo baldų.
- Vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcija.

24.4 Montavimas po kaitlente

Prietaisą montuojant po kaitlente būtina laikytis nurodytų minimalių matmenų; tai gali būti taikoma ir apatinei konstrukcijai.


Kadangi būtina paisyti minimalaus atstumo [b], mažiausias stalviršio storis yra [a].

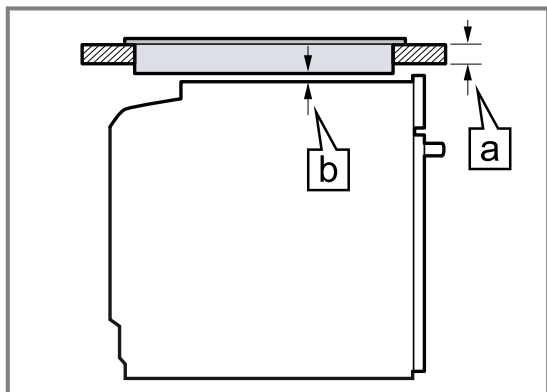

Kaitlentės rūšis	a uždedama, mm	a priglaudžiama prie paviršiaus, mm	b, mm
Indukcinė kaitlentė	37	38	5
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47	48	5
Dujinė kaitlentė	30	38	5
Elektrinė kaitlentė	27	30	2


24.5 Montavimas aukštoje spintoje

Montuodami aukštoje spintoje laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nurodymų.

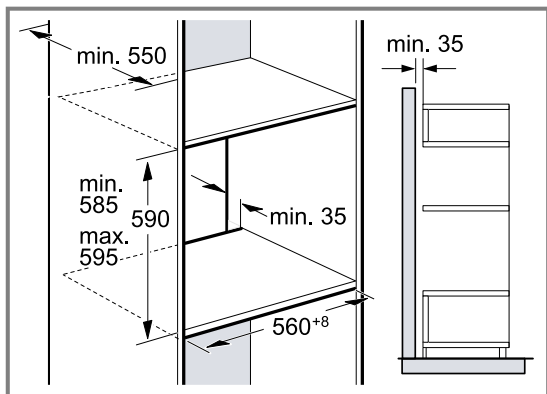

24.6 Montavimas kampe

Montuodami kampe laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nurodymų.

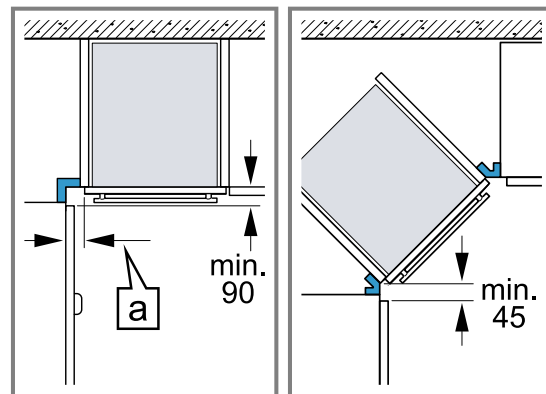

- Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo anga.
- Jei aukštoje spintoje yra ne tik galinės sienelės elementų, bet ir dar viena galinė sienelė, ją reikia išimti.
- Prietaisą montuokite tik tokiame aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

- Kad būtų galima atidaryti prietaiso dureles, montuojant į kampą būtina atsižvelgti į minimalius matmenis. Matmuo [a] priklauso nuo baldo priekinės dalies ir rankenos storio.

24.7 Elektros jungtis

Norėdami saugiai prijungti prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.
- Reikia naudoti saugiklius, atitinkančius duomenų lentelėje nurodytus duomenis ir šalyje galiojančius po-tvarkius.
- Atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaisui turi būti atjungtas įtampas tiekimas.
- Prietaisas gali būti jungiamas tik komplekte esančiu prijungimo laidu.

- Elektros laidą reikia stumti galinėje prietaiso pusėje, kol pasigirs spragtelėjimas. 3 m ilgio elektros laidą galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Elektros laidas gali būti keičiamas tik originaliu laidu. Jį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Įmontuojant turi būti užtikrinama apsauga nuo prisilietimo.

Prietaiso elektros jungties prijungimas kištuku su apsauginiu kontaktu

Pastaba. Prietaisą galima jungti tik prie pagal reikalavimus sumontuoto kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

- Kištuką prijunkite prie kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu. Prietaisą galima prijungti ir pridėtu kištuku, turinčiu apsauginių kontaktų sistemą. Kai prietaisas įmontuotas, elektros tinklo prijungimo kabelio tinklo kištukas turi būti laisvai prieinamas. Jei tinklo kištuko laisvai pasiekti negalima, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.

Prietaiso elektros jungties prijungimas nenaudojant kištuko su apsauginiu kontaktu


Pastaba. Prietaisą gali prijungti tik įgaliotasis specialistas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos. Stacionarioje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.

1. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralųjį (nulinį) laidą. Prijungus netinkamai, prietaisas gali būti pažeistas.
2. Junkite pagal jungimo schemą. Įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje.
3. Jungimo prie elektros tinklo laido gyslas prijunkite pagal spalvas:
 - žalia ir geltona = apsauginis laidas ⊕
 - mėlyna = neutralusis (nulinis) laidas
 - ruda = fazė (išorinis laidas)

24.8 Prietaiso įmontavimas

Pastaba. Plokštelių netvirtinkite akumuliatoriniu suktuvu. Galite pažeisti plokšteles.

1. Jei reikia, tarpą tarp prietaiso durelių ir plokštelių pritaikykite nustatymo varžtais kairėje ir dešinėje pusėse.

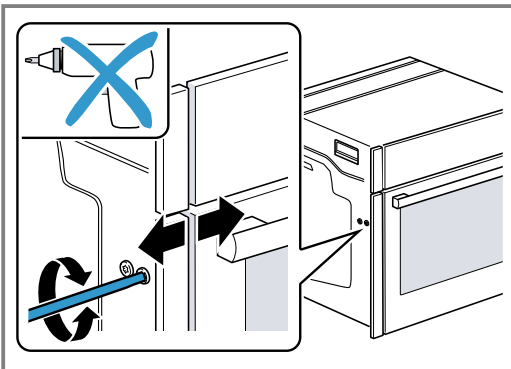


Sukant pagal laikrodžio rodyklę: tarpas didinamas
Sukant prieš laikrodžio rodyklę: tarpas mažinamas

2. Prietaisą iki galo įstumkite.


Tai darydami nesulenkite, neprispauskite ir netraukite per aštrius kampus elektros laido.

3. Prietaisą išlygiuokite per vidurį.

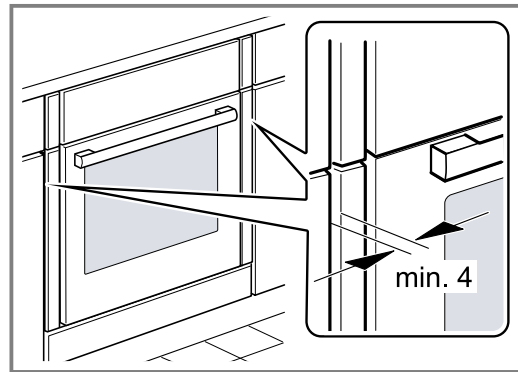


Tarp prietaiso ir šalia esančių baldų priekinės dalies reikia palikti bent 4 mm oro tarpą.

4. Šiek tiek praverkite prietaiso dureles ir kairėje bei dešinėje pusėse atsukite plokšteles.

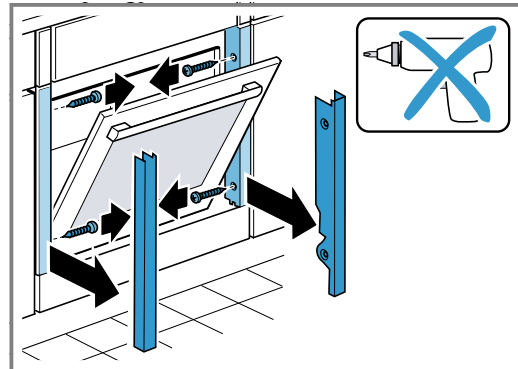


5. Uždarykite prietaiso dureles.
6. Prireikrus prietaiso durelių aukštį nustatykite kairėje ir dešinėje pusėse esančiais nustatymo varžtais.

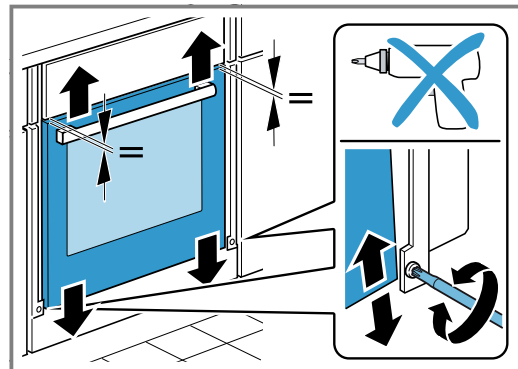


Sukant pagal laikrodžio rodyklę: tarpas mažinamas
Sukant prieš laikrodžio rodyklę: tarpas didinamas

7. Priveržkite prietaisą.

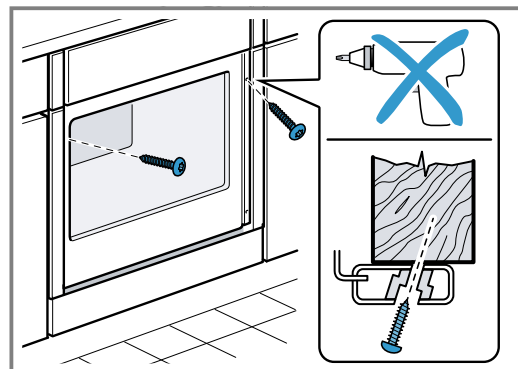


8. Virtuvės baldų komplektuose be išorinių rankenų, su vertikalia vidine rankena:

- Užpildykite tinkama medžiaga ①, kad uždengtumėte aštrius kraštus ir galėtumėte montuoti saugiai.
- Norėdami įsukti varžtą, prieš tai pragrežkite aliuminio profiliuotą ②.
- Pritvirtinkite prietaisą tinkamu varžtu ③.

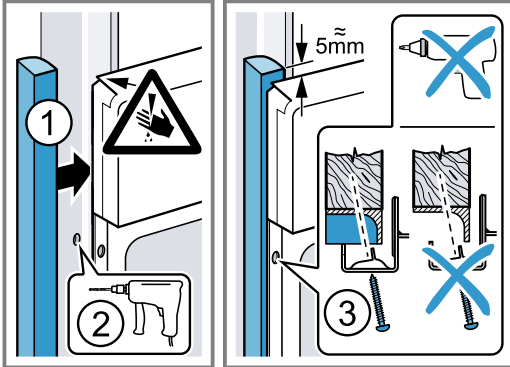

9. Šiek tiek praverkite prietaiso dureles, pridėkite plokšteles ir iš pradžių prisukite viršuje, paskui – apačioje.

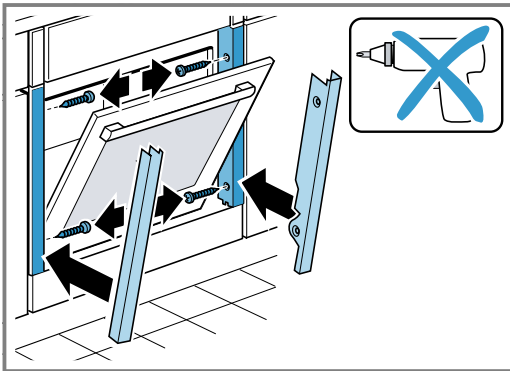


Pastaba. Tarpo tarp stalviršio ir prietaiso negalima uždengti papildomomis lentjuostėmis.
Prie integravimo spintelės šoninių sienelių negalima tvirtinti šilumos izoliacijos juostų.

24.9 Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampos šaltinio.
2. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

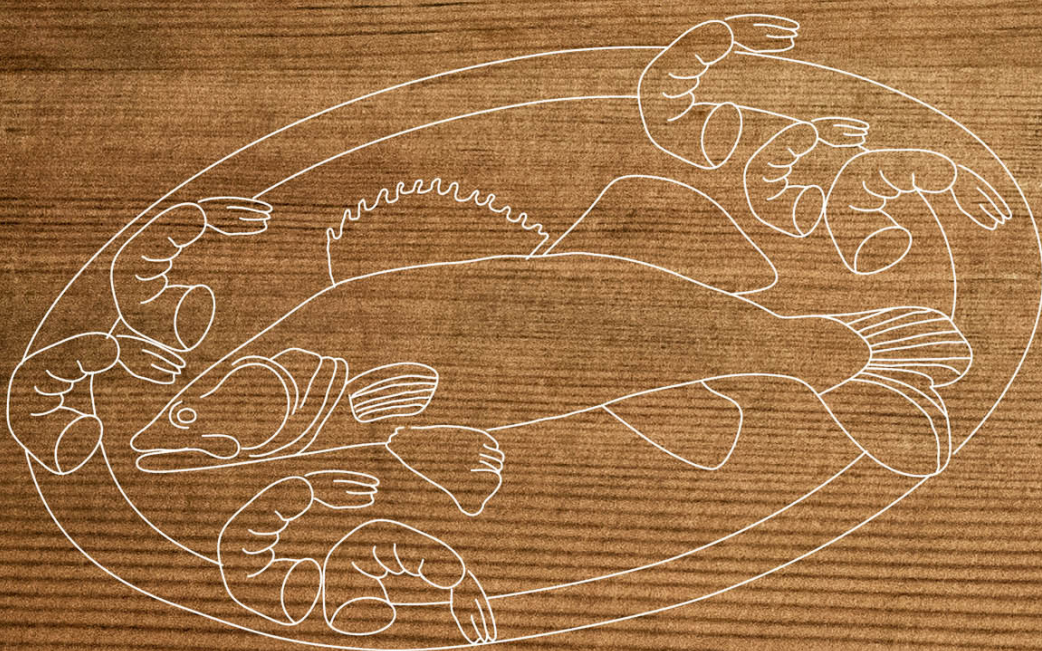

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001578130
010806
It