



Vgradna pečica

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

B6ACM7AH0

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Spoznavanje	6
5	Pribor	8
6	Pred prvo uporabo	10
7	Osnovno upravljanje.....	10
8	Časovne funkcije	11
9	Termometer za peko	12
10	Otroško varovalo	13
11	Hitro segrevanje	13
12	Nastavitev za sabat	14
13	Osnovne nastavitve	14
14	Home Connect	15
15	Čiščenje in nega.....	17
16	Funkcije čiščenja	19
17	Ogrodje	20
18	Vrata aparata	21
19	Odpravljanje motenj.....	25
20	Odstranjevanje	27
21	Servisna služba	27
22	Izjava o skladnosti	27
23	Tako vam bo uspelo.....	28
24	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	31
24.1	Splošna navodila za namestitev	31



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparat lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 8

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
 - Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.
- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.
- Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.
- Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
 - Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Vrata aparata odprite previdno.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 27*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinke črpalke.

- Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Halogenska luč

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- ▶ Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1.6 Termometer za peko

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

1.7 Funkcija čiščenja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
 - ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.
- Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.
- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
 - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
 - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50 °C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in email se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50 °C.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte ali obešajte ničesar.

Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavitvah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Odvečnih delov pribora ni treba segrevati.


Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja. Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

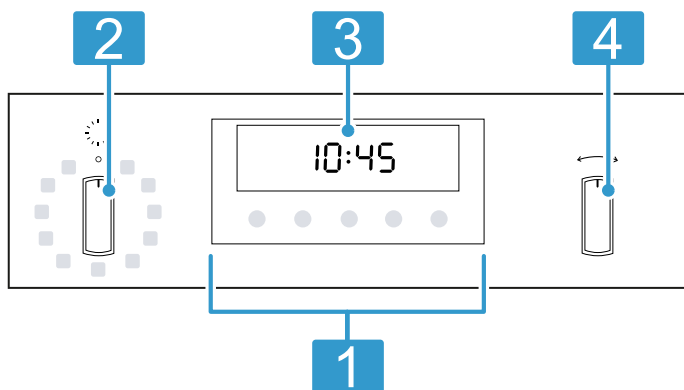

1 Tipke

→ "Tipke", Stran 6

2 Izbirno stikalo

Izbirno stikalo lahko iz ničelnega položaja obrnete v levo ali desno.

→ "Načini gretja", Stran 7 → "Funkcije", Stran 7

3 Zaslon

→ "Zaslon", Stran 6

4 Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo za način gretja ali izberete nastavev drugih funkcij. Temperaturni regulator lahko obrnete v levo ali desno.

→ "Stopnje temperature in nastavitve", Stran 8

Opomba: Pri nekaterih tipih aparata so ročaji stikal pogreznjivi. V ničelnem položaju pritisnite na ročaj stikala, če želite, da se ugrezne ali da izskoči.

4.2 Tipke

Tipke so površine, občutljive na dotik. Za izbiro funkcije pritisnite ustrezno tipko.

Simbol	Ime	Uporaba
⌚	Časovne funkcije	Nastavitev ure, alarma, trajanja ali konca → "Časovne funkcije", Stran 11
<	Puščica levo	Znižanje nastavitvenih vrednosti
>	Puščica desno	Zvišanje nastavitvenih vrednosti
⏏	Hitro segrevanje	Vklop ali izklop hitrega segrevanja → "Hitro segrevanje", Stran 13
ℹ	Informacija	- Prikaz trenutne temperature v pečici - Nastavitev osnovnih nastavitvev → "Osnovne nastavitve", Stran 14

4.3 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila. Rdeča črtica nad trenutnim simbolom kaže, katera vrednost je aktivna ali jo lahko spremenite.

Simbol	Ime	Uporaba
⚠	Temperatura je previsoka	Temperatura v notranjosti pečice je previsoka za ta način delovanja, počakajte, da se aparat ohladi → "Preostala toplota", Stran 8
SAB	Nastavitev za sabat	Nastavitev za sabat aktivirana → "Nastavitev za sabat", Stran 14
🔑	Otroško varovalo vklopljeno	Otroško varovalo je aktivirano → "Otroško varovalo", Stran 13

Simbol	Ime	Uporaba
	Ključavnica vrat	Vrata aparata so zaklenjena → "Otroško varovalo", Stran 13 → "Samodejno čiščenje s pirolizo", Stran 19
	Prikaz temperature	Aparat se segreva → "Prikaz temperature", Stran 8

4.4 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja. Z izbirnim stikalom nastavite načine gretja.

Simbol	Način gretja in temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
	Vroč zrak CircoTherm 30 - 200 °C	Peka in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Blag CircoTherm 125 - 200 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Stopnja za peko kruha 180 - 240 °C	Za peko kruha, žemljic in peciva, za katero je potrebna visoka temperatura.
	Stopnja za pice 30 - 275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Spodnje gretje 30 - 250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
	Žar, velika površina 30 - 275 °C nad 275 °C: 	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Termo peka na žaru 30 - 250 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklapljata in izklapljata. Ventilator vrtniči vroč zrak okrog jedi.
	Zgornje in spodnje gretje 30 - 275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.

4.5 Funkcije

Tu boste našli pregled funkcij. Z izbirnim stikalom nastavite funkcije.

Opomba: Če aparat upravljate z aplikacijo Home Connect, vam je na voljo še več funkcij. Informacije o tem najdete v aplikaciji.

Simbol	Ime	Uporaba
	Luč v pečici	Osvetlitev notranjosti pečice brez gretja. → "Osvetlitev", Stran 8
	Daljinski zagon	Vklop in upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect. → Stran 15
	Funkcije čiščenja	- EasyClean  odstrani rahlo umazanijo v notranjosti pečice. → "Pomoč pri čiščenju EasyClean", Stran 20 - Samodejno čiščenje s pirolizo  skoraj samodejno očisti notranjost pečice. → "Samodejno čiščenje s pirolizo", Stran 19

4.6 Stopnje temperature in nastavitvev

Na voljo so različne nastavitve načinov gretja in funkcij. Nastavitve se prikažejo na zaslonu.

Temperaturo do 100 °C lahko nastavljate v korakih po 1 stopinjo, zatem v korakih po 5 stopinj.

Opomba: Če je nastavljena temperatura nad 275 °C pri načinu gretja Žar, jo aparat po pribl. 20 minutah zniža na pribl. 250 °C.

Prikaz temperature


Prikaz temperature kaže temperaturo v notranjosti pečice.

Opombe

- Prikaz temperature se polni samo pri načinih delovanja, pri katerih lahko nastavite temperaturo, pri funkcijah čiščenja pa je na primer prikaz temperature takoj poln.
- Zaradi toplotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

Dokler se aparat segreva, se na zaslonu prikazuje simbol .

Čim bolj se pečica segreva, tem bolj se linije  obarvajo od spodaj navzgor.

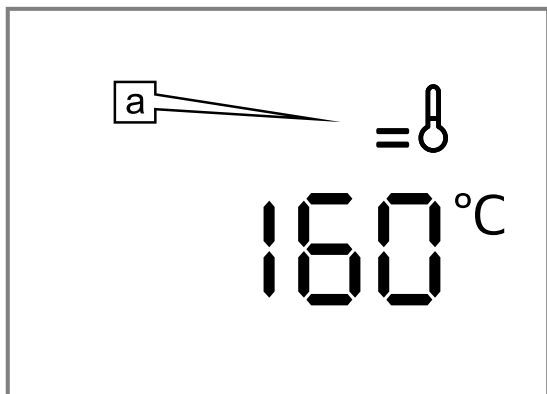

Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, takoj ko simbol  ugasne.

Preostala toplota

Ko je aparat izklopljen, prikaz temperature kaže preostalo toploto v notranjosti pečice.

Bolj ko se temperatura znižuje, več linij ugasne.

Če na zaslonu utripa , je temperatura v notranjosti pečice previsoka za izbrani način delovanja. Izklopite aparat, počakajte, da se ohladi, in ponovno vklopite aparat.

4.7 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Ogrodje


Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 8

V aparatu so 4 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 20

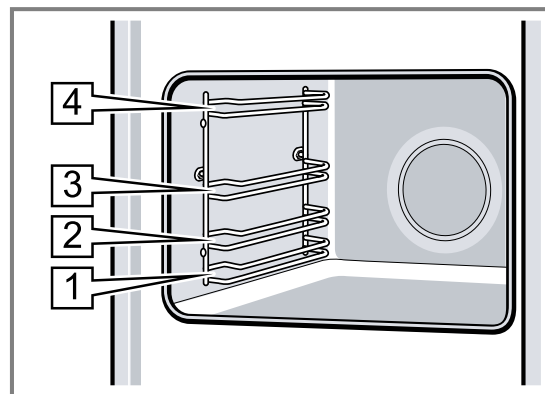

Osvetlitev

Luč v pečici razsvetljuje notranjost pečice.

Pri večini načinov gretja in funkcij je notranjost pečice med delovanjem osvetljena. Če prekinete delovanje z izbirnim stikalom, se osvetlitev izklopi.

Če izbirno stikalo obrnete v položaj **Luč v pečici**, lahko vklopite osvetlitev brez gretja.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

- Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata





Če med delovanjem odprete vrata, aparat še naprej deluje.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

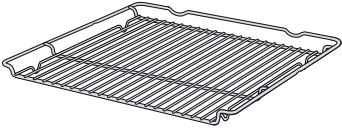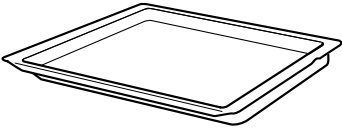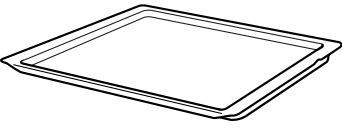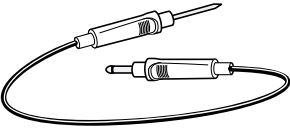Pribor		Uporaba
Rešetka		- Modeli za kolače - Modeli za narastke - Posoda - Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru - Globoko zamrznjene jedi
Univerzalni pekač		- Sočni kolači - Pecivo - Kruh - Velike pečenke - Globoko zamrznjene jedi - Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.
Pekač		- Kolač na pekaču - Drobno pecivo
Termometer za peko		Natančno pečenje ali kuhanje. → "Termometer za peko", Stran 12

5.1 Funkcija zaskočke


Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Pribor lahko izvelčete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

5.2 Vstavljanje pribora v pečico


Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite pečico. Samo tako je pribor je mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

Rešetka Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.

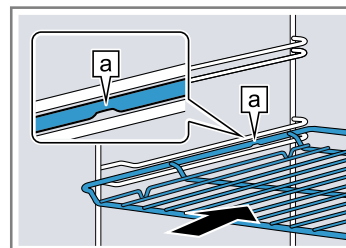

Pekač Pekač vstavite tako, da bo poševnica **b** obrnjena proti vratom aparata. npr. univerzalni pekač ali pekač

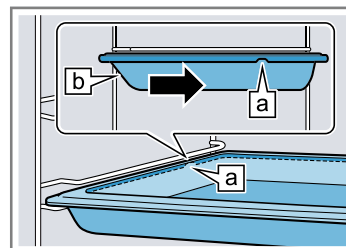

3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika **a** zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču

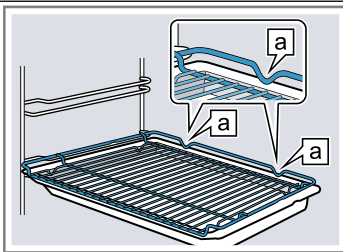

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.neff-international.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Preden lahko začnete uporabljati aparat, morate opraviti nastavitve za prvo uporabo.

Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju 0.

1. Uro nastavite s tipko < ali >.

2. Pritisnite tipko ☺.

✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V osnovnih nastavitvah → *Stran 14* lahko določite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

6.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Iz notranjosti pečice odstranite ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
2. Pred segrevanjem obrišite gladke površine v notranjosti pečice z mehko, vlažno krpo.
3. Dokler se aparat segreva, zračite prostor.
4. Nastavite način gretja in temperaturo.
→ *"Osnovno upravljanje", Stran 10*

Način gretja	Vroč zrak CircoTherm
--------------	----------------------

Temperatura	največ
-------------	--------

Trajanje	1 ura
----------	-------

5. Po navedenem trajanju izklopite aparat.
6. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.
7. Gladke površine očistite z milnico in vlažno krpo.
8. Pribor očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko ščetko.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

- ▶ Izbirno stikalo obrnite v položaj izven ničelnega položaja 0.
- ✓ Aparat je vklopljen.

7.2 Izklop aparata

- ▶ Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj 0.
- ✓ Aparat je izklopljen.

7.3 Nastavitev načina gretja in temperature

1. Način gretja nastavite z izbirnim stikalom.
2. Temperaturo ali stopnjo žara nastavite s temperaturnim regulatorjem.
- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati.

- ✓ Glede na tip aparata se pri nekaterih načinih gretja in nastavljeni temperaturi nad 200 °C hitro segrevanje samodejno vklopi.

→ *"Hitro segrevanje", Stran 13*

3. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Nasveti

- Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.
→ *"Načini gretja", Stran 7*
- Aparat omogoča nastavitve trajanja in konca delovanja.
→ *"Časovne funkcije", Stran 11*

Sprememba načina gretja

Način gretja lahko kadar koli spremenite.

- ▶ Želeni način gretja nastavite z izbirnim stikalom.

Sprememba temperature

Temperaturo lahko kadarkoli spremenite.

- ▶ Želena temperaturo nastavite s temperaturnim regulatorjem.

8 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

8.1 Pregled časovnih funkcij

S tipko  izbirate različne časovne funkcije.

Časovna funkcija	Uporaba
Alarm 	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.
Trajanje 	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec 	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Ura 	Uro lahko nastavite.

8.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklopljen ali izklopljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas za alarm ali trajanje.

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
2. Čas alarma nastavite s tipko  ali .

Tipka	Predlagana vrednost
	5 minut
	10 minut

Čas alarma do 10 minut lahko nastavite v korakih po 30 sekund. Nato se koraki podaljšujejo, čim višja je vrednost.

- ✓ Po nekaj sekundah se alarm vklopi in čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je čas alarma na ničli.
- 3. Ko je čas alarma potekel:
 - Da izklopite alarm, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

Čas alarma lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Čas alarma spremenite s tipko  ali .
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev alarma

Čas alarma lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ S tipko  ponastavite čas alarma na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in  ugasne.

8.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

Zahteva: Nastavljena sta način gretja in temperatura ali stopnja.

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
2. Trajanje nastavite s tipko  ali .

Tipka	Predlagana vrednost
	10 minut
	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.

- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 3. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko .
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Trajanje spremenite s tipko  ali .
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev trajanja

Čas trajanja lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ S tipko  ponastavite čas trajanja na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in greje naprej brez trajanja.

8.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamaknite več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

Zahteve

- Nastavljena sta način gretja in temperatura ali stopnja.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
- 2. Pritisnite tipko  ali .
- ✓ Na zaslonu se prikaže izračunani čas konca.
- 3. Čas konca zamaknite s tipko  ali .
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme nastavev in na zaslonu se prikaže nastavljeni čas konca.
- ✓ Ob izračunanem času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.

- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko $\rangle$.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spreminjate samo do takrat, ko aparat začne delovati in se trajanje odšteva.

Zahteva: Na zaslonu je označeno $\rightarrow$ l.

- Čas konca zamaknite s tipko $\langle$ ali $\rangle$.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno $\rightarrow$ l.

- S tipko $\langle$ ponastavite čas trajanja trenutno uro plus nastavljeno trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in se začne segrevati. Trajanje se začne odštevati.

8.5 Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju $\odot$.

1. Uro nastavite s tipko $\langle$ ali $\rangle$.
2. Pritisnite tipko $\odot$.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V osnovnih nastavitvah $\rightarrow$ *Stran 14* lahko določite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

Sprememba ure

Uro lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju $\odot$.

1. Tolikokrat pritisnite tipko $\odot$, da bo na zaslonu označeno $\odot$.
2. S tipko $\langle$ ali $\rangle$ spremenite uro.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

9 Termometer za peko

Natančno pripravite jed, tako da v živilo vstavite termometer za peko in na aparatu nastavite temperaturo sredice. Takoj ko je nastavljena temperatura sredice v živilu dosežena, aparat samodejno preneha greti.

9.1 Primerni načini gretja s termometrom za peko

Za pripravo jedi s termometrom za peko so primerni samo določeni načini gretja.

Primerni načini gretja so:

- Vroč zrak CircoTherm 
- Blag CircoTherm 
- Stopnja za pico 
- Termo peka na žaru 
- Zgornje in spodnje gretje 

Opomba: Če uporabljate termometer za peko in izberete neprimeren način gretja, se oglasi zvočni signal.

9.2 Vstavljanje termometra za peko

Uporabite priloženi termometer za peko ali pri našem pooblaščenem servisu naročite primeren termometer za peko.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

POZOR!

Termometer za peko se lahko poškoduje.

- Kabla termometra za peko ne ukleščite.
- Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.

1. Termometer za peko poševno vstavite v najdebelejši del kosa mesa.
Pazite, da bo konica termometra za peko pravilno nameščena v mesu:
 - Konica mora biti približno v sredini živila.
 - Konica ne sme biti v maščobi.
 - Konica se ne sme dotikati posode ali kosti.
2. Živilo s termometrom za peko vstavite v pečico.
Živilo, po možnosti v posodi, položite na sredino rešetke.
3. Priključek termometra za peko vključite v pušo na levi strani v notranjosti pečice.

Opombe

- Če termometer za peko med delovanjem aparata izključite, se vse nastavitve ponastavijo.
- Če želite živilo obrniti, ne izključite termometra za peko. Ko živilo obrnete, preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

9.3 Nastavitev termometra za peko

Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živil med 30 °C in 99 °C.

Zahteve

- Živilo s termometrom za peko je vstavljeno v pečico.
- Termometer za peko je vključen v pečico.
- 1. Z izbirnim stikalom nastavite primeren način gretja.
- ✓ Na zaslonu je označeno $\rightarrow$ in prikaže se $-/-$ °C.
- 2. S tipko $\langle$ ali $\rangle$ nastavite temperaturo sredice.
Na levi je prikazana trenutna temperatura sredice, na desni pa nastavljena temperatura, npr. 15 °C/75 °C.

Opomba: Trenutna temperatura sredice se pokaže šele nad 10 °C.

3. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo v pečici.

Temperaturo v pečici nastavite najmanj za 10 °C višje od temperature sredice.

Temperature v pečici ne nastavite višje kot na 250 °C.

- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati.
- ✓ Ko je temperatura sredice v živilu dosežena, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trenutna temperatura sredice enaka nastavljeni temperaturi sredice, npr. 75 °C/75 °C.

4. **OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- ▶ Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Ko je temperatura sredice dosežena:

- Izklopite aparat.
- Termometer za peko izvlecite iz puše v notranjosti pečice.
- Termometer za peko izvlecite iz živila in ga vzemite iz pečice.

10 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitvev.

Opomba: V osnovnih nastavitvah → *Stran 14* lahko nastavite, ali naj bo otroško varovalo mogoče nastaviti ali ne.

Z otroškim varovalom lahko zaklenete samo upravljalne elemente aparata. Dodatno lahko zaklenete vrata aparata.

→ "Osnovne nastavitve", *Stran 14*

10.1 Samodejno otroško varovalo

Po izklopu se aparat samodejno zaklene. Preden lahko vklopite aparat, morate prekiniti samodejno otroško varovalo.

Samodejno otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate v osnovnih nastavitvah.

→ "Osnovne nastavitve", *Stran 14*

Prekinitev samodejnega otroškega varovala

Zahteva: Samodejno otroško varovalo je aktivirano v osnovnih nastavitvah.

→ "Osnovne nastavitve", *Stran 14*

- ▶ Držite tipko , dokler na zaslonu ne ugasne .

10.2 Otroško varovalo

Če aktivirate otroško varovalo, je aparat zaklenjen, dokler ne deaktivirate otroškega varovala. Ko aparat izklopite po naslednjem delovanju, se otroško varovalo ne aktivira samodejno.

Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže .

Deaktiviranje otroškega varovala

- ▶ Držite tipko , dokler na zaslonu ne ugasne .

11 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko s hitrim segrevanjem pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje je mogoče pri naslednjih načinih gretja:

- **Vroč zrak CircoTherm** 
- **Stopnja za peko kruha** 
- **Zgornje in spodnje gretje** 

11.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljena, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

Opomba: Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.
2. Pritisnite tipko .
 - ✓ Na zaslonu se prikaže  in puščice  se polnijo od spodaj navzgor.
 - ✓ Čez nekaj sekund se hitro segrevanje začne.
 - ✓ Ko je hitro segrevanje končano, se oglasi zvočni signal in simbol  na zaslonu ugasne.
3. Jed vstavite v pečico.

Prekinitev hitrega segrevanja

- ▶ Pritisnite tipko .
- ✓ Simbol  na zaslonu ugasne.

12 Nastavitev za sabat

Z nastavitvijo za sabat lahko nastavite trajanje nad 70 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z **Zgornje in spodnje gretje**, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

12.1 Vklop nastavitve za sabat

Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje.
- Nastavitve za sabat po vklopu ne morete več spremeniti ali prekiniti.
- Časa konca nastavitve za sabat ne morete zamakniti.

Zahteva: Nastavitev za sabat je aktivirana v osnovnih nastavitvah.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 14

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja **==**.
✓ Na zaslonu se prikaže **SAB**.
2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo.
3. S tipko < ali > nastavite trajanje.
✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
4. Ko čas trajanja poteče, je trajanje na ničli. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar ni v nastavitvi za sabat.
– Izklopite aparat.
Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

13 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Prikaz	Osnovna nastavitve	Izbira
	Samodejno otroško varovalo	= ne ¹ = da
	Trajanje zvočnega signala po poteku časa trajanja ali časa alarma	= 10 sekund = 30 sekund ¹ = 2 minuti
	Čas za prevzem nastavitve	= 3 sekunde ¹ = 6 sekund = 10 sekund
	Zvok pri pritisku tipke	= izklopljeno = vklopljeno ¹
	Osvetlitev zaslona	= temno = srednje ¹ = svetlo
	Prikaz ure	= umik ure z zaslona = prikaz ure ¹
	Otroško varovalo je nastastavljivo	= ne = da ¹ = da, z zaklepanjem vrat
	Osvetlitev notranjosti pečice med delovanjem	= ne = da ¹
	Zamik izklopa ventilatorja	= kratko = srednje ¹ = dolgo = zelo dolgo
	Dodatno nameščeni teleskopski izvleki ²	= ne ¹ (pri ogrođu in 1 izvleku) = da (pri 2 in 3 izvlekih)
	Na voljo je nastavitev za sabat	= ne ¹ = da

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

² Odvisno od opreme aparata

Prikaz	Osnovna nastavitve	Izbira
  	Ponastavitev vseh vrednosti na tovarniško nastavitve	 = ne ¹ = da
HC..	Home Connect Nastavitve	→ "Home Connect ", Stran 15

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

² Odvisno od opreme aparata

13.2 Sprememba osnovne nastavitve

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Pritisnite tipko  in jo držite pribl. 4 sekunde.
✓ Na zaslonu se prikaže prva osnovna nastavitve, npr.   .
2. Nastavitve spremenite s temperaturnim regulatorjem.
3. S tipko  ali  se pomaknite na naslednjo osnovno nastavitve.

4. Da shranite spremembe, pritisnite tipko  in jo držite pribl. 4 sekunde.

Opomba: Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitve ohranijo.

13.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitve

- ▶ Obrnite izbirno stikalo.
- ✓ Vse spremembe se zavrnejo in se ne shranijo.

14 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

14.1 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

14.2 Home Connect Nastavitve

V osnovnih nastavitvah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve.

Nastavitev	Izbira ali prikaz	Pojasnilo
HC 01	Povezava z omrežjem 0 – Ni povezano 1 – Samodejna povezava 2 – Ročna povezava 3 – Povezano	0 in 3 sta prikaza, ki ju ne morete nastavljati.
HC 02	Povezava z aplikacijo Home Connect 0 – Pripravljeno 1 – Povezava 2 – Povezano	0 in 2 sta prikaza, ki ju ne morete nastavljati.
HC 03	WiFi 0 – Izklop 1 – Vkllop 2 – Vkllop	Ko je WiFi aktiviran, lahko uporabljate Home Connect. Ko je aparat priključen na električno in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W. 2 je prikaz, ki ga ne morete nastavljati.
HC 04	Daljinski zagon 0 – Deaktivirano 1 – Ročno ¹ 2 – Trajno	Ko je daljinski zagon deaktiviran, lahko v aplikaciji prikažete samo stanje delovanja aparata. Pri ročnem daljinskem zagonu morate vsakokrat ročno aktivirati daljinski zagon, preden lahko prek aplikacije vklopite aparat. Če v roku 15 minut po aktivaciji daljinskega zagona ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se daljinski zagon deaktivira. Pri trajnem daljinskem zagonu lahko aparat kadar koli vklopite in upravljate na daljavo.
HC 05	Posodobitev programske opreme 1 – Posodobitev je na voljo 2 – Zagon posodobitve	Nastavitev se prikaže samo, če je na voljo posodobitev. 1 je prikaz, ki ga ne morete nastavljati.
HC 06	Daljinska diagnoza 0 – Ni dovoljeno ¹ 1 – Dovoljeno	Nastavitev se prikaže samo, ko pooblaščen servis poskuša dostopati do vašega aparata.

¹ Tovarniška nastavitev

14.3 Upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Zahteve

- Aparat je vklopljen.
 - Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
 - Da lahko aparat nastavljate prek aplikacije, mora biti v osnovni nastavitvi HC 04 izbran ročni ali trajni daljinski zagon.
1. Da aktivirate daljinski zagon, izbirno stikalo nastavite na 0.
 2. Izberite nastavitev v aplikaciji in jo pošljite aparatu.

14.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se posodobi programska oprema vašega aparata, na primer optimizacija, odpravljanje napak, varnostne posodobitve.

Pogoji za to so, da ste registriran uporabnik Home Connect, imate aplikacijo nameščeno na svoji mobilni napravi in ste povezani s strežnikom Home Connect.

Ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in lahko prek aplikacije zaženete posodobitev programske opreme. Če ste v svojem domačem omrežju WLAN (WiFi), lahko po uspešnem prenosu zaženete namestitev prek aplikacije Home Connect. Aplikacija Home Connect vas obvesti o uspešni namestitvi.

Opombe

- Med prenosom lahko aparat nemoteno uporabljate. Glede na individualne nastavitve v aplikaciji je mogoče posodobitev programske opreme prenesti tudi samodejno.
- V primeru posodobitve, pomembne za varnost, je priporočljivo namestitev izvesti čim prej.

14.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com

14.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov. Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).

- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

15 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

15.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
 - ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje email.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 18

Sprednja plošča aparata

Površina	Primerna čistila	Opombe
Nerjaveče jeklo	▪ Vroča milnica ▪ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.

Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opombe
Stekla vrat	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 21

Območje	Primerna čistila	Opombe
Pokrov vrat	- Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo - Iz plastike: Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 21
Ročaj vrat	Vroča milnica	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z ročaja.
Tesnilo vrat	Vroča milnica	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opombe
Emajlirane površine	- Vroča milnica - Voda s kisom - Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite vrata aparata odprta, da se pečica posuši. Nasvet: Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Samodejno čiščenje s pirolizo", Stran 19 Opombe - Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. - Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito. - Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	Vroča milnica	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Nasvet: Ogrodje odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 20
Pribor	- Vroča milnica - Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Termometer za peko	Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

15.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 17

- Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
 - "Primerna čistila", Stran 17
- Osušite z mehko krpo.

16 Funkcije čiščenja

Za čiščenje aparata uporabite funkcije čiščenja.

16.1 Samodejno čiščenje s pirolizo

S funkcijo čiščenja **Samodejno čiščenje s pirolizo** se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 mesece očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogostejše. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,8 kilovatnih ur.

Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober, aparat skrbno pripravite.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 20
3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.

Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

 Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Opomba: Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

Zahteva: Aparat pripravite na funkcijo čiščenja.

→ Stran 19

1. Z izbirnim stikalom nastavite funkcije čiščenja .
- ✓ Na zaslonu se prikažejo simbol  in funkcije čiščenja. Prva funkcija čiščenja je označena.
2. Tolikokrat pritisnite tipko  ali , da bo označen simbol .
- ✓ Na zaslonu se prikaže **PYRO**.
3. S temperaturnim regulatorjem nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Visoko	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja ni mogoče spremeniti.

- ✓ Čez nekaj sekund začne delovati funkcija čiščenja in trajanje se odšteva.
- ✓ Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata samodejno zaklenejo. Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je funkcija čiščenja končana, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Izklopite aparat.
Ko se aparat dovolj ohladi, se vrata aparata odklenejo in  ugasne.
- 5. Aparat pripravite za uporabo. → Stran 19

Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice in v predelu vrat aparata.
3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.
Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrebe umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.
4. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 20

16.2 Pomoč pri čiščenju EasyClean

Pomoč pri čiščenju **EasyClean** uporabljajte za sprotno čiščenje pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju **EasyClean** zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju EasyClean

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Opombe

- Med delovanjem pomoči pri čiščenju osvetlitev pečice ne deluje.
- Časa konca ne morete zamakniti.
- Trajanje je prednastavljeno in ga ni mogoče spremeniti.

Zahteve

- Pomoč pri čiščenju lahko vklopite samo, ko je notranjost pečice hladna (sobna temperatura) in so vrata aparata zaprta.
- Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer aparat prekine pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, pustite, da milnica nekaj časa deluje, preden zaženete pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, umazana mesta na gladkih površinah natrite s pomivalnim sredstvom, preden zaženete pomoč pri čiščenju.

1. Vzemite pribor iz pečice.

2. POZOR!

Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte destilirane vode.

0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.

3. Z izbirnim stikalom nastavite funkcije čiščenja .
- ✓ Na zaslonu se prikažejo simbol  in funkcije čiščenja. Prva funkcija čiščenja je označena.
4. Tolikokrat pritisnite tipko < ali >, da bo označen simbol .
- ✓ Na zaslonu se prikaže EASY.
5. Obrnite temperaturni regulator.
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Pomoč pri čiščenju se zažene po nekaj sekundah. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
- ✓ Po izteku pomoči pri čiščenju se oglasi zvočni signal.

Opomba: Če po vklopu na zaslonu utripa , notranjost pečice ni popolnoma ohlajena. Izklopite aparat. Počakajte, da se notranjost pečice dovolj ohladi, in ponovno vklopite pomoč pri čiščenju.

Čiščenje pečice po uporabi

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo pobrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke lahko odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbršite do suhega (tudi pod tesnilom vrat).
4. Če trdovratne umazanije še ni mogoče odstraniti, ponovite funkcijo pomoči pri čiščenju, ko se notranjost pečice ohladi.
5. Za izklop obrnite izbirno stikalo v ničelni položaj.
6. Spustite vrata aparata in jih pustite pribl. 1 uro odprta, da se površine v notranjosti pečice posušijo.

17 Ogrodje

Za čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

17.1 Odstranjevanje ogrodja


⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.

2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

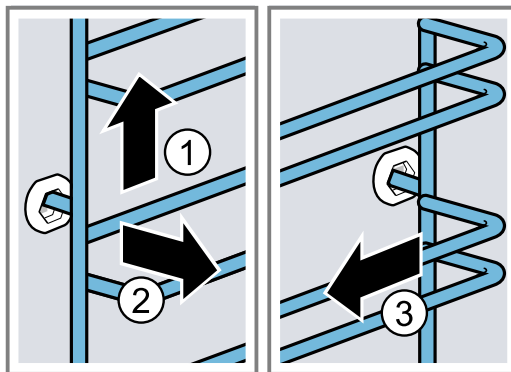

3. Očistite ogrodje.
→ "Čistila", Stran 17


17.2 Namestitev ogrodja

Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.

- Pri obeh ogrojdih pazite na to, da so ukrivljene palice spredaj.
1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.

2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

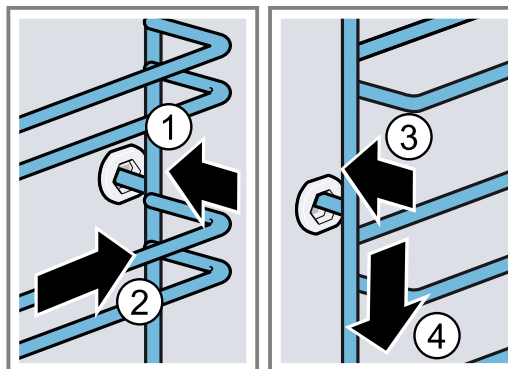

18 Vrata aparata

Da bo vaš aparat dolgo lep in bo dobro deloval, lahko vrata aparata snamete in jih očistite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če tečaja nista dobro zavarovana z aretirnimi mehanizmi, se lahko z veliko silo zapreta.

- ▶ Pri nameščanju in snemanju vrat aparata vedno zasukajte oba aretirna mehanizma do prislon.
- ▶ Če je tečaj med snemanjem ali nameščanjem vrat aparata zaprt, ne segajte v tečaj in pokličite pooblašeni servis.


18.1 Odstranjevanje vrat aparata

Zahteve


- Pripravite žepno svetilko.
- Pripravite izvijač.
- Pripravite kovanec.

1. Da boste bolje videli varovalo vrat, z žepno svetilko svetite v režo ob vratih aparata.


2. Izvijač držite vodoravno ① in varovalo vrat (črni del) na obeh straneh potisnite navzgor do prislon ②.

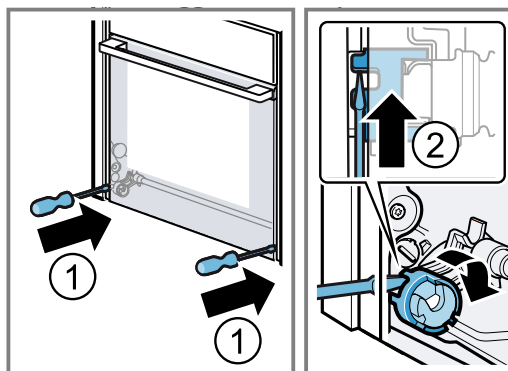


Varovalo vrat odprto

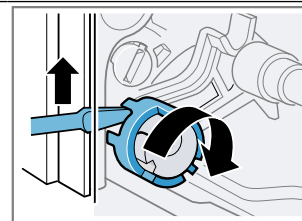


Varovalo vrat zaprto

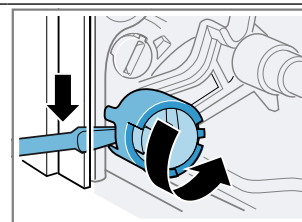


3. Vrata aparata odprite za pribl. 45°.

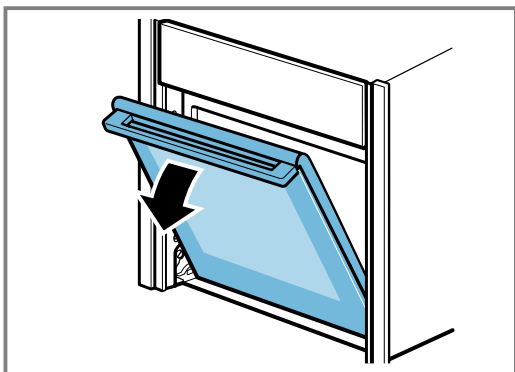


4. Kovanec vstavite v režo aretirnega mehanizma ① in ga obrnite do prislon ②.
- Aretirni mehanizem na levi strani obrnite v desno.
 - Aretirni mehanizem na desni strani obrnite v levo.

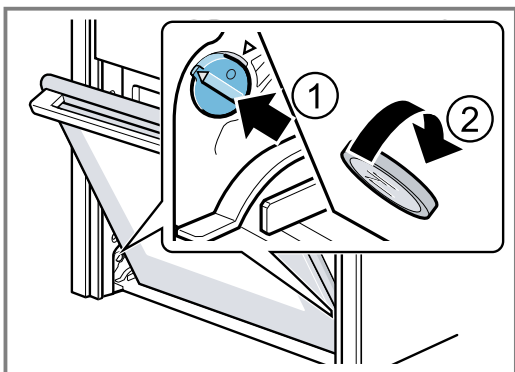

Aretirni mehanizem na levi strani fiksiran
Puščici kažeta ena proti drugi

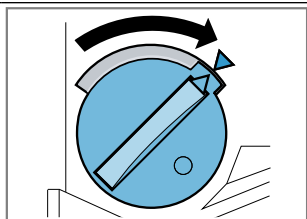

Aretirni mehanizem na levi strani sproščen

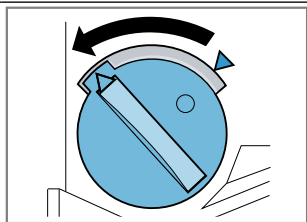


- ✓ Aretirni mehanizem se vidno zaskoči.

5. POZOR!

Če vrata aparata odpirate in zapirate v aretirnem položaju, se tečaji vrat poškodujejo.

- ▶ Nikoli ne odpirajte ali zapirajte vrat aparata na silo.
- ▶ Če se je tečaj vrat poškodoval, pokličite pooblašeni servis.

Vrata aparata premikajte navzgor in navzdol, da zaslišite rahel klik. Vrata aparata lahko samo še malo premaknete.

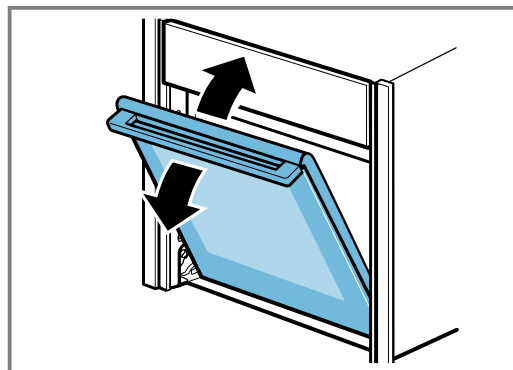

- ✓ Vrata aparata so v aretirnem položaju.

6. ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Vrata aparata tehtajo 7–10 kg in lahko padejo, če z njimi ne ravnate previdno.

- ▶ Z vrati aparata ravnajte previdno.

Ročaj vrat ni primeren za prenašanje aparata. Ročaj vrat se lahko odlomi.

- ▶ Vrat aparata nikoli ne nosite tako, da jih držite za ročaj.
- ▶ Da prenesete aparat, z obema rokama primite vrata na levi in desni strani.

Vrata aparata trdno primite z obema rokama na levi in desni pod ročajem in jih izvlecite navzgor.

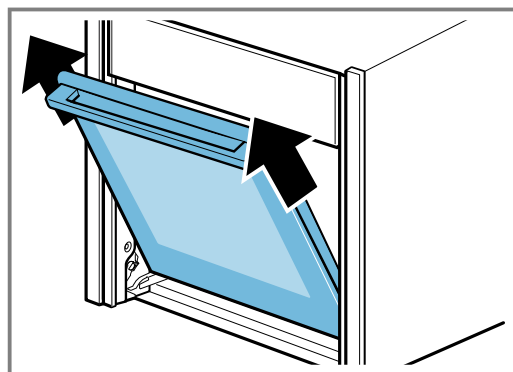


7. Vrata aparata položite na ravno, mehko in čisto podlago.


18.2 Namestitev vrat aparata

1. **Nasvet:** Pazite, da vrata ne ležijo postrani in da so v celoti nameščena.


Vrata aparata hkrati namestite nad desna in leva vodilna kolesca **a**.

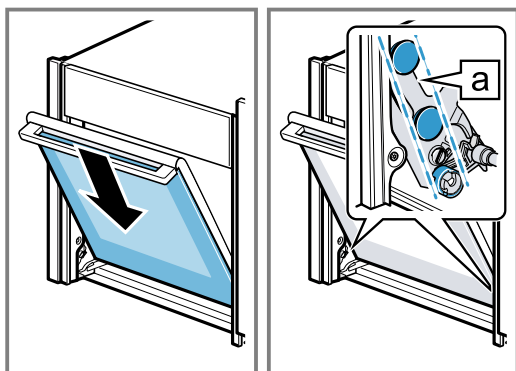

2. Pazite, da vrata aparata še nekoliko zdrsnejo do konca navzdol.

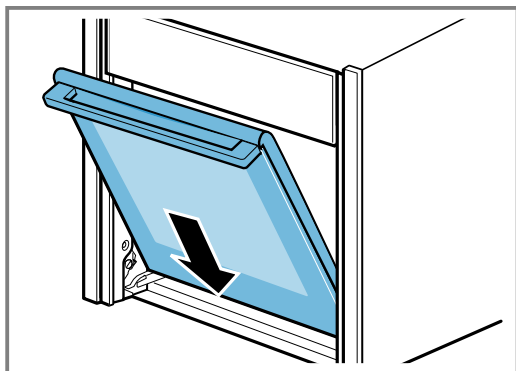

3. S kovanec sprostiti oba aretirna mehanizma na vratih aparata. Kovanec vstavite v režo aretirnega mehanizma ① in ga obrnite do prislona ②.
- Aretirni mehanizem na levi strani obrnite v levo.
 - Aretirni mehanizem na desni strani obrnite v desno.

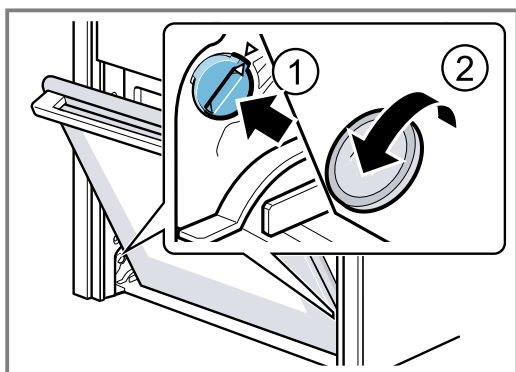


4. Vrata aparata nekoliko bolj odprite, da zaslišite rahel klik, in zaprite vrata aparata.

5. **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Če varovala vrat niso zavarovana, se vrata aparata lahko snamejo.

- Po nameščanju vrat aparata zaprite levo in desno varovalo vrat.

Izvičaj držite vodoravno ① in varovalo vrat (črni del) na obeh straneh potisnite navzdol do prislona ②.

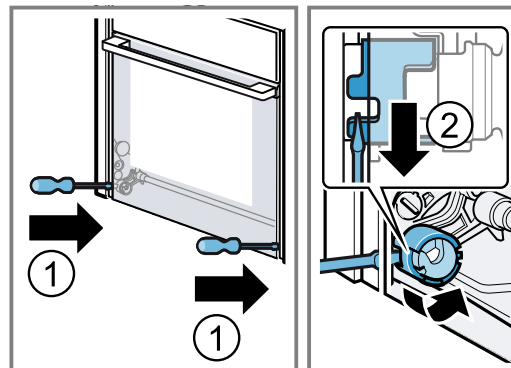

- ✓ Varovalo vrat je zaprto.

18.3 Demontaža stekla vrat

Za lažje čiščenje lahko stekla vrat odstranite.

- ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**


Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- Nosite zaščitne rokavice.


Zahteva: Vrata aparata so odstranjena.

→ "Odstranjevanje vrat aparata", Stran 21


1. Vrata aparata s sprednjo stranjo navzdol položite na ravno, mehko in čisto podlago.
2. Od zunaj pritisnite na levo in desno stran vrat aparata ①, da se notranje steklo na obeh straneh sprostí.
3. Notranje steklo previdno dvignite in ga izvlecite v smeri puščice ②.

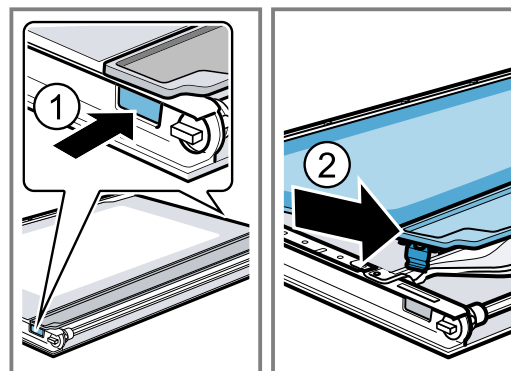


4. Vmesno steklo v predelu **a** potisnite navzdol in previdno dvignite držalo **b**, da lahko steklo izvlečete.

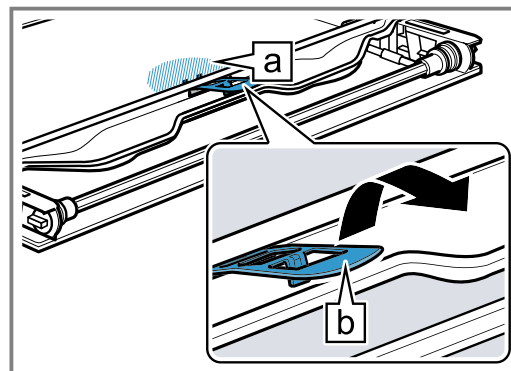

5. Prvo in drugo vmesno steklo dvignite od spodaj ① in ju odstranite v smeri puščice ②.

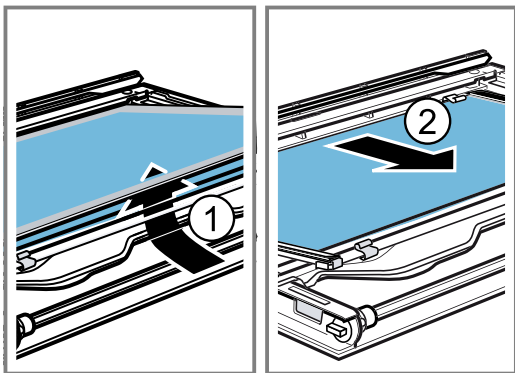

6. Če morate očistiti distančnike [a] in tesnila [b], jih snemite.

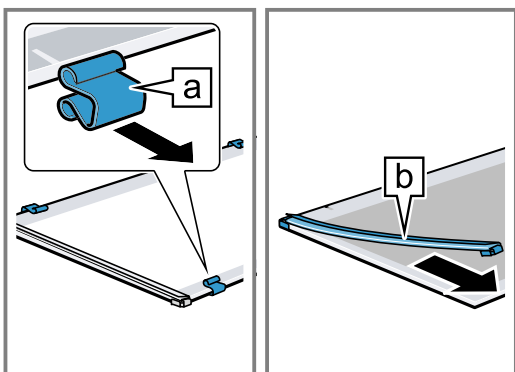

7. **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**
Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.
► Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

8. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.
→ "Montaža stekel vrat", Stran 24

18.4 Montaža stekel vrat


⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nevarno je, če sta stekla vrat ali vrata aparata nepravilno vgrajena.


- Pazite, da bodo vsa stekla vrat in vrata aparata pravilno vgrajena, preden boste znova vklopili aparat.

1. **Nasvet:** Pri vgradnji pazite, da so stekla vrat nameščena v prvotnem vrstnem redu.


Vmesno steklo položite tako, da puščica [a] kaže v desno in navzgor.

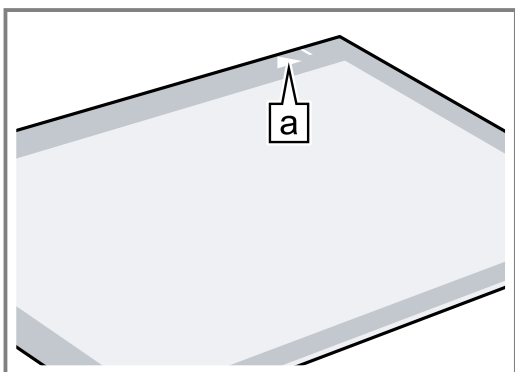

2. Preverite položaj 4 distančnikov in 2 tesnil.
– Distančnike postavite na sredino linij [a] ①.
– Tesnila pritrdite na vogale ②.

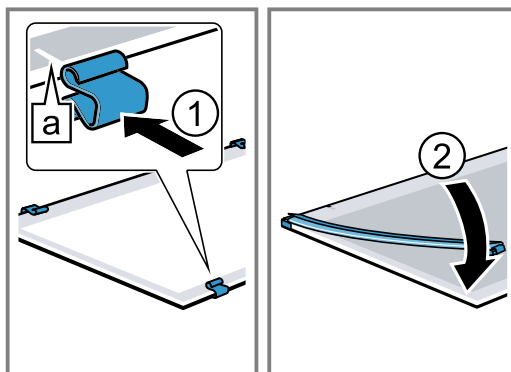


3. Vmesno steklo z distančniki in tesnili vstavite v smeri puščice ①.
Puščica na vmesnem steklu mora biti poravnana s puščico na okvirju [a].
4. Vstavite drugo vmesno steklo brez distančnikov in tesnil in ga potisnite v smeri puščice, da leže v okvir ②.

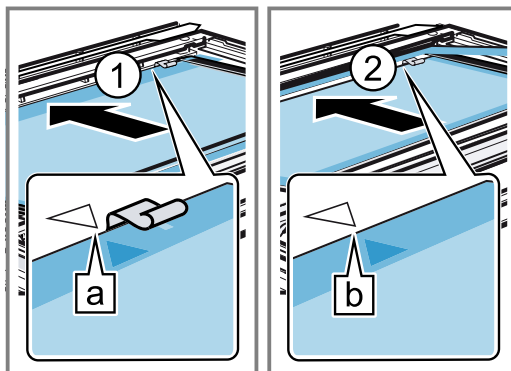


Puščica na vmesnem steklu mora biti poravnana s puščico na okvirju [b].


5. Vmesno steklo v predelu **a** potisnite navzdol in poševno vstavite držalo **b** ter ga pritisnite, da se zaskoči.

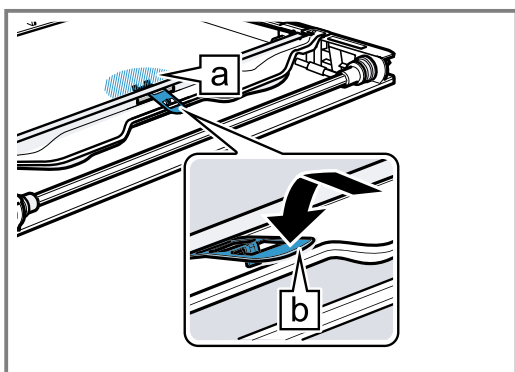

✓ Držalo je vstavljeno.

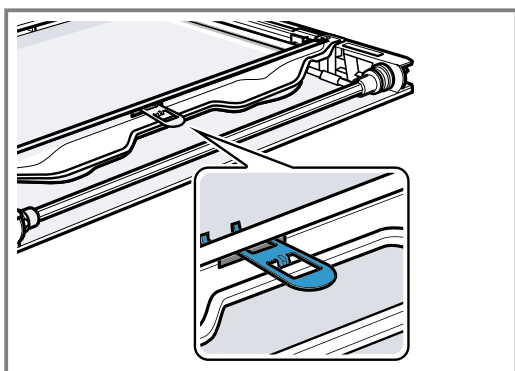

6. Notranje steklo vstavite poševno nazaj v pritrdilno vodilo **a** ①.
7. Notranje steklo pritisnite od zgoraj, da se zaskoči ②.

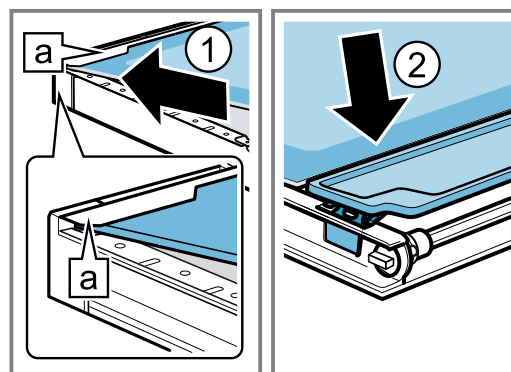

19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

19.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Aparat se ne segreva, na zaslonu sveti EMO .	Aktiviran je demonstracijski način. 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V 5 minutah deaktivirajte demonstracijski način, tako da osnovno nastavitve 1 3 spremenite na vrednost 0 . → "Osnovne nastavitve", Stran 14

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti ☹.	Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. ► Deaktivirajte otroško varovalo s tipko ☹. → "Otroško varovalo", Stran 13
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti ⚠.	Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja. ► Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler ⚠ na zaslonu ne ugasne. → "Samodejno čiščenje s pirolizo", Stran 19
Na zaslonu utripa ura.	Prišlo je do izpada napajanja. ► Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 12
Ura se ne prikaže na zaslonu, če je aparat izklopljen.	Osnovna nastavitev je bila spremenjena. ► Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavitve", Stran 14
Na zaslonu sveti ☹ in aparata ni mogoče nastavljati.	Aktivirano je otroško varovalo. ► Deaktivirajte otroško varovalo s tipko ☹. → "Otroško varovalo", Stran 13
Na zaslonu utripa H in aparat se ne zažene.	Notranjost pečice je prevroča za izbrano delovanje. 1. Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. 2. Znova zaženite delovanje.
Na zaslonu se prikaže F ⚠.	Doseženo je maksimalno trajanje delovanja. Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitve. ► Izklopite aparat. Po potrebi lahko aparat ponovno nastavite. Nasvet: Da se aparat ne bi nehote izklopil, če je čas priprave zelo dolg, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 11
Na zaslonu se prikaže sporočilo z E, npr. E05-32.	Motnja v elektroniki 1. Pritisnite tipko ☹. – Po potrebi na novo nastavite uro. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo o napaki izginilo. 2. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. Natančno navedite sporočilo o napaki in št. E aparata. → "Servisna služba", Stran 27
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ► Pomaknite se na www.home-connect.com .

19.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 40 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto, suho krpo. Tako se življenjska doba žarnice podaljša.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.


⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Zahteve

- Aparat je izključen iz električnega omrežja.
 - Notranjost pečice je hladna.
 - Imate novo halogensko žarnico za menjavo.
1. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrnite kuhinjsko krpo.
 2. Stekljeni pokrov odvijte v levo ①.
 3. Halogensko žarnico izvlecite brez obračanja ②.

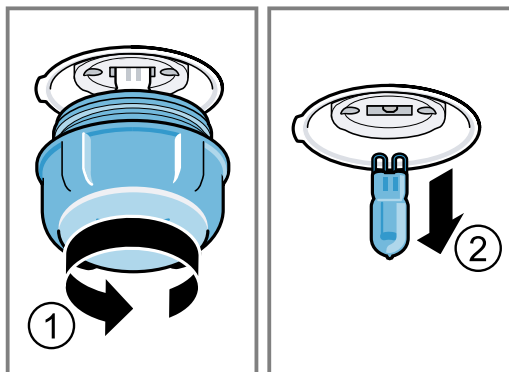

4. Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje.
Pazite na položaj zatičev.

5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.
6. Privijte stekleni pokrov.

7. Vzemite kuhinjsko krpo iz peči.
8. Vključite aparat v električno omrežje.

20 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

20.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

21 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s številkami najdete na dnu aparata, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

22 Izjava o skladnosti

S tem podjetje Constructa Neff Vertriebs-GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.neff-international.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

23 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitve ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

23.1 Napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitvena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

23.2 Napotki za peko

Pri peki uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni	Višina
visoko pecivo oz. model na rešetki	2
nizko pecivo oz. plitvi pekač	3
Peka na dveh ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Modeli na rešetki:	Višina
prva rešetka	3
druga rešetka	1
Peka na treh ravneh	Višina
Plitvi pekač	4
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1

Opombe

- Pri peki na več ravneh uporabljajte vroč zrak. Pecivo, ki ste ga vstavili istočasno, morda ne bo pripravljeno ob istem času.
- V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamaknjeno nad drugim.
- Za optimalen rezultat peke priporočamo temne kovinske modele.

23.3 Napotki za pečenje in peko na žaru

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje nenadevane, za peko pripravljene perutnine, mesa ali rib iz hladilnika v hladno notranjost pečice.

- Čim večji je kos perutnine, mesa ali ribe, tem nižja naj bo temperatura, čas priprave pa daljši.

- Perutnino, meso ali ribe obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.
- K perutnini v posodi dolijte nekaj tekočine. Dno posode naj bo prekrito do višine pribl. 1-2 cm.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsa oz. stran s kožo.

Peka in peka na žaru na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov naenkrat.

- Glede na velikost in vrsto hrane, ki jo pečete, v univerzalni pekač nalijte do 1/2 litra vode. Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.
- Med peko na žaru naj bodo vrata aparata zaprta. Nikdar ne pecite na žaru, če so vrata odprta.
- Živila za peko na žaru zložite na rešetko. Poleg tega vsaj eno raven pod rešetko vstavite še univerzalni pekač, tako da je poševni rob obrnjen proti vratom aparata. S tem boste prestregli maščobo, ki kaplja med peko.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje. Najprimernejša je steklena posoda.

Odkrita posoda

- Uporabite visok pekač.
- Posodo postavite na rešetko.
- Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

- Posodo postavite na rešetko.
- Meso, perutnina in ribe se lahko hrustljivo zapečejo tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite globok pekač s stekleno pokrovko. Nastavite višjo temperaturo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če segreto stekleno posodo postavite na vlažno ali hladno podlago, lahko steklo poči.

- ▶ Vročo stekleno posodo odložite na suh podstavek.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

23.4 Izbira jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljaj-nja	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni model	2	≡	150-170	60-80
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Globok štirikotni model	3+1	⌘	140-150	70-85
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	≡	170-190	55-80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2	≡	150-160 ¹	30-40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3	⌘	180-200 ¹	10-15
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	2	≡	160-180	55-95
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	≡	180-200	30-55
Mafini	Model za mafine na rešetki	2	≡	170-190	20-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3	⌘	150-170	20-30
Piškot	Plitvi pekač	3	≡	140-160	15-25
Piškot, 2 ali 3 ravni	Univerzalni pekač Plitvi pekač	3+1 4+3+1	⌘	140-160	15-25
Kruh, 1000 g (v globokem štirikotnem modelu ali brez modela)	Univerzalni pekač Globok štirikotni model	2	⌘	1. 210-220 ¹ 2. 180-190	1. 10-15 2. 40-50
Pica, sveža	Plitvi pekač	3	⌘	190-210	20-30
Pica, sveža, tanko testo	Okrogel pekač za pico	2	⌘	250-270 ¹	8-13
Francoska pita	Model za pito	2	⌘	190-210	25-35
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2	≡	200-220	30-60
Piščanec, 1,3 kg, nenadevan	Odkrita posoda	2	⌘	200-220	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	3	⌘	220-230	30-35
Gos, nenadevana, 3 kg	Odkrita posoda	2	⌘	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinjska pečenka, brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	⌘	160-170	150-160
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka Univerzalni pekač	3	≡	210-220	40-50 ²
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	⌘	200-220	130-150 ³
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka Univerzalni pekač	3	⌘	200-220	60-70 ²
Hamburger, debelina 3–4 cm	Rešetka	4	⌘	170-190	25-30 ⁴
Jagnječje stegno, brez kosti, srednje pečeno, 1,0 kg	Odkrita posoda	2	⌘	170-190	70-80 ⁵
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2	⌘	160-180	20-30 ⁶

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 1/2–2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino.

⁴ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

⁵ Jedi ne obračajte. Dno pokrijte z vodo.

⁶ Univerzalni pekač vstavite pod rešetko.

23.5 Jogurt

Z aparatom lahko sami pripravite jogurt.

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.

2. Z vnaprej pripravljeno zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarčke.
3. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
4. Posodice postavite na dno pečice.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.
6. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Priporočene nastavitve za jogurt

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikova-nje porcij	Dno notranjosti pečice	—	40–45	8–9 ur

23.6 Testne jedi

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1.

Peka

Upoštevajte naslednje informacije za peko testnih jedi.

Splošni napotki

- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hla-dno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavi-tvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno tempe-raturo.

Višine za vstavljanje

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

Opomba: Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
- Plitvi pekač: višina 1


- Modeli na rešetki
- prva rešetka: višina 3
- druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Plitvi pekač: višina 4
- Univerzalni pekač: višina 3
- Plitvi pekač: višina 1

Peka z dvema tortnima modeloma:

V notranjost pečice naložite modele enega zraven dru-gega ali enega zamaknjeno nad drugim.

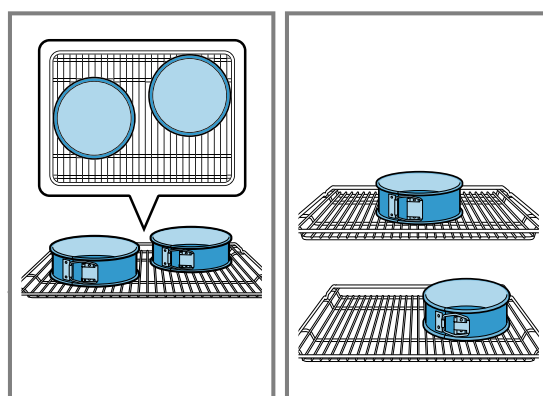

Priporočene nastavitve za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljaj-nja	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	≡	140-150 ¹	25-35
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	⌘	140-150 ¹	20-30
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1	⌘	140-150 ¹	25-35
Brizgano pecivo, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	4 + 3 + 1	⌘	130-140 ¹	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3	≡	150 ¹	25-35
Tortice	Plitvi pekač	3	⌘	150 ¹	20-30
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1	⌘	140 ¹	25-35
Tortice, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	4 + 3 + 1	⌘	140 ¹	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	≡	160-170 ²	25-35

¹ Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrevajte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3 + 1		150-160 ²	35-50

¹ Aparat predgrevalite 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Priporočene nastavitve za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gre-tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	4		Int / 	5-6

24 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




24.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Ročaja vrat ne uporabljajte za prenašanje ali vgradnjo.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohoštvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohoštvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohoštvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohoštvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.

- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora.

Nepritrjeno pohoštvo morate pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

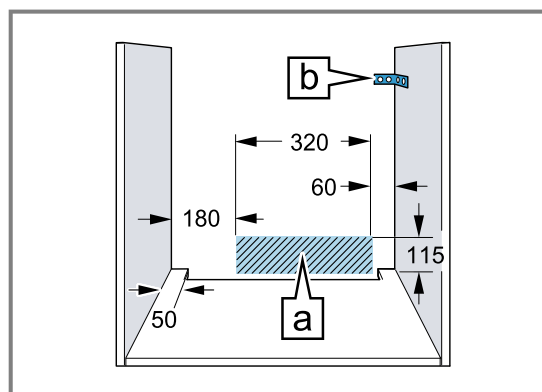

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kabske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm² in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščen servis.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.


POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


24.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

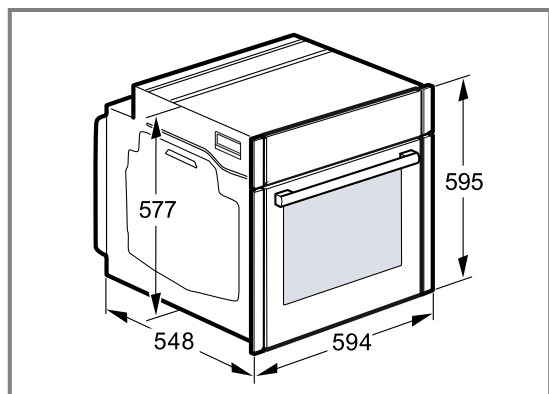

24.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

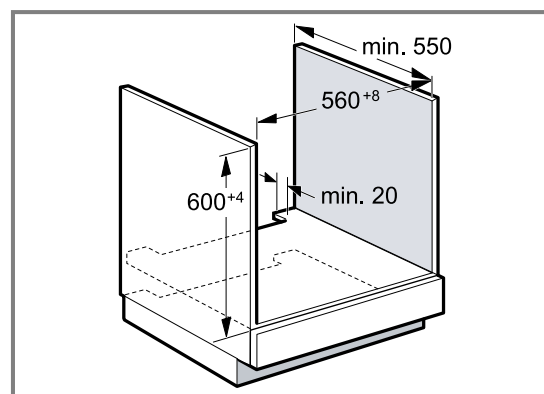

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Pri kombinaciji z indukcijskimi kuhalnimi ploščami reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.

24.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

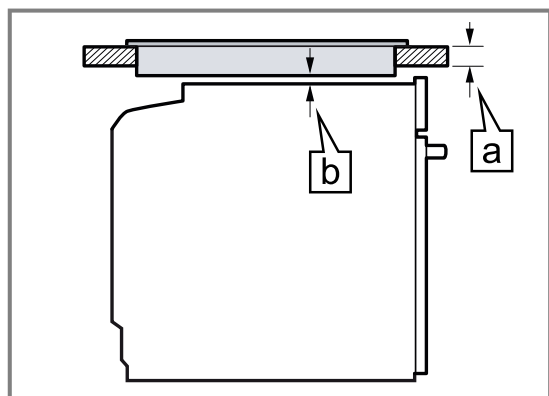


Zaradi nujne najmanjše razdalje [a] znaša najmanjša debelina delovnega pulta [a].

Tip kuhalne plošče	a nataktnjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	37	38	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	47	48	5
Plinska kuhalna plošča	30	38	5
Električna kuhalna plošča	27	30	2

24.5 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

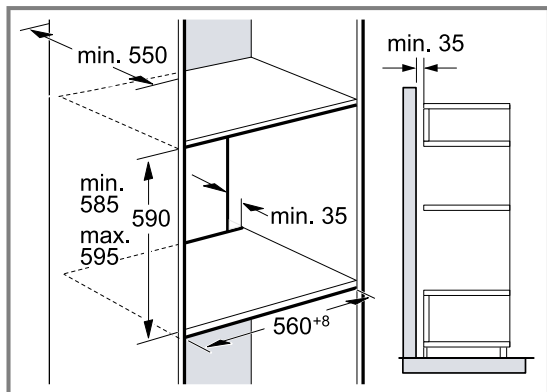

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pripor.

24.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

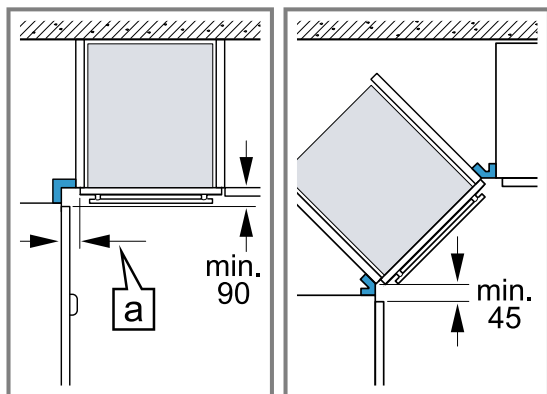

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzije. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

24.7 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kablji.
- Priključni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.

- Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti vtič električnega priključnega kabla prosto dostopen. Če prost dostop do vtiča ni mogoč, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.


V električni napeljavi mora biti vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.

1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik ⊕
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanjí vodnik)

24.8 Vgradnja aparata

Opomba: Plošč ne pritrdite z akumulatorskim vijačnikom. Plošče se lahko poškodujejo.

1. Po potrebi prilagodite režo med vrati aparata in ploščami z nastavitvenimi vijaki na levi in desni strani.

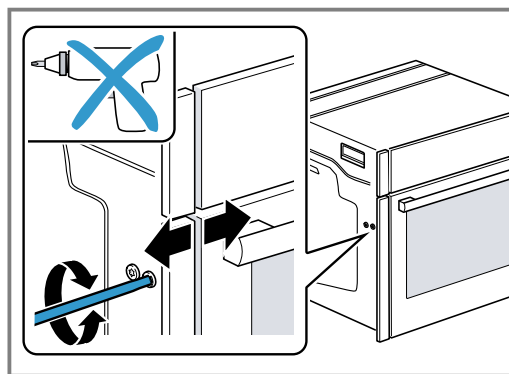


V desno: širjenje reže

V levo: ožanje reže


2. Aparat potisnite povsem noter.
Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljajte prek ostrih robov.

3. Aparat poravnajte na sredino.

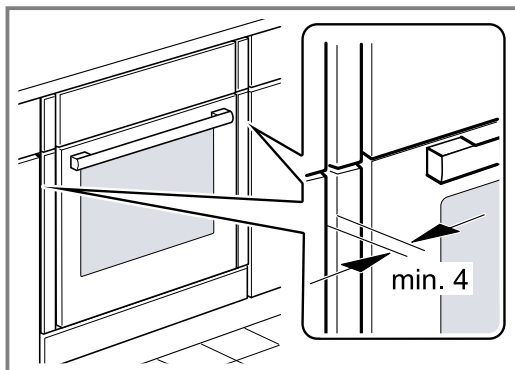


Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištvnih elementov mora biti najmanj 4 mm široka zračna reža.

4. Nekoliko odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

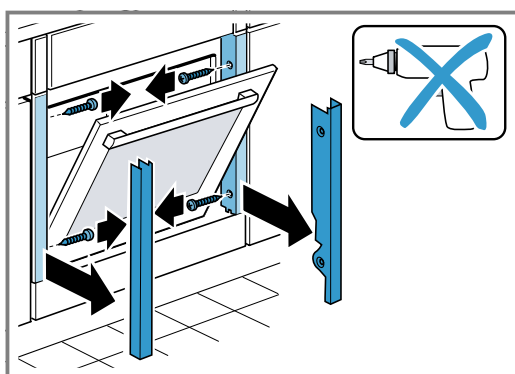

5. Zaprite vrata aparata.


6. Po potrebi nastavite višino vrat aparata z nastavitvenimi vijaki na levi in desni strani.

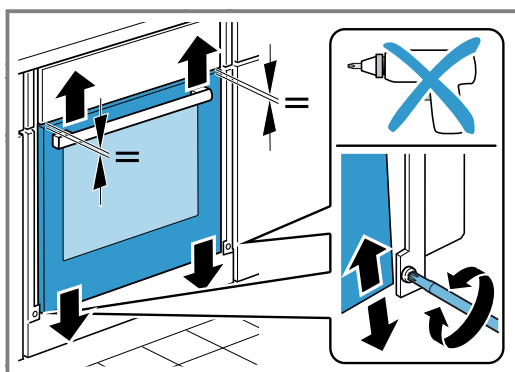


V desno: ožanje reže

V levo: širjenje reže


7. Aparat pritrdite z vijaki.

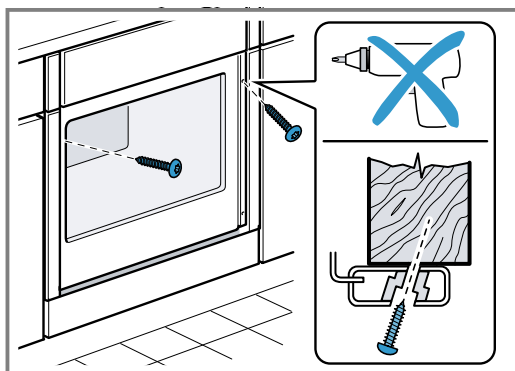

8. Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
- Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robove in omogočite varno montažo.
 - Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
 - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

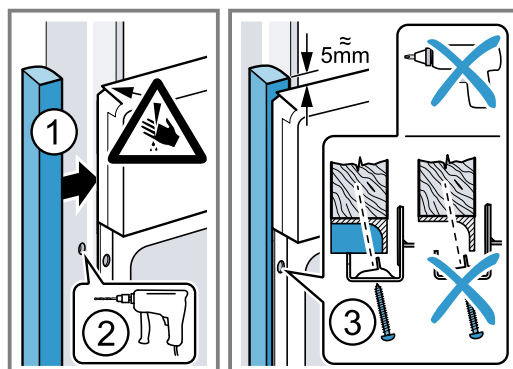

9. Nekoliko odprite vrata aparata, plošče položite k aparatu in jih z vijaki pritrdite najprej zgoraj in nato spodaj.

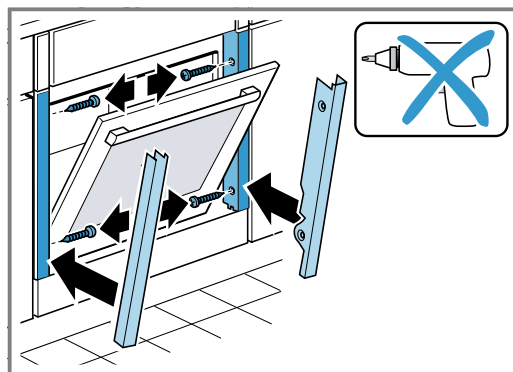


Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami. Na straneh vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

24.9 Demontaža aparata

1. Aparat izključite iz električnega omrežja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvalcite.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

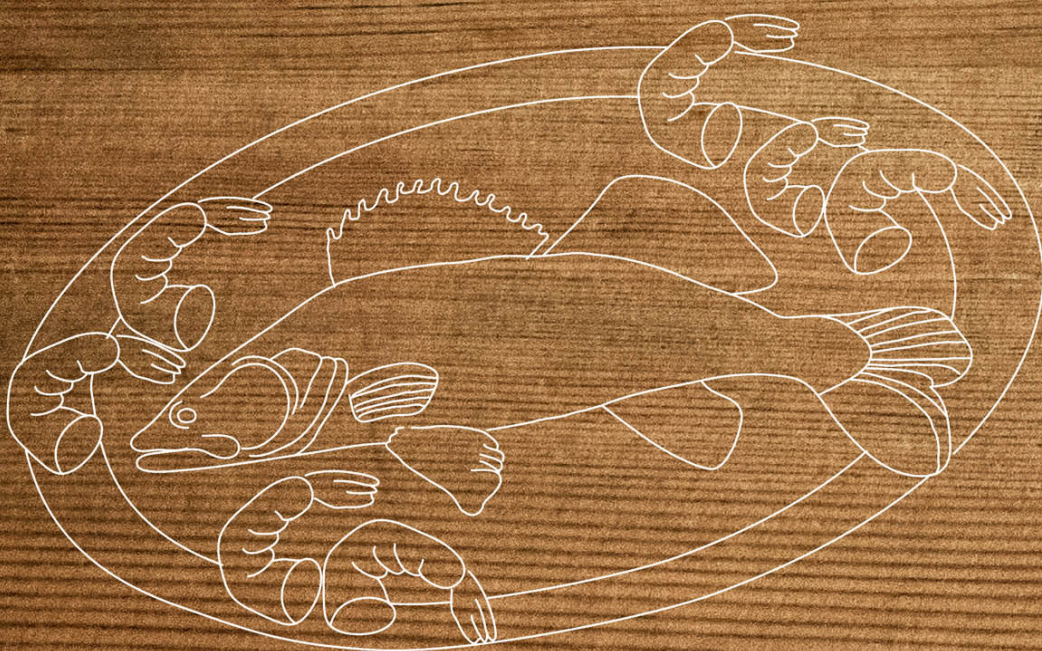

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001579846
010806
sl