

USCĂTOR DE RUFĂ

ro Instrucțiuni de utilizare și de instalare

R8580X2EU

Noul dvs. uscător de rufe

V-ați decis pentru achiziționarea unui uscător de rufe marca Neff.

Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi și a descoperi avantajele uscătorului dvs. de rufe.

Pentru a răspunde cerințelor de calitate înalte ale mărcii Neff, fiecare uscător de rufe care părăsește fabrica noastră a fost verificat cu atenție în ceea ce privește funcționarea și starea ireproșabilă.

Informații referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb și service se găsesc pe pagina noastră de Internet www.neff.de sau adresări-vă Centrelor noastre de Servicii pentru Clienti.

Dacă instrucțiunile de utilizare și de instalare descriu diferite modele, la locurile corespunzătoare se vor indica diferențele.



Puneți uscătorul de rufe în funcțiune numai după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și instalare!

Reguli de prezentare

⚠ Avertizare!

Această combinație de simbol și cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la moarte sau răniri.

Atenție!

Acest cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la daune materiale și/sau asupra mediului.

Indicație / sugestie

Indicații pentru utilizarea optimă a aparatului / informații utile.

1. 2. 3. / a) b) c)

Etapele de acționare sunt prezentate prin cifre sau litere.

■ / -

Enumerările sunt prezentate printr-un pătrățel sau o liniuță.

Cuprins

	Destinația utilizării	4
	Instrucțiuni de siguranță	4
Copii/adulți/animale	4	
Instalare	6	
Funcționare	8	
Curățare/întreținere	11	
	Protecția mediului	12
Ambalajul/aparatul vechi	12	
Agent frigorific	12	
Indicații de economisire	13	
	Instalarea și racordarea	13
Volumul de livrare	13	
Instalarea și racordarea uscătorului	13	
Accesorii optionale	15	
Transportul și protecția împotriva înghețului	15	
	Aspectele cele mai importante pe scurt	16
	Familiarizarea cu aparatul	17
Uscătorul de rufe	17	
Panoul de comandă	18	
Panoul de afișare	19	
	Rufele	20
Pregătirea rufelor	20	
Sortarea rufelor după	20	
	Programele și tastele	21
Programe	21	
Tastele	23	
	Operarea aparatului	24
Introduceți rufele și conectați-i uscătorul	24	
Coșul pentru lână	24	
Uscarea cu coșul pentru lână	25	
Setarea programului	26	
Pornirea programului	26	
Derularea programului	27	
Modificarea programului sau adăugarea de rufe	27	
Anularea programului	27	
Sfârșitul programului	27	
Scoaterea rufelor și deconectarea uscătorului	27	
Curățarea sitei pentru scame	28	
Golirea recipientului pentru apa de condens	29	
	Setare semnale	30
	Zgomote	31
	Curățare	32
Curățarea uscătorului și a panoului de comandă	32	
Curățarea senzorilor de umiditate	32	
Curățarea sitei din recipientul pentru apa de condens	33	
	Defecțiuni, ce este de făcut?	34
	Unitățile service abilitate	36
	Valori de consum	37
Tabelul cu valori de consum	37	
Programul cel mai eficient pentru textile din bumbac	37	
	Date tehnice	38



Destinația utilizării

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu instalați și nu utilizați acest aparat în zone cu pericol de îngheț și/sau în spații exterioare. Există pericolul ca aparatul să suferă deteriorări dacă apa reziduală îngheată în interiorul acestuia. Dacă furtunurile îngheată, acestea se pot crăpa/pot plesni.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în medii casnice, pentru uscarea și împrospătarea rufelor constând din articole care au fost curățate cu apă și care sunt adecvate pentru uscarea la mașină (consultați eticheta de pe fiecare articol). Utilizarea aparatului în orice alt scop este necorespunzătoare cu destinația utilizării acestuia și, în consecință, strict interzisă.
- Acest aparat este destinat utilizării la o înălțime de maxim 4000 de metri peste nivelul mării.

Înainte de prima utilizare:

Verificați ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați magazinul de specialitate local sau unitatea noastră de service.

Citii și respectați instrucțiunile de utilizare și instalare și toate celelalte informații incluse în pachetul de livrare al acestui aparat.

Păstrați documentele, pentru utilizare ulterioară sau pentru viitorii proprietari.



Instructiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni și avertismente privind siguranța sunt prezentate cu scopul de a vă proteja împotriva rănirii și de a preveni pagubele materiale.

Totuși, este important să adoptați măsurile de precauție necesare și să acționați cu atenție când efectuați lucrările de instalare, întreținere, curățare și când porniți aparatul.

Copii/adulții/animale

Avertizare Pericol de moarte!

Copiii și alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune în cazul utilizării aparatului se pot răni sau își pot pune viața în pericol. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu permiteți copiilor să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului fără a fi supravegheata.
- Nu lăsați copiii cu vârstă sub 3 ani și animalele în apropierea acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când în apropierea acestuia se află copii sau alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune.

Avertizare

Pericol de moarte!

Copiii se pot bloca în mașină, punându-și viața în pericol.

- Nu amplasați aparatul în spatele unei uși, deoarece aceasta poate bloca hubloul aparatului sau poate împiedica deschiderea completă a acestuia.
- Odată ce aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă, scoateți ștecherul acestuia din priză **înainte** de a tăia cablul de alimentare, iar apoi distrugăți dispozitivul de blocare de la hubloul aparatului.

Avertizare

Pericol de asfixiere!

Dacă le este permis să se joace cu ambalajul/folia din plastic sau componente ale acestora, copiii se pot înfășura sau își pot acoperi capul cu acestea și se pot sufoca.

Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul, folia din plastic și componentele acestora.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Detergentii și soluțiile de tratare pot fi otrăvitoare dacă sunt înghițite.

În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic. Nu lăsați detergentii sau soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

Avertizare

Iritări oculare/la nivelul pielii!

Contactul cu detergentii sau soluțiile de tratare poate cauza iritații ale ochilor/pielii.

Clătiți bine ochii sau pielea dacă intră în contact cu detergentii sau soluțiile de tratare. Nu lăsați detergentii sau soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

Instalare

Avertizare

Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!

Dacă aparatul nu este instalat corespunzător, aceasta poate crea o situație periculoasă. Asigurați-vă că sunt respectate următoarele aspecte:

- Tensiunea de alimentare de la priza dumneavoastră de alimentare trebuie să se potrivească cu tensiunea nominală specificată pe aparat (plăcuța de identificare). Sarcinile conectate și protecția necesară a siguranței sunt specificate pe plăcuța de identificare.
- Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un temporizator, și nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și întrerupt cu regularitate de un serviciu public.
- Ștecherul și priza cu contact de protecție trebuie să fie compatibile și sistemul de împământare trebuie să fie instalat corect.
- Instalația trebuie să prezinte o secțiune transversală adecvată.

- Ștecherul trebuie să fie accesibil tot timpul. Dacă acest lucru nu este posibil, pentru a respecta standardele de siguranță relevante, trebuie încorporat un comutator (de dezactivare completă) în instalația permanentă, în conformitate cu reglementările privind instalațiile electrice.
- Dacă utilizați un disjuncțor de curent rezidual, utilizați unul marcat cu următorul simbol:  Prezența acestui marcasaj vă asigură de respectarea prescripțiilor în vigoare.

Avertizare

Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!

În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, s-ar putea produce electrocutări, scurtcircuite sau incendii din cauza supraîncălzirii.

Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, strivit sau deteriorat și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.

⚠ Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

Utilizarea de cabluri de legătură poate determina provocarea de incendii din cauza supraîncălzirii sau scurtcircuitării.

Racordați aparatul direct la o priză cu împământare care a fost instalată corect. Nu utilizați cabluri de legătură sau conexoare multiple.

⚠ Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

- Aparatul ar putea vibra sau să ar putea deplasa în timpul funcțiunii, putând provoca răniri sau pagube materiale. Amplasați aparatul pe o suprafață curată, plană și solidă și, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, echilibrați-l cu ajutorul piciorușelor filetate.

- Amplasarea (depozitarea) incorectă a acestui aparat deasupra unei mașini de spălat rufe poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale și/sau deteriorarea aparatului. Dacă acest aparat urmează să fie amplasat deasupra unei unei mașini de spălat, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași adâncime și lățime precum aparatul și trebuie să fie fixată cu un set de montare corespunzător, dacă există în dotare.

→ Pagina 15

Aparatul TREBUIE să fie fixat cu acest set de racordare.

Depozitarea aparatului în orice alt mod este interzisă.

- Dacă apucați aparatul de oricare dintre componente care ies în afară (de ex. hubbloul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răniri. Nu apucați aparatul de niciuna dintre componente care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.

Avertizare

Pericol de rănire!

- Acest aparat este foarte greu. Ridicarea aparatului poate produce răniri. Nu ridicăți pe cont propriu aparatul.
- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor. Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicăți aparatul.
- Dacă furtunurile și cablurile de alimentare nu sunt direcționate corect, acestea pot reprezenta un pericol de împiedicare, provocând răniri. Direcționați furtunurile și cablurile astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

Funcționare

Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

Rufelete care au intrat în contact cu solventi, ulei, ceară, produse de îndepărțare a cerii, vopsea, vaselină sau produse de îndepărțare a petelor se pot aprinde când sunt uscate în mașină sau pot chiar determina explozia aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Clătiți temeinic rufelete, cu apă caldă și detergent, înainte de a le usca în mașină.

- Nu introduceți în acest aparat rufelete care trebuie uscate dacă acestea nu au fost spălate în prealabil.
- Nu introduceți rufelete în acest aparat dacă au fost curățate cu produse chimice industriale.

Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

- Dacă există materiale reziduale rămase în filtrul de scame, acestea se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului. Curățați filtrul de scame cu regularitate.
- Anumite obiecte se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului. Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor vestimentare.
- Dacă există praf de cărbune sau praf de piatră în aerul ambiant, se poate produce o explozie. Asigurați-vă că zona din jurul aparatului este menținută curată când acesta este în funcțiune.

⚠️ Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Aparatul conține R290, un agent frigorific care este ecologic, dar inflamabil. Păstrați aparatul la distanță de flăcările deschise și sursele inflamabile.



⚠️ Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă un program se termină înainte de finalizarea ciclului de uscare, aceasta împiedică răcirea optimă a rufelor și poate determina aprinderea rufelor sau provoca pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- În timpul etapei finale a ciclului de uscare, rufelete din tambur nu sunt încălzite (ciclul de răcire). Acest lucru asigură menținerea unei temperaturi care nu deteriorează rufelete.
- Nu opriți aparatul înainte de finalizarea ciclului de uscare decât în cazul în care scoateți imediat toate articolele vestimentare din tambur și le întindeți (pentru a disipa căldura).

⚠️ Avertizare

Pericol de intoxicație/ producere de pagube materiale!

Apa de condens nu este apă potabilă și poate conține scame. Apa de condens contaminată poate fi periculoasă pentru sănătate și poate provoca pagube materiale.

Nu o beți și nu o reutilizați.

⚠️ Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solventi pot produce vapozi toxică, de ex. solventi de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățare care conțin solventi.

⚠️ Avertizare

Pericol de rănire!

- Dacă vă sprijiniți/vă așezați pe hubloul aparatului când acesta este deschis, aparatul se poate răsturna, provocând răniri.
Nu vă sprijiniți de hubloul aparatului când acesta este deschis.
- Dacă vă urcați pe aparat, blatul se poate rupe și vă puteți răni.
Nu vă urcați pe aparat.
- Dacă atingeți tamburul atunci când acesta încă se rotește, vă puteți răni la mâini.
Așteptați până când tamburul s-a oprit din rotație.

Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului

- În cazul în care cantitatea de rufe din aparat depășește capacitatea maximă de încărcare a acestuia, acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător sau se pot produce pagube materiale sau deteriorări ale aparatului. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe uscate. Asigurați-vă că respectați capacitatele maxime de încărcare specificate pentru fiecare program. → Pagina 21
- Dacă utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame (de ex. filtru de scame, recipient pentru scame, în funcție de specificațiile aparatului) sau dacă sita de scame este incompletă sau defectă, aparatul poate suferi deteriorări.
Nu utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame sau cu o sită de scame care este incompletă sau defectă.
- Obiectele ușoare, precum firele de păr sau scamele, pot fi aspirate în deschiderea de admisie a aerului când aparatul este în funcțiune. Nu permiteți patrunderea acestora în aparat.

- Materialele spongioase și cauciucul spongios se pot deforma sau topi dacă sunt uscate în aparat. Nu uscați în aparat articole vestimentare care conțin materiale spongioase sau cauciuc spongios.
- În cazul în care turnați o cantitate necorespunzătoare de detergent sau produs de curățare în aparat, ar putea rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Utilizați detergenti/soluții de tratare/substanțe de curățat și balsam în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta nu poate funcționa corespunzător, putând rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că deschiderea de admisie a aerului nu este niciodată obstrucționată când aparatul este în funcțiune și că zona din jurul aparatului este ventilată corespunzător.

Curățare/întreținere

⚠️ Avertizare

Pericol de moarte!

Aparatul este alimentat electric. Există pericol de electrocutare dacă intrați în contact cu componentele aflate sub tensiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Oprită aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoateți ștecherul din priză).
- Nu apucați niciodată cu mâinile ude ștecherul.
- Când scoateți ștecherul din priză, apucați întotdeauna ștecherul și nu cablul de alimentare, în caz contrar pot rezulta deteriorări ale cablului de alimentare.
- Nu efectuați modificări tehnice asupra aparatului sau funcțiilor acestuia.
- Reparațiile și celelalte intervenții asupra aparatului trebuie să fie efectuate de către unitatea noastră de service sau de către un electrician. Aceleași principii se aplică și în cazul înlocuirii cablului de alimentare (când este necesar).
- Cablurile de alimentare de rezervă pot fi comandate de la unitatea noastră de service.

⚠️ Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățare care conțin solvenți.

⚠️ Avertizare

Pericol de electrocutare/ pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă umezeala penetreză aparatul, se poate produce un scurtcircuit.

Nu utilizați aparate de curățat cu presiune sau aparate de curățat cu aburi, furtun sau pistol de pulverizare pentru a curăța aparatul.

Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

Utilizarea de piese de schimb și accesoriu de altă marcă este periculoasă și poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

Din motive de siguranță, utilizați numai piese de schimb și accesoriu originale.

Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului

Agenții de curățare și agenții pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărțarea petelor spray-urile de prespălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafetele aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Nu lăsați acești agenți să vină în contact cu suprafetele aparatului.
- Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent, produse pulverizate și celelalte reziduuri.



Protecția mediului

Ambalajul/aparatul vechi



Evacuați ambalajul ca deșeu respectând normele de protecție a mediului.

Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE privind aparatele electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva stabilește cadrul valabil în toată UE pentru reprimarea și valorificarea aparatelor vechi.

Agent frigorific

Atenție!

Pericol de incendiu/pericol de intoxicare/daune materiale și deteriorarea aparatului

Aparatul conține agentul frigorific ecologic, însă inflamabil R290. O evacuare ca deșeu necorespunzătoare poate duce la incendii, precum și la intoxicații.

Eliminați aparatul corespunzător și nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific.

Indicații de economisire

- Centrifugați rufelete înainte de uscare. Rufelete mai uscate scurtează timpul de uscare și scad consumul de energie.
- Încărcați uscătorul cu cantitățile de umplere maxime.
- Indicație:** Nu depășiți cantitățile de umplere maxime ale programelor, deoarece acest lucru duce la o prelungire a timpului de uscare și la o creștere a consumului de energie.
- Aerisiti încăperea și mențineți liberă admisia aerului de la uscător, pentru asigurarea schimbului de aer.
- Curătați sita pentru scame după fiecare uscare. O sită de scame necurătată prelungește timpul de uscare și mărește consumul de energie.
- **Modul de economisire a energiei:** În situația în care uscătorul nu se folosește mai mult timp, acesta se deconectează automat înainte de pornirea programului și după finalul programului pentru a economisi energie. Panoul de afișare și becurile indicatoare se sting după câteva minute și tastă de pornire se aprinde intermitent. Pentru activarea sistemului de iluminat, selectați o tastă oarecare, deschideți sau închideți ușa uscătorului, rotiți selectorul de programe.



Instalarea și racordarea

Volumul de livrare

- Uscător de rufe
- Instrucțiuni de utilizare și de instalare
- Coș pentru lână*
- Evacuare pentru apa de condens*

Instalarea și racordarea uscătorului

Avertizare

Pericol de moarte!

Uscătorul funcționează cu curent electric și există pericol de electrocutare.

- Controlați uscătorul în privința daunelor vizibile. Nu este permisă utilizarea unui uscător deteriorat.
- Înainte de racordarea la alimentarea cu curent, asigurați-vă că tensiunea electrică indicată pe placuța de fabricație corespunde cu tensiunea de la priză.
- Utilizați numai un contactor de protecție diferențial cu acest semn .
- Aveți grijă ca respectivul cablu de rețea să nu fie îndoit, blocat și să nu intre în contact cu surse de căldură sau cu muchii ascuțite.

Avertizare

Copiii se pot închide în aparat și își pot pune viața în pericol!

Nu instalați uscătorul în spatele unei uși batante sau al unei uși glisante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii uscătorului.

* În funcție de model

Avertizare

Pericol de incendiu/pericol de intoxicare/daune materiale și deteriorarea aparatului!

Uscătorul conține agentul frigorific ecologic, însă inflamabil R290.

- Mențineți întotdeauna liberă admisia aerului de la ușcător și asigurați o aerisire suficientă a încăperii.
- Nu folosiți foc deschis și surse de aprindere în apropierea ușcătorului.

Atenție!

Pericol de rănire

- La ridicarea ușcătorului, vă puteți răni din cauza greutății mari a acestuia. Nu ridicăți singuri ușcătorul.
- Există pericolul să vă tăiați la mâini de muchiile ascuțite ale ușcătorului. Nu prindeți ușcătorul de muchiile ascuțite.
- Piezele ieșite în afară ale ușcătorului se pot rupe la ridicarea sau la împingerea acestuia. Nu deplasați ușcătorul folosindu-vă de părțile ieșite în afară ale acestuia.

Atenție!

Pericol de deteriorare a ușcătorului sau a articolelor textile

- Verificați dacă ușcătorul prezintă deteriorări cauzate de transport. Nu utilizați ușcătorul dacă este deteriorat.
- Apa reziduală din ușcător poate îngheța și poate deteriora ușcătorul. Nu instalați ușcătorul în încăperi cu pericol de îngheț.

La instalare aveți grijă:


- ca suprafața de instalare să fie curată, plană și solidă,
- ca ștecherul să fie oricând accesibil,
- ca mediul ambiental al ușcătorului să fie menținut curat și
- ușcătorul să fie aliniat la orizontală cu ajutorul picioarelor filetate.

Indicație:

Verificați alinierea ușcătorului cu o nivelă cu bulă de aer și dacă este necesar, corectați-o.

Modificați înălțimea prin rotirea picioarelor mașinii.

Toate picioarele mașinii trebuie să stea fix pe podea.

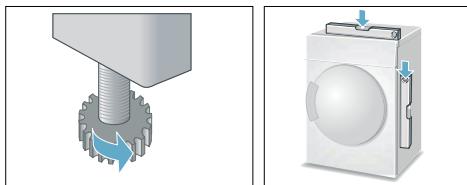

Alinierea incorectă poate fi cauza unor zgomote puternice, vibrații și mișcări defectuoase ale tamburului.

Indicație: Dacă aveți dubii, dispuneți raccordarea mașinii de către un specialist.

Accesorii opționale

Comandați accesoriile opționale* la unitatea service:

■ Set de legătură pentru coloana spălare-uscare:

Pentru a economisi spațiu, uscătorul poate fi amplasat pe o mașină de spălat adecvată, cu aceeași adâncime și lățime.

Fixați neapărat uscătorul pe mașina de spălat cu acest set de legătură. Număr de comandă cu placă de lucru extensibilă: **WTZ11400**;

Număr de comandă fără placă de lucru extensibilă: **WTZ20410**.

■ Podest:

Pentru o mai bună încărcare și descărcare, înălțați-vă uscătorul cu un podest.

Transportați rufelete cu coșul de rufe integrat în partea de extragere a podestului.

Număr de comandă: **—**.

Transportul și protecția împotriva înghețului

1. Goliți recipientul pentru apa de condens.
 2. Poziționați selectorul de programe pe un program oarecare.
 3. Selectați tasta start.
 4. Așteptați 5 minute.
- Indicație:** Apa de condens va fi evacuate prin pompare.
5. Goliți din nou recipientul pentru apa de condens.
 6. Deconectați uscătorul.

Indicație: În ciuda evacuării prin pompare, în uscător se află mereu o cantitate mică de apă reziduală.

Atenție!

Se poate surge apă reziduală, provocând pagube materiale.

Transportați în poziție verticală.



Atenție!


Uscătorul conține agent frigorific și poate fi deteriorat.

Lăsați uscătorul să stea două ore înainte de punerea în funcțiune.

* În funcție de model


Aspectele cele mai importante pe scurt

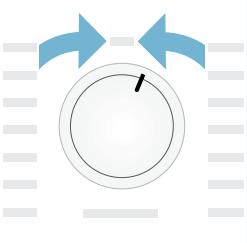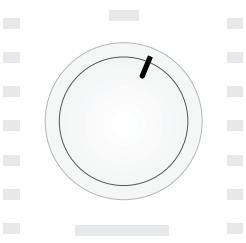- 1**   

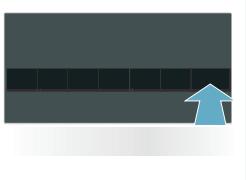Încărcați rufele și închideți ușa.
Conectați uscătorul.
Selectați un program și adaptați presetările programului după nevoile dvs.
- 2**   

Selectați tasta de pornire .

Uscare.

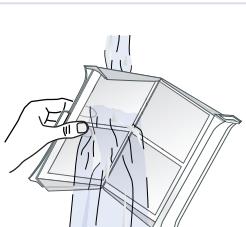Scoateți rufele.
- 3**  


Deconectați uscătorul.

Goliți recipientul pentru apa de condens.

Curățați sita pentru scame.


Familiarizarea cu aparatul

Uscătorul de rufe

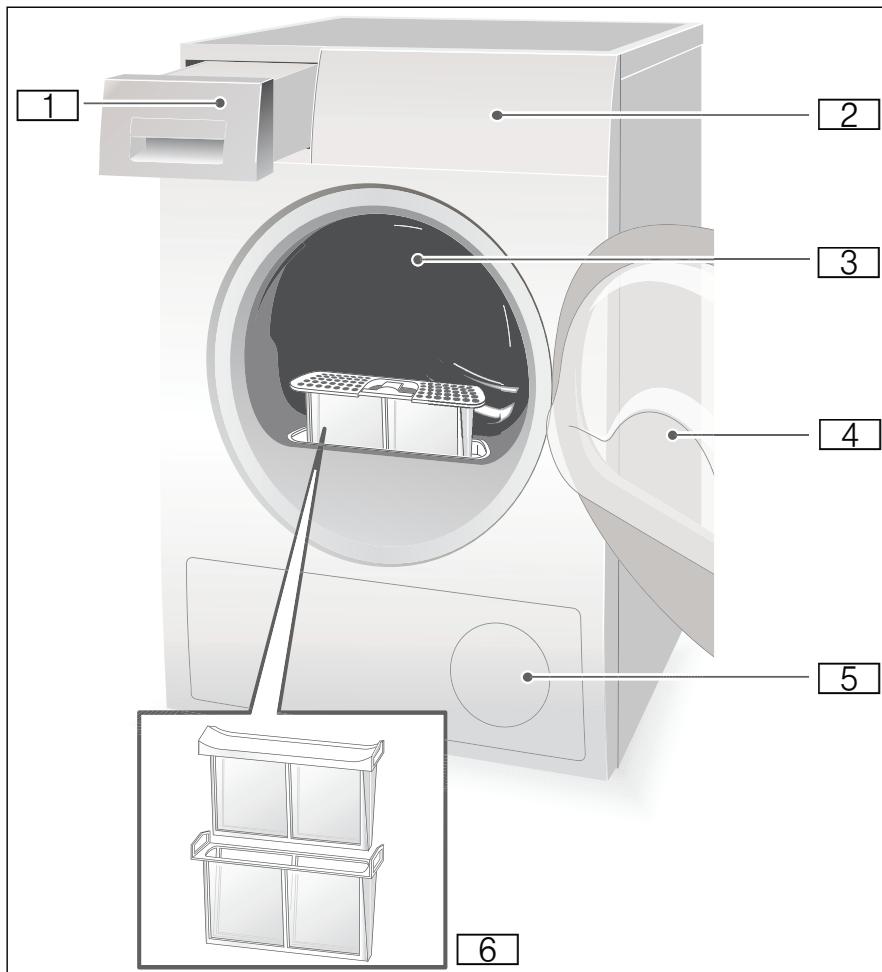

- 1 Recipient pentru apa de condens
- 2 Panou de comandă și de afișare
- 3 Iluminatul interior al tamburului (în funcție de model)
- 4 Ușa ușcătorului
- 5 Intrarea de aer
- 6 Sita pentru scame


Panoul de comandă

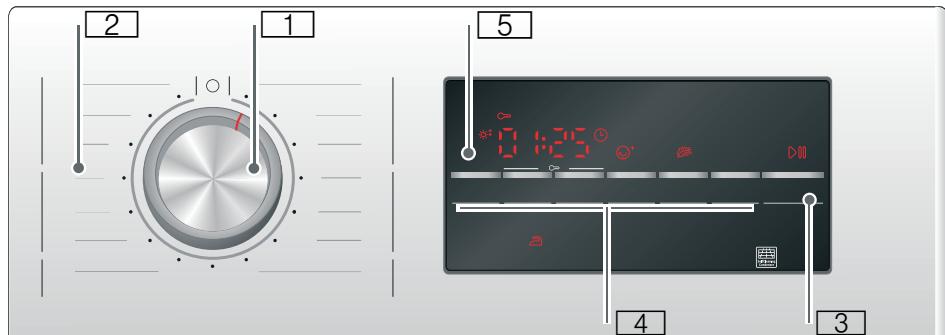

- 1 Selectorul de programe** pentru conectare/deconectare și selectare program.
- 2 Programe** → Pagina 21.
- 3 Tasta de pornire** pentru pornirea sau întreruperea programului → Pagina 23.
- 4 Tastele** → Pagina 23.
- 5 Panoul de afișare cu tastele** → Pagina 19.

Panoul de afişare


Tastele din panoul de afişare

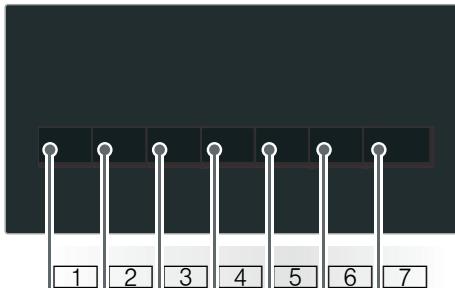

- 1** Selectarea **gradului de uscare**.
- 2** Selectarea **timpului de uscare**.
- 3** Selectarea **timpului Gata în**.
- 4** Selectarea **protecției contra șifonării**.
- 5** Selectarea **uscării ușoare**.
- 6** Conectarea sau deconectarea **semnalului**.
- 7** Se selectează **Start/Pauză**.

Descrierea amănunțită a tuturor tastelor începând cu → *Pagina 23*.

Panoul de afişare

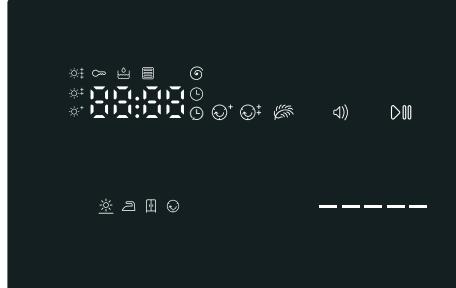

- | | |
|--|---|
| | S-a selectat protecția contra șifonării. |
| | Ajustarea fină a gradului de uscare. |
| | Program de timp selectat. |
| | A fost selectat timpul Gata în. |
| | A fost selectată siguranța pentru copii. |
| | A fost selectată turăția de centrifugare. |
| | A fost selectată uscarea ușoară. |
| | Semnal activ. |
| | S-a selectat start sau pauză. |
| | Întârzierea programului în ore la selectarea timpului Gata în. |
| | Durata estimată a programului în ore și minute. |
| | Evoluția programului: uscare; uscat pentru călcat, uscat pentru dulap; protecție împotriva șifonării; final și pauză. |
| | Schimbătorul de căldură este curățat automat. |
| | Golirea recipientului pentru apă de condens; → <i>Pagina 29</i> . |
| | Curățarea sitelor pentru scame; → <i>Pagina 28</i> . |



Pregătirea rufelor

Avertizare

Pericol de explozie și de incendiu!

Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor textile.

Atenție!

ACESTEA POT CAUZA DETERIORAREA TAMBURULUI USCĂTORULUI ȘI A TEXTILELOR.

Scoateți toate obiectele din buzunarele articolelor textile și acordați atenție următoarelor:

- Legați împreună cordoanele din material, bentiile șorțurilor etc. sau utilizați un sac pentru rufe.
- Închideți fermoarele, închizătorile de tip cărlig, închizătorile de tip ochet și nasturii. Încheiați nasturii articolelor voluminoase, ca de ex. lenjeriile de pat.
- Scoateți din textile piesele metalice, ca de ex. clemele de birou.
- Pentru un rezultat uniform al uscării, sortați rufele după felul țesăturii și programul de uscare.
- Întotdeauna să uscați textilele mici, ca de exemplu ciorapii pentru bebeluși, cu articolele voluminoase, de exemplu, prosoape.
- Textilele tricotate, de tipul tricourilor sau lenjeriei din tricot, intră frecvent la apă la prima uscare. Utilizați un program protector.
- Nu uscați excesiv rufele ușor de întreținut. Acest lucru duce la formarea mai multor cute de șifonare în rufe.
- Pentru articolele individuale utilizați un program cu durată temporizată.
- Unii detergenți și soluții de tratare, de exemplu apret sau balsam conțin particule care se pot depune pe senzorul de umiditate. Aceasta poate afecta funcționarea senzorului și din această cauză, și rezultatul uscării.

Indicații

- La spălarea rufelor care urmează să fie uscate, dozați detergentul și soluția de tratare conform indicațiilor producătorului.
- Curățați senzorul de umiditate cu regularitate → Pagina 32.

Sortarea rufelor după

- Adequate pentru uscător
- Uscare la temperatură normală
- Uscare la temperatură scăzută
- Nu se usucă în uscător

Indicație: Nu încărcați rufe din mașina de spălat direct în uscător. Sortați rufele centrifugate înainte de a le pune în tamburul uscătorului.

În cazul în care uscați împreună textile din material subțire, cu mai multe straturi sau din material gros, acestea se vor usca diferit. De aceea, uscați împreună numai rufe din același tip de țesătură și cu aceeași structură, pentru a obține un rezultat uniform al uscării. Dacă după aceea rufele vi se par încă prea umede, puteți alege un program cu durată temporizată pentru uscare ulterioară → Pagina 21.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la uscător sau articolele textile.

Nu uscați următoarele textile în uscător:

- Rufe murdărite de petrol.
- Textile care nu au fost spălate.
- Textile impermeabile la aer, de ex. rufe cauciucate.
- Țesături delicate, de ex. mătase, perdele din material sintetic.

Programele și tastele

Programe

Programul și textilele	încărcarea maximă și setările programului / Info
Numele programului Pentru ce tip de articole textile este adekvat programul.	încărcarea maximă relativ la greutatea textilelor în stare uscată setări posibile ale programelor
Cottons (Bumbac)   Cupboard Dry Plus (uscat pentru dulap plus) 	8 kg
Textile groase, în mai multe straturi, rezistente la uzură și la fierbere, din bumbac sau in, care se usucă greu.	
Cottons (Bumbac)   Cupboard Dry (uscat pentru dulap) 	8 kg
Textile normale, într-un strat, rezistente la uzură și la fierbere, din bumbac sau in.	
Cottons (Bumbac)   Iron Dry (uscat pentru călcat) 	8 kg
Textile normale, într-un strat, rezistente la uzură și la fierbere, din bumbac sau in, care după uscare trebuie să fie umede și adecvate pentru călcat sau pentru atânat.	
Easy Care (Ușor de îngrijit)   Cupboard Dry Plus (uscat pentru dulap plus) 	3,5 kg
Textile groase în mai multe straturi din fibre sintetice sau țesături în amestec, care se usucă greu.	
Easy Care (Ușor de îngrijit)   Cupboard Dry (uscat pentru dulap) 	3,5 kg
Textile normale, într-un strat, din fibre sintetice sau țesături în amestec.	
Easy Care (Ușor de îngrijit)   Iron Dry (uscat pentru călcat) 	3,5 kg
Textile normale, într-un strat, din fibre sintetice sau țesături în amestec, care după uscare trebuie să fie umede și adecvate pentru călcat sau pentru atânat.	
Sportswear (Outdoor) 	1,5 kg
Îmbrăcăminte de ploaie și outdoor acoperită cu o membrană și textile impermeabile.	
Towels (Prosoape) 	6 kg
Prosoape rezistente din bumbac.	

Mixed Load (Rapid/Mixte) 	3 kg
Încărcătură mixtă constând din textile din bumbac și sintetice.	
Timed Progr. Warm (Timp Cald) 	3 kg
Toate tipurile de textile; program temporal. Adecat pentru rufe preuscate sau ușor umezite și pentru uscarea ulterioară a rufelor groase, cu mai multe straturi.	Puteți modifica durata programului cu tasta pentru timpul de uscare.
Wool in Basket (Lână în coș) 	1,5 kg
Textile din lână sau cu conținut de lână, adecvate pentru uscarea în uscător.	
Indicație: Uscăti textilele exclusiv cu coșul pentru lână → Pagina 24.	
Shirts/Blouses (Cămăși/bluze) 	1,5 kg
Cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sintetice sau țesături în amestec.	
Super Quick 40' (Super 40) 	2 kg
Sintetice și țesături ușoare din bumbac.	
Down Wear (Puf) 	1,5 kg
Textile umplute cu puf, perne, cuverturi sau pilote. Uscăti piesele mari singure.	
Delicates (Delicate) 	2 kg
Pentru textile sensibile, lavabile, de ex. din satin, materiale sintetice sau țesături mixte.	

Tastele

Tastele	Explicații și indicații
Indicație: Nu toate tastele și funcțiile acestora sunt selectabile în toate programele.	
Fine adjust (Gradul de uscare) ☀+	<p>În cazul în care rufelete vi se par prea umede după uscare, puteți efectua o ajustare fină a obiectivelor de uscare, ca de ex. Uscat pentru dulap. Prin gradul de uscare, obiectivul de uscare poate fi mărit în trei trepte de la ☀+ până la ☀‡.</p> <p>După ce ati ajustat obiectivul de uscare, setarea va fi memorată pentru toate programele cu un obiectiv de uscare selectabil și după deconectarea uscătorului.</p> <p>Indicație: Cu cât este mai mare gradul de uscare, cu atât este mai lungă durata programului.</p>
Time Dry (Timp de uscare) ⏳	Ajustați durata programului pentru programele de timp. 20 de minute până la maxim 3 ore, în pași de 10 minute.
Finished in (Timpul Gata în) ⏲	Programul se termină în 1h până la 24 de ore. Setați timpul "Gata în" în pași de o oră și întârziati astfel pornirea programului. Numărul de ore dorit după ce programul se termină va fi afișat în panoul de afișare.
Less Ironing (Protectie la șifonare) ☺	Tamburul mișcă rufele după uscare 60 sau 120 de minute, la fiecare program, în intervale regulate, pentru a evita șifonarea.
Low Heat (Protector) 🌬	Temperatura redusă pentru textilele sensibile, ca de ex. poliacril sau elastan, poate prelungi durata de uscare.
Signal (Semnal sonor) 🔊	După termnarea programului se emite un semnal sonor.
⌚ 3 sec. (Siguranța pentru copii)	Activați sau dezactivați siguranta pentru copii menținând apăsată concomitent tasta pentru timpul Gata în și pentru timpul de uscare, timp de 3 secunde.
Start/Pause (Start/Pauză) ▶	Pornire și pauză a programului.



Operarea aparatului

Introduceți rufele și conectați uscătorul

Indicație: Uscătorul trebuie instalat și raccordat corespunzător, → Pagina 13.

1. Așezați rufele în tambur.
2. Rotiți selectorul de programe pe un program oarecare, pentru a conecta uscătorul.
3. Închideți ușa uscătorului.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la uscător sau articolele textile.

Nu prindeți rufe în ușă.


Coșul pentru lână

Indicație: Uscătorul dvs. poate include un coș pentru lână,* sau acesta poate fi achiziționat ca accesoriu de la unitatea service.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la uscător sau articolele textile.

Nu utilizați niciodată uscătorul cu un coș pentru lână deteriorat.

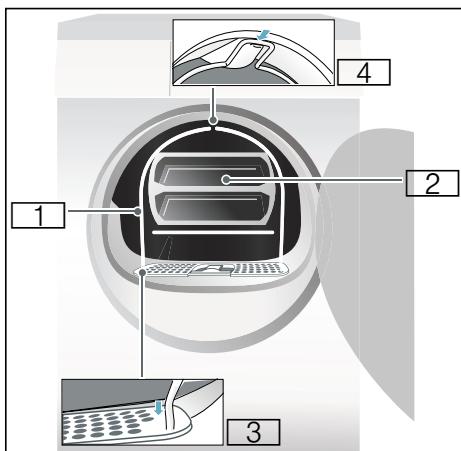


- [1] Coș pentru lână
- [2] Inserție pentru coșul de lână
- [3] Adâncituri pentru fixarea coșului pentru lână
- [4] Element de reținere pentru coșul de lână


* În funcție de model,

Uscarea cu coșul pentru lână

- Introduceți piciorușele coșului pentru lână în găurile din sita pentru scame.

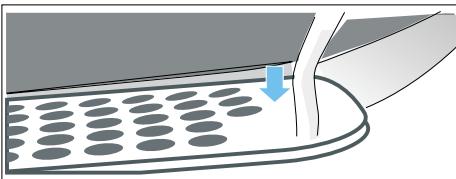

- Sprijiniți coșul pentru lână de elementul superior de reținere.

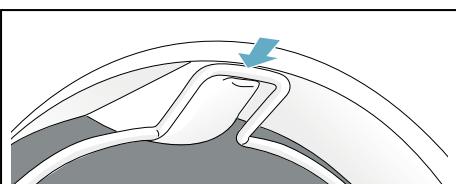

Acum coșul pentru lână ar trebui să stea introdus fix în tamburul uscătorului.


- Așezați articoulul textil dorit în inserția coșului pentru lână

Indicații


- Centrifugați articolele textile înainte de a le așeza în inserție.
- Așezați rufelete lejer în inserție. Nu îngheșuiți articolele textile.

Exemple de utilizare:

a) Pantaloni sau fustă

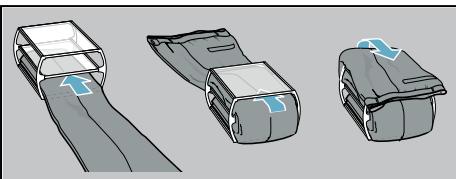


b) Pulover

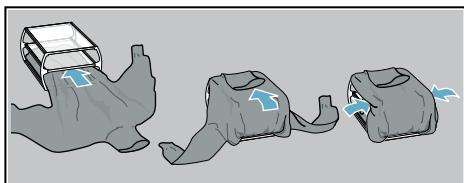

c) Pantofi de sport

Așezați pantofii de sport în coșul pentru lână **fără** inserție. Trageți pe cât posibil de mult limba pantofilor în exterior și scoateți branțurile sau talonetele. Rulați un prosop și așezați-l sub pantofii de sport, astfel încât să se formeze o suprafață de așezare înclinată. Așezați pantofii de sport cu tocul pe prosop.

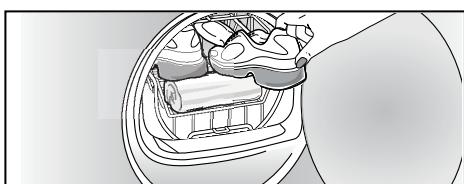

d) Animale de plus

Uscați animalele de plus în coșul pentru lână **fără** inserție. Introduceți în coșul pentru lână numai atâtea animale de plus, încât acestea să nu poată ieși.




4. Așezați inserția sau pantofii de sport în coșul pentru lână.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la articolele textile.

Așezați articolele textile în inserția coșului pentru lână astfel încât să nu atingă tamburul.

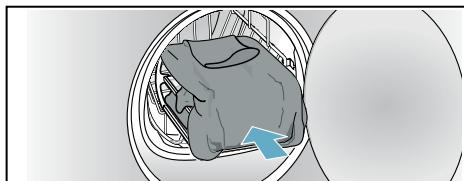

5. La selectorul de programe, alegeti programul pentru coșul pentru lână sau un program de timp.

6. Setați timpul de uscare.

Pulover de lână subțire: cca. 1:20 h
Pulover de lână gros: cca. 1:30 h - 3:00 h

Fustă: cca: 1:00 h - 1:30 h

Pantaloni: cca. 1:00 h - 1:30 h h

Mănuși cca. : 30 min

Pantofi de sport: cca. 1:30 h /cu aerisire max. 2:00 h

Indicație: În cazul unor articole textile mai groase sau în mai multe straturi, dacă este necesar, trebuie să prelungiți timpul de uscare pentru a atinge obiectivul de uscare dorit.


7. Porniți programul.

8. Scoateți articolele textile și deconectați uscătorul.

Setarea programului

Indicație: Dacă ati activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, trebuie mai întâi să-l dezactivați înainte de a seta un program, consultați → Pagina 23.

1. Alegeti programul dorit, găsiți informații detaliate cu privire la programe începând cu → Pagina 21.
2. Setați programul dorit de la selectorul de programe. În panoul de afișare apar presetările programului pentru programul ales.

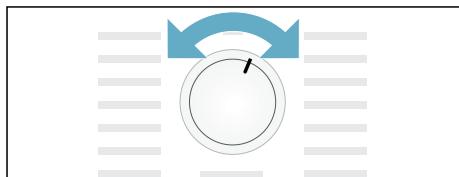

Indicație: Presetările programului sunt setări standard, care sunt stabilite deja la selectarea unui program. Presetările programului sunt vizualizabile în panoul de afișare după selectarea unui program.

3. Dacă doriti, puteți adapta presetările programului. Găsiți informații detaliate despre acestea începând cu → Pagina 21.

Pornirea programului

Selectați tastă Start.

Indicație: Dacă doriti să blocați programul pentru a preveni reglarea accidentală a acestuia, puteți selecta sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, consultați → Pagina 23.

Derularea programului

Starea programului se afișează în câmpul de afișare.
de ex. Durata estimată a programului în **1:27** ore și minute.

Indicație: La selectarea unui program, este afișată durata preconizată de uscare pentru încărcătura recomandată. În timpul procesului de uscare, senzorii de umiditate măsoară umiditatea reziduală din încărcătură și adaptează durata programului în funcție de aceasta (cu excepția programelor cu dure temporizate). Această durată devine vizibilă prin salturi de timp în timpul rămas.

Uscat	Uscat pentru călcat
Uscat	Uscat pentru dulap
Protectie împotriva şifonării	Protectie împotriva şifonării
- P -	Pauză
End	Sfârșit

Modificarea programului sau adăugarea de rufe

Pe parcursul uscării puteți scoate sau adăuga oricând rufe și puteți modifica sau ajusta programul.

1. Deschideți ușa uscătorului sau selectați tasta de pornire pentru o pauză.
2. Adăugați rufe sau scoateți textile.
3. Dacă dorîți, selectați un alt program sau o funcție suplimentară.
4. Închideți ușa uscătorului.
5. Selectați tasta de pornire.

Indicatie: Durata programului din panoul de afișare va fi actualizată în funcție de încărcare și de umiditatea reziduală din rufe. Valorile afișate se pot modifica după o modificare a programului sau după o ajustare a încărcării.

Anularea programului

Programul poate fi întrerupt oricând prin deschiderea ușii uscătorului sau selectarea tastei de pornire pentru o pauză.

Atenție!

Pericol de incendiu. Rufele se pot aprinde.


În cazul în care anulați programul, trebuie să scoateți toate hainele și să le întindeți astfel, încât să poată ieși căldura.

Sfârșitul programului

În panoul de afișare apare *End*.

Scoaterea rufelor și deconectarea uscătorului

1. Scoateți rufele.
2. Rotiți selectorul de programe pe poziția Oprit.

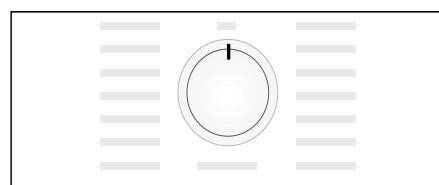


Curățarea sitei pentru scame


Indicație: La uscare, sunt colectate scame și fire de păr de pe rufe în sita de scame. O sită de scame infundată sau murdară reduce fluxul de aer și uscătorul nu poate funcționa la întreaga sa capacitate. În plus, sitele de scame curate reduc consumul de energie electrică și timpul de uscare.

Curătați sita pentru scame **după fiecare** uscare:

1. Deschideți ușa uscătorului și îndepărtați toate scamele de pe ușă.
2. Scoateți sita pentru scame, compusă din două piese.

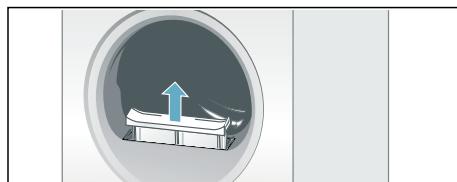


3. Îndepărtați scamele din adâncitura sitei pentru scame.

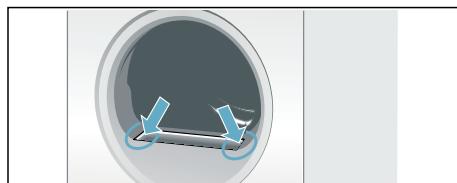


Indicație: Aveți grijă să nu cadă scame în canalul deschis.


4. Desfaceți sita pentru scame compusă din două piese.

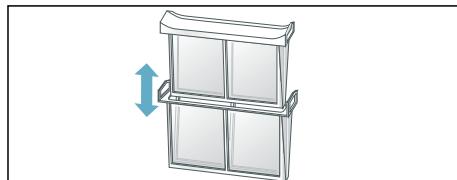

5. Desfaceți cele două site și îndepărtați toate scamele.

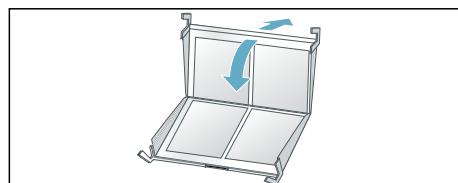

6. Îndepărtați scamele prin clătire sub jet de apă caldă de la robinet.

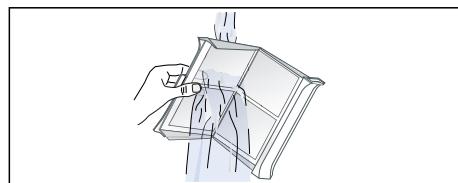

7. Uscați sitele pentru scame, închideți-le și introduceți la loc sita pentru scame compusă din două piese.



Atenție!


Uscătorul poate fi deteriorat.

Nu utilizați uscătorul fără sită pentru scame sau cu o sită pentru scame defectă.


Golirea recipientului pentru apa de condens

Indicație: Goliti rezervorul pentru apa de condens după fiecare uscare, deoarece este posibil ca următorul program de uscare să fie întrerupt pentru că rezervorul pentru apa de condens este plin.

1. Scoateți recipientul pentru apa de condens, trăgându-l orizontal.

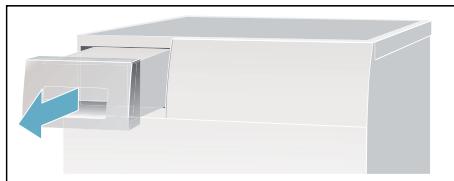

2. Goliti apa de condens.

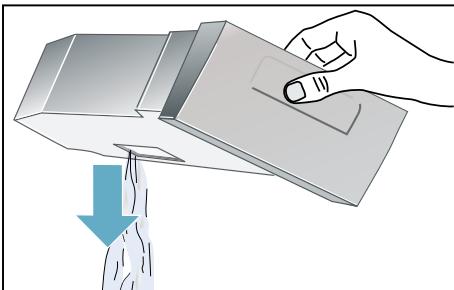


Atenție!

Apa de condens murdară poate provoca probleme de sănătate și daune materiale.

Apa de condens nu este potabilă și poate fi murdară cu scame. Nu o beți și nu o refolosiți.

3. Introduceți la loc recipientul pentru apa de condens și împingeți-l până se fixează sesizabil în uscător.

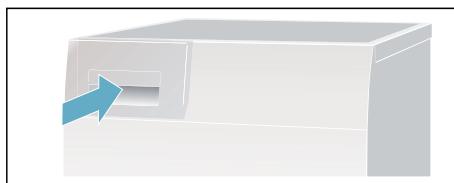


Indicație: Sita din recipientul pentru apa de condens filtrează apa de condens care este utilizată pentru spălarea automată a uscătorului dvs. Sita va fi curățată prin golirea apei de condens. Cu toate acestea, verificați regulat sita cu privire la depunerile rămase și îndepărtați-le. Vezi → Pagina 33.

Setare semnale

Puteți modifica următoarele setări:

- turația la care s-a realizat centrifugarea în mașina de spălat; exclusiv pentru o afișare mai exactă a duratei estimate de uscare,
- volumul pentru semnalul de la sfârșitul programului,
- volumul pentru semnalele tastelor.

În vederea modificării setărilor, este întotdeauna necesar ca mai întâi să activați modul de setare.

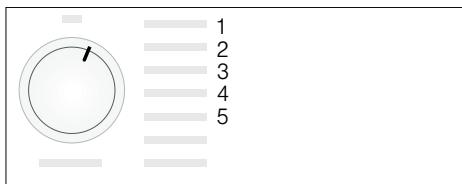

Activarea modului de setare

1. Conectați uscătorul.
2. Selectați programul Bumbac pe poziția 1 și așteptați 5 secunde. Modul de setare este acum activat, în panoul de afișare se sting simbolurile și apare durata programului.
1. Apăsați tasta de pornire, mențineți-o apăsată și concomitent rotați selectorul de programe spre dreapta, pe poziția 2.
2. Pe display apare valoarea pentru **turația de centrifugare**.
3. Modificați turata de centrifugare prin selectarea tastei pentru timpul Gata în sau a tastei pentru timpul de uscare.

4. Rotiți selectorul de programe spre dreapta pe poziția 3.
5. Pe display apare volumul pentru **semnalul de la sfârșitul programului**.



0 = oprit; 1 = încet, 2 = mediu, 3 = tare, 4 = foarte tare

6. Modificați volumul prin selectarea tastei pentru timpul Gata în sau a tastei pentru timpul de uscare.
7. Rotiți selectorul de programe spre dreapta pe poziția 4.
8. Pe display apare volumul pentru **semnalul tastelor**.



0 = oprit; 1 = încet, 2 = mediu, 3 = tare, 4 = foarte tare

9. Modificați volumul prin selectarea tastei pentru timpul Gata în sau a tastei pentru timpul de uscare.


Terminarea modului de setare

Rotiți selectorul de programe pe poziția Oprit, după ce ați setat turația dorită de centrifugare și volumul. Setările sunt acum memorate.


Zgomote

Indicație: În timpul procesului de uscare și în mod special, în timpul fazei de începere, se aud zgomote condiționate de funcționare, din cauza compresorului și pompei. Aceste zgomote sunt foarte normale și nu afectează funcționarea impecabilă a aparatului.


Compresorul din uscător produce din când în când un bâzăit. Volumul acestuia variază în funcție de program și de evoluția uscării.

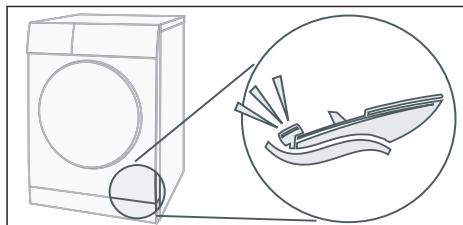


Compresorul este aerisit din când în când, de aceea se produce un zgomot de zumzăit.

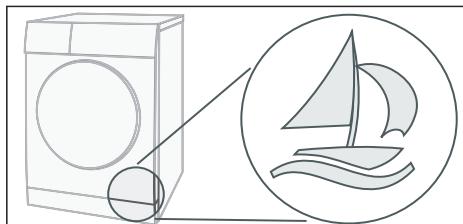

Curățarea automată a uscătorului produce un țăcănit.

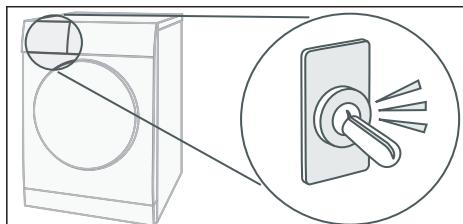

Apa de condens este pompată cu ajutorul unei pompe în recipientul pentru apa de condens. În acest proces sunt produse zgomote de pompă.

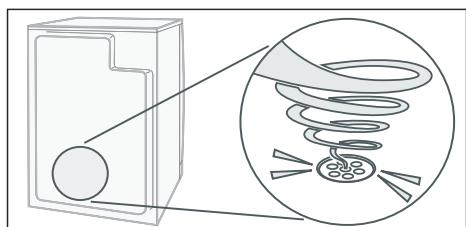



Curățare

Curățarea uscătorului și a panoului de comandă

⚠ Avertizare

Pericol de moarte!

Uscătorul funcționează cu curent electric și există pericol de electrocutare.

Înainte de curățare, decuplați uscătorul de la rețea.

Curătați uscătorul numai cu apă și cu o lavetă moale, umedă.

Îndepărtați toate resturile de detergent, resturile de la pulverizare sau reziduurile. Nu folosiți detergenți sau substanțe pentru tratarea preliminară a rufelor (de ex. soluții pentru pete, spray-uri de prespălare etc.). Nu utilizați dispozitive de curățat cu înaltă presiune sau cu jet de aburi pentru a curăța aparatul dumneavoastră.

Curățarea senzorilor de umiditate

Indicație: Uscătorul este echipat cu un senzor de umiditate din inox. Senzorul de umiditate măsoară gradul de umiditate al rufelor.

După o utilizare îndelungată, pe senzorul de umiditate se poate depune un strat fin de calcar sau de reziduuri de detergenți și soluții de tratare. Aceste depuneri trebuie îndepărtate cu regularitate deoarece în caz contrar afectează funcționarea senzorului și din această cauză, și rezultatul uscării.

Deschideți ușa și curătați senzorul de umiditate cu un burete ușor aspru.



Atenție!


Senzorul de umiditate poate fi deteriorat.

Nu curătați senzorul de umiditate cu agenți abrazivi și bureți de sărmă.


Curățarea sitei din recipientul pentru apa de condens

Indicație: Sita din recipientul pentru apa de condens curăță apa de condens care este utilizată pentru spălarea automată a uscătorului dvs.


1. Scoateți recipientul pentru apa de condens, trăgându-l orizontal.
2. Goliți apa de condens.
3. Scoateți sita.

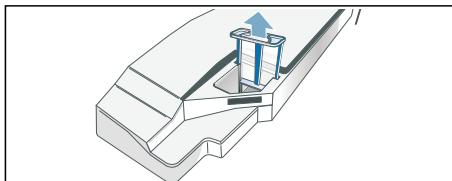

4. Curătați sita sub jet de apă caldă de la robinet sau în mașina de spălat vase.

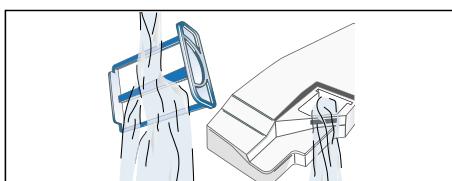

5. Introduceți sita până se fixează sesizabil.

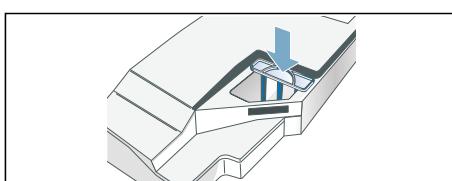

Atenție!

Uscătorul ar putea fi murdărit cu scame, astfel existând pericol de deteriorare.

Utilizați uscătorul numai cu sita montată.

6. Introduceți recipientul pentru apa de condens și împingeți-l până se fixează sesizabil.

Defecțiuni, ce este de făcut?

Defecțiuni	Cauza/remedierea
 în panoul de afișare, iar uscarea a fost anulată.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Goliți recipientul pentru apa de condens și selectați tasta de pornire → Pagina 29. ■ În cazul în care este instalată evacuarea optională pentru apa de condens, este posibil ca furtunul evacuării să fie înfundat sau îndoit. Verificați furtunul în privința depunerilor și clătiți-l. Așezați furtunul fără îndoitorii.
 în panoul de afișare.	Curătați sita pentru scame și selectați tasta de pornire → Pagina 28.
selfCleaning în 	Nu este o defecțiune. Schimbătorul de căldură este curătat automat. Nu scoateți recipientul pentru apa de condens atât timp cât persistă afișajul.
Uscătorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ati introdus ștecherul în priză sau ati verificat siguranța? ■ Ati selectat un program? Selectați programul. ■ Ușa ușcătorului este deschisă? Închideți ușa. ■ A fost activată siguranța pentru copii? Dezactivați siguranța pentru copii. ■ A fost selectat timpul de programare Gata în? Programul pornește cu întârziere → Pagina 23.
Formarea cutelor de șifonare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cutele de șifonare se formează atunci când depășiți cantitatea de încărcare sau ati ales un program greșit pentru tipul dvs. de textile. În tabelul programelor găsiți toate informațiile necesare → Pagina 21. ■ Scoateți articolele de îmbrăcăminte imediat după uscare, prin rămânerea în tambur se formează cute de șifonare.
Se scurge apă.	Nu este o defecțiune, este posibil ca ușcătorul să stea înclinat. Aliniați ușcătorul la orizontală.
Durata afișată a programului se modifică pe parcursul procesului de uscare.	Nu este o defecțiune. Senzorii de umiditate măsoară umiditatea reziduală din încărcătură și adaptează durata programului în funcție de aceasta (cu excepția programelor cu durată temporizată).

* În funcție de model

Defecțiuni	Cauza/remedierea
Rufele nu sunt complet uscate sau sunt încă prea umede.	<ul style="list-style-type: none"> ■ După terminarea programului, rufelete calde se simt mai umede decât sunt în realitate. Întindeti rufelete și lăsați să iasă căldura din ele. ■ Efectuați o ajustare fină a obiectivului de uscare, astfel se va prelungi timpul de uscare, însă nu crește temperatura. Rufelile dvs. devin mai uscate → Pagina 23. ■ Alegeti un program cu un timp de uscare mai lung sau măriți obiectivul de uscare. La aceasta, temperatura nu crește. ■ Alegeti un program de timp pentru uscarea ulterioară a rufelor încă umede → Pagina 21. ■ În cazul în care ati depășit cantitatea maximă de încărcare a programului, rufelete nu pot fi uscate corect. ■ Curățati senzorul de umiditate din tambur. Pe senzor se poate depune un strat fin de calcar sau de reziduuri de detergenti și soluții de tratare, ceea ce poate afecta funcționarea acestuia. Rufelile dvs. nu sunt complet uscate → Pagina 32. ■ Uscarea a fost anulată din cauza unei pene de curent, unui recipient pentru apa de condens plin sau a depășirii timpului maxim de uscare. <p>Indicație: . Acordați atenție și recomandărilor privitoare la rufe → Pagina 20.</p>
Timp de uscare prea lung?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sita pentru scame poate fi murdară, provocând astfel un timp de uscare mai lung. Curățați sita pentru scame. ■ În cazul în care admisia aerului de la uscător este astupată sau nu dispune de acces liber, acest lucru poate prelungi timpul de uscare. Nu blocați admisia aerului. ■ Temperatura ambientă optimă pentru uscare trebuie să fie între 15°C și 30°C. În afara acestui interval, timpul de uscare se poate prelungi. ■ O circulație insuficientă a aerului în încăpere poate prelungi timpul de uscare. Aerisiti încăperea.
Panoul de afișare să stins și tastă de pornire se aprinde intermitent.	Nu este o defectiune. Modul de economisire a energiei este activ → Pagina 13 .
Apă reziduală în recipientul pentru apă de condens, deși uscătorul este racordat la evacuarea pentru apă de condens*.	Nu este o defectiune. Atunci când este instalată o evacuare a apei de condens, pe baza funcției de autocurățare a uscătorului, rămâne apă reziduală în rezervorul pentru apă de condens.
Umiditatea din încăpere crește.	Nu este o defectiune. Aerisiti camera suficient.
Pană de curent.	Programul de uscare va fi anulat. Scoateți rufelete și întindeti-le sau porniți din nou programul.
Zgomote neobișnuite la uscare.	Nu este o defectiune. Zgomotele sunt generate prin curățarea automată a schimbătorului de căldură → Pagina 31 .
Deși usucă, uscătorul este rece la atingere.	Nu este o defectiune. Uscătorul cu pompă de căldură usucă eficient la temperaturi scăzute.

* În funcție de model

Indicație: În cazul în care nu puteți remedia dvs. însivă o defectiune prin deconectarea și conectarea uscătorului, vă rugăm să vă adresați unității service abilitate.



Unitățile service abilitate

Unitățile service abilitate

Dacă nu puteți remedia singuri defectiunea (Defecțiuni, ce este de făcut?), vă rugăm să căutați unității service abilitate. Noi găsim întrotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita vizitele inutile ale tehnicienilor.

Găsiți datele de contact pentru cele mai apropiate unități service abilitate în lista atașată cu unitățile service.

Vă rugăm să indicați unității service abilitate numărul produsului (nr. E) și numărul de fabricație (FD) ale ușătorului.

E-Nr. _____ FD _____

Acste date se găsesc pe partea din interior a ușii ușătorului sau pe partea din spate a ușătorului.

Aveți încredere în competența producătorului.

Adresați-vă nouă. Astfel veți fi siguri că repararea este executată de tehnicieni de service instruiți, echipați cu piese de schimb originale.



Valori de consum

Tabelul cu valori de consum

Program	Turăția de centrifugare cu care au fost centrifugate rufele	Durată**		Consum de energie**	
Bumbac		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
uscat pentru dulap*	1400 rot/min	186 min	121 min	1,62 kWh	1,02 kWh
	1000 rot/min	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 rot/min	236 min	149 min	2,12 kWh	1,26 kWh
uscat pentru călcat*	1400 rot/min	135 min	86 min	1,16 kWh	0,73 kWh
	1000 rot/min	160 min	100 min	1,41 kWh	0,85 kWh
	800 rot/min	185 min	114 min	1,66 kWh	0,97 kWh
Ușor de întreținut		3,5 kg		3,5 kg	
uscat pentru dulap*	800 rot/min	74 min		0,55 kWh	
	600 rot/min	87 min		0,66 kWh	

* Setare a programului pentru verificări conform normei EN61121 în vigoare.
 ** Raportate la valorile indicate, prin activarea funcțiilor suplimentare, valorile pot difera în funcție de tipul articolului textil, compozitia rufelor care trebuie uscate, umiditatea reziduală a articolului textil, gradul de uscare setat, cantitatea de încărcare, precum și de condițiile mediului ambiant.

Programul cel mai eficient pentru textile din bumbac

Următorul "Program standard bumbac" (reprezentat prin ) este adekvat pentru uscarea rufelor de bumbac ude și este cel mai eficient în ceea ce privește consumul combinat de energie pentru uscarea rufelor de bumbac ude.

Programe standard pentru bumbac conform ordonanței UE actuale 932/2012

Program	Încărcare	Consum de energie	Durata programului
 Bumbac + uscat pentru dulap	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min/135 min
Setare de program pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE.			



Date tehnice

Dimensiuni:

85 x 60 x 60 cm

Înălțime x lățime x adâncime

Greutate:

aprox. 56 kg

Cantitatea maximă de încărcare:

8 kg

Recipient pentru apa de condens:

4,6 l

Tensiunea de racordare:

220 - 240 V

Puterea de racordare:

max. 700 W

Siguranță:

10 A

Iluminatul tamburului***Temperatura mediului ambiant:**

5 - 35°C

Putere consumată în stare deconectată:

0,10 W

**Putere consumată în stare de standby
(stare nedeselectată):**


0,50 W

Acest produs are surse de iluminare din clasa de eficiență energetică F. Sursele de iluminare sunt disponibile ca piese de schimb și trebuie înlocuite numai de personal de specialitate calificat.

* În funcție de model



Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii
pentru clienti anexată.

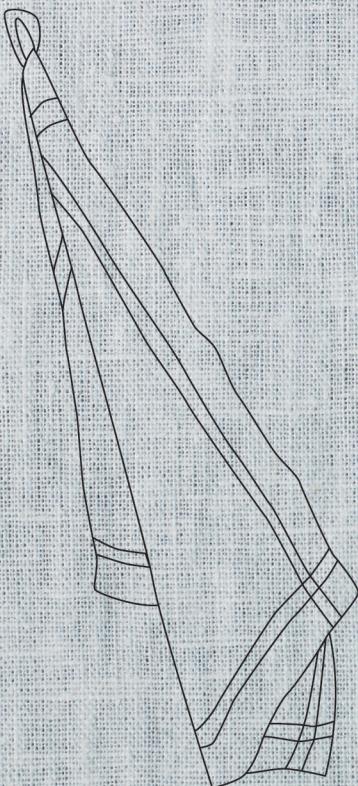

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany



9001607004

ro

0101