


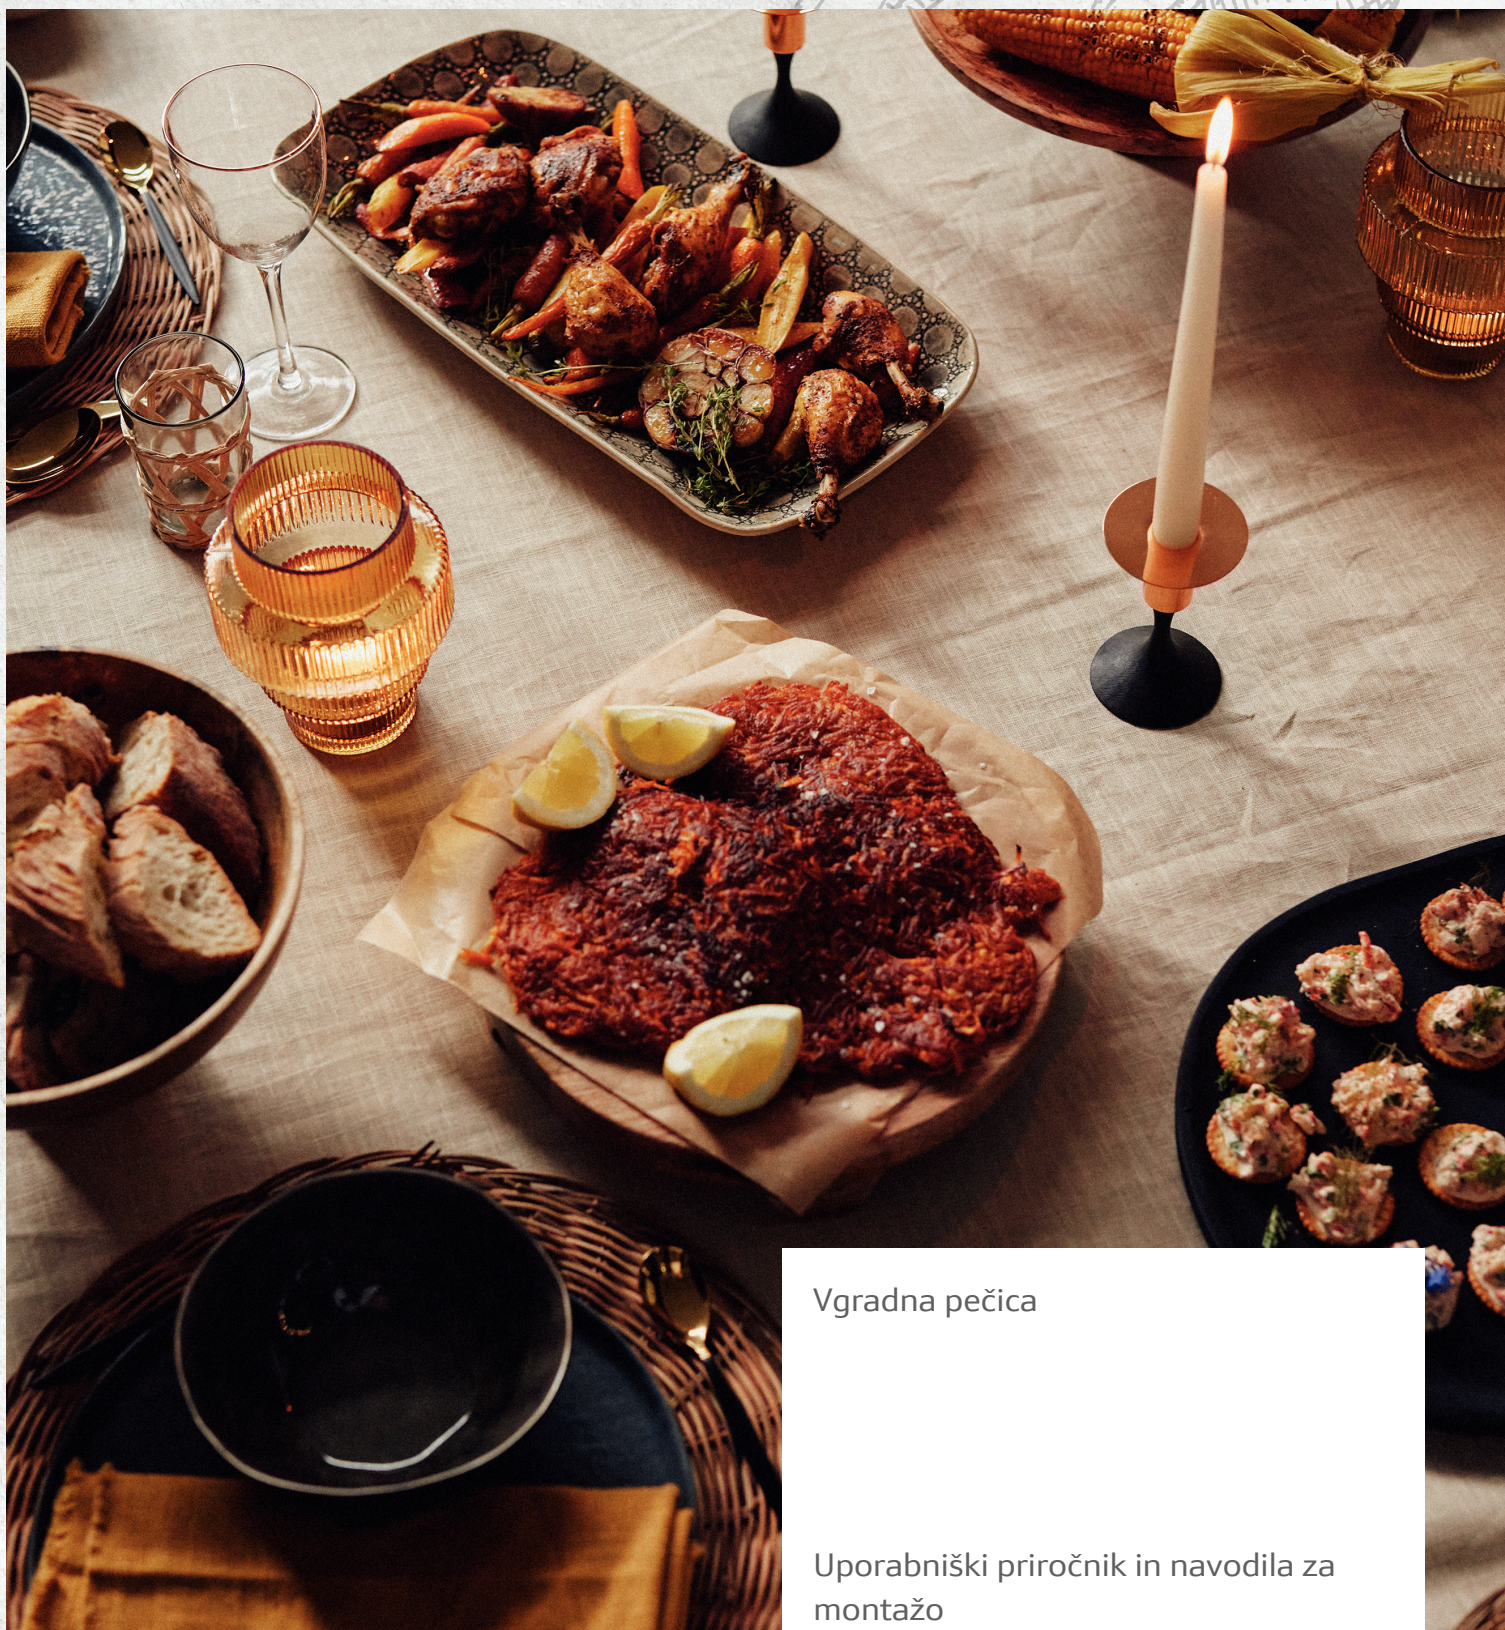

Vgradna pečica

Uporabniški priročnik in navodila za
montažo

C17MS22G0

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	6
3	Varstvo okolja in varčevanje	7
4	Spoznavanje	7
5	Pribor	11
6	Pred prvo uporabo	12
7	Osnovno upravljanje.....	12
8	Časovne funkcije	13
9	Mikrovalovna pečica	14
10	Programi mikrovalovne pečice	16
11	Pomoč pri peki in pečenju.....	17
12	Otroško varovalo	17
13	Hitro segrevanje.....	18
14	Nastavitev za sabat	18
15	Osnovne nastavitve	19
16	Home Connect	20
17	Čiščenje in nega.....	21
18	Funkcija čiščenja	23
19	Ogrodje	24
20	Vrata aparata	25
21	Odpravljanje motenj.....	26
22	Odstranjevanje	27
23	Servisna služba	28
24	Izjava o skladnosti	28
25	Tako vam bo uspelo.....	28
26	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	37
26.1	Splošna navodila za namestitev	37



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparat lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CI-SPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domačem gospodinjstvu.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 11

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.

- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 28*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Mikrovalovna pečica

SKRIBNO PREBERITE POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje toplote.

- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.
- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgim časom.

Jedilno olje se lahko vname.

- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhajte jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhajte lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdo lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opekline.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelišče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

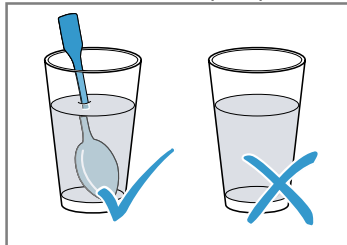

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.

- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.

→ "Čiščenje in nega", Stran 21

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali tesnilo vrat poškodovani. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata, tesnilo vrat ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščen servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo pokličite pooblaščen servis.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač (≥ 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ na dnu pečice voda, se email poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in email se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
 - ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje email.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Če pribor vstavite neposredno enega na drugem, nastajajo iskre.


- ▶ Rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem.
- ▶ Pribor vedno vstavite na dve ločeni višini.

Ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača ali pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se poškoduje.

- ▶ Priloženo rešetko uporabljajte kot odlagalno površino.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskre. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.
- Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.
- ▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

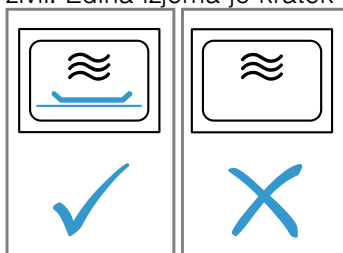

Pri pripravi pokovke v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov lahko steklo vrat počí zaradi preobremenitve.

- ▶ Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- ▶ Uporabite največ 600 W.
- ▶ Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavitvah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Opomba:


Aparat porablja:

- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem delovanju z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

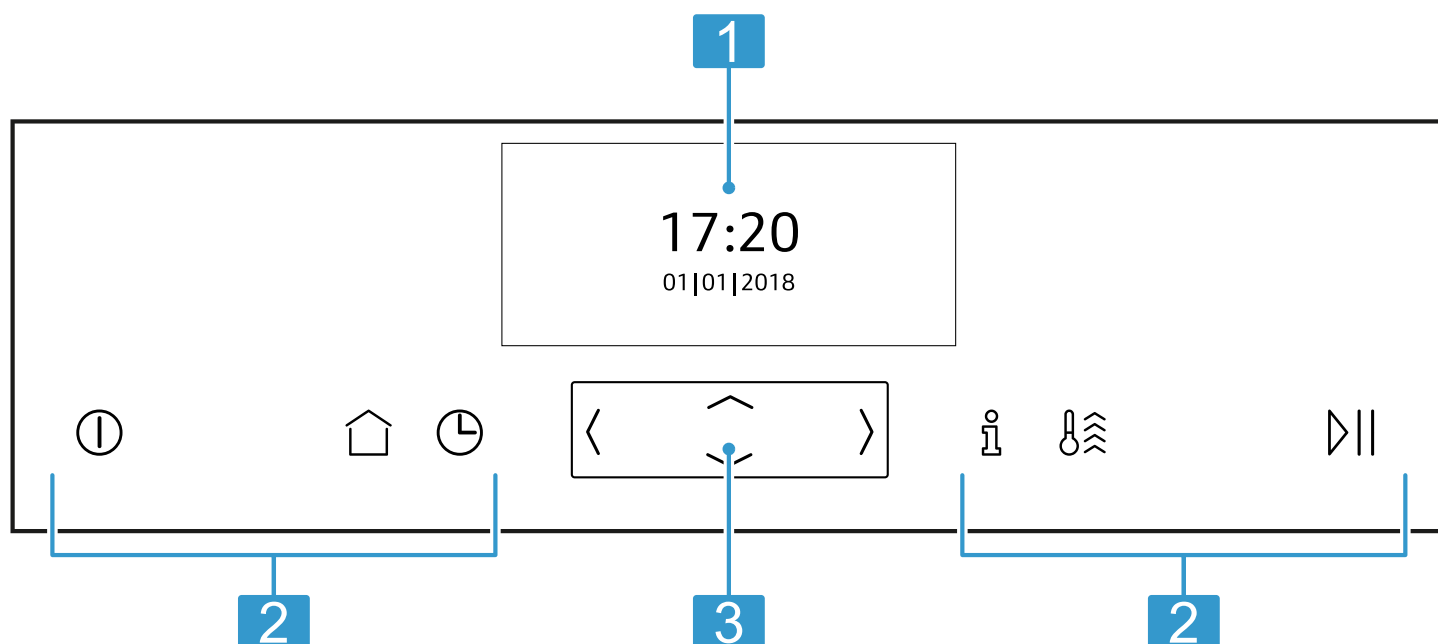

1 Zaslon

2 Tipke

3 Upravljalni element

4.2 Tipke

Tipke so površine, občutljive na dotik. Za izbiro funkcije pritisnite ustrezno tipko.

Simbol	Ime	Uporaba
	Vklop/izklop	Vklop ali izklop aparata
	Glavni meni	Izbira načinov delovanja in nastavitev
	Časovne funkcije/ otroško varovalo	- Nastavitev "alarma", "trajanja" ali delovanja z zamikom "Končano ob" - Aktiviranje ali deaktiviranje "otroškega varovala"
	Informacija	- Prikaz dodatnih informacij - Prikaz trenutne temperature
	Hitro segrevanje	- Aktiviranje ali deaktiviranje "hitrega segrevanja" - Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije "PowerBoost"
	Start/stop	Zagon ali prekinitev delovanja

4.3 Upravljalni element

Z upravljalnim elementom nastavite vse funkcije aparata. Spremenite lahko svetlejšje nastavitvene vrednosti. Nastavitvene vrednosti lahko pregledate tudi hitreje, če držite tipko pritisnjeno. Takoj ko tipko izpustite, se hitro spreminjanje ustavi.

Tipka	Ime	Uporaba
	Levo	Pomikanje po zaslonu v levo
	Desno	Pomikanje po zaslonu v desno
	Gor	Pomikanje po zaslonu navzgor
	Dol	Pomikanje po zaslonu navzdol

4.4 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Simboli

Na zaslonu se lahko prikažejo različni simboli.

Simbol	Ime	Uporaba
	Home Connect	- Domače omrežje in strežnik Home Connect sta povezana - Število črtic prikazuje moč signala domačega omrežja → "Home Connect ", Stran 20
	Domače omrežje	Domače omrežje ni povezano → "Home Connect ", Stran 20
	Strežnik Home Connect	Strežnik Home Connect ni povezan → "Home Connect ", Stran 20
	Daljinski zagon	Daljinski zagon aktiviran → "Home Connect ", Stran 20
	Daljinska diagnostika	Daljinska diagnostika aktivirana → "Home Connect ", Stran 20

4.5 Glavni meni

V glavnem meniju boste našli pregled funkcij vašega aparata.

Da odprete glavni meni, pritisnite tipko .

Funkcija	Ime	Uporaba
	Načini gretja	Izbira zelenega načina gretja in temperature za vašo jed
	Mikrovalovna pečica	Z mikrovalovi hitro skuhate, pogrejete, spečete ali odtalite jedi

Funkcija	Ime	Uporaba
	Kombinacija z mikrovalovi	Vklop mikrovalov skupaj z načinom gretja
	Pomoč pri peki in pečenju	Priporočene nastavitve za peko in pečenje
	Programi mikrovalovne pečice	Priprava jedi z mikrovalovi
	Moj profil	Individualna prilagoditev nastavitev aparata
	Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect ", Stran 20
	Sušenje	Sušenje notranjosti pečice po uporabi mikrovalov
	EasyClean	Čiščenje rahle umazanije v notranjosti pečice

4.6 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja. Pri temperaturah nad 275 °C aparat po pribl. 40 minutah zniža temperaturo na pribl. 275 °C.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Vroč zrak	30–275 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	50–275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Termo peka na žaru	50–250 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklapljata in izklapljata. Ventilator vrtni vroč zrak okrog jedi.
	Stopnja za pico	50–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Žar, velika površina	50–290 °C	Za peko tankih živil, npr. steakov, klobasic in toasta na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	50–290 °C	Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Spodnje gretje	50–250 °C	Za pripravo v vodni kopeli in za dopeko. Deluje spodnji grelnik.
	Počasna peka	70–120 °C	Za pazljivo in počasno dušenje že popečenih, mehkih kosov mesa v odprti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Funkcija vzhajanja testa	35–55 °C	Za vzhajanje testa in zorenje jogurta. Testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.
	Hitro segrevanje posode	30–70 °C	Za segrevanje posode.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Zgornje in spodnje gretje Eco	50–275 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Vroč zrak Eco	30–275 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 200 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.

4.7 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moči mikrovalov so stopnje in ne ustrezajo vedno točnemu številu vatov, ki jih aparat uporablja.

Moč mikrovalov v W	Najdaljše trajanje v urah	Uporaba
90 W	1:30	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180 W	1:30	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360 W	1:30	Priprava mesa in rib. Pogrevanje občutljivih jedi.
600 W	1:30	Segrevanje in kuhanje jedi.
maks	0:30	Segrevanje tekočin.

Opomba: Največja moč mikrovalov ni namenjena segrevanju jedi. Za zaščito aparata se največja moč mikrovalov v prvih nekaj minutah postopoma zmanjša na 600 W. Ko se aparat ohladi, je ponovno na voljo polna moč.

4.8 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 11

V aparatu so 3 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 24

Samočistilne površine

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastajajo med pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujejo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrejte pečico.

→ "Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice", Stran 23

Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot 15 minut, se osvetlitev spet izklopi.

Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

► Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata

Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.



Ko pri funkciji Mikrovalovi zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje z ▶▶.

5 Pripor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

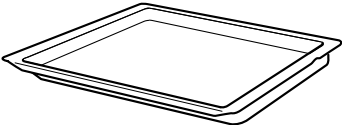Pribor		Uporaba
Rešetka		- Modeli za kolače - Modeli za narastke - Posoda - Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru - Globoko zamrznjene jedi
Univerzalni pekač		- Sočni kolači - Pecivo - Kruh - Velike pečenke - Globoko zamrznjene jedi - Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.

5.1 Nasveti glede pribora

Nekateri kosi pribora so primerni samo za določene načine delovanja.

Pribor za mikrovalovno pečico

Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka.

Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskenje in so neprimerni.

Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 14

5.2 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

5.3 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza  zadaj in obrnjena navzdol.

2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

Rešetka

Pekač Pekač vstavite tako, da bo poševni-
npr. univer- na  obrnjena proti vratom aparata.
zalni pekač
ali plitvi pe-
kač

3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.

Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

5.4 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.neff-international.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Po priključitvi na električno ali po daljšem izpadu električnega toka se prikažejo nastavitve za prvo uporabo aparata.

Opombe

- Nastavitve lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitvah.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 19
- Nastavitve lahko opravite tudi z Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

Nastavitev jezika

1. Aparat priključite na električno omrežje.
- ✓ Čez nekaj sekund se prikaže prva nastavev.
2. Z $\sim$ se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
3. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite jezik.

4. Z $\wedge$ se pomaknite nazaj v zgornjo vrstico.
5. Z $\rangle$ izberite naslednjo nastavev.

Nastavitev ure

1. Z $\sim$ se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
2. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite uro.
3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite minuto.
5. Z $\wedge$ se pomaknite nazaj v zgornjo vrstico.
6. Z $\rangle$ izberite naslednjo nastavev.

Nastavitev datuma

1. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
2. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite dan.
3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite mesec.
5. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite leto.
7. Tolikokrat pritisnite $\wedge$, da se prikaže "Datum".
8. Z $\rangle$ prevzemite nastavitve.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

- Z $\odot$ vklopite aparat.

Opombe

- V osnovnih nastavitvah lahko določite, ali naj se po vklopu prikažejo načini gretja ali glavni meni.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 19
- Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

7.2 Izklop aparata

- Z $\odot$ izklopite aparat.

Opombe

- Glede na temperaturo v notranjosti pečice se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.
→ "Prikaz preostale toplote", Stran 12
- Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.
→ "Ventilator", Stran 10

7.3 Prikaz preostale toplote

Potem ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.

Zaslon	Temperatura
Preostala toplota visoka	nad 120 °C
Preostala toplota nizka	med 60 in 120 °C

7.4 Nastavitev načina gretja in temperature

1. Z $\odot$ vklopite aparat.
- ✓ Prikažejo se načini gretja.
2. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite način gretja.

3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite temperaturo ali stopnjo.
5. Z $\gg$ vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas delovanja.
- ✓ Stolpec segrevanja prikazuje naraščanje temperature.
6. Ko je jed pripravljena, z $\odot$ izklopite aparat.

7.5 Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko temperaturo še spremenite.

1. Z $\wedge$ ali $\sim$ izberite vrstico Temperatura.
2. Z $\langle$ ali $\rangle$ spremenite temperaturo.
- ✓ Temperatura je spremenjena.

7.6 Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, aparat ponastavi vse nastavitve.

1. Z $\gg$ prekinite delovanje.
2. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite želeni način gretja.
3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite temperaturo.
5. Z $\gg$ vklopite delovanje.

7.7 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite $\gg$.
2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite $\gg$.

7.8 Zaključek delovanja

Opomba: Nekaterih funkcij, npr. funkcije čiščenja, ne morete končati.

- Toliko časa pritiskajte $\gg$, da se delovanje zaključi.
- ✓ Delovanje se zaključi in vse nastavitve se ponastavijo.

- ✓ Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.

7.9 Prikaz trenutne temperature

Med segrevanjem lahko tudi prikažete trenutno temperaturo.

- ▶ Pritisnite **1**.
- ✓ Temperatura se prikaže za nekaj sekund.

8 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

8.1 Pregled časovnih funkcij

Če nastavite višje vrednosti, se časovni interval spremeni. Trajanje do ene ure lahko npr. spreminjate v korakih po eno minuto, nad eno uro pa v korakih po 5 minut.

Časovna funkcija	Uporaba
Alarm 1	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Alarm ne vpliva na aparat.
Trajanje 1 →	Po preteku nastavljenega trajanja aparat samodejno prekine delovanje.
Končano ob 1 →	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.

8.2 Alarm

Alarm lahko nastavite, ko je aparat vklopljen ali izklopljen.

Nastavitev alarma

1. Pritisnite **1**.
2. Ko je aparat vklopljen, z **1** izberite "Alarm" **1**.
3. Z **1** ali **1** izberite čas alarma.
4. Z **1** vklopite alarm.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **1**. Čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal.
5. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

1. Pritisnite **1**.
2. Z **1** ali **1** spremenite čas alarma.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev alarma

1. Pritisnite **1**.
2. Z **1** nastavite čas alarma "00:00".
- ✓ Čas alarma se izbriše.

7.10 Prikaz informacij

Zahteva: Tipka **1** sveti.

- ▶ Pritisnite **1**.
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.

8.3 Trajanje

Po preteku nastavljenega trajanja se aparat samodejno izklopi. Trajanje lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev trajanja

1. Nastavite način gretja in temperaturo.
2. Pritisnite **1**.
3. Izberite predlagano vrednost.

Tipka	Predlagana vrednost
1	10 minut
1	30 minut

4. Z **1** ali **1** izberite trajanje
5. Z **1** vklopite delovanje z določenim trajanjem.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
6. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba trajanja

1. Pritisnite **1**.
2. Z **1** ali **1** spremenite trajanje.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev trajanja

1. Pritisnite **1**.
2. Z **1** nastavite trajanje "00:00".
- ✓ Trajanje se izbriše.
3. Za nadaljevanje delovanja brez določenega trajanja pritisnite **1**.

8.4 Zamik delovanja – „Končano ob“

Aparat se samodejno vklopi in se ob vnaprej izbranem času konca izklopi. V ta namen nastavite trajanje in določite čas konca delovanja. Zamik delovanja lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev zamika delovanja "Končano ob"

Opombe

- Pokvarljivih živil ne pustite predolgo stati v pečici.
- Zamika delovanja ne morete uporabiti skupaj z vsemi načini gretja.

1. Jed vstavite v pečico in zaprite vrata aparata.
2. Nastavite način gretja in temperaturo.
3. Pritisnite **1**.
4. Z **1** ali **1** izberite trajanje.
5. Z **1** se pomaknite na "Končano ob" **1**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas konca delovanja.
6. Z **1** izberite čas konca.

7. Z $\triangleright$ vklopite delovanje z zamikom.
- ✓ Aparat bo ob primernem času vklopil delovanje.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba zamika delovanja "Končano ob"

1. Pritisnite $\odot$.
2. Z $\sim$ izberite "Končano ob" $\rightarrow$ l.

3. Z $\langle$ ali $\rangle$ spremenite čas konca.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev delovanja z zamikom "Končano ob"

1. Pritisnite $\odot$.
2. Z $\langle$ ponastavite čas konca.
- ✓ Čas konca predstavlja seštevke trenutne ure in nastavljenega trajanja.
- ✓ Delovanje z določenim trajanjem se vklopi.

9 Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi posebno hitro skuhate, pogrejte, spečete ali odtalite. Funkcijo mikrovalovne pečice lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z enim izmed načinov gretja.

9.1 Posoda in pribor za mikrovalovno pečico

Da boste enakomerno segreli jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporabljajte le primerno posodo in pribor.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode.

Če ni drugače navedeno, vstavite posodo in pribor na višino 1.

Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Opozorila
Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primerne za uporabo v mikrovalovni pečici:	Ti materiali prepuščajo mikrovalove in se ne poškodujejo.
■ Steklo ■ Steklokeramika ■ Porcelan ■ Temperaturno odporna plastika ■ V celoti glazirana keramika brez razpok	
Servirna posoda	Jedi vam ni treba preložiti. Opomba: Posodo z zlatim in srebrnim okrasjem uporabljajte le, če proizvajalec jamči, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Priložena rešetka	Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Opomba: Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Opomba: Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode.

$\rightarrow$ "Mikrovalovna pečica", Stran 6

Posoda in pribor	Opozorila
Kovinska posoda in modeli za peko	Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se ne segrejejo ali se le malo segrejejo. Opomba: Pri delovanju samo s funkcijo mikrovalovne pečice lahko kovina povzroča iskrenje.

Posoda in pribor za funkcijo mikrokombi

Če uporabljate kombinacijo mikrovalov in načina gretja, lahko uporabljate tudi kovinsko posodo in pribor.

Posoda in pribor	Opozorila
Kovinska posoda in modeli za peko	Pri funkciji mikrokombi lahko uporabljate kovino. Opomba: Kovina mora biti najmanj 2 cm odmaknjena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.
Priloženi pribor:	Priloženi pribor je primeren za funkcijo mikrokombi. Iskre ne nastajajo.
■ Rešetka ■ Univerzalni pekač	


Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, jo preizkusite.

POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

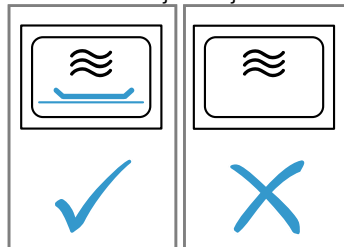

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
2. Aparat za $\frac{1}{2}$ –1 minuto nastavite na največjo moč.
3. Vključite delovanje.
4. Posodo večkrat preverite:
 - Če posoda ostane hladna ali mlačna, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

- Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

9.2 Mikrovalovna pečica

Z mikrovalovi lahko hitro skuhate, pogrežete, spečete ali odtalite jedi.

Nastavitev mikrovalov

Opombe

- Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:
 - → "Varnost", Stran 2
 - → "Preprečevanje materialne škode", Stran 6
 - → "Moč mikrovalov", Stran 10
 - → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 14
- Da se ne bi kondenzirala voda, se pri moči mikrovalov 600 w in maks v aparatu samodejno vklopi grelnik. Notranjost pečice in pribor se segrejeta. To ne vpliva na rezultat priprave. Funkcijo sušenja lahko izklopite v osnovnih nastavitvah.
 - "Osnovne nastavitve", Stran 19

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. "Mikrovalove"  nastavite z  ali .
4. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
- ✓ Prikažeta se moč mikrovalov in trajanje.
5. Z  ali  izberite moč mikrovalov.
6. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z  ali  izberite trajanje.
8. Z  vklopite mikrovalovno pečico.
- ✓ Funkcija mikrovalovne pečice se zažene in trajanje se odšteva. Črta segrevanja se ne prikaže.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
9. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Po potrebi ponovno nastavite moč mikrovalov in trajanje.
 - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.
10. Če ste v osnovnih nastavitvah izklopili funkcijo sušenja, osušite notranjost pečice.
 - "Sušenje notranjosti pečice s funkcijo 'Sušenje'", Stran 15

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje z . Če ste za to funkcijo spremenili osnovno nastavitev, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 19

Sprememba moči mikrovalov

Če spremenite moč mikrovalov, se trajanje ponastavi.

1. Z  prekinite delovanje.
2. Z  ali  izberite želeno moč mikrovalov.
3. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z  ali  izberite trajanje.

5. Z  vklopite mikrovalovno pečico.

Sprememba trajanja

1. Pritisnite .
2. Z  ali  spremenite trajanje.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Sušenje notranjosti pečice s funkcijo "Sušenje"

Pri funkciji "Sušenje" se pečica segreje, tako da vlaga v pečici izpari. Nato odprite vrata aparata, da izpustite paro iz pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
2. Notranjost pečice z gobico obrišite do suhega.
3. Z  vklopite aparat.
4. Pritisnite .
5. Z  ali  nastavite "Sušenje" .
6. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
8. Z  vklopite sušenje.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
9. Z  izklopite aparat.
10. Madeže vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, nato obrišite površine s čisto vodo in jih osušite z mehko krpo.
11. Vrata aparata pustite 1–2 minuti odprta, da se pečica popolnoma posuši.

9.3 Kombinacija z mikrovalovi

Da skrajšate čas priprave, lahko nekatere načine gretja uporabljate skupaj z mikrovalovi.

Možni načini gretja so:

- Vroč zrak 
- Zgornje in spodnje gretje 
- Termo peka na žaru 
- Žar, velika površina 
- Žar, majhna površina 

Možne moči mikrovalov so:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

Nastavitev kombinacije z mikrovalovi

Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
- → "Preprečevanje materialne škode", Stran 6
- → "Moč mikrovalov", Stran 10
- → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 14

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .

3. Z < ali > nastavite "kombinacijo z mikrovalovi" .
4. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- ✓ Prikaže se način gretja.
5. Z < ali > izberite način gretja.
6. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z < ali > izberite temperaturo.
8. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
9. Z < ali > izberite moč mikrovalov.
10. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
11. Z < ali > izberite trajanje.
12. Z $\bowtie$ vklopite kombinacijo z mikrovalovi.
- ✓ Kombinacija z mikrovalovi se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
13. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Po potrebi ponovno nastavite kombinacijo z mikrovalovi.
 - Ko je jed pripravljena, z $\odot$ izklopite aparat.

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje z $\bowtie$. Če ste za to funkcijo spremenili osnovno nastavitve, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 19

Sprememba temperature

Po vklopu delovanja s kombinacijo z mikrovalovi lahko temperaturo še spremenite.

1. Z $\wedge$ ali $\vee$ izberite temperaturo.
2. Z < ali > spremenite temperaturo.
- ✓ Temperatura je spremenjena.

Sprememba trajanja

1. Pritisnite $\odot$.
2. Z < ali > spremenite trajanje.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Sprememba kombinacije z mikrovalovi

Ko spremenite kombinacijo načina gretja in moči mikrovalov, se vse druge nastavitve ponastavijo.

1. Z $\bowtie$ prekinite delovanje.
2. Z $\wedge$ ali $\vee$ se pomaknite v vrstico z načinom gretja ali močjo mikrovalov.
3. Z < ali > spremenite način gretja ali moč mikrovalov.
4. Z $\wedge$ ali $\vee$ se pomaknite v vrstico s temperaturo.
5. Z < ali > izberite temperaturo.
6. Z ~ se pomaknite v vrstico s trajanjem.
7. Z < ali > izberite trajanje.
8. Z $\bowtie$ vklopite kombinacijo z mikrovalovi.

10 Programi mikrovalovne pečice

S programi z mikrovalovi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitve. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

10.1 Posoda

Rezultat priprave je odvisen od sestave in velikosti posode.

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C. Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike. Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

Opomba: Pri nekaterih jedeh aparat vklopi tudi mikrovalove. Na zaslonu se prikaže opozorilo, da morate uporabiti posodo, primerno za mikrovalove.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 14

10.2 Pregled programov z mikrovalovi

Izberete lahko naslednje programe z mikrovalovi:

- Odtaljevanje kosov perutnine
- Odtaljevanje mesa
- Odtaljevanje ribjih filejev
- Zelenjava, sveža
- Zelenjava, zamrznjena
- Slan krompir
- Dolgozrnat riž
- Dušenje ribjega fileja
- Pica, globoko zamrznjena, s tankim testom, 1 kos
- Lazanja, globoko zamrznjena
- Piščanec, nenadevan
- Kosi piščanca

- Pečenka iz sveže mletega mesa
- Krompir v pečici, cel

10.3 Nastavitev programa z mikrovalovi

Opomba: Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika.

Zahteve

- Upoštevajte informacije o mikrovalovih.
 - "Mikrovalovna pečica", Stran 14
- Stehtajte jed. Teža jedi je potrebna za pravilno nastavitev programa z mikrovalovi.
- 1. Z $\odot$ vklopite aparat.
- 2. Pritisnite $\square$.
- 3. Z < ali > izberite "Programi z mikrovalovi" $\approx$.
- 4. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- 5. Z < ali > izberite zeleni program z mikrovalovi.
- 6. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- 7. Z < ali > izberite težo.
- 8. Z $\wedge$ se pomaknite v zgornjo vrstico.
- 9. Da se prikažejo priporočila, pritisnite $\rangle$.
- ✓ Prikažejo se priporočila za višino vstavljanja in posodo.
- 10. Z $\bowtie$ vklopite program z mikrovalovi.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
- 11. **Opomba:** Pri nekaterih programih z mikrovalovi lahko nadaljujete s pripravo jedi.
 - "Naknadna priprava jedi", Stran 16

Ko ste zadovoljni z rezultatom priprave, z $\wedge$ izberite "Končaj".

10.4 Naknadna priprava jedi

1. Z ~ izberite "Naknadna priprava".

2. Po potrebi z < ali > spremenite nastavitve.

3. Z $\triangleright$ vklopite naknadno pripravo.

11 Pomoč pri peki in pečenju

S funkcijo pomoči pri peki in pečenju vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in predlaga najprimernejše nastavitve.

Pomoč pri peki in pečenju vam pomaga pri nastavitvah za klasične kolače, kruh in pečenko. Aparat za vas izbere optimalni način gretja. Predlagano temperaturo in čas priprave lahko po želji spremenite.

11.1 Pregled jedi

Izberete lahko naslednje jedi:

- Umešano testo, tortni/štrikotni model
- Biskvit (6 jajc)
- Biskvitna rolada
- Kolač iz kvašenega testa na pekaču s suhim nadevom
- Kvašen venec/pletanica
- Drobno pecivo iz listnatega testa
- Mafini, 1 raven
- Bel kruh v štrikotnem modelu
- Predpečene žemljice/francoska štruca
- Pica, globoko zamrznjena, s tankim testom, 1 kos
- Pomfrit, globoko zamrznjen, 1 raven
- Krompirjev narastek, iz surovega krompirja
- Krompir v pečici
- Lazanja, sveža
- Svinjska pečenka, preraščena z maščobo, brez kože
- Pečenka iz mletega mesa (1 kg)
- Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg
- Goveja dušena pečenka
- Jagnječje stegno brez kosti
- Piščanec, cel
- Piščančja bedra
- Gos, cela (3-4 kg)

11.2 Nastavitev pomoči pri peki in pečenju

Opomba: Uporabljajte sveža živila, po možnosti živila iz hladilnika. Uporabite globoko zamrznjena živila, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Z $\odot$ vklopite aparat.
2. Pritisnite $\square$.
3. Z < ali > izberite "Pomoč pri peki in pečenju" $\square$.
4. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z < ali > izberite kategorijo.
6. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z < ali > izberite jed.
8. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
- ✓ Prikažejo se priporočene nastavitve.
9. **Opomba:** Dodatna navodila niso na voljo za vse jedi.
Dodatna navodila prikažite z $\triangleright$.
✓ Prikažejo se dodatna navodila, npr. za višino vstavljanja, pribor, posodo, čas za obračanje, mešanje ali dodajanje tekočine.
10. Z $\sim$ se pomaknite nazaj na priporočene nastavitve.
11. Po potrebi z $\sim$ spremenite temperaturo ali trajanje.
– Z $\sim$ ali $\wedge$ izberite temperaturo ali trajanje.
– Z < ali > spremenite nastavev.
12. Z $\triangleright$ vklopite pomoč pri peki in pečenju.
✓ Nekateri jedi je treba med pripravo obračati ali mešati. Ko nastopi trenutek za obračanje ali mešanje, se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže navodilo.
✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
13. **Opomba:** Pri nekaterih programih lahko nadaljujete s pripravo jedi.
→ "Naknadna priprava jedi", Stran 17
Ko ste zadovoljni z rezultatom priprave, z $\wedge$ izberite "Končaj".

11.3 Naknadna priprava jedi

1. Z $\sim$ izberite "Naknadna priprava".
2. Po potrebi z < ali > spremenite nastavitve.
3. Z $\triangleright$ vklopite naknadno pripravo.

12 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitve.

12.1 Zapore

Aparat ima 2 različni zapori:

Zapora	Aktiviranje/deaktiviranje
Samodejno otroško varovalo	Prek menija Moj profil $\square$
Enkratno otroško varovalo	Prek tipke $\odot$

12.2 Aktiviranje samodejnega otroškega varovala

S samodejnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata izklopite samodejno otroško varovalo. Po uporabi aparat samodejno zaklene upravljalno polje.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki $\odot$ in $\odot$.

Zahteva: Aparat je vklopljen.

1. Pritisnite $\square$.
2. Z < ali > izberite "Moj profil" $\square$.

3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite "Samodejno otroško varovalo".
5. Z $\sim$ izberite nastavitve.
6. Z $\rangle$ nastavite "Aktivirano".
7. Pritisnite $\square$.
8. Z $\sim$ shranite nastavev.
- ✓ Ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže ∞ .

12.3 Prekinitev samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko $\odot$, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
2. Z $\odot$ vklopite aparat in nastavite delovanje.

12.4 Deaktiviranje samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko $\odot$, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
2. Z $\odot$ vklopite aparat.
3. Pritisnite $\square$.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite "Moj profil" ∞ .
5. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite "Samodejno otroško varovalo".

7. Z $\sim$ izberite nastavitve.
8. Z $\langle$ nastavite "Deaktivirano".
9. Pritisnite $\square$.
10. Z $\sim$ shranite nastavev.

12.5 Aktiviranje enkratnega otroškega varovala

Z enkratnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata deaktivirajte enkratno otroško varovalo. Potem ko izklopite aparat, aparat upravljalnega polja ne blokira več.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki $\odot$ in $\odot$.

- Držite tipko $\odot$, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo aktivirano".

12.6 Deaktiviranje enkratnega otroškega varovala

- Držite tipko $\odot$, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".

13 Hitro segrevanje

S hitrim segrevanjem lahko skrajšate trajanje segrevanja.

Hitro segrevanje lahko aktivirate pri naslednjih načinih gretja:

- Vroč zrak ∞
- Zgornje in spodnje gretje $\equiv$

13.1 Aktiviranje hitrega segrevanja

1. Nastavite vroč zrak ∞ ali zgornje in spodnje gretje $\equiv$ in temperaturo nad 100 °C.

2. Z $\triangleright$ vklopite delovanje.
- ✓ Tipka ∞ sveti.
3. S tipko ∞ aktivirajte hitro segrevanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ∞ .
- ✓ Ko je nastavljena temperatura dosežena, se hitro segrevanje samodejno izklopi in oglasi se zvočni signal. Na zaslonu ∞ ugasne.
4. Jed vstavite v pečico.

13.2 Deaktiviranje hitrega segrevanja

- S tipko ∞ predčasno deaktivirajte hitro segrevanje.

14 Nastavev za sabat

Z nastavitvijo za sabat lahko nastavite trajanje do 74 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z zgornjim in spodnjim gretjem, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

14.1 Vklop funkcije Sabat

Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat se greva dalje.
- Po vklopu delovanja ne morete več spremeniti nastavev ali prekiniti delovanja.

Zahteva: Funkcija Sabat je aktivirana v osnovnih nastavitvah med Priljubljenimi.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 19

1. Z $\odot$ vklopite aparat.

2. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite "Funkcija Sabat".
3. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite temperaturo.
5. Z $\sim$ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z $\langle$ ali $\rangle$ izberite trajanje.
7. Z $\triangleright$ vklopite funkcijo Sabat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
8. Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar funkcija za sabat ni aktivirana.
 - Z $\odot$ izklopite aparat.Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

14.2 Prekinitev funkcije Sabat

- Funkcijo Sabat prekinite z $\odot$.

15 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

15.1 Pregled osnovnih nastavitvev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitvev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitvev	Izbira
Jezik	glejte izbiro na aparatu
Ura	0:00 - 23:59
Datum	Dan, mesec in leto
Priljubljeni programi → "Sprememba priljubljenih programov", Stran 19	Določite načine gretja, ki se prikažejo v meniju načinov gretja
Zvočni signal	- Kratko trajanje - Srednje trajanje - Dolgo trajanje
Zvok tipk	- Izklopljeno (razen ①) - Vklopljeno
Jakost osvetlitve zaslon	5 stopenj
Prikaz ure	- Digitalno - Izklopljeno
Osvetlitev	- Vklopljena pri delovanju - Izključena pri delovanju
Samodejno nadaljevanje	- Ko zaprete vrata - Ne nadaljuj
Samodejno otroško varovalo	- Deaktivirano - Aktivirano
Delovanje po vklopu	- Glavni meni - Načini gretja - Mikrovalovna pečica - Kombinacija s funkcijo mikrovalovne pečice - Pomoč pri peki in pečenju - Programi mikroval. peč.
Nočna zatemnitev	- Izklopljeno - Vklopljena (zaslon se zatemni med 22:00 in 5:59)
Opozorilo pekač MV	- Prikaži - Ne prikaži
Logotip znamke	- Prikaži - Ne prikaži

Osnovna nastavitvev Izbira

Sušenje mikrovalovne pečice	- Vklopljeno - Izklopljeno
Ventilator, zamik izklopa	- Priporočeno - Minimalno
Home Connect	Home Connect Nastavitve → "Home Connect", Stran 20
Tovarniške nastavitve	Ponastavitev

15.2 Spremeni Moj profil

1. Z ① vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z < ali > izberite "Moj profil" .
4. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z < ali > izberite nastavitvev.
6. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z < ali > spremenite nastavitvev.
8. Pritisnite .
9. Da shranite nastavitvev, z ~ izberite "shrani".
– Da prekličete nastavitvev, z ^ izberite "zavrzi".

15.3 Sprememba priljubljenih programov

S priljubljenimi programi lahko določite, kateri načini gretja se prikažejo v meniju načinov gretja.

Opomba:

Nekaterih načinov gretja ne morete deaktivirati:

- Vroč zrak CircoTherm .
- Termo žar .
- Žar, velika površina .

1. Z ① vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z < ali > izberite "Moj profil" .
4. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z < ali > izberite "Priljubljeni".
6. Z ~ izberite "Določi priljubljene".
7. Z < ali > izberite način gretja.
8. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
9. Z < ali > izberite nastavitvev.

Nastavitvev	Prikaz v meniju načinov gretja
Aktivirano	da
Deaktivirano	ne

10. Pritisnite .
11. Da shranite nastavitvev, z ~ izberite "shrani".
– Da prekličete nastavitvev, z ^ izberite "zavrzi".

16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

16.1 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

16.2 Home Connect Nastavitve

V osnovnih nastavitvah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve. Nastavitve, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavev	Možne nastavitve	Pojasnilo
WiFi	Vklop Izklop	Ko je WiFi aktiviran, lahko uporabljate Home Connect. Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
Omrežje	Povezava z omrežjem Izključitev iz omrežja	Ko aparat izključite iz omrežja, se vse informacije o omrežju izbrisejo. Nastavitev je koristna takrat, ko imate nove podatke za dostop do usmerjevalnika.
Povezava z aplikacijo	-	Ta nastavev vklopi povezovanje med aplikacijo Home Connect in aparatom.
Daljinsko upravljanje	vklopljeno izklopljeno	Če je funkcija deaktivirana, se lahko v aplikaciji prikaže samo stanje delovanja aparata. Če je funkcija aktivirana, lahko aparat vklopite in upravljate na daljavo.
Informacije o aparatu	-	Na zaslonu se prikažejo informacije o omrežju ali o aparatu.

16.3 Upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect

Če je vklop na daljavo aktiviran, lahko z aplikacijo Home Connect aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

Opomba: Nekatere načine delovanja lahko vklopite samo na pečici.

Zahteve

- Aparat je vklopljen.
- Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko aparat nastavljate v aplikaciji Home Connect, mora biti vklopljena osnovna nastavitve "Daljinsko upravljanje". Če je vklop na daljavo deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikaže izključno stanje delovanja aparata.

1. Z ① vklopite aparat.
2. Dotaknite se .
- ✓ Na zaslonu se prikaže glavni meni.
3. Z ali izberite Vklp na daljavo .
4. Da vklopite aparat na daljavo, se dotaknite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
5. Izberite nastavitve v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

Opombe

- Če v roku 15 minut po aktivaciji vklopa na daljavo ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se vklop na daljavo deaktivira.
- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitve lahko spreminjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.

16.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve. Pogoji za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect. Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikaci-

je Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

16.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

16.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov. Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

17 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

17.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazin ali gobic.
- Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje email.

- Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primer-na čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 23

Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorila
Nerjaveče jeklo	- Vroča milnica - Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.

Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Stekla vrat	Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 25
Pokrov vrat	- Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo - Iz plastike: Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 25
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	Čistilo za nerjaveče jeklo	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.
Ročaj vrat	Vroča milnica	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	Vroča milnica	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Emajlirane površine	- Vroča milnica - Voda s kisom - Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši. Opombe - Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. - Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito. - Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Samočistilne površine	-	Upoštevajte navodila za samočistilne površine. → "Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice", Stran 23
Stekleni pokrov žarnice v pečici	Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	Vroča milnica	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Opomba: Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 24
Pribor	- Vroča milnica - Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

17.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vna-mejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 21

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
 - "Primerna čistila", Stran 22
2. Osušite z mehko krpo.

17.3 Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastaja

jajo med peko, pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujejo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrejte pečico.

POZOR!

Če samočistilnih površin ne čistite redno, se površine lahko poškodujejo.

- ▶ Če so na samočistilnih površinah vidni temni madeži, segrejte notranjost pečice.
- ▶ Ne uporabljajte čistila za pečice ali grobih čistilnih pripomočkov. Če čistilo za pečice nenamerno pride v stik s samočistilnimi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 24
3. Grobo umazanijo odstranite z milnico in mehko krpo:
 - z gladkih emajliranih površin
 - z notranje strani vrat aparata
 - s steklenega pokrova žarnice v pečici
 Tako preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.
4. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.
5. Nastavite način gretja Vroč zrak.
6. Nastavite najvišjo temperaturo.
7. Vključite delovanje.
8. Po 1 uri izklopite aparat.
9. Ko se aparat povsem ohladi, notranjost pečice po potrebi obrišite z vlažno krpo.

Opomba: Na samočistilnih površinah lahko nastanejo madeži. Ostanki sladkorja in beljakovin v živilih se ne razgradijo in se primejo na površine. Rdečkasti madeži so ostanki slanih živil in to niso madeži od rje. Madeži ne škodujejo zdravju. Madeži ne zmanjšujejo funkcije čiščenja samočistilnih površin.

10. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 24

18 Funkcija čiščenja

Za čiščenje aparata uporabite funkcijo čiščenja.

18.1 Pomoč pri čiščenju "EasyClean"

Pomoč pri čiščenju "EasyClean" uporabljajte za sprotno čiščenje pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju "EasyClean" zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju "EasyClean"

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Zahteve

- Pomoč pri čiščenju lahko vklopite samo, ko je notranjost pečice hladna (sobna temperatura) in so vrata aparata zaprta.
- Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer aparat prekine pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, pustite, da milnica nekaj časa deluje, preden zaženete pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, umazana mesta na gladkih površinah natrite s pomivalnim sredstvom, preden zaženete pomoč pri čiščenju.

1. Pribor vzemite iz pečice.
2. **POZOR!**
Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.
 - ▶ Ne uporabljajte destilirane vode.
 0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.
3. Z  vklopite aparat.
4. Pritisnite .
5. Z  ali  izberite "EasyClean" .
6. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.

7. Z DII vklopite pomoč pri čiščenju.
 - ✓ Pomoč pri čiščenju se zažene. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
 - ✓ Po izteku pomoči pri čiščenju se oglasi zvočni signal.
8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
9. Po uporabi pomoči pri čiščenju naknadno očistite pečico.
 - "Čiščenje pečice po uporabi", Stran 24

Čiščenje pečice po uporabi

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo pobrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbršite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Če trdovratne umazanije še ni mogoče odstraniti, ponovite funkcijo pomoči pri čiščenju, ko se notranjost pečice ohladi.
5. Da se notranjost pečice posuši, pustite vrata odprta pribl. 1 uro v zaskočenem položaju (pribl. 30°).

19 Ogrodje

Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.


19.1 Odstranjevanje ogrodja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.
2. Celotno ogrodje zasukajte navzven ③ in ga zadaj snemite ④.

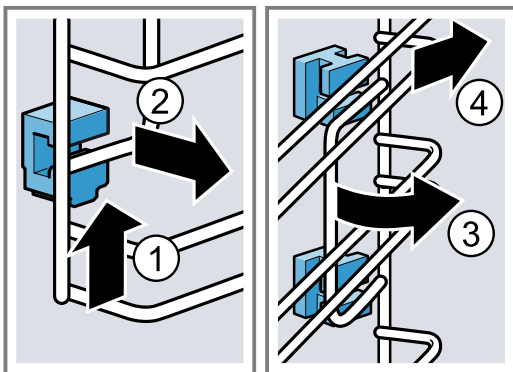


19.2 Namestitev držal


Ko ogrodje odstranite, lahko držala padejo ven.

Opomba:


Prednji držali sta drugačni od zadnjih.

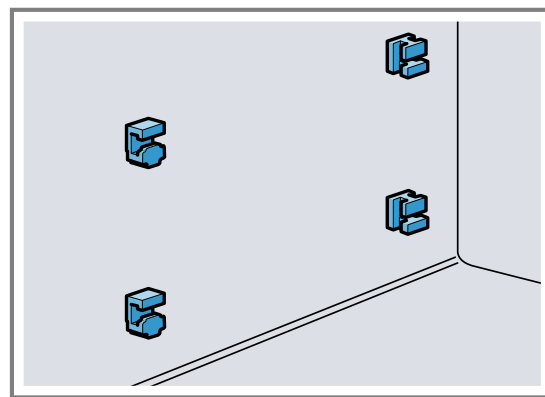

1. Prednji držali s kljuko navzgor vstavite v okroglo luknjo in ju postavite nekoliko postrani ①.
2. Prednji držali spodaj vstavite in ju poravnajte ②.

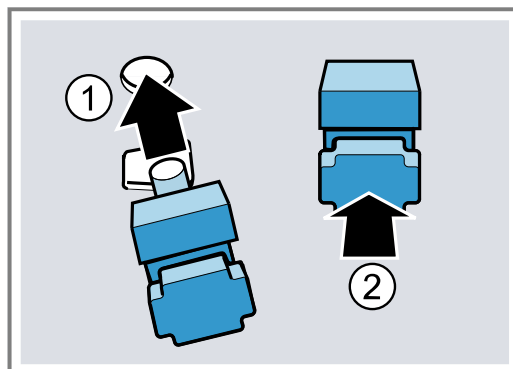

3. Zadnji držali s kljuko vstavite v zgornjo luknjo ① in ju potisnite v spodnjo luknjo ②.

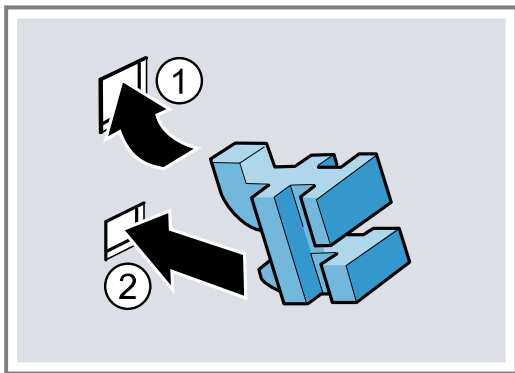


19.3 Namestitev ogrodja

Opombe

- Pri nameščanju bodite pozorni, da je poševni del ogrodja zgoraj.

- Ogrodje se prilega desno in levo.
- Ogrodje zadaj zgoraj in spodaj postavite poševno in ga vstavite v držala ①.
 - Ogrodje povlecite naprej ②.
 - Ogrodje spredaj namestite ③ in ga potisnite navzdol ④.

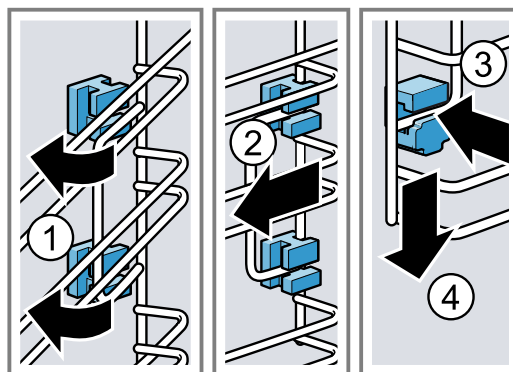


20 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

20.1 Demontaža pokrova vrat

Vložek iz nerjavečega jekla v pokrovu vrat se lahko obarva. Odstranite pokrov vrata, da očistite vrata in vložke iz nerjavečega jekla ali da odstranite stekla vrat.

- Nekoliko odprite vrata aparata.
- Pritisnite na pokrov vrat na levi in desni strani.
- Odstranite pokrov vrat in previdno zaprite vrata aparata.

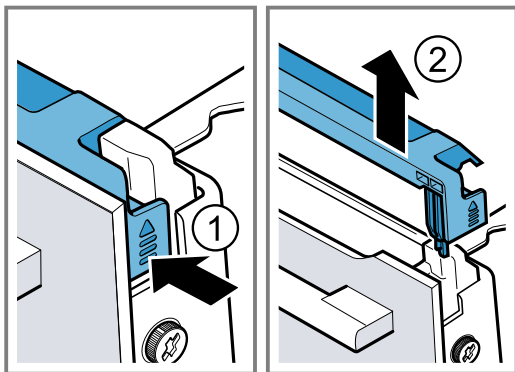

20.2 Odstranjevanje stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.


- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko prišchipnete.

- Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- Nosite zaščitne rokavice.

Zahteva: Pokrov vrat je odstranjen.

- Odvijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata in ju odstranite.
- Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhinjsko krpo.

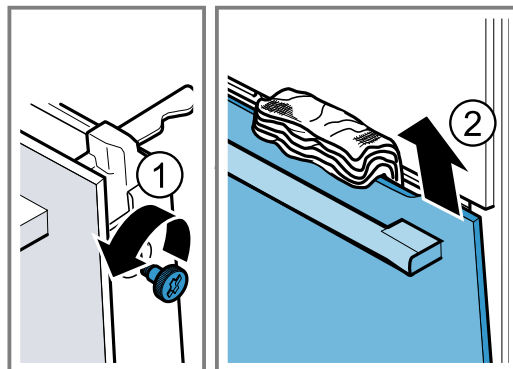


- Zaprite vrata aparata.
- Sprednje steklo izvlecite navzgor.
- Sprednje steklo z ročajem, obrnjenim navzdol, položite na ravno površino.
- ⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!**

Ko odvijete vijake, varnost aparata ni več zagotovljena. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- Vijakov nikdar ne odvijajte.

Nikoli ne odvijte 4 črnih vijakov na ogrodju.

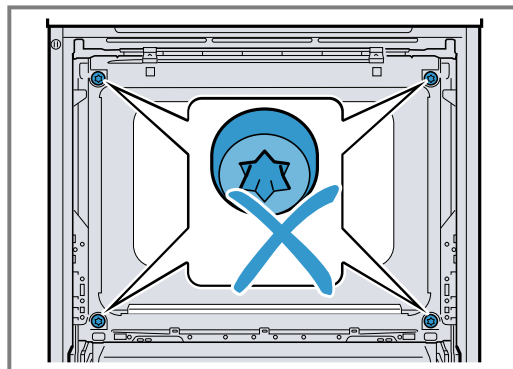

20.3 Montaža stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

► Ne dotikajte se predela s tečaji.


Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

► Nosite zaščitne rokavice.

1. Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo **a** ①.
2. Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka **a** nasproti ležišča **b** ②.

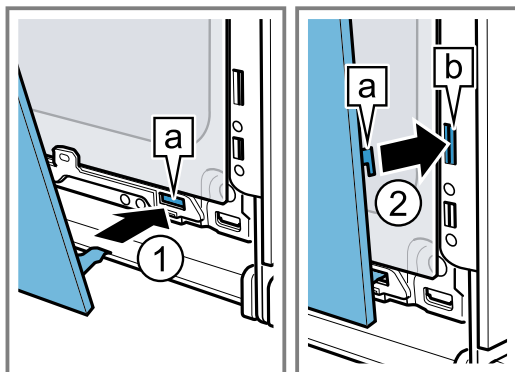

3. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite ①, da se slišno zaskoči.
4. Nekoliko odprite vrata aparata in odstranite kuhinjsko krpo.
5. Privijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata.
6. Namestite pokrov vrat in ga pritisnite ②, da se slišno zaskoči.

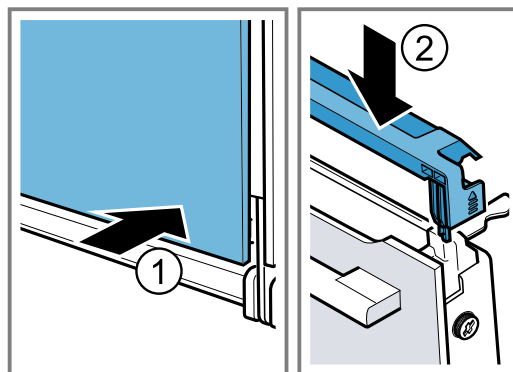

7. Zaprite vrata aparata.

Opomba: Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

21 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

21.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka je pregorela. ► Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Prišlo je do izpada napajanja. ► Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo. Napaka v elektroniki 1. Aparat za kratek čas izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko. 2. Osnovne nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve. → "Osnovne nastavitve", Stran 19
Na zaslonu se prikaže "Slovenščina".	Prišlo je do izpada napajanja. ► Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 12
Aparata ni mogoče vklopiti, na zaslonu se prikaže	Samodejno otroško varovalo ali otroško varovalo je vklopljeno ► Pritisnite tipko in jo držite, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Možni so različni vzroki. ► Preverite opozorila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 13

Napaka	Vzrok in odprava napak
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Motnja v delovanju ► Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 28
Aparat se ne segreva, na zaslonu se prikaže  .	V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način. 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V roku 3 minut v → "Osnovne nastavitve", Stran 19 deaktivirajte demonstracijski način. Prišlo je do izpada napajanja. ► Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata. ✓ Aparat opravi samopreizkus in je nato pripravljen za delovanje.
Ura se ne prikaže, ko je aparat izklopljen.	Osnovna nastavev je bila spremenjena. ► Spremenite osnovno nastavev prikaza ure. → "Osnovne nastavitve", Stran 19
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ► Pomaknite se na www.home-connect.com.
Kadar aparat deluje zgolj v načinu mikrovalov, se notranjost aparata segreje.	Funkcija sušenja je vklopljena.
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Žarnica LED je v okvari. Opomba: Steklenega pokrova ne odstranjujte. ► Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 28
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavev za posamezni način delovanja. 1. Za nadaljevanje delovanja pritisnite poljubno tipko. 2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z . Nasvet: Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Nastavev trajanja", Stran 13
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 28
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavitve so bile neprimerne. Nastavitvene vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. ► Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti. Nasvet: Veliko podatkov o pripravi in primernih nastavitvenih vrednostih lahko najdete na naši domači strani www.neff-international.com .

22 Odstranjevanje

22.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opre (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

23 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.


Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

23.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s števkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

24 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.neff-international.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

25 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitve ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

25.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitvena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

25.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.

- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 1.
- Nastavitvene vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.

POZOR!

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Višine za vstavljanje pribora

Če pečete na eni ravni, uporabite višino vstavljanja 1.

Peka na 2 ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Dve rešetki z modeli	3
	1

Uporabite način gretja Vroč zrak.

Opombe

- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Priprava v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

25.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavitvah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadevano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsno stranjo ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljivo za-peče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na eno raven pod rešetko vstavite univerzalni pekač.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač nalijte do $\frac{1}{2}$ litra vode.
Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primer-no za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.
- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevi-dna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- ▶ Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinenega s kislom marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.
- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven nižje.

Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavitvene temperature.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledih prehaja v živila.

25.4 Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko čas priprave znatno skrajšate.

Splošno

- Čas priprave s funkcijo mikrovalovne pečice je odvisen od skupne teže živil.
Če želite pripraviti količino, drugačno od navedene, načelno velja: **za dvojno količino je potreben skoraj dvakratni čas priprave.**
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- V glavnem delu navodil za uporabo boste našli informacije o tem, kako nastavite funkcijo mikrovalovne pečice in kombinirano delovanje z mikrovalovi.
 - "Kombinacija z mikrovalovi", Stran 15
 - "Mikrovalovna pečica", Stran 14 → "Mikrovalovna pečica", Stran 15

Kuhanje ali dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.
- Za pripravo izdelkov iz žitaric, npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko. Žito se pri pripravi močno peni. Dodajte tekočino v skladu s podatki v priporočenih nastavitvah.
- Živila operite in jih ne osušite. Jedem dodajte 1-3 jedilne žlice vode ali limoninega soka.
- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.

sl Tako vam bo uspelo

- Sol in začimbe odmerite varčno. Pri pripravi s funkcijo mikrovalovne pečice se lastni okus jedi v veliki meri ohrani.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po pripravi 2-3 minute počiva.

25.5 Priprava globoko zamrznjenih izdelkov

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov.

- Odstranite led.
- Globoko zamrznjeni izdelki so včasih neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

25.6 Priprava gotovih jedi

- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.

25.7 Izbira jedi

Priporočene nastavitve za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

Priporočene nastavitve za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, preprost	Model za venec ali Globok štirikotni model	1		160 - 180	90	30 - 40
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni model	1		150 - 170	-	60 - 80
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		160 - 170	-	65 - 85
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		1. 160 - 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 - 40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150 - 160	-	50 - 60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1		150 - 170	-	65 - 85
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1		160 - 180	-	60 - 80
Mafini	Pekač za mafine	1		170 - 190	-	15 - 30
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	1		160 - 170	-	30 - 40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	1		150 - 160	-	30 - 40
Piškoti	Plitvi pekač	2		140 - 160	-	15 - 30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		130 - 150	-	20 - 35

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1		1. 230 - 240 ¹ 2. 200 - 210	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Globok štirikotni model	1		200 - 210	-	35 - 45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1		250-270	-	20-30
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1		220-240	-	20-30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	1		180 - 200	-	25 - 35
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	1		170 - 190	-	25 - 35
Pica, sveža	Plitvi pekač	1		200-220	-	20-30
Pica, sveža, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		180-200	-	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	1		210-230	-	20-30
Kiš	Model za pito Črni pekač	1		190 - 210	-	35 - 55
Kiš	Model za pito Črni pekač	1		190 - 210	-	30 - 45
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1		260-280 ¹	-	10-20
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1		200-220	-	35-55
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1		140-160	360	20-30
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odkrita posoda	1		200-210	180	20-25
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1		170-180	-	50-65
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1		170-190	360	20-25
Piščanec, 1 kg, nenade- van	Odkrita posoda	1		200-220	-	60-70
Piščanec, 1 kg, nenade- van	Pokrita posoda	1		230-250	360	25-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2		220-230	-	30-35
Manjši kosi piščanca, 4 kosi po 250 g	Odkrita posoda	1		190-210	360	20-30
Gos, nenadevana, 3 kg	Odkrita posoda	1		160-170	-	120-150

¹ Aparat predgrejte.² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		180-200	-	120-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		180-200	180	55-65
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		180-190	-	120-140
Goveji file, srednje pe- čen, 1 kg	Odkrita posoda	1		210-220	-	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		200-220	-	130-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		240-260	180	30-40
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	2		290	-	20-30 ²
Jagnječje stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		170-190	-	50-70
Jagnječje stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Pečenka iz mletega me- sa, 1 kg, + 50 ml vode	Odkrita posoda	1		170-190	360	30-40
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Odkrita posoda	1		170 - 190	-	20 - 30
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2		250	90	15 - 20
Sveža zelenjava, 250 g	Pokrita posoda	1		-	600	8-12 ³
Pečen krompir, prepolo- vljen, 1 kg	Univerzalni pekač	2		200-220	360	15-20
Slan krompir, narezan na četrtnine, 500 g	Pokrita posoda	1		-	600	12-15 ³
Dolgozrnat riž, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Celo proso, 250 g + 600 ml vode	Pokrita posoda	1		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Polenta ali koruzni zdrob, 125 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	1		-	600	6-8 ³

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

Sladica

Priprava pokovke s funkcijo mikrovalovne pečice

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

1. Uporabite toplotno obstojno plitvo stekleno posodo, npr. pokrov modela za narastke. Ne uporabljajte porcelana ali močno ukrivljenih krožnikov.
2. Vrečko s pokovko položite na posodo, kot je navedeno na embalaži.
3. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.

- Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.
- Da se pokovka ne prismoji, vrečko s pokovko po 1½ minute vzemite iz aparata in jo pretresite.
- Vrečko s pokovko položite nazaj v pečico in počakajte, da še naprej poka.
- Ko slišite poke samo še na vsake 2-3 sekunde, izklopite aparat in vzemite vrečko s pokovko iz pečice.
- Po pripravi obrišite notranjost pečice.

Priprava jogurta

- Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.

- Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrežete na 40 °C.
- V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
- Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
- Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
- Posodice postavite na dno pečice.
- Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.
- Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

Priporočene nastavitve za sladice in kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Puding iz praška za puding	Pokrita posoda	1		-	600	5-8 ¹
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		40-45	-	8-9 h
Mlečni riž, 125 g + 500 ml mleka	Pokrita posoda	1		-	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20-25 ¹
Sadni kompot, 500 g	Pokrita posoda	1		-	600	9-12
Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g ²	Odkrita posoda	1		-	600	4-6

¹ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

² Zaprto vrečko položite na posodo.

25.8 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitve za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko ali vkuhavanje.

Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

Počasna peka perutnine ali mesa

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja „počasna peka“ ni mogoča.

Priporočene nastavitve za počasno pripravo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	1	6-8		95 ¹	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	90-120
Telečji medaljoni, debeli na 4 cm	Odkrita posoda	1	4		80 ¹	40-60
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	1	4		85 ¹	30-45

¹ Aparat predgrejte.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

- Uporabljajte sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
- Posodo postavite na rešetko na raven 1 v notranjosti pečice.
- Notranjost pečice in posodo predgrevalite pribl. 15 minut.
- Na kuhališču pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.
- Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.
Da bo klima v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.
- Po počasni peki vzemite meso iz notranjosti pečice.

Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalite globoko zamrznjene jedi.

Napotki za odtaljevanje

- Z načinom delovanja "Mikrovalovi" lahko odtalite globoko zamrznjeno sadje, zelenjavo, perutnino, meso, ribo ali pecivo.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Uporabljajte toplotno obstojno posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

- Priporočene nastavitve veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Odtajevanje je uspešnejše, če ga izvedete v več korakih. Koraki so drug pod drugim navedeni v priporočenih nastavitvah.
- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite. Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

Priporočene nastavitve za odtaljevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Kruh, 500 g	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Kruh, 500 g	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Žemljice	Rešetka	1		140-160	90	2-4
Žemljice	Rešetka	1		140-160	90	2-4
Kolač, sočen, 500 g	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Kolač, suh, 750 g	Odkrita posoda	1		-	90	10-15
Meso, v kosu, npr. pe- čenka, surovo meso, 1 kg	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Mleto meso, mešano, 500 g	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Piščanec, cel, 1,2 kg	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 ¹
Riba, cela, 300 g	Odkrita posoda	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Jagodičevje, 300 g	Odkrita posoda	1		-	180	5-10
Tajanje masla, 125 g	Odkrita posoda	1		-	90	7-9

¹ Jed obrnite po 1/2 skupnega trajanja priprave.

Segrevanje z mikrovalovi

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrežete ali pa jih v enem koraku odtalite in segrežete.


Nasveti za segrevanje z mikrovalovi

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po segrevanju 1-2 minuti počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- Pazite na naslednje, kadar segrevate hrano za dojenčke:
 - Steklениčke brez dude ali pokrova postavite na rešetko.
 - Hrano za dojenčke po segrevanju dobro pretresite ali premešajte.
 - Obvezno preverite temperaturo hrane za dojenčke.
- Po segrevanju obrišite notranjost pečice do suhega.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelišče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Če posodo malo stresete, lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brižgne.

- Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

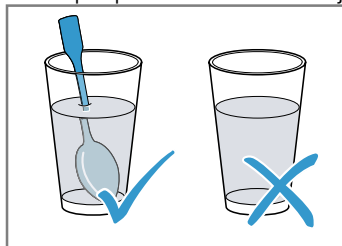

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Priporočene nastavitve za pogrevanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Segrevanje napitkov, 200 ml	Odkrita posoda	1		-	1000	1 - 3 ¹
Segrevanje hrane za dojenčke, npr. steklenička z mlekom, 150 ml	Odkrita posoda	1		-	360	1 - 3 ¹
Zelenjava, ohlajena, 250 g	Pokrita posoda	1		-	600	3 - 8
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž ohlajeno	Pokrita posoda	1		-	600	5 - 10
Juha, enolončnica, 400 ml ohlajeno	Pokrita posoda	1		-	600	5 - 7
Jed na krožniku, 1 porcija ohlajeno	Pokrita posoda	1		-	600	4 - 8
Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev narastek	Odkrita posoda	1		180-200	180	20-25
Priloge, 500 g, npr. testenine, cmoki, krompir, riž zamrznjeno	Pokrita posoda	1		-	600	7-10
Juha, enolončnica, 200 ml zamrznjeno	Pokrita posoda	1		-	600	4-6 ¹
Jed na krožniku, 1 porcija zamrznjeno	Pokrita posoda	1		-	600	11-15

¹ Jed dobro premešajte.

Ohranjanje toplote**Napotki za ohranjanje toplote**

- Pripravljene jedi lahko hranite na toplem z načinom gretja "Zgornje in spodnje gretje" pri 70 °C. Tako preprečite tvorjenje kondenzata in vam ni treba brisati notranjosti pečice.

- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

25.9 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1:2013 ali IEC 60350-1:2011 in po standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Peka

- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.

- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavitvah. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.

sl Tako vam bo uspelo

- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
 - Univerzalni pekač: višina 3
 - Plitvi pekač: višina 1
- Vodni biskvit
 - Če pečete na 2 ravneh, tortne modele na rešetkah razporedite druga nad drugim.

Priporočene nastavitve za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1	≡	150 - 160 ¹	20 - 30
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1	⌘	140 - 150 ¹	25 - 35
Tortice	Plitvi pekač	1	≡	160 ¹	25 - 35
Tortice	Plitvi pekač	1	⌘	150 ¹	20 - 30
Tortice	Plitvi pekač	1	⌘	150 ¹	20 - 30
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌘	140 ¹	30 - 40
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	≡	160 - 170 ²	25 - 35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	⌘	160 - 170 ²	30 - 45

¹ Aparat predgrevalite 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Priporočene nastavitve za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	3	⋈	290	3 - 6

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

- Če uporabljate rešetko, vstavite v pečico rešetko tako, da bo vtis **Microwave** obrnjen proti vratom aparata in izboklina navzdol.
- Za preizkus delovanja same mikrovalovne pečice izklopite funkcijo sušenja v osnovnih nastavitvah.
→ *Stran 19*

Priporočene nastavitve za odtaljevanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → <i>Stran 8</i>	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Meso	Odkrita posoda	1	⋈	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

Priporočene nastavitve za kuhanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → <i>Stran 8</i>	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Jajčno mleko	Odkrita posoda	1	⋈	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Biskvit	Odkrita posoda	1	⋈	600	7 - 9
Sesekljana pečenka	Odkrita posoda	1	⋈	600	22 - 27

Priporočene nastavitve za kuhanje v kombinaciji z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 8</i>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Gratiniran krompir	Odkrita posoda	1		150-170	360	25-30
Kolači	Odkrita posoda	1		190-210	180	12-18
Piščanec	Odkrita posoda	1		180-200	360	25-35 ¹

¹ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

26 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




26.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Med steno in dnem omare oz. zadnjo steno zgornje omare mora biti razmik najmanj 35 mm.
- Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju ali zunaj vgradnega prostora.

Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom .

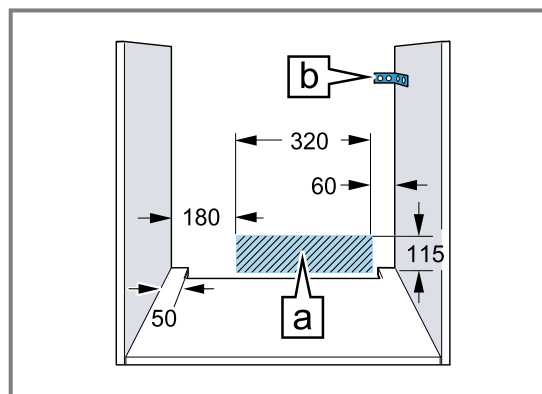

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinke črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se pri montaži upravljalnemu polju ali upravljalnim elementom ne približajte na več kot 10 cm.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kablanske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm² in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščen servis.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.


POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


26.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

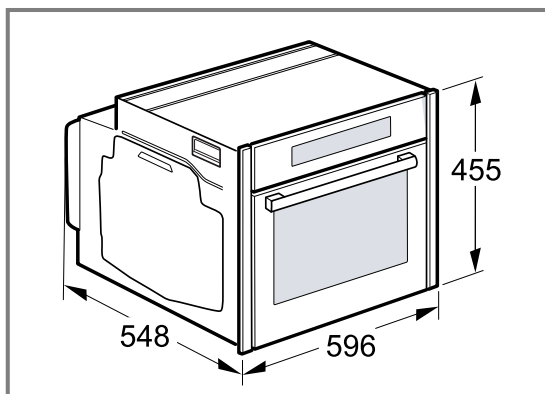

26.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

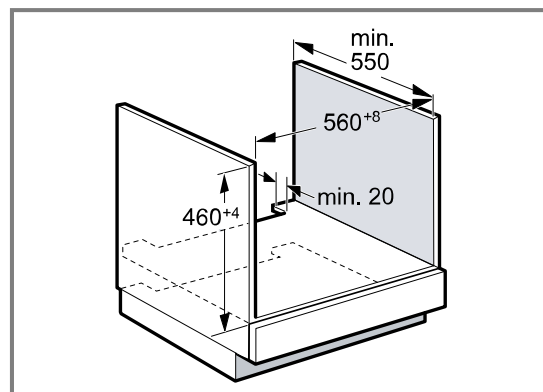

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

26.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

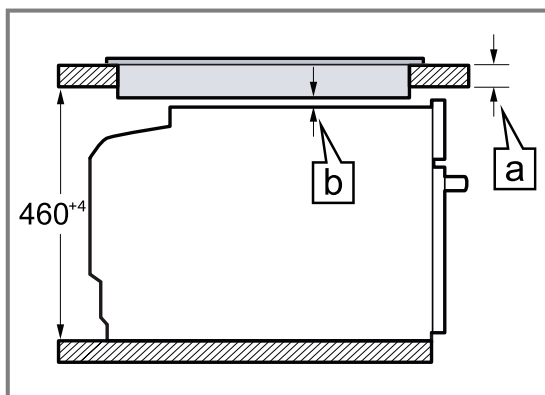


Zaradi nujne najmanjše razdalje [b] znaša najmanjša debelina delovnega pulta [a].

Tip kuhalne plošče	a nataktnjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	42	43	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	52	53	5
Plinska kuhalna plošča	32	43	5 ¹
Električna kuhalna plošča	32	35	2


¹ Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

26.5 Vgradnja v visoko omaro

Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

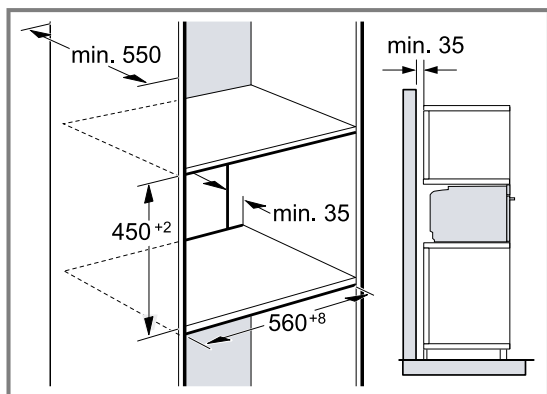


- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje aparata, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm². V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko. Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazana na skici.

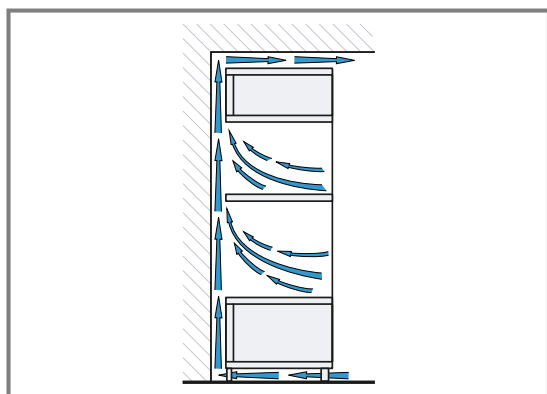

- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pripor.

26.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

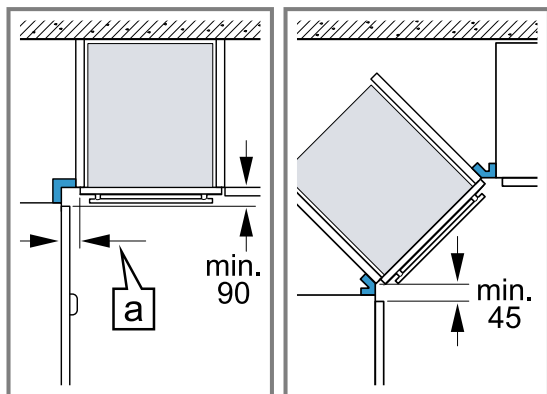

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzije. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

26.7 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kablji.
- Priključni kabel morate nataktniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.

Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik ⊕
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

26.8 Vgradnja aparata

Opomba: Plošč ne pritrdite z akumulatorskim vijačnikom. Plošče se lahko poškodujejo.


1. Aparat potisnite povsem noter.
Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov.

2. Aparat poravnajte na sredino.

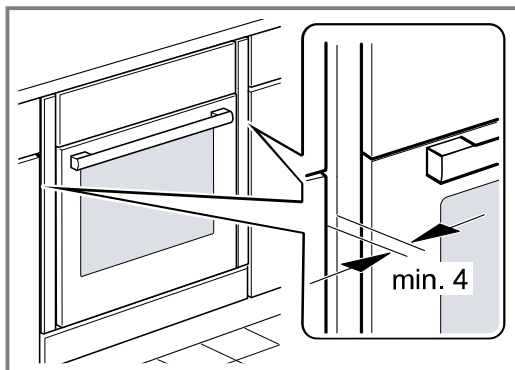


Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištvinskih elementov mora biti najmanj 4 mm široka zračna reža.

3. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

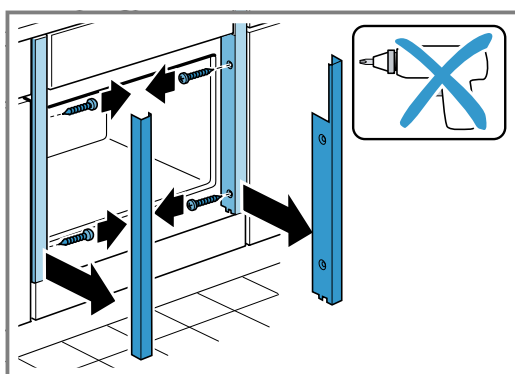


4. Zaprite vrata aparata.


5. Aparat pritrdite z vijaki.

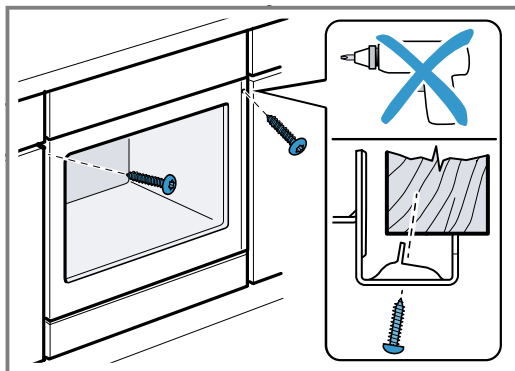


6. Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
- Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robove in omogočite varno montažo.
 - Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
 - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

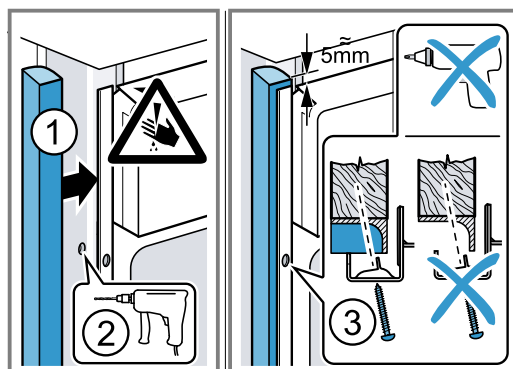

7. Prislonite plošči in ju najprej privijte zgoraj, nato pa še spodaj.

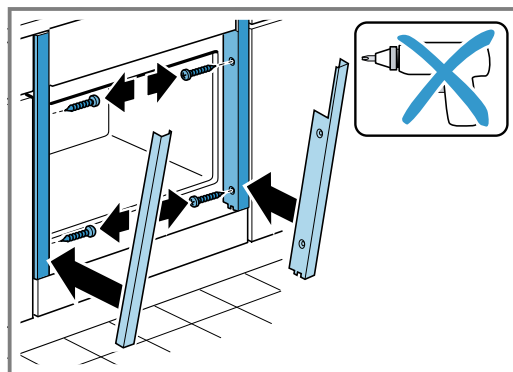

8. Režo med vrati aparata in stranskima ploščama lahko po potrebi nastavite z vijakom na levi in desni strani zgoraj.

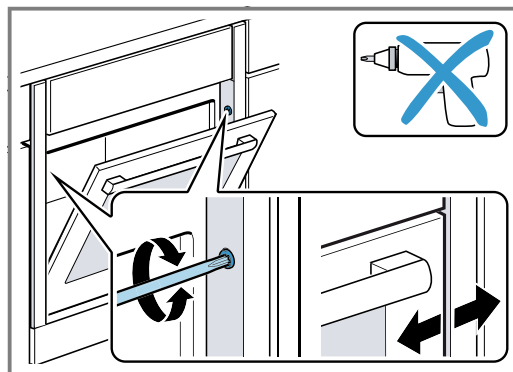

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami. Na straneh vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

26.9 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.
3. Odvijte pritrdilne vijake.
4. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvalcite.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001621159
030328
sl