



Ugradbena pećnica

[hr] Korisnički priručnik i upute za  
instalaciju

**C27CS22G0**

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

### UPUTE ZA UPOTREBU

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 1    | Sigurnost .....                      | 2  |
| 2    | Izbjegavanje materijalnih šteta..... | 5  |
| 3    | Zaštita okoliša i ušteda.....        | 5  |
| 4    | Upoznavanje.....                     | 6  |
| 5    | Pribor .....                         | 9  |
| 6    | Prije prve uporabe.....              | 10 |
| 7    | Osnovno rukovanje.....               | 11 |
| 8    | Vremenske funkcije .....             | 12 |
| 9    | Asistent pri pečenju i prženju ..... | 13 |
| 10   | Zaštita djece .....                  | 13 |
| 11   | Brzo zagrijavanje .....              | 14 |
| 12   | Postavka sabat.....                  | 15 |
| 13   | Osnovne postavke .....               | 15 |
| 14   | Home Connect .....                   | 16 |
| 15   | Čišćenje i održavanje.....           | 18 |
| 16   | Funkcije čišćenja .....              | 19 |
| 17   | Okvir vodilica .....                 | 21 |
| 18   | Vrata uređaja .....                  | 22 |
| 19   | Uklanjanje smetnji.....              | 25 |
| 20   | Zbrinjavanje.....                    | 27 |
| 21   | Servisna služba.....                 | 27 |
| 22   | Izjava o sukladnosti .....           | 27 |
| 23   | Tako će to uspjeti.....              | 28 |
| 24   | UPUTE ZA MONTAŽU .....               | 32 |
| 24.1 | Opće napomene za montažu .....       | 32 |



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

## 1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 9

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijaće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenje nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.
- ▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrebsti površinu.

Uređaji i njegovi dodirni dijelovi mogu imati oštre rubove.

- ▶ Oprez pri rukovanju i čišćenju.
- ▶ Po mogućnosti nosite zaštitne rukavice. Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se.

→ "Izbjegavanje materijalnih šteta",

Stranica 5

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 27*

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!**

Na upravljačkoj ploči ili upravljačkim elementima umetnuti su trajni magneti. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Kao osoba s ugrađenim elektroničkim implantatima pridržavajte se najmanjeg razmaka od 10 cm od upravljačke ploče.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## **1.5 Halogena žarulja**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Žarulje u pećnici postaju jako vruće. Još neko vrijeme nakon isključivanja postoji opasnost od opekline.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Pri čišćenju izbjegavajte kontakt s kožom.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

## **1.6 Funkcija čišćenja**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- ▶ Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice i s pribora.

Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
- ▶ Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplota u području vrata.

- ▶ Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

Uređaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Uništava se sloj protiv prianjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi.

- ▶ Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prianjanja kod funkcije čišćenja.
- ▶ Čistite samo emajlirani pribor.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobađaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

**⚠ Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.**

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

## **2 Izbjegavanje materijalnih šteta**

### **2.1 Općenito**

#### **POZOR!**

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  uzrokuje oštećenje na emailu.
- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.

Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice. Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i email se oštećuje.

- ▶ Ne stavljajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Posuđe stavite na dno pećnice samo ako je namještena temperatura ispod  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe s vodom na dno pećnice.

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Nakon korištenja obrišite pećnicu.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.

Hlađenje s otvorenim vratima uređaja s vremenom oštećuje pročelja susjednih elemenata.

- ▶ Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena.
- ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.
- ▶ Samo nakon rada s puno vlage ostavite pećnicu da se ohladi kada je otvorena.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
- ▶ Ako je moguće, upotrebljavajte dublju univerzalnu tavu.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje email.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- ▶ Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjediti na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.
- ▶ Nemojte odlagati posuđe ili pribor na vrata uređaja. Pribor može izgrepsati staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
- ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu.

## **3 Zaštita okoliša i ušteda**

### **3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad**

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### **3.2 Ušteda energije**

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

- Ako ne zagrijevate uređaj, uštedjet ćete do  $20\%$  energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rjeđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijavati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.

- Štedi se energija za odmrzavanje namirnica.

#### Napomena:


Uređaju je potrebno:

- u umreženom stanju pripravnosti maks. 2 W
- u izvanmrežnom radu s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u izvanmrežnom radu s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

## 4 Upoznavanje

### 4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

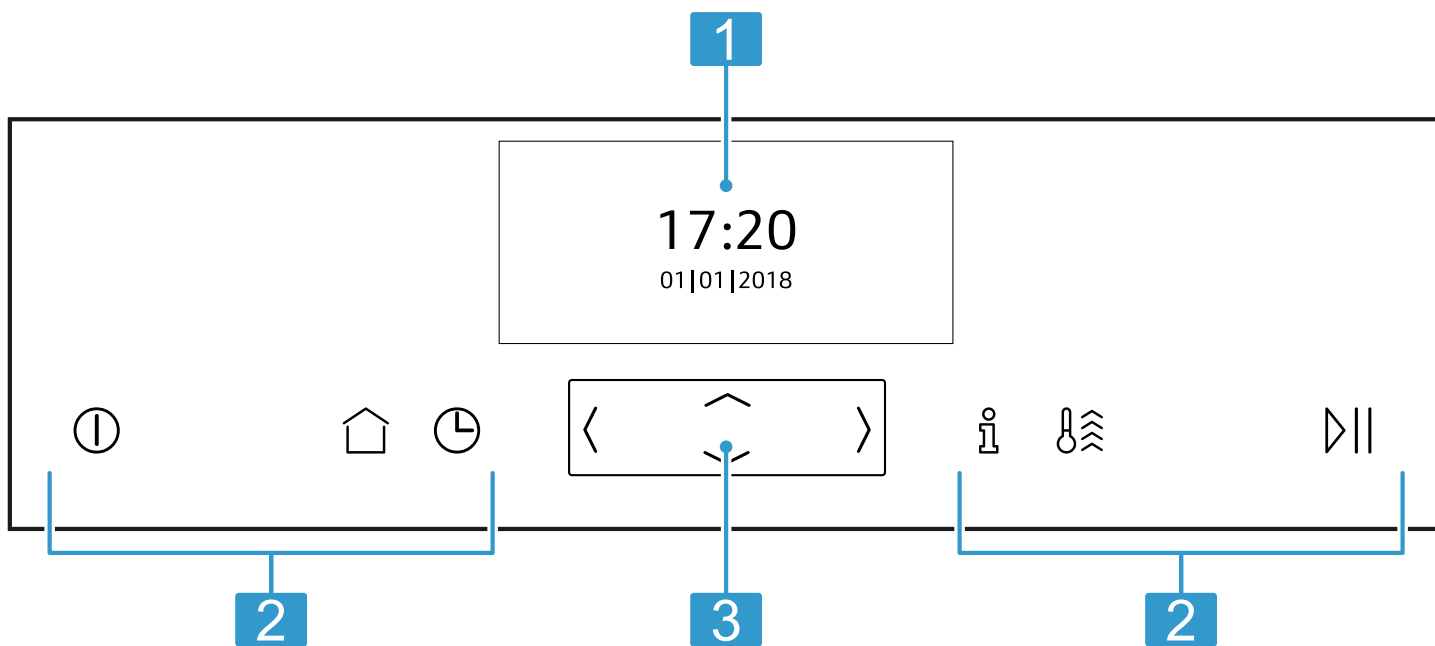

**1** Zaslon

**2** Tipke

**3** Upravljački element

### 4.2 Tipke

Tipke su površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije pritisnite odgovarajuću tipku.

| Simbol | Naziv           | Korištenje                             |
|--------|-----------------|----------------------------------------|
| ⓘ      | uklj/isklj      | Uključivanje ili isključivanje uređaja |
| 🏠      | Glavni izbornik | Odabir načina rada i postavki          |

| Simbol                                                                          | Naziv                                | Korištenje                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vremenske funkcije/ zaštita za djecu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Namještanje "alarmnog sata", "trajanja" ili vremenske odgode rada "Gotovo u"</li> <li>Aktiviranje ili deaktiviranje "zaštite za djecu"</li> </ul> |
|  | Informacija                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje ostalih informacija</li> <li>Prikaz trenutne temperature</li> </ul>                                                                  |
|  | Brzo zagrijavanje                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiviranje ili deaktiviranje "brzog zagrijavanja"</li> <li>Aktiviranje i deaktiviranje funkcije "PowerBoost"</li> </ul>                          |
|  | Start/stop                           | Početak ili zaustavljanje rada                                                                                                                                                           |

### 4.3 Upravljački element

Pomoću upravljačkog elementa namjestite sve funkcije svog uređaja. Možete namjestiti svjetlije namještene vrijednosti.

Također možete brzo proći kroz namještene vrijednosti na način da držite pritisnutu neku tipku. Kada otpustite tipku, brzo kretanje se zaustavlja.

| Tipka                                                                           | Naziv  | Korištenje                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|  | Lijevo | Navigacija ulijevo na zaslonu     |
|  | Desno  | Navigacija udesno na zaslonu      |
|  | Gore   | Navigacija prema gore na zaslonu  |
|  | Dolje  | Navigacija prema dolje na zaslonu |

### 4.4 Zaslون

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

#### Simboli

Na zaslonu se mogu pojaviti različiti simboli.

| Simbol                                                                            | Naziv                    | Korištenje                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Home Connect             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kućna mreža i poslužitelj Home Connect nisu povezani</li> <li>Broj crta prikazuje jačinu signala kućne mreže</li> </ul> → "Home Connect ", Stranica 16 |
|  | Kućna mreža              | Kućna mreža nije povezana<br>→ "Home Connect ", Stranica 16                                                                                                                                   |
|  | Poslužitelj Home Connect | Poslužitelj Home Connect nije povezan<br>→ "Home Connect ", Stranica 16                                                                                                                       |
|  | Daljinsko pokretanje     | Daljinsko pokretanje aktivirano<br>→ "Home Connect ", Stranica 16                                                                                                                             |
|  | Dijagnoza na daljinu     | Dijagnoza na daljinu aktivirana<br>→ "Home Connect ", Stranica 16                                                                                                                             |

### 4.5 Glavni izbornik

U glavnom izborniku ćete naći pregled funkcija uređaja.

Pritisnite tipku  kako biste otvorili glavni izbornik.

| Funkcija                                                                          | Naziv                          | Korištenje                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vrste grijanja                 | Odabir željene vrste grijanja i temperature za vaše jelo                                                 |
|  | Asistent pri pečenju i prženju | Preporučene postavke za pečenje i prženje                                                                |
|  | MyProfile                      | Individualno prilagođavanje postavki uređaja                                                             |
|  | Home Connect                   | Povežite pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem i daljinski upravljajte.<br>→ "Home Connect ", Stranica 16 |

| Funkcija                                                                         | Naziv                    | Korištenje                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|  | EasyClean                | Čišćenje pećnice od laganog zaprljanja |
|  | Pirolitičko samočišćenje | Čišćenje pećnice                       |

## 4.6 Vrste grijanja

Ovdje ćete naći pregled vrsta grijanja. Dobit ćete preporuke za korištenje vrsta grijanja.

Pri temperaturama iznad 275 °C uređaj snižava temperaturu nakon otprilike 40 minuta na otprilike 275 °C.

| Simbol                                                                             | Vrsta grijanja                  | Temperatura  | Korištenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CircoTherm vrući zrak           | 40 - 200 °C  | Pečenje ili prženje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice.                                                                                                                                                                                |
|    | Gornje i donje zagrijavanje     | 50 - 275 °C  | Tradicionalno pečenje ili prženje na jednoj razini. Vrsta grijanja je posebice prikladna za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane.                                                                                                                                                |
|    | Roštilj i ventilator            | 50 - 250 °C  | Pečenje peradi, cijele ribe ili većih komada mesa. Grijač za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela.                                                                                                                                                         |
|    | Stupanj za pizzu                | 50 - 275 °C  | Priprema pizze ili jela kojima je potrebno puno topline s donje strane. Donji grijač i prstenasti grijač griju stražnju stijenku pećnice.                                                                                                                                                                                   |
|    | Stupanj za pečenje kruha        | 180 - 240 °C | Za pečenje kruha, peciva i pekarskih proizvoda kojima su potrebne visoke temperature.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Roštilj, velika površina        | 50 - 290 °C  | Za roštiljanje tankih komada mesa za roštilj kao što su odresci, kobasice ili tost te za gratiniranje. Zagrijava se cijela površina ispod grijača za roštiljanje.                                                                                                                                                           |
|  | Roštilj, mala površina          | 50 - 290 °C  | Za roštiljanje malih količina odrezaka, kobasica ili tosta te za gratiniranje. Zagrijava se središnja površina ispod grijača za roštiljanje.                                                                                                                                                                                |
|  | Donje zagrijavanje              | 30 - 250 °C  | Za kuhanje u vodenoj kupelji i za dodatno pečenje. Vrućina dopire s donje strane.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Lagano pečenje                  | 70 - 120 °C  | Za pažljivo i polagano pečenje zapečenih, finih komada mesa u otvorenom posudu. Vrućina dopire na niskoj temperaturi ravnomjerno s gornje i s donje strane.                                                                                                                                                                 |
|  | Stupanj za dizanje tijesta      | 35 - 55 °C   | Za dizanje tijesta i zrenje jogurta. Tijesto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi. Gornji sloj tijesta se neće isušiti.                                                                                                                                                                                           |
|  | Stupanj za odmrzavanje          | 30 - 60 °C   | Za pažljivo odmrzavanje zamrznutih jela.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Gornje i donje zagrijavanje eco | 50 - 275 °C  | Za pažljivo pečenje odabranih jela. Vrućina dopire s gornje i s donje strane. Najučinkovitija je vrsta grijanja između 150-250 °C. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.                                                                                           |
|  | CircoTherm eco                  | 40 - 200 °C  | Za pažljivo pečenje odabranih jela na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja. Ventilator raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice. Najučinkovitija je vrsta grijanja između 125-200 °C. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije i razreda energetske učinkovitosti. |

## 4.7 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad vašeg uređaja.


### Okvir vodilica

U okvir vodilica možete staviti pribor na različite razine.  
→ "Pribor", Stranica 9

Vaš uređaj ima 3 razine. Razine se broje odozdo prema gore.

Možete izvaditi okvir vodilica, npr. radi čišćenja.

→ "Okvir vodilica", Stranica 21

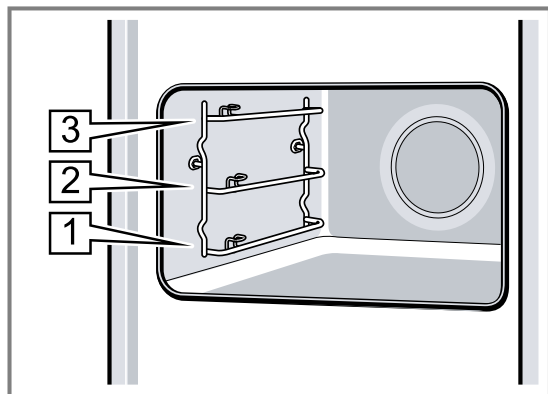

## Osvjetljenje

Jedna ili više žarulja u pećnici osvijetljavaju pećnicu.

Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako vrata uređaja ostanu otvorena dulje od 15 minuta, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje.

Kod većine načina rada se svjetlo uključuje čim pokrenete rad uređaja. Svjetlo se isključuje nakon završetka rada.

## Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se uključuje i isključuje ovisno o temperaturi uređaja. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

### POZOR!

Ne prekrivajte ventilacijske otvore iznad vrata uređaja. Uređaj će se pregrijati.

► Ventilacijski otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se uređaj brže ohladio nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

## Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se nastavlja automatski.

# 5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.

Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.

| Dodatna oprema   | Korištenje                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rešetka          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalupi za kolače</li> <li>■ Kalupi za nabujke</li> <li>■ Posuđe</li> <li>■ Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj</li> <li>■ Smrznuta jela</li> </ul>                                                   |
| Univerzalna tava | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sočni kolači</li> <li>■ Pecivo</li> <li>■ Kruh</li> <li>■ Velika pečenja</li> <li>■ Smrznuta jela</li> <li>■ Prikupljanje tekućine koja kaplje, npr. masnoće prilikom roštiljanja na roštilju.</li> </ul> |
| Nosač pribora    | <p>Kod funkcije čišćenja možete pribor, npr. univerzalnu tavu, čistiti zajedno s pećnicom.<br/>→ "Funkcija čišćenja 'samočišćenje'", Stranica 19</p>                                                                                               |

## 5.1 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglati. Zaštita od prevrtanja funkcionira samo ako pravilno gurnete pribor u pećnicu.


## 5.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu. Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje  straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnite između vodećih šipki jedne razine.


#### Rešetka

Stavite rešetku u pećnicu s udubljenjem ~ okrenutim prema dolje.

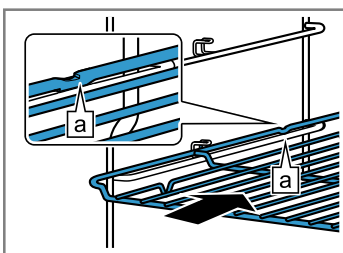

#### Lim npr. univerzalna tava ili lim za pečenje

Umetnite lim s kosim rubom [b] prema vratima uređaja.

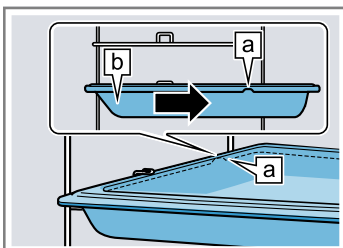

3. Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.


**Napomena:** Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.

### Kombiniranje pribora

Za prikupljanje tekućine koja kaplje možete kombinirati rešetku s univerzalnom tavom.

1. Rešetku stavite na univerzalnu tavu tako da oba odstožnika [a] naliježu straga na rub univerzalne tave.
2. Univerzalnu tavu umetnite između vodećih šipki jedne razine. Pritom je rešetka iznad gornje vodeće šipke.

Rešetka na univerzalnoj tavi

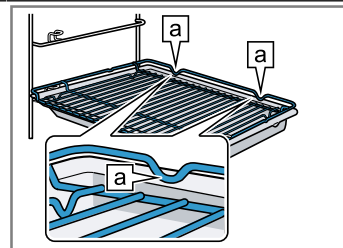

### 5.3 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

## 6 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Prvo stavljanje u rad

Nakon priključenja na mrežu ili nakon duljeg nestanka struje pojavljuju se postavke za prvo stavljanje uređaja u rad.

#### Napomene

- Postavke možete prilagoditi u osnovnim postavkama u svakom trenutku.  
→ "Osnovne postavke", Stranica 15
- Možete namjestiti postavke i pritiskom na Home Connect. Kada je vaš uređaj povezan, slijedite upute u aplikaciji.

#### Namještanje jezika

1. Priključite uređaj na električnu mrežu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi pojavljuje se prva postavka.
2. Pritiskom na tipku < navigirajte do najdonjeg retka.
3. Odaberite jezik pritiskom na tipku < ili >.
4. Pritiskom na tipku ^ navigirajte do najgornjeg retka.
5. Odaberite sljedeću postavku pritiskom na tipku >.

#### Namještanje vremena na satu

1. Pritiskom na tipku < navigirajte do najdonjeg retka.
2. Odaberite sat pritiskom na tipku < ili >.
3. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite minutu pritiskom na tipku < ili >.
5. Pritiskom na tipku ^ navigirajte do najgornjeg retka.
6. Odaberite sljedeću postavku pritiskom na tipku >.

#### Namještanje datuma

1. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
2. Odaberite dan pritiskom na tipku < ili >.
3. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite mjesec pritiskom na tipku < ili >.
5. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
6. Odaberite godinu pritiskom na tipku < ili >.
7. Pritišćite tipku ^ sve dok se ne pojavi "Datum".
8. Prihvatite postavke pritiskom na tipku >.
9. Jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Uređaj vrši provjeru i zatim je funkcionalan.
- ✓ Prvo stavljanje u rad je završeno.

### 6.2 Čišćenje uređaja

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu, pribor i ostatke ambalaže kao što su kuglice stiropora iz pećnice.
2. Obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Uključite uređaj pritiskom na ⊕.  
→ "Uključivanje uređaja", Stranica 11
4. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu za zagrijavanje i pokrenite pritiskom na tipku >>.  
→ "Namještanje vrste grijanja i temperature", Stranica 11

**Zagrijavanje**

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta grijanja | CircoTherm vrući zrak  |
| Temperatura    | maksimalna                                                                                              |
| Trajanje       | 1 sat                                                                                                   |

5. Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.

6. Nakon 1 sata isključite uređaj pritiskom na .  
→ "Isključivanje uređaja", Stranica 11
7. Ostavite uređaj da se ohladi.
8. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za pranje posuđa.
9. Pribor temeljito očistite sapunicom i krpom.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Uključite uređaj pritiskom na .

**Napomene**

- U osnovnim postavkama možete odrediti hoće li se nakon uključivanja pojaviti vrste grijanja ili glavni izbornik.  
→ "Osnovne postavke", Stranica 15
- Ako duže vrijeme ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski.

### 7.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Isključite uređaj pritiskom na .

**Napomene**

- Ovisno o temperaturi u pećnici na zaslonu se pojavljuje indikator preostale topline.  
→ "Indikator preostale topline", Stranica 11
- Ovisno o temperaturi u pećnici rashladni ventilator radi sve dok se pećnica ne ohladi.  
→ "Rashladni ventilator", Stranica 9

### 7.3 Indikator preostale topline

Nakon što ste isključili uređaj, na zaslonu se pojavljuje indikator preostale topline.

| Zaslon                        | Temperatura        |
|-------------------------------|--------------------|
| Velika preostala to-<br>plina | iznad 120 °C       |
| Mala preostala topli-<br>na   | između 60 i 120 °C |

### 7.4 Namještanje vrste grijanja i temperature

1. Uključite uređaj pritiskom na .  
✓ Pojavljuju se vrste grijanja.
2. Odaberite vrstu grijanja pritiskom na tipku  ili .
3. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite temperaturu ili stupanj pritiskom na tipku  ili .
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .  
✓ Na zaslonu se pojavljuje vrijeme rada.  
✓ Gredice za zagrijavanje pokazuju porast temperature.
6. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

### 7.5 Promjena temperature

Nakon pokretanja još možete promijeniti temperaturu.

1. Odaberite redak temperature pritiskom na tipku  ili .
  2. Promijenite temperaturu pritiskom na tipku  ili .
- ✓ Temperatura se mijenja.

### 7.6 Promjena vrste grijanja

Kada promijenite vrstu grijanja, uređaj resetira sve postavke.

1. Zaustavite rad pritiskom na .
2. Odaberite željenu vrstu grijanja pritiskom na tipku  ili .
3. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite temperaturu pritiskom na tipku  ili .
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .

### 7.7 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite .
2. Ponovno pritisnite  kako biste nastavili rad.

### 7.8 Prekid rada

**Napomena:** Neke funkcije, npr. funkcije čišćenja, ne možete prekinuti.

- ▶ Pritišćite  sve dok ne prekinete rad.
- ✓ Rad se prekida i sve se postavke resetiraju.
- ✓ Ovisno o temperaturi u pećnici rashladni ventilator radi sve dok se pećnica ne ohladi.

### 7.9 Prikaz trenutne temperature

Tijekom zagrijavanja možete zatražiti prikaz trenutne temperature.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Temperatura se prikazuje nekoliko sekundi.

### 7.10 Prikaz informacija

**Zahtjev:** Tipka  svijetli.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Informacije se prikazuju nekoliko sekundi.

## 8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije kojima možete upravljati radom uređaja.

### 8.1 Pregled vremenskih funkcija

Ako namjestite veće vrijednosti, promijenit će se vremenski interval. Kod trajanja možete namjestiti npr. do jednog sata u koracima od minute, a više od jednog sata u koracima od 5 minuta.

| Vremenska funkcija                                                                            | Korištenje                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmni sat  | Alarmni sat možete namjestiti neovisno o radu uređaja. Alarmni sat ne utječe na uređaj.                                                         |
| Trajanje     | Nakon isteka trajanja uređaj automatski zaustavlja rad.                                                                                         |
| Gotovo u     | Za trajanje možete namjestiti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Uređaj se pokreće automatski tako da je rad završen u željeno vrijeme. |

### 8.2 Alarmni sat

Alarmni sat možete namjestiti kada je uključen i isključen uređaj.

#### Namještanje alarmnog sata

1. Pritisnite .
2. Kada je uređaj uključen, odaberite "Alarmni sat"  pritiskom na tipku .
3. Odaberite vrijeme alarma pritiskom na tipku  ili .
4. Alarmni sat pokrenite pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje . Vidi se odbrojavanje vremena alarma.
- ✓ Kada je isteklo vrijeme alarma, javlja se zvučni signal.
5. Pritisnite bilo koju tipku kako biste poništili zvučni signal.

#### Promjena vremena alarma

1. Pritisnite .
2. Tipkom  ili  promijenite vrijeme alarma.
- ✓ Postavka se preuzima.

#### Prekid vremena alarma

1. Pritisnite .
2. Namjestite vrijeme alarma "00:00" pritiskom na .
- ✓ Vrijeme alarma će se izbrisati.

### 8.3 Trajanje

Nakon isteka namještenog trajanja uređaj se isključuje automatski. Možete koristiti trajanje samo u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.

#### Namještanje trajanja

1. Namjestite neku vrstu grijanja i temperaturu.
2. Pritisnite .
3. Odaberite predloženu vrijednost.

| Tipka                                                                             | Predložena vrijednost |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 10 minuta             |
|  | 30 minuta             |

4. Odaberite trajanje pritiskom na tipku  ili .
5. Rad uređaja s trajanjem pokrenite pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje trajanje. Vidi se odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal.
6. Pritisnite bilo koju tipku kako biste poništili zvučni signal.

#### Promjena trajanja

1. Pritisnite .
2. Tipkom  ili  promijenite trajanje.
- ✓ Postavka se preuzima.

#### Prekid trajanja

1. Pritisnite .
2. Namjestite trajanje "00:00" pritiskom na tipku .
- ✓ Trajanje će se izbrisati.
3. Za nastavak rada uređaja bez trajanja pritisnite .

### 8.4 Vremenska odgoda rada - "Gotovo u"

Uređaj se uključuje automatski i isključuje se u odabrano vrijeme kraja. U tu svrhu namjestite trajanje i odredite kraj rada uređaja. Možete koristiti vremensku odgodu rada samo u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.

#### Namještanje vremenske odgode rada "Gotovo u"

##### Napomene

- Ne ostavljajte živežne namirnice koje se lako kvare predugo u pećnici.
  - Ne možete namjestiti svaku vrstu grijanja s vremenskom odgodom rada.
1. Stavite jelo u pećnicu i zatvorite vrata uređaja.
  2. Namjestite neku vrstu grijanja i temperaturu.
  3. Pritisnite .
  4. Odaberite trajanje pritiskom na tipku  ili .
  5. Navigirajte do "Gotovo u"  pritiskom na tipku .
  - ✓ Na zaslonu se pojavljuje kraj rada.
  6. Odaberite vrijeme kraja pritiskom na tipku .
  7. Pokrenite vremensku odgodu rada pritiskom na .
  - ✓ Uređaj počinje s radom u odgovarajućem trenutku.
  - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal.
  8. Pritisnite bilo koju tipku kako biste poništili zvučni signal.

#### Promjena vremenske odgode rada "Gotovo u"

1. Pritisnite .
2. Odaberite "Gotovo u"  pritiskom na tipku .
3. Tipkom  ili  promijenite vrijeme kraja.
- ✓ Postavka se preuzima.

#### Prekid vremenske odgode rada "Gotovo u"

1. Pritisnite .
2. Pritiskom na  vratite vrijeme kraja na nulu.
- ✓ Vrijeme kraja odgovara trenutnom vremenu plus namješteno trajanje.
- ✓ Počinje rad s trajanjem.

## 9 Asistent pri pečenju i prženju

Vaš uređaj pomaže vam s asistentom pri pečenju i prženju prilikom pripreme različitih jela i predlaže optimalne postavke.

Asistent pri pečenju i prženju pomaže vam pri namještanju klasičnih kolača, kruha i pečenja. Uređaj sam odabire optimalnu vrstu grijanja. Možete promijeniti predloženu temperaturu i trajanje pečenja po želji.

### 9.1 Pregled jela

Možete odabrati sljedeća jela:

- Miješano tijesto, kalup s bočnim otvaranjem/pravokutni kalup
- Biskvit (6 jaja)
- Biskvitna rolada
- Dizano tijesto, kolači na limu sa suhim nadjevom
- Pletenica od dizanog tijesta
- Sitno pecivo, lisnato tijesto
- Muffini, 1 razina
- Bijeli kruh u pravokutnom kalupu
- Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena
- Pizza, duboko smrznuta, s tankim tijestom, 1 komad
- Pomfrit, duboko smrznuti, 1 razina
- Gratinirani krumpir, od sirovog krumpira
- Krumpir za pečenje u pećnici
- Lazanje, svježe
- Svinjsko pečenje, prožeto masnoćom, bez kože
- Pečenje od mljevenog mesa (1 kg)
- Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg
- Pirjano goveđe pečenje
- Janjeći but bez kosti
- Pile, cijelo
- Pileći bataci
- Guska, cijela (3-4 kg)

### 9.2 Namještanje asistenta pri pečenju i prženju

**Napomena:** Koristite svježe namirnice, najbolje na temperaturi hladnjaka. Duboko smrznutu hranu upotrijebite izravno iz ladice zamrzivača.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Odaberite "Asistent pri pečenju i prženju"  pritiskom na tipku < ili >.
4. Pritiskom na tipku > navigirajte do sljedećeg retka.
5. Odaberite kategoriju pritiskom na tipku < ili >.
6. Pritiskom na tipku > navigirajte do sljedećeg retka.
7. Odaberite jelo pritiskom na tipku < ili >.
8. Pritiskom na tipku > navigirajte do sljedećeg retka.
- ✓ Pojavljuju se preporučene postavke.
9. **Napomena:** Nije moguće odabrati dodatne napomene za sva jela.  
Zatražite prikaz dodatnih napomena pritiskom na tipku >.
- ✓ Pojavljuju se dodatne napomene npr. za razinu, pribor, posude, trenutak za okretanje, miješanje ili do-davanje tekućine.
10. Navigirajte do preporučenih postavki pritiskom na tipku <.
11. Po potrebi prilagodite temperaturu ili trajanje pritiskom na tipku >.
- Odaberite temperaturu ili trajanje pritiskom na tipku > ili <.
- Prilagodite postavku pritiskom na tipku < ili >.
12. Pokrenite asistenta pri pečenju i prženju pritiskom na tipku >||.
- ✓ Kod nekih jela potrebno je hranu okrenuti ili promiješati. Kada je došao trenutak za okretanje ili miješanje, javlja se zvučni signal i na zaslonu se pojavljuje napomena.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i uređaj prestaje grijati.
13. **Napomena:** Kod nekih programa možete dodatno peći jelo.  
→ "Dodatno pečenje jela", Stranica 13  
Ako ste zadovoljni s rezultatom pečenja, pritiskom na tipku < odaberite "Završi".

### 9.3 Dodatno pečenje jela

1. Odaberite "Dodatno pečenje" pritiskom na tipku >.
2. Po potrebi promijenite postavke pritiskom na tipku < ili >.
3. Pokrenite dodatno pečenje pritiskom na >||.

## 10 Zaštita djece

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehотиčno uključila uređaj ili promijenila postavke.

### 10.1 Blokade

Vaš uređaj ima 2 različite blokade:

| Blokada                      | Aktiviranje / deaktiviranje                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatska zaštita za djecu  | Putem izbornika MyProfile  |
| Jednokratna zaštita za djecu | Pritiskom na tipku         |

### 10.2 Aktiviranje automatske zaštite za djecu

Automatska zaštita za djecu blokira upravljačku ploču kako djeca ne bi nehottično uključila uređaj. Za uključivanje uređaja prekinite automatsku zaštitu za djecu. Nakon rada uređaj automatski blokira upravljačku ploču.

**Napomena:** Kada aktivirate automatsku zaštitu za djecu, uređaj blokira upravljačku ploču. Iznimke su tipke  i .

**Zahtjev:** Uređaj je uključen.

1. Pritisnite .
2. Odaberite "MyProfile"  pritiskom na tipku < ili >.
3. Pritiskom na tipku > navigirajte do sljedećeg retka.

4. Odaberite "Automatska zaštita za djecu" pritiskom na tipku < ili >.
5. Odaberite postavke pritiskom na tipku ∨.
6. Namjestite "Aktivirano" pritiskom na tipku >.
7. Pritisnite □.
8. Spremite postavku pritiskom na tipku ∨.
- ✓ Kada isključite uređaj, na zaslonu se pojavljuje ∞.

### 10.3 Prekid automatske zaštite za djecu

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ sve dok se ne prikaže "Zaštita za djecu deaktivirana".
2. Uključite uređaj pritiskom na ⊕ i namjestite rad.

### 10.4 Deaktiviranje automatske zaštite za djecu

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ sve dok se ne prikaže "Zaštita za djecu deaktivirana".
2. Uključite uređaj pritiskom na ⊕.
3. Pritisnite □.
4. Odaberite "MyProfile" ∞ pritiskom na tipku < ili >.
5. Pritiskom na tipku ∨ navigirajte do sljedećeg retka.
6. Odaberite "Automatska zaštita za djecu" pritiskom na tipku < ili >.

7. Odaberite postavke pritiskom na tipku ∨.
8. Namjestite "Deaktivirano" pritiskom na tipku <.
9. Pritisnite □.
10. Spremite postavku pritiskom na tipku ∨.

### 10.5 Aktiviranje jednokratne zaštite za djecu

Jednokratna zaštita za djecu blokira upravljačku ploču kako djeca ne bi nehotično uključila uređaj. Za uključivanje uređaja deaktivirajte jednokratnu zaštitu za djecu. Nakon što ste isključili uređaj, uređaj više neće blokirati upravljačku ploču.

**Napomena:** Kada aktivirate automatsku zaštitu za djecu, uređaj blokira upravljačku ploču. Iznimke su tipke ⊖ i ⊕.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ sve dok se ne prikaže "Zaštita za djecu aktivirana".

### 10.6 Deaktiviranje jednokratne zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ sve dok se ne prikaže "Zaštita za djecu deaktivirana".

## 11 Brzo zagrijavanje

Pomoću funkcija brzog zagrijavanja i PowerBoost možete skratiti trajanje zagrijavanja. Zagrijava li se uređaj pomoću funkcije brzog zagrijavanja ili PowerBoost, ovisi o namještenoj vrsti grijanja.

### 11.1 Brzo zagrijavanje i PowerBoost

| Funkcija          | Vrsta grijanja                                                                                                    | Jelo u pećnici                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Brzo zagrijavanje | Gornje i donje zagrijavanje ≡                                                                                     | nakon zagrijavanja                                             |
| PowerBoost        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CircoTherm vrući zrak ∞</li> <li>■ Stupanj za pečenje kruha ☞</li> </ul> | <p>prije zagrijavanja</p> <p>pečenje samo na jednoj razini</p> |

### 11.2 Aktiviranje brzog zagrijavanja

1. Namjestite gornje i donje zagrijavanje ≡ i temperaturu iznad 100 °C.
2. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ▷||.
- ✓ Tipka ∞ svijetli.
3. Aktivirajte brzo zagrijavanje pritiskom na tipku ∞.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje ∞.
- ✓ Kada je postignuta namještena temperatura, brzo zagrijavanje isključuje se automatski i javlja se zvučni signal. Na zaslonu se gasi ∞.
4. Stavite jelo u pećnicu.

### 11.3 Deaktiviranje brzog zagrijavanja

- ▶ Prijevremeno deaktivirajte brzo zagrijavanje pritiskom na tipku ∞.

### 11.4 Aktiviranje funkcije PowerBoost

1. Stavite jelo u pećnicu na jednu razinu.
2. Namjestite CircoTherm vrući zrak ∞ ili stupanj za pečenje kruha ☞ i temperaturu iznad 100 °C.
3. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ▷||.
- ✓ Tipka ∞ svijetli.
4. Aktivirajte funkciju PowerBoost pritiskom na tipku ∞.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje ∞.
- ✓ Kada je postignuta namještena temperatura, funkcija PowerBoost isključuje se automatski i javlja se zvučni signal. Na zaslonu se gasi ∞.

### 11.5 Deaktiviranje funkcije PowerBoost

- ▶ Prijevremeno deaktivirajte funkciju PowerBoost pritiskom na tipku ∞.

## 12 Postavka sabat

Postavkom sabat možete namjestiti trajanje do 74 sata. Moguće je održavanje topline jela između 85 °C i 140 °C s gornjim i donjim zagrijavanjem, a da ne morate uključiti ili isključiti uređaj.

### 12.1 Pokretanje funkcije sabat

#### Napomene

- Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, uređaj prestaje grijati. Ako vrata uređaja zatvorite, uređaj dalje grije.
- Nakon pokretanja ne možete promijeniti postavke ili prekinuti rad uređaja.

**Zahtjev:** Funkcija sabat je aktivirana u osnovnim postavkama u favoritima.

→ "Osnovne postavke", Stranica 15

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Odaberite "Funkcija sabat" pritiskom na tipku  ili .

3. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite temperaturu pritiskom na tipku  ili .
5. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
6. Odaberite trajanje pritiskom na tipku  ili .
7. Pokrenite funkciju sabat pritiskom na tipku .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje trajanje. Vidi se odbrojavanje trajanja.
8. Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen. Uređaj prestaje grijati i ponovno reagira na uobičajen način bez funkcije sabat.
  - Isključite uređaj pritiskom na .
 Uređaj se isključuje automatski nakon otprilike 10 do 20 minuta.

### 12.2 Prekid funkcije sabat

- Prekinite funkciju sabat pritiskom na tipku .

## 13 Osnovne postavke

Uređaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

### 13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

| Osnovna postavka                               | Izbor                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik                                          | Vidi izbor na uređaju                                                                                                                                                         |
| Vrijeme na satu                                | 0:00 - 23:59                                                                                                                                                                  |
| Datum                                          | Dan, mjesec i godina                                                                                                                                                          |
| Favoriti<br>→ "Promjena favorita", Stranica 16 | Određivanje vrsta grijanja koje će se pojaviti u izborniku Vrste grijanja                                                                                                     |
| Zvučni signal                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kratko trajanje</li> <li>■ Srednje trajanje</li> <li>■ Dugo trajanje</li> </ul>                                                      |
| Zvuk tipki                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključen (osim )</li> <li>■ Uključena</li> </ul> |
| Svjetlina zaslona                              | 5 stupnjeva                                                                                                                                                                   |
| Prikaz sata                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitalni</li> <li>■ Isključen</li> </ul>                                                                                            |
| Osvjetljenje                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključeno za vrijeme rada</li> <li>■ Isključeno za vrijeme rada</li> </ul>                                                           |
| Zaštita za djecu                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samo blokada tipki</li> <li>■ Zaključavanje vrata i blokada tipki</li> </ul>                                                         |
| Automatska zaštita za djecu                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivirana</li> <li>■ Aktivirana</li> </ul>                                                                                        |
| Rad uređaja nakon uključivanja                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glavni izbornik</li> <li>■ Vrste grijanja</li> <li>■ Asistent pri pečenju i prženju</li> </ul>                                       |

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

| Osnovna postavka             | Izbor                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noćno zatamnjeno             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno</li> <li>■ Uključeno (zaslon je zatamnjen između 22:00 i 5:59 sati)</li> </ul>                         |
| Logotip                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indikatori</li> <li>■ Ne prikazivati</li> </ul>                                                                   |
| Vrijeme nastavka ventilacije | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preporučeno</li> <li>■ Minimalno</li> </ul>                                                                       |
| Izvlačni sustav <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nije naknadno opremljen (okvir vodilica)</li> <li>■ Naknadno opremljen (jednostruka izvlačna vodilica)</li> </ul> |
| Home Connect                 | Home Connect postavke<br>→ "Home Connect", Stranica 16                                                                                                     |
| Tvorničke postavke           | Resetirati                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

### 13.2 Promjena MyProfile

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Odaberite "MyProfile"  pritiskom na tipku  ili .
4. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
5. Odaberite postavku pritiskom na tipku  ili .
6. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
7. Postavku promijenite pritiskom na tipku  ili .
8. Pritisnite .
9. Pritiskom na tipku  odaberite "Spremi" kako biste spremili postavke.
  - Pritiskom na tipku  odaberite "Odbaci" kako biste odbacili postavke.

### 13.3 Promjena favorita

U favoritima možete odrediti koje će se vrste grijanja pojaviti u izborniku Vrste grijanja.

#### Napomena:

Neke vrste grijanja ne možete deaktivirati:

- CircoTherm vrući zrak 
- Roštilj i ventilator 
- Roštilj, velika površina 

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Odaberite "MyProfile"  pritiskom na tipku < ili >.
4. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
5. Odaberite "Favoriti" pritiskom na tipku < ili >.

6. Odaberite "Određivanje favorita" pritiskom na tipku <.
7. Odaberite vrstu grijanja pritiskom na tipku < ili >.
8. Pritiskom na tipku < navigirajte do sljedećeg retka.
9. Odaberite postavku pritiskom na tipku < ili >.

| Postavka    | Prikaz u izborniku Vrste grijanja |
|-------------|-----------------------------------|
| Aktiviran   | da                                |
| Deaktiviran | ne                                |

10. Pritisnite .
11. Pritiskom na tipku < odaberite "Spremi" kako biste spremili postavke.
  - Pritiskom na tipku > odaberite "Odbaci" kako biste odbacili postavke.

## 14 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutno radno stanje.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

#### Savjeti

- Pridrđavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridrđavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

#### Napomene

- Pridrđavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect. → "Sigurnost", Stranica 2
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

### 14.1 Namještanje Home Connect

#### Zahtjevi

- Uređaj je priključen na električnu mrežu i uključen.
  - Imate mobilni krajnji uređaj s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava, npr. pametni telefon.
  - Mobilni krajnji uređaj i uređaj su unutar dometa WLAN signala vaše kućne mreže.
1. Preuzmite aplikaciju Home Connect.



2. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



3. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

### 14.2 Home Connect postavke

Postavke za Home Connect i mrežne postavke možete prilagoditi u osnovnim postavkama svog uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

| Osnovna postavka | Moguće postavke                           | Objašnjenje                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WiFi             | Uključivanje<br>Isključivanje             | Kada je aktiviran WiFi, možete koristiti Home Connect. U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maksimalno 2 W.           |
| Mreža            | Povezivanje s mrežom<br>Odvajanje s mreže | Ako odvojite uređaj s mreže, izbrisat će se sve informacije o mreži. Postavka je korisna ako imate nove pristupne podatke za router. |

| Osnovna postavka          | Moguće postavke         | Objašnjenje                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje s aplikacijom | -                       | Postavka započinje povezivanje između aplikacije Home Connect i uređaja.                                                                                                        |
| Daljinsko upravljanje     | uključeno<br>isključeno | Ako je funkcija deaktivirana, možete zatražiti prikaz samo radnog stanja uređaja u aplikaciji.<br>Ako je funkcija aktivirana, možete daljinski pokrenuti i upotrijebiti uređaj. |
| Informacije o uređaju     | -                       | Na zaslonu se prikazuju informacije o mreži ili uređaju.                                                                                                                        |

### 14.3 Upravljanje uređajem putem aplikacije Home Connect

Ako je aktivirano daljinsko pokretanje, možete daljinski namjestiti uređaj i pokrenuti ga putem aplikacije Home Connect.

**Napomena:** Neke načine rada možete pokrenuti samo na pećnici.

#### Zahtjevi

- Uređaj je uključen.
  - Uređaj je povezan s kućnom mrežom i aplikacijom Home Connect.
  - Da biste mogli namjestiti uređaj putem aplikacije Home Connect, mora biti uključena osnovna postavka "Daljinsko upravljanje". Ako je deaktivirano daljinsko pokretanje, u aplikaciji Home Connect prikazuju se isključivo radna stanja uređaja.
1. Uključite uređaj pritiskom na ①.
  2. Dodirnite .
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.
  3. Pritiskom na tipku  ili odaberite daljinsko pokretanje .
  4. Dodirnite  da biste uključili daljinsko pokretanje.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje .
  5. Namjestite neku postavku u aplikaciji Home Connect i pošaljite je na uređaj.

#### Napomene

- Ako otvorite vrata uređaja u roku od 15 minuta nakon aktiviranja daljinskog pokretanja ili po završetku rada, daljinsko pokretanje će se deaktivirati.
- Ako rad pećnice pokrenete na uređaju, onda se daljinsko pokretanje aktivira automatski. Možete promijeniti postavke putem aplikacije Home Connect ili pokrenuti novi program.

### 14.4 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vašeg uređaja, npr. optimizacija, otklanjanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost.

Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas o tome, pa ga preko aplikacije možete pokrenuti. Nakon uspješnog pre-

uzimanja možete pokrenuti instalaciju putem aplikacije Home Connect kada ste na kućnoj WLAN mreži (WiFi). Nakon uspješne instalacije bit ćete obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

#### Napomene

- Tijekom preuzimanja i dalje možete upotrebljavati uređaj. Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tijekom instalacije ne možete koristiti uređaj.

### 14.5 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### 14.6 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka. Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## 15 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 15.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebljavajte prikladna sredstva za čišćenje.

#### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

#### **POZOR!**

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje email.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Nove spužve sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

### Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

→ "Čišćenje uređaja", Stranica 19

#### Prednja strana uređaja

| Površina                                              | Primjerena sredstva za čišćenje                                                                                                                | Napomene                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plemeniti čelik                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine</li> </ul> | Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelanchevina s površina od plemenitog čelika. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanosite u tankom sloju. |
| Plastika ili lakirane površine npr. upravljačka ploča | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                             | Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.      |

#### Vrata uređaja

| Područje                                   | Primjerena sredstva za čišćenje                                                                                                                         | Napomene                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stakla na vratima                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Ne koristite strugalo za staklo ili spiralu od nehrđajućeg čelika.<br><b>Savjet:</b> Za temeljito čišćenje skinite stakla na vratima.<br>→ "Vrata uređaja", Stranica 22                                                  |
| Poklopac vrata                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Od plemenitog čelika: Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika</li> <li>▪ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul> | Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.<br><b>Savjet:</b> Za temeljito čišćenje skinite poklopac vrata.<br>→ "Vrata uređaja", Stranica 22 |
| Unutarnji okvir vrata od plemenitog čelika | Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika                                                                                                                  | Promjene boje mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje plemenitog čelika. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.                                                                                             |
| Ručka na vratima                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.                                                                                                       |
| Brtva na vratima                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.                                                                                                                                                                              |

**Pećnica**

| Područje                            | Primjerena sredstva za čišćenje                                                                                                    | Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emajlirane površine                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Voda s octom</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje pećnice</li> </ul> | <p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Ostavite otvorena vrata uređaja kako bi se pećnica osušila nakon čišćenja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najbolje koristite funkciju čišćenja.<br/>→ "Funkcija čišćenja 'samočišćenje'", Stranica 19</li> <li>■ Emajl će zagorjeti na jako visokim temperaturama zbog čega će nastati neznatne razlike u boji. To ne utječe na funkcionalnost uređaja.</li> <li>■ Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati i mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije.</li> <li>■ Zbog ostataka namirnica nastaje bijeli sloj na emajliranim površinama. Sloj nije opasan za zdravlje. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul> |
| Stakleni poklopac žarulje u pećnici | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                 | Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Okvir vodilica                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                 | <p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p><b>Napomena:</b> Za temeljito čišćenje skinite okvir vodilica.<br/>→ "Okvir vodilica", Stranica 21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pribor                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje pećnice</li> </ul>                         | <p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**15.2 Čišćenje uređaja**

Kako biste izbjegli oštećenja na uređaju, očistite uređaj samo kako je navedeno i s prikladnim sredstvima za čišćenje.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

**Zahtjev:** Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 18

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
  - Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.  
→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 18
2. Obrišite mekom krpom.

**16 Funkcije čišćenja**

Koristite funkcije čišćenja kako biste očistili uređaj.

**16.1 Funkcija čišćenja "samočišćenje"**

Pećnica se gotovo samostalno čisti pomoću funkcije "samočišćenja".

Očistite pećnicu svaka 2 do 3 mjeseca pomoću funkcije čišćenja. Po potrebi možete češće koristiti funkciju čišćenja. Za funkciju čišćenja potrebno je oko 2,5 - 4,7 kilovatsati.

**Priprema uređaja za funkciju čišćenja**

Kako biste postigli dobar rezultat čišćenja i izbjegli oštećenja, pažljivo pripremite uređaj.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebete isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- ▶ Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice i s pribora.

Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
- ▶ Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata.

- ▶ Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Izvadite okvire vodicica iz pećnice.  
→ "Okvir vodicica", Stranica 21
3. Uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
4. Očistite vrata uređaja iznutra i rubne površine pećnice u području brtve na vratima sapunicom i mekom krpom.  
Ne skidajte brtvu i ne čistite ribanjem.  
Uklonite jaku prljavštinu na unutarnjem staklu na vratima sredstvom za čišćenje pećnice.
5. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.


### Uporaba nosača pribora

Zajedno s nosačima pribora možete očistiti pribor pomoću funkcije čišćenja.

1. Stavite nosač pribora na isti način kao i okvire vodicica.  
→ "Okvir vodicica", Stranica 21

#### Napomena:

Okomita šipka  na nosačima pribora mora biti s prednje strane.

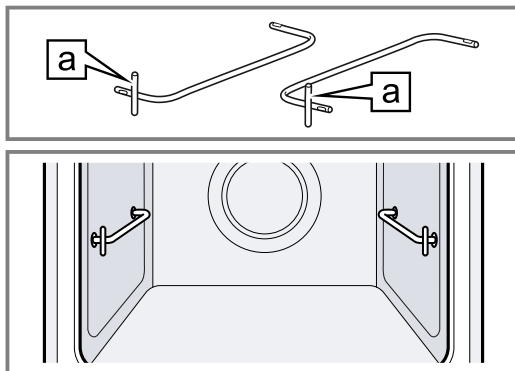

2. Uklonite krupnu prljavštinu s pribora.
3. Pribor stavite na nosače pribora.

#### Napomene

- Zajedno čistite samo isporučeni, emajlirani pribor, npr. univerzalnu tavu ili lim za pečenje. Rešetke nisu prikladne za funkciju čišćenja i mogu promijeniti boju.
- Kako biste postigli dobar rezultat čišćenja u slučaju jako zaprljane pećnice, najbolje čistite bez pribora. Za čišćenje pribora pomoću funkcije čišćenja izvršite funkciju čišćenja još jednom.

### Namještanje funkcije čišćenja "samočišćenje"

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobađaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

⚠ Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

**Napomena:** Žarulja u pećnici ne svijetli za vrijeme funkcije čišćenja.

**Zahtjev:** → "Priprema uređaja za funkciju čišćenja", Stranica 19.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Namjestite "Samočišćenje"  pritiskom na tipku < ili >.
4. Pritiskom na tipku > navigirajte do sljedećeg retka.
5. Odaberite stupanj čišćenja pritiskom na tipku < ili >.

| Stupanj čišćenja | Učinak čišćenja | Trajanje u satima |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 1                | Lagani          | Oko 1:15          |
| 2                | Srednji         | Oko 1:30          |
| 3                | Visoki          | Oko 2:00          |

U slučaju većih ili starijih zaprljanja odaberite viši stupanj čišćenja.

Ne možete promijeniti trajanje funkcije čišćenja.

Nakon pokretanja funkcije čišćenja ne možete promijeniti stupanj čišćenja.

- ✓ Na zaslonu se pojavljuje trajanje stupnja čišćenja.
6. **Napomena:** Prozračite kuhinju za vrijeme funkcije čišćenja.  
Pokrenite funkciju čišćenja pritiskom na tipku >||.
  - ✓ Funkcija čišćenja se pokreće. Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
  - ✓ Radi vaše sigurnosti vrata uređaja se zabravljaju. Na zaslonu se pojavljuje .
  - ✓ Kada je završena funkcija čišćenja, javlja se zvučni signal.
  7. Isključite uređaj pritiskom na .
  - Vrata uređaja možete otvoriti tek kada je uređaj dovoljno hladan i kada se ugasi .
  8. Nakon završetka funkcije čišćenja pripremite uređaj.  
→ "Priprema uređaja za rad nakon završetka funkcije čišćenja", Stranica 21

## Priprema uređaja za rad nakon završetka funkcije čišćenja

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici i u području vrata uređaja.
3. Bijele slojeve uklonite limunskom kiselinom.  
**Napomena:** Bijeli slojevi na emajliranim površinama mogu nastati zbog prevelikog zaprljanja. Ti ostaci namirnica nisu opasni. Slojevi ne utječu na rad uređaja.
4. Stavite okvire vodilica.  
→ "Okvir vodilica", Stranica 21

## 16.2 Pomoć pri čišćenju "EasyClean"

Koristite pomoć pri čišćenju "EasyClean" za povremeno čišćenje pećnice. Pomoć pri čišćenju "EasyClean" namache nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

### Namještanje pomoći pri čišćenju "EasyClean"

#### **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

#### Zahtjevi

- Pomoć pri čišćenju možete pokrenuti samo kada je pećnica hladna (sobna temperatura) i kada su zatvorena vrata uređaja.
  - Za vrijeme rada ne otvarajte vrata uređaja. U protivnom uređaj prekida pomoć pri čišćenju.
  - Kako biste uklonili posebno tvrdokornu prljavštinu, ostavite sapunicu da djeluje neko vrijeme prije pokretanja pomoći pri čišćenju.
  - Kako biste uklonili posebno tvrdokornu prljavštinu, zaprljana mjesta na glatkim površinama izribajte sredstvom za pranje posuđa prije pokretanja pomoći pri čišćenju.
1. Izvadite pribor iz pećnice.

## 2. POZOR!

Destilirana voda u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.

U 0,4 l vode dodajte kap sredstva za pranje posuđa i izlijte po sredini dna pećnice.

3. Uključite uređaj pritiskom na ①.
4. Pritisnite .
5. Odaberite "EasyClean"  pritiskom na tipku < ili >.
6. Pritiskom na tipku ~ navigirajte do sljedećeg retka.
7. Pokrenite pomoć pri čišćenju pritiskom na tipku >||.
- ✓ Pomoć pri čišćenju se pokreće. Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je završena pomoć pri čišćenju, javlja se zvučni signal.
8. Pritisnite bilo koju tipku kako biste poništili zvučni signal.
9. Nakon završetka pomoći pri čišćenju očistite pećnicu.  
→ "Naknadno čišćenje pećnice", Stranica 21

## Naknadno čišćenje pećnice

### POZOR!

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Po završetku funkcije pomoći pri čišćenju obrišite pećnicu i ostavite da se osuši u potpunosti.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Otvorite vrata uređaja i preostalu vodu sakupite upijajućom spužvastom krpom.
2. Glatke površine u pećnici očistite spužvicom ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od plemenitog čelika.
3. Rubove od kamenca uklonite krpom namočenom u octu. Zatim obrišite čistom vodom i osušite mekanom krpom, također ispod brtve vrata.
4. Ako se tvrdokorna prljavština ne može odvojiti, ponovite postupak s funkcijom pomoći pri čišćenju nakon što se pećnica ohladila.
5. Ostavite otvorena vrata uređaja u zaustavnom položaju (oko 30°) oko 1 sat kako bi se pećnica osušila.

# 17 Okvir vodilica

Možete izvaditi okvir vodilica kako biste temeljito očistili okvir vodilica i pećnicu ili zamijenili okvir vodilica.

## 17.1 Vađenje okvira vodilica


### **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Okviri vodilica postaju jako vrući

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica.
- ▶ Uvijek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

1. Lagano podignite okvir vodilica s prednje strane ① i izvadite ②.

2. Izvucite okvir vodilica prema naprijed ③ i izvadite.

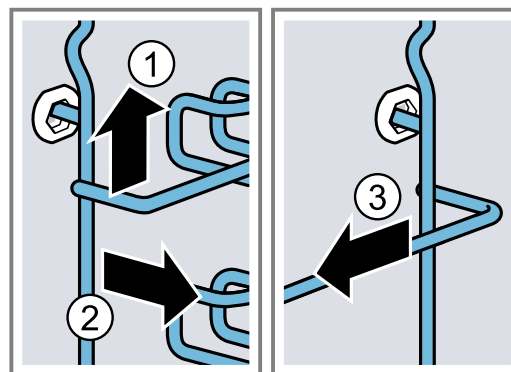


3. Očistite okvir vodilica.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 18

## 17.2 Stavljanje okvira vodicica

### Napomene

- Okviri vodicica pristaju samo s desne ili lijeve strane.
  - Kod oba okvira vodicica pazite da je drška na prednjoj strani.
1. Utaknite ① okvir u stražnji otvor sve dok okvir ne na-  
legne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema na-  
trag ②.

2. Utaknite ③ okvir u prednji otvor sve dok okvir ne na-  
legne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema dolje  
④.

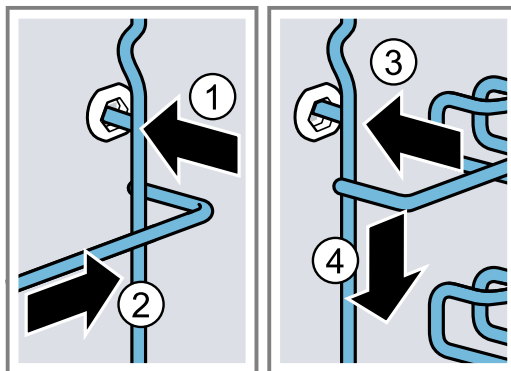

## 18 Vrata uređaja

Možete rastaviti vrata uređaja kako biste ih temeljito očistili.

### 18.1 Skidanje vrata uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.
- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja i pritisnite u smjeru uređaja.


#### 2. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.

- ▶ Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.


Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki.

Rasklopljena zaporna poluga

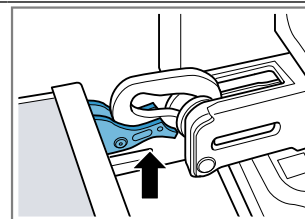

Šarka je osigurana i ne može se zaklopiti.

Zaklopljena zaporna poluga

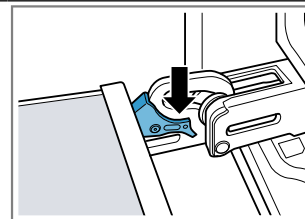

Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.
3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ①. Vrata uređaja uhvatite s obje ruke s lijeve i desne strane i iz-  
vucite prema gore ②.
  4. Oprezno odložite vrata uređaja na ravnu površinu.

### 18.2 Stavljanje vrata uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.


- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.


- Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.

- 1. Napomena:** Pazite da vrata uređaja gurnete na šarke bez otpora. Ako osjetite otpor, provjerite gurate li na točnom otvoru.


Vrata uređaja gurnite ravno na obje šarke. Gurnite vrata uređaja do graničnika.

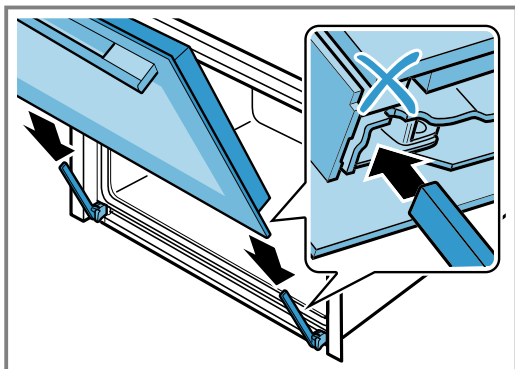

- 2.** Pritisnite poklopac vrata objema rukama odozgo s lijeve i desne strane kako biste provjerili jesu li vrata uređaja umetnuta do graničnika.

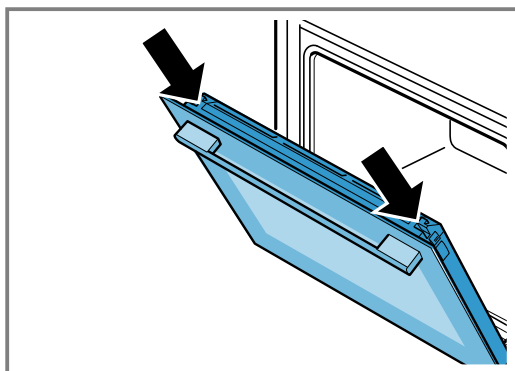

- 3.** Vrata uređaja otvorite do kraja i pritisnite u smjeru uređaja.
- 4.** Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki.

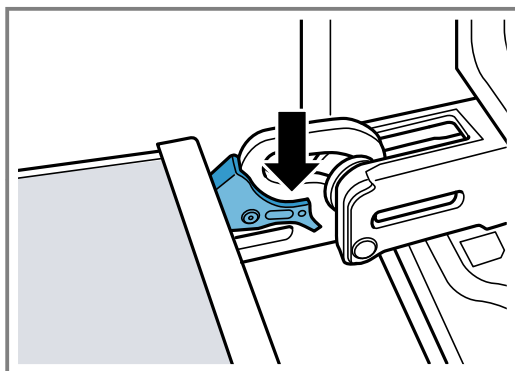

- ✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.
- 5.** Zatvorite vrata uređaja.

### 18.3 Skidanje stakla na vratima

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!


Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- Ne posežite rukom u područje šarki.


Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- Nosite zaštitne rukavice.


- 1.** Malo otvorite vrata uređaja.
- 2.** Pritisnite poklopac vrata s lijeve i desne strane izvana ① da iskoči.
- 3.** Skinite poklopac vrata ②.

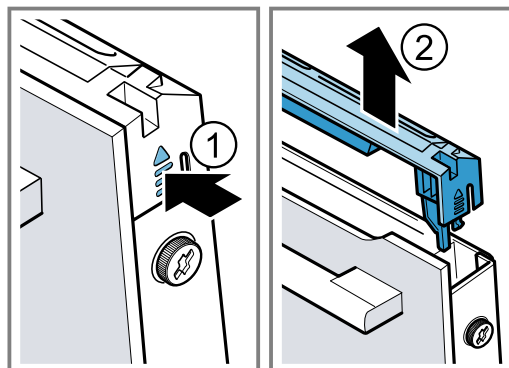

- 4.** Očistite poklopac vrata.  
→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 18
- 5.** Otpustite i izvadite lijevi i desni vijak na vratima uređaja ①.
- 6.** Umetnite višestruko presavijenu kuhinjsku krpu na vrata uređaja. Izvucite prednje staklo prema gore ②.

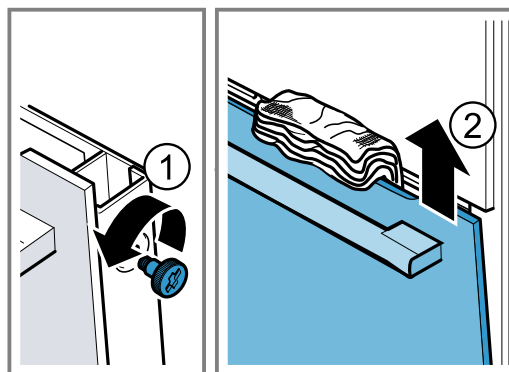

- 7.** Prednje staklo položite s ručkom prema dolje na ravnu površinu.
- 8.** Pritisnite međustaklo jednom rukom o uređaj dok pritišćete lijeve i desne držače [a] prema gore. Ne skidajte držače [a].

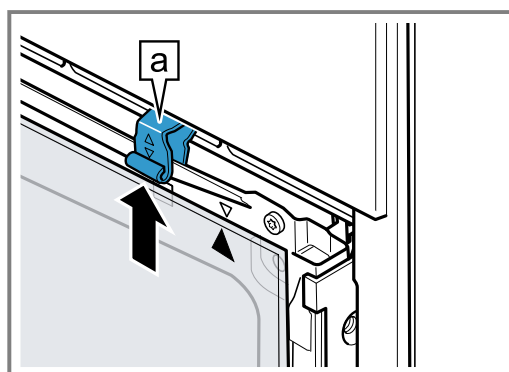

- 9.** Izvadite međustaklo.

**10. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Izgrebano staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgresti površinu.

Očistite skinuta stakla s obje strane sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

**11. Očistite vrata uređaja.**

→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 18

**12. Obrišite stakla na vratima i ponovno ih postavite.**

## 18.4 Postavljanje stakla na vratima

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**


Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

**1. Okrenite međustaklo tako da je strelica **a** gore desno.**

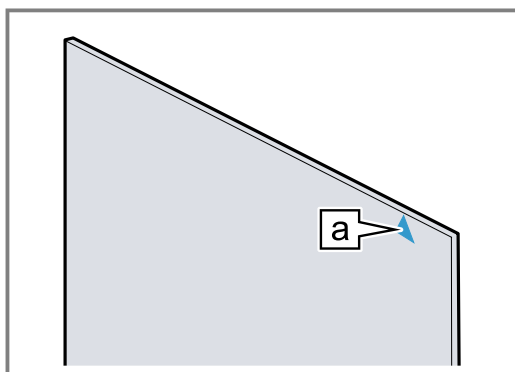


**2. Umetnite međustaklo dolje u držač **a** ① te pritisnite s gornje strane i čvrsto držite.**

**3. Pritisnite lijevi i desni držač **a** prema dolje da se uglati međustaklo ②.**

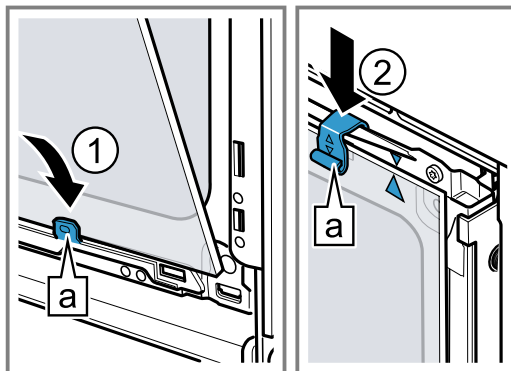

**4. Umetnite prednje staklo s donje strane u lijevi i desni držač **a** ①.**

**5. Pritisnite prednje staklo prema uređaju tako da je lijeva i desna kukica **a** nasuprot prihvat **b** ②.**

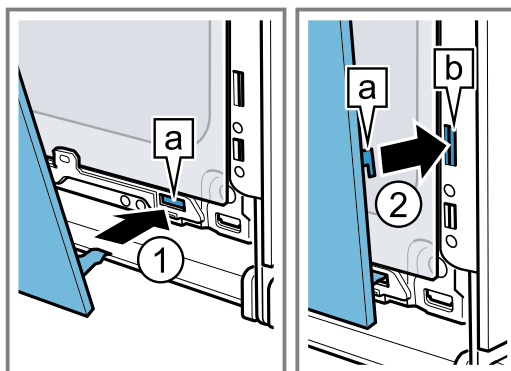


**6. Prednje staklo pritisnite ① s donje strane dok se ne uglati.**

**7. Malo otvorite vrata uređaja i izvadite kuhinjsku krp.**

**8. Uvrnite oba vijka na vratima uređaja s lijeve i desne strane.**

**9. Stavite poklopac vrata i pritisnite ② da se čujno uglati.**

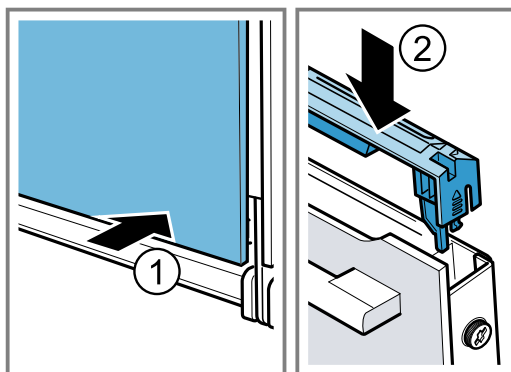

**10. Zatvorite vrata uređaja.**

**Napomena:** Pećnicu koristite tek kada su stakla na vratima ispravno ugrađena.

## 19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

### 19.1 Funkcionalne smetnje

| Kvar                                                                                                                                       | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne funkcionira.                                                                                                                     | <p>Osigurač je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> </ul> <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li> </ul> <p>Smetnja u elektronici</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kratko isključite uređaj iz električne mreže tako da isključite osigurač.</li> <li>2. Vratite osnovne postavke na tvorničke postavke.<br/>→ "Osnovne postavke", Stranica 15</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Na zaslonu se pojavljuje "Njemački jezik".                                                                                                 | <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite postavke za prvo stavljanje u rad.<br/>→ "Prvo stavljanje u rad", Stranica 10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uređaj se ne može uključiti, na zaslonu se prikazuje  . | <p>Automatska zaštita za djecu ili zaštita za djecu je aktivirana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku  sve dok se ne prikaže "Zaštita za djecu deaktivirana".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rad uređaja ne počinje ili se zaustavlja.                                                                                                  | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite napomene koje se pojavljuju na zaslonu.<br/>→ "Prikaz informacija", Stranica 11</li> </ul> <p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 27</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uređaj se ne zagrijava, na zaslonu se pojavljuje  .     | <p>Demonstracijski način rada je aktiviran u osnovnim postavkama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kratko isključite uređaj iz električne mreže tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima i ponovno ga uključite.</li> <li>2. Deaktivirajte demonstracijski način rada u roku od 3 minute u<br/>→ "Osnovne postavke", Stranica 15.</li> </ol> <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja nakon nestanka struje.</li> <li>✓ Uređaj vrši provjeru i zatim je funkcionalan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vrijeme se ne prikazuje kada je uređaj isključen.                                                                                          | <p>Osnovna postavka je promijenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite osnovnu postavku za prikaz vremena.<br/>→ "Osnovne postavke", Stranica 15</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.                                                                                                         | <p>Vrata uređaja su blokirana funkcijom čišćenja, na zaslonu svijetli .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ostavite uređaj da se ohladi dok se na zaslonu ne ugasi .</li> <li>→ "Funkcija čišćenja 'samočišćenje'", Stranica 19</li> </ul> <p>Vrata uređaja su blokirana zaštitom za djecu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu tipkom .</li> <li>→ "Zaštita djece", Stranica 13</li> </ul> <p>Blokadu možete isključiti u osnovnim postavkama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Osnovne postavke", Stranica 15</li> </ul> |
| Funkcija Home Connect ne radi ispravno.                                                                                                    | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kvar                                                                              | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svjetlo u pećnici ne radi.                                                        | Halogena žarulja je neispravna.<br>► Zamijenite žarulju u pećnici.<br>→ "Zamjena žarulje u pećnici", Stranica 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postignuto maksimalno vrijeme rada.                                               | Kako biste izbjegli neželjen neprekidan rad uređaja, uređaj prestaje grijati automatski nakon nekoliko sati ako su postavke nepromijenjene. Na zaslonu se pojavljuje napomena. Kada je postignuto maksimalno vrijeme rada, ono se orijentira prema odgovarajućim postavkama za neki način rada.<br>1. Pritisnite bilo koju tipku kako biste nastavili rad.<br>2. Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na ①.<br><b>Savjet:</b> Kako se uređaj ne bi neželjeno isključio, namjestite trajanje.<br>→ "Namještanje trajanja", Stranica 12 |
| Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "D" ili "E", primjerice D0111 ili E0111. | Elektronika je prepoznala neku pogrešku.<br>1. Uređaj isključite i ponovno uključite.<br>✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom.<br>2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške.<br>→ "Servisna služba", Stranica 27                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.                                            | Postavke nisu bile odgovarajuće.<br>Namještene vrijednosti, npr. temperatura ili trajanje, ovise o receptu, količini i namirnicama.<br>► Sljedeći put namjestite manje ili veće vrijednosti.<br><b>Savjet:</b> Brojne informacije i pripremi i odgovarajućim namještenim vrijednosti možete pronaći na našoj početnoj stranici <a href="http://www.neff-international.com">www.neff-international.com</a> .                                                                                                                                        |

## 19.2 Zamjena žarulje u pećnici

Ako je osvjetljenje u pećnici neispravno, zamijenite žarulju u pećnici.

**Napomena:** Halogene žarulje od 25 W koje su termički postojane na 230 V možete dobiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama. Koristite samo takve žarulje. Uхватite nove halogene žarulje samo čistom, suhom krpom. Na taj način se produljuje životni vijek žarulje.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!


Stakleni poklopac može zbog vanjskih utjecaja biti već napuknut ili puknuti prilikom montaže ili demontaže zbog prejakog pritiska.

- Budite oprezni prilikom montaže ili demontaže staklenog poklopca.
- Koristite rukavice ili krpu za posuđe.

### Zahtjevi

- Uređaj je isključen iz električne mreže.
- Pećnica je hladna.
- Postoji nova halogena žarulja za zamjenu.

1. Položite kuhinjsku krpu u pećnicu kako biste izbjegli oštećenja.
2. Odvijte stakleni poklopac ulijevo ①.
3. Izvucite halogenu žarulju bez okretanja ②.

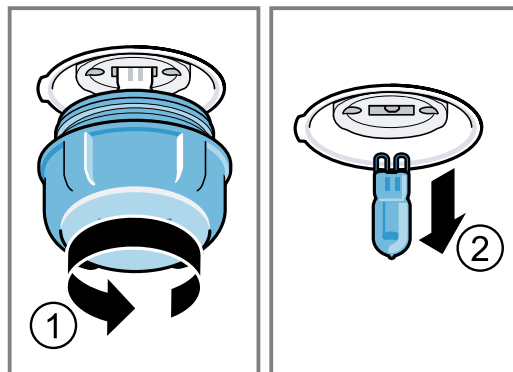

4. Umetnite novu halogenu žarulju i čvrsto je pritisnite u grlo. Pazite na položaj zatika.
5. Ovisno o tipu uređaja stakleni poklopac je opremljen brtvenim prstenom. Stavite brtveni prsten.
6. Pričvrstite stakleni poklopac.
7. Izvadite kuhinjsku krpu iz pećnice.
8. Priključite uređaj na električnu mrežu.

## 20 Zbrinjavanje

### 20.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.  
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 21 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.


Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G.

### 21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 22 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.

Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



|                                                                                   |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                   | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                   | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                   | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

## 23 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

### 23.1 Opće napomene o pripremi

Pridržavajte se ovih informacija pri pripremi svih jela.

- Temperatura i trajanje ovise o količini i receptu. Stoga su navedena područja za namještanje. Najprije pokušajte s nižim vrijednostima.
- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Umetnite pribor u pećnicu tek nakon zagrijavanja.
- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

### 23.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili kruha najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.
- Za nabujke i gratinirana jela koristite široko, plitko posuđe. U uskim i visokim posudama jelo se treba dulje peći i bude tamnije na površini.
- Ako pripremate nabujke izravno u univerzalnoj tavi, stavite je na razinu 1.
- Namještene vrijednosti za tijesto za kruh vrijede za tijesto na limu za pečenje kao i za tijesto u pravokutnom kalupu.

#### POZOR!

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe s vodom na dno pećnice.

#### Razine

Ako pečete na jednoj razini, koristite razinu 1.

| Pečenje na 2 razine               | Razina |
|-----------------------------------|--------|
| Univerzalna tava                  | 3      |
| Lim za pečenje                    | 1      |
| Dvije rešetke s kalupima na njima | 3      |
|                                   | 1      |

Koristite vrstu grijanja CircoTherm vrući zrak.

**Napomena:** Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

### 23.3 Napomene o pripremi za pečenje, pirjanje i roštiljanje

- Preporuke za namještanje vrijede za namirnice za pečenje na temperaturi hladnjaka i za nepunjenu perad za pečenje.
- Stavite perad s prsima ili kožom okrenutim prema dolje u posudu.
- Pečenje, komade mesa za roštilj ili cijelu ribu okrenite nakon otprilike  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

#### Pečenje na rešetki

Na rešetki meso sa svih strana postaje osobito hrskavo. Pecite istovremeno npr. veliku perad ili više komada.

- Pecite komade slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostat će sočni.
- Stavite namirnice za pečenje izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu sa stavljenom rešetkom na navedenu razinu.
- Ovisno o veličini i vrsti pečenja dodajte do  $\frac{1}{2}$  l vode u univerzalnu tavu. Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga, nastaje manje dima i pećnica će se manje zaprljati.

#### Pečenje u posudi

Kod pripreme u zatvorenoj posudi pećnica ostaje čišća.

#### Općenito o pečenju u posudi

- Upotrebljavajte posuđe otporno na toplinu i prikladno za pećnicu.
- Stavite posudu na rešetku.
- Najbolje je prikladno stakleno posuđe.
- Pridržavajte se podataka proizvođača posude za pečenje.

#### Pečenje u otvorenom posudi

- Upotrebljavajte visoki kalup za pečenje.
- Ako nemate prikladno posuđe, možete koristiti univerzalnu tavu.

#### Pečenje u zatvorenom posudi

- Koristite prikladan poklopac koji se dobro zatvara.
- Kod mesa mora biti razmak između namirnice za pečenje i poklopca najmanje 3 cm. Meso može povećati svoj volumen.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Podignite poklopac tako da vruća para može izaći što dalje od tijela.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

#### Roštiljanje

Roštiljajte namirnice koje trebaju biti hrskave.

#### POZOR!

Namirnice koje sadrže kiselinu mogu oštetiti rešetku

- ▶ Ne stavljajte namirnice koje sadrže kiselinu, npr. voće ili namirnice za pečenje začinjene marinadom koja sadrži kiselinu, izravno na rešetku.
- Roštiljajte komade za roštiljanje slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostat će sočni.
- Stavite komade mesa za roštilj izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu na najmanje jednu razinu ispod rešetke.

**Napomene**

- Grijač za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje. To je normalna pojava. Koliko često će se uključiti i isključiti ovisi o namještenoj temperaturi.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

**Napomena za osobe alergične na nikal**

U rijetkim slučajevima mali tragovi nikla mogu dospjeti u hranu.

**23.4 Pripremanje duboko smrznutih proizvoda**

- Ne upotrebljavajte jako zaleđene duboko smrznute proizvode.

**23.6 Odabir jela**

Preporuke za namještanje brojnih jela razvrstanih prema kategorijama jela.

**Preporuke za namještanje za različita jela**

| Jelo                                                       | Pribor / posude                          | Razina | Vrsta grijanja<br>→ <i>Stranica 7</i> | Temperatura u °C                                        | Trajanje u minutama                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kolač od miješanog tijesta, fini                           | pravokutni kalup                         | 1      | ≡                                     | 150 - 170                                               | 60 - 80                                |
| Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm        | 1      | ≡                                     | 170 - 180                                               | 60 - 80                                |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm        | 1      | ⌘                                     | 150 - 170 <sup>1</sup>                                  | 30 - 50                                |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm        | 1      | ≡                                     | 150 - 170 <sup>1</sup>                                  | 30 - 50                                |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm        | 1      | ⌘                                     | 150 - 160                                               | 50 - 60                                |
| Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom                 | Univerzalna tava                         | 1      | ⌘                                     | 150 - 170                                               | 65 - 85                                |
| Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom                 | Univerzalna tava                         | 1      | ≡                                     | 160 - 180                                               | 60 - 80                                |
| Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom                | Univerzalna tava                         | 1      | ≡                                     | 180 - 200                                               | 30 - 45                                |
| Muffini                                                    | Lim za pečenje muffina                   | 2      | ⌘                                     | 160 - 180 <sup>1</sup>                                  | 15 - 25                                |
| Muffini                                                    | Lim za pečenje muffina                   | 1      | ≡                                     | 170 - 190                                               | 15 - 30                                |
| Sitno pecivo od dizanog tijesta                            | Lim za pečenje                           | 1      | ≡                                     | 160 - 170                                               | 30 - 40                                |
| Sitno pecivo od dizanog tijesta                            | Lim za pečenje                           | 1      | ⌘                                     | 150 - 160                                               | 30 - 40                                |
| Keksi                                                      | Lim za pečenje                           | 2      | ⌘                                     | 140 - 160                                               | 15 - 30                                |
| Keksi, 2 razine                                            | Univerzalna tava +<br>Lim za pečenje     | 3+1    | ⌘                                     | 130 - 150                                               | 20 - 35                                |
| Kruh, nepečen u kalupu, 750 g                              | Univerzalna tava ili<br>pravokutni kalup | 1      | ☞                                     | <b>1.</b> 210 - 220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180 - 190 | <b>1.</b> 10 - 15<br><b>2.</b> 25 - 35 |
| Kruh, nepečen u kalupu, 1500 g                             | Univerzalna tava ili<br>pravokutni kalup | 1      | ≡                                     | <b>1.</b> 230 - 240 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 200 - 210 | <b>1.</b> 10 - 15<br><b>2.</b> 40 - 50 |

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

<sup>2</sup> Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

- Uklonite led.
- Duboko smrznuti proizvodi su djelomice neravnomjerno prethodno ispečeni. Neravnomjerna boja ostaje i nakon pečenja.

**23.5 Pripremanje gotovih jela**

- Izvadite gotova jela iz ambalaže.
- Ako zagrijavate ili kuhate gotovo jela u posudi, upotrebljavajte posudu otpornu na toplinu.

| Jelo                                               | Pribor / posuđe                       | Razina | Vrsta grijanja<br>→ <i>Stranica 7</i> | Temperatura u °C                          | Trajanje u minutama      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Kruh, nepečen u kalupu, 1500 g                     | Univerzalna tava ili pravokutni kalup | 1      |                                       | 1. 210 - 220 <sup>1</sup><br>2. 180 - 190 | 1. 10 - 15<br>2. 40 - 50 |
| Kruh, nepečen u kalupu, 1500 g                     | pravokutni kalup                      | 1      |                                       | 200 - 210                                 | 35 - 45                  |
| Lepinja                                            | Univerzalna tava                      | 1      |                                       | 250 - 270                                 | 20 - 30                  |
| Pecivo, svježe                                     | Lim za pečenje                        | 1      |                                       | 180 - 200                                 | 25 - 35                  |
| Pecivo, svježe                                     | Lim za pečenje                        | 1      |                                       | 170 - 190                                 | 25 - 35                  |
| Pizza, svježa                                      | Lim za pečenje                        | 1      |                                       | 200 - 220                                 | 20 - 30                  |
| Pizza, svježa, 2 razine                            | Univerzalna tava + Lim za pečenje     | 3+1    |                                       | 180 - 200                                 | 35 - 45                  |
| Pizza, svježa s tankim tijestom, u kalupu za pizzu | Lim za pizzu                          | 1      |                                       | 210 - 230                                 | 20 - 30                  |
| Quiche                                             | Kalup za tart<br>, Crni lim           | 1      |                                       | 190 - 210                                 | 35 - 55                  |
| Quiche                                             | Kalup za tart<br>, Crni lim           | 1      |                                       | 190 - 210                                 | 30 - 45                  |
| Tarte flambée                                      | Univerzalna tava                      | 1      |                                       | 260 - 280 <sup>1</sup>                    | 10 - 20                  |
| Nabujak, pikantan, kuhani sastojci                 | Kalup za nabujke                      | 1      |                                       | 200 - 220                                 | 35 - 55                  |
| Nabujak, pikantan, kuhani sastojci                 | Kalup za nabujke                      | 1      |                                       | 170 - 190                                 | 40 - 55                  |
| Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm  | Kalup za nabujke                      | 1      |                                       | 170 - 180                                 | 50 - 65                  |
| Pile, 1 kg, nepunjeno                              | Rešetka                               | 1      |                                       | 200 - 220                                 | 60 - 70                  |
| Mali komadi pileline, po 250 g                     | Rešetka                               | 2      |                                       | 220 - 230                                 | 30 - 35                  |
| Guska, nepunjena, 3 kg                             | Rešetka                               | 1      |                                       | 160 - 180                                 | 120 - 150                |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg    | Rešetka                               | 1      |                                       | 180 - 200                                 | 120 - 130                |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg    | Otvoreno posuđe                       | 1      |                                       | 180 - 190                                 | 120 - 140                |
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg                   | Rešetka                               | 1      |                                       | 210 - 220                                 | 40 - 50                  |
| Pirjano goveđe pečenje, 1,5 kg                     | Zatvoreno posuđe                      | 1      |                                       | 200 - 220                                 | 130 - 140                |
| Pirjano goveđe pečenje, 1,5 kg                     | Zatvoreno posuđe                      | 1      |                                       | 200 - 220                                 | 140 - 160                |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg                     | Rešetka                               | 1      |                                       | 220 - 230                                 | 60 - 70                  |
| Burger, visine 3-4 cm                              | Rešetka                               | 2      |                                       | 290                                       | 20 - 30 <sup>2</sup>     |
| Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg       | Rešetka                               | 1      |                                       | 170 - 190                                 | 50 - 70                  |
| Riba, na žaru, cijela 300 g, npr. pastrva          | Rešetka                               | 1      |                                       | 170 - 190                                 | 20 - 30                  |

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.<sup>2</sup> Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

## Jogurt

Pripremite jogurt u svom uređaju.

### Priprema jogurta

1. Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
2. Zagrijte 1 litru mlijeka (3,5 % mliječne masti) na ploči za kuhanje na 90 °C te ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.

Kod trajnog mlijeka dovoljno ga je zagrijati na 40 °C.

3. 150 g jogurta na temperaturi hladnjaka umiješajte u mlijeko.
4. Masu ulijte u male posude, npr. šalice ili male staklenke.
5. Posude prekrijte folijom, npr. folijom za održavanje svježine.
6. Posude stavite na dno pećnice.

7. Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.

8. Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku najmanje 12 sati.

### Preporuke za namještanje za slastice i kompot

| Jelo   | Pribor / posuđe   | Razina      | Vrsta grijanja<br>→ <b>Stranica 7</b>                                             | Temperatura u °C | Trajanje u minutama |
|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice |  | 40 - 45          | 8-9 h               |

## 23.7 Posebni načini pripreme i druge primjene

Informacije i preporuke za namještanje za posebne načine pripreme i druge primjene, npr. lagano pečenje ili ukuhavanje.

### Lagano pečenje

Polagano pecite fine komade na niskoj temperaturi, npr. fine komade govedine, teletine, svinjetine, janjetine ili peradi.

### Lagano pečenje peradi ili mesa

**Napomena:** Nije moguće odgoditi rad uređaja s vremenom kraja kod vrste grijanja lagano pečenje.

### Preporuke za namještanje laganog pečenja

| Jelo                               | Pribor / posuđe | Razina | Trajanje zapečenja u minutama | Vrsta grijanja<br>→ <b>Stranica 7</b>                                               | Temperatura u °C | Trajanje u minutama |
|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Pačja prsa, ružičasta, po 300 g    | Otvoreno posuđe | 1      | 6 - 8                         |  | 95 <sup>1</sup>  | 45 - 60             |
| Svinjski file, cijeli              | Otvoreno posuđe | 1      | 4 - 6                         |  | 85 <sup>1</sup>  | 45 - 70             |
| Goveđi file, 1 kg                  | Otvoreno posuđe | 1      | 4 - 6                         |  | 85 <sup>1</sup>  | 90 - 120            |
| Teleći medaljoni, debljine 4 cm    | Otvoreno posuđe | 1      | 4                             |  | 80 <sup>1</sup>  | 40 - 60             |
| Janjeći hrbat, bez kosti, po 200 g | Otvoreno posuđe | 1      | 4                             |  | 85 <sup>1</sup>  | 30 - 45             |

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

### Odmrzavanje

Odmrznite duboko smrznute namirnice u svom uređaju.

### Napomene o pripremi za odmrzavanje

- Odmrznite duboko smrznuto voće, povrće ili pecivo u uređaju.
- Bolje je odmrznute perad, meso i ribu u hladnjaku.
- Za odmrzavanje smrznutu namirnicu izvadite iz ambalaže.
- Preporuke za namještanje vrijede za namirnice na temperaturi zamrzavanja (-18 °C).
- Za odmrzavanje koristite sljedeću razinu:
  - Lim za pečenje: razina 1
- Hranu povremeno promiješajte ili je okrenite 1-2 puta. Više puta okrenite velike komade. Povremeno odijelite hranu. Izvadite već odmrznute komade iz pećnice.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Koristite svjež i higijenski besprijekorno meso bez kosti.
2. Stavite posudu na rešetku na razinu 1 u pećnicu.
3. Zagrijte pećnicu i posudu oko 15 minuta.
4. Na kuhalištu zapečite meso u vrlo vrućoj tavi sa svih strana.
5. Odmah stavite meso u zagrijanu posudu u pećnicu. Kako bi klima u pećnici ostala konstantna, držite zatvorena vrata pećnice tijekom laganog pečenja.
6. Nakon laganog pečenja izvadite meso iz pećnice.

- Odmrznutu hranu ostavite da miruje još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju kako bi se temperatura izjednačila.

### Održavanje topline

#### Napomene o pripremi za održavanje topline

- Kuhana jela možete držati na toplome s vrstom grijanja "gornje i donje zagrijavanje" na 70 °C. Na ovaj način ćete izbjeći stvaranje kondenzata i ne morate brisati pećnicu.
- Pokrijte hranu kako biste izbjegli isušivanje.
- Nemojte hranu držati na toplome dulje od 2 sata.
- Vodite računa da se neka hrana dalje kuha tijekom održavanja topline.

## 23.8 Probna jela

Informacije u ovom odlomku služe ispitnim institutima kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1.

### Pečenje

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u preporukama za namještanje. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.
- Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Visine umetanja kod pečenja na 2 razine:
  - Univerzalna tava: razina 3
  - Lim za pečenje: razina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 razine, stavite kalupe s bočnim otvaranjem pomaknuto jedan iznad drugog na rešetke.

### Preporučene postavke za pečenje

| Jelo                     | Pribor / posuđe                      | Razina | Vrsta grijanja<br>→ <i>Stranica 7</i> | Temperatura u °C       | Trajanje u minutama |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Štrcano pecivo           | Lim za pečenje                       | 1      | ≡                                     | 150 - 160 <sup>1</sup> | 25 - 40             |
| Štrcano pecivo           | Lim za pečenje                       | 1      | ⌘                                     | 140 - 150 <sup>1</sup> | 25 - 40             |
| Štrcano pecivo, 2 razine | Univerzalna tava +<br>Lim za pečenje | 3+1    | ⌘                                     | 140 - 150 <sup>1</sup> | 30 - 40             |
| Sitni kolači             | Lim za pečenje                       | 1      | ≡                                     | 160 <sup>1</sup>       | 25 - 35             |
| Sitni kolači             | Lim za pečenje                       | 1      | ⌘                                     | 150 <sup>1</sup>       | 25 - 35             |
| Sitni kolači, 2 razine   | Univerzalna tava +<br>Lim za pečenje | 3+1    | ⌘                                     | 150 <sup>1</sup>       | 25 - 35             |
| Vodeni biskvit           | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm    | 1      | ≡                                     | 160 - 170 <sup>2</sup> | 25 - 35             |
| Vodeni biskvit           | Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm    | 1      | ⌘                                     | 160 - 170 <sup>2</sup> | 25 - 35             |

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

<sup>2</sup> Uređaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

### Preporuke za namještanje roštiljanja

| Jelo        | Pribor / posuđe | Razina | Vrsta grijanja<br>→ <i>Stranica 7</i> | Temperatura u °C | Trajanje u minutama |
|-------------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| Tost zapeći | Rešetka         | 3      | ⋈                                     | 290              | 3 - 6               |

## 24 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.




### 24.1 Opće napomene za montažu

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.

- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uređaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provodite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Utičnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **a** ili izvan prostora ugradnje. Nepričvršćeni elementi moraju se pričvrstiti s običnim kutnikom **b** na zid.

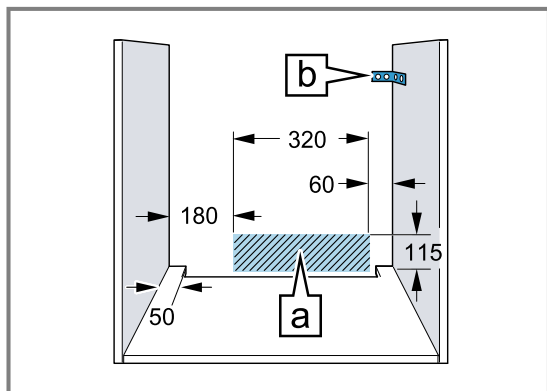

- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštre rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!**

Na upravljačkoj ploči ili upravljačkim elementima umetnuti su trajni magneti. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Kao osoba s ugrađenim elektroničkim implantatima pri montaži se pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od upravljačke ploče ili upravljačkih elemenata.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su certificirani i koji imaju najmanji presjek od 1,5 mm<sup>2</sup> te koji ispunjavaju relevantne nacionalne sigurnosne zahtjeve.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.


### **POZOR!**

Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.


## **24.2 Dimenzije uređaja**

Ovdje možete naći dimenzije uređaja

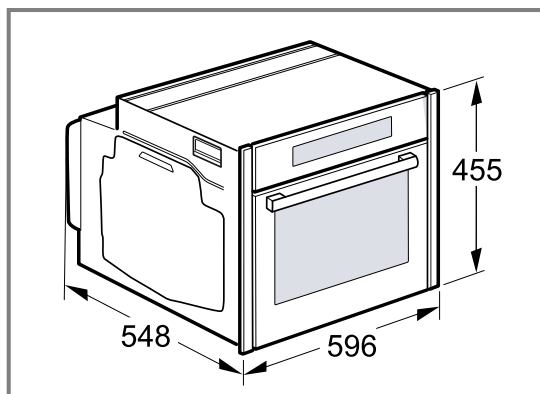

## **24.3 Ugradnja ispod radne ploče**


Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji ispod radne ploče.

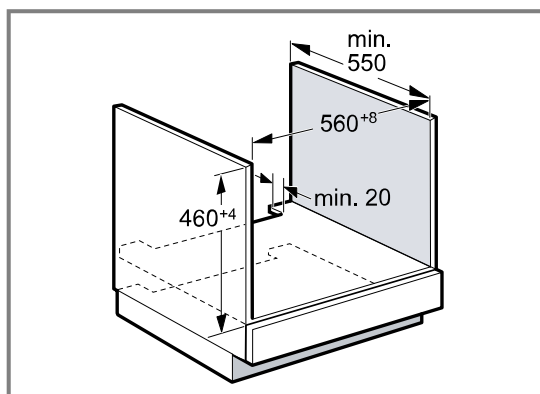

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Radnu ploču treba pričvrstiti na ugradbeni element.
- Pridržavajte se eventualno postojećih uputa za postavljanje ploče za kuhanje.
- Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.

## 24.4 Ugradnja ispod ploče za kuhanje

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, va-  
lja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija, po po-  
trebi uključena podkonstrukcija.

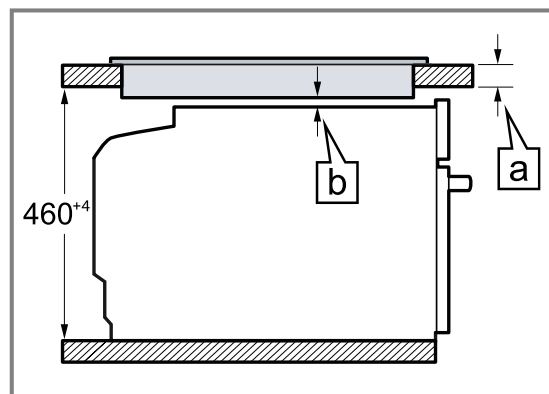


Na temelju potrebnog minimalnog razmaka [b] proizlazi  
najmanja debljina radne ploče [a].

| Vrsta ploče za kuhanje                           | a postavljena u mm | a u ravni s površinom u mm | b u mm         |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Indukcijska ploča za kuhanje                     | 42                 | 43                         | 5              |
| Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini | 52                 | 53                         | 5              |
| Plinska ploča za kuhanje                         | 32                 | 43                         | 5 <sup>1</sup> |
| Električna ploča za kuhanje                      | 32                 | 35                         | 2              |

<sup>1</sup> Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.


## 24.5 Ugradnja u visoki element

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri  
ugradnji u visoki element.

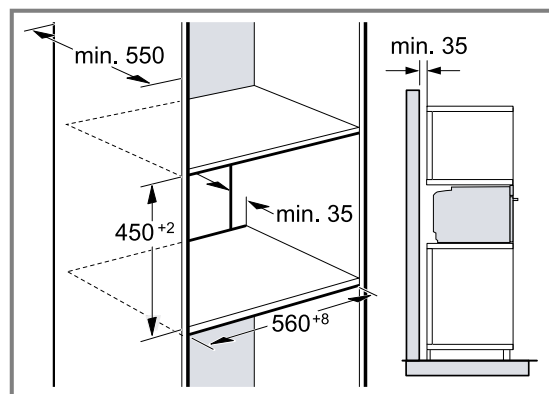

## 24.6 Ugradnja dvaju uređaja jedan iznad drugog


Vaš uređaj može se ugraditi iznad ili ispod drugog ure-  
đaja. Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju  
pri ugradnji uređaja jedan iznad drugog.

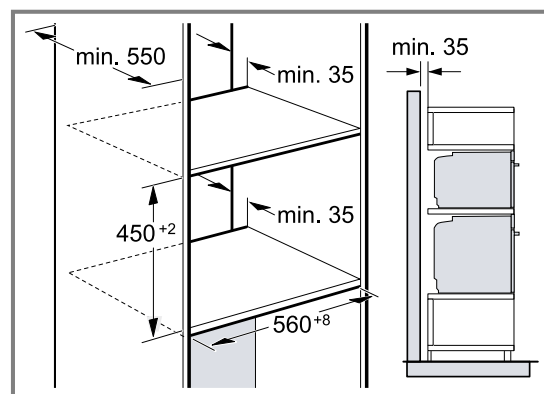

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenku, istu valja skinuti.
- Uređaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanje obaju uređaja, potreban je ventilacijski otvor od min. 200 cm<sup>2</sup> u području postolja. U tu svrhu zarezite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje.


- Pazite da je osigurana izmjena zraka prema skici.

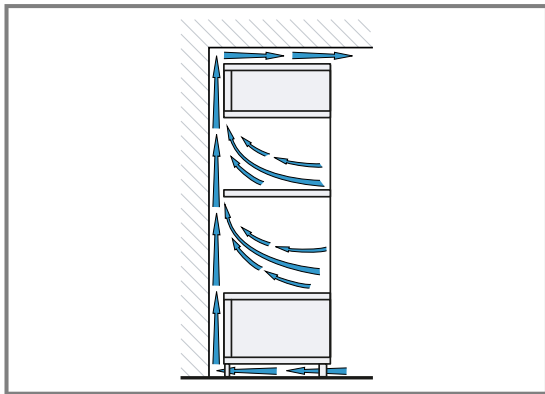

- Uređaje ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

## 24.7 Ugradnja u kut

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u kut.

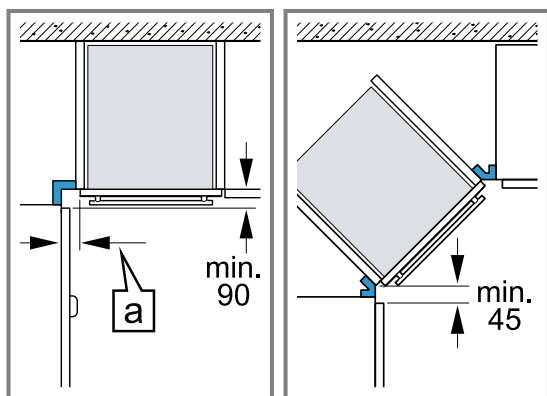

- Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kut, pridržavajte se najmanjih dimenzija. Dimenzija [a] ovisi o debljini fronte elementa i ručici.

## 24.8 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označnoj pločici i lokalnim propisima.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uređaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom.
- Priključni vod trebate utaknuti na stražnjoj strani uređaja tako da čujete klik. Priključni vod duljine 3 m možete kupiti kod servisne službe.
- Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

## Električno priključivanje uređaja s utikačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utaknite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

## Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


**Napomena:** Uređaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.  
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
2. Priključite prema priključnoj shemi.  
Za napon vidi označnu pločicu.
3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
  - zeleno-žuta = zaštitni vodič ⊕
  - plava = neutralni ("nula") vodič
  - smeđa = faza (vanjski vodič)

## 24.9 Ugradnja uređaja


**Napomena:** Ne pričvršćujte ploče akumulatorskim izvijačem. Ploče se mogu oštetiti.

1. Uređaj umetnite do kraja.  
Pazite da ne presavijete, priključite priključni kabel i da ga ne vodite preko oštih rubova.
2. Uređaj izravnavajte.

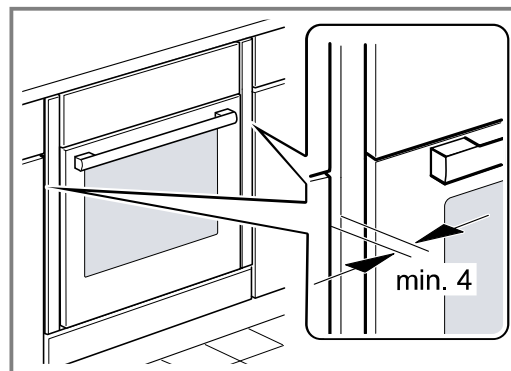


Između uređaja i susjednih fronti elemenata potreban je zračni raspor od min. 4 mm.

3. Otvorite vrata uređaja i odvijte ploče s lijeve i desne strane.

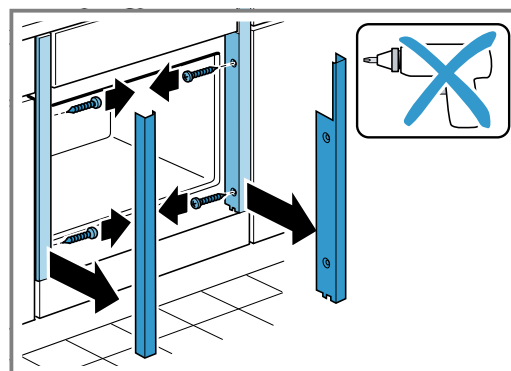

4. Zatvorite vrata uređaja.

5. Pričvrstite uređaj vijcima.

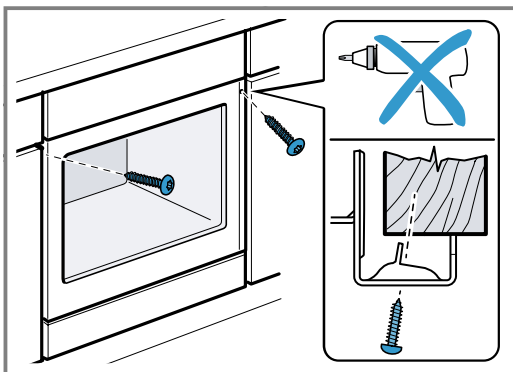


**Napomena:** Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama. Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

## 24.10 Vađenje uređaja


1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otvorite vrata uređaja i odvijte ploče s lijeve i desne strane.
3. Otpustite pričvrzne vijke.
4. Uređaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

6. Kod kuhinja s okomitom ručicom:


- Postavite odgovarajući element za punjenje ① kako biste pokrili moguće oštre rubove i osigurali sigurnu montažu.
- Izbušite aluminijske profile kako biste napravili vijčani spoj ②.
- Pričvrstite uređaj prikladnim vijkom ③.

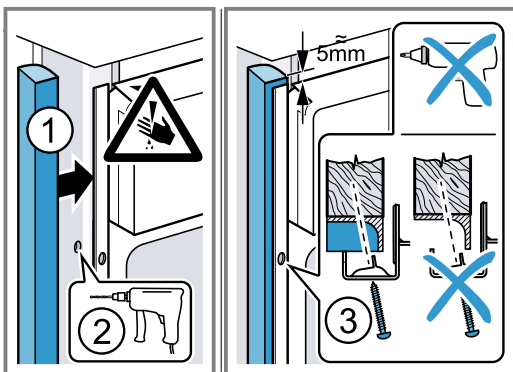

7. Prislonite ploče i privijte ih najprije s gornje strane, a zatim s donje strane.

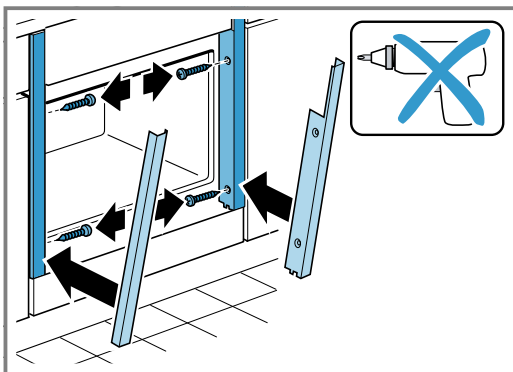

8. Po potrebi prilagodite otvor između vrata uređaja i bočnih ploča pomoću gornjeg vijka s lijeve i desne strane.

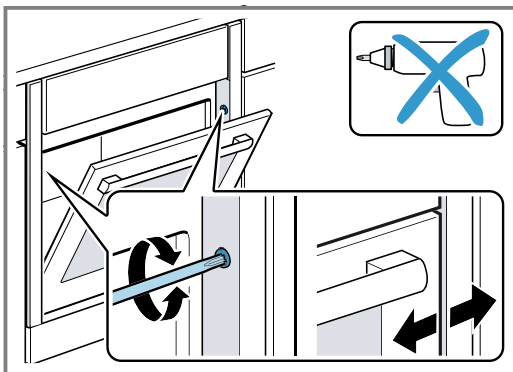




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.

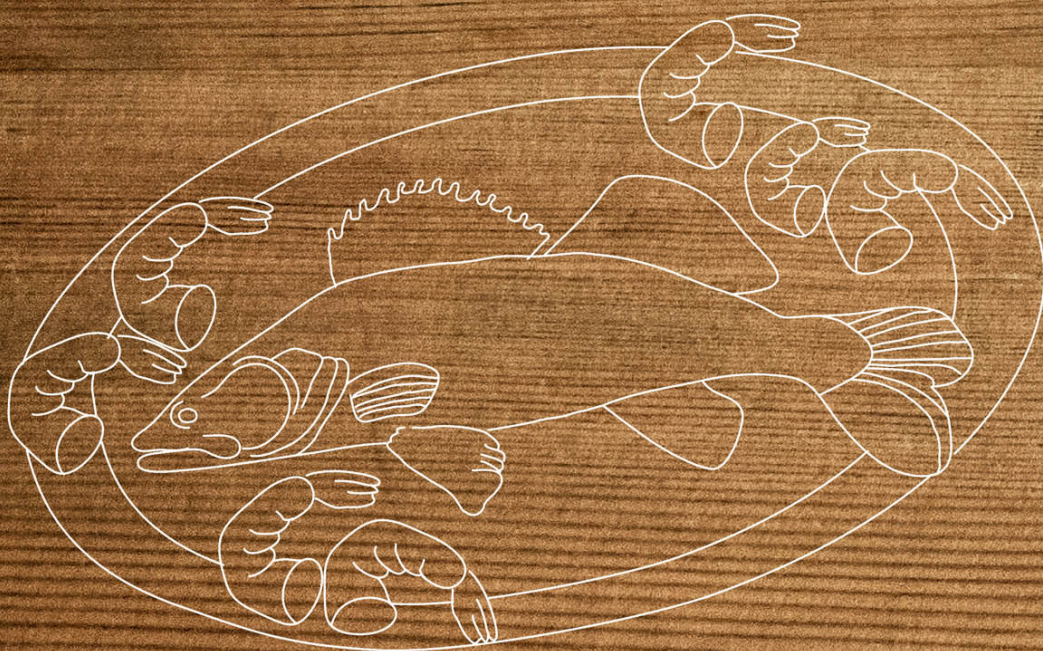

REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



**9001621171**  
020914  
hr