



Vgradna pečica

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

C27CS22G0

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	5
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Spoznavanje	6
5	Pribor	9
6	Pred prvo uporabo	10
7	Osnovno upravljanje.....	11
8	Časovne funkcije	12
9	Pomoč pri peki in pečenju.....	13
10	Otroško varovalo	13
11	Hitro segrevanje	14
12	Nastavitev za sabat	15
13	Osnovne nastavitve	15
14	Home Connect	16
15	Čiščenje in nega.....	18
16	Funkcije čiščenja	19
17	Ogrodje	21
18	Vrata aparata	22
19	Odpravljanje motenj.....	24
20	Odstranjevanje	26
21	Servisna služba.....	26
22	Izjava o skladnosti	27
23	Tako vam bo uspelo.....	27
24	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	32
24.1	Splošna navodila za namestitev	32



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparat lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 9

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka.

Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo, vrata aparata pa počijo in odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo.

→ "Preprečevanje materialne škode", Stran 5

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklopite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 26*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Halogenska luč

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- ▶ Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1.6 Funkcija čiščenja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in s pribora odstranite večjo umazanijo.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorejo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač (≥ 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120°C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50°C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.

- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50°C .

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.

- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.

Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavitvah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Opomba:


Aparat porablja:

- v povezanem načinu pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem načinu pripravljenosti z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v nepovezanem načinu pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

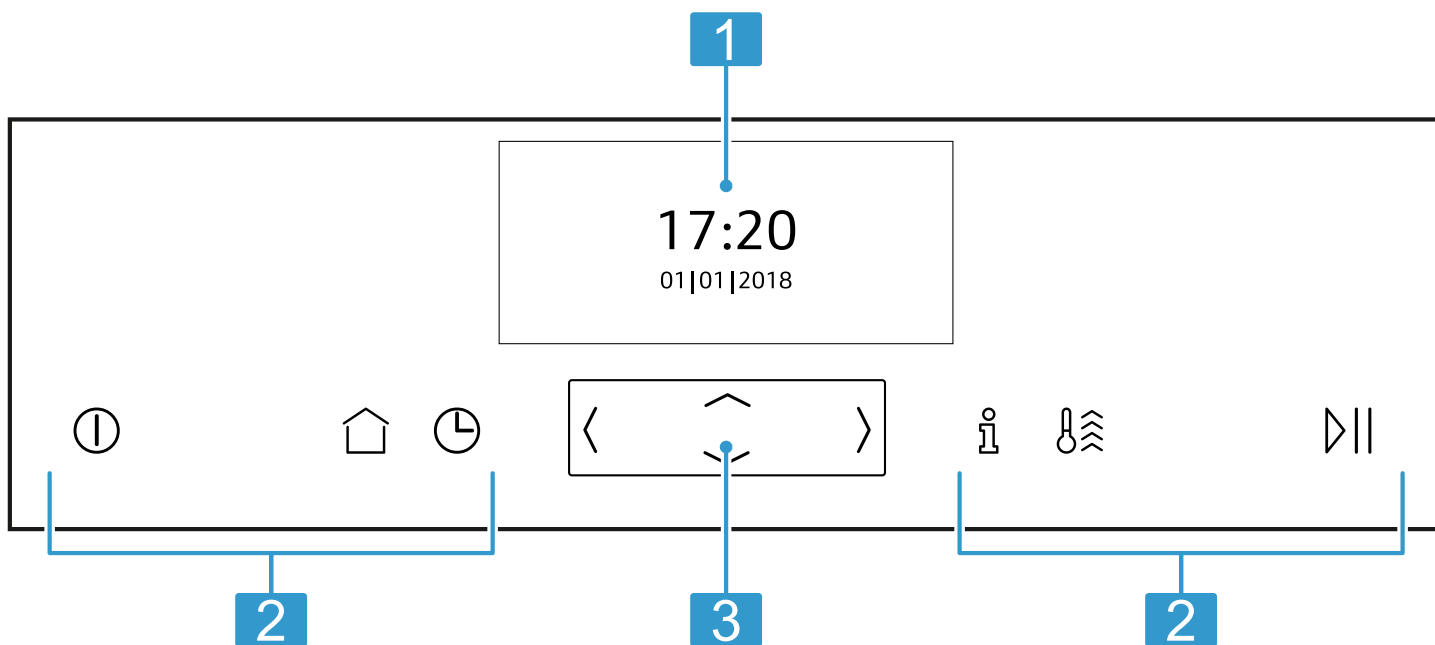

1 Zaslon

2 Tipke

3 Upravljalni element

4.2 Tipke

Tipke so površine, občutljive na dotik. Za izbiro funkcije pritisnite ustrezno tipko.

Simbol	Ime	Uporaba
ⓘ	vklop/izklop	Vklop ali izklop aparata
🏠	Glavni meni	Izbira načinov delovanja in nastavitvev

Simbol	Ime	Uporaba
	Časovne funkcije/ otroško varovalo	- Nastavitev "alarma", "trajanja" ali delovanja z zamikom "Končano ob" - Aktiviranje ali deaktiviranje "otroškega varovala"
	Informacija	- Prikaz dodatnih informacij - Prikaz trenutne temperature
	Hitro segrevanje	- Aktiviranje ali deaktiviranje "hitrega segrevanja" - Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije "PowerBoost"
	Start/stop	Zagon ali prekinitev delovanja

4.3 Upravljalni element

Z upravljalnim elementom nastavite vse funkcije aparata. Spremenite lahko svetlejšje nastavitvene vrednosti. Nastavitvene vrednosti lahko pregledate tudi hitreje, če držite tipko pritisnjeno. Takoj ko tipko izpustite, se hitro spreminjanje ustavi.

Tipka	Ime	Uporaba
	Levo	Pomikanje po zaslonu v levo
	Desno	Pomikanje po zaslonu v desno
	Gor	Pomikanje po zaslonu navzgor
	Dol	Pomikanje po zaslonu navzdol

4.4 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Simboli

Na zaslonu se lahko prikažejo različni simboli.

Simbol	Ime	Uporaba
	Home Connect	- Domače omrežje in strežnik Home Connect sta povezana - Število črtic prikazuje moč signala domačega omrežja → "Home Connect ", Stran 16
	Domače omrežje	Domače omrežje ni povezano → "Home Connect ", Stran 16
	Strežnik Home Connect	Strežnik Home Connect ni povezan → "Home Connect ", Stran 16
	Daljinski zagon	Daljinski zagon aktiviran → "Home Connect ", Stran 16
	Daljinska diagnostika	Daljinska diagnostika aktivirana → "Home Connect ", Stran 16

4.5 Glavni meni

V glavnem meniju boste našli pregled funkcij vašega aparata.

Da odprete glavni meni, pritisnite tipko .

Funkcija	Ime	Uporaba
	Načini gretja	Izbira zelenega načina gretja in temperature za vašo jed
	Pomoč pri peki in pečenju	Priporočene nastavitve za peko in pečenje
	Moj profil	Individualna prilagoditev nastavitvev aparata
	Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect ", Stran 16

Funkcija	Ime	Uporaba
	EasyClean	Čiščenje rahle umazanije v notranjosti pečice
	Samodejno čiščenje s pirolizo	Čiščenje notranjosti pečice

4.6 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja. Pri temperaturah nad 275 °C aparat po pribl. 40 minutah zniža temperaturo na pribl. 275 °C.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Vroč zrak CircoTherm	40–200 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	50–275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Termo peka na žaru	50–250 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklapljeta in izklapljeta. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Stopnja za pico	50–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Stopnja za peko kruha	180–240 °C	Za peko kruha, žemljic in peciva, za katero je potrebna visoka temperatura.
	Žar, velika površina	50–290 °C	Za peko tankih živil, npr. steakov, klobasic in toasta na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	50–290 °C	Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Spodnje gretje	30–250 °C	Za pripravo v vodni kopeli in za dopeko. Deluje spodnji grelnik.
	Počasna peka	70–120 °C	Za pazljivo in počasno dušenje že popečenih, mehkih kosov mesa v odprti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Funkcija vzhajanja testa	35–55 °C	Za vzhajanje testa in zorenje jogurta. Testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.
	Stopnja odtaljevanja	30–60 °C	Za nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Zgornje in spodnje gretje Eco	50–275 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	CircoTherm Eco	40–200 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 200 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.

4.7 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Ogrodje


Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 9

V aparatu so 3 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 21

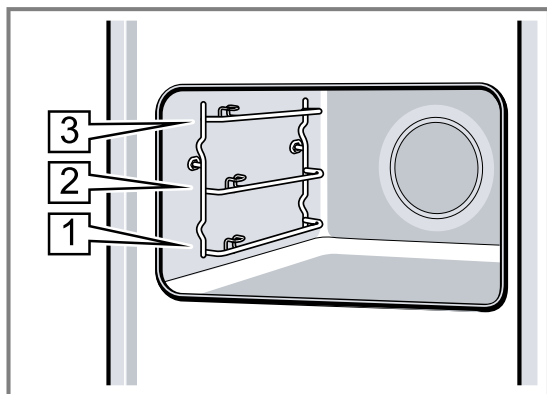

Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot 15 minut, se osvetlitev spet izklopi.

Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

► Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata




Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

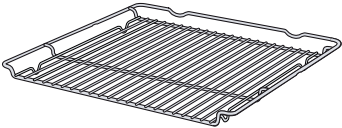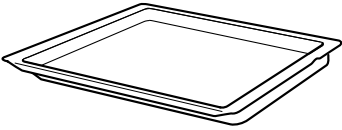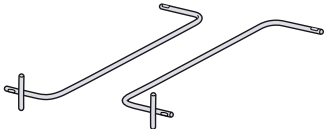Pribor		Uporaba
Rešetka		- Modeli za kolače - Modeli za narastke - Posoda - Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru - Globoko zamrznjene jedi
Univerzalni pekač		- Sočni kolači - Pecivo - Kruh - Velike pečenke - Globoko zamrznjene jedi - Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.
Nosilec za pribor		S funkcijo čiščenja hkrati očistite tudi pribor, npr. univerzalni pekač. → "Funkcija čiščenja 'Samodejno čiščenje'", Stran 19

5.1 Funkcija zaskočke


Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

5.2 Vstavljanje pribora v notranjost pečice


Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza [a] zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

Rešetka Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.

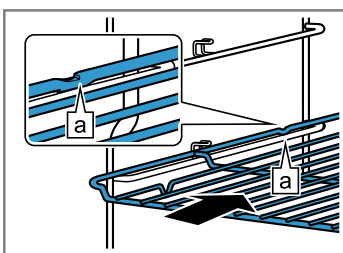

Pekač npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač Pekač vstavite tako, da bo poševnina [b] obrnjena proti vratom aparata.

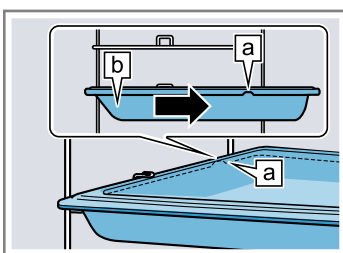

3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

Kombiniranje pribora

Da prestežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika [a] zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču

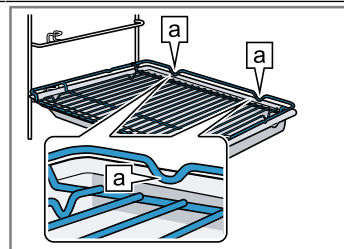

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.neff-international.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko ali po daljšem izpadu električnega toka se prikažejo nastavitve za prvo uporabo aparata.

Opombe

- Nastavitve lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitvah.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 15
- Nastavitve lahko opravite tudi z Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

Nastavitev jezika

1. Aparat priključite na električno omrežje.
- ✓ Čez nekaj sekund se prikaže prva nastavitev.
2. Z ~ se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
3. Z < ali > izberite jezik.
4. Z ^ se pomaknite nazaj v zgornjo vrstico.

5. Z > izberite naslednjo nastavitev.

Nastavitev ure

1. Z ~ se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
2. Z < ali > izberite uro.
3. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite minuto.
5. Z ^ se pomaknite nazaj v zgornjo vrstico.
6. Z > izberite naslednjo nastavitev.

Nastavitev datuma

1. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
2. Z < ali > izberite dan.
3. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite mesec.
5. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z < ali > izberite leto.
7. Tolikokrat pritisnite ^, da se prikaže "Datum".
8. Z > prevzemite nastavitve.
9. Enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

- ✓ Aparat opravi samopreizkus in je nato pripravljen za delovanje.
- ✓ Prva uporaba je zaključena.

6.2 Čiščenje aparata

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Iz notranjosti pečice odstranite informacije o izdelku, pribor in ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Z ① vklopite aparat.
→ "Vklop aparata", Stran 11

4. Nastavite način gretja in temperaturo za segrevanje in ga vklopite z ②.
→ "Nastavitev načina gretja in temperature", Stran 11

Segrevanje

Način gretja	Vroč zrak CircoTherm 
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

5. Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
6. Po 1 uri z ① izklopite aparat.
→ "Izklop aparata", Stran 11
7. Počakajte, da se aparat ohladi.
8. Gladke površine očistite z milnico in vlažno krpo.
9. Pribor temeljito očistite z milnico in krpo za pomivanje.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

- Z ① vklopite aparat.

Opombe

- V osnovnih nastavitvah lahko določite, ali naj se po vklopu prikažejo načini gretja ali glavni meni.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 15
- Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

7.2 Izklop aparata

- Z ① izklopite aparat.

Opombe

- Glede na temperaturo v notranjosti pečice se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.
→ "Prikaz preostale toplote", Stran 11
- Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.
→ "Ventilator", Stran 9

7.3 Prikaz preostale toplote

Potem ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.

Zaslon	Temperatura
Preostala toplota visoka	nad 120 °C
Preostala toplota nizka	med 60 in 120 °C

7.4 Nastavitev načina gretja in temperature

1. Z ① vklopite aparat.
- ✓ Prikažejo se načini gretja.
2. Z < ali > izberite način gretja.
3. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite temperaturo ali stopnjo.
5. Z ② vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas delovanja.
- ✓ Stolpec segrevanja prikazuje naraščanje temperature.

6. Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.

7.5 Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko temperaturo še spremenite.

1. Z ^ ali v izberite vrstico Temperatura.
2. Z < ali > spremenite temperaturo.
- ✓ Temperatura je spremenjena.

7.6 Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, aparat ponastavi vse nastavitve.

1. Z ② prekinite delovanje.
2. Z < ali > izberite želeni način gretja.
3. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite temperaturo.
5. Z ② vklopite delovanje.

7.7 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite ②.
2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite ②.

7.8 Zaključek delovanja

Opomba: Nekaterih funkcij, npr. funkcije čiščenja, ne morete končati.

- Toliko časa pritiskajte ②, da se delovanje zaključi.
- ✓ Delovanje se zaključi in vse nastavitve se ponastavijo.
- ✓ Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.

7.9 Prikaz trenutne temperature

Med segrevanjem lahko tudi prikažete trenutno temperaturo.

- Pritisnite ③.
- ✓ Temperatura se prikaže za nekaj sekund.

7.10 Prikaz informacij

Zahteva: Tipka ⏏ sveti.

- ▶ Pritisnite ⏏ .
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.

8 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

8.1 Pregled časovnih funkcij

Če nastavite višje vrednosti, se časovni interval spremeni. Trajanje do ene ure lahko npr. spreminjate v korakih po eno minuto, nad eno uro pa v korakih po 5 minut.

Časovna funkcija	Uporaba
Alarm ⏏	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Alarm ne vpliva na aparat.
Trajanje ⏏	Po preteku nastavljenega trajanja aparat samodejno prekine delovanje.
Končano ob ⏏	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.

8.2 Alarm

Alarm lahko nastavite, ko je aparat vklopljen ali izklopljen.

Nastavitev alarma

1. Pritisnite ⏏ .
2. Ko je aparat vklopljen, z ⏏ izberite "Alarm" ⏏ .
3. Z ⏏ ali ⏏ izberite čas alarma.
4. Z ⏏ vklopite alarm.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ⏏ . Čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal.
5. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ ali ⏏ spremenite čas alarma.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev alarma

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ nastavite čas alarma "00:00".
- ✓ Čas alarma se izbriše.

8.3 Trajanje

Po preteku nastavljenega trajanja se aparat samodejno izklopi. Trajanje lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev trajanja

1. Nastavite način gretja in temperaturo.
2. Pritisnite ⏏ .
3. Izberite predlagano vrednost.

Tipka	Predlagana vrednost
⏏	10 minut
⏏	30 minut

4. Z ⏏ ali ⏏ izberite trajanje
5. Z ⏏ vklopite delovanje z določenim trajanjem.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
6. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba trajanja

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ ali ⏏ spremenite trajanje.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev trajanja

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ nastavite trajanje "00:00".
- ✓ Trajanje se izbriše.
3. Za nadaljevanje delovanja brez določenega trajanja pritisnite ⏏ .

8.4 Zamik delovanja – „Končano ob“

Aparat se samodejno vklopi in se ob vnaprej izbranem času konca izklopi. V ta namen nastavite trajanje in določite čas konca delovanja. Zamik delovanja lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev zamika delovanja "Končano ob"

Opombe

- Pokvarljivih živil ne pustite predolgo stati v pečici.
- Zamika delovanja ne morete uporabiti skupaj z vsemi načini gretja.

1. Jed vstavite v pečico in zaprite vrata aparata.
2. Nastavite način gretja in temperaturo.
3. Pritisnite ⏏ .
4. Z ⏏ ali ⏏ izberite trajanje.
5. Z ⏏ se pomaknite na "Končano ob" ⏏ .
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas konca delovanja.
6. Z ⏏ izberite čas konca.
7. Z ⏏ vklopite delovanje z zamikom.
- ✓ Aparat bo ob primernem času vklopil delovanje.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba zamika delovanja "Končano ob"

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ izberite "Končano ob" ⏏ .
3. Z ⏏ ali ⏏ spremenite čas konca.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev delovanja z zamikom "Končano ob"

1. Pritisnite ⏏ .
2. Z ⏏ ponastavite čas konca.
- ✓ Čas konca predstavlja seštevek trenutne ure in nastavljenega trajanja.
- ✓ Delovanje z določenim trajanjem se vklopi.

9 Pomoč pri peki in pečenju

S funkcijo pomoči pri peki in pečenju vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in predlaga najprimernejše nastavitve.

Pomoč pri peki in pečenju vam pomaga pri nastavitvah za klasične kolače, kruh in pečenko. Aparat za vas izbere optimalni način gretja. Predlagano temperaturo in čas priprave lahko po želji spremenite.

9.1 Pregled jedi

Izberete lahko naslednje jedi:

- Umešano testo, tortni/štrikotni model
- Biskvit (6 jajc)
- Biskvitna rolada
- Kolač iz kvašenega testa na pekaču s suhim nadevom
- Kvašen venec/pletenica
- Drobno pecivo iz listnatega testa
- Mafini, 1 raven
- Bel kruh v štrikotnem modelu
- Predpečene žemljice/francoska štruca
- Pica, globoko zamrznjena, s tankim testom, 1 kos
- Pomfrit, globoko zamrznjen, 1 raven
- Krompirjev narastek, iz surovega krompirja
- Krompir v pečici
- Lazanja, sveža
- Svinjska pečenka, preraščena z maščobo, brez kože
- Pečenka iz mletega mesa (1 kg)
- Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg
- Goveja dušena pečenka
- Jagnječje stegno brez kosti
- Piščanec, cel
- Piščančja bedra
- Gos, cela (3-4 kg)

9.2 Nastavitev pomoči pri peki in pečenju

Opomba: Uporabljajte sveža živila, po možnosti živila iz hladilnika. Uporabite globoko zamrznjena živila, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Z vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z ali izberite "Pomoč pri peki in pečenju" .
4. Z se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z ali izberite kategorijo.
6. Z se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z ali izberite jed.
8. Z se pomaknite v naslednjo vrstico.
- ✓ Prikažejo se priporočene nastavitve.
9. **Opomba:** Dodatna navodila niso na voljo za vse jedi.
Dodatna navodila prikažite z .
- ✓ Prikažejo se dodatna navodila, npr. za višino vstavljanja, pribor, posodo, čas za obračanje, mešanje ali dodajanje tekočine.
10. Z se pomaknite nazaj na priporočene nastavitve.
11. Po potrebi z spremenite temperaturo ali trajanje.
 - Z ali izberite temperaturo ali trajanje.
 - Z ali spremenite nastavev.
12. Z vklopite pomoč pri peki in pečenju.
- ✓ Nekateri jedi je treba med pripravo obračati ali mešati. Ko nastopi trenutek za obračanje ali mešanje, se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže navodilo.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
13. **Opomba:** Pri nekaterih programih lahko nadaljujete s pripravo jedi.
→ "Naknadna priprava jedi", Stran 13
Ko ste zadovoljni z rezultatom priprave, z izberite "Končaj".

9.3 Naknadna priprava jedi

1. Z izberite "Naknadna priprava".
2. Po potrebi z ali spremenite nastavitve.
3. Z vklopite naknadno pripravo.

10 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitve.

10.1 Zapore

Aparat ima 2 različni zapori:

Zapora	Aktiviranje/deaktiviranje
Samodejno otroško varovalo	Prek menija Moj profil
Enkratno otroško varovalo	Prek tipke

10.2 Aktiviranje samodejnega otroškega varovala

S samodejnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata izklopite samodejno otroško varovalo. Po uporabi aparat samodejno zaklene upravljalno polje.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki in .

Zahteva: Aparat je vklopljen.

1. Pritisnite .
2. Z ali izberite "Moj profil" .
3. Z se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z ali izberite "Samodejno otroško varovalo".
5. Z izberite nastavitve.

6. Z > nastavite "Aktivirano".
7. Pritisnite .
8. Z < shranite nastavitve.
- ✓ Ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže .

10.3 Prekinitev samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
2. Z  vklopite aparat in nastavite delovanje.

10.4 Deaktiviranje samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
2. Z  vklopite aparat.
3. Pritisnite .
4. Z < ali > izberite "Moj profil" .
5. Z < se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z < ali > izberite "Samodejno otroško varovalo".
7. Z < izberite nastavitve.

8. Z < nastavite "Deaktivirano".
9. Pritisnite .
10. Z < shranite nastavitve.

10.5 Aktiviranje enkratnega otroškega varovala

Z enkratnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata deaktivirajte enkratno otroško varovalo. Potem ko izklopite aparat, aparat upravljalnega polja ne blokira več.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki  in .

- ▶ Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo aktivirano".

10.6 Deaktiviranje enkratnega otroškega varovala

- ▶ Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".

11 Hitro segrevanje

S funkcijama Hitro segrevanje in PowerBoost lahko skrajšate trajanje segrevanja. Od nastavljenega načina gretja je odvisno, ali se bo aparat segreval na način Hitro segrevanje ali PowerBoost.

11.1 Hitro segrevanje in PowerBoost

Funkcija	Način gretja	Jedi v pečici
Hitro segrevanje	Zgornje in spodnje gretje 	po segrevanju
PowerBoost	▪ Vroč zrak CircoTherm  ▪ Stopnja za peko kruha 	pred segrevanjem priprava samo na eni ravni

11.2 Aktiviranje hitrega segrevanja

1. Nastavite zgornje in spodnje gretje  in temperaturo nad 100 °C.
2. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Tipka  sveti.
3. S tipko  aktivirajte hitro segrevanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je nastavljena temperatura dosežena, se hitro segrevanje samodejno izklopi in oglasi se zvočni signal. Na zaslonu  ugasne.
4. Jed vstavite v pečico.

11.3 Deaktiviranje hitrega segrevanja

- ▶ S tipko  predčasno deaktivirajte hitro segrevanje.

11.4 Aktiviranje funkcije PowerBoost

1. Postavite jed na eno raven v notranjosti pečice.
2. Nastavite vroč zrak CircoTherm  ali stopnjo za peko kruha  in temperaturo nad 100 °C.
3. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Tipka  sveti.
4. S tipko  aktivirajte funkcijo PowerBoost.
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je nastavljena temperatura dosežena, se funkcija PowerBoost samodejno izklopi in oglasi se zvočni signal. Na zaslonu  ugasne.

11.5 Deaktiviranje funkcije PowerBoost

- ▶ S tipko  predčasno deaktivirajte funkcijo PowerBoost.

12 Nastavitev za sabat

Z nastavitvijo za sabat lahko nastavite trajanje do 74 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z zgornjim in spodnjim gretjem, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

12.1 Vklop funkcije Sabat

Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje.
- Po vklopu delovanja ne morete več spremeniti nastavitve ali prekiniti delovanja.

Zahteva: Funkcija Sabat je aktivirana v osnovnih nastavitvah med Priljubljenimi.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 15

1. Z  vklopite aparat.

2. Z  ali  izberite "Funkcija Sabat".
3. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z  ali  izberite temperaturo.
5. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z  ali  izberite trajanje.
7. Z  vklopite funkcijo Sabat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
8. Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar funkcija za sabat ni aktivirana.
 - Z  izklopite aparat.
 Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

12.2 Prekinitev funkcije Sabat

- Funkcijo Sabat prekinite z .

13 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitve	Izbira
Jezik	glejte izbiro na aparatu
Ura	0:00 - 23:59
Datum	Dan, mesec in leto
Priljubljeni programi → "Sprememba priljubljenih programov", Stran 15	Določite načine gretja, ki se prikažejo v meniju načinov gretja
Zvočni signal	■ Kratko trajanje ■ Srednje trajanje ■ Dolgo trajanje
Zvok tipk	■ Izklopljeno (razen ) ■ Vklopljeno
Jakost osvetlitve zaslona	5 stopenj
Prikaz ure	■ Digitalno ■ Izklopljeno
Osvetlitev	■ Vklopljena pri delovanju ■ Izključena pri delovanju
Otroško varovalo	■ Samo zapora tipk ■ Zaklepanje vrat in zapora tipk
Samodejno otroško varovalo	■ Deaktivirano ■ Aktivirano
Delovanje po vklopu	■ Glavni meni ■ Načini gretja ■ Pomoč pri peki in pečenju

¹ Odvisno od opreme aparata

Osnovna nastavitve	Izbira
Nočna zatemnitev	■ Izklopljeno ■ Vklopljena (zaslon se zatemni med 22:00 in 5:59)
Logotip znamke	■ Prikaži ■ Ne prikaži
Ventilator, zamik izklopa	■ Priporočeno ■ Minimalno
Izvelčni sistem ¹	■ Brez dodatne opreme (ogrodje) ■ Z dodatno opremo (enojni izvelek)
Home Connect	Home Connect Nastavitve → "Home Connect", Stran 16
Tovarniške nastavitve	Ponastavitev

¹ Odvisno od opreme aparata

13.2 Spremeni Moj profil

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z  ali  izberite "Moj profil" .
4. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z  ali  izberite nastavitve.
6. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z  ali  spremenite nastavitve.
8. Pritisnite .
9. Da shranite nastavitve, z  izberite "shrani".
 - Da prekličete nastavitve, z  izberite "zavrzi".

13.3 Sprememba priljubljenih programov

S priljubljenimi programi lahko določite, kateri načini gretja se prikažejo v meniju načinov gretja.

Opomba:

Nekaterih načinov gretja ne morete deaktivirati:

- Vroč zrak CircoTherm 
- Termo žar 

- Žar, velika površina ☹

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z  ali  izberite "Moj profil" .
4. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z  ali  izberite "Priljubljeni".
6. Z  izberite "Določi priljubljene".
7. Z  ali  izberite način gretja.
8. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.

9. Z  ali  izberite nastavitev.

Nastavitev	Prikaz v meniju načinov gretja
Aktivirano	da
Deaktivirano	ne

10. Pritisnite .
11. Da shranite nastavitve, z  izberite "shrani".
 - Da prekličete nastavitve, z  izberite "zavrzi".

14 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. → "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

14.1 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
 - Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
 - Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.
1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

14.2 Home Connect Nastavitve

V osnovnih nastavitvah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve. Nastavitve, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitev	Možne nastavitve	Pojasnilo
WiFi	Vklop Izklop	Ko je WiFi aktiviran, lahko uporabljate Home Connect. Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
Omrežje	Povezava z omrežjem Izključitev iz omrežja	Ko aparat izključite iz omrežja, se vse informacije o omrežju izbrišejo. Nastavitev je koristna takrat, ko imate nove podatke za dostop do usmerjevalnika.
Povezava z aplikacijo	-	Ta nastavitev vklopi povezovanje med aplikacijo Home Connect in aparatom.

Osnovna nastavitve	Možne nastavitve	Pojasnilo
Daljinsko upravljanje	vklopljeno izklopljeno	Če je funkcija deaktivirana, se lahko v aplikaciji prikaže samo stanje delovanja aparata. Če je funkcija aktivirana, lahko aparat vklopite in upravljate na daljavo.
Informacije o aparatu	-	Na zaslonu se prikažejo informacije o omrežju ali o aparatu.

14.3 Upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect

Če je vklop na daljavo aktiviran, lahko z aplikacijo Home Connect aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

Opomba: Nekatere načine delovanja lahko vklopite samo na pečici.

Zahteve

- Aparat je vklopljen.
- Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko aparat nastavljate v aplikaciji Home Connect, mora biti vklopljena osnovna nastavitve "Daljinsko upravljanje". Če je vklop na daljavo deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikaže izključno stanje delovanja aparata.

1. Z  vklopite aparat.
2. Dotaknite se .
- ✓ Na zaslonu se prikaže glavni meni.
3. Z ali izberite Vklp na daljavo .
4. Da vklopite aparat na daljavo, se dotaknite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
5. Izberite nastavitve v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

Opombe

- Če v roku 15 minut po aktivaciji vklopa na daljavo ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se vklop na daljavo deaktivira.
- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitve lahko spreminjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.

14.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve.

Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect.

Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikaci-

je Home Connect zaženete namestitve, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitve v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitve opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

14.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com

14.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitve.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

15 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

15.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.

- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 19

Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorila
Nerjaveče jeklo	▪ Vročna milnica ▪ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	▪ Vročna milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.

Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Stekla vrat	▪ Vročna milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 22
Pokrov vrat	▪ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo ▪ Iz plastike: Vročna milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 22
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	Čistilo za nerjaveče jeklo	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.
Ročaj vrat	▪ Vročna milnica	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	▪ Vročna milnica	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Emajlirane površine	■ Vroča milnica ■ Voda s kisom ■ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši. Opombe ■ Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja 'Samodejno čiščenje'", Stran 19 ■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. ■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito. ■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	■ Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	■ Vroča milnica	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Opomba: Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 21
Pribor	■ Vroča milnica ■ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

15.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 18

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
→ "Primerna čistila", Stran 18
2. Osušite z mehko krpo.

16 Funkcije čiščenja

Za čiščenje aparata uporabite funkcije čiščenja.

16.1 Funkcija čiščenja "Samodejno čiščenje"

S funkcijo čiščenja "Samodejno čiščenje" se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 mesece očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogostejše. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,7 kilovatnih ur.

Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in s pribora odstranite večjo umazanijo.
- Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.
- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
 - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
 - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 21
3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.


Uporaba nosilcev za pribor

Z nosilci za pribor lahko pribor čistite skupaj s pečico.

1. Nosilce za pribor vstavite na enak način kot ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 21

Opomba:

Navpična palica  nosilcev za pribor mora biti spredaj.

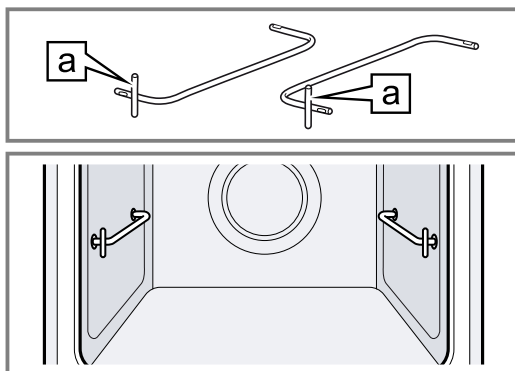

2. S pribora odstranite grobo umazanijo.
3. Pribor položite na nosilce za pribor.

Opombe

- Skupaj s pečico lahko čistite samo priloženi emajlirani pribor, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač. Rešetke niso primerne za funkcijo čiščenja in se obarvajo.
- Če je notranjost pečice zelo umazana, bo rezultat čiščenja boljši, če jo čistite brez pribora. Da očistite pribor s funkcijo čiščenja, še enkrat izvedite funkcijo čiščenja.

Nastavitev funkcije čiščenja "Samodejno čiščenje"

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Opomba: Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

Zahteva: → "Priprava aparata na funkcijo čiščenja", Stran 19.

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Z  ali  nastavite "samodejno čiščenje" .
4. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z  ali  izberite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Močno	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja funkcije čiščenja ne morete spremeniti.

Potem ko funkcija čiščenja že poteka, stopnje čiščenja ne morete spremeniti.

- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje stopnje čiščenja.

6. **Opomba:** Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

Z  vklopite funkcijo čiščenja.

- ✓ Funkcija čiščenja se vklopi. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.

- ✓ Za vašo varnost se vrata aparata zaklenejo, da pečice ne morete odpreti. Na zaslonu se prikaže .

- ✓ Ko je funkcija čiščenja zaključena, se oglasi zvočni signal.

7. Z  izklopite aparat.

Vrata aparata lahko odprete šele, ko se aparat dovolj ohladi in  ugasne.

8. Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo.

→ "Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo", Stran 20

Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice in v predelu vrat aparata.
3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrebe umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

4. Namestite ogrodje.

→ "Ogrodje", Stran 21

16.2 Pomoč pri čiščenju "EasyClean"

Pomoč pri čiščenju "EasyClean" uporabljajte za sprotno čiščenje pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju "EasyClean" zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju "EasyClean"

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Zahteve

- Pomoč pri čiščenju lahko vklopite samo, ko je notranjost pečice hladna (sobna temperatura) in so vrata aparata zaprta.
- Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer aparat prekine pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, pustite, da milnica nekaj časa deluje, preden zaženete pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, umazana mesta na gladkih površinah natrite s pomivalnim sredstvom, preden zaženete pomoč pri čiščenju.

1. Pribor vzemite iz pečice.

2. POZOR!

Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte destilirane vode.

0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.

3. Z  vklopite aparat.

4. Pritisnite .

5. Z  ali  izberite "EasyClean" .
6. Z  se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z  vklopite pomoč pri čiščenju.
- ✓ Pomoč pri čiščenju se zažene. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
- ✓ Po izteku pomoči pri čiščenju se oglasi zvočni signal.
8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
9. Po uporabi pomoči pri čiščenju naknadno očistite pečico.
→ "Čiščenje pečice po uporabi", Stran 21

Čiščenje pečice po uporabi

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo pobrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbršite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Če trdovratne umazanije še ni mogoče odstraniti, ponovite funkcijo pomoči pri čiščenju, ko se notranjost pečice ohladi.
5. Da se notranjost pečice posuši, pustite vrata odprta pribl. 1 uro v zaskočenem položaju (pribl. 30°).

17 Ogrodje

Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.


17.1 Odstranjevanje ogrodja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.
2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

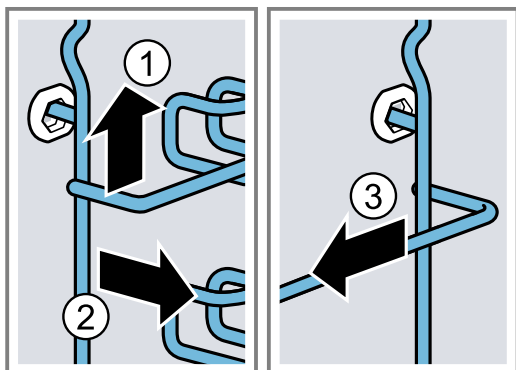


3. Očistite ogrodje.
→ "Čistila", Stran 18

17.2 Namestitev ogrodja

Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
 - Pri obeh ogrodjih pazite, da je držalo spredaj.
1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.

- Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

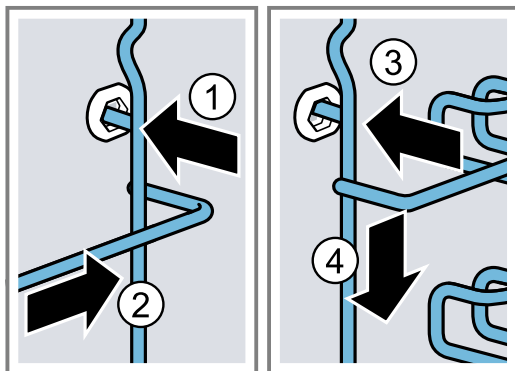

18 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

18.1 Odstranjevanje vrat aparata

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- Nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- Ne dotikajte se predela s tečaji.

- Povsem odprite vrata aparata in jih potisnite proti aparatu.


⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreta.

- Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt

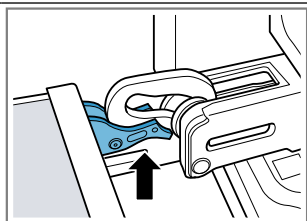

Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.

Zaporni vzvod zaprt

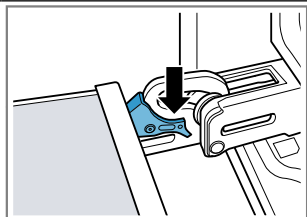

Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.

- Vrata aparata zaprite do prislona ①. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

- Vrata aparata previdno položite na ravno površino.

18.2 Namestitev vrat aparata

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreta.


- Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.

- Opomba:** Pazite, da boste vrata aparata brez upora potisnili na oba tečaja. Če čutite upor, preverite, ali jih vstavljate v pravo odprtino.


Vrata aparata potisnite naravnost na oba tečaja. Vrata aparata potisnite do prislona.

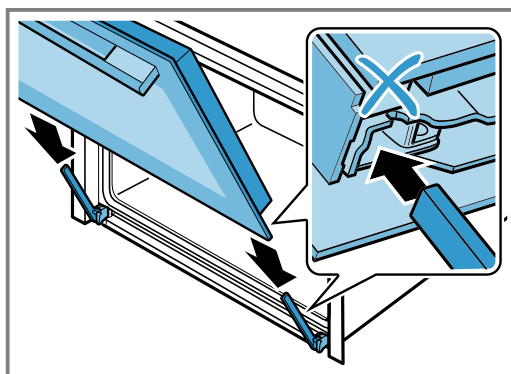

2. Z obema rokama zgoraj levo in desno pritisnite na pokrov vrat, da preverite, ali so vrata aparata vstavljena do prislonu.

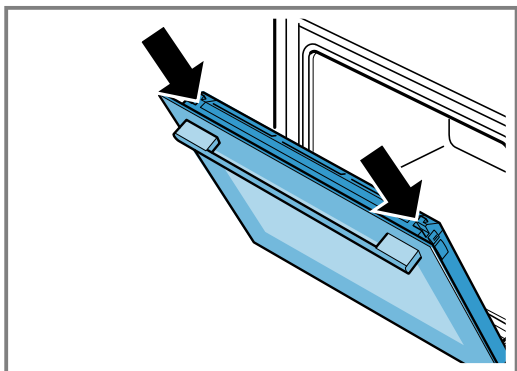

3. Povsem odprite vrata aparata in jih potisnite proti aparatu.
4. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

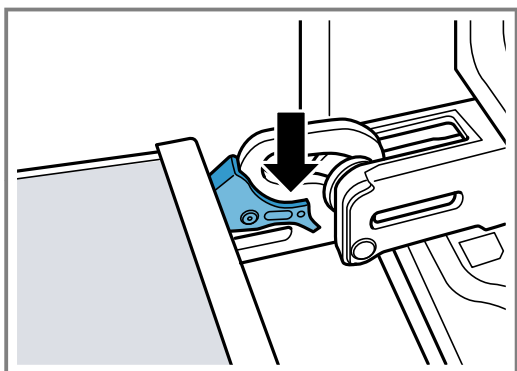

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.
5. Zaprite vrata aparata.


18.3 Odstranjevanje stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko prišchipnete.


- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

1. Nekoliko odprite vrata aparata.
2. Pokrov vrat od zunaj pritisnite na levi in desni strani ①, da se sprostijo.
3. Odstranite pokrov vrat ②.

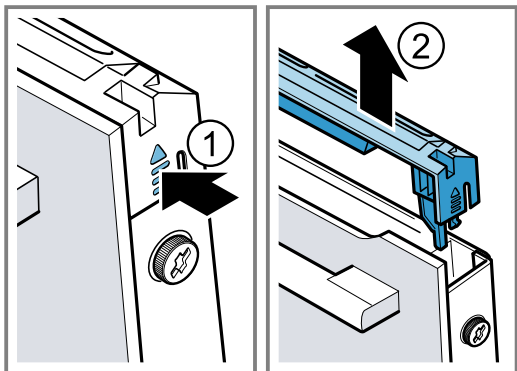


4. Očistite pokrov vrat.
→ "Primerna čistila", Stran 18

5. Odvijte levi in desni vijak na vratih aparata ① in ju odstranite.
6. Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhinjsko krpo. Sprednje steklo izvlecite navzgor ②.

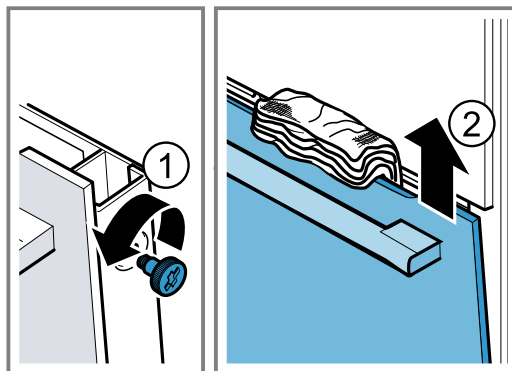

7. Sprednje steklo z ročajem, obrnjenim navzdol, položite na ravno površino.
8. Vmesno steklo z eno roko potisnite proti aparatu, medtem pa levo in desno držalo a potisnite navzgor. Držal a ne odstranite.

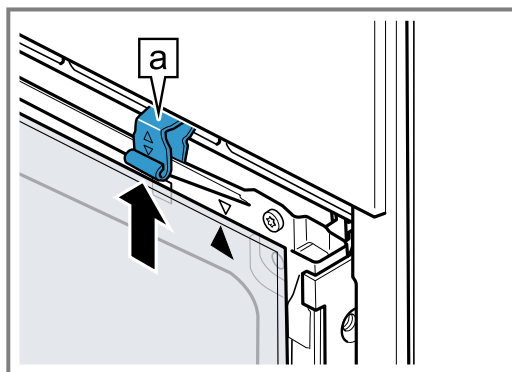

9. Odstranite vmesno steklo.
10. ⚠ **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**
Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.
 - ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.
 Demontirana stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.
11. Očistite vrata aparata.
→ "Primerna čistila", Stran 18
12. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.


18.4 Montaža stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko prišchipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

1. Vmesno steklo obrnite, da bo puščica **a** desno zgoraj.

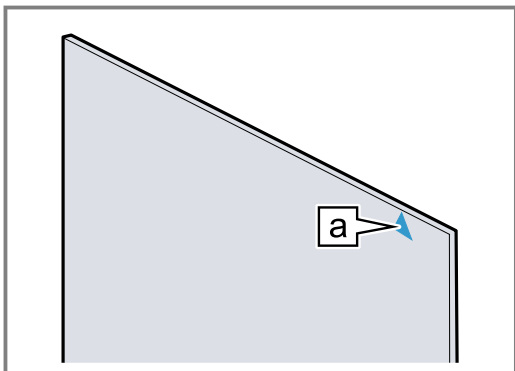


2. Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo **a** ① in ga zgoraj pritisnite ter držite.
3. Levo in desno držalo **a** potisnite navzdol, da je vmesno steklo vpeto ②.

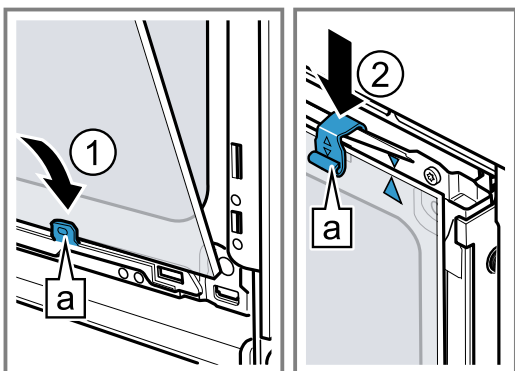


4. Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo **a** ①.

5. Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka **a** nasproti ležišča **b** ②.

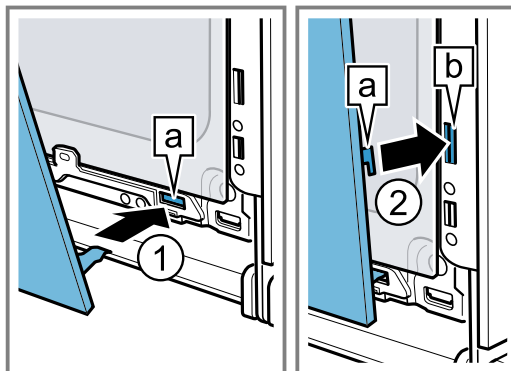

6. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite ①, da se slišno zaskoči.
7. Nekoliko odprite vrata aparata in odstranite kuhinjsko krpo.
8. Privijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata.
9. Namestite pokrov vrat in ga pritisnite ②, da se slišno zaskoči.

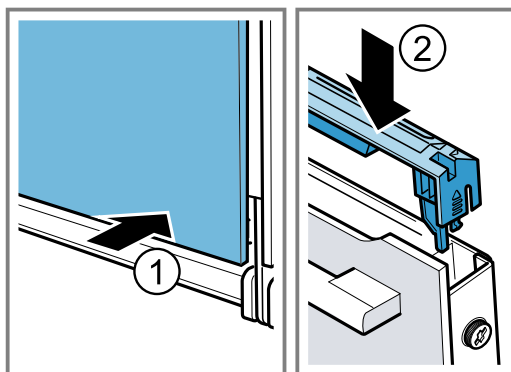

10. Zaprite vrata aparata.

Opomba: Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

19.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka je pregorela. ► Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja. ► Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Napaka v elektroniki 1. Aparat za kratek čas izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko. 2. Osnovne nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve. → "Osnovne nastavitve", Stran 15
Na zaslonu se prikaže "Slovenščina".	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 10
Aparata ni mogoče vklopiti, na zaslonu se prikaže  .	Samodejno otroško varovalo ali otroško varovalo je vklopljeno ▶ Pritisnite tipko  in jo držite, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Možni so različni vzroki. ▶ Preverite opozorila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 12 Motnja v delovanju ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 26
Aparat se ne segreva, na zaslonu se prikaže  .	V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način. 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V roku 3 minut v → "Osnovne nastavitve", Stran 15 deaktivirajte demonstracijski način. Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata. ✓ Aparat opravi samopreizkus in je nato pripravljen za delovanje.
Ura se ne prikaže, ko je aparat izklopljen.	Osnovna nastavev je bila spremenjena. ▶ Spremenite osnovno nastavev prikaza ure. → "Osnovne nastavitve", Stran 15
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja, na zaslonu sveti . ▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Funkcija čiščenja 'Samodejno čiščenje'", Stran 19 Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko . → "Otroško varovalo", Stran 13 Zaporo lahko izklopite v osnovnih nastavitvah. → "Osnovne nastavitve", Stran 15
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▶ Pomaknite se na www.home-connect.com.
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Halogenska žarnica je v okvari. ▶ Zamenjajte žarnico v pečici. → "Menjava žarnice v pečici", Stran 26
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitvev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitvev za posamezni način delovanja. 1. Za nadaljevanje delovanja pritisnite poljubno tipko. 2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z . Nasvet: Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Nastavitve trajanja", Stran 12
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 26

Napaka	Vzrok in odprava napak
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavitve so bile neprimerne. Nastavitvene vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. ► Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti. Nasvet: Veliko podatkov o pripravi in primernih nastavitvenih vrednostih lahko najdete na naši domači strani www.neff-international.com .

19.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 25 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto, suho krpo. Tako se življenjska doba žarnice podaljša.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- Poleg tega izvalcite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.


⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Stekleni pokrov je lahko že poškodovan zaradi zunanjih vplivov ali pa se zaradi prevelikega pritiska zlomi med vgradnjo ali odstranjevanjem.

- Pri vgradnji ali odstranjevanju steklenega pokrova bodite previdni.
- Uporabljajte rokavice ali kuhinjsko krpo.

Zahteve

- Aparat je izključen iz električnega omrežja.
 - Notranjost pečice je hladna.
 - Imate novo halogensko žarnico za menjavo.
1. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrnite kuhinjsko krpo.
 2. Stekljeni pokrov odvijte v levo ①.
 3. Halogensko žarnico izvalcite brez obračanja ②.

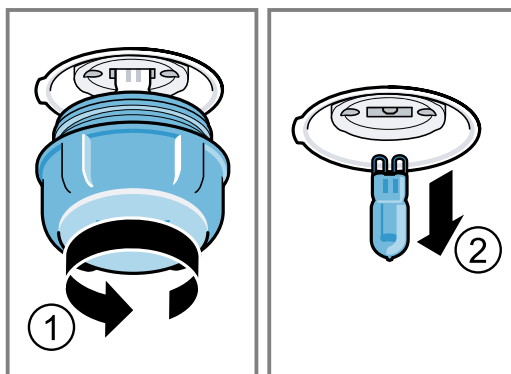

4. Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje.
Pazite na položaj zatičev.
5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.
6. Privijte stekleni pokrov.
7. Vzemite kuhinjsko krpo iz pečice.
8. Aparat priključite na električno omrežje.

20 Odstranjevanje

20.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opre (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

21 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G.

21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkami najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

22 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.neff-international.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

23 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitve ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

23.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitvena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

23.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 1.
- Nastavitvene vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.

POZOR!

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Višine za vstavljanje pribora

Če pečete na eni ravni, uporabite višino vstavljanja 1.

Peka na 2 ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Dve rešetki z modeli	3
	1

Uporabite način gretja Vroč zrak CircoTherm.

Opomba: Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

23.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavitvah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadevano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsno stranjo ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljivo za-peče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na navedeno raven vstavite univerzalni pekač z vstavljenjo rešetko.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač nalijte do $\frac{1}{2}$ litra vode.
Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primer-no za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.

23.6 Izbira jedi

Priporočene nastavitve za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

Priporočene nastavitve za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni mo-del	1	≡	150 - 170	60 - 80

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevi-dna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- ▶ Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinenega s kislom marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.
- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno ra-ven nižje.

Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavitvene temperature.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledih prehaja v živila.

23.4 Priprava globoko zamrznjenih izdelkov

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamr-znenih izdelkov.
- Odstranite led.
- Globoko zamrznjeni izdelki so včasih neenakomer-no predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tu-di po peki.

23.5 Priprava gotovih jedi

- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	≡	170 - 180	60 - 80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	⌘	150 - 170 ¹	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	≡	150 - 170 ¹	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	⌘ ^{eco}	150 - 160	50 - 60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	⌘	150 - 170	65 - 85
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	≡	160 - 180	60 - 80
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	≡	180 - 200	30 - 45
Mafini	Pekač za mafine	2	⌘	160 - 180 ¹	15 - 25
Mafini	Pekač za mafine	1	≡	170 - 190	15 - 30
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	1	≡	160 - 170	30 - 40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	1	⌘	150 - 160	30 - 40
Piškoti	Plitvi pekač	2	⌘	140 - 160	15 - 30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌘	130 - 150	20 - 35
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	≡	1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	≡	1. 230 - 240 ¹ 2. 200 - 210	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	≡	1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Globok štirikotni model	1	≡ ^{eco}	200 - 210	35 - 45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1	≡	250-270	20-30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	1	≡	180 - 200	25 - 35
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	1	⌘	170 - 190	25 - 35
Pica, sveža	Plitvi pekač	1	⌘	200-220	20-30
Pica, sveža, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌘	180-200	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	1	⌘	210-230	20-30
Kiš	Model za pito Črni pekač	1	≡	190 - 210	35 - 55
Kiš	Model za pito Črni pekač	1	⌘	190 - 210	30 - 45

¹ Aparat predgrejte.² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1	≡	260-280 ¹	10-20
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	1	≡	200-220	35-55
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	1	⌘	170-190	40-55
Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1	⌘	170-180	50-65
Piščanec, 1 kg, nenadevan	Rešetka	1	⌘	200-220	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2	⌘	220-230	30-35
Gos, nenadevana, 3 kg	Rešetka	1	⌘	160-180	120-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Rešetka	1	⌘	180 - 200	120 - 130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1	≡	180 - 190	120 - 140
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	1	⌘	210-220	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1	⌘	200-220	130-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1	≡	200-220	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	1	⌘	220-230	60-70
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	2	⌘	290	20-30 ²
Jagnječje stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Rešetka	1	⌘	170-190	50-70
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	1	⌘	170-190	20-30

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

Jogurt

V aparatu pripravite jogurt.

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrežete na 40 °C.

3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

Priporočene nastavitve za sladice in kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice	☐	40-45	8-9 h

23.7 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitve za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko ali vkuhavanje.

Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

Počasna peka perutnine ali mesa

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja „počasna peka“ ni mogoča.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 1 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevalite pribl. 15 minut.

4. Na kuhališču pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.
5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.

- Da bo klima v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.
6. Po počasni peki vzemite meso iz notranjosti pečice.

Priporočene nastavitve za počasno pripravo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	1	6-8		95 ¹	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	90-120
Telečji medaljoni, debelina 4 cm	Odkrita posoda	1	4		80 ¹	40-60
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	1	4		85 ¹	30-45

¹ Aparat predgrejte.

Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalite globoko zamrznjene jedi.

Napotki za odtaljevanje

- V aparatu odtalite globoko zamrznjeno sadje, zelenjavo ali pecivo.
- Najbolje je, da perutnino, meso in ribe odtalite v hladilniku.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Priporočene nastavitve veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Za odtaljevanje uporabite naslednje višine vstavljanja:
 - Plitvi pekač: višina 1

- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite. Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

Ohranjanje toplote

Napotki za ohranjanje toplote

- Pripravljene jedi lahko hranite na toplem z načinom gretja "Zgornje in spodnje gretje" pri 70 °C. Tako preprečite tvorjenje kondenzata in vam ni treba brisati notranjosti pečice.
- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

23.8 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1.

Peka

- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavitvah. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
 - Univerzalni pekač: višina 3
 - Plitvi pekač: višina 1
- Vodni biskvit
 - Če pečete na 2 ravneh, tortne modele na rešetkah razporedite drugega nad drugim.

Priporočene nastavitve za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1	≡	150-160 ¹	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1	⌚	140-150 ¹	25-40
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌚	140-150 ¹	30-40
Tortice	Plitvi pekač	1	≡	160 ¹	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1	⌚	150 ¹	25-35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌚	150 ¹	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	≡	160-170 ²	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	⌚	160-170 ²	25-35

¹ Aparat predgrevalite 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Priporočene nastavitve za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	3	⚡	290	3-6

24 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




24.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.

- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

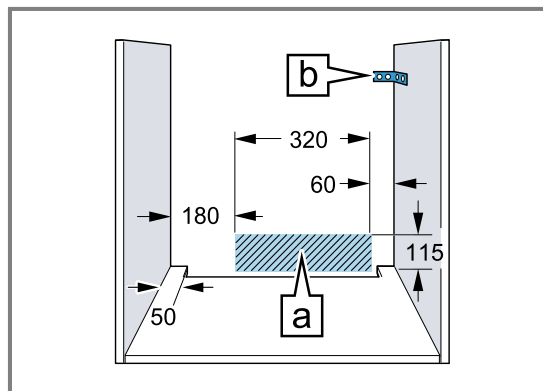

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se pri montaži upravljalnemu polju ali upravljalnim elementom ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kableske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm² in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščen servis.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.


POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


24.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

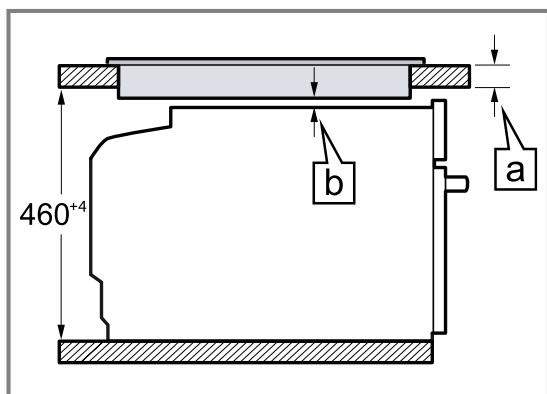


24.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

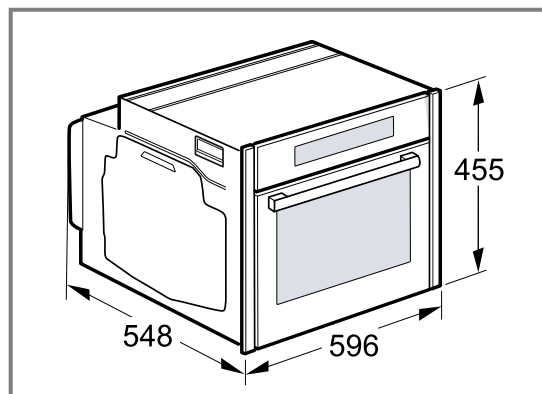

24.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

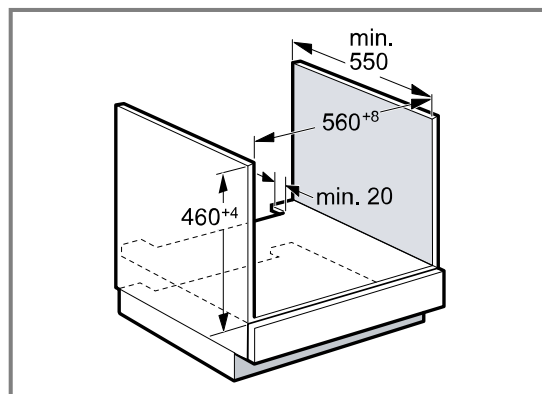

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.


Zaradi nujne najmanjše razdalje [b] znaša najmanjša debelina delovnega pulta [a].

Tip kuhalne plošče	a nataknjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	42	43	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	52	53	5
Plinska kuhalna plošča	32	43	5 ¹
Električna kuhalna plošča	32	35	2

¹ Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

24.5 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

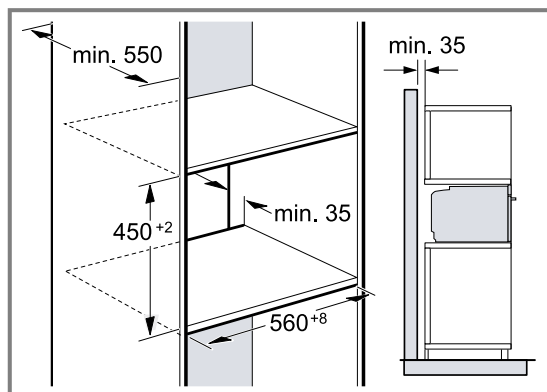

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.


24.6 Vgradnja dveh aparatov drugega nad drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod njega. Pri vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

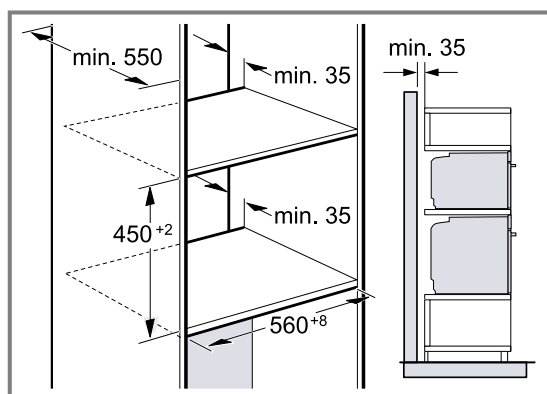

- Za prezračevanje aparatov morajo imeti vmesna prezračevalna odprtina.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje obeh aparatov, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm². V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.


- Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazano na skici.

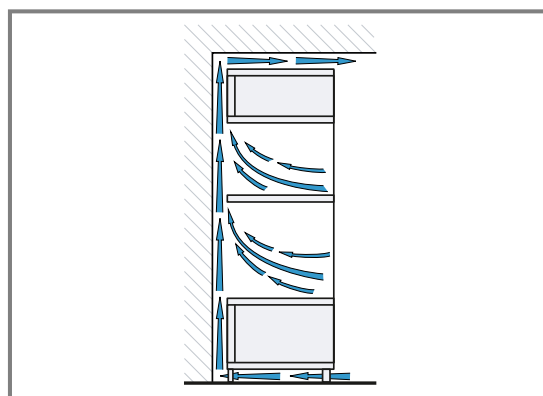

- Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez težav odstranite pribor.

24.7 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

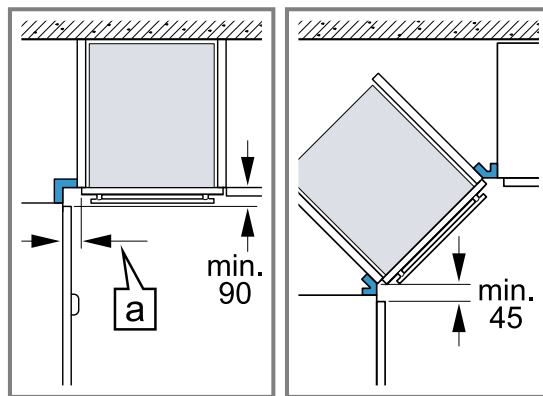

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzije. Dimenzija [a] je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

24.8 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kablji.

- Priključni kabel morate nataktniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.

Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.


V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik ⊕
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

24.9 Vgradnja aparata


Opomba: Plošč ne pritrdite z akumulatorskim vijačnikom. Plošče se lahko poškodujejo.

1. Aparat potisnite povsem noter.
Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov.
2. Aparat poravnajte na sredino.

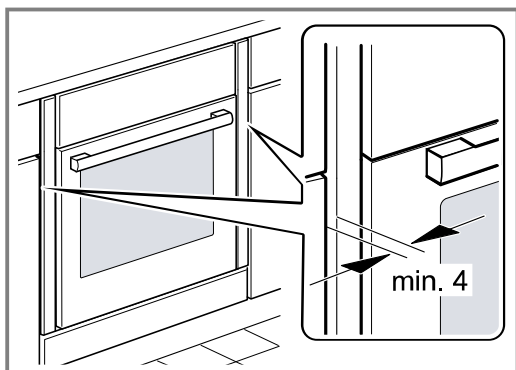


Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištvenih elementov mora biti najmanj 4 mm široka zračna reža.


3. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

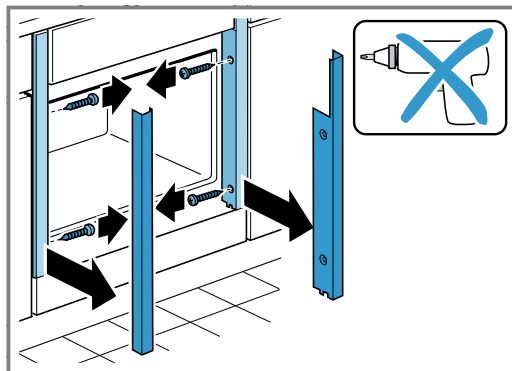


4. Zaprite vrata aparata.
5. Aparat pritrdite z vijaki.

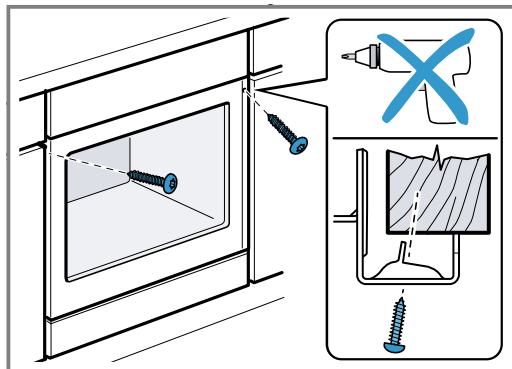


6. Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
 - Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robove in omogočite varno montažo.
 - Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
 - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

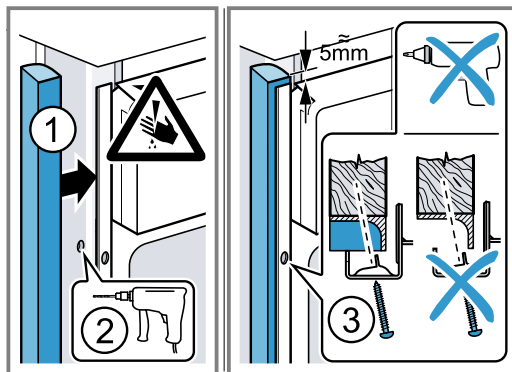

7. Prislonite plošči in ju najprej privijte zgoraj, nato pa še spodaj.

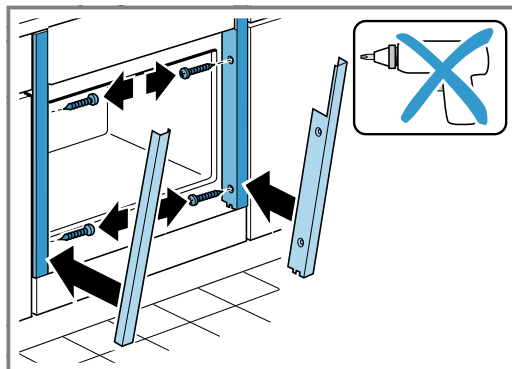

8. Režo med vrati aparata in stranskima ploščama lahko po potrebi nastavite z vijakom na levi in desni strani zgoraj.

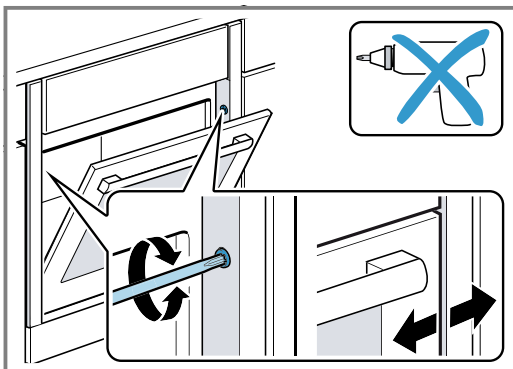

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami. Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

24.10 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.
3. Odvijte pritrdilne vijake.
4. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

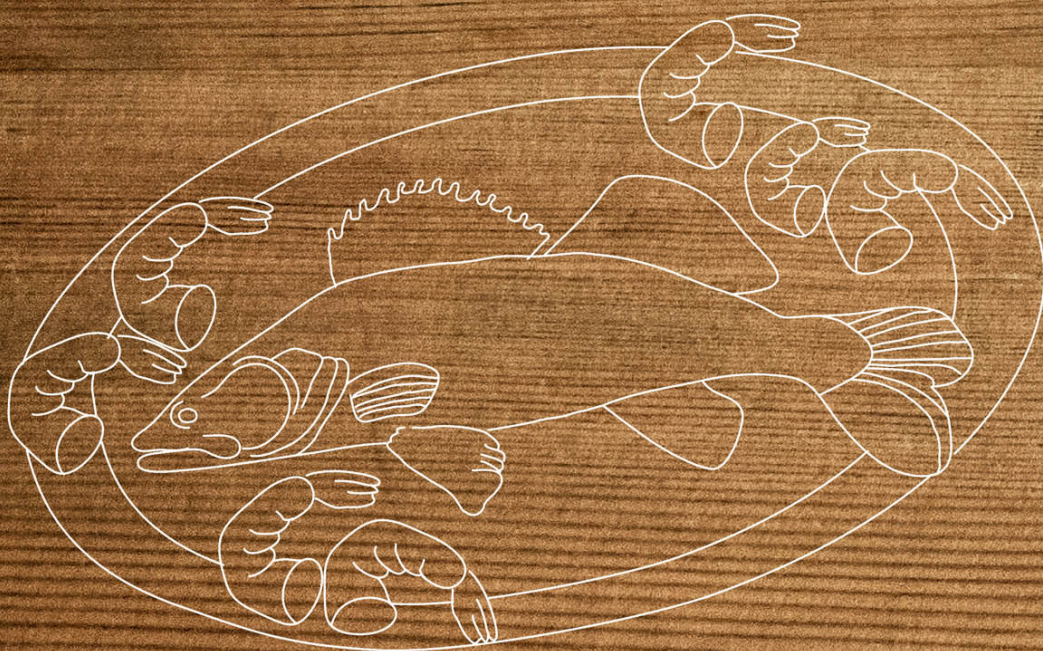

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001621173
020914
sl