




cook. create. inspire.

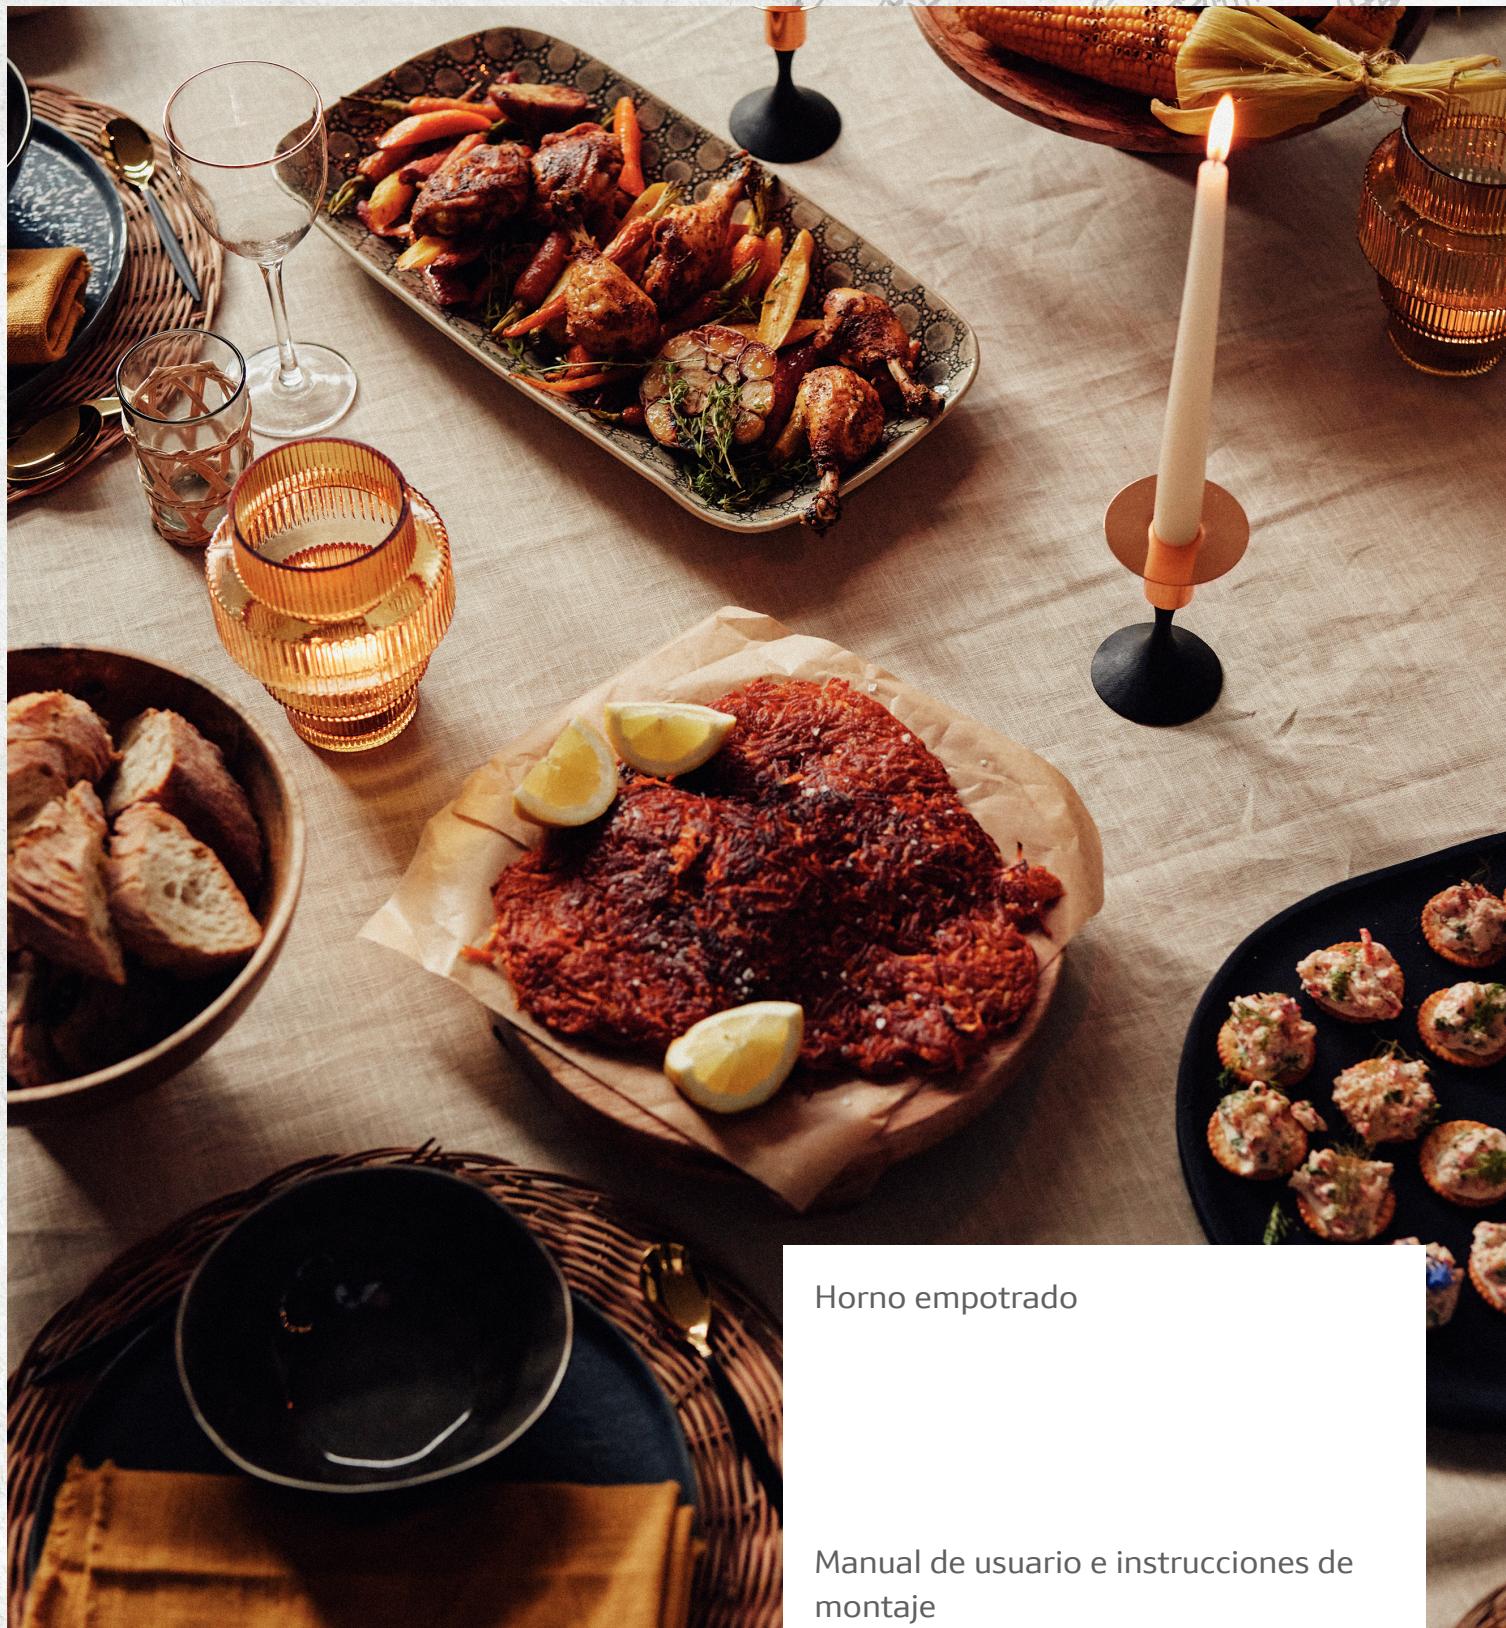

Horno empotrado

Manual de usuario e instrucciones de  
montaje

B3ACE4A.0

**Para más información, consulte la Guía del usuario digital.**



## Tabla de contenidos

### MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad .....	2
2	Evitar daños materiales.....	5
3	Protección del medio ambiente y ahorro .....	5
4	Familiarizándose con el aparato .....	6
5	Accesorios .....	9
6	Antes de usar el aparato por primera vez .....	10
7	Manejo básico .....	10
8	Funciones de programación del tiempo.....	11
9	Seguro para niños.....	12
10	Calentamiento rápido .....	13
11	Ajustes básicos.....	13
12	Cuidados y limpieza.....	14
13	Función de limpieza.....	17
14	Rejillas .....	17
15	Puerta del aparato.....	18
16	Solucionar pequeñas averías.....	22
17	Eliminación.....	24
18	Servicio de Asistencia Técnica.....	24
19	Así se consigue.....	24
20	<b>INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....</b>	28
20.1	Indicaciones de montaje generales .....	28

## **1 Seguridad**

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- con un reloj temporizador externo o un mando a distancia.

### 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

## 1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

→ "Accesos", Página 9

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
  - ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.
- Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.
- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente. La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
- ▶ No calentar bebidas alcohólicas (de más de 15 % en vol.), sin diluir (p. ej., añadidas o vertidas en los alimentos).
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
  - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños. Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.
  - ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
  - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.
- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

El aparato y las partes susceptibles de tocarse pueden tener bordes afilados.

- ▶ Tener cuidado con el manejo y la limpieza.
- ▶ Usar guantes de protección siempre que sea posible.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.
- Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.
- ▶ Llevar guantes de protección.

## ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.

- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.  
→ Página 24

## ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

## 1.5 Lámpara halógena

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado.

- ▶ No tocar el cristal protector.
- ▶ Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Al sustituir la bombilla, los contactos del portálámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

## 2 Evitar daños materiales

### 2.1 En general

#### ¡ATENCIÓN!

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el compartimento de cocción está caliente y provocar daños permanentes en el aparato. La acumulación de gases puede abrir de golpe la puerta del aparato, que podría caerse. Los cristales de la puerta pueden romperse y hacerse añicos. La insuficiencia de presión generada puede deformar notablemente del compartimento de cocción hacia el interior.

- ▶ No calentar bebidas alcohólicas (de más de 15 % en vol.), sin diluir (p. ej., añadidas o vertidas en los alimentos).

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimiento de cocción únicamente con la puerta cerrada.
- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañada si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Según el tipo de aparato, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta al cerrarla.

- ▶ Introducir los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

### 3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los ajustes recomendados.

- ▶ Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben especialmente bien el calor.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás de otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Los accesorios innecesarios no deben calentarse.

Dejar que los alimentos ultracongelados se descongelen antes de cocinarlos.

- Se ahorra la energía destinada a descongelar los alimentos.

**Nota:**

El aparato requiere:


- en funcionamiento con la pantalla conectada, máx. 1 W
- en funcionamiento con la pantalla desconectada, máx. 0,5 W

## 4 Familiarizándose con el aparato

### 4.1 Mandos

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

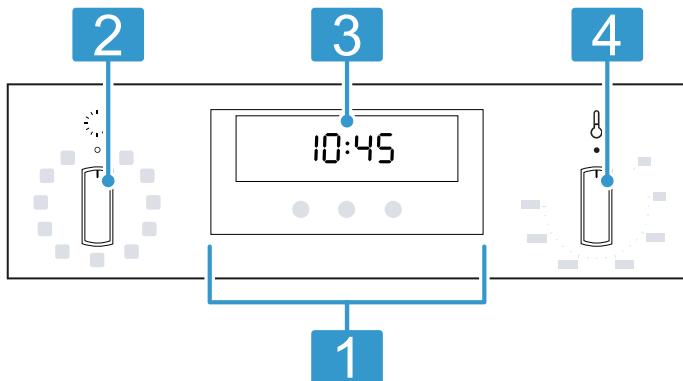

#### 1 Pulsadores

→ "Pulsadores", Página 6

#### 2 Mando de funciones

El mando de funciones puede girarse desde la posición cero hacia la izquierda o hacia la derecha.

→ "Tipos de calentamiento", Página 7 → "Funciones", Página 7

#### 3 Panel indicador

→ "Panel indicador", Página 7

#### 4 Mando de temperatura

Con el mando de temperatura se puede ajustar la temperatura del tipo de calentamiento o seleccionar otros ajustes para funciones adicionales. El mando de temperatura puede girarse desde la posición cero hacia la derecha hasta el tope.

→ "Temperatura y niveles de ajuste", Página 8

**Nota:** Los mandos giratorios son retráctiles en función del tipo de aparato. Para enclavar o desenclavar el mando giratorio, hay que presionarlo cuando se encuentre en la posición cero.

### 4.2 Pulsadores

Los pulsadores son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar la correspondiente tecla.

Símbolo	Nombre	Uso
○	Funciones de programación del tiempo	Ajustar la hora, el reloj avisador, la duración o el tiempo de finalización → "Funciones de programación del tiempo", Página 11
<	Flecha hacia la izquierda	Reducir los valores de ajuste
>	Flecha hacia la derecha	Aumentar los valores de ajuste

### 4.3 Panel indicador

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

Las líneas rojas que aparecen por encima o por debajo del símbolo correspondiente indican qué valor está activo o es variable.

Símbolo	Nombre	Uso
	Seguro para niños activo	El seguro para niños está activado → "Seguro para niños", Página 12
	Indicador de calentamiento	El aparato empieza a calentar → "Indicador de calentamiento", Página 8

#### 4.4 Tipos de calentamiento

Aquí encontrará una vista general de los tipos de calentamiento. Recibirá recomendaciones acerca de cómo utilizar los tipos de calentamiento.

El mando de funciones sirve para seleccionar los tipos de calentamiento.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Uso y funcionamiento
⟳	Aire caliente Circo Therm	Hornear o asar en uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el compartimento de cocción el calor de la resistencia circular situada en el panel posterior.
⟳	Circo Therm suave	Preparar los alimentos seleccionados con cuidado en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el compartimento de cocción el calor de la resistencia circular situada en el panel posterior. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. Elegir una temperatura entre 120 °C y 230 °C. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
⟳	Función pizza	Preparar pizzas o alimentos que necesitan mucho calor por la parte inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior.
==	Calor inferior	Volver a hornear alimentos o cocer al baño María. El calor proviene de la resistencia inferior.
~~~	Grill, superficie amplia	Asar al grill piezas de carne planas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.
~~~	Termo grill	Asar carne de ave, pescado entero o piezas de carne grandes. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos.
==	Calor superior e inferior	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. El tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.

## 4.5 Funciones

Aquí encontrará una vista general de las funciones. Con el mando de funciones se pueden seleccionar funciones.

Símbolo	Nombre	Aplicación
	Calentamiento rápido	Precalentar rápidamente el compartimento de cocción sin accesorios. → "Calentamiento rápido". Página 13

Símbolo	Nombre	Aplicación
💡	Lámpara del horno	Iluminar el compartimento de cocción con el horno apagado. → "Iluminación", Página 8
⚠	Easy Clean	Con <b>Easy Clean</b> ⚠ se desprende la suciedad ligera del compartimento de cocción. → "Sistema de limpieza Easy Clean", Página 17

## 4.6 Temperatura y niveles de ajuste

Existen diversos ajustes para los tipos de calentamiento y funciones.

**Nota:** Si los ajustes de temperatura superan los 250 °C, el aparato baja la temperatura tras unos 10 minutos a 240 °C. Si el tipo de calentamiento del aparato es el de calor superior/inferior o calor inferior, este descenso de la temperatura no tendrá lugar.

Símbolo	Función	Uso
●	Posición cero	El aparato no calienta.
50 - 275	Rango de temperatura	Ajustar la temperatura del interior del horno en °C.
⚠	Easy Clean	Ajustar el programa de limpieza.
~~	Grill intenso	La temperatura máxima ajustable para <b>Grill, superficie amplia</b> y <b>Grill, pequeña superficie</b> (según el tipo de aparato).

### Indicador de calentamiento

El aparato solo le indica cuando se calienta. Cuando el aparato se calienta, se muestra el símbolo ⚠ en el panel indicador. En las pausas de calentamiento, el símbolo se apaga. Al precalentar el horno, el punto óptimo para introducir los alimentos se alcanzará tan pronto como el símbolo se apague por primera vez. **Nota:** La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del interior del horno por el efecto de la inercia térmica.

## 4.7 Compartimento de cocción

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato.

### Rejillas


En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas.

→ "Accesorios", Página 9

El aparato tiene 4 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 17

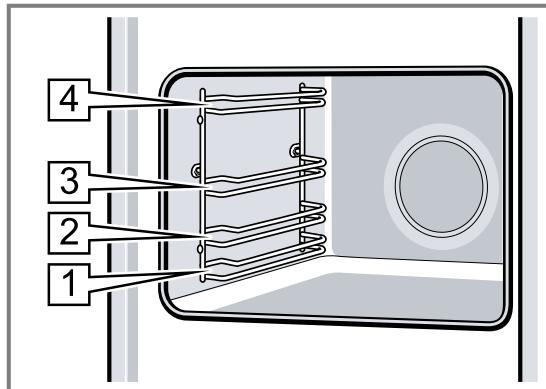

### Superficies autolimpiables

El panel posterior del interior del aparato es autolimpiable. Las superficies autolimpiables están recubiertas con una cerámica porosa mate y tienen una superficie rugosa. Cuando el aparato está en funcionamiento, las superficies autolimpiables recogen y eliminan las salpicaduras de grasa, del asado o del asado al grill. Si las superficies autolimpiables ya no se limpian correctamente por sí solas, caliente el compartimento de cocción de forma selectiva. → "Limpiar las superficies autolimpiables del compartimento de cocción", Página 16

### Iluminación

La lámpara de iluminación del horno ilumina el compartimento de cocción.

En la mayoría de tipos de calentamiento y funciones, la iluminación está activa durante el funcionamiento. Al finalizar el funcionamiento con el selector de funciones, la iluminación se apaga.

Con la posición **Lámpara del horno** del mando de funciones puede encenderse la iluminación con el horno apagado.

**Nota:** El ventilador también está en funcionamiento con la posición **Lámpara del horno**.

### Ventilador

El ventilador se conecta automáticamente durante el funcionamiento. El aire escapa por la puerta.

### ¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

► Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

### Puerta del aparato

Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este continúa funcionando.

## 5 Accesorios


Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

**Nota:** Cuando se calienta el accesorio, éste se puede deformar. La deformación no influye para nada en la función. Cuando el accesorio se enfriá, desaparece la deformación.


En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

### Accesorios


Parrilla

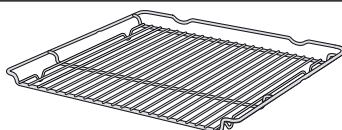

Bandeja universal

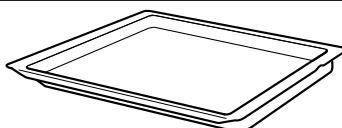

Bandeja de horno

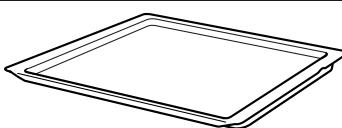

### Aplicación

- Moldes para pasteles
- Moldes para gratinar
- Recipientes
- Carne, como asados, o parrilladas
- Platos congelados

- Tartas
- Repostería
- Pan
- Asados de gran tamaño
- Platos congelados
- Recoger los líquidos que gotean, como la grasa, al asar al grill.

- Pastel en bandeja
- Repostería pequeña

### 5.1 Función de encaje

La función de encaje evita que los accesorios se caigan al extraerlos.

Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encajados. La protección frente a las caídas funciona solo si los accesorios están correctamente introducidos en el compartimento de cocción.


### 5.2 Introducir los accesorios en el compartimento de cocción

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción. Los accesorios solo pueden extraerse así a mitad de camino sin inclinarse.

1. Girar el accesorio de modo que la muesca **a** se encuentra en la parte posterior y señala hacia abajo.
2. Introducir los accesorios siempre entre las dos guías de la altura de inserción.


Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura ~ hacia abajo.

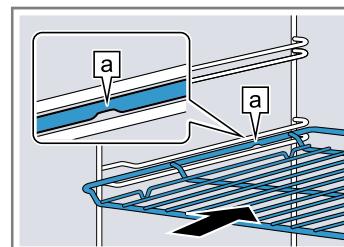

Bandeja p. ej., bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja con el bisel **b** hacia la puerta del aparato.

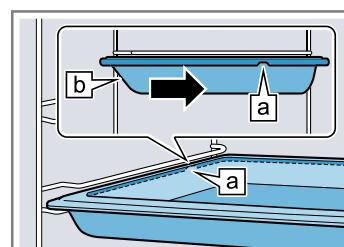

3. Introducir completamente el accesorio de manera que no toque la puerta del aparato.

**Nota:** Sacar del compartimento de cocción los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.

### Combinar accesorios


Para recoger un líquido que gotea, es posible combinar la parrilla con la bandeja universal.

1. Colocar la parrilla sobre la bandeja universal de manera que ambos topes de deslizamiento **a** queden situados detrás del borde de la bandeja universal.

## es Antes de usar el aparato por primera vez

2. Introducir las bandejas universales siempre entre las dos guías de la altura de inserción. La parrilla debe ubicarse encima de la guía superior.

Parrilla sobre bandeja universal

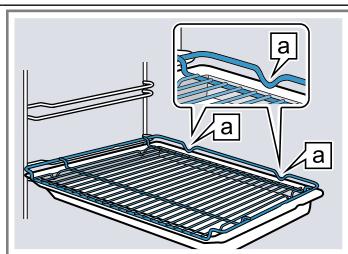

## 5.3 Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato:  
[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

## 6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.  
Limpiar el aparato y los accesorios.

### 6.1 Primera puesta en marcha

Antes de utilizar el aparato, se deben realizar los ajustes para la primera puesta en marcha.

#### Ajustar la hora

La hora parpadea en el panel indicador tras conectar el aparato o tras un corte en el suministro eléctrico. El valor inicial de la hora son las 12:00. Ajustar la hora actual.

**Requisito:** El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero o.

1. Ajustar la hora con las teclas < o >.
2. Pulsar la tecla  $\odot$ .

✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.

**Consejo:** En los ajustes básicos → Página 13 se puede establecer si se muestra o no la hora en el panel indicador.

### 6.2 Limpiar el aparato antes de usarlo por vez primera

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

1. Retirar los accesorios y los restos del embalaje del compartimento de cocción, como p. ej., bolas de poliestireno.
2. Antes de calentar el horno, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
3. Mantenga la cocina ventilada mientras el aparato se calienta.
4. Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura.  
→ "Manejo básico", Página 10

Tipo de calentamiento Aire caliente Circo Therm

Temperatura máxima

Duración 1 hora

5. Apagar el aparato después de la duración indicada.
6. Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfrié.
7. Limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua y jabón.
8. Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo suave.

## 7 Manejo básico

### 7.1 Encender el aparato

- Situar el mando de funciones en alguna posición salvo la posición cero o.
- ✓ El aparato está encendido.

### 7.2 Apagar el aparato

- Situar el mando de funciones en la posición cero o.
- ✓ El aparato está desconectado.

### 7.3 Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura

1. Ajustar el tipo de calentamiento con el mando de funciones.

2. Ajustar la temperatura o el nivel del grill con el mando de temperatura.
  - ✓ Transcurridos unos segundos, el aparato comienza a calentarse.
3. Cuando el alimento esté listo, desconectar el aparato con .

#### Consejos

- El tipo de calentamiento adecuado para el alimento en cuestión puede encontrarse en la descripción de los tipos de calentamiento.  
→ "Tipos de calentamiento", Página 7
- La duración y el final del funcionamiento pueden ajustarse en el aparato.  
→ "Funciones de programación del tiempo", Página 11

## Modificar el tipo de calentamiento

El tipo de calentamiento puede modificar en cualquier momento.

- Programar el tipo de calentamiento deseado con el mando de funciones.

# 8 Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo, con las que puede controlarse el funcionamiento.

## 8.1 Resumen de las funciones de tiempo

Seleccionar las distintas funciones de programación del tiempo con la tecla .

Función de programación de tiempo	Uso
Reloj avisador 	El reloj avisador puede ajustarse independientemente del funcionamiento. No influye en el aparato.
Duración  	Si se establece una duración para el funcionamiento, el aparato deja de calentar automáticamente una vez transcurrido este tiempo.
Finalización 	La hora puede ajustarse a una duración determinada a la que el funcionamiento deberá finalizar. El horno se inicia automáticamente para que el funcionamiento finalice a la hora deseada.
Hora 	Se puede ajustar la hora.

## 8.2 Ajustar el reloj avisador

El reloj avisador funciona independientemente del funcionamiento. El reloj avisador puede ajustarse con el aparato encendido y apagado hasta 23 horas y 59 minutos. El reloj avisador cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará cuando el reloj avisador o la duración finalicen.

- Pulsar repetidamente el sensor  hasta que  aparezca marcado en el panel indicador.
- Programar el tiempo del reloj avisador con los pulsadores  .

Pulsador	Valor recomendado
	5 minutos
	10 minutos

El tiempo del reloj avisador puede ajustarse en incrementos de 30 segundos hasta 10 minutos. Después, los intervalos de tiempo serán más grandes cuanto mayor sea el valor.

- El reloj avisador empieza a contar al cabo de unos segundos y el tiempo del reloj avisador empieza a contar.
- Una vez transcurrido el tiempo del reloj avisador, suena una señal y en el panel indicador se muestra el tiempo del reloj avisador a cero.
- Cuando el tiempo del reloj avisador finalice:

## Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar en cualquier momento.

- Ajustar la temperatura deseada con el mando de temperatura.

- Pulsar cualquier sensor para apagar el reloj avisador.

## Modificar el reloj avisador

Podrá volver a modificarse en cualquier momento el tiempo del reloj avisador.

**Requisito:**  aparece marcado en el panel indicador.

- Modificar el tiempo del reloj avisador con las teclas  .
- Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

## Cancelar el reloj avisador

Puede cancelarse el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

**Requisito:**  aparece marcado en el panel indicador.

- Restablecer el tiempo del reloj avisador pulsando 0 con la tecla .
- Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y  se apaga.

## 8.3 Ajustar la duración

La duración del funcionamiento puede ajustarse hasta 23 horas y 59 minutos.

**Requisito:** Debe haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.

- Pulsar repetidamente el sensor  hasta que  aparezca marcado en el panel indicador.
- Ajustar la duración con las teclas  .

Tecla	Valor recomendado
	10 minutos
	30 minutos

La duración se puede ajustar en intervalos de minutos hasta una hora; después, en intervalos de 5 minutos.

- Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentarse y el tiempo de duración empieza a correr.
- Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
- Si la duración ha transcurrido:
  - Pulsar cualquier tecla para desactivar la señal antes de tiempo.
  - Para volver a ajustar la duración, pulsar la tecla .
  - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato.

## Modificar la duración

La duración del ciclo de cocción se puede modificar en cualquier momento.

**Requisito:**  aparece marcado en el panel indicador.

- Modificar la duración con las teclas  $\langle$  o  $\rangle$ .
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

### Cancelar la duración

Puede cancelarse la duración en cualquier momento.

**Requisito:**  $\rightarrow$  aparece marcado en el panel indicador.

- Restablecer la duración pulsando 0 con la tecla  $\langle$ .
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y sigue calentándose sin duración.

## 8.4 Ajustar el tiempo de finalización

Se puede atrasar el tiempo de finalización del tiempo de cocción hasta 23 horas y 59 minutos.

#### Notas

- No es posible ajustar el tiempo de finalización en tipos de calentamiento con función de grill.
- Para obtener un buen resultado de cocción, no retrasar el tiempo de finalización cuando el funcionamiento ya se haya iniciado.
- Para que el alimento no se estropee, no debe permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

#### Requisitos

- Debe haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.
- Debe haber programada una duración.
- 1. Pulsar repetidamente el sensor  $\odot$  hasta que  $\rightarrow$  aparezca marcado en el panel indicador.
- 2. Pulsar la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
- ✓ En el panel indicador aparece el tiempo de finalización calculado.
- 3. Retrasar el tiempo de finalización con las teclas  $\langle$  o  $\rangle$ .
- ✓ Tras unos segundos, el aparato aplica el ajuste y en el panel indicador se muestra el tiempo de finalización programado.
- ✓ Cuando se alcanza el tiempo de inicio calculado, el aparato empieza a calentar y se inicia la cuenta atrás de la duración.
- ✓ Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
- 4. Si la duración ha transcurrido:
  - Pulsar cualquier sensor para desactivar la señal antes de tiempo.
  - Para volver a ajustar la duración, pulsar la tecla  $\rangle$ .

- Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato.

### Modificar el tiempo de finalización

Para obtener un buen resultado de cocción, solo es posible modificar el final ajustado hasta que se inicie el funcionamiento y expire el tiempo de duración.

**Requisito:**  $\rightarrow$  aparece marcado en el panel indicador.

- Retrasar el tiempo de finalización con las teclas  $\langle$  o  $\rangle$ .
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

### Cancelar el tiempo de finalización

El tiempo de finalización puede cancelarse en cualquier momento.

**Requisito:**  $\rightarrow$  aparece marcado en el panel indicador.

- Restablecer el tiempo de finalización pulsando la hora actual más el tiempo de duración ajustado con la tecla  $\langle$ .
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y empieza a calentarse. Se inicia el transcurso de la duración programada.

## 8.5 Ajustar la hora

La hora parpadea en el panel indicador tras conectar el aparato o tras un corte en el suministro eléctrico. El valor inicial de la hora son las 12:00. Ajustar la hora actual.

**Requisito:** El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero 0.

1. Ajustar la hora con las teclas  $\langle$  o  $\rangle$ .
2. Pulsar la tecla  $\odot$ .

✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.

**Consejo:** En los ajustes básicos → Página 13 se puede establecer si se muestra o no la hora en el panel indicador.

### Modificar la hora

La hora puede modificar en cualquier momento.

**Requisito:** El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero 0.

1. Pulsar repetidamente el sensor  $\odot$  hasta que  $\odot$  aparezca marcado en el panel indicador.
2. Modificar la hora con las teclas  $\langle$  o  $\rangle$ .

✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

## 9 Seguro para niños

Asegurar el aparato para que los niños no lo enciendan o cambien los ajustes.

#### Notas

- Se puede cambiar la posibilidad de ajustar el seguro para niños en los ajustes básicos → Página 13.
- Después de un corte en el suministro eléctrico, el seguro para niños se desactiva.

Con el seguro para niños solo es posible bloquear los mandos del aparato.

### 9.1 Seguro automático para niños

Después de apagar el aparato, este se bloquea automáticamente. Antes de volver a encender el aparato, se debe desactivar el seguro automático para niños. El seguro automático para niños se puede activar y desactivar en los ajustes básicos. → "Ajustes básicos", Página 13

### Desactivar el seguro automático para niños

**Requisito:** El seguro para niños automático está activado en los ajustes básicos.

→ "Ajustes básicos", Página 13

- Mantener pulsada la tecla  hasta que  desaparezca del panel indicador.

## 10 Calentamiento rápido

Con el calentamiento rápido, es posible reducir el tiempo de precalentamiento del aparato para ahorrar tiempo.

Utilizar el calentamiento rápido únicamente con temperaturas por encima de 100 °C.

Tras el calentamiento rápido, utilizar preferiblemente los siguientes tipos de calentamiento:

- **Aire caliente Circo Therm** 

### 10.1 Ajustar el calentamiento rápido

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el alimento no debe introducirse en el compartimento de cocción hasta que haya finalizado el calentamiento rápido.

1. Ajustar el calentamiento rápido  con el mando de funciones.

2. Ajustar la temperatura deseada con el mando de temperatura.
- ✓ El calentamiento rápido empieza al cabo de unos segundos.
- ✓ Al finalizar el calentamiento rápido, suena una señal y se apaga el indicador de calentamiento.
3. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado con el mando de funciones.
4. Introducir el alimento en el compartimento de cocción.

## 11 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.

### 11.1 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos y los ajustes de fábrica. Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Panel indicador	Ajuste básico	Selección
 1	Seguro para niños automático → "Seguro para niños", Página 12	<input type="checkbox"/> = no <sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/> = sí <sup>2</sup>
 1	Indicador de la hora	<input type="checkbox"/> = ocultar la hora <input checked="" type="checkbox"/> = mostrar la hora <sup>1</sup>
 2	Duración de la señal tras finalizar el tiempo de duración fijado o el tiempo del temporizador	<input checked="" type="checkbox"/> = 10 segundos <input type="checkbox"/> = 30 segundos <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> = 2 minutos
 3	Tono de tecla táctil cuando se pulsa una	<input type="checkbox"/> = desconectado <input checked="" type="checkbox"/> = conectado <sup>1</sup>
 4	Tiempo de funcionamiento del ventilador	<input type="checkbox"/> = breve <input type="checkbox"/> = medio <input checked="" type="checkbox"/> = largo <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> = extra largo
 5	Tiempo de espera hasta que se aplica un ajuste	<input checked="" type="checkbox"/> = 3 segundos <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> = 6 segundos <input type="checkbox"/> = 10 segundos
 6	Seguro para niños ajustable → "Seguro para niños", Página 12	<input type="checkbox"/> = no <input checked="" type="checkbox"/> = sí <sup>1</sup>
 7	Dureza del agua <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> = ablandada <input checked="" type="checkbox"/> = blanda (hasta 1,5 mmol/l) <input type="checkbox"/> = normal (1,5-2,5 mmol/l) <input type="checkbox"/> = dura (2,5-3,8 mmol/l) <input type="checkbox"/> = muy dura (más de 3,8 mmol/l) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

<sup>2</sup> Solo es posible si se ha ajustado  1

<sup>3</sup> Solo para aparatos con función de vapor

## 11.2 Modificar el ajuste básico

**Requisito:** El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.
- ✓ En el panel indicador se muestra el primer ajuste básico, p. ej.,  1 1.
2. Modificar el ajuste con el sensor  o .
3. Cambiar al siguiente ajuste básico con el pulsador .

4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.

**Nota:** Tras un corte en el suministro eléctrico, se vuelven a restablecer los ajustes básicos al ajuste de fábrica.

## 11.3 Cancelar el cambio en los ajustes básicos

- Girar el mando de funciones.
- ✓ Todos los cambios se desestiman y no se guardan.

# 12 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

## 12.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

### ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

### ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- No utilizar estropajos o esponjas duros.
- No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

## Productos de limpieza apropiados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.  
→ "Limpiar el aparato", Página 15

## Parte frontal del aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>■ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes</li> </ul>	Para evitar la corrosión, limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable. Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.
Plásticos o superficies lacadas como el panel de mando	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.

## Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cristales de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No utilizar rasquetas de vidrio o estropajos de acero inoxidable. <b>Consejo:</b> Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 18

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cubierta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable</li> <li>■ De plástico: Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	<p>No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.</p> <p><b>Consejo:</b> Retirar la cubierta de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 18</p>
Tirador de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente el producto descalcificador de la maneta de la puerta.
Junta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No retirar ni frotar.

### Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Superficies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>■ Solución de vinagre</li> <li>■ Limpiador para hornos</li> </ul>	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción.</p> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no influye en el funcionamiento del aparato.</li> <li>■ Los bordes de las bandejas finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anti-corrosiva.</li> <li>■ Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Es posible eliminar los depósitos con zumo de limón.</li> </ul>
Superficies autolimpiables	-	<p>Seguir las indicaciones de las superficies autolimpiables.</p> <p>→ "Limpieza de las superficies autolimpiables del compartimento de cocción", Página 16</p>
Vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.
Rejillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p><b>Consejo:</b> Desenganchar las rejillas para limpiarlas. → "Rejillas", Página 17</p>
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>■ Limpiador para hornos</li> </ul>	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.</p>

## 12.2 Limpieza del aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

**Requisito:** Tener en cuenta las notas sobre los productos de limpieza.


→ "Productos de limpieza", Página 14

1. Limpie el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.

- En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.  
→ "Productos de limpieza apropiados",  
Página 14
- 2. Secar con un paño suave.

### 12.3 Despues de la limpieza, comprobar la junta del compartimento de cocción

- Si la junta del compartimento de cocción a izquierda o derecha está sobre el tope de deslizamiento **a**, deslizar la junta del compartimento de cocción hacia dentro de forma que quede al lado del tope de deslizamiento **a**.

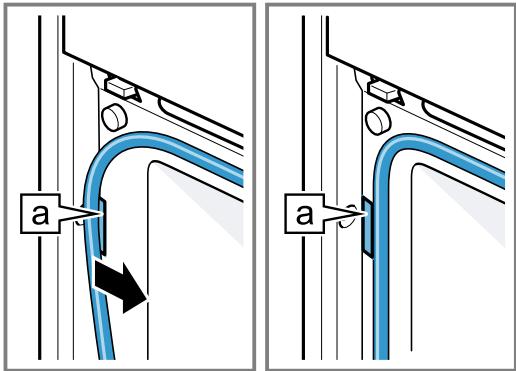

### 12.4 Limpiar las superficies autolimpiables del compartimento de cocción

La placa posterior del compartimento de cocción es autolimpiable. Las superficies autolimpiables están recubiertas con una cerámica porosa mate y tienen una superficie rugosa. Cuando el aparato está en funcionamiento, las superficies autolimpiables recogen y eliminan las salpicaduras del horneado, del asado o del

asado al grill. Si las superficies autolimpiables ya no se limpian correctamente por sí solas, es preciso calentar el compartimento de cocción de forma selectiva.

#### ¡ATENCIÓN!

Si las superficies autolimpiables no se limpian con regularidad, pueden provocarse daños en las superficies.

- Si hay manchas oscuras visibles en las superficies autolimpiables, calentar el compartimento de cocción.
- No utilizar limpiadores para hornos o productos de limpieza abrasivos. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto accidentalmente con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar.

1. Retirar los accesorios y los recipientes del interior del horno.
2. Desenganchar las rejillas y retirarlas del compartimento de cocción.  
→ "Rejillas", Página 17
3. Eliminar la suciedad persistente con agua con un poco de jabón y un paño suave:
  - de las superficies esmaltadas lisas;
  - de la parte interior de la puerta del aparato
  - del cristal protector de la lámpara de iluminación del horno
 De este modo, se evita que se acumulen manchas difíciles de eliminar.
4. Sacar los objetos del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío.
5. Ajustar **Función hornear pan** con el mando de funciones.
6. Ajustar la temperatura máxima con el mando de temperatura.
- ✓ Transcurridos unos segundos, el aparato comienza a calentarse.
7. Desconectar el aparato al cabo de una hora.
8. Cuando el aparato se haya enfriado bien, limpiar el interior con un paño húmedo si fuera necesario.
9. Montar las rejillas.  
→ "Rejillas", Página 17

# 13 Función de limpieza

Utilizar la función de limpieza para limpiar el aparato.

## 13.1 Sistema de limpieza Easy Clean

Usar el programa de limpieza **Easy Clean** para la limpieza intermedia del interior del aparato. El sistema de limpieza **Easy Clean** humedece la suciedad evaporando agua con un poco de jabón. De este modo la suciedad se puede eliminar más fácilmente.

### Ajustar el programa de limpieza Easy Clean

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

#### Notas

- La hora de finalización no se puede retrasar.
- La duración viene configurada de fábrica y no se puede modificar.

#### Requisitos

- Iniciar el sistema de limpieza solo si el compartimento de cocción se ha enfriado por completo.
- Para eliminar la suciedad muy incrustada, dejar actuar el agua con jabón durante un tiempo antes de iniciar el programa de limpieza.
- Para eliminar la suciedad muy incrustada, frotar los puntos de suciedad sobre las superficies lisas con agua y jabón antes de iniciar el programa de limpieza.
- 1. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.
- 2. **¡ATENCIÓN!**  
El agua destilada puede corrosionar el compartimento de cocción.
  - No utilizar agua destilada.
 Mezclar 0,4 litros de agua con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del compartimento de cocción.
- 3. Ajustar el sistema de limpieza  con el mando de funciones y el mando de temperatura.
- ✓ En la pantalla se muestra la duración.

- ✓ Tras unos segundos, se inicia el sistema de limpieza. En el panel indicador se muestra el transcurso del tiempo de cocción.
- ✓ En cuanto haya terminado el programa de limpieza, sonará una señal.

### Limpieza posterior del compartimento de cocción

#### **¡ATENCIÓN!**

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- Tras el sistema de limpieza, limpiar el compartimento de cocción y dejar secar por completo.
- La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.
- No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.
- 1. Abrir la puerta del aparato y retirar los restos de agua con una bayeta absorbente.
- 2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del compartimento de cocción. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.
- 3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave (también por debajo de la junta de la puerta).
- 4. Si la suciedad incrustada no se desprende, volver a aplicar el sistema de limpieza después de que el compartimento de cocción se haya enfriado.
- 5. Para apagar, girar el mando de funciones a la posición cero.
- 6. Tras la limpieza, bajar la puerta del aparato durante aprox. 1 hora para que se sequen las superficies del interior del horno.
  - Para secar rápidamente el compartimento de cocción, calentar el aparato con la puerta abierta durante aprox. 5 minutos con **Aire caliente Circo Therm**  y 50 °C.

# 14 Rejillas

Para limpiar las rejillas y el compartimento de cocción o para sustituir las rejillas, estas pueden desengancharse.


## 14.1 Desenganchar las rejillas

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas

- No tocar nunca las rejillas calientes.
  - Dejar siempre que el aparato se enfríe.
  - Mantener fuera del alcance de los niños.
1. Levantar ligeramente la rejilla por la parte delantera ① y desengancharla ②.

2. Tirar de la rejilla hacia delante ③ y extraerla.

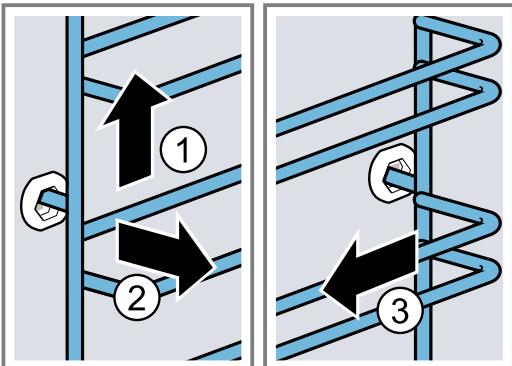

3. Limpiar la rejilla.  
→ "Productos de limpieza", Página 14


## 14.2 Enganchar las rejillas

### Notas

- Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha.

- Observar que las barras curvadas de ambas rejillas se encuentran delante.

- Insertar la rejilla por el centro en la horquilla de deslizamiento trasera ① hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás ②.
- Insertar la rejilla en la horquilla de deslizamiento delantera ③ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo ④.

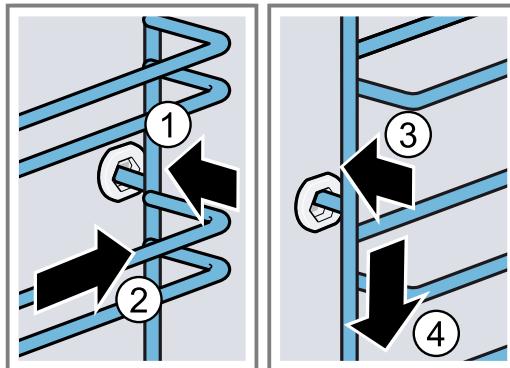

## 15 Puerta del aparato

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional, es posible desenganchar y limpiar la puerta del aparato.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si las bisagras no están bloqueadas con los elementos de retención completos, podrían cerrarse de golpe.

- Para desenganchar y enganchar la puerta del aparato, girar siempre los dos elementos de retención hasta el tope.
- Si la bisagra se cierra de golpe al desenganchar o enganchar la puerta del aparato, no tocar la bisagra y ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

### Nota:

Más información:




## 15.1 Desenganchar la puerta del aparato

### Requisitos


- Tener preparada una linterna.
- Tener preparado un destornillador.
- Tener preparada una moneda.

- Para ver mejor el seguro para puerta, iluminar con una linterna la separación junto a la puerta del aparato.


- Para ello, sostener el destornillador en posición horizontal ① y empujar el seguro para puerta (componente negro) de ambos lados hacia arriba hasta que haga tope ②.

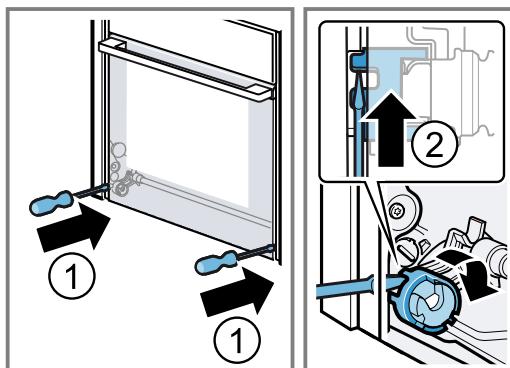

Seguro para puerta abierto

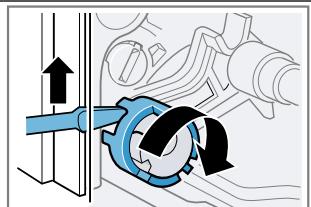

Seguro para puerta cerrado

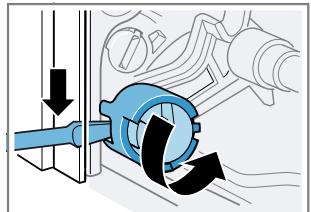


3. Abrir la puerta del aparato unos 45°.




4. Insertar la moneda en la separación del bloqueo ① y girar hasta que haga tope ②.


- Girar el bloqueo del lado izquierdo en el sentido de las agujas del reloj.
- Girar el bloqueo del lado derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj.

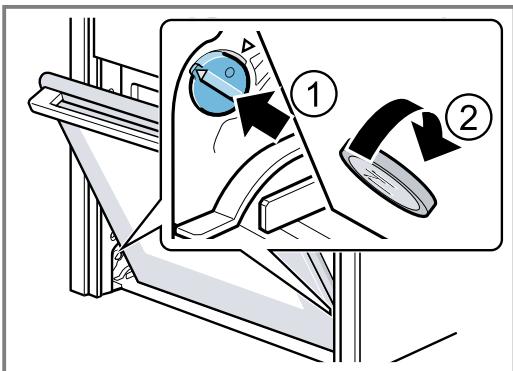


Bloqueo del lado izquierdo fijado  
Las flechas no apuntan una a la otra

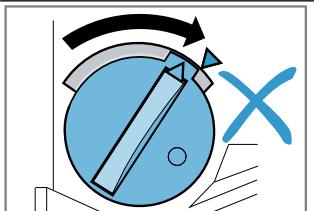

Bloqueo del lado izquierdo fijado  
Las flechas apuntan una a la otra

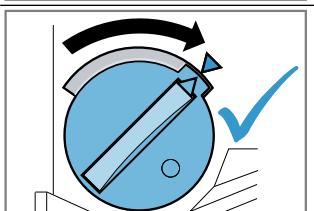

Bloqueo del lado izquierdo suelto

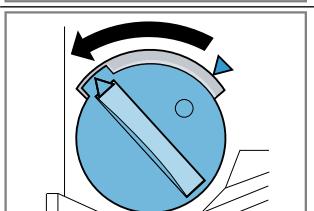



- ✓ El bloqueo encaja de manera perceptible.

5. ¡ATENCIÓN!

Abrir y cerrar la puerta del aparato en la posición de bloqueo podría dañar las bisagras de la puerta.

- No abrir ni cerrar nunca la puerta del aparato si ofrece resistencia.
- Si se ha dañado la bisagra de la puerta, ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Mover con cuidado la puerta del aparato en ambos sentidos de la flecha hasta que se escuche un leve clic. La puerta del aparato solo se puede mover mínimamente.

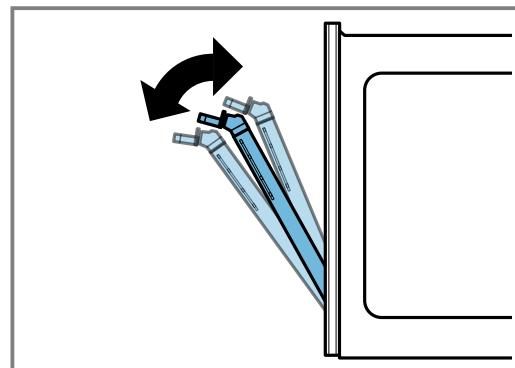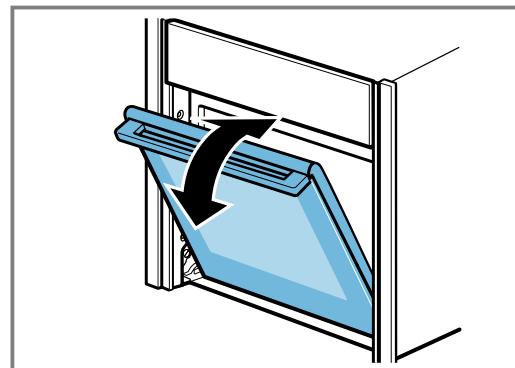

- ✓ La puerta del aparato está en la posición de bloqueo.

## 6. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**


La puerta del aparato tiene un peso de 7-10 kg y puede caerse si no se maneja con cuidado.

- Manipular la puerta del aparato con precaución.

El tirador de la puerta no es adecuado para transportar la puerta del aparato. El tirador de la puerta se puede romper.

- No coger nunca la puerta del aparato por el tirador.
- Agarrar la puerta del aparato a izquierda y derecha para transportarla.

Agarrar firmemente con ambas manos la puerta del aparato por debajo del tirador, por el lado izquierdo y derecho, y extraerla hacia arriba.

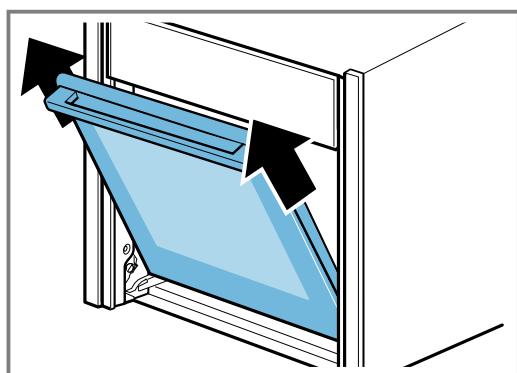


7. Colocar la puerta del aparato sobre una superficie plana, blanda y limpia.


## 15.2 Enganchar la puerta del aparato

1. **Consejo:** Tener cuidado al colgar la puerta del aparato para que no quede inclinada y para que se enganche por todos los puntos necesarios.

Enganchar la puerta del aparato al mismo tiempo sobre los rodillos de guía derecha e izquierda **a**.

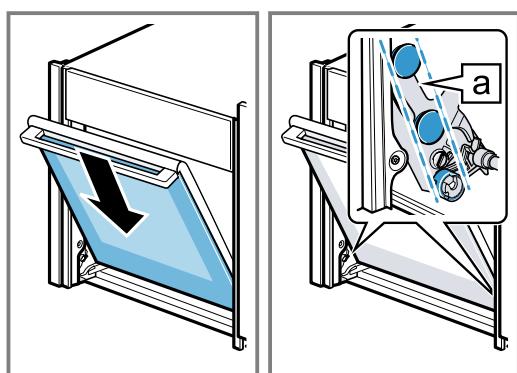


2. Asegurarse de que la puerta del aparato se desliza por completo hacia abajo en el último tramo restante.

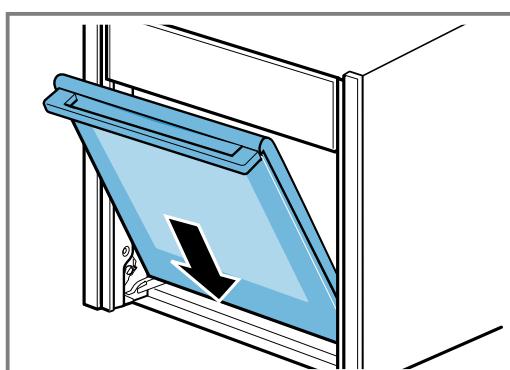

3. Con una moneda, soltar ambos bloques de la puerta del aparato. Insertar la moneda en la separación del bloqueo ① y girar hasta el tope ②.

- Girar el bloqueo del lado izquierdo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Girar el bloqueo del lado derecho en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

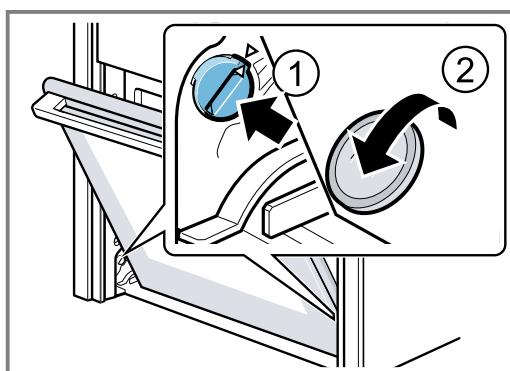


4. Abrir la puerta del aparato un poco hasta que se escuche un leve clic y cerrar la puerta del aparato.

## 5. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

La puerta del aparato puede descolgarse debido a unos seguros para puerta no bloqueados.

- Despues de enganchar la puerta del aparato, cerrar el seguro para puerta izquierdo y derecho.

Para ello, sostener el destornillador en posición horizontal ① y empujar el seguro para puerta (componente negro) de ambos lados hacia abajo hasta el tope ②.

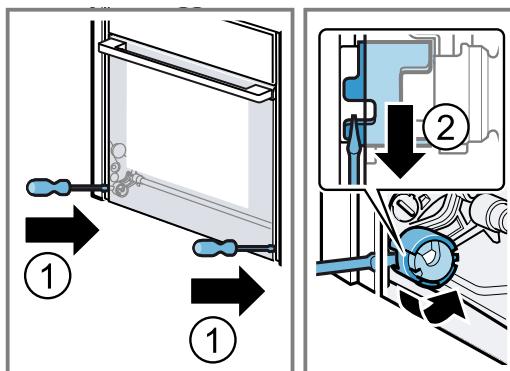

- ✓ El seguro para puerta está cerrado.

### 15.3 Extraer los cristales de la puerta

Los cristales pueden desmontarse para facilitar su limpieza.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- Llevar guantes de protección.


#### Requisitos

- Preparar un destornillador.
- La puerta del aparato está descolgada.


1. Colocar la puerta del aparato con la parte delantera hacia abajo sobre una superficie plana, blanda y limpia.
2. Aflojar los tornillos izquierdo y derecho de la puerta del aparato ① y retirarlos.
3. Levantar el cristal interior con cuidado, hacia arriba y en diagonal, y extraerlo en la dirección de la flecha ②.

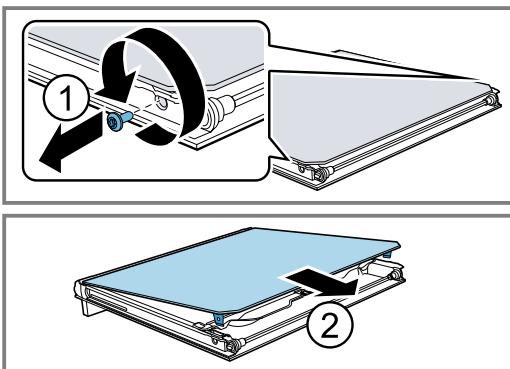

4. Presionar el cristal intermedio en la zona a hacia abajo y levantar con cuidado la sujeción b hasta que se pueda extraer.

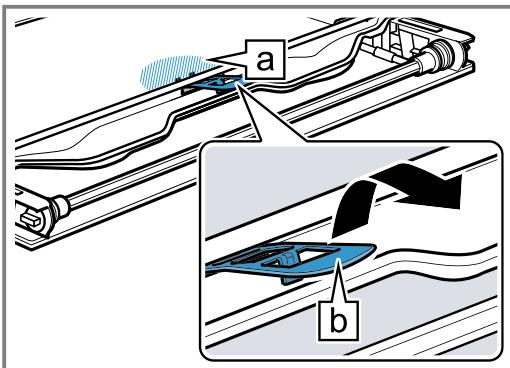

5. Levantar el cristal intermedio desde abajo ① y extraerlo en la dirección de la flecha ②.

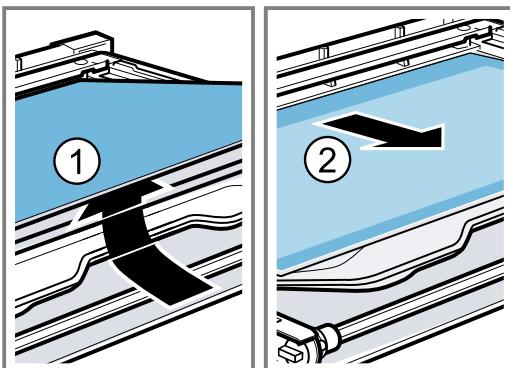

### 6. ⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Limpiar los cristales de la puerta por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.

7. Secar los cristales de la puerta y volver a montarlos.

### 15.4 Montar los cristales de la puerta


#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si no se monta correctamente la puerta del aparato o el cristal de la puerta, puede resultar peligroso.

- Asegurarse de que todos los cristales de la puerta y la puerta del aparato estén correctamente montados antes de volver a poner en funcionamiento el aparato.


1. **Consejo:** Al realizar el montaje, asegurarse de que los cristales de la puerta se encuentran en el mismo orden que tenían originalmente.

Colocar el cristal intermedio e insertarlo en la dirección de la flecha hasta que se integre en el marco.

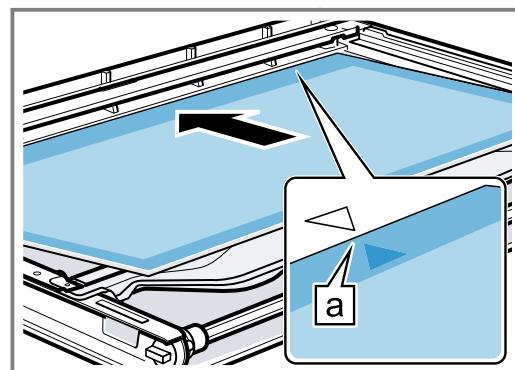


La flecha sobre el cristal intermedio debe coincidir con la flecha sobre el marco a.

2. Presionar hacia abajo el cristal intermedio en la zona **a** e insertar la sujeción **b** en posición inclinada y presionar hasta que encaje.

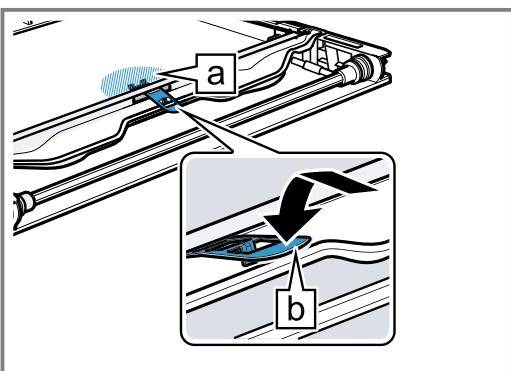


- ✓ La sujeción está colocada.

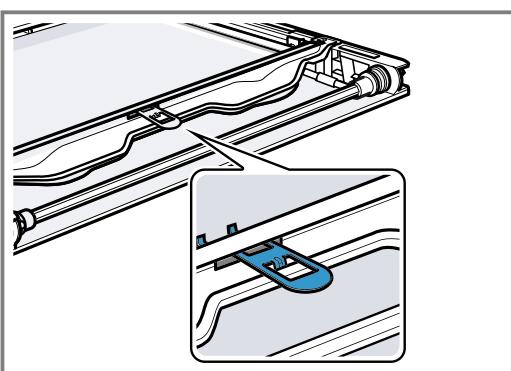


3. Centrar el cristal interior en la puerta del aparato.

4. Colocar el cristal interior en posición inclinada hacia atrás en la cubierta de la puerta **a** ①.  
 5. Colocar escuadra de sujeción del cristal interior **b** en la abertura ②.

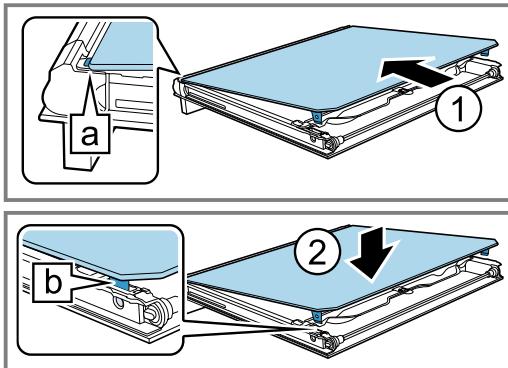

6. Enroscar los dos tornillos a la derecha e izquierda de la puerta del aparato.

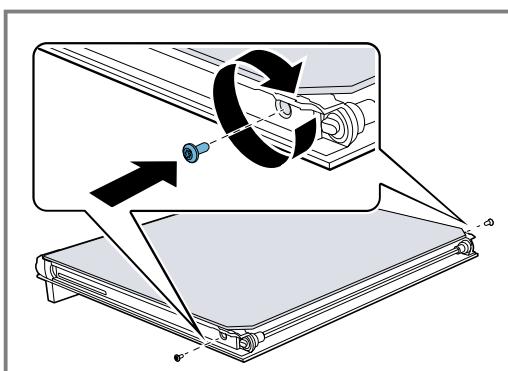

## 16 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

### 16.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	El fusible de la caja de fusibles ha saltado. ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
Fallo electrónico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica desconectando brevemente el interruptor automático de la caja de fusibles.</li> <li>2. Restablecer los ajustes básicos a los ajustes de fábrica. → "Ajustes básicos", Página 13</li> </ol>

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no se apaga del todo después de llevar a cabo una duración.	<p>Después de llevar a cabo una duración, el aparato deja de calentar. La bombilla del horno y el ventilador no se apagan. En los tipos de calentamiento con recirculación de aire, el ventilador sigue funcionando en el panel posterior del aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Situar el selector de funciones en la posición cero.</li> <li>✓ El aparato está desconectado.</li> <li>✓ La bombilla del horno y el ventilador del panel posterior están apagados.</li> <li>✓ El ventilador se apaga automáticamente en cuanto el aparato se haya enfriado.</li> </ul>
En el panel indicador parpadea la hora.	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Volver a ajustar la hora. → "Ajustar la hora", Página 12</li> </ul>
Cuando el aparato está apagado, la hora no se muestra en el panel indicador.	<p>Se ha modificado el ajuste básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modificar el ajuste básico del indicador de la hora. → "Ajustes básicos", Página 13</li> </ul>
Se ilumina  en el panel indicador y el aparato no se puede programar.	<p>El seguro para niños está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desactive el seguro para niños con el sensor . → "Seguro para niños", Página 12</li> </ul>
Aparece un mensaje en el panel indicador con E, p. ej. <b>E05-32</b> .	<p>Fallo eléctrico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsar el sensor . - Volver a ajustar la hora si fuera necesario.</li> <li>✓ Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje de error.</li> <li>2. Si se muestra de nuevo el mensaje de error, avisar al Servicio de Atención al Cliente. Proporcionar el mensaje de error exacto y el número de producto del aparato. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 24</li> </ol>

## 16.2 Cambiar la bombilla del horno

Si la iluminación del compartimento de cocción está deteriorada, hay que cambiar la bombilla del horno.

**Nota:** Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 25 W resistentes al calor a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. Utilizar solo estas lámparas. Tocar la lámpara halógena nueva solo con un paño seco y limpio. De este modo se prolonga su vida útil.

### ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

### ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.


### ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El cristal protector podría estar roto por influencias externas o romperse al montarlo o desmontarlo a una presión demasiado elevada.

- ▶ Proceder con cuidado al realizar montar o desmontar el cristal protector.
- ▶ Utilizar guantes o un paño de cocina.

### Requisitos

- El aparato está desconectado de la red eléctrica.
- El compartimento de cocción se ha enfriado.
- Hay disponible una nueva lámpara halógena de repuesto.
- 1. Para evitar daños, poner un paño de cocina en el compartimento de cocción.
- 2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda ①.
- 3. Extraer la lámpara halógena sin girar ②.

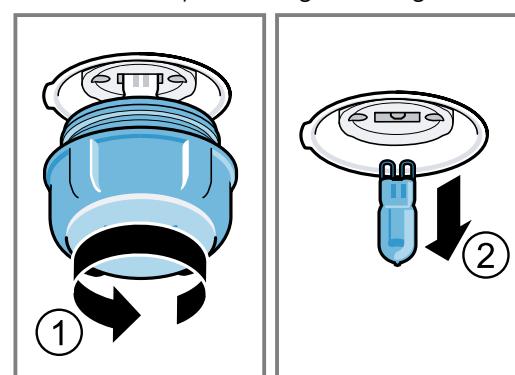

4. Colocar y presionar firmemente en el enchufe la lámpara halógena.  
Atención a la posición de los pines.
5. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con un anillo junta. Colocar el anillo junta.
6. Atornillar el cristal protector.
7. Sacar el paño de cocina del compartimento de cocción.
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

## 17 Eliminación

### 17.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## 18 Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.

### 18.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en la parte inferior al abrir la puerta del aparato.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## 19 Así se consigue

Aquí encontrará los ajustes correspondientes y los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Hemos optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

### 19.1 Indicaciones de preparación

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar la comida.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Hay que empezar siempre probando con los valores más bajos.
- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Introducir los accesorios en el interior del aparato cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

### 19.2 Consejos para hornear

Utilizar las alturas de inserción especificadas para hornear.

Hornear en un solo nivel	Altura
Pastas de alta cocción o molde sobre la parrilla	2
Pastas planas o en la bandeja de horno	3
Hornear en dos niveles	Altura
Bandeja universal	3
Bandeja de horno	1
Moldes sobre la parrilla:	Altura
Primera parrilla	3
Segunda parrilla	1
Hornear en tres niveles	Altura
Bandeja de horno	4
Bandeja universal	3
Bandeja de horno	1

**Notas**

- Para hornear en varios niveles, usar siempre la opción de aire caliente. Las pastas que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.
- Para obtener los mejores resultados de cocción, se recomienda usar moldes de metal oscuro.

**19.3 Consejos para asar y asar al grill**

Los valores de ajuste son válidos para introducir carnes, aves o pescados sin rellenar, listos para asar y a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar.

**¡ATENCIÓN!**

Los alimentos ácidos pueden dañar la rejilla.

- No colocar en la rejilla alimentos ácidos, como frutas o alimentos al grill marinados en sustancias ácidas.
- Cuanto más grande es el ave, el pescado o la porción de carne, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.
- Dar la vuelta al ave, carne o pescado cuando transcurra entre aprox. 1/2 y 2/3 del tiempo indicado.
- Al cocinar aves, añadir un poco de líquido en el recipiente. Cubrir la base del recipiente con aprox. 1-2 cm de líquido.
- Al dar la vuelta al ave, asegurarse de que la parte de la pechuga o de la piel se coloquen primero hacia abajo.

**Advertencia para alérgicos al níquel**

En raras ocasiones, pequeñas trazas de níquel podrían infiltrarse en los alimentos.

**Asar y asar al grill sobre la parrilla**

El asado a la parrilla es particularmente adecuado para aves de gran tamaño o para varias piezas a la vez.

- Según el tipo y tamaño del alimento para asar, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal.

El jugo obtenido del asado se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo, se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.

- Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. No asar nunca al grill con la puerta del aparato abierta.
- Colocar los alimentos que se desee preparar al grill sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. De este modo, se puede recoger la grasa.

**Asar en el recipiente**

Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado. Los recipientes de cristal son los más adecuados.

**Recipiente sin tapa**

- Utilizar un molde para hornear alto.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

**Recipiente con tapa**

- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- La carne, las aves y el pescado también pueden quedar muy crujientes en una fuente de asados tapada. Para ello, utilizar un recipiente para asados con tapa de cristal. Utilizar una temperatura más alta.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Si se coloca un recipiente de cristal sobre una superficie húmeda o fría, el cristal puede estallar.

- Colocar el recipiente de cristal caliente sobre un salvamanteles seco.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.
- No dejar que los niños se acerquen.

**19.4 Selección de alimentos**

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde rectangular	2	☰	150-170	60-80
Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles	Molde rectangular	3+1	☱	140-150	70-85
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2	☰	170-190	55-80

<sup>1</sup> Precalentar el aparato.

<sup>2</sup> Dar la vuelta al alimento después de entre la mitad y dos tercios del tiempo total.

<sup>3</sup> Para comenzar, añadir líquido al recipiente: la carne para asar deberá estar cubierta de agua al menos en 2/3

<sup>4</sup> Dar la vuelta al alimento después de 2/3 del tiempo total.

<sup>5</sup> No dar la vuelta a los alimentos. Cubrir el fondo con agua.

<sup>6</sup> Introducir la bandeja universal debajo de la parrilla.

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2	☰	150-160 <sup>1</sup>	30-40
Brazo de gitano	Bandeja de horno	3	☱	180-200 <sup>1</sup>	10-15
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	2	☰	160-180	55-95
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3	☰	180-200	30-55
Magdalenas	Molde de tartalas en la parrilla	2	☰	170-190	20-40
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja de horno	3	☱	150-170	20-30
Galletas	Bandeja de horno	3	☰	140-160	15-25
Galletas, 2 o 3 niveles	Bandeja universal Bandeja de horno	3+1 4+3+1	☱	140-160	15-25
Pan, 1000 g (en molde y sin molde)	Bandeja universal Molde rectangular	2	☱	200-220	35-50
Pizza, fresca	Bandeja de horno	3	☱	190-210	20-30
Pizza, fresca, base fina	Bandeja redonda para pizza	2	☱	250-270 <sup>1</sup>	8-13
Quiche	Molde para tartas	2	☱	190-210	25-35
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2	☰	200-220	30-60
Pollo, 1,3 kg, sin rellenar	Recipiente sin tapa	2	☲	200-220	60-70
Pollo troceado, 250 g cada trozo	Recipiente sin tapa	3	☲	220-230	30-35
Ganso sin rellenar, 3 kg	Recipiente sin tapa	2	☲	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Asado de cerdo, sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2	☱	160-170	150-160
Filete de buey, medio hecho, 1 kg	Parrilla Bandeja universal	3	☰	210-220	40-50 <sup>2</sup>
Estofado de vacuno, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2	☱	200-220	140-160 <sup>3</sup>
Rosbif, medio hecho, 1,5 kg	Parrilla Bandeja universal	3	☲	200-220	60-70 <sup>2</sup>
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4	☲		25-30 <sup>4</sup>
Pierna de cordero sin hueso, medio hecho, 1,0 kg	Recipiente sin tapa	2	☲	170-190	70-80 <sup>5</sup>
Pescado, a la parrilla, entero, 300 g, p. ej., trucha	Parrilla	2	☲	160-180	20-30 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Precalentar el aparato.<sup>2</sup> Dar la vuelta al alimento después de entre la mitad y dos tercios del tiempo total.<sup>3</sup> Para comenzar, añadir líquido al recipiente: la carne para asar deberá estar cubierta de agua al menos en 2/3<sup>4</sup> Dar la vuelta al alimento después de 2/3 del tiempo total.<sup>5</sup> No dar la vuelta a los alimentos. Cubrir el fondo con agua.<sup>6</sup> Introducir la bandeja universal debajo de la parrilla.

## 19.5 Yogur

Este aparato permite elaborar yogur casero.

### Preparar yogur

1. Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.
2. Verter la masa de yogur ya preparada en recipientes pequeños, como tazas o recipientes pequeños.

3. Tapar los recipientes con un film, p. ej., con film transparente.
4. Colocar los recipientes en el suelo del compartimento de cocción.
5. Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.
6. Finalmente, dejar que el yogur reposé en el frigorífico.

## Ajustes recomendados para yogures

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C	Duración en minutos
Yogur	Moldes para porciones	Base del compartimento de cocción	1.  2.	1. 100 2. -	1. - 2. 8-9 h

<sup>1</sup> Precalentar el aparato.

## 19.6 Comidas normalizadas

Esta vista general ha sido elaborada para facilitar a los institutos de pruebas la comprobación del aparato según la norma EN 60350 - 1.

### Horneado

Tener en cuenta esta información a la hora de hornear platos de prueba.

#### Indicaciones generales

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones de las tablas referidas al precalentamiento. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al inicio la temperatura más baja de las indicadas.

#### Alturas de inserción

Alturas de inserción para hornear en dos niveles:

**Nota:** Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal, altura 3  
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla  
Primera parrilla: altura 3  
Segunda parrilla: altura 1

Alturas de inserción para hornear en tres niveles:

- Bandeja de horno: altura 4  
Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1

#### Base para tarta:

Si se hornea en dos niveles, colocar los moldes desmontables sobre las parrillas en posición central, uno encima de otro.

## Ajustes recomendados para hornear

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pastas de té	Bandeja de horno	3		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Pastas de té	Bandeja de horno	3		140-150 <sup>1</sup>	20-30
Pastas de té, 2 niveles	Bandeja universal +	3 + 1		140-150 <sup>1</sup>	25-35
	Bandeja de horno				
Pastas de té, 3 niveles	Bandeja universal +	4 + 3 + 1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
	Bandeja de horno				
Pastelitos	Bandeja de horno	3		150-160 <sup>1</sup>	25-35
Pastelitos	Bandeja de horno	3		150 <sup>1</sup>	20-30
Pastelitos, 2 niveles	Bandeja universal +	3 + 1		150 <sup>1</sup>	25-35
	Bandeja de horno				
Pastelitos, 3 niveles	Bandeja universal +	4 + 3 + 1		140 <sup>1</sup>	30-40
	Bandeja de horno				
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	25-35
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Base para tarta, 2 niveles	Molde desarmable Ø 26 cm	3 + 1		150-160 <sup>2</sup>	35-50

<sup>1</sup> Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

<sup>2</sup> Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

## Ajustes recomendados para asar al grill

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Dorar tostadas	Parrilla	4	~~~~~		0,5-1,5

## 20 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




### ⚠ 20.1 Indicaciones de montaje generales

Tener en cuenta las presentes indicaciones antes de comenzar con la instalación del aparato.

- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- No utilizar el tirador de la puerta para el transporte o el montaje.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.
- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 95 °C, y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de mueble. Existe riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.

- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada **a** o fuera del espacio de montaje. Los muebles que no estén fijados deben fijarse a la pared con una escuadra estándar **b**.

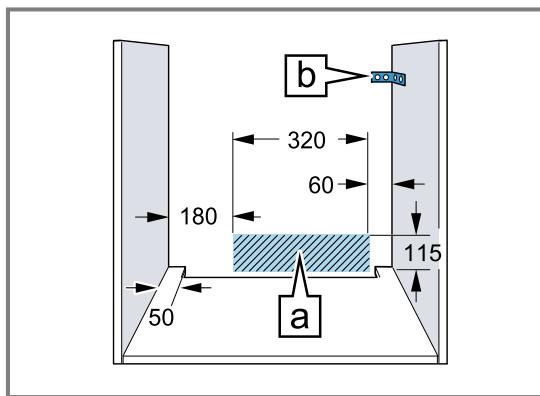

- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar únicamente cables alargadores certificados con un corte transversal mínimo de 1,5 mm<sup>2</sup> y que cumplan los requisitos nacionales de seguridad que correspondan.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.


### ¡ATENCIÓN!

El tirador de la puerta puede romperse si se utiliza para transportar el aparato. El tirador de la puerta no aguanta el peso del aparato.

- ▶ No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta.


## 20.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

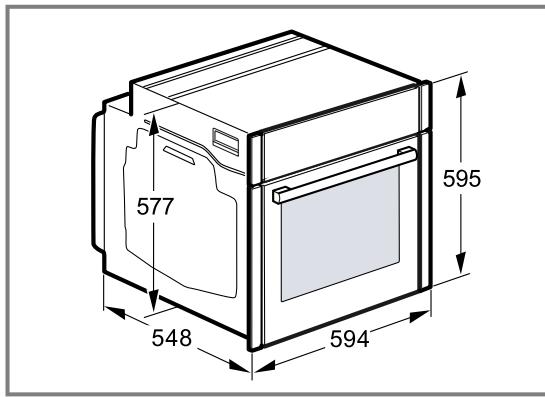

## 20.3 Montaje debajo de una encimera


Tener en cuenta las dimensiones y las instrucciones de montaje al instalar el aparato bajo una encimera.

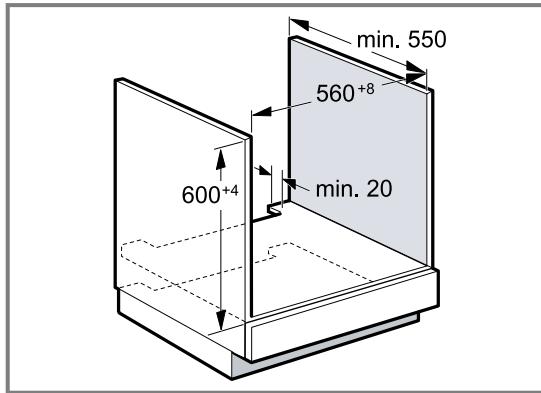

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- Si se instala en combinación con placas de inducción, no obstruir el espacio entre la encimera y el aparato con listones suplementarios.
- La encimera debe estar fijada sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las posibles instrucciones de montaje de la placa de cocción.
- Tener en cuenta las diferentes indicaciones nacionales de montaje de la placa de cocción.

## 20.4 Instalación debajo de la placa de cocción

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las siguientes medidas mínimas, incluida, en caso necesario, la estructura inferior.

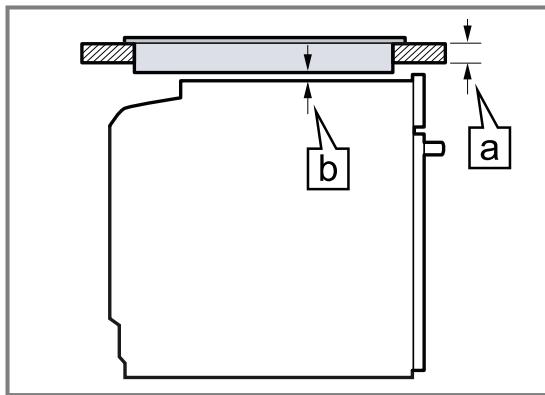


En función de la separación mínima necesaria, **b** se determina el grosor mínimo de la encimera **a**.

Tipo de placa	a encastrada en mm	a enrasada en mm	b en mm
Placa de inducción	37	38	5
Placa con superficie de inducción total	47	48	5
Placa de gas	30	38	5
Placa eléctrica	27	30	2

## 20.5 Montaje en un armario en alto


Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar el aparato en un armario en alto.

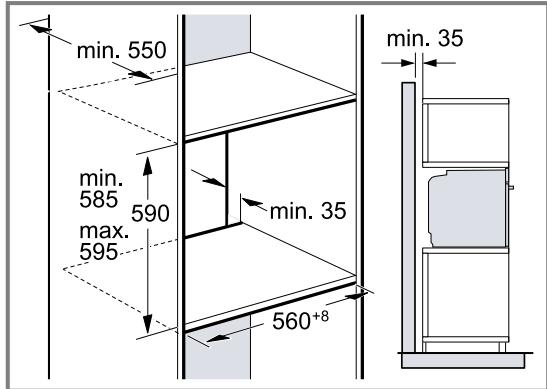

- Para la ventilación del aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.
- Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera.
- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.


## 20.6 Instalar dos aparatos uno encima de otro

El aparato también se puede montar encima o debajo de otros aparatos. Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar un aparato encima de otro.

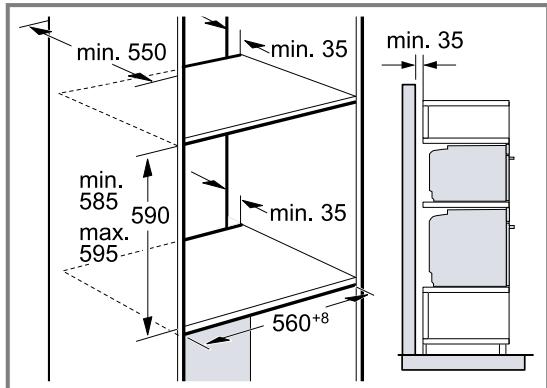

- Para la ventilación de los aparatos, los paneles intermedios deben contar con una ranura de ventilación.
- Para garantizar una ventilación suficiente de ambos aparatos, se requiere un orificio de ventilación de al menos 200 cm<sup>2</sup> en el área del zócalo. Para ello, recortar la placa protectora del zócalo o colocar una rejilla de ventilación.


- Es preciso proceder con cuidado para asegurarse de que el intercambio de aire se produzca de conformidad con el esquema.

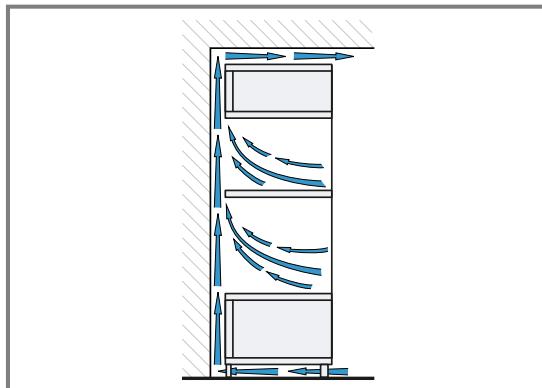

- No montar los aparatos a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

## 20.7 Montaje en esquina

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje para el montaje en esquina.

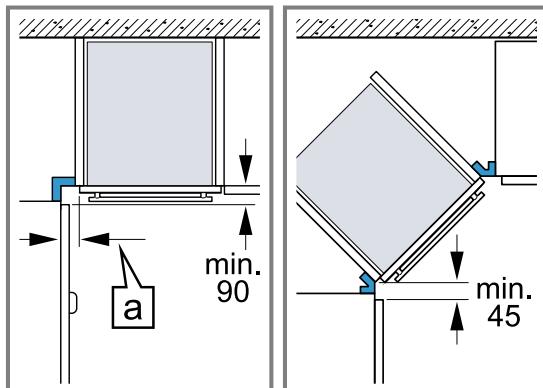

- Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar las medidas mínimas en el montaje en esquina. La medida **a** depende del grosor del frontal del mueble y del tirador.

## 20.8 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado.
- El cable de conexión debe conectarse en la parte posterior del aparato y debe escucharse un clic al hacerlo. Puede adquirirse un cable de conexión de 3 m de largo a través del Servicio de Asistencia Técnica.
- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.

- La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

### Conecitar el aparato a la red eléctrica con conector con contacto de puesta a tierra

**Nota:** El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- Introducir el enchufe en la toma de corriente provista de toma de tierra.

Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

### Conecitar el aparato a la red eléctrica sin conector con contacto de puesta a tierra

**Nota:** El aparato solo lo podrá conectar personal profesional cualificado para ello. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

- Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente.

El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.

- Conecitar el aparato según el esquema de conexión.

Tensión, ver placa de características.


- Conecitar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:

- verde-amarillo = toma a tierra  $\oplus$
- azul = conductor neutro («cero»)
- marrón = fase (conductor externo)

## 20.9 Montar el aparato

**Nota:** No fijar las molduras con un destornillador eléctrico de batería. Las molduras pueden resultar dañadas.

- Si es necesario, ajustar a derecha e izquierda la separación entre la puerta del aparato y las molduras con los tornillos de ajuste.

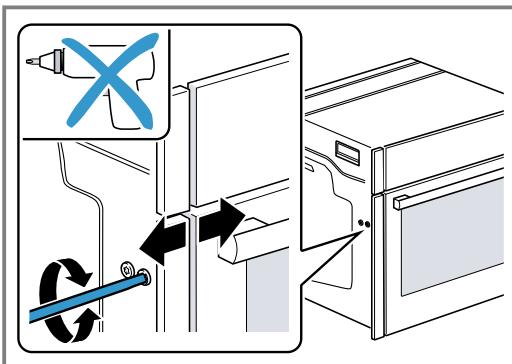


En el sentido de las agujas del reloj: aumentar la separación

En el sentido contrario al de las agujas del reloj: disminuir la separación

- Introducir completamente el aparato.


No doblar, aprisionar ni pasar por bordes afilados el cable de conexión.

- Centrar el aparato.

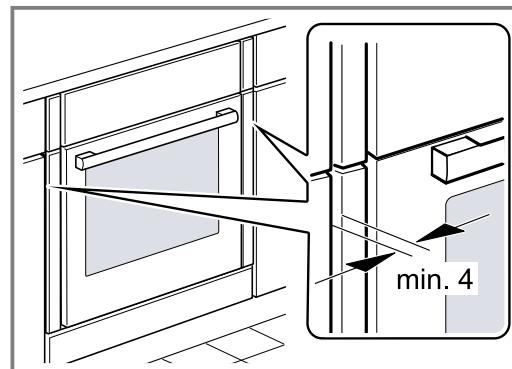


Debe dejarse una separación para ventilación de 4 mm como mínimo entre el aparato y los frontales de los muebles adyacentes.

- Abrir ligeramente la puerta del aparato y desatornillar las molduras a izquierda y la derecha.

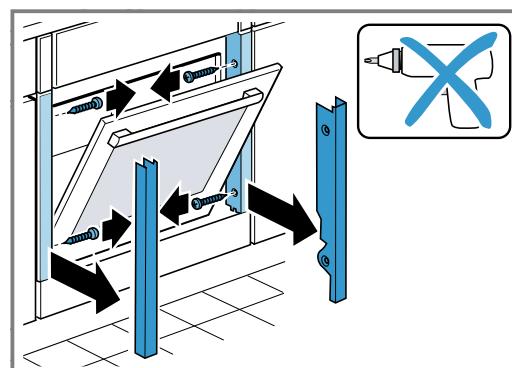

- Cerrar la puerta del aparato.


- Si es necesario, ajustar a derecha e izquierda la altura de la puerta del aparato con los tornillos de ajuste.

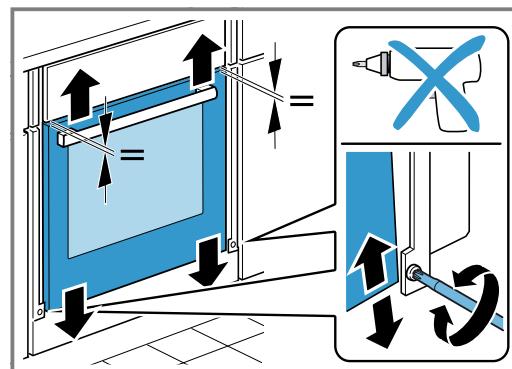

En el sentido de las agujas del reloj: reducir la separación


En el sentido contrario al de las agujas del reloj: aumentar la separación

7. Atornillar el aparato.

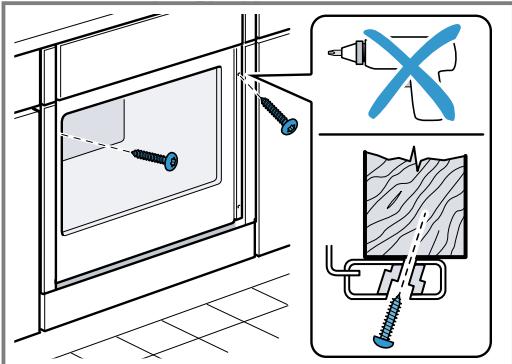


8. En cocinas sin tiradores con maneta vertical:

- Colocar una pieza de relleno adecuada ① para cubrir posibles bordes afilados y garantizar un montaje seguro.
- Pretaladrar los perfiles de aluminio para crear una conexión roscada ②.
- Fijar el aparato con los tornillos adecuados ③.

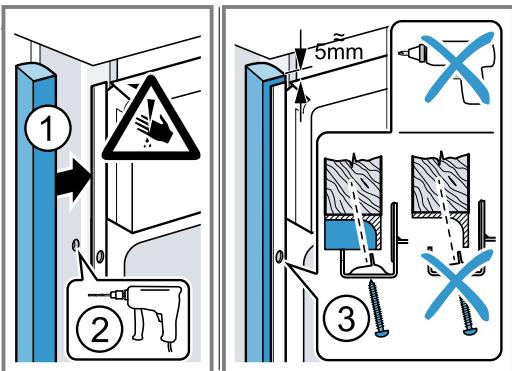

9. Abrir ligeramente la puerta del aparato, colocar las molduras y atornillarlas, primero la moldura de arriba y después la de abajo.

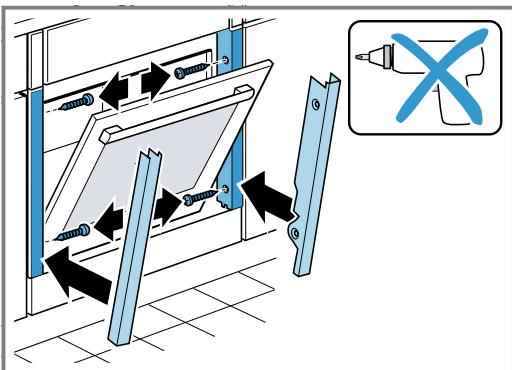

**Nota:** El espacio entre la encimera y el aparato no debe obstruirse con listones suplementarios.

En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

## 20.10 Desmontar el aparato

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.









Register your product online  
**neff-home.com**

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

**9001628920**  
030201  
es

