


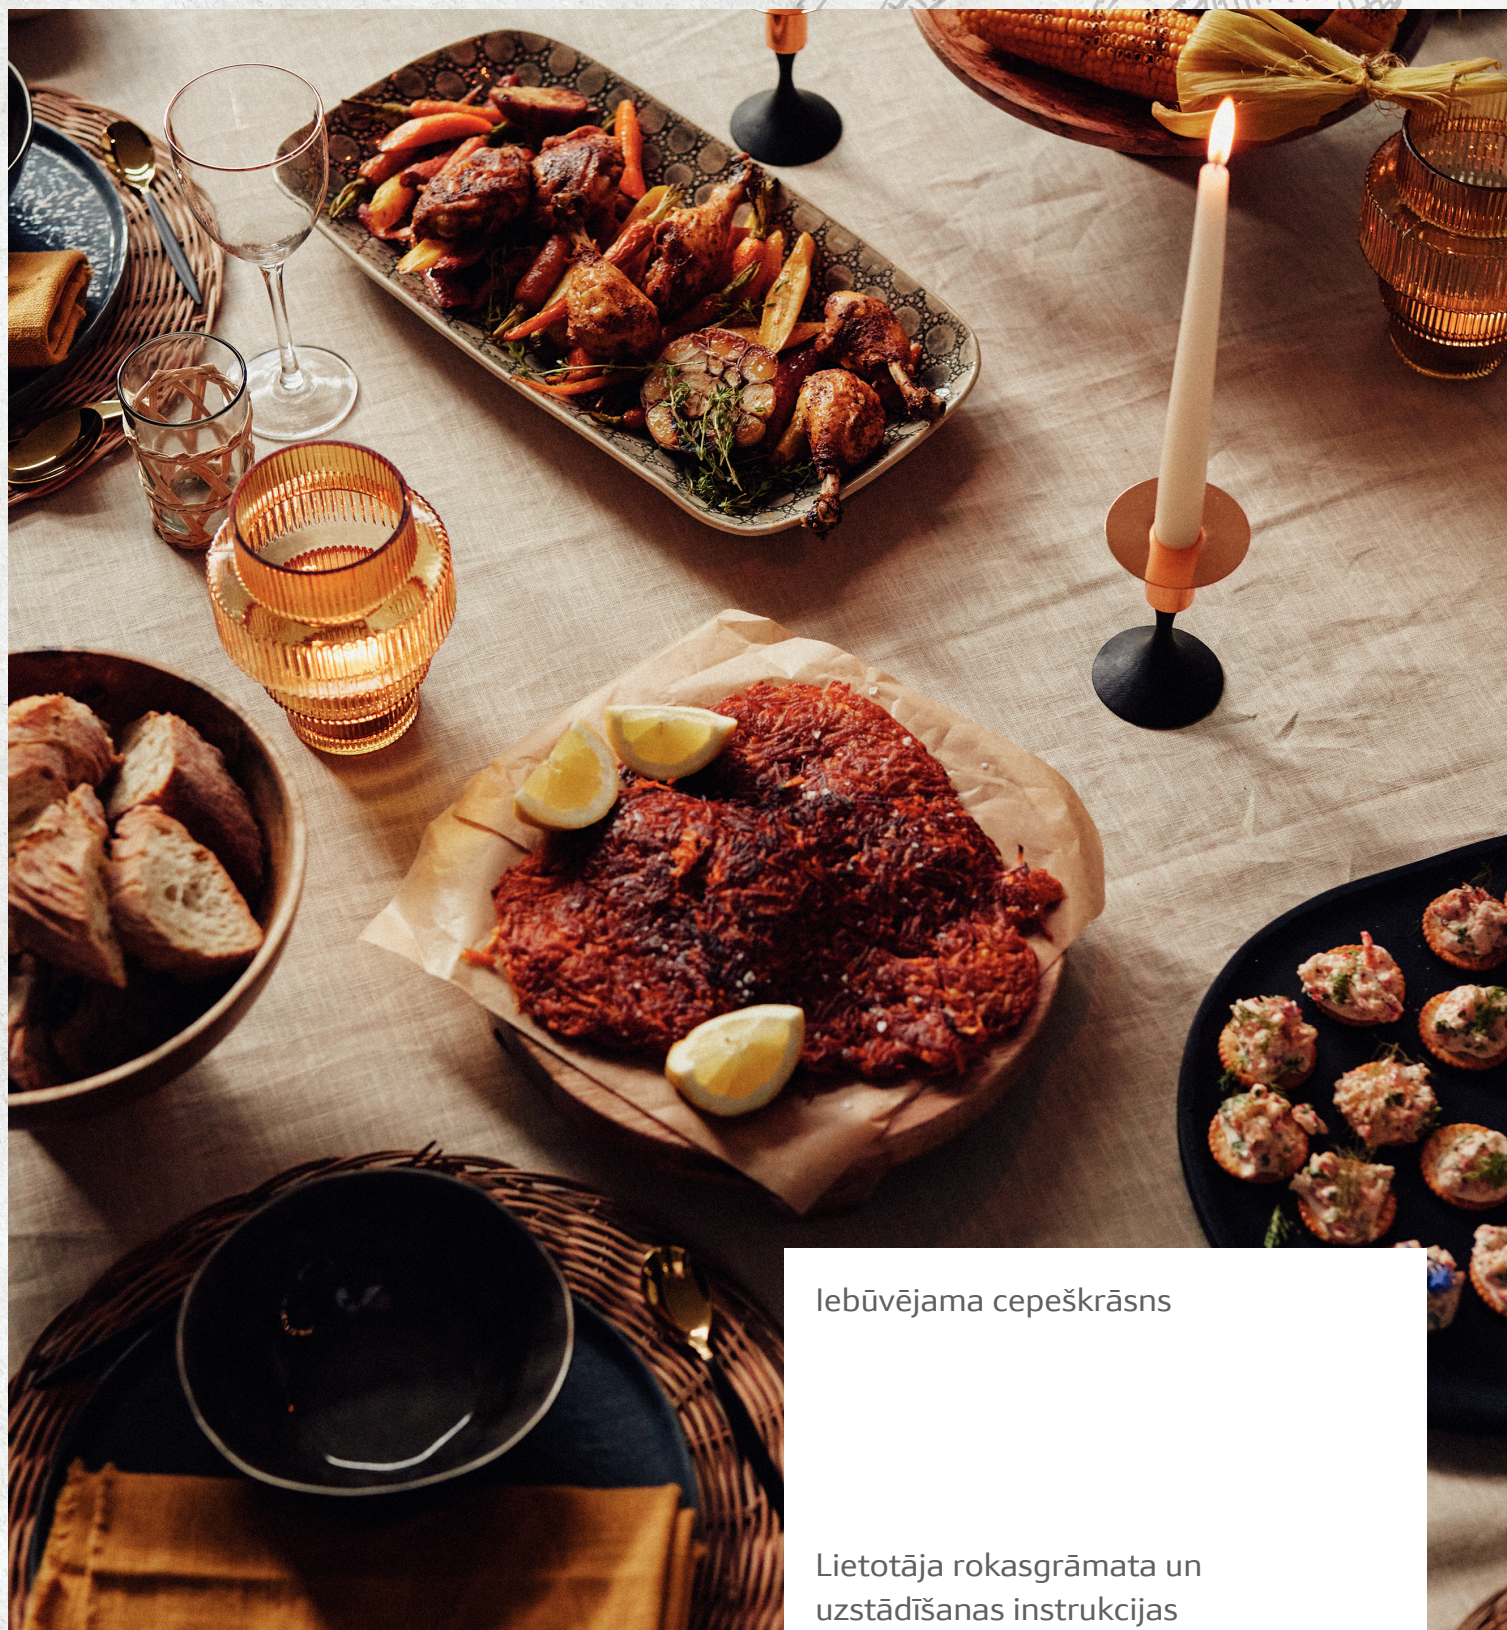

iebūvējama cepeškrāsns

Lietotāja rokasgrāmata un
uzstādīšanas instrukcijas

B5ACM7H.0S

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.



Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1	Drošība	2
2	Izvairīšanās no bojājumiem.....	5
3	Vides aizsardzība un taupīšana	6
4	Iepazīšana.....	6
5	Piederumi	9
6	Pirms pirmās lietošanas reizes	10
7	Galvenā vadība.....	11
8	Laika funkcijas	11
9	Cepeša termometrs.....	13
10	Bērnu drošības funkcija	13
11	Ātrā uzkarsēšana	14
12	Sabata iestatījums.....	14
13	Pamatiestatījumi	15
14	Tīrīšana un kopšana	16
15	Tīrīšanas funkcijas.....	18
16	Statīvs	20
17	Ierīces durvis.....	21
18	Traucējumu novēršana.....	26
19	Likvidācija	28
20	Tehniskā servisa dienests.....	28
21	Šādi izdosies	29
22	MONTĀŽAS PAMĀCĪBA.....	32
22.1	Vispārīgi montāžas norādījumi	32

- Uzglabāiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvei. Ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.

Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- privātā māsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

Neizmantojiet šo ierīci:

- ar ārēju taimeru vai tālvadības pulti.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

1.4 Droša lietošana

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusi uz augšu.

→ "Piederumi", Lappuse 9

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabāiet gatavošanas nodalījumā degtspējīgus priekšmetus.
- ▶ Ja ir radušies dūmi, ierīce ir jāizslēdz vai jāatvieno spraudnis un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Atverot ierīces durvis, rodas gaisa plūsma.

Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties.

- ▶ Ne iepriekšējas uzkaršēšanas režīmā, ne gatavošanas laikā uz piederuma nedrīkst būt novietots nenostiprināts cepampapīrs.
- ▶ Cepampapīru vienmēr piegrieziet vajadzīgajā izmērā un nostipriniet to, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvu ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.

- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Neuzkaršējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).
- ▶ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

Iekārtas darbības laikā teleskopiskās vadotnes sakarst.

- ▶ Pirms pieskarties karstām teleskopiskajām vadotnēm, ļaujiet tām atdzist.
- ▶ Karstām teleskopiskajām vadotnēm pieskarieties tikai ar virtuves cimdiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- ▶ Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

Iekārtai un tās aizsniedzamajām daļām var būt asas malas.

- ▶ Ievērojiet piesardzību lietošanas un tīrīšanas laikā.
 - ▶ Ja iespējams, lietojiet aizsargcimdus.
- Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.
- Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmaiņiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Iekārtā iekļūvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 28*

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

1.5 Halogēnspludze

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Gatavošanas nodalījuma spuldzes ļoti sakarst. Arī kādu laiku pēc izslēgšanas vēl pastāv risks gūt apdegumus.

- ▶ Nepieskarieties stikla pārsegam.
- ▶ Tīrīšanas laikā nepieļaujiet saskari ar ādu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontaktos plūst strāva.

- ▶ Pirms spuldzes nomaiņas pārliedzinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai nepieļautu strāvas triecienu.
- ▶ Papildus izvelciet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

1.6 Cepeša termometrs

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.

- ▶ Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

1.7 Tīrīšanas funkcija

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrīšanas funkcijas laikā var aizdegties.

- ▶ Katru reizi pirms tīrīšanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- ▶ Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.
- ▶ Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīce ļoti sakarst. Tiek noārdīts plāšu un veidņu pretpiedeguma pārklājums, un rodas indīgas gāzes.

- ▶ Nekad tīrīšanas funkciju nelietojiet, lai arī tīrītu ar pretpiedeguma pārklājumu aprīkotas pannas un veidnes.
- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

Tīrīšanas funkcija sakarsē gatavošanas nodaļumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.

- ▶ Tīrīšanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- ▶ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▶ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Tīrīšanas funkcijas laikā gatavošanas nodaļums ļoti sakarst.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▶ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- ⚠ Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- ▶ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▶ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU!

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodaļumā var aizdegties un radīt neatgriezeniskus iekārtas bojājumus. Radītā spiediena ietekmē var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli. Radītais vakuums var stipri deformēt gatavošanas nodaļumu no iekšpuses.

- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).

Ja ierīce tiek darbināta ar temperatūru, kas pārsniedz $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, ūdens uz gatavošanas nodaļuma grīdas izraisa emaljas bojājumus.

- ▶ Nestartējiet darbību, ja uz gatavošanas nodaļuma grīdas ir ūdens.
- ▶ Pirms darbības sākšanas uzslaukiet ūdeni no gatavošanas nodaļuma grīdas.

Ja temperatūra pārsniedz $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, uz gatavošanas nodaļuma grīdas esoši priekšmeti izraisa siltuma uzkrāšanos. Cepšanas un gatavošanas laiks vairs neatbilst paredzētajam, un tiks bojāta emalja.

- ▶ Nenovietojiet piederumus, cepampapīru vai jebkāda veida foliju uz gatavošanas nodaļuma grīdas.
- ▶ Traukus uz gatavošanas nodaļuma grīdas novietojiet tikai tad, ja iestatītā temperatūra ir zemāka par $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Karstā gatavošanas nodaļumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.

- ▶ Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodaļumā.
- ▶ Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodaļuma grīdas.

Mitrums gatavošanas nodaļumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- ▶ Pēc ierīces izmantošanas ļaujiet gatavošanas nodaļumam izžūt.
- ▶ Neglabājiet ilgstoši mitrus pārtikas produktus aizvērtā gatavošanas nodaļumā.
- ▶ Neglabājiet ēdienu gatavošanas nodaļumā.

Atdzesēšana, turot ierīces durvis atvērtas, ar laiku bojā blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Pēc darba režīma ar augstu temperatūru ļaujiet gatavošanas nodaļumam atdzist tikai aizvērtā stāvoklī.
- ▶ Neiespiediet ierīces durvis nekādus priekšmetus.
- ▶ Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājiet gatavošanas nodaļumu atvērtu, lai tas varētu izžūt.

No cepamās plāts nopilējusi augļu sula atstāj nenotīrāmus traipus.

- ▶ Ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet cepamo plāti pārāk daudz.
- ▶ Ja iespējams, izmantojiet visdziļāko universālo pannu.

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodaļumā bojā emalju.

- ▶ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodaļumā.
- ▶ Nākamo reizi pirms uzkaršanās pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodaļuma un ierīces durvīm.

Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- ▶ Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.
- ▶ Nenovietojiet uz ierīces durvīm nekādus traukus vai piederumus.

Atkarībā no ierīces tipa piederumi ierīces durvju aizvērtā laikā var saskrāpēt durvju stiklu.

- ▶ Piederumus gatavošanas nodaļumā vienmēr ievietojiet līdz galam.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Iekārtu iepriekš karsējiet tikai tad, ja tas ir norādīts receptē vai iestatīšanas ieteikumos.

- Ja iekārtu nekarsē iepriekš, var ietaupīt līdz 20 % enerģijas.

Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes.

- Šādas cepšanas veidnes uzkarst īpaši labi.

Iekārtas darbības laikā viriniet durvis iespējami retāk.

- Tas uztur temperatūru gatavošanas nodalījumā, un iekārta nav jākarsē papildus.

Ja gatavojat vairākus ēdienus, cepiet tos secīgi vai vienlaicīgi.

- Gatavošanas nodalījums uzkarst jau pirmajā cepšanas reizē. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku.

Ilgāka gatavošanas laika gadījumā izslēdziet iekārtu 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām.

- Ar atlikušo siltumu ir pietiekami, lai ēdiens būtu gatavs.

Izņemiet liekos piederumus no gatavošanas nodalījuma.

- Liekās piederumu daļas nav jāuzkarsē.

Saldētus ēdienus pirms pagatavošanas atkausējiet.

- Tā var ietaupīt atkausēšanai vajadzīgo enerģiju.

Piezīme:

Iekārtai nepieciešamā jauda:


- darba režīmā ar ieslēgtu displeju — maks. 1 W
- darba režīmā ar izslēgtu displeju — maks. 0,5 W

4 Iepazīšana

4.1 Vadības elementi

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.

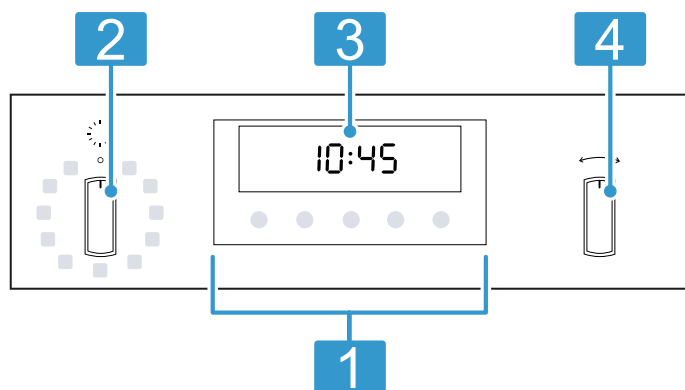

1 Taustiņi

→ "Tautiņi", Lappuse 6

2 Funkciju izvēles slēdzis

Funkciju izvēles slēdzi var pagriezt no nulles pozīcijas uz kreiso un uz labo pusi.

→ "Karsēšanas režīmi", Lappuse 7 → "Funkcijas", Lappuse 8

3 Displejs

→ "Displejs", Lappuse 7

4 Temperatūras izvēles slēdzis

Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīma temperatūru vai veikt citu funkciju iestatīšanu. Temperatūras izvēles slēdzi var pagriezt pa kreisi vai pa labi.

→ "Temperatūra un iestatīšanas līmeņi", Lappuse 8

Piezīme: Atkarībā no ierīces tipa rokturslēdzi ir nospiežami kā pogas. Lai bloķētu vai atbloķētu rokturslēdzi, nospiediet to nulles pozīcijā.

4.2 Taustiņi

Taustiņi ir skārienjutīgi lauki. Lai izvēlētos kādu funkciju, nospiediet attiecīgo taustiņu.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
⌚	Laika funkcijas	Laika, taimera, gatavošanas ilguma un beigu iestatīšana → "Laika funkcijas", Lappuse 11
<	Pa kreisi vērsta bultiņa	Iestatāmo vērtību samazināšana
>	Pa labi vērsta bultiņa	Iestatāmo vērtību palielināšana

Simbols	Nosaukums	Lietojums
	Ātrā uzkarsēšana	Ātrās uzkarsēšanas startēšana vai pārtraukšana → "Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 14
	Informācija	- Gatavošanas nodaļējuma pašreizējās temperatūras rādīšana - Pamatiestatījumu iestatīšana → "Pamatiestatījumi", Lappuse 15

4.3 Displejs

Displejā ir redzami aktuālie iestatījumi, izvēles iespējas vai norādes.

Sarkanā josla virs vai zem kāda simbola norāda uz vērtību, kura ir aktīva vai maināma.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
	Temperatūra ir pārāk augsta	Temperatūra gatavošanas nodaļējumā šim darbības režīmam ir pārāk augsta; ļaujiet ierīcei atdzist → "Atlikušais siltums", Lappuse 8
	Sabata iestatījums	Sabata iestatījums aktivizēts → "Sabata iestatījums", Lappuse 14
	Bērnu drošības funkcija aktīva	Aktivizēta bērnu drošības funkcija → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13
	Durvju slēdzene	Ierīces durvis ir bloķētas → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13 → "Pirrolītiska pašattīrīšanās", Lappuse 18
	Temperatūras rādījums	Ierīce karsē → "Temperatūras rādījums", Lappuse 8

4.4 Karsēšanas režīmi

Šeit ir sniegts pārskats par karsēšanas režīmiem. Tiek minēti ieteikumi karsēšanas režīmu izmantošanai. Karsēšanas režīmus iestata, lietojot funkciju izvēles slēdzi.

Simbols	Karsēšanas režīms un temperatūras diapazons	Lietojums un darbības veids
	Circo Therm karstais gaiss 30 - 200 °C	Cepšana vai gatavošana vienā vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermeņa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodaļējumu.
	Circo Therm saudzējošais režīms 125 - 200 °C	Saudzīga izvēlēto ēdienu gatavošana vienā līmenī bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermeņa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodaļējumu. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu. Gatavošanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai cirkulācijas režīmā un energoefektivitātes klases noteikšanai.
	Maizes cepšanas līmenis 180 - 240 °C	Maizes, maizīšu un maizes izstrādājumu cepšanai, kam nepieciešama augsta temperatūra.
	Picas gatavošanas līmenis 30 - 275 °C	Picas un tādu ēdienu pagatavošanai, kam nepieciešams daudz siltuma no apakšas. Karsē apakšējais sildķermenis un gredzenveida sildķermenis aizmugures sienā.
	Karsēšana no apakšas 30 - 250 °C	Ēdienu papildu apcepšana vai gatavošana ūdens peldē. Karstums plūst no apakšas.
	Grilēšana, lielā platībā 30 - 275 °C no 275 °C: 	Plakanu produktu, piemēram, steiku, desiņu vai karstmaizi, grilēšanai. Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu. Uzkarst visa zem grila sildelementa esošā virsma.

Simbols	Karsēšanas režīms un temperatūras diapazons	Lietojums un darbības veids
	Grilēšana ar ventilatoru 30 - 250 °C	Cepiet putnu gaļu, nesadalītas zivis vai lielākus gaļas gabalus. Grilēšanas sildelements un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Karsēš. no augšas/apakšas 30 - 275 °C	Tradicionālā cepšana vai gatavošana vienā līmenī. Šis karsēšanas režīms ir īpaši piemērots kūkām ar sulīgu pildījumu. Karstums vienmērīgi plūst no augšas un no apakšas. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai parastajā režīmā.

4.5 Funkcijas

Šeit sniegts funkciju pārskats. Funkcijas iestata, lietojot funkciju izvēles slēdzi.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
	Cepeškrāsns lampa	Apgaismojuma ieslēgšana gatavošanas nodaļījumā, to nekarsējot. → "Apgaismojums", Lappuse 9
	Tīrīšanas funkcijas	- Easy Clean  tīra nelielus netīrumus gatavošanas nodaļījumā. → "Tīrīšanas palīgprogramma Easy Clean ", Lappuse 19 - Pirolītiska pašattīrīšanās  tīra gatavošanas nodaļījumu gandrīz patstāvīgi. → "Pirolītiska pašattīrīšanās ", Lappuse 18

4.6 Temperatūra un iestatīšanas līmeņi

Karsēšanas režīmiem un funkcijām ir pieejami dažādi iestatījumi.

Iestatījumi ir redzami displejā.

Līdz 100 °C temperatūru iestata ar 1 grāda soli, pēc tam – ar 5 grādu soli.

Piezīme: Ja temperatūra ir iestatīta virs 275 °C, grilēšanas režīmā pēc aptuveni 20 minūtēm ierīce pazemina temperatūru līdz aptuveni 250 °C.


Temperatūras rādījums

Temperatūras rādījums parāda temperatūru gatavošanas nodaļījumā.

Piezīmes

- Temperatūras rādījums aizpildās tikai tādos darbības režīmos, kuros var iestatīt temperatūru, piemēram, lietojot jebkuru tīrīšanas funkciju, temperatūras rādījums uzreiz jau ir aizpildīts.
- Parādītā temperatūra termiskās inerces dēļ var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodaļījumā.

Kamēr ierīce uzkarst, displejā ir redzams simbols . Paaugstinoties temperatūrai gatavošanas nodaļījumā, līnijas  aizpildās no apakšas uz augšu.

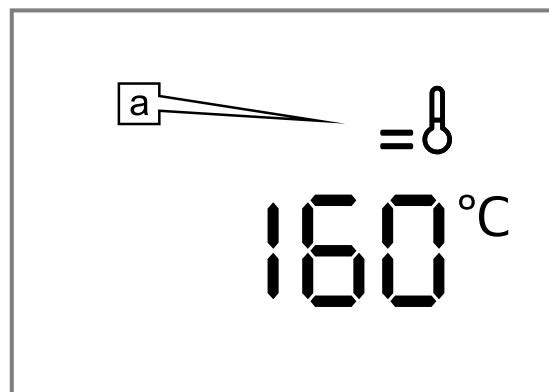

Ja veicat iepriekšēju uzkaršēšanu, vispiemērotākais brīdis ēdiena ievietošanai gatavošanas nodaļījumā ir tad, kad nodziest simbols .

Atlikušais siltums

Kad ierīce ir izslēgta, temperatūras rādījumā ir redzams gatavošanas nodaļījumā atlikušais siltums.

Jo zemāka kļūst temperatūra, jo vairāk līniju nodziest. Ja displejā mirgo , temperatūra gatavošanas nodaļījumā ir pārāk augsta izvēlētajam darbības režīmam. Izslēdziet ierīci, uzgaidiet, līdz gatavošanas nodaļījums ir atdzisis, un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

4.7 Gatavošanas nodaļījums

Gatavošanas nodaļījuma funkcijas atvieglo darbu ar ierīci.


Statīvs

Gatavošanas nodaļījuma statīvā piederumus var iebīdīt dažādos līmeņos.

→ "Piederumi", Lappuse 9

Jūsu ierīcei ir 4 ievietošanas līmeņi. Ievietošanas līmeņus skaita virzienā no apakšas uz augšu.

Statīvu var izņemt, piemēram, tīrīšanas vajadzībām.
→ "Statīvs", Lappuse 20

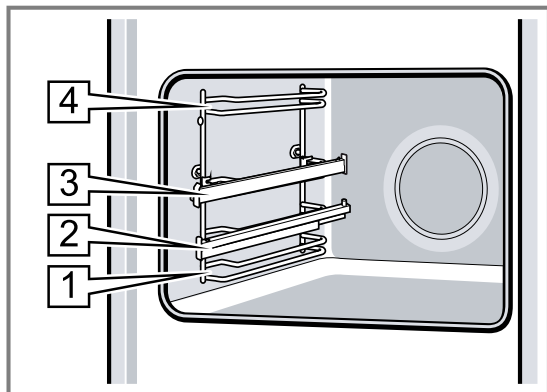

Apgaismojums

Cepečkrāsns lampa izgaismo gatavošanas nodaļījumu.

Lielākajā daļā karsēšanas režīmu un funkciju apgaismojums darbības laikā ir ieslēgts. Pabeidzot darbību ar funkciju izvēles slēdzi, apgaismojums izslēdzas. Pagriežot funkciju izvēles slēdzi pozīcijā **Cepečkrāsns lampa**, var ieslēgt apgaismojumu, neieslēdzot karsēšanu.

Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators darbības laikā ieslēdzas automātiski. Gaiss izplūst pa durvīm.

UZMANĪBU!

Nenosedziet ventilācijas spraugas virs iekārtas durvīm. Iekārta pārkarst.

► Ventilācijas spraugas nedrīkst būt nosegtas.

Lai pēc darbības beigām iekārta ātrāk atdzistu, noteiktu laiku turpina darboties dzesēšanas ventilators.

Ierīces durvis





Ja darbības režīma laikā tiek atvērtas ierīces durvis, darbība tiek turpināta.

5 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

Piezīme: Ja piederums sakarst, tas var deformēties. Deformācija neietekmē funkcionalitāti. Pēc piederuma atdzišanas deformācija pazudīs.

Atkarībā no ierīces tipa piegādes komplektā iekļautie piederumi var būt atšķirīgi.

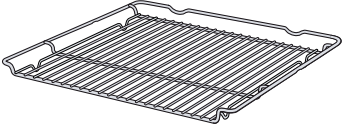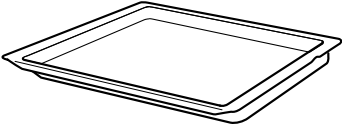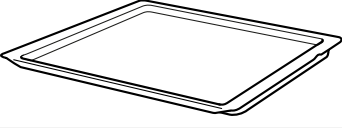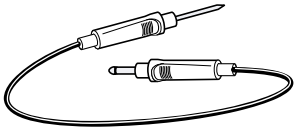Piederumi		Lietoījums
Režģis		■ Kūku veidnes ■ Sacepumu veidnes ■ Trauki ■ Gaļa, piemēram, cepetis vai grilējami gabali ■ Sasaldēti produkti
Universālā panna		■ Mitra kūka ■ Mīklas izstrādājumi ■ Maize ■ Liels cepetis ■ Sasaldēti produkti ■ Pilošu šķidrumu savākšana, piemēram, tauku savākšana, grilējot uz režģa.
Cepamā plāts		■ Plātsmaize ■ Mazi konditorejas izstrādājumi
Cepeša termometrs		Precīza cepšana vai gatavošana. → "Cepeša termometrs", Lappuse 13

5.1 Fiksēšanas funkcija

Fiksēšanas funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā.

Piederumu var izvilkt aptuveni līdz pusei, līdz tas nofiksējas. Pretapgāšanās funkcija darbojas tikai tad, ja piederums gatavošanas nodaļījumā iebīdīts pareizi.


5.2 Piederumu iebīdīšana gatavošanas nodaļījumā

Vienmēr pareizi ievietojiet piederumus gatavošanas nodaļījumā. Tikai tad piederumu varēs izvilkt aptuveni līdz pusei, tam neapgāžoties.


1. Pagriežiet piederumu tā, lai iegriezums  atrastos aizmugurē un būtu vērsts uz leju.

2. Piederumu ievietojiet starp viena līmeņa abiem vadītājstieniem.

Režģis leviņojiet režģi tā, lai brīvā puse būtu vērsta pret ierīces durvīm, bet izliekums — uz leju.

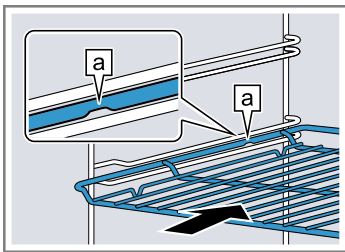


Plāts leviņojiet plāti ar slīpo malu [b] pret ierīces durvīm.

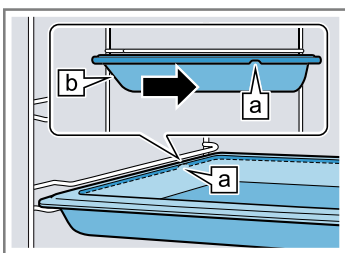

3. Ja ievietošanas līmeņi ir aprīkoti ar izvelkamajām slīdēm, lai novietotu piederumus, izvelciet izvelkamās slīdes.

Režģis vai plāts Novietojiet piederumu tā, lai piederuma mala atrastos uz izvelkamās slīdes aiz mēlītes [a].

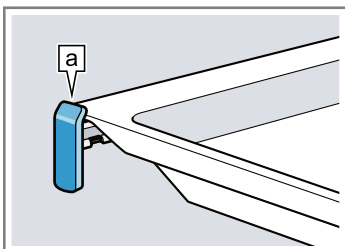

Piezīme: Kad izvelkamās slīdes tiek izvilktas līdz galam, tās nofiksējas. Nedaudz piespiežot, iebīdīet izvelkamās slīdes atpakaļ gatavošanas nodalījumā.

4. Iebīdīet piederumu līdz galam, lai tas nepieskartos ierīces durvīm.


Piezīme: Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kuru izmantošana gatavošanas laikā nav nepieciešama.

Piederumu kombinēšana

Lai savāktu pīlīšo šķidrumu, režģi var kombinēt ar universālo pannu.

- Novietojiet režģi uz universālās pannas tā, lai abi distanci [a] aizmugurē atrastos uz universālās pannas malas.
- Iebīdīet universālo pannu starp abiem viena ievietošanas līmeņa vadstieniem. Šādā gadījumā režģim jāatrodas virs augšējā vadstieņa.

Režģis uz universālās pannas

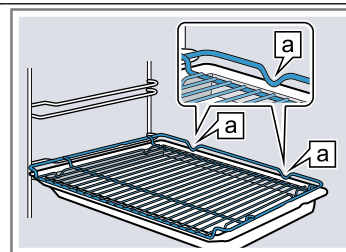

5.3 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegādāties klientu apkalpošanas centrā, specializētos veikalos vai internetā.

Plašu piedāvājumu, kas paredzēts jūsu ierīcei, skatiet internetā vai mūsu bukletos:

www.neff-international.com

Piederumi ir paredzēti konkrētām ierīcēm. Veicot pirkumu, vienmēr norādiet precīzu savas ierīces apzīmējumu (E-Nr.).

Informācija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama interneta veikalā vai klientu apkalpošanas centrā.

6 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

6.1 Pirmā lietošanas reize

Lai varētu lietot ierīci, sākot ekspluatāciju, ir jāveic iestatījumi.

Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā 0.

- Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu < vai >.
 - Nospiediet taustiņu 0.
- ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: Pamatierīcē iestatījumos → *Lappuse 15* var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

6.2 Ierīces tīrīšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

- Izņemiet no gatavošanas nodalījuma iepakojuma atlikumus, piemēram polistirola lodītes.
- Pirms uzkaršēšanas gatavošanas nodalījuma gludās virsmas noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
- Kamēr ierīce karstē, vēdiniet telpu.
- Iestatiet karšēšanas režīmu un temperatūru. → *"Galvenā vadība", Lappuse 11*

Karšēšanas režīms	Circo Therm karstais gaiss 8
-------------------	------------------------------

Temperatūra	maksimāli
-------------	-----------

Gatavošanas ilgums	1 stunda
--------------------	----------

5. Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci.

6. Uzgaidiet, līdz gatavošanas nodaļums ir atdzisis.
7. Notīriet gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mitru drānu.

8. Notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mitru drānu vai mīkstu suku.

7 Galvenā vadība

7.1 Ierīces ieslēgšana

- ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi no nulles pozīcijas o.
- ✓ Ierīce ir ieslēgta.

7.2 Ierīces izslēgšana

- ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā o.
- ✓ Ierīce ir izslēgta.

7.3 Karsēšanas režīma un temperatūras iestatīšana

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu.
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru vai grilēšanas līmeni.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.

- ✓ Atkarībā no ierīces tipa ātrā uzkarsēšana ļā automātiski ieslēdzas noteiktos karsēšanas režīmos, ja iestatīta temperatūra virs 200 °C.
→ "Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 14
- 3. Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Padomi

- Savam ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu skatiet karsēšanas režīmu aprakstā.
→ "Karsēšanas režīmi", Lappuse 7
- Ierīcē var iestatīt arī darbības ilgumu un beigu laiku.
→ "Laika funkcijas", Lappuse 11

Karsēšanas režīma mainīšana

Karsēšanas režīmu var mainīt jebkurā laikā.

- ▶ Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo karsēšanas režīmu.

Temperatūras mainīšana

Temperatūru var mainīt jebkurā laikā.

- ▶ Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.

8 Laika funkcijas

Jūsu ierīcei ir dažādas laika funkcijas, kuras var izmantot ierīces darbības vadīšanai.

8.1 Laika funkciju pārskats

Nospiežot taustiņu , var izvēlēties kādu no dažādajām laika funkcijām.

Laika funkcija	Lietojums
Taimeris 	Taimeris var iestatīt neatkarīgi no darbības režīma. Tas neietekmē ierīces darbību.
Ilgums 	Ja darbības režīmam ir iestatīts ilgums, tā beigās ierīce automātiski pārtrauc karsēt.
Beigu laiks 	Ilgumam var iestatīt pulksteņa laiku, kurā jāpabeidz darbības režīms. Ierīce tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Pulksteņa laiks 	Var iestatīt pulksteņa laiku.

8.2 Taimera iestatīšana

Taimers darbojas neatkarīgi no darbības režīma. Taimeris gan ieslēgtā, gan izslēgtā ierīcē var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm. Taimerim ir atšķirīgs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera laika atskaite vai iestatītais ilgums.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu , līdz displejā ir iezīmēts .

2. Nospiežot taustiņu  vai , iestatiet taimera laiku.

Taustiņš	Ieteicamā vērtība
	5 minūtes
	10 minūtes

Taimera laiku līdz 10 minūtēm var iestatīt ar 30 sekunžu soli. Pēc tam līdz ar vērtības palielināšanos laika intervāli kļūst garāki.

- ✓ Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties, un sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais taimera laiks ir nulle.
- 3. Kad taimera laika atskaite ir beigusies:
 - Lai izslēgtu taimeris, nospiediet jebkuru taustiņu.

Taimera laika mainīšana

Taimera laiku var mainīt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts .

- ▶ Mainiet taimera laiku, nospiežot taustiņu  vai .
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts .

- ▶ Nospiežot taustiņu , atiestatiet taimera laiku uz nulli.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas, un  nodziest.

8.3 Ilguma iestatīšana

Darbības ilgumu var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Prasība: Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.
2. Iestatiet ilgumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.

Taustiņš	Ieteicamā vērtība
$\langle$	10 minūtes
$\rangle$	30 minūtes

Ilgumu līdz vienai stundai var iestatīt ar vienas minūtes soli, ilgāku laiku — ar 5 minūšu soli.

- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 3. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
 - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu $\rangle$.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- Mainiet ilgumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Ilguma pārtraukšana

Ilgumu var pārtraukt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiežot taustiņu $\langle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un turpina karsēt bez iestatīta ilguma.

8.4 Beigu laika iestatīšana

Pulksteņa laiku, kurā jābeidz gatavošana, var pārcelt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Piezīmes

- Karsēšanas režīmos ar grilēšanas funkciju nevar iestatīt beigu laiku.
- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet beigu laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos gatavošanas nodalījumā pārāk ilgi.

Prasības

- Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.
- Ir iestatīts ilgums.
- 1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

2. Nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Displejā redzams aprēķinātais beigu laiks.
3. Lai pārceltu beigu laiku, nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot šo iestatījumu, un displejā redzams iestatītais beigu laiks.
- ✓ Kad aprēķinātais sākuma laiks ir pienācis, ierīce sāk karsēt, un sākas ilguma laika atskaite.
- ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
4. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
 - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu $\rangle$.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, iestatīto beigu laiku var mainīt tikai tad, ja nav sākusies darbība un ilguma laika atskaite.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- Lai pārceltu beigu laiku, nospiediet taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Beigu laika atcelšana

Iestatīto beigu laiku jebkurā laikā var izdzēst.

Prasība: Displejā ir iezīmēts $\rightarrow$.

- Nospiežot taustiņu $\langle$, iestatiet beigu laiku uz pašreizējo laiku un atiestatiet iestatīto ilgumu.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un sāk karsēt. Sākas ilguma laika atskaite.

8.5 Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā o.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
2. Nospiediet taustiņu $\odot$.
- ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: Pamatiestatījumos $\rightarrow$ *Lappuse 15* var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

Pulksteņa laika mainīšana

Pulksteņa laiku var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā o.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu $\odot$, līdz displejā ir iezīmēts $\odot$.
2. Mainiet pulksteņa laika rādījumu, nospiežot taustiņu $\langle$ vai $\rangle$.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

9 Cepeša termometrs

Lai gatavotu precīzi, gatavojamajā produktā ievietojiet cepeša termometru un iestatiet ierīcē produkta iekšējo temperatūru. Kad iestatītā produkta iekšējā temperatūra ir sasniegta, ierīce automātiski pārtrauc karsēt.

9.1 Cepeša termometram piemēroti karsēšanas režīmi

Cepeša termometra lietošanai ir piemēroti tikai noteikti karsēšanas režīmi.

Piemēroti karsēšanas režīmi ir:

- **Circo Therm karstais gaiss** 
- **Circo Therm saudzējošais režīms** 
- **Picas gatavošanas līmenis** 
- **Grilēšana ar ventilatoru** 
- **Karsēš. no augšas/apakšas** 

Piezīme: Ja tad, kad cepeša termometrs ir iedurts, tiek veikta nepiemērota karsēšanas režīma izvēle, atskan signāls.

9.2 Cepeša termometra ieduršana

Izmantojiet komplektā iekļauto cepeša termometru vai pasūtiet piemērotu cepeša termometru, vēršoties mūsu klientu apkalpošanas dienestā.

BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.

- Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

UZMANĪBU!

Cepeša termometru var sabojāt.

- Neiespiediet cepeša termometra kabeli.
- Lai cepeša termometru nesabojātu pārāk liels karstums, cepeša termometram no grilēšanas sildelementa jāatrodas vairāku centimetru attālumā. Gatavošanas laikā gaļa var nedaudz pacelties.

1. Ievietojiet cepeša termometru slīpi biezākajā gaļas daļā.
Pievērsiet uzmanību tam, lai cepeša termometra gals gaļā būtu novietots pareizi:
 - Galam ir jāatrodas apmēram cepeša vidū.
 - Gals nedrīkst atrasties speķī.
 - Gals nedrīkst pieskarties traukam vai kaulam.
2. Ievietojiet gatavojamo produktu ar cepeša termometru gatavošanas nodaļījumā.
Gatavojamo produktu, vēlams ievietotu traukā, novietojiet režģa vidū.
3. Cepeša termometra savienojumu iespraudiet ligzdā gatavošanas nodaļējuma kreisajā pusē.

Piezīmes

- Ja darbības laikā cepšanas termometrs tiks atvienots, tiks atiestatīti visi iestatījumi.
- Apgrozot gatavojamo produktu, neatvienojiet cepeša termometru. Pēc apgrozīšanas pārbaudiet, vai cepeša termometrs gatavojamā produktā ir ievietots pareizi.

9.3 Cepeša termometra iestatīšana

Cepeša termometrs gatavojamā produkta iekšējo temperatūru mēra 30–99 °C diapazonā.

Prasības

- Gatavojamais produkts ar cepeša termometru atrodas gatavošanas nodaļījumā.
- Cepeša termometrs pievienots gatavošanas nodaļījumā.

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu.

✓ Displejā ir iezīmēts , un ir redzams –/– C.

2. Iestatiet iekšējās temperatūras vērtību, nospiežot taustiņu < vai >.

Kreisajā pusē ir redzama gatavojamā produkta faktiskā iekšējā temperatūra, bet labajā pusē – iestatītā, piemēram, 15 °C | 75 °C.

Piezīme: Faktiskā iekšējā temperatūra tiek rādīta, tikai sākot ar 10 °C.

3. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru gatavošanas nodaļījumā.
Iestatītajai gatavošanas nodaļējuma temperatūrai jābūt vismaz par 10 °C augstākai nekā ēdiena iekšējā temperatūra.

Gatavošanas nodaļējuma temperatūru neiestatiet augstāku par 250 °C.

✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.

✓ Kad iekšējā temperatūra produktā ir sasniegta, atskan signāls, un displejā faktiskā iekšējā temperatūra ir vienāda ar iestatīto iekšējo temperatūru, piemēram, 75 C | 75 C.

4.  **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Gatavošanas nodaļējums, piederumi un cepeša termometrs ļoti sakarst.

- Karstus piederumus un cepeša termometru no gatavošanas nodaļējuma vienmēr izņemiet ar virtnes cimdiem.

Kad iekšējā temperatūra ir sasniegta:

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet cepeša termometru no ligzdas gatavošanas nodaļījumā.
- Izvelciet cepeša termometru no gatavojamā produkta un izņemiet no gatavošanas nodaļējuma.

10 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai nemainītu iestatījumus.

Piezīme: Sadaļā Pamatiestatījumi → *Lappuse 15* var noteikt, vai var iestatīt bērnu drošības funkciju.

Lietojot bērnu drošības funkciju, var bloķēt tikai ierīces vadības elementus. Papildus varat bloķēt ierīces durvis.
→ "Pamatiestatījumi", *Lappuse 15*

10.1 Automātiska bērnu drošības funkcija

Pēc izslēgšanas ierīce automātiski tiek bloķēta. Lai ierīci varētu ieslēgt, jādeaktivizē automātiskā bērnu drošības funkcija.

Automātisko bērnu drošības funkciju var aktivizēt un deaktivizēt pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi", Lappuse 15

Automātiskas bērnu drošības funkcijas pārtraukšana

Prasība: Automātiskā bērnu drošības funkcija ir aktivizēta pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi", Lappuse 15

- ▶ Turiet nospiešu taustiņu , līdz displejā nodziest .

10.2 Bērnu drošības funkcija

Kad aktivizējat bērnu drošības funkciju, ierīce ir bloķēta tik ilgi, kamēr bērnu drošības funkcija nav deaktivizēta. Kad ierīci pēc nākamās darbības izslēdzat, automātiski tiek aktivizēta bērnu drošības funkcija.

Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana

- ▶ Turiet nospiešu taustiņu , līdz displejā tiek atainots .

Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana

- ▶ Turiet nospiešu taustiņu , līdz displejā nodziest .

11 Ātrā uzkarsēšana

Lai ietaupītu laiku, uzkarsēšanas laiku var saīsināt ar ātro uzkarsēšanu, ja iestatītā temperatūra pārsniedz 100 °C.

Ātro uzkarsēšanu var izmantot šādos karsēšanas režīmos:

- **Circo Therm karstais gaiss** 
- **Maizes cepšanas līmenis** 
- **Karsēš. no augšas/apakšas** 

11.1 Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

Lai gatavošanas rezultāts būtu vienmērīgs, ielieciet pārtiku gatavošanas nodalījumā tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

Piezīme: Iestatiet laiku tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

1. Iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu un temperatūru, kas ir vismaz 100 °C.
Ja iestatītā temperatūra pārsniedz 200 °C, automātiski ieslēdzas ātrā uzkarsēšana.
2. Ja ātrā uzkarsēšana automātiski neieslēdzas, nospiediet taustiņu .
✓ Displejā ir redzams  un bultiņas  aizpildās no lejas uz augšu.
✓ Pēc dažām sekundēm sākas ātrā uzkarsēšana.
✓ Kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta, atskan signāls un displejā nodziest simbols .
3. Ielieciet pārtiku gatavošanas nodalījumā.

Ātrās uzkarsēšanas priekšlaikus pārtraukšana

- ▶ Nospiediet taustiņu .
- ✓ Displejā nodziest simbols .

12 Sabata iestatījums

Lietojot sabata iestatījumu, ilgumu var iestatīt uz laiku, kurš pārsniedz 70 stundas. Lietojot **Karsēš. no augšas/apakšas**, ēdienus var uzturēt siltus 85–140 °C temperatūrā bez nepieciešamības ieslēgt vai izslēgt ierīci.

12.1 Sabata iestatījuma startēšana

Piezīmes

- Atverot ierīces durvis darbības laikā, ierīce nepārtrauc darbību.
- Pēc startēšanas sabata režīmu vairs nevar ne mainīt, ne pārtraukt.
- Sabata iestatījuma beigu laiku nevar pārcelt.

Prasība: Sabata režīms ir aktivizēts pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi", Lappuse 15

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu .
✓ Displejā ir redzams .
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru.
3. Nospiežot taustiņu , iestatiet ilgumu.
✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
4. Kad iestatītais ilgums ir pagājis, redzamais ilgums ir nulle. Ierīce pārtrauc karsēšanu un turpina darboties, kā ierasts, kad nav ieslēgts sabata režīms.
– Izslēdziet ierīci.
Pēc aptuveni 10 līdz 20 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

13 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

13.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Rādījums	Pamatiestatījums	Izvēle
☐☐	Automātiskā bērnu drošības funkcija → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13	☐ = nē ¹ I = jā
☐ I	Signāla ilgums pēc iestatītā ilguma vai taime- ra laika beigām	I = 10 sekundes ☐ = 30 sekundes ¹ 3 = 2 minūtes
☐☐	Gaidīšanas laiks līdz iestatījuma lietošanas sākšanai	I = 3 sekundes ¹ ☐ = 6 sekundes 3 = 10 sekundes
☐☐	Taustiņa nospiešanas signāla tonis	☐ = izslēgts I = ieslēgts ¹
☐☐	Displeja apgaismojuma spilgtums	I = tumšs ☐ = vidējs ¹ 3 = gaišs
☐☐	Pulksteņa laika rādījums	☐ = nerādīt pulksteņa laiku I = rādīt pulksteņa laiku ¹
☐☐	Bērnu drošības funkciju var iestatīt → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13	☐ = nē I = jā ¹ ☐ = jā, ar durvju bloķēšanu
☐☐	Gatavošanas nodalījuma apgaismojums dar- bības laikā	☐ = nē I = jā ¹
☐☐	Dzesēšanas ventilatora paildzinātās darbības laiks	I = īss ☐ = vidējs ¹ 3 = garš 4 = īpaši garš
☐☐	Teleskopiskās vadotnes ir uzstādītas ²	☐ = nē ¹ (ar statīviem un 1 līmeņa vadotnēm) I = jā (ar 2 un 3 līmeņu vadotnēm)
☐ I ☐	Sabata iestatījums pieejams → "Sabata iestatījums", Lappuse 14	☐ = nē ¹ I = jā
☐ ☐	Automātiska ātrā uzkarsēšana, sākot ar 200 °C ²	☐ = nē I = jā ¹
☐ I ☐	Visu vērtību atiestatīšana uz rūpnīcas iestatī- jumiem	☐ = nē ¹ I = jā

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

13.2 Pamatiestatījuma mainīšana

Prasība: Ierīce ir izslēgta.

- Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu **I**.
✓ Displejā redzams pirmais pamatiestatījums, piemē-
ram, ☐☐ I.
- Mainiet iestatījumu, lietojot temperatūras izvēles slē-
dzi.
- Nospiežot taustiņu < vai >, pārejiet uz nākamo pama-
tiestatījumu.

- Lai saglabātu veiktās izmaiņas, aptuveni 4 sekundes
turiet nospiestu taustiņu **I**.

Piezīme: Pēc strāvas padeves pārtraukuma jūsu veik-
tās izmaiņas pamatiestatījumos tiks saglabātas.

13.3 Pamatiestatījumu mainīšanas pārtraukšana

- ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi.
- ✓ Tiek atņemtas visas veiktās izmaiņas, un tās netiek
saglabātas.

14 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

14.1 Tīrīšanas līdzeklis

Lai nesabojātu atšķirīgās ierīces virsmas, nelietojiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciena risks!

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▶ Neizmantojiet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus. Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- ▶ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nākamo reizi pirms uzkaršēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Jaunas sūkļdrānas satur ražošanas atliekas.
- ▶ Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

Dažādajām ierīces virsmām lietojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

levērojiet ierīces tīrīšanas pamācībā sniegtos norādījumus.

→ "Ierīces tīrīšana", Lappuse 17

Ierīces priekšpuse

Virsmas	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Nerūsējošais tērauds	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Speciāli nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļi siltām virsmām	Lai nepieļautu koroziju, no nerūsējošā tērauda virsmām nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olas baltuma traipus. Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli uzklāiet plānā kārtā.
Plastmasas vai krāsotas virsmas piemēram, vadības panelis	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus.

Ierīces durvis

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Durvju stikla rūtis	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda spirāli. Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet durvju stiklus. → "Ierīces durvis", Lappuse 21
Durvju pārsegs	■ Nerūsējošā tērauda: Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis ■ Plastmasas: Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus. Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, noņemiet durvju pārsegu. → "Ierīces durvis", Lappuse 21
Durvju rokturis	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Lai izvairītos no nenotīrāmiem traipiem, nekavējoties notīriet atkaļķošanas līdzekli no durvju roktura.
Durvju blīvējums	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Nenoņemiet un neberziet.

Gatavošanas nodaļums

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Emaljētas virsmas	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Etiķūdens ■ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Lai pēc tīrīšanas izžāvētu gatavošanas nodaļumu, atstāiet to atvērtu. Padoms: Vislabāk izmantojiet tīrīšanas funkciju. → <i>"Pīrolītiska pašattīrīšanās", Lappuse 18</i> Piezīmes ■ Ļoti augstā temperatūrā emalja apdeg, tādējādi rodas nelielas krāsas atšķirības. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. ■ Plāno plāšu malas nevar pilnībā pārklāt ar emalju, un tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju. ■ Pārtikas produktu atliekas uz emaljētajām virsmām atstāj baltus nosēdumus. Šie nosēdumi nav kaitīgi veselībai. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. Šīs atliekas var notīrīt ar citronskābi.
Cepeškrāsns lampas stikla pārsegs	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
Statīvs	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Ja netīrumu ir daudz, iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Padoms: Lai tīrītu statīvu, izņemiet to. → <i>"Statīvs", Lappuse 20</i>
Izvilšanas sistēma	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Apjomīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Lai nenotīrītu izvelkamo sliežu smērvielu, tās ieteicams tīrīt iebīdītas. Nemazgājiet trauku mašīnā. Padoms: Lai tīrītu izvelkamo sistēmu, izņemiet to. → <i>"Statīvs", Lappuse 20</i>
Piederumi	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Emaljētie piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā.
Cepeša termometrs	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums	Apjomīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Nemazgājiet trauku mašīnā.

14.2 Ierīces tīrīšana

Lai nepieļautu ierīces bojājumus, tīriet ierīci tikai kā norādīts, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodaļuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Prasība: Ievērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem.

→ *"Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 16*

1. Tīriet ierīci ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
 - Dažām virsmām var izmantot citus tīrīšanas līdzekļus.
→ *"Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 16*
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

15 Tīrīšanas funkcijas

Izmantojiet tīrīšanas funkcijas, lai tīrītu ierīci.

15.1 Pirolītiska pašattīrīšanās

Izmantojot tīrīšanas funkciju **Pirolītiska pašattīrīšanās**, gatavošanas nodalījuma tīrīšana notiek gandrīz automātiski.

Tīriet gatavošanas nodalījumu ik pēc 2 vai 3 mēnešiem, izmantojot tīrīšanas funkciju. Nepieciešamības gadījumā tīrīšanas funkciju var izmantot biežāk. Tīrīšanas funkcija patērē aptuveni 2,5–4,8 kilovatstundas.

Ierīces sagatavošana tīrīšanas funkcijai

Lai iegūtu labu tīrīšanas rezultātu, rūpīgi sagatavojiet ierīci.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Gatavošanas nodalījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degtspējīgus priekšmetus.
- ▶ Ja ir radušies dūmi, ierīce ir jāizslēdz vai jāatvieno spraudnis un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrīšanas funkcijas laikā var aizdegties.

- ▶ Katru reizi pirms tīrīšanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- ▶ Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.

- ▶ Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

1. Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas nodalījuma.
2. Noņemiet statīvus un izņemiet tos no gatavošanas nodalījuma.
→ "Statīvs", Lappuse 20
3. Notīriet lielos netīrumus gatavošanas nodalījumā.
4. Lietojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu drānu, notīriet ierīces durvju iekšpusi un gatavošanas nodalījuma sānu malas gar blīvējumu. Nenoņemiet durvju blīvējumu un neberziet to. Apjomīgus netīrumus uz durvju iekšējā stikla tīriet ar cepeškrāsns mazgāšanas līdzekli.
5. Izņemiet priekšmetus no gatavošanas nodalījuma. Gatavošanas nodalījumam jābūt tukšam.

Tīrīšanas funkcijas iestatīšana

Tīrīšanas funkcijas darbības laikā vēdiniet virtuvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!**

Tīrīšanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.

- ▶ Tīrīšanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- ▶ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▶ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Tīrīšanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▶ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

⚠ Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▶ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Piezīme: Tīrīšanas funkcijas darbības laikā nedeg cepeškrāsns apgaismojums.

Prasības

- Sagatavojiet iekārtu tīrīšanas funkcijai.
→ Lappuse 18
 - Uz tīrīšanas funkcijas darbības laiku izslēdziet augšējo cepeškrāsni.
1. Iestatiet tīrīšanas funkcijas , lietojot funkciju izvēles slēdzi.
 - ✓ Displejā ir redzams simbols  un tīrīšanas funkcijas. Ir iezīmēta pirmā tīrīšanas funkcija.
 2. Vairākas reizes nospiediet taustiņu  vai , līdz ir iezīmēts simbols .
 - ✓ Displejā ir redzams **PYRO**.
 3. Ar temperatūras izvēles slēdzi iestatiet tīrīšanas pakāpi.

Tīrīšanas pakāpe	Attīrīšanas pakāpe	Ilgums stundās
1	Viegla	Aptuveni 1:15
2	Vidēja	Aptuveni 1:30
3	Intensīva	Aptuveni 2:00

Apjomīgāku vai senāku netīrumu gadījumā izmantojiet augstāku tīrīšanas pakāpi.

Ilgumu mainīt nav iespējams.

- ✓ Pēc dažām sekundēm sāk darboties tīrīšanas funkcija, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad gatavošanas nodalījumā ir sasniegta noteikta temperatūra, jūsu drošības labad iekārtas durvis tiek bloķētas. Displejā tiek parādīts .
- ✓ Kad tīrīšanas funkcija ir pabeigta, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 4. Izslēdziet iekārtu.
Kad iekārta ir pietiekami atdzisusi, iekārtas durvis tiek atbloķētas, un  nodziest.
- 5. Sagatavojiet iekārtu darbam. → Lappuse 19

Ierīces sagatavošana darbam pēc tīrīšanas funkcijas

1. Ļaujiet ierīcei atdzist.
2. Ar mitru drānu izslaukiet no gatavošanas nodaļējuma atlikušos pelnus un noslaukiet ierīces durvis.
3. Baltos nogulsņējumus noņemiet, izmantojot citronskābi.
Piezīme: Balti nogulsņējumi uz emaljētajām virsmām var veidoties no pārāk rupjiem netīrumiem. Šie pārtikas produktu atlikumi nav kaitīgi. Nogulsņējumi neierobežo ierīces darbību.
4. Ievietojiet statīvus.
→ "Statīvs", Lappuse 20

15.2 Tīrīšanas palīgprogramma Easy Clean

Izmantojiet tīrīšanas palīgprogrammu **Easy Clean**, lai gatavošanas nodaļējumu iztīrītu starp gatavošanas reizēm. Tīrīšanas palīgprogramma **Easy Clean** atmieks netīrumus, iztvaicējot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

Tīrīšanas palīgprogrammas Easy Clean iestatīšana

BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Karstā gatavošanas nodaļējumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- Nekad neļaujiet ūdeni karstā gatavošanas nodaļējumā.

Piezīmes

- Tīrīšanas palīgprogrammas darbības laikā gatavošanas nodaļējuma apgaismojums nedeg.
- Beigu laiku nevar pārcelt.
- Ilgums ir iepriekš iestatīts, un to nevar mainīt.

Prasības

- Tīrīšanas palīgprogrammu var palaist tikai tad, ja gatavošanas nodaļējums ir auksts (istabas temperatūrā) un ierīces durvis ir aizvērtas.
- Darbības laikā neatveriet ierīces durvis. Pretējā gadījumā ierīce pārtrauks tīrīšanas palīgprogrammas darbību.
- Lai notīrītu īpaši noturīgus netīrumus, pirms tīrīšanas palīgprogrammas startēšanas ļaujiet kādu laiku iedarboties mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.
- Lai notīrītu īpaši noturīgus netīrumus, pirms tīrīšanas palīgprogrammas startēšanas paberzējiet netīrās vietas uz gludām virsmām ar mazgāšanas līdzekli.

1. Izņemiet piederumus no gatavošanas nodaļējuma.

2. UZMANĪBU!

Destilēts ūdens gatavošanas nodaļējumā izraisa koroziju.

- Neizmantojiet destilētu ūdeni.

Samaisiet 0,4 l ūdens ar vienu pilienu trauku mazgāšanas līdzekļa un izlejiet to gatavošanas nodaļējuma grīdas vidū.

3. Iestatiet tīrīšanas funkcijas , lietojot funkciju izvēles slēdzi.
- ✓ Displejā ir redzams simbols  un tīrīšanas funkcijas. Ir iezīmēta pirmā tīrīšanas funkcija.
4. Vairākas reizes nospiediet taustiņu  vai , līdz ir iezīmēts simbols .
- ✓ Displejā ir redzams **ERSY**.
5. Pagrieziet temperatūras izvēles slēdzi.
- ✓ Displejā ir redzams .
- ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta tīrīšanas palīgprogramma. Displejā redzama laika atskaite.
- ✓ Tiklīdz tīrīšanas palīgprogrammas izpilde ir pabeigta, atskan signāls.

Piezīme: Ja pēc ieslēgšanas displejā mirgo simbols , gatavošanas nodaļējums nav pilnībā atdzisis. Izslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz gatavošanas nodaļējums ir atdzisis, un vēlreiz ieslēdziet tīrīšanas palīgprogrammu.

Gatavošanas nodaļējuma papildu tīrīšana

UZMANĪBU!

Mitrums gatavošanas nodaļējumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- Pēc tīrīšanas palīgprogrammas izslaukiet gatavošanas nodaļējumu un ļaujiet pilnībā izžūt.

Ja ierīce tiek darbināta ar temperatūru, kas pārsniedz 120 °C, ūdens uz gatavošanas nodaļējuma grīdas izraisa emaljas bojājumus.

- Nestartējiet darbību, ja uz gatavošanas nodaļējuma grīdas ir ūdens.
- Pirms darbības sākšanas uzslaukiet ūdeni no gatavošanas nodaļējuma grīdas.

1. Atveriet ierīces durvis un uzslaukiet atlikušo ūdeni ar sūkļdrānu.
2. Notīriet gatavošanas nodaļējuma gludās virsmas ar mazgāšanas drānu vai mīkstu suku. Noturīgas atliekas no nerūsējošā tērauda var notīrīt ar metāla sūkli.
3. Kalķa nosēdumus notīriet ar etiķi samitrinātu drānu. Pēc tam noslaukiet virsmu ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet ar mīkstu drānu (tostarp zem durvju blīvējuma).
4. Ja noturīgus netīrumus nevar notīrīt, atkārtojiet tīrīšanas palīgprogrammu, kad gatavošanas nodaļējums būs atdzisis.
5. Lai izslēgtu, pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā.
6. Nolaidiet ierīces durvis un uz aptuveni 1 stundu atstājiet atvērtā stāvoklī, lai nožūtu gatavošanas nodaļējuma virsmas.
 - Lai ātri izžāvētu gatavošanas nodaļējumu, aptuveni 5 minūtes karsējiet ierīci ar atvērtām durvīm, lietojot **Circo Therm karstais gaiss**  un 50 °C.

16 Statīvs

Lai tīrītu statīvu un gatavošanas nodaļījumu vai nomainītu statīvu, to var izņemt.


16.1 Statīva izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Statīvi ļoti sakarst

- ▶ Nepieskarieties karstiem statīviem.
- ▶ Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

1. Nedaudz paceliet statīva priekšējo daļu ① un atkabiet to ②.
2. Velciet statīvu uz priekšu ③ un izņemiet to.

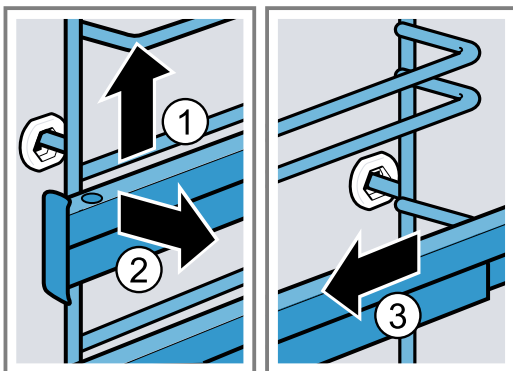


16.2 Statīva ievietošana

Piezīmes

- Statīvi der ievietošanai tikai labajā vai kreisajā pusē.
- Abām izvelkamajām sliedēm jābūt izvelkamām uz priekšu.


1. Ievietojiet statīvu aizmugurējā ieliktna centrā ①, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodaļījuma sienai, un paspiediet to uz aizmuguri ②.
2. Pēc tam ievietojiet statīvu priekšējā ieliktnī ③, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodaļījuma sienai, un paspiediet to uz leju ④.

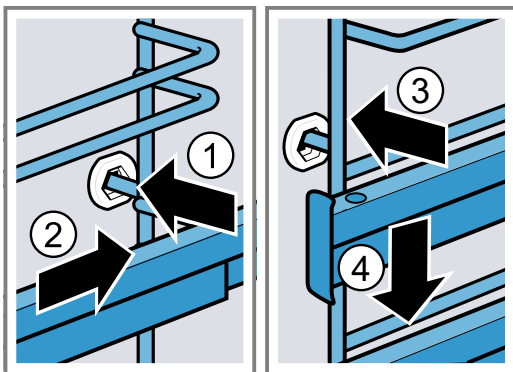


Piezīmes

- Atkarībā no ierīces tipa ierīcēm ar statīviem un izvilšanas vadotnēm jāpielāgo teleskopisko izvilšanas mehānismu pamatiestatījums. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 15
- Izvilšanas vadotnes var uzstādīt jebkurā līmenī pēc vajadzības.


1. Vadotnes aizmugurē nospiediet **PUSH** un bīdiet vadotni uz aizmuguri.

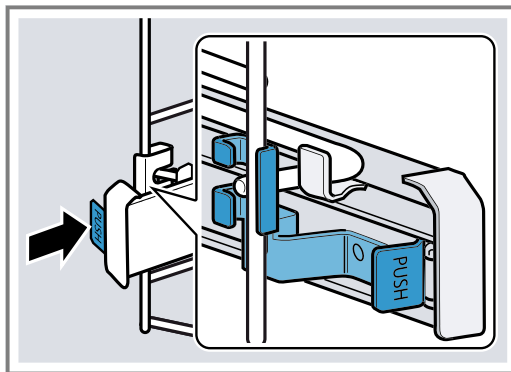

2. Turiet nospiestu **PUSH** ① un pagrieziet vadotni uz āru ②.

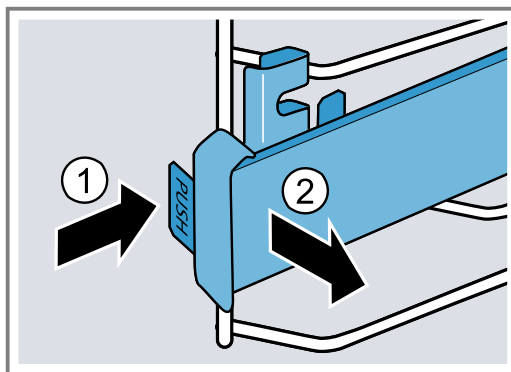

3. Pavelciet vadotni uz priekšu, līdz stiprinājums aizmugurē ir atkabīnāts.

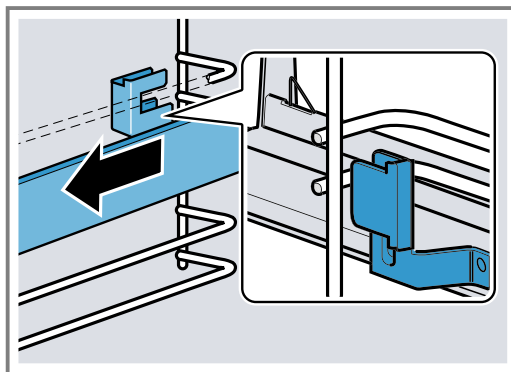


16.3 Izvelkamās sliedes izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Statīvi ļoti sakarst

- ▶ Nepieskarieties karstiem statīviem.
- ▶ Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

4. Noņemiet izvilkšanas vadotni.

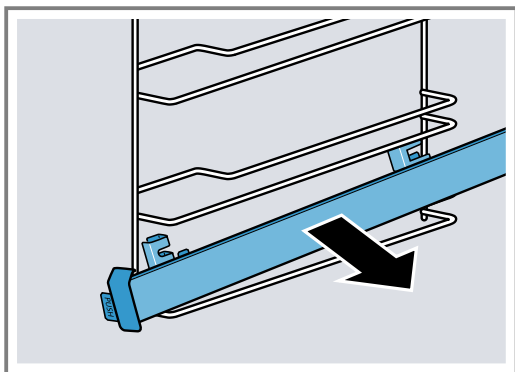


5. Notīriet izvilkšanas vadotni.

→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 16


16.4 Izvelkamās slīdes ievietošana

Piezīme: Izvilkšanas vadotnes der tikai labajā vai kreisajā pusē. Ievietojot tās, raugieties, lai tās varētu izvilkēt uz priekšu.


1. Ievietojiet izvilkšanas vadotni starp abiem stieņiem.

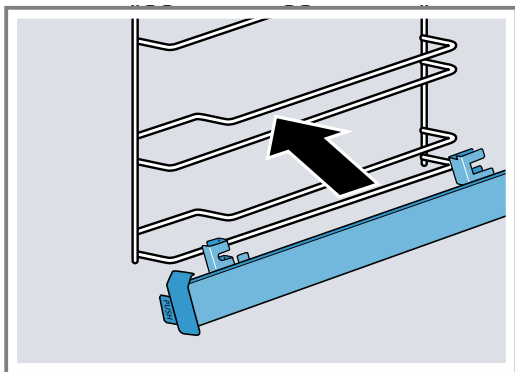

2. Ievadiet stiprinājumu [a] starp apakšējo un augšējo stieni.

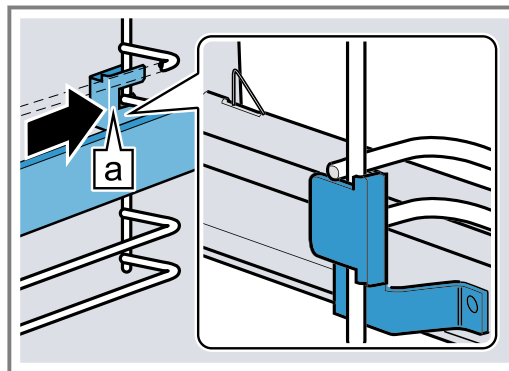


3. Turiet nospiestu **PUSH** ① un pagrieziet izvilkšanas vadotni uz iekšu tā, lai stiprinājums [a] priekšā atrastos starp abiem stieņiem ②.
– Atlaidiet **PUSH**.

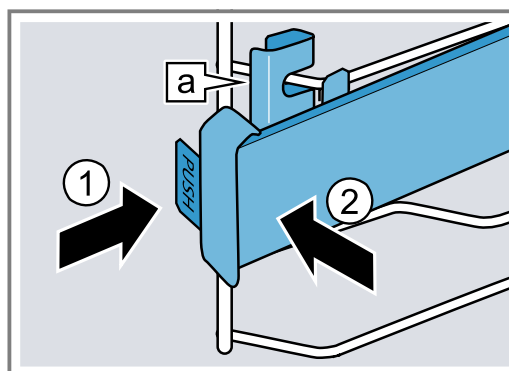

✓ Stiprinājums [a] nofiksējas.

4. Izvelciet izvilkšanas vadotni līdz galam un atkal iebīdiet.

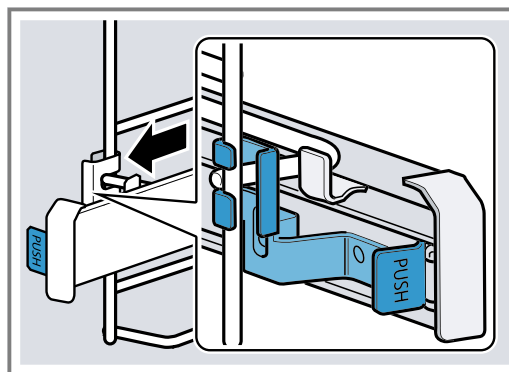

17 Ierīces durvis

Lai ierīce ilgi paliktu skaista un darbspējīga, ierīces durvis var noņemt un tīrīt.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja durvju viras nav nostiprinātas, tās pilnībā fiksējot, tās var aizcirsties ar lielu spēku.

- ▶ Pirms ierīces durvju izņemšanas un ievietošanas vienmēr pagrieziet abus fiksatorus līdz atdurei.
- ▶ Ja ierīces durvju izņemšanas vai ievietošanas laikā durvju viras ir aizcirtušās, neaiztieciat tās, bet gan sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Piezīme:


Papildu informācija:




17.1 Ierīces durvju izņemšana

Prasības


- Sagatavojiet kabatas lukturīti.
 - Sagatavojiet skrūvgriezi.
 - Sagatavojiet monētu.
1. Lai labāk saskatītu durvju fiksatoru, ar kabatas lukturīti izgaismojiet spraugu blakus iekārtas durvīm.
 2. Turiet skrūvgriezi horizontāli ① un bīdiet durvju fiksatoru (melno detaļu) abās pusēs uz augšu līdz atdurei ②.

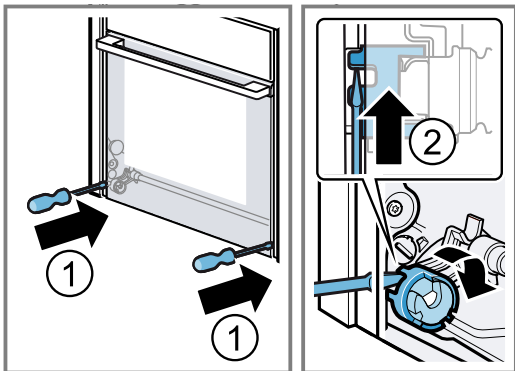


Durvju fiksators atvērts

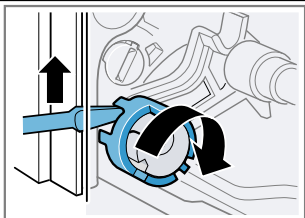


Durvju fiksators aizvērts

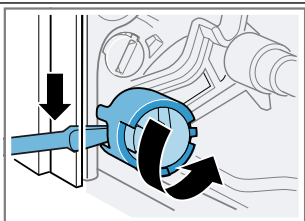


3. Atveriet iekārtas durvis aptuveni 45° leņķī.

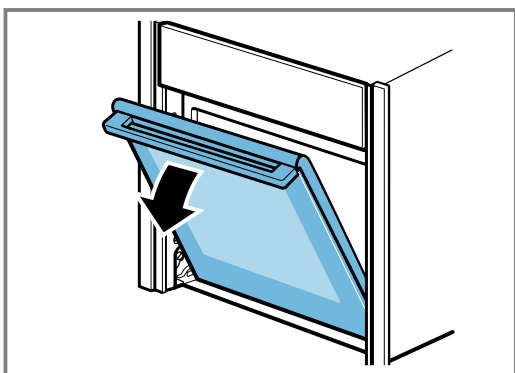


4. Ievietojiet monētu fiksatora spraugā ① un pagrieziet līdz atdurei ②.
 - Grieziet kreisās puses fiksatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā.
 - Grieziet labās puses fiksatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

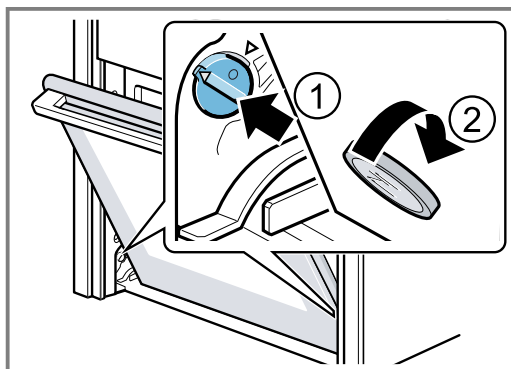


Fiksators kreisajā pusē nav nofiksēts
Bultiņas nav vērstas viena pret otru

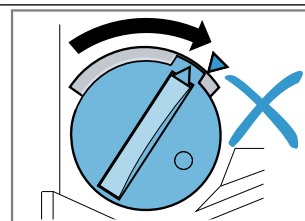

Fiksators kreisajā pusē nofiksēts
Bultiņas ir vērstas viena pret otru

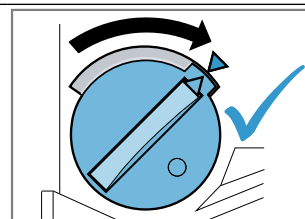

Fiksators kreisajā pusē atbrīvots

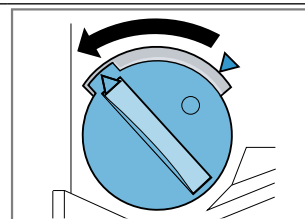



- ✓ Fiksators jūtami nofiksējas.

5. UZMANĪBU!

Ierīces durvju atvēršana un aizvēršana fiksētā pozīcijā bojā durvju viras.

- ▶ Nekad neatveriet un neaizveriet ierīces durvis, pārvarot pretestību.
- ▶ Ja durvju viras ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Uzmanīgi kustiniet iekārtas durvis turp un atpakaļ abu bultiņu virzienā, līdz atskan kluss klikšķis. Iekārtas durvis var pakustināt vien nedaudz.

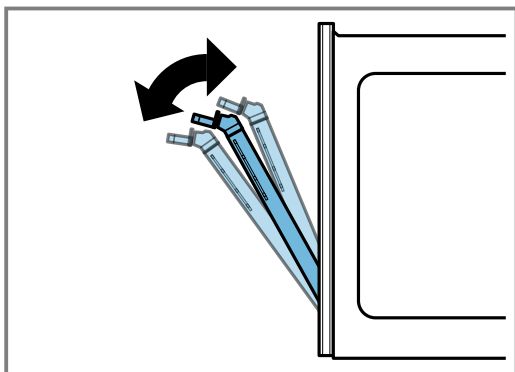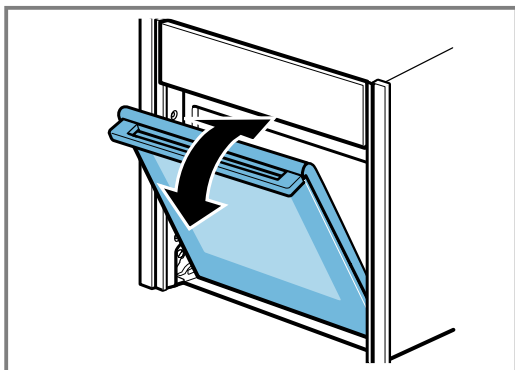

- ✓ Iekārtas durvis ir fiksētā pozīcijā.

6. ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!


Ierīces durvis sver 7–10 kg, un nepiesardzīgas rīcības rezultātā tās var nokrist.

- ▶ Rīkojieties ar ierīces durvīm piesardzīgi.

Neizmantojiet durvju rokturi ierīces durvju pārnēsāšanai. Durvju rokturis var nolūzt.

- ▶ Nepārnēsājiet ierīces durvis, turot aiz roktura.
- ▶ Pārnēsājiet ierīces durvis, satverot tās aiz kreisās un labās malas.

Satveriet iekārtas durvis ar abām rokām kreisajā un labajā pusē un nedaudz pagrieziet durvju rokturi uz augšu ①, līdz iekārtas durvis var izcelt virzienā uz augšu ②.

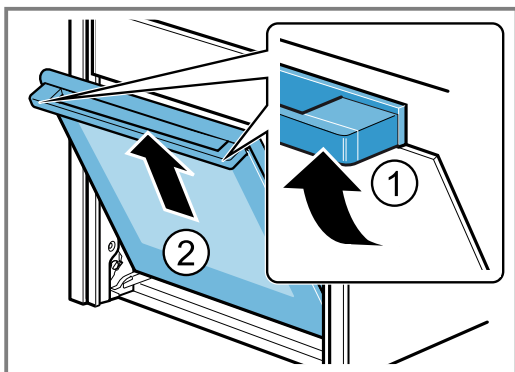


- Novietojiet iekārtas durvis uz līdzenas, mīkstas un tīras pamatnes.


17.2 Ierīces durvju ievietošana

- 1. Padoms:** Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces durvis nebūtu sašķiebtas un būtu pilnībā iekabinātas.

Iekabiniet ierīces durvis uz virzošajiem veltnīšiem a vienlaikus kreisajā un labajā pusē.

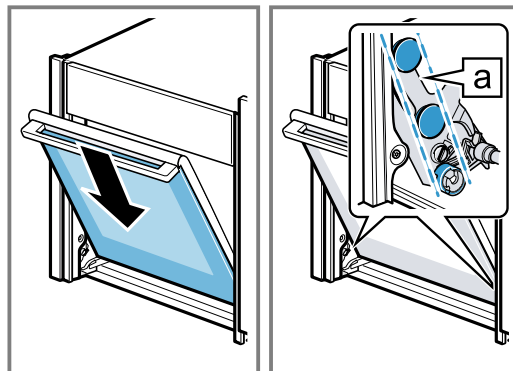


- Nedaudz pagrieziet durvju rokturi uz augšu ①.

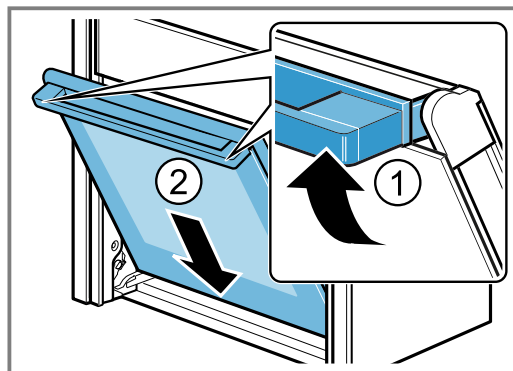

- ✓ Ierīces durvis noslid atlikušo nelielo attālumu pilnībā uz leju ②.

- Ar monētu atbrīvojiet abus ierīces durvju fiksatorus. Ievietojiet monētu fiksatora spraugā ① un pagrieziet līdz atdurei ②.
 - Grieziēt kreisās puses fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
 - Grieziēt labās puses fiksatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

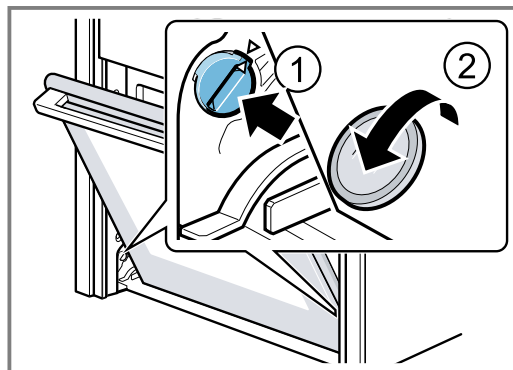


- Paveriet ierīces durvis nedaudz plašāk, līdz atskan kluss klikšķis, un aizveriet tās.

5. ⚠️ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja durvju fiksatori nav nostiprināti, ierīces durvis var atkabināties.

- Pēc ierīces durvju iekabināšanas vienmēr aizveriet kreiso un labo durvju fiksatoru.

Turiet skrūvgriezi horizontāli ① un bīdiet durvju fiksatorus (melno detaļu) abās pusēs uz leju līdz atdurei ②.

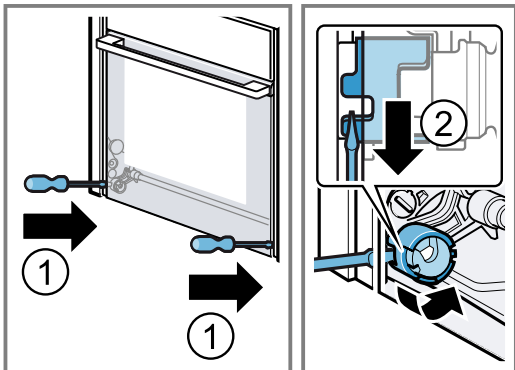

✓ Durvju fiksators ir aizvērts.

17.3 Durvju stikla plāksņu izņemšana

Lai varētu labāk veikt tīrīšanu, ierīces durvju stiklus var izņemt.

⚠️ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!


Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.

- Lietojiet aizsargcimdus.

Prasības



- Sagatavojiet skrūvgriezi.
- Ierīces durvis ir atkabinātas.

1. Novietojiet ierīces durvis ar priekšpusi uz leju uz līdzenas, mīksta un tīras pamatnes.
2. Atskrūvējiet kreisās un labās puses skrūves ierīces durvīs un izņemiet tās.

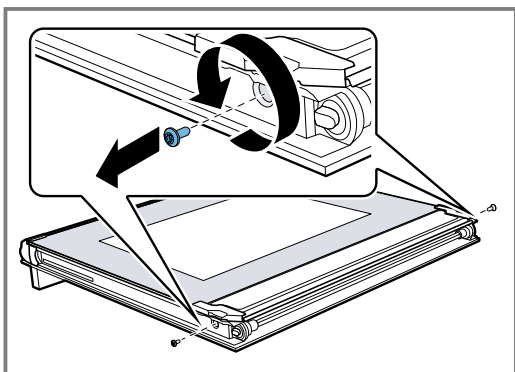


3. Piesardzīgi paceliet iekšējo plāksni slīpi augšup ① un noņemiet stiprinājumu [a] ②.



4. Piesardzīgi paceliet iekšējo plāksni slīpi augšup un izņemiet to bultiņas norādītajā virzienā ③.

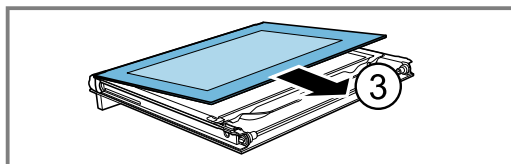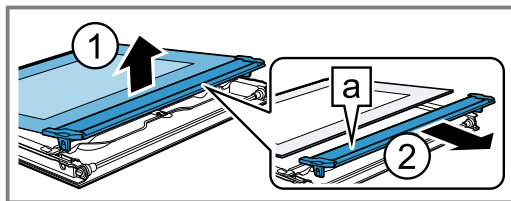



5. Spiediet stikla starpplāksni zonā [a] uz leju un uzmanīgi paceliet turētāju [b], līdz to var izņemt.

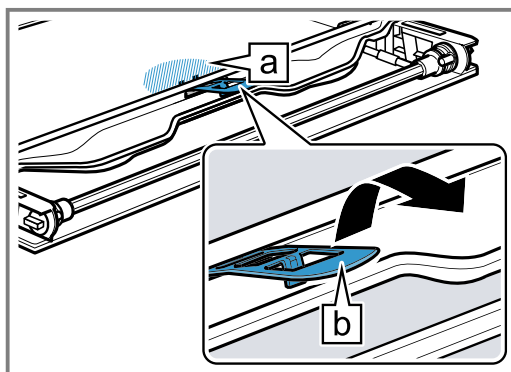

6. Paceliet pirmo un otro starpplāksni no apakšas ① un izņemiet bultiņas norādītajā virzienā ②.

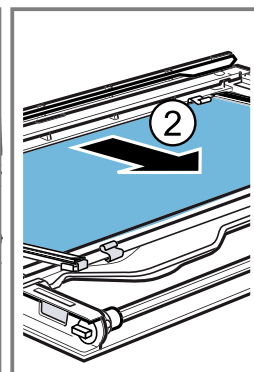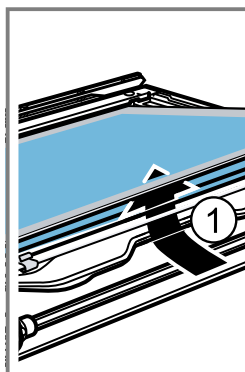

7. Ja nepieciešams, noņemiet distancerus [a] un blīvījumus [b], lai tos notīrītu.

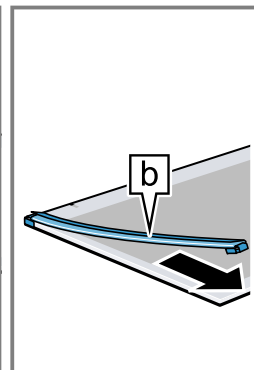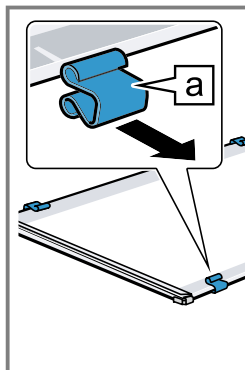

8. ⚠️ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- Cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

Notīriet durvju stiklus no abām pusēm ar stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu.


9. Nožāvējiet durvju stiklus un ievietojiet atpakaļ.**17.4 Durvju stikla rūšu uzstādīšana****⚠️ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Nepareizi uzstādīta durvju stikla rūts vai ierīces durvis ir bīstamas.


- Atsāciet ierīces ekspluatāciju tikai tad, ja ir pareizi uzstādītas visas durvju stikla rūtis un ierīces durvis.

1. Padoms: Uzstādot durvju stikla rūtis, raugiet, lai tās atrastos sākotnējā secībā.


Novietojiet starprūti tā, lai bultiņa **a** būtu vērsta uz augšu pa labi.

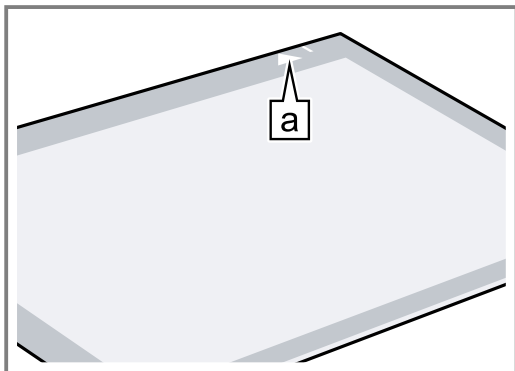**2. Pārbaudiet, vai 4 distanceri un 2 blīvējumi ir pareizi novietoti.**


- Novietojiet distancerus vidū uz līnijām **a** ①.
- Piestipriniet blīvējumus pie stūriem ②.

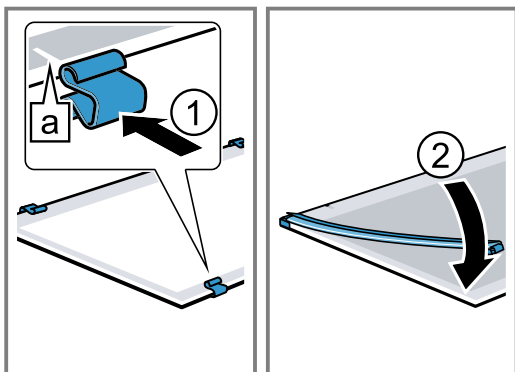**3. Ievietojiet starprūti ar distanceriem un blīvējumiem bultiņas virzienā ①.**



Bultiņai uz starprūts jāsakrīt ar bultiņu uz rāmja **a**.

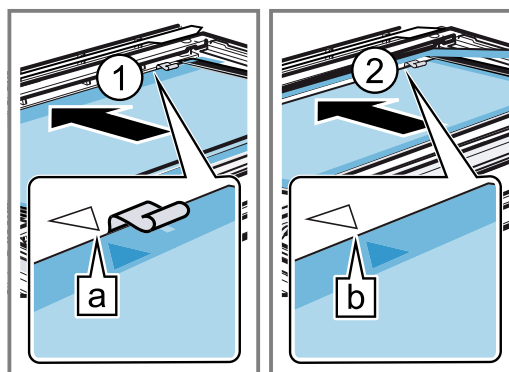4. Ievietojiet otru starprūti bez distanceriem un blīvējumiem un bīdiet to bultiņas norādītajā virzienā, līdz tā ir iebīdīta rāmī ②.


Bultiņai uz starprūts jāsakrīt ar bultiņu uz rāmja **b**.

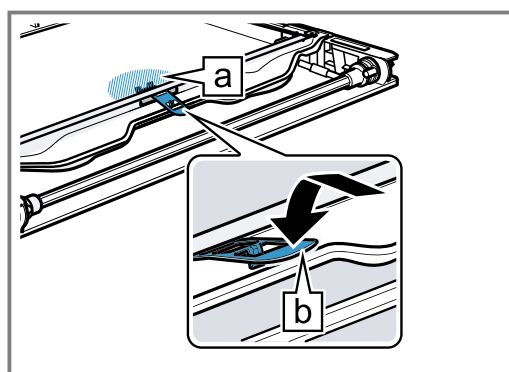5. Spiediet starprūti zonā **a uz leju, slīpi iebīdiet turētāju **b** un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts.**


✓ Turētājs ir ievietots.

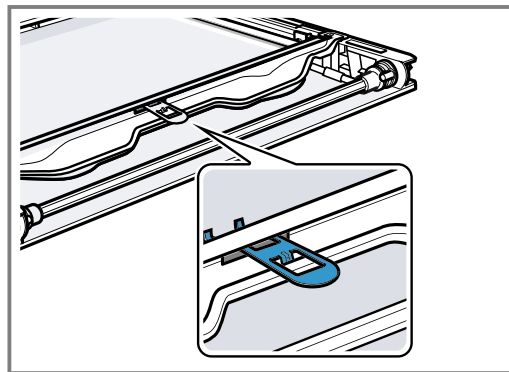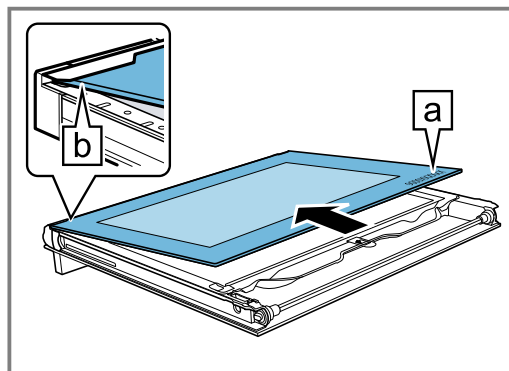**6. Novietojiet iekšējo plāksni uz ierīces durvīm tā, lai numurs **a** būtu redzams apakšā pa labi. Ievietojiet iekšējo plāksni turētājslēdē **b** slīpi uz aizmuguri.**


7. Piesardzīgi paceliet iekšējo plāksni slīpi augšup un uzstādiet stiprinājumu [a].

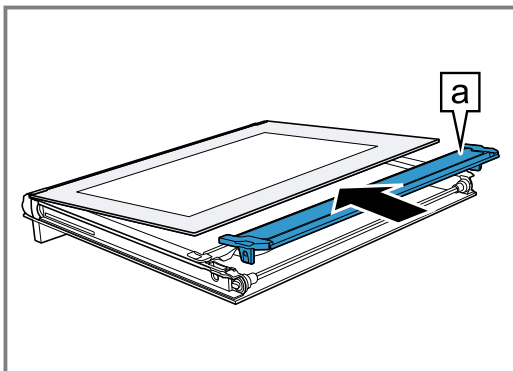

8. Ievietojiet iekšējo plāksni ar stiprinājumu [a] atverē.

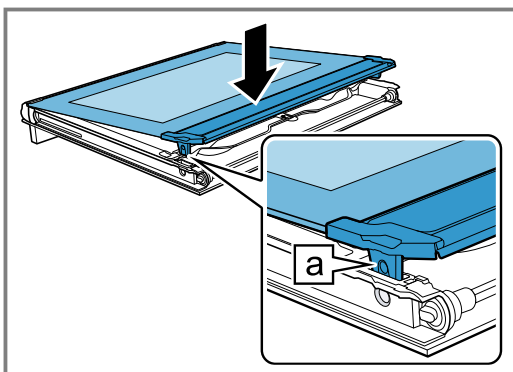

9. Ieskrūvējiet abas skrūves iekārtas durvju abās pusēs.

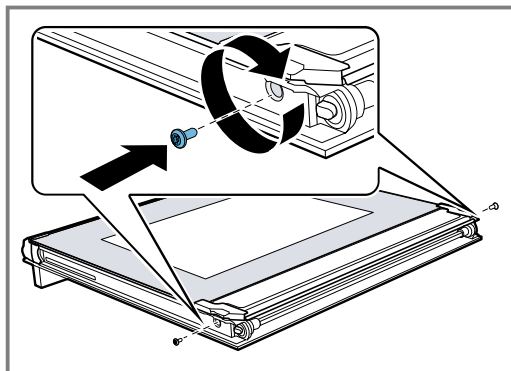

18 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst seviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

18.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē. ▶ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē. Elektroapgādes traucējumi. ▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces. Elektronikas kļūme 1. Atvienojiet iekārtu uz īsu brīdi no elektrotīkla, izslēdzot drošinātāju. 2. Atiestatiet pamatiestatījumus uz rūpnīcas iestatījumu. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 15
Ierīce nekarsē, displejā deg JEMO.	Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. 1. Īslaicīgi atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, izslēdzot un ieslēdzot attiecīgo drošinātāju drošinātāju blokā. 2. 5 minūtēs deaktivizējiet demonstrācijas režīmu, iestatot pēdējā pamatiestatījuma (atbilstīgi iekārtas tipam E 13 vai E 14) vērtību 0. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 15

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Nevar atvērt ierīces durvis, displejā deg  .	Ierīces durvis bloķē bērnu drošības funkcija. ► Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju, nospiežot taustiņu  → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13
Nevar atvērt ierīces durvis, displejā deg  .	Ierīces durvis bloķē tīrīšanas funkcija. ► Ļaujiet ierīcei atdzist, līdz displejā nodziest  → "Pīrolītiska pašattīrīšanās", Lappuse 18
Displejā mirgo pulksteņa laiks.	Elektroapgādes traucējumi. ► Vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku. → "Pulksteņa laika iestatīšana", Lappuse 12
Kad ierīce ir izslēgta, displejā nav redzams pulksteņa laiks.	Ir mainīti pamatiestatījumi. ► Nomainiet pamatiestatījumu uz pulksteņa laika rādījumu. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 15
Displejā deg  , un ierīci nevar iestatīt.	Aktivizēta bērnu drošības funkcija. ► Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju, nospiežot taustiņu  → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 13
Displejā mirgo  , un ierīce nesāk darboties.	Gatavošanas nodalījums izvēlētajam režīmam ir pārāk karsts. 1. Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist. 2. Vēlreiz startējiet darba režīmu.
Displejā ir redzams   .	Sasniegts maksimālais darbības ilgums. Lai nepieļautu neparedzētu ilgstošu darbību, ierīce pēc vairākām stundām automātiski pārtrauc karsēšanu, ja nav mainīti iestatījumi. ► Izslēdziet ierīci. Ja nepieciešams, varat veikt iestatīšanu no jauna. Padoms: Lai ierīce neparedzēti neizslēgtos pēc ļoti ilgas gatavošanas, iestatiet gatavošanas ilgumu. → "Laika funkcijas", Lappuse 11
Displejā redzams ziņojums ar  , piemēram,  .	Elektronikas darbības traucējums 1. Nospiediet taustiņu  – Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, kļūdas ziņojums nodziest. 2. Ja kļūdas ziņojums tiek parādīts vēlreiz, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Norādiet precīzu kļūdas ziņojumu un ierīces E numuru. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 28

18.2 Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

Ja gatavošanas nodalījuma apgaismojums vairs nedeg, nomainiet cepeškrāsns spuldzi.

Piezīme: Karstumizturīgas 230 V 40 vatu halogēnās spuldzes var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās. Izmantojiet tikai šādas spuldzes. Satveriet jaunas halogēnspuldzes tikai ar tīru, sausu drānu. Šādi tiks pagarināts spuldzes kalpošanas laiks.

BRĪDINĀJUMS – Apgdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciens risks!

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontaktos plūst strāva.

- Pirms spuldzes nomaiņas pārliedzinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai nepieļautu strāvas triecienu.
- Papildus izvelciet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!


Stikla pārsegs var būt ieplīsis ārēju faktoru ietekmē vai montāžas vai demontāžas laikā, uzspiežot uz tā pārāk stipri.

- Veicot stikla pārsega montāžu un demontāžu, ievērojiet piesardzību.
- Izmantojiet cimdus vai trauku dvieli.

Prasības

- Iekārta ir atvienota no elektrotīkla.
 - Gatavošanas nodalījumam ir jābūt atdzisušam.
 - Nomainītai ir sagatavota jauna halogēnspuldze.
1. Lai nepieļautu bojājumus, gatavošanas nodalījumā iekļājiyet trauku dvieli.
 2. Izskrūvējiet stikla pārsegu, to pagriežot pa kreisi .

3. Izvelciet halogēnspuldzi, negriežot to ②.

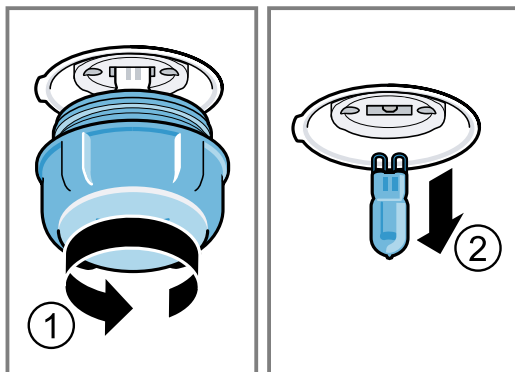

4. Ievietojiet jauno halogēnspuldzi un stingri iespiediet ietverē.
Pievērsiet uzmanību tapveida kontaktu pozīcijai.
5. Atkarībā no ierīces tipa stikla pārsegs ir aprīkots ar blīvgredzenu. Uzstādiet blīvgredzenu.
6. Ieskrūvējiet stikla pārsegu.
7. Izņemiet trauku divēli no gatavošanas nodalījuma.
8. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.

19 Likvidācija

19.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

20 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa tvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).


Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātes G klasi.

20.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīte ar numuriem ir piestiprināta pie ierīces grīdas, un to var redzēt, atverot ierīces durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

21 Šādi izdosies

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie piederumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

21.1 Gatavošanas norādījumi

Ņemiet vērā šo informāciju, gatavojot ēdienus.

- Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no daudzuma un receptes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot vismazākās vērtības.
- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodaļījumā. Piederumus gatavošanas nodaļījumā iebīdīet tikai pēc uzkaršanās.
- Izņemiet no gatavošanas nodaļījuma piederumus, kurus nelietosiet.

21.2 Norādījumi par cepšanu

Cepšanai izmantojiet norādītos gatavošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī	Augstums
Biezi cepumi vai veidne uz režģa	2
Plāni cepumi vai uz cepamās plāts novietots ēdiens	3
Cepšana divos līmeņos	Augstums
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1
Veidnes uz režģa:	Augstums
pirmais režģis	3
otrais režģis	1
Cepšana trīs līmeņos	Augstums
Cepamā plāts	4
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1

Piezīmes

- Cepot vairākos līmeņos, izmantojiet karstā gaisa režīmu. Vienlaikus cepeškrāsnī ievietotiem cepumiem nav jābūt gataviem vienlaikus.
- Veidnes gatavošanas nodaļījumā novietojiet blakus vai pamīšus vienu virs otras.
- Lai iegūtu optimālu gatavošanas rezultātu, iesakām izmantot tumšas metāla cepšanas veidnes.

21.3 Norādes par cepšanu un grilēšanu

Iestatījumu vērtības attiecas uz nepildītas, cepšanai gatavas, ledusskapja temperatūrā esošas gaļas, putnu gaļas un zivs ievietošanu aukstā gatavošanas nodaļījumā.

UZMANĪBU!

Skābes saturoši pārtikas produkti var sabojāt režģi.

- Nenovietojiet skābes saturošus pārtikas produktus, piem., augļus vai skābā marinādē iemarinētus grilējamus produktus, tieši uz restes.

- Jo lielāks gaļas, putnu gaļas vai zivs gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas ilgums.
- Apgroziet gaļu, putnu gaļu vai zivi pēc aptuveni 1/2–2/3 no norādītā laika.
- Gatavojot putnu gaļu, pievienojiet traukā neredz šķidruma. Trauka pamatnei jābūt nosegtai ar aptuveni 1–2 cm šķidruma.
- Ja apgrozāt putnu gaļu, raugiet, lai uz leju vispirms būtu vērsta krūtiņas vai ādas puse.

Norāde personām, kam ir alerģija pret niķeli

Retos gadījumos pārtikas produktos var nokļūt neliels daudzums niķeļa.

Cepšana un grilēšana uz režģa

Cepšana uz restēm ir piemērota, gatavojot liela izmēra putnu vai vienlaikus vairākus gabalus

- Atkarībā no gatavojamā ēdiena lieluma un veida universālajā pannā ielejiet līdz 1/2 litram ūdens. No savāktās gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Šādi veidosies mazāk dūmu un gatavošanas nodaļījums paliks tīrāks.
- Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.
- Novietojiet grilējamo pārtikas produktu uz restēm. Papildus ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret ierīces durvīm vismaz par vienu līmeni zemāk. Šādi tiks savākti pilošie tauki.

Cepšana traukā

Gatavojot traukā ar vāku, gatavošanas nodaļījums paliek tīrāks.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja sniegtās norādes. Vispiemērotākie ir stikla trauki.

Trauks bez vāka

- Izmantojiet dziļu cepeštrauku.
- Novietojiet trauku uz režģa.
- Ja nav piemērota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

- Novietojiet trauku uz režģa.
- Gaļa, putnu gaļa un zivs var kļūt kraukšķīga arī traukā ar vāku. Izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku. Iestatiet augstāku temperatūru.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja karsts stikla trauks tiek novietots uz mitras vai aukstas pamatnes, stikls var saplīst.

- Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktņa.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Kad pēc gatavošanas atver vāku, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- Paceliet vāku aizmugurē, lai karstais tvaiks varētu izplūst tālāk no jūsu ķermeņa.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

21.4 Ēdienu izvēle

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Biskvīta kūka, maiga	Taisnstūra veidne	2	≡	150-170	60-80
Biskvīta kūka, 2 līmeņos	Taisnstūra veidne	3+1	☞	140-150	70-85
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	≡	170-190	55-80
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2	≡	150-160 ¹	30-40
Biskvīta rulete	Cepamā plāts	3	☞	180-200 ¹	10-15
Smilšu mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	2	≡	160-180	55-95
Rauga mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	3	≡	180-200	30-55
Kēksiņi	Kēksiņu paplāte uz režģa	2	≡	170-190	20-40
Rauga mīklas cepumi	Cepamā plāts	3	☞	150-170	20-30
Plācenīši	Cepamā plāts	3	≡	140-160	15-25
Plācenīši, 2 vai 3 līmeņos	Universālā panna Cepamā plāts	3+1 4+3+1	☞	140-160	15-25
Maize, 1000 g (taisnstūra veidnē, uz klona)	Universālā panna Taisnstūra veidne	2	☞	1. 210-220 ¹ 2. 180-190	1. 10-15 2. 40-50
Pica, svaiga	Cepamā plāts	3	☞	190-210	20-30
Pica, svaiga, ar plānu pamatni	Apļa picas paplāte	2	☞	250-270 ¹	8-13
Pīrāgi	Tartes veidne	2	☞	190-210	25-35
Sacepums, pikants, gatavas piedevas	Sacepumu veidne	2	≡	200-220	30-60
Vista, 1,3 kg, bez pildījuma	Trauks bez vāka	2	☞	200-220	60-70
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Trauks bez vāka	3	☞	220-230	30-35
Zoss bez pildījuma, 3 kg	Trauks bez vāka	2	☞	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Cūkas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Trauks bez vāka	2	☞	160-170	150-160
Liellopa fileja, vidēji cepta, 1 kg	Režģis Universālā panna	3	≡	210-220	40-50 ²
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	2	☞	200-220	130-150 ³
Rostbifs, vidēji cepts, 1,5 kg	Režģis Universālā panna	3	☞	200-220	60-70 ²
Burgers, 3-4 cm biezs	Režģis	4	☞	170-190	25-30 ⁴
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,0 kg	Trauks bez vāka	2	☞	170-190	70-80 ⁵
Zivs, grilēta, nesadalīta, 300 g, piemēram, forele	Režģis	2	☞	160-180	20-30 ⁶

¹ Iepriekš uzkaršējiet iekārtu.

² Kad ir pagājušas 1/2-2/3 no kopējā laika, apgroziet ēdienu.

³ Sākumā ielejiet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā

⁴ Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

⁵ Negroziet ēdienu. Noklājiet pamatni ar ūdeni.

⁶ Universālo pannu novietojiet zem restēm.

21.5 Jogurts

Ar šo ierīci jogurtu varat pagatavot arī pats.

Jogurta sagatavošana

1. Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas nodalījuma.

2. Iepriekš sagatavoto jogurta masu pildiet trauciņos, piemēram, tasēs vai burciņās.
3. Aplājiet traukus ar plēvi, piemēram, pārtikas plēvi.
4. Novietojiet traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
5. Iestatiet ierīci atbilstoši iestatīšanas ieteikumiem.
6. Pēc pagatavošanas jogurtu atstājiet ledusskapī.

Ieteicamie iestatījumi jogurta gatavošanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas nodalījuma grīda	=	40–45	8–9 stundas

21.6 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1.

Cepšana cepeškrāsnī

Ievērojiet šo informāciju, cepot izmēģinājuma ēdienus.

Vispārīgas norādes

- Iestatāmās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.
- Ievērojiet tabulās sniegtos norādījumus attiecībā uz iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatījumu vērtības attiecas uz gatavošanu bez ātrās uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

Ievietošanas līmeņi

Gatavošanas līmeņi cepšanai divos līmeņos:

Piezīme: Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas vienlaikus ievietotas cepeškrāsnī, nav jābūt vienlaikus gataviem.

- Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis
- Veidnes uz režģa
pirmās restes: 3. līmenis
otrās restes: 1. līmenis

Gatavošanas līmeņi cepšanai trīs līmeņos:

- Cepamā plāts: 4. līmenis
Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis

Biskvīts:

Cepot 2 līmeņos, novietojiet saliekamās veidnes uz restēm vidū citu virs citas.

Iestatīšanas ieteikumi cepšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	=	140-150 ¹	25-35
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	⌂	140-150 ¹	20-30
Smilšu cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	⌂	140-150 ¹	25-35
Smilšu cepumi, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	4 + 3 + 1	⌂	130-140 ¹	35-55
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	=	150 ¹	25-35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	⌂	150 ¹	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	⌂	150 ¹	25-35
Nelielas kūciņas, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	4 + 3 + 1	⌂	140 ¹	30-40
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	=	160-170 ²	25-35
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	⌂	160-170	30-35
Biskvīts, 2 līmeņos	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	3 + 1	⌂	150-160 ²	35-50

¹ Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

² Iepriekš uzkarsējiet ierīci. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

Iestatišanas ieteikumi grilēšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Grauzdīņu brūnināšana	Režģis	4		Int	5-6

22 Montāžas pamācība


Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



22.1 Vispārīgi montāžas norādījumi

Ņemiet vērā šos norādījumus pirms ierīces iebūvēšanas sākšanas.

- Tikai speciālista veikta montāža saskaņā ar šiem montāžas norādījumiem garantē drošu ierīces lietošanu. Par bojājumiem, kas radušies nepareizi veiktas iebūvēšanas dēļ, atbild uzstādītājs.
 - Neizmantojiet durvju rokturi ierīces pārvietošanai vai iebūvēšanai.
 - Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, kurai ir transportēšanas laikā radušies bojājumi.
 - Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
 - Iebūvējot piederumus, ņemiet vērā to montāžas instrukcijas.
 - Iebūvēšanas mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai – vismaz 70 °C.
 - Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkaršanas risks.
 - Pirms ierīces ievietošanas veiciet izžāģēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
 - Ierīces pievienošanas kontaktligzdai jāatrodas iesvītrotajā laukumā vai ārpus iebūvēšanas vietas.
- Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar parastu stūreni .

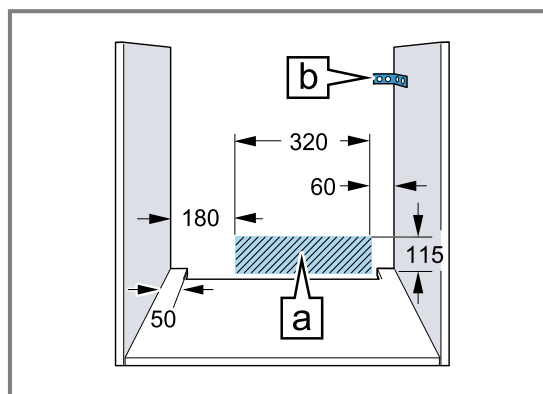

- Lai novērstu risku gūt grieztas brūces, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas.
- Izmēri attēlos ir norādīti milimetros.

BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- Neizmantojiet kontaktligzdu paneļus.
- Izmantojiet tikai sertificētus, attiecīgajām valsts drošības prasībām atbilstošus pagarinātājus ar vismaz 1,5 mm² šķērsgrīzumu.
- Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus.


UZMANĪBU!

Nesot ierīci aiz durvju roktura, tas var nolūzt. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai.

- Nepārnēsājiet vai neturiet ierīci aiz durvju roktura.


22.2 Ierīces izmēri

Šeit ir norādīti ierīces izmēri

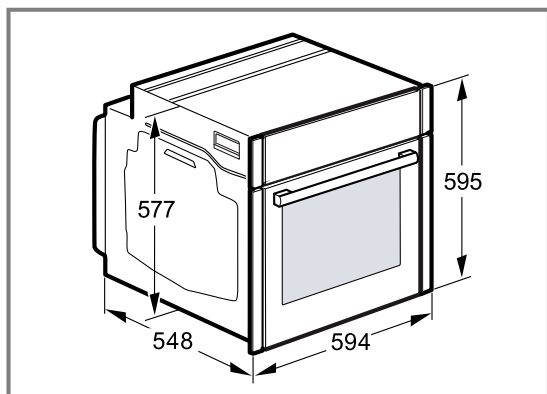

22.3 Iebūvēšana zem darbvirsmas


Veicot iebūvēšanu zem darba virsmas, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

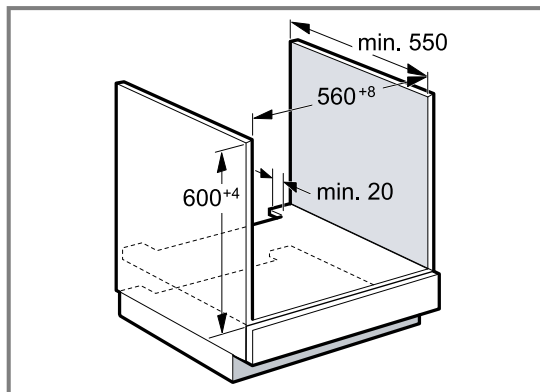

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnē jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja ierīce tiek uzstādīta kopā ar indukcijas sildvirsmu, spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.
- Darba virsmai jābūt piestiprinātai pie iebūves mēbeļiem.
- Ievērojiet sildvirsmas montāžas pamācībā minētās norādes.
- Ievērojiet arī atšķirīgos konkrētai valstij paredzētos norādījumus par sildvirsmas uzstādīšanu.

22.4 Iebūvēšana zem sildvirsmas

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro minimālie izmēri, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī apakšējo konstrukciju.

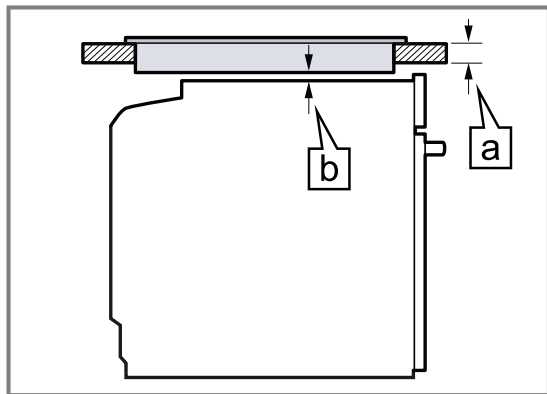


Ņemot vērā nepieciešamo minimālo attālumu [b], nosaka minimālo darba virsmas biezumu [a].

Sildvirsmas tips	a uz virsmas, mm	a vienā līmenī ar virsmu, mm	b mm
Indukcijas plīts	37	38	5
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47	48	5
Gāzes plīts	30	38	5
Elektriskā plīts	27	30	2

22.5 Iebūvēšana augstajā skapī


Veicot iebūvēšanu augstajā skapī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

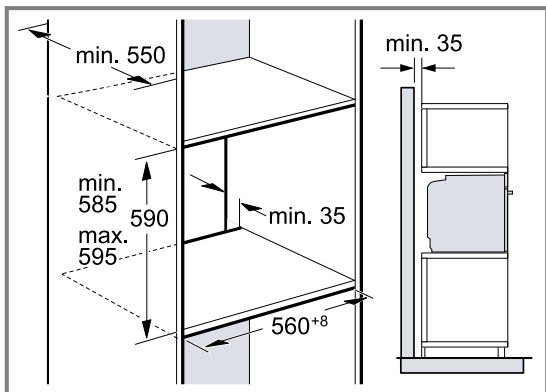

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnēs jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja augstajam skapim bez sekcijas aizmugures sienas ir arī papildu aizmugures siena, tā ir jānoņem.
- Ierīce jāiebūvē tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.


22.6 Divu ierīču iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras

Jūsu ierīci var iebūvēt arī virs vai zem citas ierīces. Veicot iebūvēšanu, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

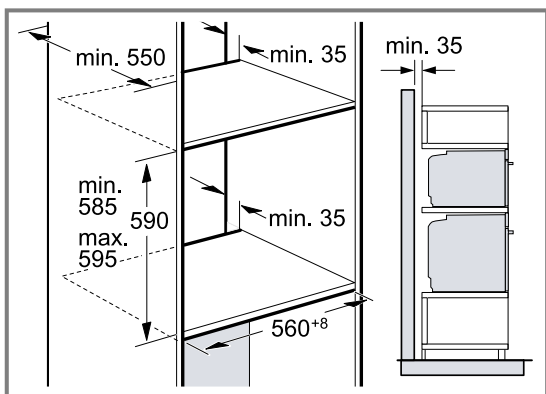

- Lai nodrošinātu ierīču ventilāciju, plauktos starp tām jābūt ventilēšanas spraugai.
- Lai nodrošinātu abu ierīču pietiekamu ventilāciju, cokola zonā ir nepieciešama ventilācijas atvere, kuras laukums ir vismaz 200 cm². Izgrieziet vajadzīgo atveri cokola panelī vai uzstādiet ventilācijas resti.


- Pievērsiet uzmanību tam, lai gaisa apmaiņa būtu nodrošināta atbilstoši skicē norādītajam.

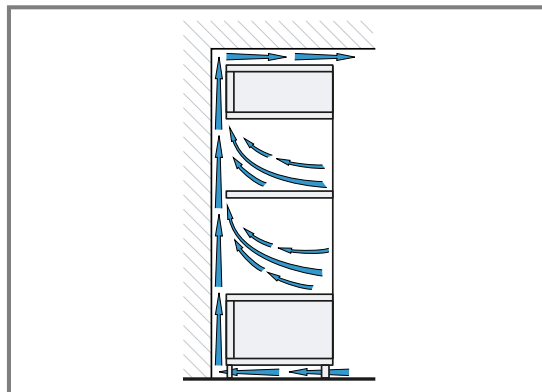

- Ierīces iebūvējiet tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

22.7 Iebūvēšana stūrī

Veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

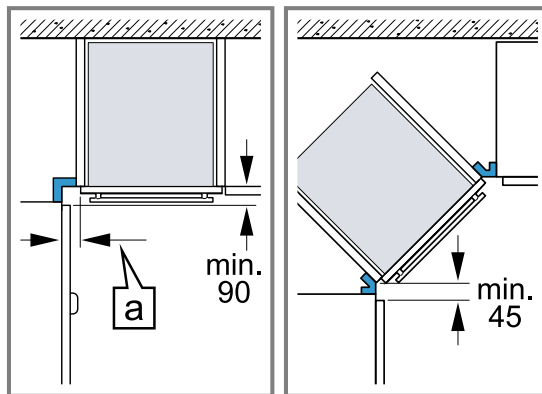

- Lai varētu atvērt ierīces durvis, veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā minimālos izmērus. Izmērs [a] ir atkarīgs no mēbeles paneļa biezuma un roktura.

22.8 Elektropieslēgums

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Iekārta atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātājs jāinstalē atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Visu montāžas darbu laikā iekārtai jābūt atvienotai no sprieguma.
- Ierīci atļauts pieslēgt, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vadu jāiesprauž ierīces aizmugurē, līdz atskan klikšķis. 3 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Montāža jāveic tā, lai tiktu nodrošināta aizsardzība pret saskari ar strāvu vadošām daļām.

Ierīces pievienošana elektrotīklam, izmantojot kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezīme: Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai, iezemētai kontaktligzdai.

- Ievietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprīkotā kontaktligzdā.
Ierīci var savienot ar aizsargkontakta sistēmu, izmantojot piegādes komplektā iekļauto kontaktdakšu.
- Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

Ierīces pievienošana elektrotīklam bez kontaktspraudņa ar aizsargkontaktu


Piezīme: Ierīci drīkst pieslēgt tikai licencēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.
Fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

1. Savienojuma kontaktligzdā identificējiet fāzes vadu un neitrālo ("nulles") vadu.
Ja savienojumi nebūs izveidoti pareizi, ierīce var tikt sabojāta.
2. Izveidojiet savienojumu saskaņā ar savienojumu shēmu.
Sprieguma vērtību skatiet tipa plāksnītē.
3. Pievienojiet tīkla savienojuma vada dzīslas, ņemot vērā krāsu kodējumu:
 - zaļi dzeltenais — aizsargvads ⊕
 - zilais — neitrālais ("nulles") vads
 - brūnais — fāze (ārējais vads)

22.9 Ierīces iebūvēšana

Piezīme: Neskrūvējiet paneļus, lietojot akumulatora skrūvgriezi. Šādi paneļus var sabojāt.


1. Ja nepieciešams, izmantojot regulēšanas skrūves kreisajā un labajā pusē, pielāgojiet spraugu starp ierīces durvīm un paneļiem.

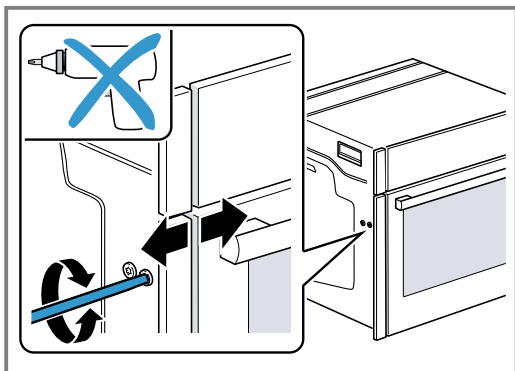

Pulksteņa rādītāju kustības virzienā: sprauga palielinās
Pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam: sprauga samazinās


2. Iebīdiet ierīci līdz galam.
Raugieties, lai savienojuma kabelis nebūtu salocīts vai saspīests, kā arī novietots pāri asām malām.

3. Novietojiet ierīci centrā.

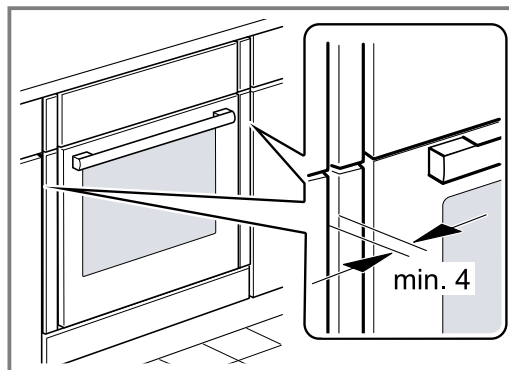


Starp ierīci un blakus esošo mēbeļu virsmām jāatstāj vismaz 4 mm plata gaisa cirkulācijas sprauga.

4. Nedaudz atveriet ierīces durvis un noskrūvējiet paneļus kreisajā un labajā pusē.

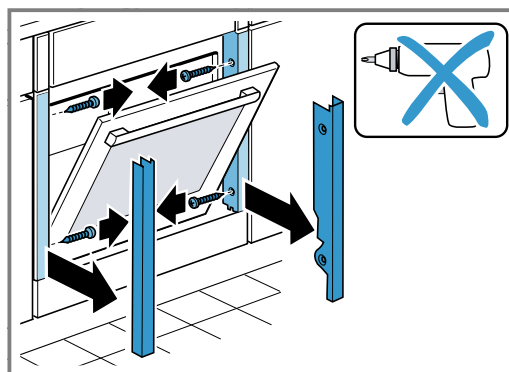


5. Aizveriet ierīces durvis.
6. Ja nepieciešams, izmantojot regulēšanas skrūves labajā un kreisajā pusē, pielāgojiet ierīces durvju augstumu.

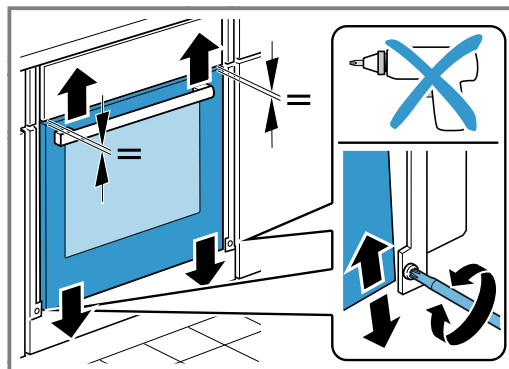


Pulksteņa rādītāju kustības virzienā: sprauga samazinās
Pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam: sprauga palielinās

7. Pieskrūvējiet ierīci.

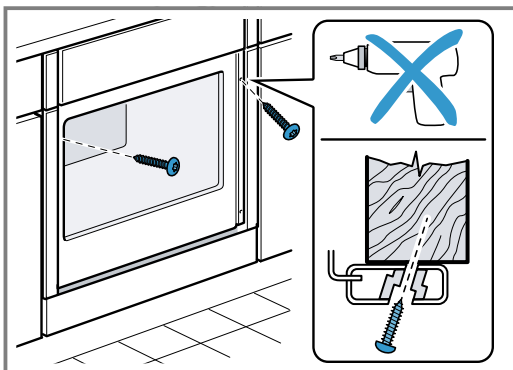


8. Virtuves iekārtām bez rokturiem ar vertikālu satveršanas listi:

- Piestipriniet piemērotu ieliktni ①, lai nosegtu asās malas un garantētu drošu montāžu.
- Iepriekš izurbiet alumīnija profilus, lai izveidotu skrūvsavienojumu ②.
- Piestipriniet ierīci ar piemērotu skrūvi ③.

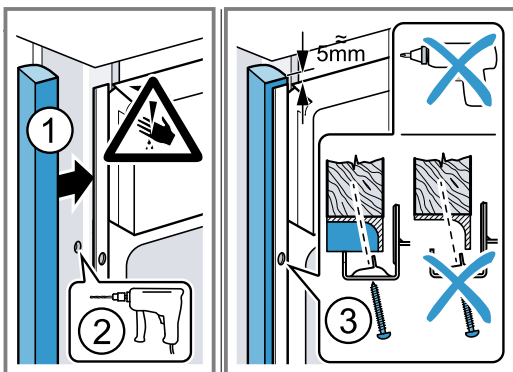

9. Nedaudz atveriet ierīces durvis, uzstādiet paneļus un pieskrūvējiet tos vispirms augšējā daļā, pēc tam apakšējā daļā.

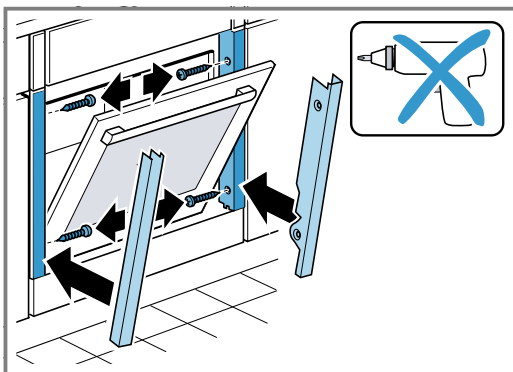

Piezīme: Spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.

Pie iebūves skapja sānu sienām nedrīkst piestiprināt siltumizolācijas līstes.

22.10 Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no strāvas avota.
2. Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un izvelciet iekārtu līdz galam ārā.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001629090
030201
lv

