


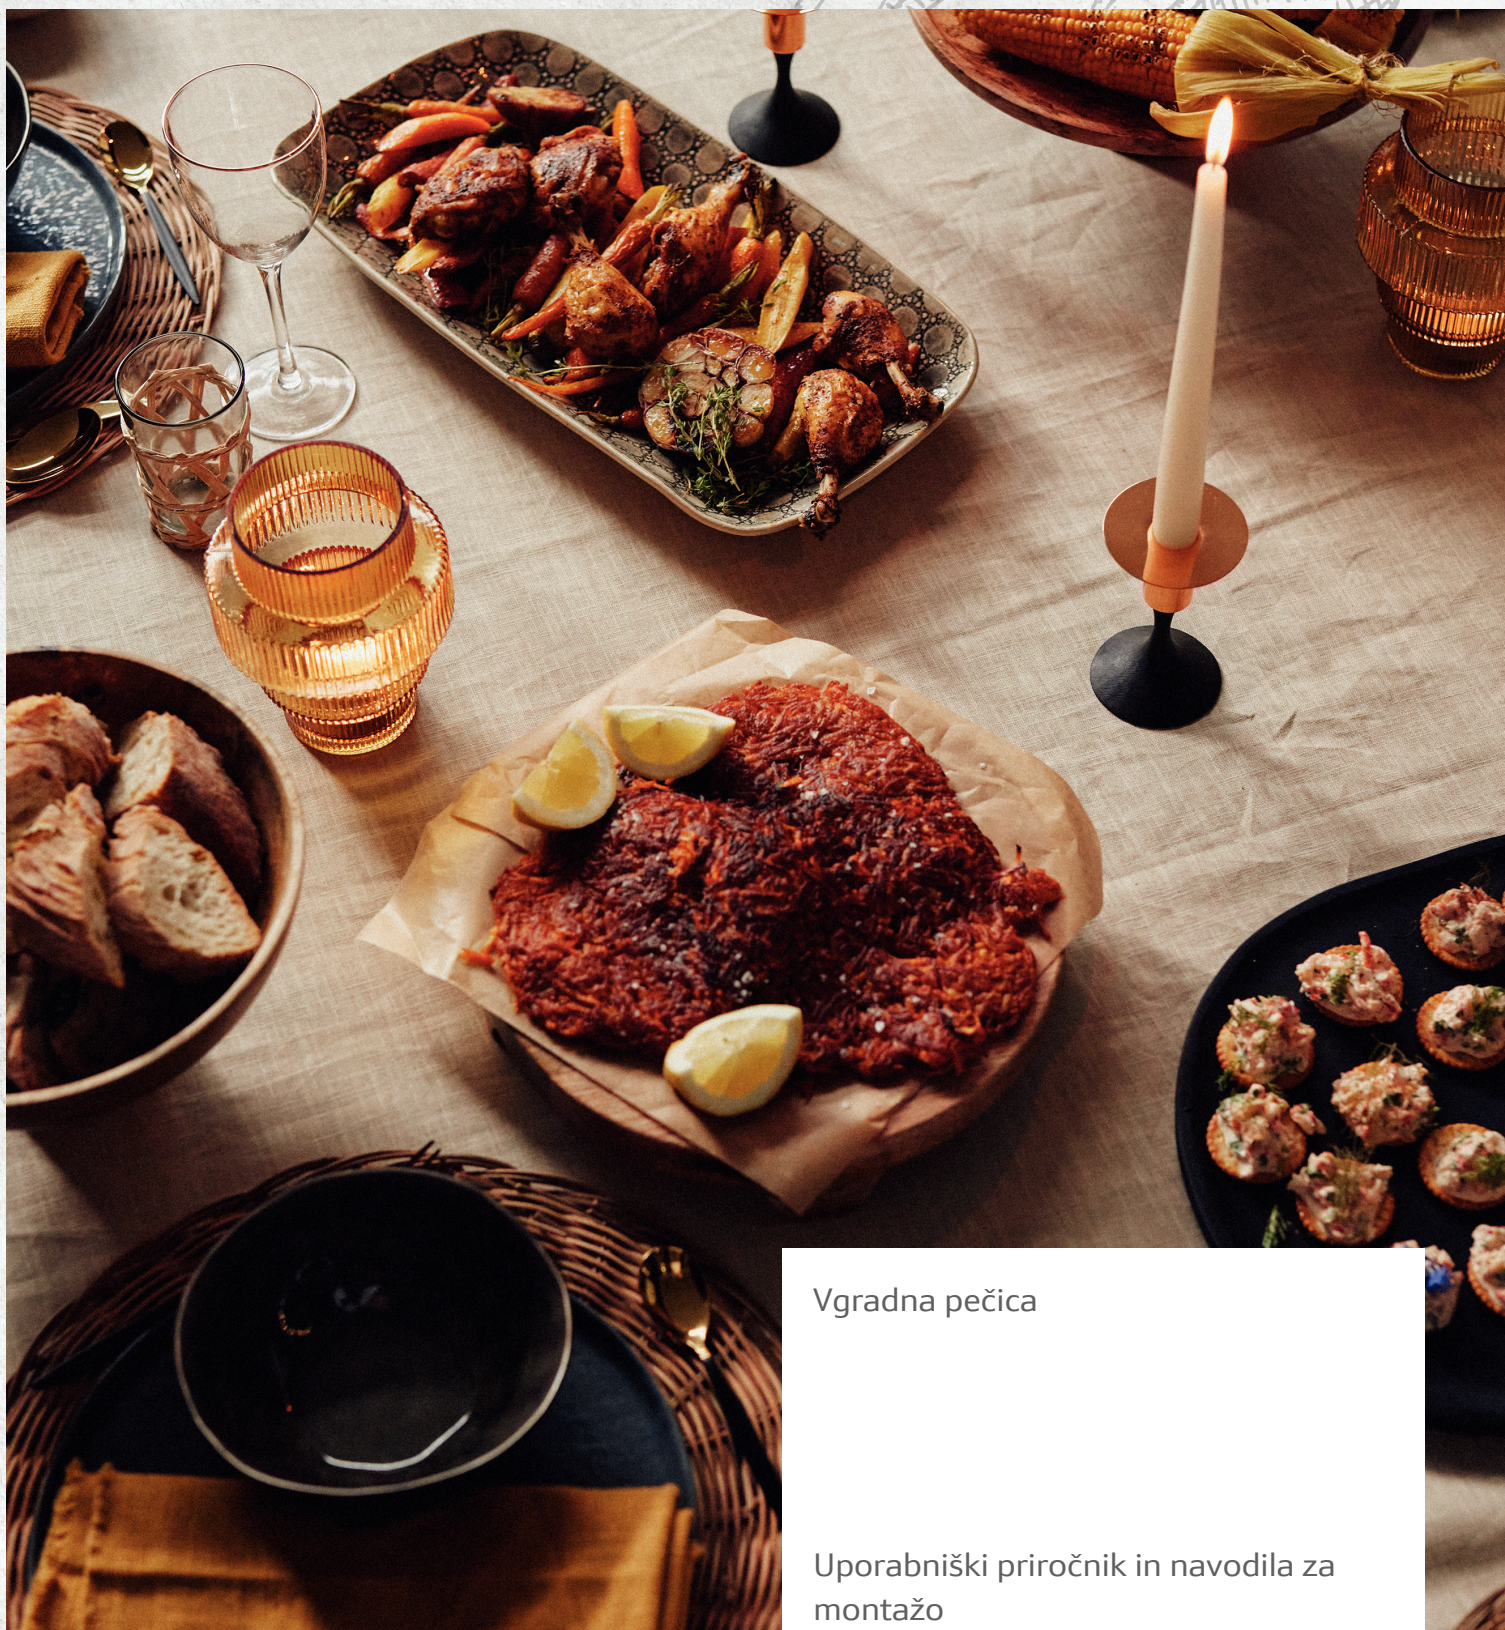

Vgradna pečica

Uporabniški priročnik in navodila za
montažo

B58CT68.0

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	5
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Spoznavanje	6
5	Pribor	9
6	Pred prvo uporabo	11
7	Osnovno upravljanje.....	11
8	Časovne funkcije	12
9	Termometer za peko	13
10	Pomoč pri peki in pečenju.....	15
11	Otroško varovalo	16
12	Hitro segrevanje	16
13	Nastavitve za sabat	17
14	Osnovne nastavitve	17
15	Home Connect	18
16	Čiščenje in nega.....	20
17	Funkcije čiščenja	21
18	Ogrodje	23
19	Vrata aparata	24
20	Odpravljanje motenj.....	30
21	Odstranjevanje	31
22	Servisna služba	31
23	Izjava o skladnosti	32
24	Tako vam bo uspelo.....	32
25	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	37
25.1	Splošna navodila za namestitev	38



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparat lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 9

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.

- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
- ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 31*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinke črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Termometer za peko

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

1.6 Funkcija čiščenja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in s pribora odstranite večjo umazanijo.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
 - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
 - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.
- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorejo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač (≥ 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120°C na dnu pečice voda, se email poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50°C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in email se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50°C .

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje email.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjate ničesar.
 - ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.
- Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavitvah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Opomba:


Aparat porablja:

- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem delovanju z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

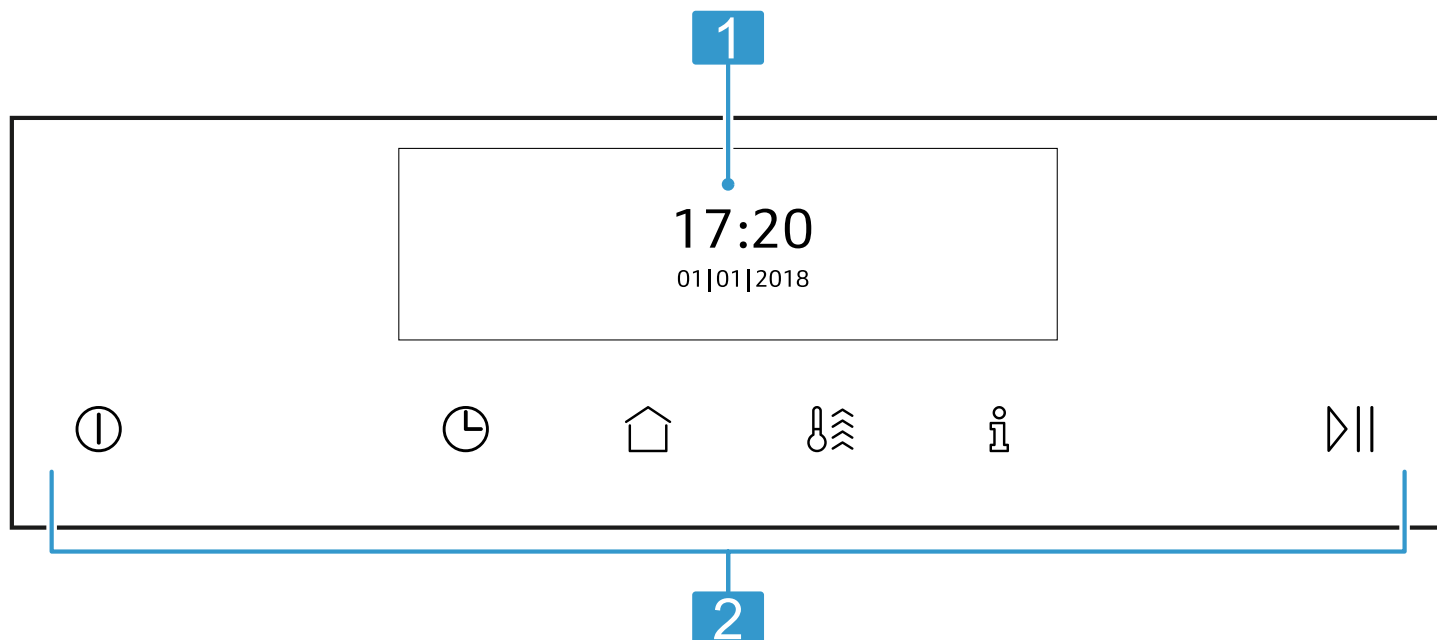

1 Zaslón

2 Tipke

4.2 Tipke

Tipke so površine, občutljive na dotik. Za izbiro funkcije pritisnite ustrezno tipko.

Simbol	Ime	Uporaba
ⓘ	vklop/izklop	Vklop ali izklop aparata
⌚	Časovne funkcije/ otroško varovalo	- Nastavitev " alarma", "trajanja" ali delovanja z zamikom "Končano ob" - Aktiviranje ali deaktiviranje "otroškega varovala"
🏠	Glavni meni	Izbira načinov delovanja in nastavitev
🌡️	Hitro segrevanje	- Aktiviranje ali deaktiviranje "hitrega segrevanja" - Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije "PowerBoost"
ℹ️	Informacija	- Prikaz dodatnih informacij - Prikaz trenutne temperature
▶️	Start/stop	Zagon ali prekinitev delovanja

4.3 Zaslón

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Upravljalni element

Prek zaslona nastavite vse funkcije aparata.

Da spremenite nastavev, se s prstom dotaknite ustreznega mesta na zaslonu. Nastavitveno območje postane svetlejše. V tem nastavitvenem območju s prstom podrsajte po zaslonu v levo ali desno, da se zelena nastavitev poveča.

Smer	Uporaba
Pomikanje v levo	Na zaslonu s prstom podrsajte v desno

Smer	Uporaba
Pomikanje v desno	Na zaslonu s prstom pordrajte v levo

Smer	Uporaba
Pomikanje navzgor	Na zaslonu s prstom pordrajte navzdol
Pomikanje navzdol	Na zaslonu s prstom pordrajte navzgor

Simboli

Na zaslonu se lahko prikažejo različni simboli.

Simbol	Ime	Uporaba
	Home Connect	- Domače omrežje in strežnik Home Connect sta povezana - Število črtic prikazuje moč signala domačega omrežja → "Home Connect ", Stran 18
	Domače omrežje	Domače omrežje ni povezano → "Home Connect ", Stran 18
	Strežnik Home Connect	Strežnik Home Connect ni povezan → "Home Connect ", Stran 18
	Daljinski zagon	Daljinski zagon aktiviran → "Home Connect ", Stran 18
	Daljinska diagnostika	Daljinska diagnostika aktivirana → "Home Connect ", Stran 18

4.4 Glavni meni

V glavnem meniju boste našli pregled funkcij vašega aparata.

Da odprete glavni meni, pritisnite tipko .

Funkcija	Ime	Uporaba
	Načini gretja	Izbira zelenega načina gretja in temperature za vašo jed
	Pomoč pri peki in pečenju	Priporočene nastavitve za peko in pečenje
	Moj profil	Individualna prilagoditev nastavitvev aparata
	Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect ", Stran 18
	EasyClean	Čiščenje rahle umazanije v notranjosti pečice
	Samodejno čiščenje s pirolizo	Čiščenje notranjosti pečice

4.5 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja. Pri temperaturah nad 275 °C aparat po pribl. 40 minutah zniža temperaturo na pribl. 275 °C.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Vroč zrak CircoTherm	40–200 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	50–275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Termo peka na žaru	50–250 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklapljeta in izklapljeta. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Stopnja za pico	50–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Stopnja za peko kruha	180–240 °C	Za peko kruha, žemljic in peciva, za katero je potrebna visoka temperatura.
	Žar, velika površina	50–290 °C	Za peko tankih živil, npr. steakov, klobasic in toasta na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	50–290 °C	Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Spodnje gretje	30–250 °C	Za pripravo v vodni kopeli in za dopeko. Deluje spodnji grelnik.
	Počasna peka	70–120 °C	Za pazljivo in počasno dušenje že popečenih, mehkih kosov mesa v odprti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Funkcija vzhajanja testa	35–55 °C	Za vzhajanje testa in zorenje jogurta. Testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.
	Stopnja odtaljevanja	30–60 °C	Za nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Hitro segrevanje posode	30–70 °C	Za segrevanje posode.
	Ohranjanje toplote	60–100 °C	Za hranjanje pripravljenih jedi na toplem.
	Zgornje in spodnje gretje Eco	50–275 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	CircoTherm Eco	40–200 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 200 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.

4.6 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.


Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 9

V aparatu so 4 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.
→ "Ogrodje", Stran 23

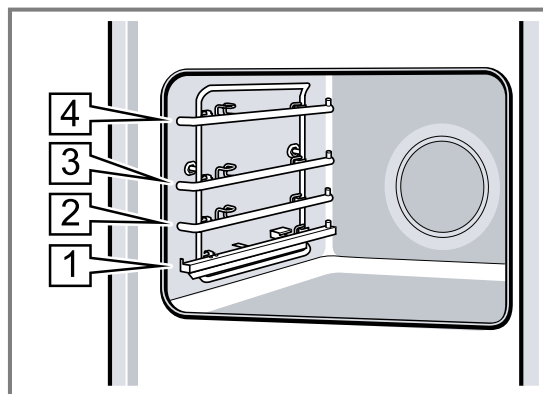

Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.
Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot 15 minut, se osvetlitev spet izklopi.
Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

- Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata






Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

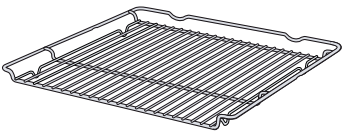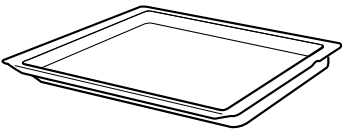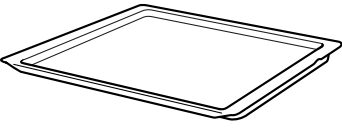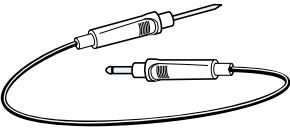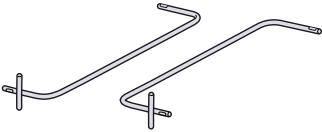Pribor		Uporaba
Rešetka		- Modeli za kolače - Modeli za narastke - Posoda - Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru - Globoko zamrznjene jedi
Univerzalni pekač		- Sočni kolači - Pecivo - Kruh - Velike pečenke - Globoko zamrznjene jedi - Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.
Pekač		- Kolač na pekaču - Drobno pecivo
Termometer za peko		Natančno pečenje ali kuhanje. → "Termometer za peko", Stran 13
Nosilec za pribor		S funkcijo čiščenja hkrati očistite tudi pribor, npr. univerzalni pekač.

5.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.


Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

5.2 Vstavljanje pribora v pečico


Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza  zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

Rešetka Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.

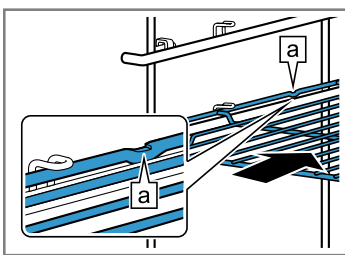

Pekač Pekač vstavite tako, da bo poševni npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač na [b] obrnjena proti vratom aparata.

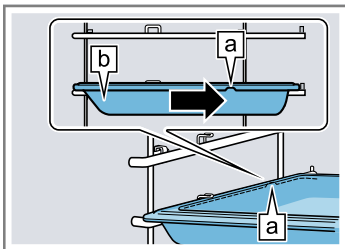


3. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali pekač Pribor vstavite tako, da je rob pribora za jezičkom [a] na izvlečnem vodilu.

Opomba: Ko so izvlečna vodila popolnoma izvlečena, se zaskočijo. Izvlečna vodila z rahlim pritiskom potisnete nazaj v notranjost pečice.

4. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali pekač Pribor vstavite tako, da pribor leži pod jezičkom [a] na izvlečnem vodilu.

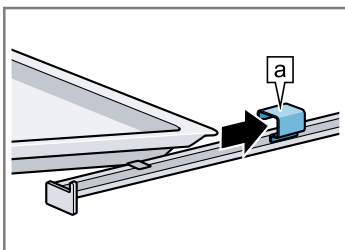

5. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika [a] zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.


Rešetka na univerzalnem pekaču

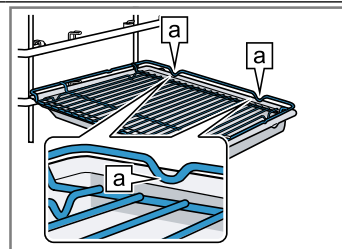

5.3 Odstranjevanje pribora iz pečice


1. Pribor na teleskopskem izvleku izvlecite do zaskočišča [a].

Rešetka ali pekač

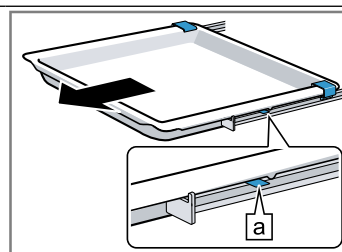

2. Pribor primite na obeh straneh v predelu [a] in ga odstranite.

Rešetka ali pekač

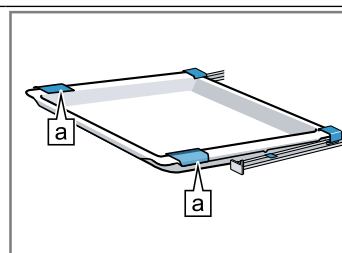

5.4 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.neff-international.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Po priključitvi na električno ali po daljšem izpadu električnega toka se prikažejo nastavitve za prvo uporabo aparata.

Opombe

- Nastavitve lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitvah.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 17
- Nastavitve lahko opravite tudi z Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

Nastavitev jezika

- Aparat priključite na električno omrežje.
- ✓ Čez nekaj sekund se prikaže prva nastavev.
- Pritisnite na spodnjo vrstico.
- Da izberete jezik, podrsajte v levo ali desno.
- Pritisnite na zgornjo vrstico.

Nastavitev ure

- Pritisnite na "Ura".
- Pritisnite na spodnjo vrstico.
- Da izberete uro, podrsajte v levo ali desno.
- Pritisnite na "Minute".
- Da izberete minuto, podrsajte v levo ali desno.
- Z shranite nastavev.

Nastavitev datuma

- Pritisnite na "Datum".
- Pritisnite na spodnjo vrstico.
- Da izberete dan, podrsajte v levo ali desno.
- Pritisnite na "Mesec".
- Da izberete mesec, podrsajte v levo ali desno.

- Pritisnite na "Leto".
- Da izberete leto, podrsajte v levo ali desno.
- Z shranite nastavev.
- Z zaključite postopek ob prvi uporabi.
- Enkrat odprite in zaprite vrata aparata.
- ✓ Aparat opravi samopreizkus in je nato pripravljen za delovanje.
- ✓ Prva uporaba je zaključena.

6.2 Čiščenje aparata

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

- Iz notranjosti pečice odstranite informacije o izdelku, pribor in ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
- Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
- Z vklopite aparat.
→ "Vklop aparata", Stran 11
- Nastavite način gretja in temperaturo za segrevanje in ga vklopite z .
- "Nastavitev načina gretja in temperature", Stran 11

Segrevanje

Način gretja	Vroč zrak CircoTherm
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

- Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
- Po 1 uri z izklopite aparat.
→ "Izklop aparata", Stran 11
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Gladke površine očistite z milnico in vlažno krpo.
- Pribor temeljito očistite z milnico in krpo za pomivanje.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

- Z vklopite aparat.

Opombe

- V osnovnih nastavitvah lahko določite, ali naj se po vklopu prikažejo načini gretja ali glavni meni.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 17
- Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

7.2 Izklop aparata

- Z izklopite aparat.

Opombe

- Glede na temperaturo v notranjosti pečice se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.
→ "Prikaz preostale toplote", Stran 11
- Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.
→ "Ventilator", Stran 9

7.3 Prikaz preostale toplote

Potem ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže prikaz preostale toplote.

Zaslon	Temperatura
Preostala toplota visoka	nad 120 °C
Preostala toplota nizka	med 60 in 120 °C

7.4 Nastavitev načina gretja in temperature

- Z vklopite aparat.
- ✓ Prikažejo se načini gretja.
- Podrsajte v levo ali desno, da se na sredini prikaže način gretja.
- Pritisnite na temperaturo.
- Podrsajte v desno ali levo, da se na sredini prikaže temperatura.
- Z vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas delovanja.

- ✓ Stolpec segrevanja prikazuje naraščanje temperature.
- 6. Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

7.5 Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko temperaturo še spremenite.

1. Pritisnite na Temperatura.
2. Podrsajte v levo ali desno, da se na sredini prikaže spremenjena temperatura.
- ✓ Temperatura je spremenjena.

7.6 Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, aparat ponastavi vse nastavitve.

1. Z  prekinite delovanje.
2. Pritisnite na način gretja.
3. Podrsajte v levo ali desno, da se na sredini prikaže zeleni način gretja.
4. Nastavite temperaturo in vklopite delovanje.

7.7 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite .

2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite .

7.8 Zaključek delovanja

Opomba: Nekaterih funkcij, npr. funkcije čiščenja, ne morete končati.

- ▶ Toliko časa pritisnite , da se delovanje zaključi.
- ✓ Delovanje se zaključi in vse nastavitve se ponastavi.
- ✓ Glede na temperaturo v notranjosti pečice ventilator še naprej deluje, dokler se notranjost pečice ne ohladi.

7.9 Prikaz trenutne temperature

Med segrevanjem lahko tudi prikažete trenutno temperaturo.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Temperatura se prikaže za nekaj sekund.

7.10 Prikaz informacij

Zahteva: Tipka  sveti.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.

8 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

8.1 Pregled časovnih funkcij

Če nastavite višje vrednosti, se časovni interval spremeni. Trajanje do ene ure lahko npr. spreminjate v korakih po eno minuto, nad eno uro pa v korakih po 5 minut.

Časovna funkcija	Uporaba
Alarm 	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Alarm ne vpliva na aparat.
Trajanje 	Po preteku nastavljenega trajanja aparat samodejno prekine delovanje.
Končano ob 	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.

8.2 Alarm

Alarm lahko nastavite, ko je aparat vklopljen ali izklopljen.

Nastavitev alarma

1. Pritisnite .
2. Ko je aparat vklopljen, pritisnite na "Alarm" .
3. Da izberete čas alarma, podrsajte v levo ali desno.
4. Z  vklopite alarm.
- ✓ Na zaslonu se prikaže . Čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal.
5. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

1. Pritisnite .
2. Da spremenite čas alarma, podrsajte v levo ali desno.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev alarma

1. Pritisnite .
2. Da nastavite čas alarma "00:00", podrsajte v desno.
- ✓ Čas alarma se izbriše.

8.3 Trajanje

Po preteku nastavljenega trajanja se aparat samodejno izklopi. Trajanje lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev trajanja

1. Nastavite način gretja in temperaturo.
2. Pritisnite .
3. Da izberete trajanje, podrsajte v levo ali desno.
4. Z  vklopite delovanje z določenim trajanjem.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
5. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba trajanja

1. Pritisnite .
2. Da spremenite trajanje, podrsajte v levo ali desno.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev trajanja

1. Pritisnite .
2. Da nastavite trajanje "00:00", podrsajte v desno.
- ✓ Trajanje se izbriše.

3. Za nadaljevanje delovanja brez določenega trajanja pritisnite **▶▶**.

8.4 Zamik delovanja – „Končano ob“

Aparat se samodejno vklopi in se ob vnaprej izbranem času konca izklopi. V ta namen nastavite trajanje in določite čas konca delovanja. Zamik delovanja lahko uporabite le skupaj z načinom gretja.

Nastavitev zamika delovanja "Končano ob"

Opombe

- Pokvarljivih živil ne pustite predolgo stati v pečici.
- Zamika delovanja ne morete uporabiti skupaj z vsemi načini gretja.

1. Jed vstavite v pečico in zaprite vrata aparata.
 2. Nastavite način gretja in temperaturo.
 3. Pritisnite **⏸**.
 4. Da izberete trajanje, podrsajte v levo ali desno.
 5. Pritisnite "Končano ob" **→**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas konca delovanja.

6. Da izberete čas konca, podrsajte v levo.
7. Z **▶▶** vklopite delovanje z zamikom.
- ✓ Aparat bo ob primernem času vklopil delovanje.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.
8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba zamika delovanja "Končano ob"

1. Pritisnite **⏸**.
2. Pritisnite "Končano ob" **→**.
3. Da spremenite čas konca, podrsajte v levo ali desno.
- ✓ Nastavitev se prevzame.

Prekinitev delovanja z zamikom "Končano ob"

1. Pritisnite **⏸**.
2. Da ponastavite čas konca, podrsajte v desno.
- ✓ Čas konca predstavlja seštevek trenutne ure in nastavljenega trajanja.
- ✓ Delovanje z določenim trajanjem se vklopi.

9 Termometer za peko

Natančno pripravite jed, tako da v živilo vstavite termometer za peko in na aparatu nastavite temperaturo sredice. Takoj ko je nastavljena temperatura sredice v živilu dosežena, aparat samodejno preneha greti.

9.1 Primerni načini gretja s termometrom za peko

Za pripravo jedi s termometrom za peko so primerni samo določeni načini gretja.

Če je v notranjosti pečice priključen termometer za peko, so vam na voljo naslednji načini gretja.

- Vroč zrak CircoTherm **⌚**
- Zgornje in spodnje gretje **☰**
- Termo peka na žaru **☼**
- Stopnja za pico **⌚**
- Stopnja za peko kruha **☼**
- Počasna peka **⌚**
- Zgornje in spodnje gretje Eco **☼**
- CircoTherm Eco **⌚**

9.2 Vstavljanje termometra za peko

Uporabite priloženi termometer za peko ali pri našem pooblaščenem servisu naročite primeren termometer za peko.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

POZOR!


Termometer za peko se lahko poškoduje.

- ▶ Kabla termometra za peko ne ukleščite.
- ▶ Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.


1. Termometer za peko vstavite v živilo.

Termometer za peko ima tri merilne točke. Pazite, da je vsaj srednja merilna točka v živilu.

Tanki kosi mesa	Termometer za peko od strani vstavite v najdebelejši del kosa mesa.
Debeli kosi mesa	Termometer za peko od zgoraj vstavite v meso poševno navzdol do prislona.

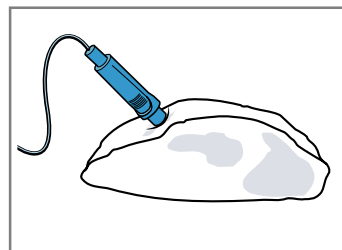


Perutni-
na Termometer za peko vstavite v najdebelejše mesto na prsih do prislona. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez.

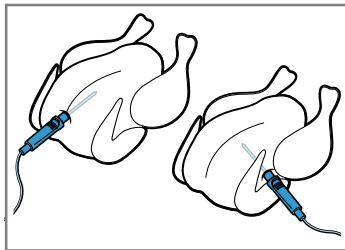

Obrnite perutnino in jo položite na rešetko s prsno stranjo navzdol.

Ribe Pri celi ribi termometer za peko vstavite za ribjo glavo v smeri proti hrbtenici do prislona.

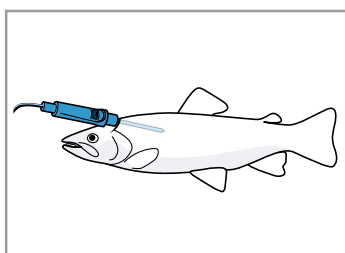

Ribo brez obračanja položite na rešetko v plavalnem položaju in jo na primer podprite s polovico krompirja.

2. Živilo s termometrom za peko vstavite v pečico.
3. Priključek termometra za peko vključite v pušo na levi strani v notranjosti pečice.

Opombe

- Če termometer za peko med delovanjem aparata izključite, se vse nastavitve ponastavijo.
- Ko živilo obrnete, ne izključite termometra za peko. Po obračanju preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

9.3 Temperatura sredice različnih živil

Tu boste našli okvirne vrednosti temperature sredice različnih živil.

Okvirne vrednosti so odvisne od kakovosti in sestave živil. Ne uporabljajte globoko zamrznjenih jedi.

Perutnina	Temperatura sredice v °C
Piščanec	80 - 85
Piščancja prsa	75 - 80
Raca	80 - 85
Račje prsi, roza	55 - 60
Pura	80 - 85
Puranja prsa	80 - 85
Gos	80 - 90
Svinjina	Temperatura sredice v °C
Svinjski vrat	85 - 90
Svinjski file, rožnat	62 - 70
Svinjski hrbet, prepečen	72 - 80

Govedina	Temperatura sredice v °C
Goveji file ali rostbif, angleško pečen	45 - 52
Goveji file ali rostbif, rožnat	55 - 62
Goveji file ali rostbif, dobro pečen	65 - 75
Teletina	Temperatura sredice v °C
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75 - 80
Telečja pečenka, pleče	75 - 80
Telečja krača	85 - 90
Jagnjetina	Temperatura sredice v °C
Jagnječje stegno, rožnato	60 - 65
Jagnječje stegno, prepečeno	70 - 80
Jagnječji hrbet, rožnat	55 - 60
Riba	Temperatura sredice v °C
Cela riba	65 - 70
Ribji file	60 - 65
Razno	Temperatura sredice v °C
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80 - 90

9.4 Nastavitev temperature v pečici in temperature sredice

Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živila med 30 °C in 99 °C.

Zahteve

- Živilo s termometrom za peko je vstavljeno v pečico.
 - Termometer za peko je vključen v pečico.
1. Z vklopите aparat.
 2. Izberite primeren način gretja.
 3. V spodnji vrstici levo pritisnite na "Temperatura v pečici".
 4. Da izberete temperaturo v pečici, podrsajte v levo ali desno.
Temperaturo v pečici nastavite najmanj za 10 °C višje od temperature sredice.
Temperaturo v pečici ne nastavite višje kot na 250 °C.
 5. Z shranite temperaturo v pečici.
 6. V spodnji vrstici desno pritisnite na "Temperatura sredice" .
 7. Da izberete temperaturo sredice, podrsajte v levo ali desno.
 8. Z vklopите delovanje s termometrom za peko.
 - ✓ Ko je temperatura sredice dosežena, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
 9. Z izklopите aparat.

10. ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- ▶ Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Termometer za peko izvilcete iz puše v notranjosti pečice.

9.5 Sprememba temperature v pečici ali temperature sredice

1. Dvakrat pritisnite na temperaturo v pečici ali temperaturo sredice.
2. Da spremenite temperaturo, podrsajte v levo ali desno.

3. Da shranite nastavitev, pritisnite .

9.6 Zaključek delovanja s termometrom za peko**▶ ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- ▶ Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Za nadaljevanje delovanja brez termometra za peko izvilcete termometer za peko iz puše v notranjosti pečice in iz živila in z  nadaljujete delovanje.

- Da zaključite delovanje, z  izklopite aparat.

10 Pomoč pri peki in pečenju

S funkcijo pomoči pri peki in pečenju vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in predlaga najprimernejše nastavitve.

Pomoč pri peki in pečenju vam pomaga pri nastavitvah za klasične kolače, kruh in pečenko. Aparat za vas izbere optimalni način gretja. Predlagano temperaturo in čas priprave lahko po želji spremenite.

10.1 Pregled jedi

Izberete lahko naslednje jedi:

- Umešano testo, tortni/štrikotni model
- Biskvit (6 jajc)
- Biskvitna rolada
- Kolač iz kvašenega testa na pekaču s suhim nadevom
- Kvašen venec/pletenica
- Drobnost pecivo iz listnatega testa
- Mafini, 1 raven
- Bel kruh v štrikotnem modelu
- Predpečene žemljice/francoska štruca
- Pica, globoko zamrznjena, s tankim testom, 1 kos
- Pomfrit, globoko zamrznjen, 1 raven
- Krompirjev narastek, iz surovega krompirja
- Krompir v pečici
- Lazanja, sveža
- Svinjska pečenka, preraščena z maščobo, brez kože
- Pečenka iz mletega mesa (1 kg)
- Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg
- Goveja dušena pečenka
- Jagnječje stegno brez kosti
- Piščanec, cel
- Piščančja bedra
- Gos, cela (3-4 kg)

10.2 Nastavitev pomoči pri peki in pečenju

Opomba: Uporabljajte sveža živila, po možnosti živila iz hladilnika. Uporabite globoko zamrznjena živila, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Da izberete "Pomoč pri peki in pečenju" , podrsajte v levo ali desno.
4. Pritisnite na spodnjo vrstico.
5. Dotaknite se zelene kategorije.
6. Da izberete jed, podrsajte v levo ali desno.
7. Pritisnite na zeleno jed.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo priporočene nastavitve.
8. **Opomba:** Dodatna navodila niso na voljo za vse jedi.
Podrsajte v levo, da se prikažejo dodatna navodila za jed.
- ✓ Prikažejo se dodatna navodila, npr. za višino vstavljanja, pribor, posodo, čas za obračanje, mešanje ali dodajanje tekočine.
9. Da prilagodite priporočene nastavitve, pritisnite "Prilagodi".
– Pritisnite na nastavitev.
– Da prilagodite nastavitev, podrsajte v levo ali desno.
10. Z  vklopite pomoč pri peki in pečenju.
- ✓ Nekateri jedi je treba med pripravo obračati ali mešati. Ko nastopi trenutek za obračanje ali mešanje, se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže navodilo.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in aparat se preneha segrevati.
11. **Opomba:** Pri nekaterih programih lahko nadaljujete s pripravo jedi.
→ "Naknadna priprava jedi", Stran 15
Ko ste zadovoljni z rezultatom priprave, pritisnite "Končaj".

10.3 Naknadna priprava jedi

1. Pritisnite "Nadaljevanje priprave".
2. Da spremenite nastavitve, podrsajte v desno ali levo.
3. Z  vklopite naknadno pripravo.

11 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitvev.

11.1 Zapore

Aparat ima 2 različni zapori:

Zapora	Aktiviranje/deaktiviranje
Samodejno otroško varovalo	Prek menija Moj profil 
Enkratno otroško varovalo	Prek tipke 

11.2 Aktiviranje samodejnega otroškega varovala

S samodejnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata izklopite samodejno otroško varovalo. Po uporabi aparat samodejno zaklene upravljalno polje.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki  in .

Zahteva: Aparat je vklopljen.

1. Pritisnite .
2. Da izberete "Moj profil" , podrsajte v levo ali desno.
3. Pritisnite na spodnjo vrstico.
4. Da izberete "Samodejno otroško varovalo", podrsajte v levo ali desno.
5. Pritisnite na spodnjo vrstico.
6. Da nastavite "Aktivirano", podrsajte v desno.
7. Pritisnite .
8. S "Shrani" shranite nastavev.
- ✓ Ko izklopite aparat, se na zaslonu prikaže .

11.3 Prekinitev samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".

2. Z , vklopite aparat in nastavite delovanje.

11.4 Deaktiviranje samodejnega otroškega varovala

1. Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
2. Z , vklopite aparat.
3. Pritisnite .
4. Da izberete "Moj profil" , podrsajte v levo ali desno.
5. Pritisnite na spodnjo vrstico.
6. Pritisnite na zgornjo vrstico.
7. Da izberete "Samodejno otroško varovalo", podrsajte v levo ali desno.
8. Pritisnite na spodnjo vrstico.
9. Da nastavite "Deaktivirano", podrsajte v levo.
10. Pritisnite .
11. S "Shrani" shranite nastavev.

11.5 Aktiviranje enkratnega otroškega varovala

Z enkratnim otroškim varovalom zaklenete upravljalno polje, da otroci ne morejo nehote vklopiti aparata. Za vklop aparata deaktivirajte enkratno otroško varovalo. Potem ko izklopite aparat, aparat upravljalnega polja ne blokira več.

Opomba: Takoj ko aktivirate samodejno otroško varovalo, aparat zaklene upravljalno polje. Izjema sta tipki  in .

- ▶ Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo aktivirano".

11.6 Deaktiviranje enkratnega otroškega varovala

- ▶ Držite tipko , dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".

12 Hitro segrevanje

S funkcijama Hitro segrevanje in PowerBoost lahko skrajšate trajanje segrevanja. Od nastavljenega načina gretja je odvisno, ali se bo aparat segreval na način Hitro segrevanje ali PowerBoost.

12.1 Hitro segrevanje in PowerBoost

Funkcija	Način gretja	Jedi v pečici
Hitro segrevanje	Zgornje in spodnje gretje 	po segrevanju
PowerBoost	■ Vroč zrak CircoTherm  ■ Stopnja za peko kruha 	pred segrevanjem priprava samo na eni ravni

12.2 Aktiviranje hitrega segrevanja

1. Nastavite zgornje in spodnje gretje  in temperaturo nad 100 °C.

2. Z , vklopite delovanje.
 - ✓ Tipka  sveti.
3. S tipko  aktivirajte hitro segrevanje.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže .

- ✓ Ko je nastavljena temperatura dosežena, se hitro segrevanje samodejno izklopi in oglasi se zvočni signal. Na zaslonu ugasne.
4. Jed vstavite v pečico.

12.3 Deaktiviranje hitrega segrevanja

- ▶ S tipko predčasno deaktivirajte hitro segrevanje.

12.4 Aktiviranje funkcije PowerBoost

- Postavite jed na eno raven v notranjosti pečice.
- Nastavite vroč zrak CircoTherm ali stopnjo za peko kruha in temperaturo nad 100 °C.

- Z vklopite delovanje.

- ✓ Tipka sveti.
- 4. S tipko aktivirajte funkcijo PowerBoost.
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je nastavljena temperatura dosežena, se funkcija PowerBoost samodejno izklopi in oglasi se zvočni signal. Na zaslonu ugasne.

12.5 Deaktiviranje funkcije PowerBoost

- ▶ S tipko predčasno deaktivirajte funkcijo PowerBoost.

13 Nastavitev za sabat

Z nastavitvijo za sabat lahko nastavite trajanje do 74 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z zgornjim in spodnjim gretjem, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

13.1 Vklp funkcije Sabat

Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje.
- Po vklopu delovanja ne morete več spremeniti nastavitve ali prekiniti delovanja.

Zahteva: Funkcija Sabat je aktivirana v osnovnih nastavitvah med Priljubljenimi.

- Z vklopite aparat.
- Da izberete "funkcijo Sabat", podrsajte v levo ali desno.

- Pritisnite na "Temperatura".
- Da izberete temperaturo, podrsajte v levo ali desno.
- Da shranite nastavev, pritisnite .
- Pritisnite na "Trajanje".
- Da izberete trajanje, podrsajte v levo ali desno.
- Da shranite nastavev, pritisnite .
- Z vklopite funkcijo Sabat.
- Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanje se odšteva.
10. Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar funkcija za sabat ni aktivirana.
 - Z izklopite aparat.
 Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

13.2 Prekinitev funkcije Sabat

- ▶ Funkcijo Sabat prekinite z .

14 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

14.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavev	Izbira
Jezik	glejte izbiro na aparatu
Ura	0:00 - 23:59
Datum	Dan, mesec in leto
Priljubljeni programi → "Sprememba priljubljenih programov", Stran 18	Določite načine gretja, ki se prikažejo v meniju načinov gretja
Zvočni signal	■ Kratko trajanje ■ Srednje trajanje ■ Dolgo trajanje
Jakost zvoka	5 stopenj
¹ Odvisno od opreme aparata	

Osnovna nastavev	Izbira
Zvok tipk	■ Izklopljeno (razen) ■ Vklopljeno
Jakost osvetlitve zaslona	5 stopenj
Prikaz ure	■ Izklopljeno ■ Digitalno ■ Analogno
Osvetlitev	■ Vklopljena pri delovanju ■ Izključena pri delovanju
Otroško varovalo	■ Samo zapora tipk ■ Zaklepanje vrat in zapora tipk
Samodejno otroško varovalo	■ Deaktivirano ■ Aktivirano
Delovanje po vklopu	■ Glavni meni ■ Načini gretja ■ Pomoč pri peki in pečenju
¹ Odvisno od opreme aparata	

Osnovna nastavitve	Izbira
Nočna zatemnitev	- Izklopljeno - Vklopljeno (zaslon se zatemni med 22:00 in 5:59)
Logotip znamke	- Prikaži - Ne prikaži
Ventilator, zamik izklopa	- Priporočeno - Minimalno
Izvelčni sistem ¹	- Brez dodatne opreme (ogrodje ali enojni izvlek) - Z dodatno opremo (dvojni ali trojni izvlek)
Home Connect	Home Connect Nastavitve → "Home Connect", Stran 18
Tovarniške nastavitve	Ponastavitev

¹ Odvisno od opreme aparata

14.2 Spremeni Moj profil

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Da izberete "Moj profil" , podrsajte v levo ali desno.
4. Pritisnite na spodnjo vrstico.
5. Da izberete nastavev, podrsajte v levo ali desno.
6. Pritisnite na spodnjo vrstico.
7. Da spremenite nastavev, podrsajte v levo ali desno.

8. Pritisnite .
9. Da shranite nastavev, pritisnite "shrani".
 - Da prekličete nastavev, pritisnite "zavrzi".

14.3 Sprememba priljubljenih programov

S priljubljenimi programi lahko določite, kateri načini gretja se prikažejo v meniju načinov gretja.

Opomba:

Nekaterih načinov gretja ne morete deaktivirati:

- Vroč zrak CircoTherm 
 - Termo žar 
 - Žar, velika površina 
1. Z  vklopite aparat.
 2. Pritisnite .
 3. Da izberete "Moj profil" , podrsajte v levo ali desno.
 4. Pritisnite na spodnjo vrstico.
 5. Da izberete "Priljubljeni", podrsajte v levo ali desno.
 6. Pritisnite na spodnjo vrstico.
 7. Da izberete način gretja, podrsajte v levo ali desno.
 8. Pritisnite na zeleno nastavev.

Nastavev	Prikaz v meniju načinov gretja
Aktivirano	da
Deaktivirano	ne

9. Pritisnite .
10. Da shranite nastavev, pritisnite "shrani".
 - Da prekličete nastavev, pritisnite "zavrzi".

15 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. → "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

15.1 Nastavev Home Connect

Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
 - Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
 - Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.
1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

15.2 Home Connect Nastavitve

V osnovnih nastavitvah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve. Nastavitve, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavev	Možne nastavitve	Pojasnilo
WiFi	Vklop Izklop	Ko je WiFi aktiviran, lahko uporabljate Home Connect. Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
Omrežje	Povezava z omrežjem Izključitev iz omrežja	Ko aparat izključite iz omrežja, se vse informacije o omrežju izbrisejo. Nastavev je koristna takrat, ko imate nove podatke za dostop do usmerjevalnika.
Povezava z aplikacijo	-	Ta nastavev vklopi povezovanje med aplikacijo Home Connect in aparatom.
Daljinsko upravljanje	vklopljeno izklopljeno	Če je funkcija deaktivirana, se lahko v aplikaciji prikaže samo stanje delovanja aparata. Če je funkcija aktivirana, lahko aparat vklopite in upravljate na daljavo.
Informacije o aparatu	-	Na zaslonu se prikažejo informacije o omrežju ali o aparatu.

15.3 Upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect

Če je vklop na daljavo aktiviran, lahko z aplikacijo Home Connect aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

Opomba: Nekaterne načine delovanja lahko vklopite samo na pečici.

Zahteve

- Aparat je vklopljen.
- Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko aparat nastavljate v aplikaciji Home Connect, mora biti vklopljena osnovna nastavev "Daljinsko upravljanje". Če je vklop na daljavo deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikaže izključno stanje delovanja aparata.

1. Z  vklopite aparat.
2. Dotaknite se .
- ✓ Na zaslonu se prikaže glavni meni.
3. Podrsajte v levo ali desno, da izberete Vklop na daljavo .
4. Dotaknite se "Vklop".
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
5. Izberite nastavev v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

Opombe

- Če v roku 15 minut po aktivaciji vklopa na daljavo ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se vklop na daljavo deaktivira.
- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitve lahko spreminjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.

15.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve. Pogoji za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect. Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikacije Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

15.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

15.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov. Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).

- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

16.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistilo za peči v vroči pečici poškoduje email.
- ▶ Čistila za peči nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerna čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 21

Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorila
Nerjaveče jeklo	▪ Vroča milnica ▪ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.

Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Stekla vrat	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 24
Pokrov vrat	▪ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo ▪ Iz plastike: Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 24
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	Čistilo za nerjaveče jeklo	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Ročaj vrat	▪ Vroča milnica	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	▪ Vroča milnica	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Emajlirane površine	▪ Vroča milnica ▪ Voda s kisom ▪ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši. Opombe ▪ Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. ▪ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. ▪ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito. ▪ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	▪ Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	▪ Vroča milnica	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Opomba: Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 23
Pribor	▪ Vroča milnica ▪ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Termometer za peko	▪ Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

16.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 20

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
 - "Primerna čistila", Stran 20
2. Osušite z mehko krpo.

17 Funkcije čiščenja

Za čiščenje aparata uporabite funkcije čiščenja.

17.1 Funkcija čiščenja "Samodejno čiščenje"

S funkcijo čiščenja "Samodejno čiščenje" se pečica skoraj samostojno očisti. Notranjost pečice vsaka 2 do 3 mesece očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogostejše. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,7 kilovatnih ur.

Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in s pribora odstranite večjo umazanijo.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 23
3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.


Uporaba nosilcev za pribor

Z nosilci za pribor lahko pribor čistite skupaj s pečico.

1. Nosilce za pribor vstavite na enak način kot ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 23

Opomba:

Navpična palica  nosilcev za pribor mora biti spredaj.

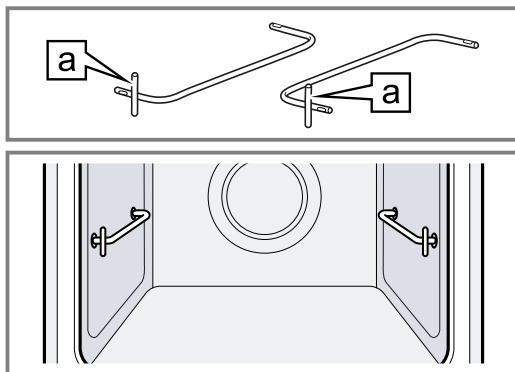

2. S pribora odstranite grobo umazanijo.
3. Pribor položite na nosilce za pribor.

Opomba: Skupaj s pečico lahko čistite samo priloženi emajlirani pribor, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač. Rešetke niso primerne za funkcijo čiščenja in se obarvajo.

Nastavitev funkcije čiščenja "Samodejno čiščenje s pirolizo"

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Opomba: Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

Zahteva: → "Priprava aparata na funkcijo čiščenja", Stran 21.

1. Z  vklopite aparat.
2. Pritisnite .
3. Da nastavite "samodejno čiščenje s pirolizo" , podrsajte v levo ali desno.
4. Pritisnite na spodnjo vrstico.
5. Da izberete stopnjo čiščenja, podrsajte v levo ali desno.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Močno	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja funkcije čiščenja ne morete spremeniti. Potem ko funkcija čiščenja že poteka, stopnje čiščenja ne morete spremeniti.

- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje stopnje čiščenja.

6. Pritisnite na spodnjo vrstico.

7. **Opomba:** Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

Z  vklopite funkcijo čiščenja.

- ✓ Funkcija čiščenja se vklopi. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
- ✓ Za vašo varnost se vrata aparata zaklenejo, da pečice ne morete odpreti. Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je funkcija čiščenja zaključena, se oglasi zvočni signal.

8. Z  izklopite aparat.

Vrata aparata lahko odprete šele, ko se aparat dovolj ohladi in  ugasne.

9. Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo.

→ "Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo", Stran 22

Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice in v predelu vrat aparata.
3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrobo umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

4. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 23

17.2 Pomoč pri čiščenju "EasyClean"

Pomoč pri čiščenju "EasyClean" uporabljajte za sprotno čiščenje pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju "EasyClean" zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju "EasyClean"

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Zahteve

- Pomoč pri čiščenju lahko vklopite samo, ko je notranjost pečice hladna (sobna temperatura) in so vrata aparata zaprta.
- Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer aparat prekine pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, pustite, da milnica nekaj časa deluje, preden zaženete pomoč pri čiščenju.
- Da odstranite posebno trdovratno umazanijo, umazana mesta na gladkih površinah natrite s pomivalnim sredstvom, preden zaženete pomoč pri čiščenju.

1. Pribor vzemite iz pečice.

2. POZOR!

Destilirana voda v notranjosti pečice povzroči korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte destilirane vode.

0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.

3. Z  vklopite aparat.

4. Pritisnite .

5. Izberite "EasyClean" .

Za listanje po različnih možnostih izbire podrsajte po zaslonu v levo ali desno.

6. Pritisnite na spodnjo vrstico.

7. Z  vklopite pomoč pri čiščenju.

- ✓ Pomoč pri čiščenju se zažene. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.

- ✓ Po izteku pomoči pri čiščenju se oglasi zvočni signal.

8. Da izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.

9. Po uporabi pomoči pri čiščenju naknadno očistite pečico.

→ "Čiščenje pečice po uporabi", Stran 23

Čiščenje pečice po uporabi

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.


1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo pobrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbršite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Če trdovratne umazanije še ni mogoče odstraniti, ponovite funkcijo pomoči pri čiščenju, ko se notranjost pečice ohladi.
5. Da se notranjost pečice posuši, vrata pečice pribl. 1 uro pustite odprta.

18 Ogrodje

Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

18.1 Sprememba višine vstavljanja teleskopskega izvleka


Palice in teleskopske izvleke lahko poljubno razvrstite. Teleskopski izvlek lahko na primer obesite na tisto višino vstavljanja, ki jo najpogosteje uporabljate.

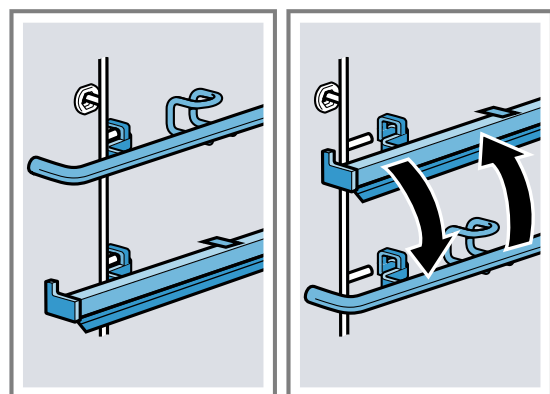

Odstranjevanje palice


Opomba: Teleskopske izvleke vzemite ven in jih obesite kot palice.

1. Palico potisnite nazaj , da jo lahko izvlečete navzgor .
2. Palico zadaj snemite  in jo odstranite.

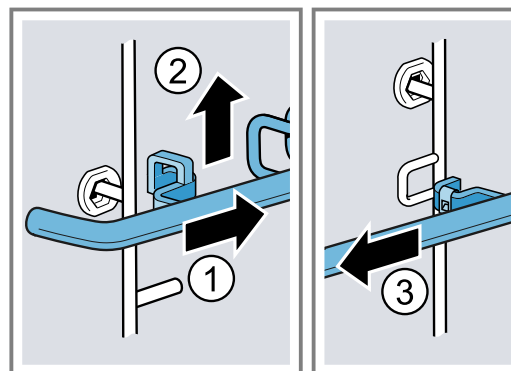


Namestitev palice

1. Palico namestite zadaj ①.

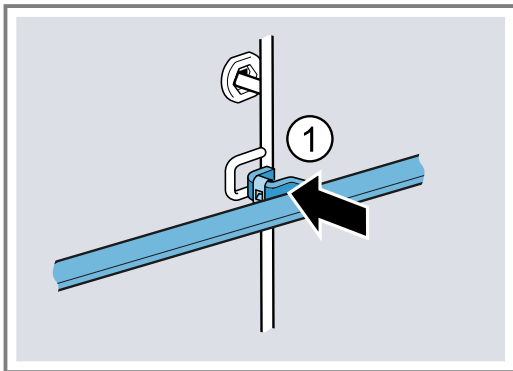

2. Palico potisnite nazaj ② in jo nataknete navzdol na zatič ③.
3. Pazite, da je kljukica nataknjena na zatič a.

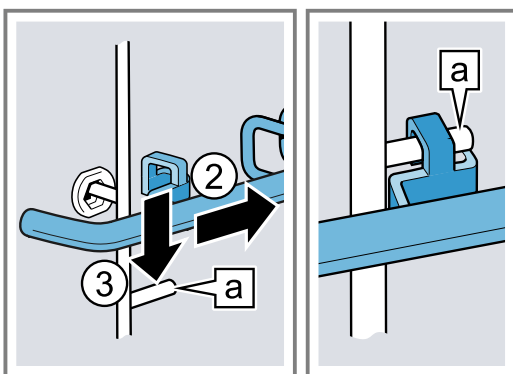

Odstranjevanje ogrodja


⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.

2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

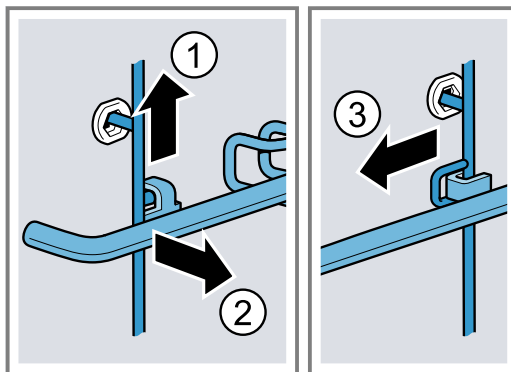


3. Očistite ogrodje.
→ "Čistila", Stran 20

Namestitev ogrodja

Opomba: Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran in ga mora biti mogoče izvleči naprej.

1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.
2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

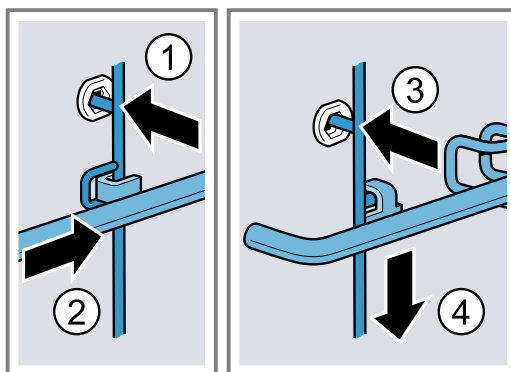

19 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če tečaja nista dobro zavarovana z aretirnimi mehanizmi, se lahko z veliko silo zapreta.

- ▶ Pri nameščanju in snemanju vrat aparata vedno zasukajte oba aretirna mehanizma do prislona.
- ▶ Če je tečaj med snemanjem ali nameščanjem vrat aparata zaprt, ne segajte v tečaj in pokličite pooblašeni servis.

Opomba:

Dodatne informacije:




19.1 Odstranjevanje vrat aparata


Zahteve

- Pripravite žepno svetilko.
- Pripravite izvijač.
- Pripravite kovanec.


1. Da boste bolje videli varovalo vrat, z žepno svetilko svetite v režo ob vratih aparata.
2. Izvijač držite vodoravno ① in varovalo vrat (črni del) na obeh straneh potisnite navzgor do prislona ②.

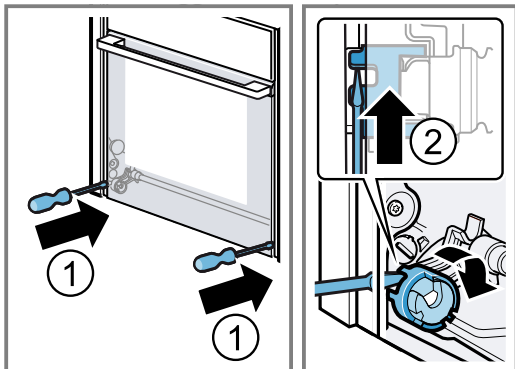


Varovalo vrat odprto

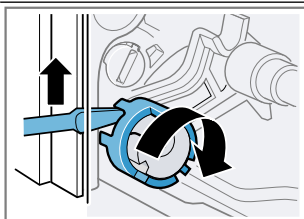


Varovalo vrat zaprto

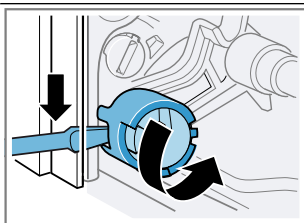


3. Vrata aparata odprite za pribl. 45°.

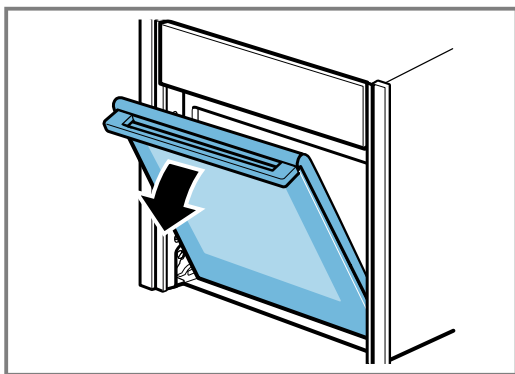


4. Kovanec vstavite v režo aretirnega mehanizma ① in ga obrnite do prislona ②.
 - Aretirni mehanizem na levi strani obrnite v desno.
 - Aretirni mehanizem na desni strani obrnite v levo.

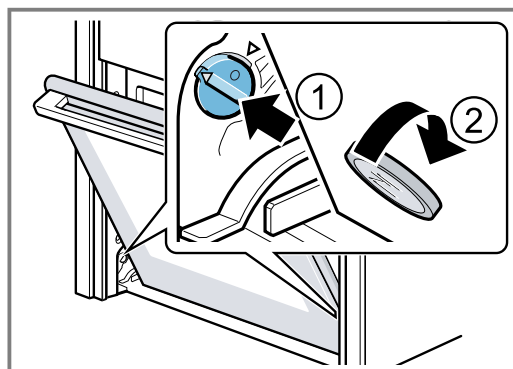


Aretirni mehanizem na levi strani ni fiksiran
Puščici ne kažeta ena proti drugi

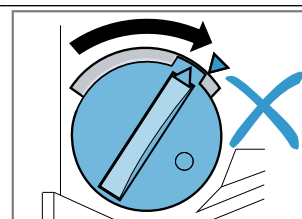

Aretirni mehanizem na levi strani fiksiran
Puščici kažeta ena proti drugi

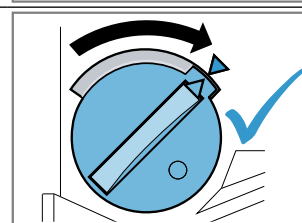

Aretirni mehanizem na levi strani sproščen

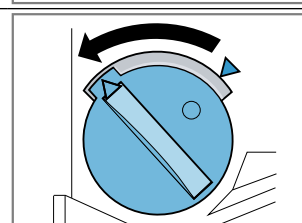

- ✓ Aretirni mehanizem se opazno zaskoči.



5. POZOR!

Če vrata aparata odpirate in zapirate v aretnem položaju, se tečaji vrat poškodujejo.

- ▶ Nikoli ne odpirajte ali zapirajte vrat aparata na silo.
- ▶ Če se je tečaj vrat poškodoval, pokličite pooblašeni servis.

Vrata aparata previdno pomikajte sem ter tja v obeh smereh puščice, dokler ne zaslišite rahlega klika.

Vrata aparata lahko samo še malo premaknete.

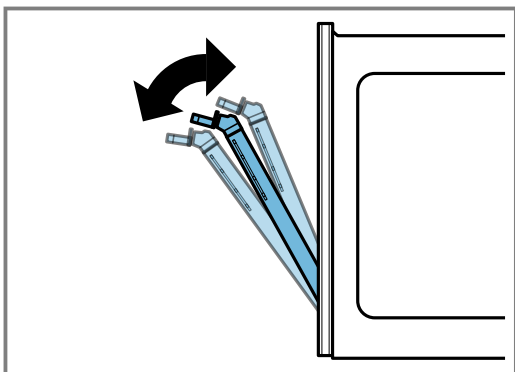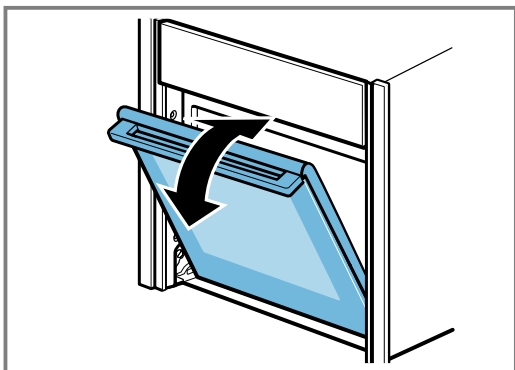

- ✓ Vrata aparata so v aretnem položaju.

6. ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Vrata aparata tehtajo 7–10 kg in lahko padejo, če z njimi ne ravnate previdno.

- ▶ Z vrati aparata ravnajte previdno.

Ročaj vrat ni primeren za prenašanje aparata. Ročaj vrat se lahko odlomi.

- ▶ Vrat aparata nikoli ne nosite tako, da jih držite za ročaj.
- ▶ Da prenesete aparat, z obema rokama primite vrata na levi in desni strani.

Vrata aparata primite z obema rokama na levi in desni in ročaj obrnite nekoliko navzgor ①, da lahko vrata aparata snamete v smeri navzgor ②.

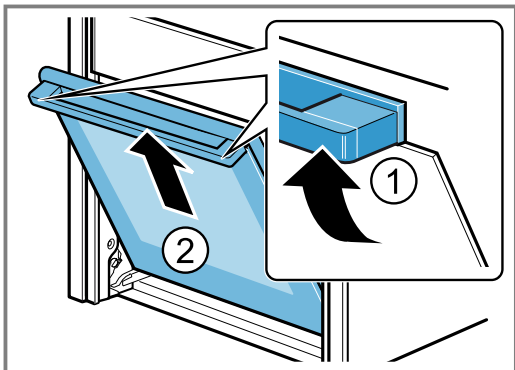


- 7. Vrata aparata položite na ravno, mehko in čisto podlago.


19.2 Namestitev vrat aparata

1. **Nasvet:** Pazite, da vrata ne ležijo postrani in da so v celoti nameščena.

Vrata aparata hkrati namestite nad desna in leva vodilna kolesca [a].

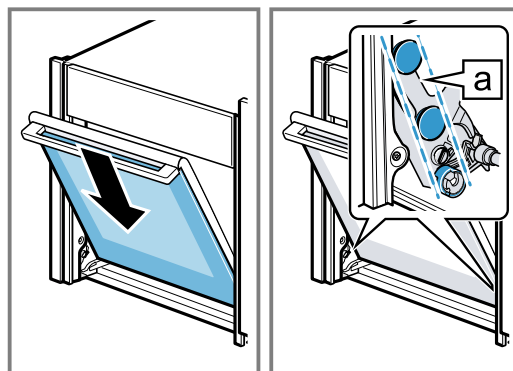


2. Ročaj vrat nekoliko obrnite navzgor ①.

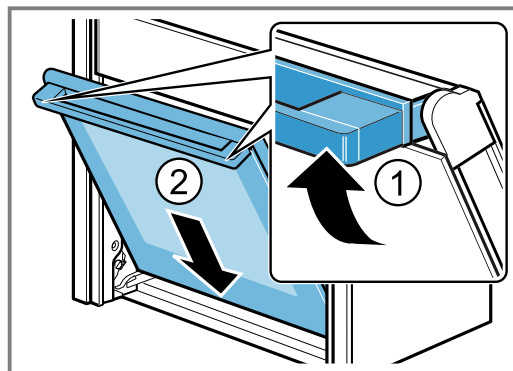

- ✓ Vrata aparata še nekoliko zdrsnejo do konca navzdol ②.

3. S kovanec sprostite oba aretna mehanizma na vratih aparata. Kovanec vstavite v režo aretnega mehanizma ① in ga obrnite do prislona ②.
 - Aretirni mehanizem na levi strani obrnite v levo.
 - Aretirni mehanizem na desni strani obrnite v desno.

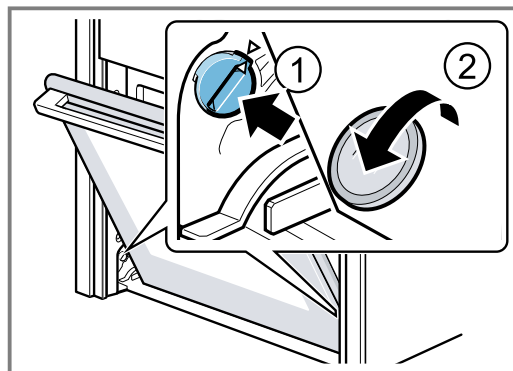


4. Vrata aparata nekoliko bolj odprite, da zaslišite rahel klik, in zaprite vrata aparata.

5. **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Če varovala vrat niso zavarovana, se vrata aparata lahko snamejo.

- Po nameščanju vrat aparata zaprite levo in desno varovalo vrat.

Izvijač držite vodoravno ① in varovalo vrat (črni del) na obeh straneh potisnite navzdol do prislon ②.

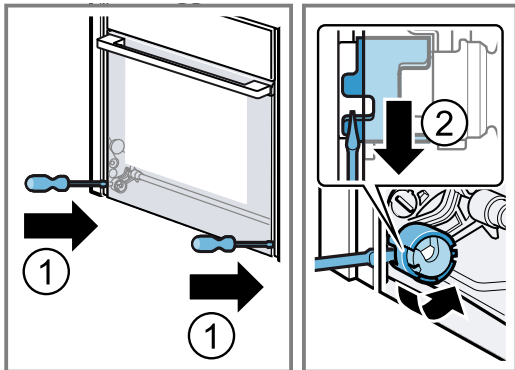

✓ Varovalo vrat je zaprto.

19.3 Odstranjevanje stekel vrat

Za lažje čiščenje lahko stekla vrat odstranite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- Nosite zaščitne rokavice.

Zahteve



- Pripravite izvijač.
- Vrata aparata so odstranjena.

1. Vrata aparata s sprednjo stranjo navzdol položite na ravno, mehko in čisto podlago.
2. Odvijte levi in desni vijak na vratih aparata in ju odstranite.

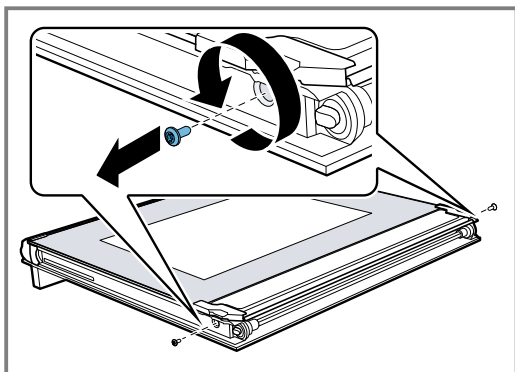


3. Notranje steklo previdno dvignite poševno navzgor ① in odstranite držalo [a] ②.



4. Notranje steklo previdno dvignite poševno navzgor in ga izvlecite v smeri puščice ③.

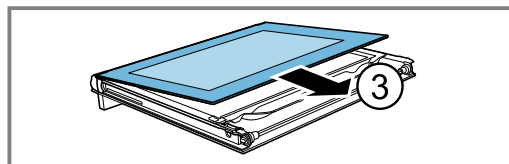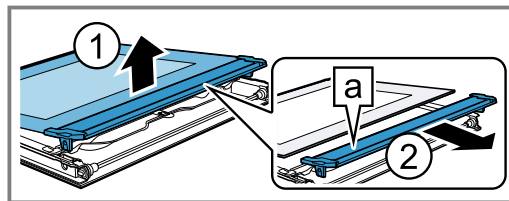


5. Izvijač potisnite med kovinski jeziček [a] in plastiko.

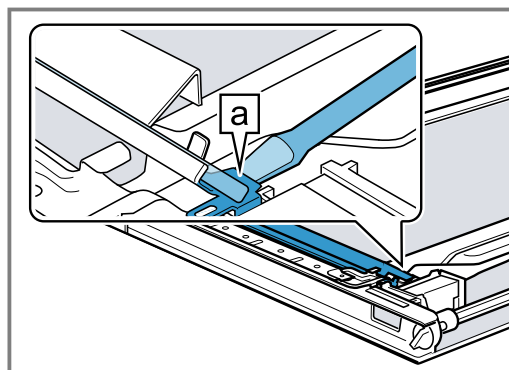


6. Reflektor [b] privzdignite z izvijačem ①, da se sprostí, nato ga dvignite in izvlecite ②.

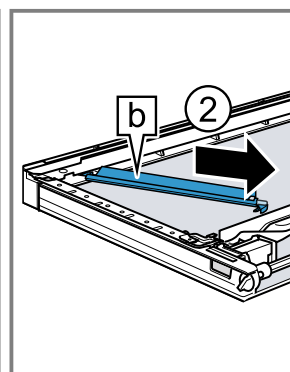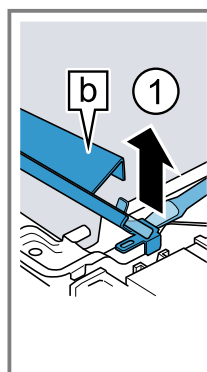


7. Drugi reflektor snemite enako kot prvega.
8. Vmesno steklo v predelu [a] nekoliko potisnite navzdol in previdno dvignite držalo [b], da lahko steklo izvlečete.

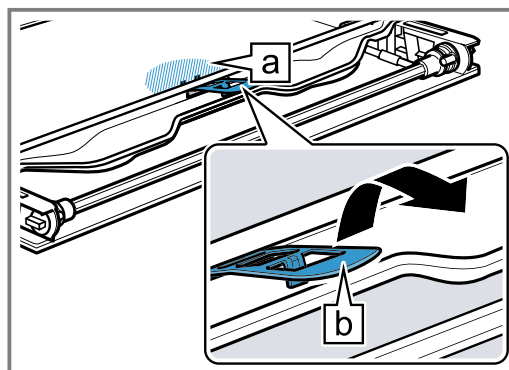

9. Prvo in drugo vmesno steklo dvignite od spodaj ① in ju odstranite v smeri puščice ②.

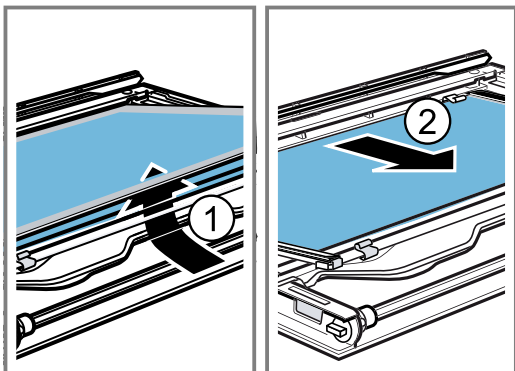

10. Če morate očistiti distančnike [a] in tesnila [b], jih snemite.

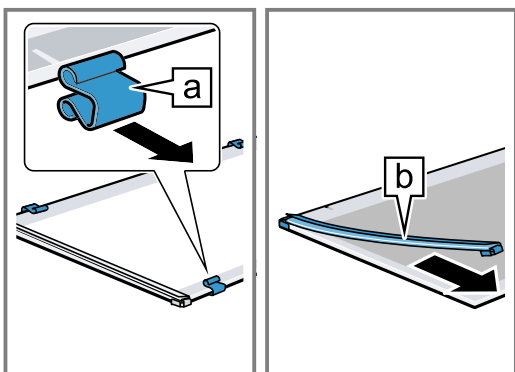

11. **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**


Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

POZOR!

Poškodbe osvetlitve.

- Ne čistite in ne dotikajte se LED sijalk [a]. LED sijalke so na desni in levi strani vrat aparata.

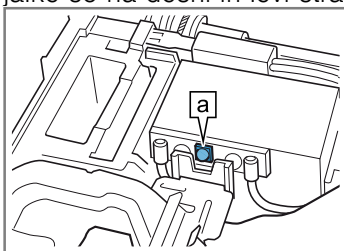

Stekla vrat in reflektorja z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

12. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.

19.4 Montaža stekel vrat


- ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nevarno je, če sta steklo vrat ali vrata aparata nepravilno vgrajena.


- Pazite, da bodo vsa stekla vrat in vrata aparata pravilno vgrajena, preden boste znova vklopili aparat.

1. **Nasvet:** Pri vgradnji pazite, da so stekla vrat nameščena v prvotnem vrstnem redu.

Vmesno steklo položite tako, da puščica [a] kaže v desno in navzgor.

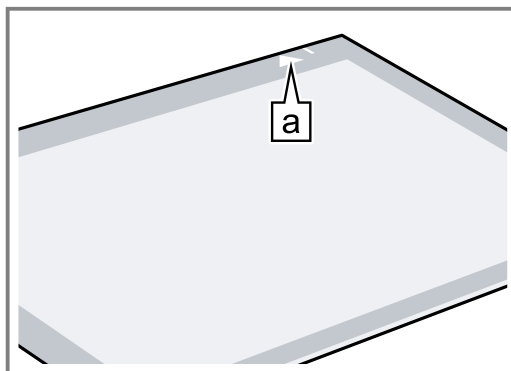


2. Preverite položaj 4 distančnikov in 2 tesnil.
- Distančnike postavite na sredino linij [a] ①.
 - Tesnila pritrdite na vogale ②.

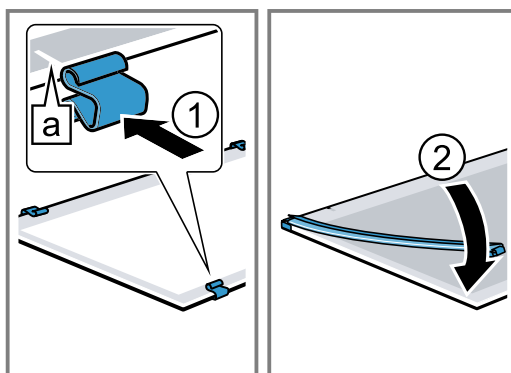

3. Vmesno steklo z distančniki in tesnili vstavite v smeri puščice ①.


Puščica na vmesnem steklu mora biti poravnana s puščico na okvirju [a].

4. Vstavite drugo vmesno steklo brez distančnikov in tesnil in ga potisnite v smeri puščice, da leže v pločevinasti okvir ②.

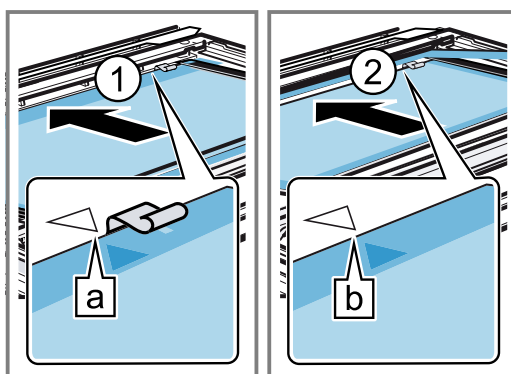


Puščica na vmesnem steklu mora biti poravnana s puščico na okvirju [b].

5. Prvo vmesno steklo v predelu **a** nekoliko potisnite navzdol in poševno vstavite držalo **b** ter ga pritisnite, da se zaskoči.

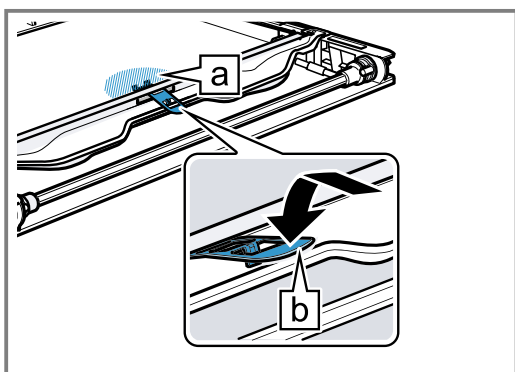

✓ Držalo je vstavljeno.

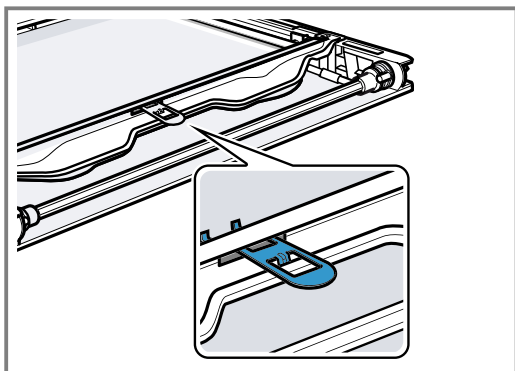


6. POZOR!


Če prijemate stekleno palico, postane manj propustna za svetlobo.

- ▶ Steklene palice se nikoli ne dotikajte z golimi prsti.
- ▶ Pred vstavljanjem očistite stekleno palico s čistilom za steklo.


Izberite levi reflektor **a** in ga vstavite zgoraj.

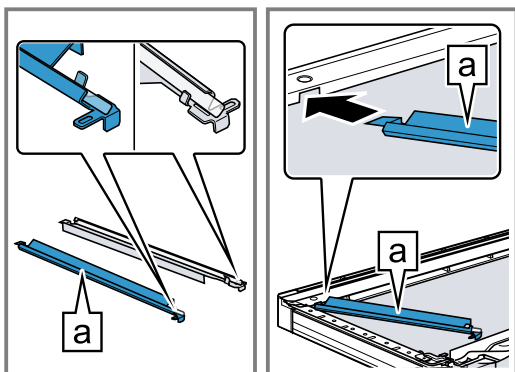


7. Vstavite reflektor **a**, da se zaskoči v režo **b**.

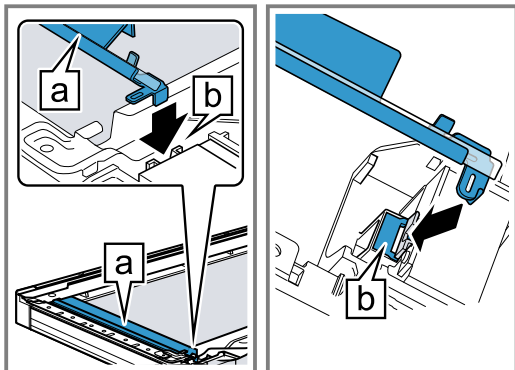


8. Drugi reflektor vstavite enako kot prvega.
9. Po potrebi odstranite prstne odtise na reflektorjih s čistilom za steklo.
10. Notranje steklo tako položite na vrata aparata, da lahko preberete številko **a** desno spodaj. Notranje steklo vstavite poševno nazaj v pritrdilno vodilo **b**.

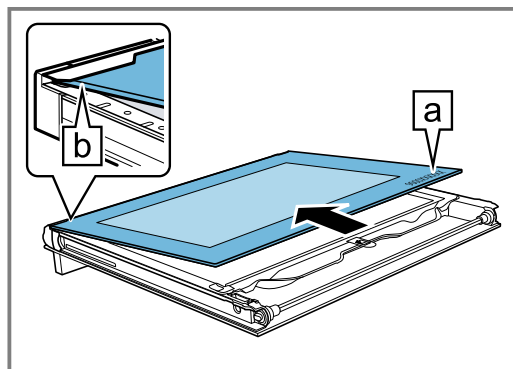


11. Notranje steklo previdno dvignite poševno navzgor in nataknite držalo **a**.

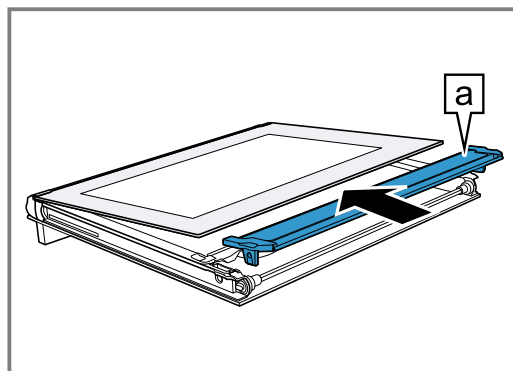

12. Notranje steklo z držalom **a** vstavite v odprtino.

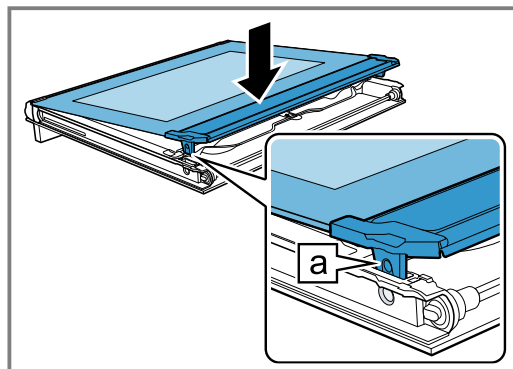

13. Privijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata.

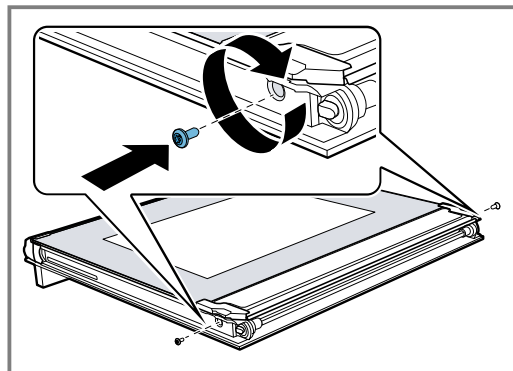

20 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

20.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo. Napaka v elektroniki 1. Aparat za kratek čas izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko. 2. Osnovne nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve. → "Osnovne nastavitve", Stran 17
Na zaslonu se prikaže "Slovenščina".	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 11
Aparata ni mogoče vklopiti, na zaslonu se prikaže  .	Samodejno otroško varovalo ali otroško varovalo je vklopljeno ▶ Pritisnite tipko  in jo držite, dokler se ne prikaže "Otroško varovalo deaktivirano".
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	Možni so različni vzroki. ▶ Preverite opozorila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 12 Motnja v delovanju ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 31
Aparat se ne segreva, na zaslonu se prikaže  .	V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način. 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V roku 3 minut v → "Osnovne nastavitve", Stran 17 deaktivirajte demonstracijski način. Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata. ✓ Aparat opravi samopreizkus in je nato pripravljen za delovanje.
Ura se ne prikaže, ko je aparat izklopljen.	Osnovna nastavev je bila spremenjena. ▶ Spremenite osnovno nastavev prikaza ure. → "Osnovne nastavitve", Stran 17
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja, na zaslonu sveti . ▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Funkcija čiščenja 'Samodejno čiščenje'", Stran 21 Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko  → "Otroško varovalo", Stran 16 Zaporo lahko izklopite v osnovnih nastavitvah. → "Osnovne nastavitve", Stran 17
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▶ Pomaknite se na www.home-connect.com.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Žarnica LED je v okvari. Opomba: Steklenega pokrova ne odstranjujte. ▶ Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 31
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitve za posamezni način delovanja. 1. Za nadaljevanje delovanja pritisnite poljubno tipko. 2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z ①. Nasvet: Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Nastavitev trajanja", Stran 12
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 31
Reflektor NeffLight v vratih aparata je spremenil barvo.	Zaradi visokih temperatur se barva reflektorja NeffLight spremeni. Ukrep ni potreben.
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavitve so bile neprimerne. Nastavitvene vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. ▶ Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti. Nasvet: Veliko podatkov o pripravi in primernih nastavitvenih vrednostih lahko najdete na naši domači strani www.neff-international.com .

21 Odstranjevanje

21.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opre (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.


22 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani. Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

22.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkami najdete na dnu aparata, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

23 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.neff-international.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

24 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitve ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

24.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitvena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

24.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 2.
- Nastavitvene vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem širikotnem modelu.

POZOR!

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Višine za vstavljanje pribora

Če uporabljate način gretja Vroč zrak CircoTherm, lahko izbirate med višinami vstavljanja 1, 2, 3 in 4.

Peka na eni ravni	Višina
Visoko pecivo/model na rešetki	2
Nizko pecivo/plitvi pekač	3

Peka na več ravneh	Višina
2 ravni	
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
2 ravni	
■ 2 rešetki z modeli	3 1
3 ravni	
■ Plitvi pekač	4
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
4 ravni	
■ 4 rešetke s papirjem za peko	4 3 2 1

Uporabite način gretja Vroč zrak CircoTherm.

Opomba: Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

24.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavitvah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadevano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsno stranjo ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.
- S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. Upoštevajte pomembne informacije o pravilni uporabi. → *Stran 13*

Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljivo za-peče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na navedeno raven vstavite univerzalni pekač z vstavljenjo rešetko.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač nalijte do $\frac{1}{2}$ litra vode.
Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primer-no za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.

- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevi-dna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- ▶ Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinenega s kislom marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.
- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven nižje.

Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljene temperature.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledih prehaja v živila.

24.4 Priprava globoko zamrznjenih izdelkov

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov.
- Odstranite led.
- Globoko zamrznjeni izdelki so včasih neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

24.5 Priprava gotovih jedi

- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.

24.6 Izbira jedi

Priporočene nastavitve za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

Priporočene nastavitve za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Model za venec ali Globok štirikotni model	3+1		140 - 160	60 - 80
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni model	2		150 - 170	60 - 80
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		170 - 190	60 - 80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150 - 170 ¹	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150 - 170 ¹	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150 - 160	50 - 60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3		160 - 180	55 - 75
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3		180 - 200	30 - 40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180 - 200 ¹	8 - 15
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180 - 190 ¹	15 - 20
Mafini	Pekač za mafine	3		170 - 190	15 - 20
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3		160 - 180	25 - 35
Piškoti	Plitvi pekač	3		140 - 160	15 - 30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140 - 160	15 - 30
Piškoti, 3 ravni	1x Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	4+3+1		140 - 160	15 - 30
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		1. 230 - 240 ¹ 2. 200 - 210	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Globok štirikotni model	2		200 - 210	35 - 45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		250-270	20-25
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	3		180 - 200	20 - 30
Pica, sveža, na pekaču	Plitvi pekač	3		200-220	25-35

¹ Aparat predgrejte.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Pica, sveža, na pekaču, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		180-200	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v mode- lu za pico	Pekač za pico	2		220-230	20-30
Kiš	Model za pito Črni pekač	3		190 - 210	30 - 40
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	3		260-280 ¹	10-15
Narastek, pikanten, kuhane se- stavine	Model za narastke	2		200-220	30-50
Gratiniran krompir, surove sesta- vine, višina 4 cm	Model za narastke	2		160-190	50-70
Piščanec, 1 kg, nenadevan	Rešetka	2		200-220	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		220-230	30-35
Gos, nenadevana, 3 kg	Rešetka	2		160-180	120-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-190	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		190 - 200	120 - 140
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	130-160
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	60-70
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4		290	25-30
Jagnječje stegno brez kosti, sre- dnje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-190	50-80
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2		170-190	20-30

¹ Aparat predgrejte.

Jogurt

V aparatu pripravite jogurt.

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrežete na 40 °C.

3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

Priporočene nastavitve za sladice in kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikova- nje porcij	Dno no- tranjosti pečice		35-40	8-9 h

24.7 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitve za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko ali vkuhanje.

Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

Počasna peka perutnine ali mesa

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja „počasna peka“ ni mogoča.

Priporočene nastavitve za počasno pripravo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	2	6-8		90 ¹	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2	4-6		80 ¹	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	2	4-6		80 ¹	90-120
Telečji medaljoni, debeli na 4 cm	Odkrita posoda	2	4		80 ¹	30-50
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2	4		80 ¹	30-45

¹ Aparat predgrejte.

Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalite globoko zamrznjene jedi.

Napotki za odtaljevanje

- V aparatu odtalite globoko zamrznjeno sadje, zelenjavo ali pecivo.
- Najbolje je, da perutnino, meso in ribe odtalite v hladilniku.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Priporočene nastavitve veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Za odtaljevanje uporabite naslednje višine vstavljanja:
 - 1 rešetka: višina 2
 - 2 rešetki: višina 3+1

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 2 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevalite pribl. 15 minut.
4. Na kuhališču pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.
5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.
Da bo klima v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.
6. Po počasni peki vzemite meso iz notranjosti pečice.

- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite. Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

Ohranjanje toplote

Napotki za ohranjanje toplote

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje toplote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pečice vam ni treba brisati.
- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

24.8 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1.

Peka

- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavitvah. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
 - Univerzalni pekač: višina 3
 - Plitvi pekač: višina 1
 - Modeli na rešetki:

- Prva rešetka: višina 3
- Druga rešetka: višina 1
- Višina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:
 - Plitvi pekač: višina 4
 - Univerzalni pekač: višina 3
 - Plitvi pekač: višina 1

- Vodni biskvit
 - Če pečete na 2 ravneh, tortne modele na rešetkah razporedite drugega nad drugim.

Priporočene nastavitve za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	≡	140-150 ¹	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	⌘	140-150 ¹	25-40
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌘	140-150 ¹	30-40
Brizgano pecivo, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	4+3+1	⌘	130-140 ¹	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3	≡	160 ¹	20-30
Tortice	Plitvi pekač	3	⌘	150 ¹	25-35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	⌘	150 ¹	25-35
Tortice, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	4+3+1	⌘	140 ¹	35-45
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	≡	160-170 ²	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	⌘	160-170 ²	30-40
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3+1	⌘	150-170 ²	30-50

¹ Aparat predgrevalite 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Priporočene nastavitve za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <i>Stran 7</i>	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	4	⋈	290 ¹	4-6

¹ Aparata ne predgrevalite.

25 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




⚠ 25.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Ročaja vrat ne uporabljajte za prenašanje ali vgradnjo.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora.

Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

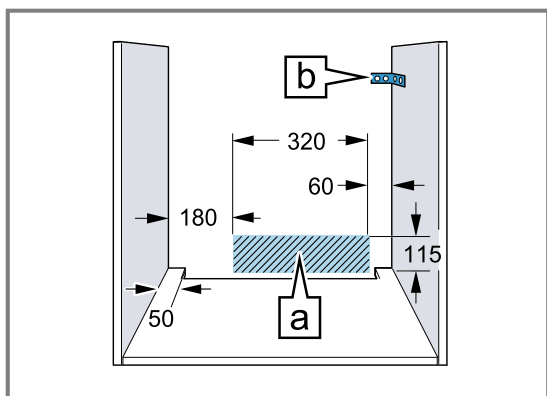

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinke črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se pri montaži upravljalnemu polju ali upravljalnim elementom ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kabske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm² in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščen servis.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.


POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


25.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

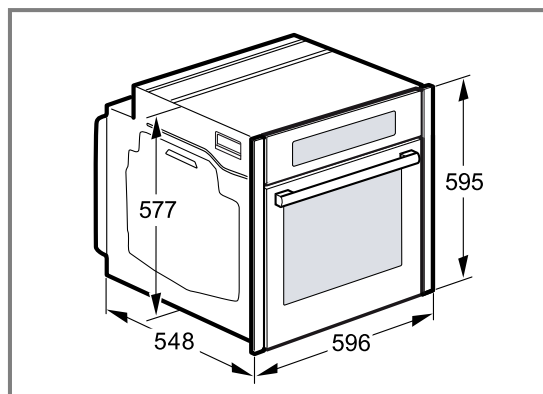

25.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

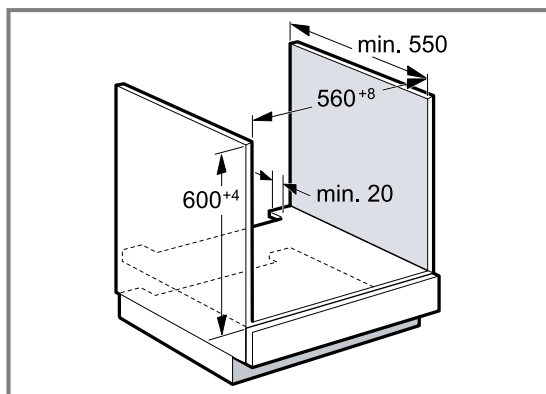


- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

25.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

Zaradi nujne najmanjše razdalje [b] znaša najmanjša debelina delovnega pulta [a].

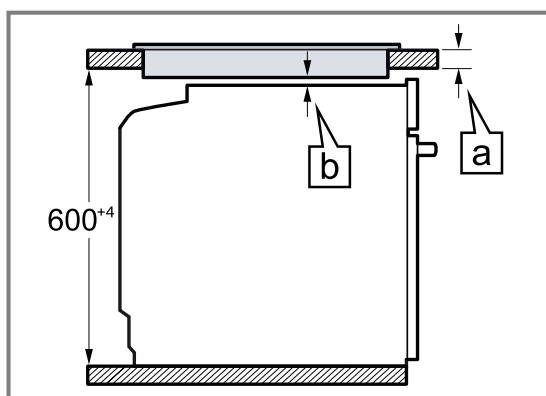


Tip kuhalne plošče	a nataknjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	37	38	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	47	48	5
Plinska kuhalna plošča	27	38	5 ¹
Električna kuhalna plošča	27	30	2

¹ Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

25.5 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

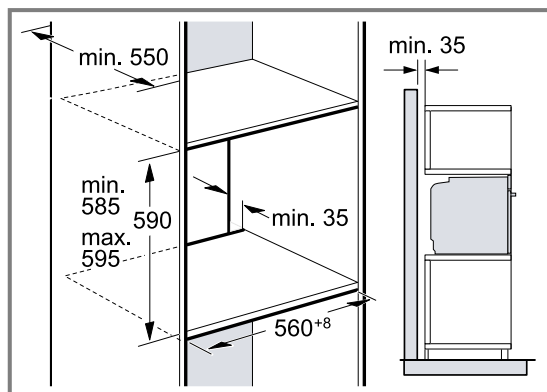

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.


25.6 Vgradnja dveh aparatov drugega nad drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod njega. Pri vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

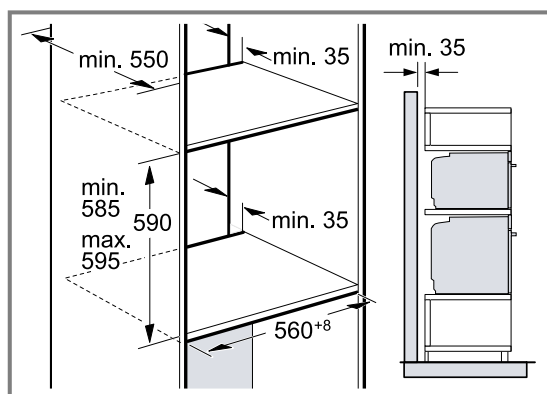

- Za prezračevanje aparatov morajo imeti vmesna dna prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje obeh aparatov, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm². V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.


- Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazano na skici.

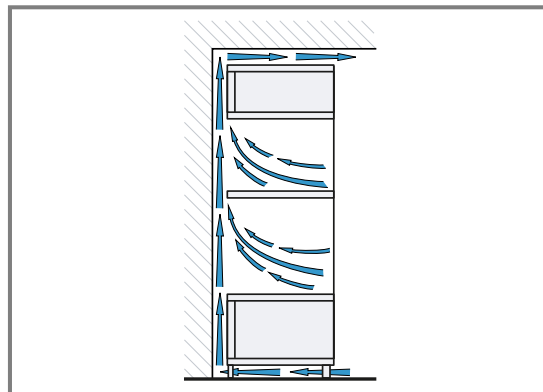

- Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez težav odstranite pribor.

25.7 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

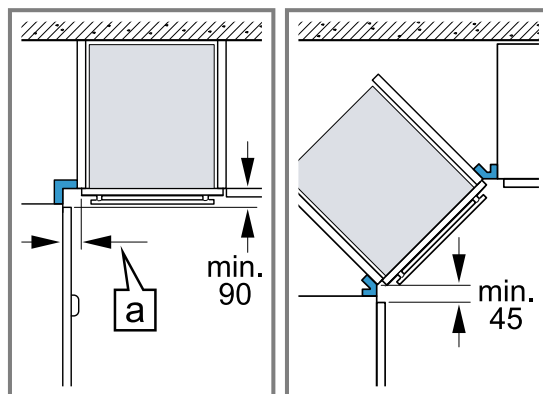

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzije. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

25.8 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kablji.
- Priključni kabel morate nataktniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.

Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.


V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik $\oplus$
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

25.9 Vgradnja aparata


Opomba: Plošč ne pritrdite z akumulatorskim vijačnikom. Plošče se lahko poškodujejo.

1. Po potrebi prilagodite režo med vrati aparata in ploščami z nastavitvenimi vijaki na levi in desni strani.

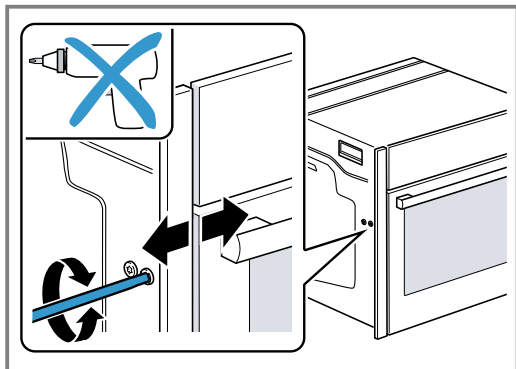


V desno: širjenje reže
V levo: ožanje reže

2. Aparat potisnite povsem noter.
Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov.
3. Aparat poravnajte na sredino.

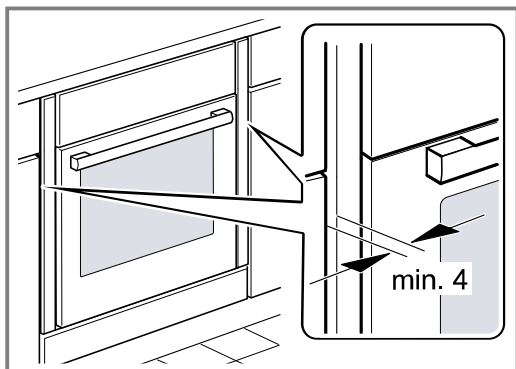


Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištvenih elementov mora biti najmanj 4 mm široka zračna reža.

4. Nekoliko odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

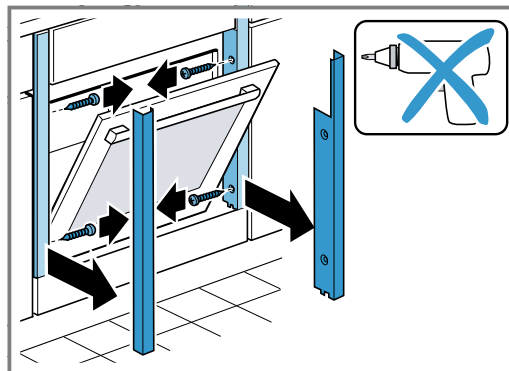


5. Zaprite vrata aparata.
6. Po potrebi nastavite višino vrat aparata z nastavitvenimi vijaki na levi in desni strani.

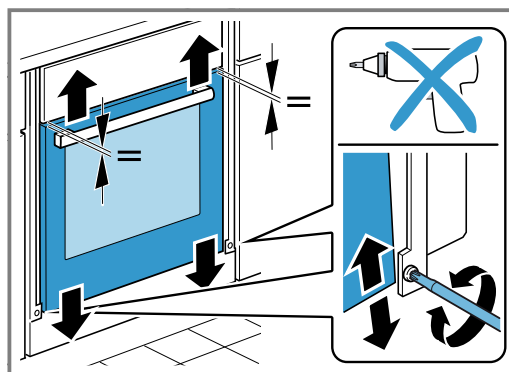


V desno: ožanje reže

V levo: širjenje reže


7. Aparat pritrdite z vijaki.

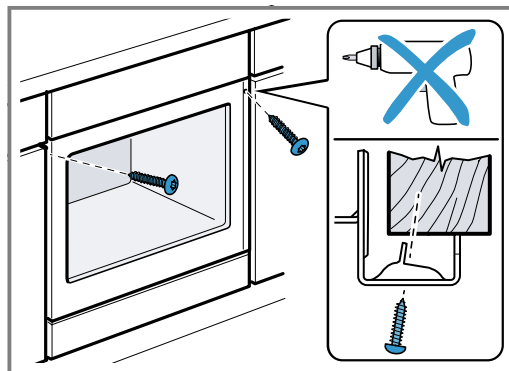

8. Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
- Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robove in omogočite varno montažo.
 - Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
 - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

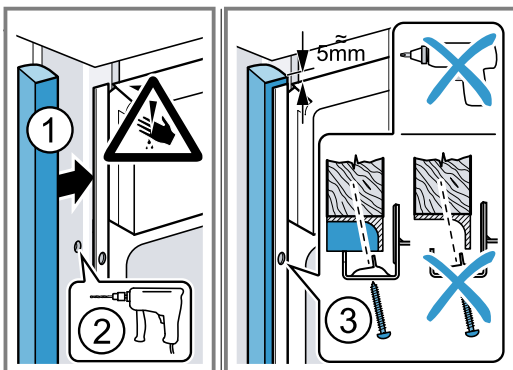

9. Nekoliko odprite vrata aparata, plošče položite k aparatu in jih z vijaki pritrdite najprej zgoraj in nato spodaj.

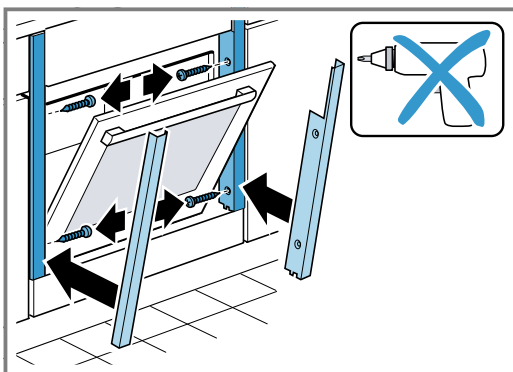

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

25.10 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001629644
030202
sl