

Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Telepítse a Home Connect alkalmazást a mobil eszközre, és kövesse az utasításokat.
2. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

| Keménység     | mmol/l    | Beállítási érték |
|---------------|-----------|------------------|
| lágymennyiség | 0 - 1,1   | 0 - 6            |
| lágymennyiség | 1,2 - 1,4 | 7 - 8            |

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| közepes | 1,5 - 1,8 | 9 - 10  |
| közepes | 1,9 - 2,1 | 11 - 12 |
| közepes | 2,2 - 2,9 | 13 - 16 |
| kemény  | 3,0 - 3,7 | 17 - 21 |
| kemény  | 3,8 - 5,4 | 22 - 30 |
| kemény  | 5,5 - 8,9 | 31 - 50 |

A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt:
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet:

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függnek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszerberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

| Program                                    | 1) Időtartam [h:min]<br>2) Áram [kWh]<br>3) Víz [l]  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Chef</b><br>Chef 70                     | 1) 2:40 - 2:45<br>2) 1,400 - 1,500<br>3) 10,5 - 13,5 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                 | 1) 1:40 - 2:40<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5  |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                      | 1) 3:55<br>2) 0,635<br>3) 9,5                        |
| <b>Silence</b><br>Silence 50° <sup>1</sup> | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 10,5                       |
| <b>Glass</b><br>Glass 40°                  | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,1 - 13,7 |
| <b>Classic</b><br>Classic 60°              | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,5                       |
| <b>Express</b><br>Express 45°              | 1) 0:35 <sup>2</sup><br>2) 0,710<br>3) 10,5          |
| Easy Clean                                 | 1) 2:10<br>2) 1,350                                  |
| Easy Clean                                 | 3) 15,0                                              |
| Favourite                                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0   |

<sup>1</sup> Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.  
<sup>2</sup> normál fél töltet

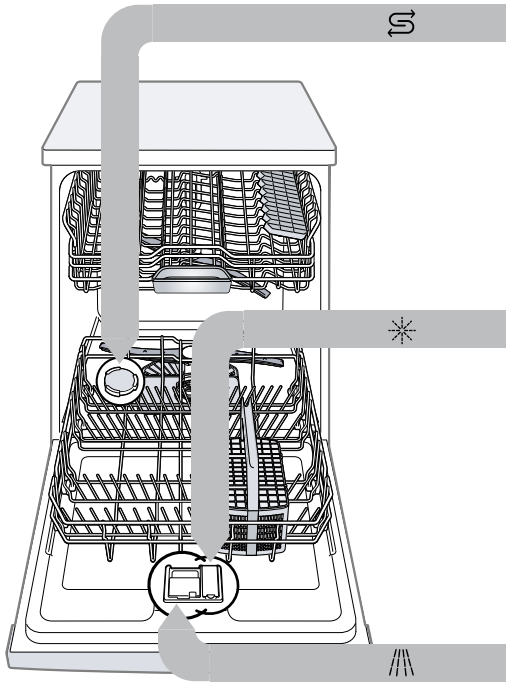


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsen a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsen meg vízzel.


3. A speciális sót töltsen a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

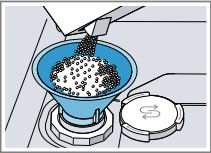


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fülét ①, és emelje meg ②.

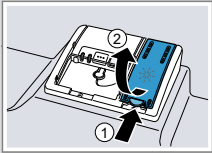


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

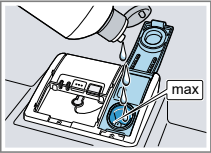


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsen be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

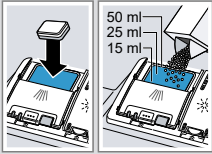

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.


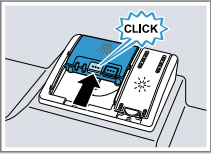


Így mennek a dolgok


1. Rakja be az edényt.  
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket .
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**  
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása

- 1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
- 2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- 3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

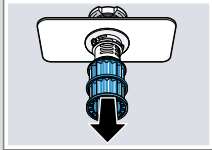
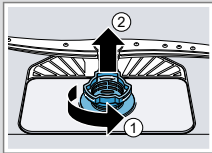


- 4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.
- 5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
- 6. Rakja össze a szűrőrendszert.
- 7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

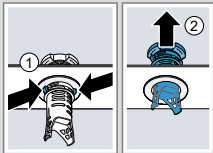



Szórókarok tisztítása

- 1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.
- 2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.
- 3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
- 4. Helyezze be az alsó szórókart.  
✓ A szórókar hallhatóan bepattan.
- 5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

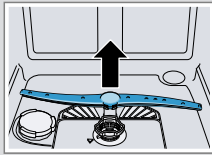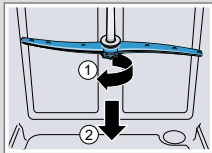


A szennyvízszivattyú megtisztítása

- 1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
- 2. Vegye ki a szűrőrendszert.
- 3. A vizet meregesse ki.
- 4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.
- 5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
- 6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
- 7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.  
✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
- 8. Szerelje be a szűrőrendszert.

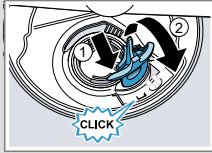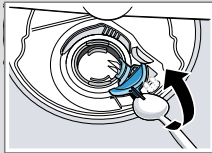

Zavarok elhárítása
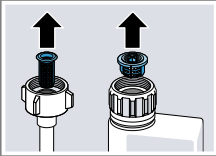
| Hiba                                        | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízbevezető tömlő megtört.<br>▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.<br><br>Zárva van a vízcsap.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br><br>A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként leg-<br>alább 10 l kell, hogy legyen. |
|                                             | A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<br>1. Kapcsolja ki a készüléket.<br>2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.<br>3. Zárja el a vízcsapot.<br>4. Csavarja le a vízcsatlakozót.<br>5. Vegye ki a szűrőt a vízbeve-<br>ző tömlőből.                                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.<br>7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.<br>8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.<br>9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.<br>10. Gondoskodjon az áramellátásról.<br>11. Kapcsolja be a készüléket.                                                                               |

| Hiba                           | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:9240 világít.                | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.<br>▶ Tisztítsa meg a szűrőket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:6102 világít.                | A szennyvízszivattyú blokkolt.<br>▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.<br><br>A szennyvízszivattyú burkolata laza<br>▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ételmaradékok az edé-<br>nyen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<br>1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<br>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<br>2. Kerülje a felfekvési pontokat.<br><br>A szórókar forgása blokkolt.<br>▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szó-<br>rókarok forgását.<br><br>A szórókarfúvókák eltömődtek.<br>▶ A szórókarok megtisztítása szükséges.<br><br>A szűrők elszennyeződtek.<br>▶ Tisztítsa meg a szűrőket.<br><br>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<br>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.<br>2. Rögzítse a szűrőket. |

| Hiba                                                                                                   | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ételmaradékok az edé-<br>nyen.                                                                         | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.<br>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenysé-<br>gét.                                                                                                                             |
| Eltávolítható fátýolosodás<br>van a poharakon, fémek<br>külsőjű poharakon és evő-<br>eszközökön.       | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<br>▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra.<br><br>Nincs betöltve öblítőszer.<br>▶ Töltsön be öblítőszer.                                                                                            |
| Rozsdanyomok az evőesz-<br>közökön.                                                                    | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak-<br>ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<br>▶ Használjon rozsdamentes edényt.<br><br>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal<br>együtt mosogatják el.<br>▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradvá-<br>nyok vannak a mosogató-<br>szeres rekeszben vagy a<br>tablettafelfogó táiban. | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öb-<br>lítésnél nem ürült ki.<br>▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blok-<br>kolva és szabadon foroghassanak.                                                                                             |
| Minden LED világít vagy<br>villog, vagy pedig a mo-<br>sogatóprogram nem folyta-<br>tódik.             | Az elektronika hibát ismert fel.<br>▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.<br>Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.                                                                                                                                       |