




cook. create. inspire.

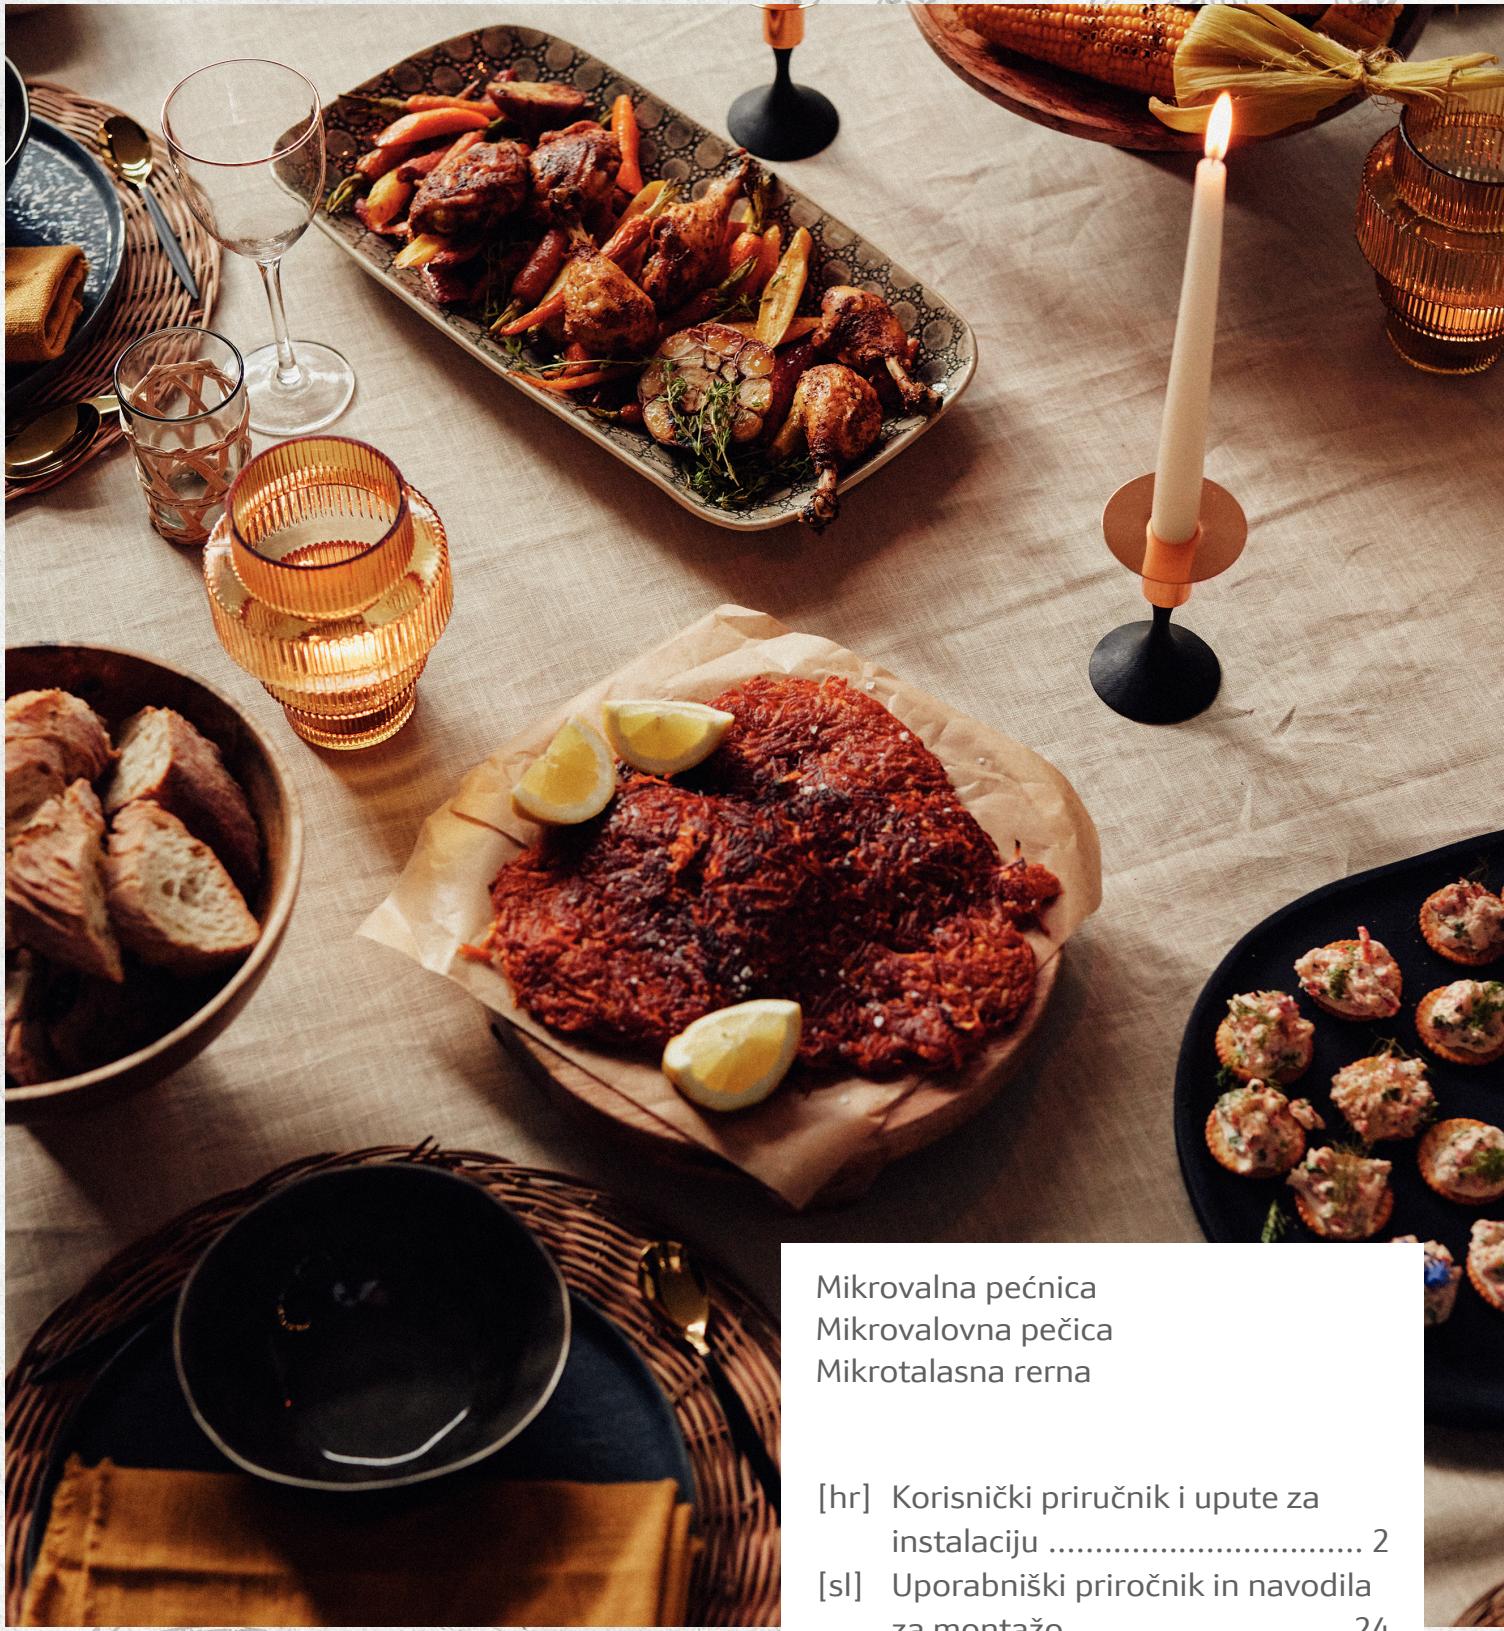

Mikrovalna pećnica
Mikrovalovna pečica
Mikrotalasna rerna

- | | | |
|------|--|----|
| [hr] | Korisnički priručnik i upute za instalaciju | 2 |
| [sl] | Uporabniški priročnik in navodila za montažo | 24 |
| [sr] | Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu | 46 |

C17WR00.0 C17WR01.0

Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	5
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	6
4	Upoznavanje.....	6
5	Prije prve uporabe.....	8
6	Osnovno rukovanje.....	8
7	Mikrovalna pećnica	9
8	Programi	10
9	Alarm.....	11
10	Osnovne postavke	12
11	Čišćenje i održavanje.....	13
12	Uklanjanje smetnji.....	14
13	Zbrinjavanje.....	15
14	Servisna služba.....	15
15	Tako će to uspjeti.....	16
16	UPUTE ZA MONTAŽU	21
16.2	Sigurna montaža	21

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića

- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u kućanstvu ili u sličnim primjenama kao na primjer: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim proizvodnim djelatnostima; na poljoprivrednim imanjima; od strane klijenata u hotelima i drugim rezidencijalnim objektima; u pansionima s doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odn. CISPR 11. Ovo je proizvod grupe 2, razreda B. Grupa 2 znači da se proizvode mikrovalovi u svrhu zagrijavanja namirnica. Razred B znači da je uređaj prikladan za uporabu u privatnim kućanstvima.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visoko-postotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgropiti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje ili izmjeđe.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 15

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Na upravljačkoj ploči ili upravljačkim elementima umetnuti su trajni magneti. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Kao osoba s ugrađenim elektroničkim implantatima pridržavajte se najmanjeg razmaka od 10 cm od upravljačke ploče.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE I ČUVAJTE ZA DALJNU UPORABU

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Mogu se zapaliti, primjerice zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica čak i nakon nekoliko sati.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, sružve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

Živežne namirnice i njihova ambalaža i posude mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži koja održava toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala bez nadzora.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Nikada ne sušite namirnice u mikrovalnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom mikrovalova ili predugim vremenom namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.

Jestivo ulje može se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte samo jestivo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu lako eksplodirati.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.

- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Toplina u hrani za dojenčad ne raspodjeljuje se ravnomjerno.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvijek skinite poklopac i dudu.
- ▶ Nakon zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite.
- ▶ Prije nego što hranite dijete, provjerite temperaturu hrane.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.
- Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.
- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
- ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.


Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, sružve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, sružve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vreњa.

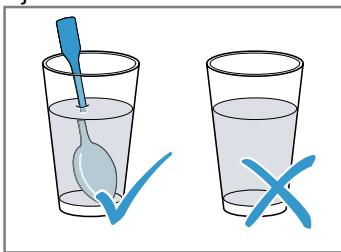

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posudu mogu postojati male rupe u ručkama i poklopцима. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Tekućina koja je prodrla u šupljinu može prouzročiti pucanje posuđa.

- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetići.

- ▶ Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.
- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzat nakon svakog kuhanja.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Uređaj koristi visoki napon.

- ▶ Nemojte ukloniti kućište.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Neadekvatno čišćenje može uništiti površinu uređaja, smanjiti mu vijek trajanja i dovesti do opasnih situacija poput energije mikrovalova koja izlazi.

- ▶ Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica.
- ▶ Pećnicu, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 13

Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Preputstite popravak samo servisnoj službi. Kod uređaja bez poklopca kućišta izlazi energija mikrovalova.
- ▶ Nikada ne skidajte poklopac kućišta.
- ▶ Kod radova održavanja ili popravaka nazovite servisnu službu.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetići vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti. Pribor može izgrevstati staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
- ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu.

2.2 Mikrovalna pećnica

Pri uporabi mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena.

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.


- Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Aluminijske zdjelice mogu prouzročiti iskre. Uredaj se može oštetiti stvaranjem iskri.

- Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju.

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

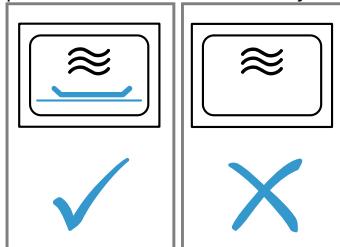

Priprema kokica u mikrovalnoj pećnici nekoliko puta zaredom s previsokom snagom mikrovalova može uzrokovati oštećenje pećnice.

- Između priprema ostavite uređaj da se ohladi nekoliko minuta.
- Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova.
- Koristite najviše 600 W.
- Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Isključite vrijeme u stanju mirovanja.

- Uredaj štedi energiju u stanju mirovanja.

Napomena:

Uredaju je potrebno:

- u radu s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u radu s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje


4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju. Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

1 Zaslon

2 Dodirne tipke

3 Upravljački element ShiftControl

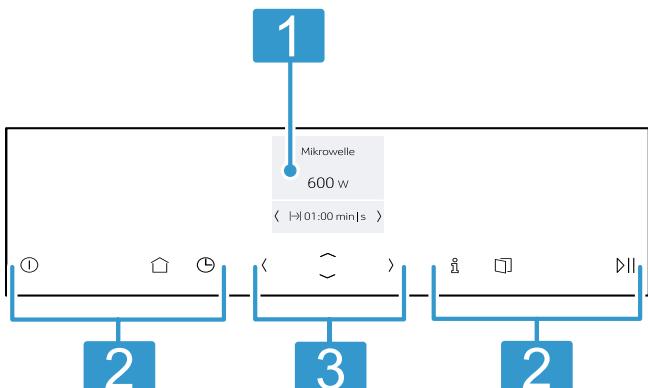

Dodirne tipke

Dodirne tipke su tipke koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuću tipku.

Simbol	Dodirna tipka	Korištenje
①	on/off	Uključivanje ili isključivanje uređaja
□	Glavni izbornik	Odabir načina rada i postavki
⌚	Vremenske funkcije	Namještanje alarmnog sata
ⓘ	Informacija	Prikazivanje ostalih informacija
□	Automatsko otvaranje vrata	Otvaranje vrata uređaja
▷	start/stop	Početak ili prekid rada

Napomena: Ako svijetli ⓘ, dodirnite ⓘ za prikaz informacija nekoliko sekundi.

Upravljački element ShiftControl

Pomoći upravljačkih elemenata ShiftControl navigirate kroz retke na zaslonu i birate postavke.

Postavke, koje možete promijeniti, imaju strelice s desne i lijeve strane.

Simbol	Dodirna tipka	Korištenje
<	Lijevo	Navigacija ulijevo na zaslonu
>	Desno	Navigacija udesno na zaslonu
^	Gore	Navigacija prema gore na zaslonu
▼	Dolje	Navigacija prema dolje na zaslonu

Napomena: Kada držite pritisнуте tipke, možete se brzo kretati kroz namještene vrijednosti. Kada otpustite tipku, brzo kretanje se zaustavlja.

Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

Glavni izbornik

Kako biste došli u glavni izbornik, pritisnite □.

Simbol	Opis
☰	Mikrovalna pećnica
☰	Programi Sasvim jednostavno pripremanje odabranih jela
⚙	Postavke Individualno prilagođavanje postavki uređaja

4.2 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad vašeg uređaja.

Svetlo u pećnici

Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako su vrata uređaja otvorena dulje od otprilike 5 minuta, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje. Kod većine vrsta grijanja i funkcija je svjetlo u pećnici uključeno za vrijeme rada. Svjetlo u pećnici se isključuje kada je završen rad uređaja.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi putem ventilacijskih otvora iznad vrata uređaja.

POZOR!

Prekrivanje ventilacijskih otvora uzrokuje pregrijavanje uređaja.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore.

Kako bi se pećnica brže ohladila nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada. Pri radu s mikrovalovima uređaj ostaje hladan, rashladni ventilator svejedno se uključuje. Rashladni ventilator može nastaviti s radom i kada je rad s mikrovalovima već završen.

Kondenzat

Tijekom kuhanja u pećnici i na vratima uređaja može se pojaviti kondenzat. Kondenzat je normalna pojava i ne utječe na rad uređaja. Obrišite kondenzat nakon kuhanja.

Automatski otvarač vrata

Kada pritisnete automatski otvarač vrata, vrata uređaja će se otvoriti. Vrata uređaja možete otvoriti rukom do kraja.

Napomene

- U slučaju nestanka struje automatsko otvaranje vrata ne funkcioniра. Vrata možete otvoriti rukom.
- Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja.
- Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se ne nastavlja automatski. Pokrenite rad uređaja.
- Ako je uređaj duže isključen, vrata uređaja se otvaraju s vremenskom odgodom.

5 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

5.1 Prvo stavljanje u rad

Nakon priključenja na mrežu ili nakon duljeg nestanka struje pojavljuju se postavke za prvo stavljanje uređaja u rad.

Napomene

- Postavke možete prilagoditi u osnovnim postavkama u svakom trenutku.
→ "Osnovne postavke", Stranica 12
- Otvorite i zatvorite vrata uređaja radi interne provjere prije prvog stavljanja u rad i nakon svakog nestanka struje.

Namještanje jezika

1. Pritiskom na tipku \swarrow navigirajte do sljedećeg retka.
2. Odaberite jezik pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
3. Pritiskom na tipku \wedge navigirajte do prethodnog retka.
4. Odaberite sljedeću postavku pritiskom na tipku \rangle .

Namještanje vremena na satu

1. Pritiskom na tipku \swarrow navigirajte do sljedećeg retka.
2. Odaberite trenutni sat pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
3. Pritiskom na tipku \wedge navigirajte do sljedećeg retka.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Uključivanje uređaja

- Uključite uređaj pritiskom na ①.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje logotip Neff i zatim maksimalna snaga mikrovalova.
- ✓ Uredaj je spreman za rad.

6.2 Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj pritiskom na ①.
- ✓ Uredaj prekida funkcije u tijeku.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje vrijeme na satu i datum.

Napomena: Kada ne koristite uređaj, isključite ga. Kadajuže vremena ništa nije namješteno, uređaj se isključuje automatski.

6.3 Početak rada

- Rad uređaja pokrenite pritiskom na ②.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke.

Napomena: Ako za vrijeme rada otvorite vrata uređaja, uređaj prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako želite ponovno pokrenuti rad uređaja, zatvorite vrata uređaja i pritisnite ②.

4. Odaberite trenutne minute pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
5. Pritisnite \wedge sve dok se ne pojavi "Vrijeme na satu".
6. Odaberite sljedeću postavku pritiskom na tipku \rangle .

Napomena: U

→ "Osnovne postavke", Stranica 12 možete odrediti hoće li se ili se neće prikazati vrijeme i datum na zaslonu kada je uređaj isključen.

Namještanje datuma

1. Pritiskom na tipku \swarrow navigirajte do sljedećeg retka.
2. Odaberite trenutni dan pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
3. Pritiskom na tipku \wedge navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite trenutni mjesec pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
5. Pritiskom na tipku \wedge navigirajte do sljedećeg retka.
6. Odaberite trenutnu godinu pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
7. Pritisnite tipku \wedge sve dok se ne pojavi "Datum".
8. Prihvativite postavke pritiskom na tipku \rangle .
- ✓ Prvo stavljanje u rad je završeno.

5.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.

1. Provjerite da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.
2. Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.

6.4 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite ③.
- ✓ Prekida se rad uređaja.
2. Za brisanje svih postavki pritisnite ①.

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja, neće se prekinuti rad uređaja. Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

6.5 Namještanje načina rada

Kada uključite uređaj, na zaslonu se prikazuje namješteni predloženi način rada. Možete odmah pokrenuti predloženi način rada ili namjestiti neki drugi način rada.

1. Pritisnite ④.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju načini rada.
2. Odaberite način rada pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
3. Pritiskom na tipku \swarrow navigirajte do sljedećeg retka.
4. Odaberite postavku pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
Ovisno o načinu rada moguće su ostale postavke.
5. Za svaku sljedeću postavku pritiskom na tipku \swarrow navigirajte do sljedećeg retka.
6. Odaberite postavku pritiskom na tipku \langle ili \rangle .
7. Pritisnite ③.
- ✓ Uredaj počinje s radom.

Napomena: Kako biste izašli iz trenutne postavke i došli na razinu načina rada, pritisnite ④.

7 Mikrovalna pećnica

Pomoću mikrovalova možete brzo kuhati, zagrijati ili odmrznuti jela.

7.1 Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu

Upotrebljavajte prikladno posuđe i prikladan pribor kako biste ravnomjerno zagrijali jela i kako ne biste oštetili uređaj.

Napomena: Prije uporabe posuda za mikrovalnu pećnicu pridržavajte se podataka proizvođača. Ako niste sigurni, napravite ispit posuda.

Prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Posuđe od materijala otpornog na toplinu i prikladnog za mikrovalnu pećnicu:	Ovi materijali propuštaju mikrovalove. Mikrovalovi neće oštetiti posuđe otporno na toplinu.
■ Staklo ■ Staklokeramika ■ Porculan ■ Plastika otporna na temperaturu ■ Potpuno glazirana keramika bez pukotina	

Metalni pribor za jelo

Napomena: Kako biste spriječili odgodu vrenja, možete upotrijebiti metalni pribor za jelo npr. žlicu u čaši.

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenkju pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

7.3 Snaga mikrovalova

Ovdje ćete naći pregled snaga mikrovalova i njihovo korištenje.

Snaga mikrovalova u W	Maksimalno trajanje	Korištenje
90 W	1:30 sati	Odmrzavanje osjetljivih jela.
180 W	1:30 sati	Odmrzavanje i daljnje kuhanje jela.
360 W	1:30 sati	Kuhanje mesa i ribe ili zagrijavanje osjetljivih jela.
600 W	1:30 sati	Zagrijavanje i kuhanje jela.
900 W	30 minuta	Zagrijavanje tekućina. Maksimalna snaga nije predviđena za zagrijavanje jela.

Predložene vrijednosti

Uređaj predlaže trajanje za svaku snagu mikrovalova. Možete preuzeti predloženu vrijednost ili je promijeniti u odgovarajućem području.

Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrovalove. Jela se jedva zagrijavaju.
Posuđe sa zlatnom ili srebrnom dekoracijom	Mikrovalovi mogu oštetiti zlatnu ili srebrnu dekoraciju.

Savjet: Ako proizvođač jamči da je posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, možete ga upotrebjavati.

7.2 Ispitivanje prikladnosti posuđa za mikrovalnu pećnicu

Ispitajte prikladnost posuđa za mikrovalnu pećnicu tako da napravite ispit posuda. Samo kod ispita posuđa smijete upotrebljavati uređaj u radu s mikrovalovima bez jela.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- Ne dozvolite djeci pristup.
- 1. Stavite praznu posudu u pećnicu.
- 2. Namjestite uređaj na maksimalnu snagu mikrovalova $\frac{1}{2}$ - 1 minutu.
- 3. Pokrenite rad uređaja.
- 4. Provjerite posuđe više puta:
 - Ako je posuđe hladno ili malo toplo, prikladno je za mikrovalnu pećnicu.
 - Ako je posuđe vruće ili se stvaraju iskre, prekinite ispit posuda. Posuđe nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

7.4 Namještanje mikrovalne pećnice

Kada uključite uređaj, na zaslonu se uvijek pojavljuje najveća snaga mikrovalova kao prijedlog.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → Stranica 4
2. Pridržavajte se napomena za izbjegavanje materijalnih šteta. → Stranica 6

3. Pridržavajte se napomena za posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu. → *Stranica 9*
4. Pritisnite ①.
- ✓ Uredaj je spreman za rad. Na zaslonu se kao predložena vrijednost prikazuje maksimalna snaga mikrovalova. Snagu mikrovalova možete promijeniti u svakom trenutku.
5. Odaberite snagu mikrovalova pritiskom na tipku < ili >.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje snaga mikrovalova i predloženo trajanje.
6. Pritisnite ~.
7. Pritiskom na tipku < ili > namjestite željeno trajanje.
8. Pritisnite ¶.
- ✓ Uredaj počinje s radom.
- ✓ Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal.
9. Pritisnite ⊕ kako biste prijevremeno poništili zvučni signal.
10. Isključite uređaj pritiskom na ①.

Napomene

- Kada pritisnete ⊕, na zaslonu se kratko prikazuje funkcija alarmnog sata. Ponovno pritisnite ⊕ kako bi se funkcija alarmnog sata odmah prestala prikazivati.

8 Programi

Vaš uređaj pomaže vam s programima prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

8.1 Napomene za postavke jela

Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, pridržavajte se ovih napomena.

- Upotrebljavajte samo besprijeckorne namirnice.
- Izvadite namirnice iz ambalaže i izvažite. Ako ne možete namjestiti točnu težinu na uređaju, zaokružite težinu naviše ili naniže.
- Upotrebljavajte samo posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu, npr. od stakla ili keramike.
- Namirnice stavite u hladnu pećnicu.

Odmrzavanje

- Namirnice zamrznite i skladištite u ravnom položaju i pakirane u manjim porcijama na temperaturi od -18 °C.
- Zamrznute namirnice stavite na plosnato posuđe, npr. stakleni ili porculanski tanjur.
- Po završetku programa namirnice možda neće biti potpuno odmrznute. Međutim, namirnice se mogu dobro daljnje obrađivati.
- Pri odmrzavanju mesa ili peradi nastaje tekućina. Pri okretanju uklonite tekućinu. Nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
- Već odmrznuto mljeveno meso izvadite nakon okretanja.
- Perad u komadu najprije okrenite sa strane prsa, a rasjek peradi okrenite tako da koža bude okrenuta prema posudu.

- Ako povremeno otvorite vrata uređaja, ventilator može nastaviti s radom.

7.5 Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

- Tipkom < ili > promijenite trajanje.
- ✓ Nastavlja se rad uređaja.

7.6 Promjena snage mikrovalova

Možete promijeniti snagu mikrovalova tijekom rada.

1. Pritiskom na tipku ^ promijenite na snagu mikrovalova.
2. Tipkama < ili > namjestite željenu snagu mikrovalova.
- ✓ Trajanje ostaje nepromijenjeno.
- ✓ Nastavlja se rad uređaja.

Napomena: Ako namještено trajanje prelazi maksimalno trajanje za snagu mikrovalova 900 W, uređaj automatski skraćuje trajanje. Ne nastavlja se rad uređaja. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ¶.

Povrće

- Sveže povrće: Narežite na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte jednu žlicu vode.
- Zamrznuto povrće: Primjereno je samo blanširano, ne prethodno kuhanje povrće. Duboko smrznuto povrće s umakom od vrhnja nije primjereno. Dodajte 1 do 3 jušne žlice vode. Za špinat i crveni kupus ne mojte dodavati vodu.

Krumpir

- Oguljeni kuhanji krumpir: Narežite na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte 2 jušne žlice vode i malo soli.
- Krumpir kuhan u ljuisci: Koristite krumpire jednake veličine. Koricu dobro operite i probodite. Krumpir stavite u posudu dok je još vlažan.
- Krumpir za pečenje u pećnici: Koristite krumpire jednake veličine. Koricu dobro operite, osušite i probodite.

Riža

- Ne upotrebljavajte integralnu rižu niti rižu u vrećici.
- Riži dodajte dvostruku do dvoipostruku količinu vode.

Vrijeme mirovanja

Nekim je jelima nakon završetka programa potrebno vrijeme mirovanja u pećnici.

Jelo	Vrijeme mirovanja
Povrće	oko 5 minuta
Krumpir	oko 5 minuta Prije toga izlijite nastalu vodu
Riža	oko 5-10 minuta

8.2 Namještanje programa

1. Pritisnite ①.
- ✓ Uredaj je spremam za rad.
2. Pritisnite □.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju načini rada.
3. Pritiskom na tipku < ili > odaberite način rada ☰.
4. Pritisnite ~.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje prvi program.
5. Pritiskom na tipku < ili > namjestite željeni program.
6. Pritisnite ~.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje predložena vrijednost težine.
7. Pritiskom na tipku < ili > namjestite željenu težinu.

8. Pritisnite ~
- ✓ Na zaslonu se prikazuje napomena o pripremi.
9. Pritisnite ¶.
- ✓ Uredaj počinje s radom.
- ✓ Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
10. Ako se tijekom programa na zaslonu pojave napomene za okretanje ili miješanje:
 - Otvorite vrata uređaja.
 - Odijelite, promiješajte ili okrenite hranu.
 - Zatvorite vrata uređaja.
 - Pritisnite ¶.

Napomena: Ako jelo ne okrenete ili ne promiješate, program se i dalje normalno nastavlja do kraja. Programi izračunavaju trajanje.

8.3 Tablica programa

Pomoću programa možete jednostavno pripremati jela. Odaberite program i unesite težinu vašeg jela. Optimalnu postavku preuzima program.

Odmrzavanje

Jelo	Prikladne namirnice	Raspon težine u kg	Posuđe/pribor
Odmrzavanje kruha ¹	Kruh, cijeli, okrugli ili duguljasti, kruh u kriškama, kolači od miješanog tijesta, kolači od dizanog tijesta, voćni kolač, kolač bez glazure, vrhnja ili želatine	0,20 – 1,50	Plitko, otvoreno posuđe dno pećnice
Meso odmrznuti ¹	Pečenje, tanki komadi mesa, mljeveno meso, piletina	0,20 – 2,00	Plitko, otvoreno posuđe dno pećnice
Odmrzavanje ribe ¹	Cijela riba, riblji file, riblji kotlet	0,10 – 1,00	Plitko, otvoreno posuđe dno pećnice

¹ Poštujte signal za okretanje.

Kuhanje

Jelo	Prikladne namirnice	Raspon težine u kg	Posuđe/pribor
Povrće, svježe ¹	Cvjetača, brokula, mrkva, koraba, poriluk, paprika, tikvice	0,15 – 1,00	Zatvoreno posuđe dno pećnice
Povrće, smrznuto ¹	Cvjetača, brokula, mrkva, koraba, crveni kupus, špinat	0,15 – 1,00	Zatvoreno posuđe dno pećnice
Oguljeni kuhanji krumpir	Krumpir s ljskom ili bez ljske, komadi krumpira jednake veličine	0,20 – 1,00	Zatvoreno posuđe dno pećnice
Riža ¹	Riža duguljastog zrna	0,05 – 0,30	Visoko, zatvoreno posuđe dno pećnice

¹ Poštujte signal za miješanje.

9 Alarm

Možete odrediti vrijeme alarma, nakon isteka vremena javlja se zvučni signal. Možete namjestiti vrijeme alarma na najviše 24 sata.

Funkcija radi neovisno o radu uređaja i ostalim vremenjskim funkcijama. Zvučni signal alarma razlikuje se od drugih zvučnih signala.

9.1 Namještanje alarmnog sata

1. Pritisnite ⊕.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje alarmni sat.
2. Vrijeme alarma namjestite pritiskom na < ili >.
3. Pritisnite ⊕.
- Nakon nekoliko sekundi alarmni sat se pokreće automatski.
- ✓ Vidi se odbrojavanje vremena alarma.
- ✓ Nakon kratkog vremena prikaz se vraća.

- ✓ Ako je neki način rada u tijeku, na zaslonu se dodatno prikazuje simbol alarma. Ako je uređaj isključen, na zaslonu se prikazuju vrijeme alarma i simbol alarma.
- ✓ Kada je isteklo vrijeme alarma, javlja se zvučni signal.
- 4. Pritisnite  kako biste prijevremeno poništili zvučni signal.

9.2 Promjena vremena alarma

1. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje alarmni sat.

10 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

10.1 Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritiskon na tipku  ili  odaberite "Postavke" .
4. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
5. Odaberite postavku pritiskom na tipku  ili .
6. Po potrebi pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
7. Odaberite postavku pritiskom na tipku  ili .
8. Pritisnite .
9. Odaberite "Spremanje" kako biste spremili postavku.

Napomena: Nakon nestanka struje ostaju pohranjene promjene osnovnih postavki.

10.2 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Napomene

- Promjene postavki jezika, zvuka tipki i svjetline zaslona su odmah aktivirane. Sve ostale postavke bit će aktivirane tek kada spremite postavke.
- Nakon nestanka struje ostaju pohranjene promjene osnovnih postavki. Samo postavke za prvo stavljanje u rad morate ponovno namjestiti nakon nestanka struje.
→ "Prvo stavljanje u rad", Stranica 8

Osnovne pos- Izbor tavke

Jezik	Namještanje "Jezik"
Vrijeme na sa- tu	Namještanje "Vrijeme na satu "
Datum	Namještanje "Datum"

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

2. Tipkom  ili  promjenite vrijeme alarma.

Napomena: Alarmni sat ostaje na zaslonu kada je uređaj isključen.

Ako je u tijeku neki način rada, možete odabratи alarm pritiskom na tipku . Vrijeme alarma je neko vrijeme u fokusu. Možete promjeniti vrijeme alarma.

9.3 Prekid vremena alarma

- ▶ Vratite vrijeme alarma na nulu.
- ✓ Nakon prihvaćanja simbol više ne svijetli.

Osnovne pos- Izbor tavke

Zvučni signal	Kratko trajanje Srednje trajanje ¹ Dugo trajanje
Zvuk tipki	Isključeno ¹ Uključeno
Svjetlina zaslona	Svjetlina zaslona je podešiva u 5 stupnjeva Stupanj 3 ¹
Prikaz sata	Digitalni + datum Digitalni Isključeno ¹
Noćno zatamnenje	Isključeno ¹ Uključeno (zaslon je zatamnen između 22:00 i 06:00 sati)
Demonstracijski način rada	Isključeno ¹ Uključeno (prikazuje se samo prve 3 minute nakon resetiranja ili prvog stavljanja u rad)
Tvorničke postavke	Resetirati Ne resetirati ¹

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Napomena: Promjene postavki jezika, zvuka tipaka i svjetlosti zaslona su odmah aktivirane. Sve ostale postavke se aktiviraju tek nakon pohranjivanja.

10.3 Promjena vremena na satu

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritiskon na tipku  ili  odaberite "Postavke" .
4. Pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
5. Pritiskon na tipku  ili  odaberite "Vrijeme na satu ".
6. Po potrebi pritiskom na tipku  navigirajte do sljedećeg retka.
7. Tipkom  ili  promjenite "Vrijeme na satu ".
8. Pritisnite .
9. Odaberite "Spremanje" kako biste spremili postavku.

11 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.
- Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.

Nove spužve sadrže ostatke od proizvodnje.

- Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

U pojedinim uputama za čišćenje možete saznati koja su sredstva za čišćenje prikladna za pojedine površine i dijelove.

11.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se rasruknuti.

- Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgrevstti površinu.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ [Stranica 13](#)

2. Pridržavajte se uputa za čišćenje komponenti uređaja ili površina.

3. Ako nije drugačije navedeno:
- Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuda.
 - Obrišite mekom krpom.

11.3 Čišćenje pećnice

POZOR!

Neispravnim čišćenjem pećnica se može oštetiti.

- Nemojte rabiti sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga agresivna sredstva za čišćenje pećnice.
 - 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ [Stranica 13](#)
 - 2. Očistite vrućom sapunicom i vodom s octom.
 - 3. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.
- Koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo u hladnoj pećnici.
- Savjet:** Kako biste uklonili neugodne mirise, zagrijte jednu šalicu vode u koju ste dodali nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minute s maksimalnom snagom mikrovalova. U posudu uvijek stavite žlicu kako biste sprječili odgodu vrenja.
- 4. Obrišite pećnicu mekom krpom.
 - 5. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

11.4 Čišćenje prednje strane uređaja

POZOR!

Neispravnim čišćenjem prednja strana uređaja može se oštetiti.

- Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla, metalno strugalo niti strugalo za staklo.
 - Kako biste izbjegli koroziju na prednjoj strani uređaja od plemenitog čelika, odmah uklonite ostatke kamena, masti, škroba i bjelančevina.
 - Za površine od plemenitog čelika upotrebljavajte specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine.
 - 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ [Stranica 13](#)
 - 2. Prednju stranu uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuda.
- Napomena:** Male razlike u boji ne prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
- 3. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju na prednju stranu uređaja od plemenitog čelika.
 - Sredstva za njegu plemenitog čelika možete kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama.
 - 4. Obrišite mekom krpom.

11.5 Čišćenje upravljačke ploče

POZOR!

Neispravnim čišćenjem upravljačka ploča se može oštetiti.

- Nikada nemojte brisati upravljačku ploču vlažnom krpom.
- 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ [Stranica 13](#)
- 2. Upravljačku ploču očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.
- 3. Obrišite mekom krpom.

11.6 Čišćenje stakla na vratima

POZOR!

Neispravnim čišćenjem stakla na vratima mogu se oštetići.

- Nemojte rabiti strugalo za staklo.
 - 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 13*
 - 2. Stakla na vratima očistite vlažnom krpom za pranje posuđa i sredstvom za čišćenje stakla.
- Napomena:** Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odbljesci su svjetla žarulje u pećnici.
- 3. Obrišite mekom krpom.

11.7 Čišćenje brtve na vratima

POZOR!

Neispravnim čišćenjem brtva na vratima može se oštetići.

- Za čišćenje nemojte rabiti metalno strugalo niti strugalo za staklo.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.
- 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 13*

- 2. Brtvu na vratima očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za pranje posuđa.
- 3. Obrišite mekom krpom.

11.8 EasyClean

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

Namještanje pomoći pri čišćenju

1. U šalicu s vodom dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa.
2. U šalicu stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.
3. Šalicu stavite u sredinu pećnice.
4. Namjestite snagu mikrovalova 600 W.
5. Namjestite trajanje 5 minuta.
6. Pokrenite mikrovalnu pećnicu.
7. Nakon isteka trajanja ostavite vrata zatvorena još 3 minute.
8. Obrišite pećnicu mekom krpom.
9. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

12 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", *Stranica 15*

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

12.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. <ul style="list-style-type: none">► Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. <ul style="list-style-type: none">► Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none">► Provjerite funkcioniira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Funkcionalna smetnja <ol style="list-style-type: none">1. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.2. Ponovno uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi.<ul style="list-style-type: none">✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom.3. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", <i>Stranica 15</i>
Uređaj se ne može pokrenuti.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja. <ul style="list-style-type: none">► Zatvorite vrata uređaja.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne grijе, na zaslonu svijetli simbol 	Aktiviran je demonstracijski način rada. 1. Uredaj isključite iz električne mreže tako da kratko isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Deaktivirajte demonstracijski način rada u roku od 3 minute u osnovnim postavkama.
Svetlo u pećnici ne radi.	Svetlo u pećnici je neispravno ► Nazovite → "Servisna služba", Stranica 15.

12.2 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na zaslonu se prikazuje poruka pogreške "Exxx"	Pojavila se pogreška. 1. Ako se na zaslonu prikazuje poruka pogreške, isključite uređaj i ponovno ga uključite. ✓ Ako se na zaslonu više ne prikazuje poruka pogreške, onda se radi o problemu koji se jednom pojavio. 2. Ako se na zaslonu poruka pogreške dalje ili stalno prikazuje, kontaktirajte servisnu službu i navedite kod pogreške. 3. Ako se na zaslonu prikazuje poruka pogreške E0532, otvorite i zatvorite vrata uređaja. 4. Ako se na zaslonu prikazuje poruka pogreške E6501, isključite uređaj i ponovno ga uključite nakon 10 minuta.

13 Zbrinjavanje

13.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - Prerezite mrežni priključni vod.
 - Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
- Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

14 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamtva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti E. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

14.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

15 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

15.1 Najbolje postupite na sljedeći način

Ovdje ćete saznati kako ćete najbolje postupiti korak po korak kako biste idealno mogli iskoristiti preporuke za namještanje. Dobit ćete podatke o brojnim jelima s informacijama i savjetima kako možete idealno upotrijeljavati i namjestiti uređaj.

Savjet

Napomene o pripremi

- Preporuke za namještanje uvijek vrijede za hladnu i praznu pećnicu.
- Podaci o vremenu u pregledima služe samo za orientaciju. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnica.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljušci niti ne zagrijavajte tvrdog kuhana jaja u ljušci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuškare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Odmrzavanje s mikrovalovima

Napomena:

Napomene o pripremi

- Zamrznite plosnatu namirnicu.
- Koristite otvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.
- Posuđe stavite na dno pećnice.
- Hranu povremeno promiješajte 2-3 puta ili okrenite. Pri okretanju uklonite tekućinu od odmrzavanja.
- Pri odmrzavanju mesa ili peradi nastaje tekućina. Pri okretanju uklonite tekućinu. Nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
- Već odmrznuto mljeveno meso izvadite nakon okretanja.
- Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.
- Ostavite hranu da miruje nakon odmrzavanja 10-60 minuta.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Meso u komadu, sa i bez kosti	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 15-25 min
Meso u komadu, sa i bez kosti	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min ¹ 2. 20-30 min ¹
Meso u komadu, sa i bez kosti	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min ¹ 2. 25-30 min ¹
Meso u komadima ili narezano	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 min ² 2. 5-10 min
Meso u komadima ili narezano	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 min ² 2. 10-15 min

¹ Češće okrenite namirnicu.

² Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

³ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

⁴ Posve uklonite ambalažu.

⁵ Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

⁶ Odvojite komade kolača.

1. Prije korištenja izvadite posuđe iz pećnice koje vam nije potrebno.
2. Odaberite željeno jelo iz preporuka za namještanje.
3. Stavite hranu u prikladnu posudu.
4. Posuđe stavite na dno pećnice.
Mikrovalovi tako dospijevaju do hrane sa svih strana.
5. Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.
Najprije namjestite kraće trajanje. Produljite trajanje ako je potrebno.
6. Kada iz pećnice vadite vruće posuđe, uvijek koristite kuhinjsku krpu.

15.2 Odmrzavanje, zagrijavanje i kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Preporuke za namještanje odmrzavanja, zagrijavanja i kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

Vrijeme pečenja ovisi o posudi i temperaturi, svojstvima i količini namirnice. Stoga su u tablicama navedeni interвали. Počnite s nižom vrijednošću i ako je potrebno, sljedeći put namjestite višu. Može se dogoditi da je vaša količina drugačija od one navedene u tablici. Za to postoji osnovno pravilo: dvostruka količina - gotovo dvostruko trajanje.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Meso u komadima ili narezano	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ² 2. 10-15 min
Mljeveno meso, miješano	200 g	90 W	10-15 min ¹
Mljeveno meso, miješano	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ¹ 2. 10-15 min
Mljeveno meso, miješano	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 10-15 min
Perad ili rasjek	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 10-15 min
Perad ili rasjek	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 20-25 min
Riblji file, riblji kotlet ili riblji odresci	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Cijela riba	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min ¹ 2. 10-15 min
Cijela riba	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 15-20 min
Povrće, npr. grašak	300 g	180 W	10-15 min ³
Voće, npr. maline	300 g	180 W	6-9 min ³
Voće, npr. maline	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 5-10 min ³
Maslac, otopljen ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min ⁴ 2. 1-2 min
Maslac, otopljen ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2-4 min
Cijeli kruh	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 5-10 min
Cijeli kruh	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min ¹ 2. 10-20 min
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tjestea ^{5, 6}	500 g	90 W	10-15 min
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tjestea ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 15-20 min
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 15-20 min

¹ Češće okrenite namirnicu.² Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.³ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.⁴ Posve uklonite ambalažu.⁵ Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.⁶ Odvojite komade kolača.

Savjeti za sljedeće odmrzavanje, zagrijavanje i kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Pridržavajte se ovih savjeta za dobre rezultate pri odmrzavanju, zagrijavanju i kuhanju u mikrovalnoj pećnici.

Problem	Savjet
Vaše jelo je presuho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skratite trajanje ili odaberite manju snagu mikrovalova. ■ Pokrijte jelo i dodajte više tekućine.

Problem	Savjet
Nakon isteka vremena vaše jelo još nije odmrznuto, zagrijano ili dovoljno ispečeno.	Produljite trajanje. Većim količinama ili hrani, koja je raspoređena u visinu, potrebno je duže vrijeme kuhanja.

Problem	Savjet
Nakon isteka vremena vaše jelo iznutra još nije gotovo, a izvana je već pregrijano.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povremeno promiješajte. ■ Smanjite snagu mikrovalova i produljite trajanje.

Problem	Savjet
Nakon odmrzavanja vaše meso ili perad iznutra još nije odmrznuto, a izvana je zapečeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite snagu mikrovalova. ■ Nekoliko puta okrenite veliku namirnicu za odmrzavanje.

15.3 Zagrijavanje

Možete zagrijati jela u svom uređaju.


Zagrijavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vremena. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri lagom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete sprječiti odgodu vrenja.

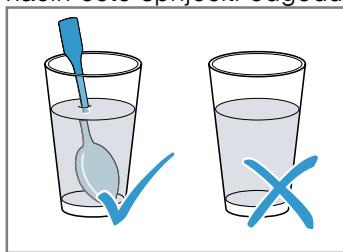

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskri koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Napomena:

Napomene o pripremi

- Koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. Za pokrivanje možete koristiti čak i tanjur ili specijalnu foliju za mikrovalnu pećnicu. Izvadite gotova jela iz ambalaže.
- Posuđe stavite na dno pećnice.
- Hranu povremeno promiješajte 2-3 puta ili okrenite.
- Ostavite hranu da miruje nakon zagrijavanja 2-5 minuta.
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može samo zagrijati. Koristite kuhinjsku hvataljku.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela (2-3 komponente)		600 W	5-8 min
Pića ¹	125 ml	900 W	0,5-1 min ^{2, 3}
Pića ¹	200 ml	900 W	1-2 min ^{2, 3}
Pića ¹	500 ml	900 W	3-4 min ^{2, 3}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	50 ml	360 W	oko 0,5 min ^{5, 6}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	100 ml	360 W	0,5-1 min ^{4, 6}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	200 ml	360 W	1-2 min ^{4, 6}
Juha, 1 šalica	po 175 g	600 W	1-2 min
Juha, 2 šalice	po 175 g	600 W	2-3 min
Meso u umaku ⁷	500 g	600 W	7-10 min
Varivo	400 g	600 W	5-7 min
Varivo	800 g	600 W	7-8 min

¹ Stavite žlicu u čašu.

² Nemojte pregrijati alkoholna pića.

³ Povremeno provjerite namirnicu.

⁴ Zagrijte hrana za dojenčad bez dude ili poklopca.

⁵ Nakon zagrijavanja uvijek dobro protresite namirnice.

⁶ Obvezno provjerite temperaturu.

⁷ Odvojite komade mesa.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Povrće, 1 porcija	150 g	600 W	2-3 min
Povrće, 2 porcije	300 g	600 W	3-5 min

¹ Stavite žlicu u čašu.
² Nemojte pregrijati alkoholna pića.
³ Povremeno provjerite namirnicu.
⁴ Zagrijte hranu za dojenčad bez dude ili poklopca.
⁵ Nakon zagrijavanja uvijek dobro protresite namirnice.
⁶ Obvezno provjerite temperaturu.
⁷ Odvojite komade mesa.

Zagrijavanje duboko smrznutih jela s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

Napomena:

Napomene o pripremi

- Koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. Za pokrivanje možete koristiti čak i tanjur ili specijalnu foliju za mikrovalnu pećnicu. Izvadite gotova jela iz ambalaže.
- Hranu rasporedite ravno na posudi. Hrana, koja je ravno raspoređena, kuha se brže od one raspoređene u visinu.
- Posuđe stavite na dno pećnice.
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može jako zagrijati. Koristite kuhinjsku hvataljku.
- Hranu povremeno promiješajte 2-3 puta ili okrenite.
- Ostavite hranu da miruje nakon zagrijavanja 2-5 minuta.
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može jako zagrijati. Koristite kuhinjsku hvataljku.
- Okus jela uglavnom ostaje sačuvan. Štedljivo upotrebljavajte sol i začine.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Meni, jelo servirano na tanjur, gotova jela (2-3 komponente)	300-400 g	600 W	8-13 min
Juha	400 g	600 W	8-12 min
Variva	500 g	600 W	10-15 min
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500 g	600 W	10-15 min
Riba, npr. komadi fileta	400 g	600 W	10-15 min
Nabujci, npr. lazanje, cannelloni	450 g	600 W	10-15 min
Prilozi, npr. riža, tjestenina ¹	250 g	600 W	3-7 min
Prilozi, npr. riža, tjestenina ¹	500 g	600 W	8-12 min
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ¹	300 g	600 W	7-11 min
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ¹	600 g	600 W	14-17 min
Špinat s vrhnjem ²	450 g	600 W	10-15 min

¹ Namirnici dodajte malo tekućine.

² Kuhajte namirnicu bez dodatka vode.

15.4 Kuhanje

Možete kuhati jela u svom uređaju.

Kuhanje s mikrovalovima

Napomena:

Napomene o pripremi

- Posuđe stavite na dno pećnice.
- Hranu rasporedite ravno na posudi. Hrana, koja je ravno raspoređena, kuha se brže od one raspoređene u visinu.
- Koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. Za pokrivanje možete koristiti čak i tanjur ili poklopac za mikrovalnu pećnicu. Izvadite gotova jela iz ambalaže.

- Okus jela uglavnom ostaje sačuvan. Štedljivo upotrebljavajte sol i začine.
- Ostavite hranu da miruje nakon zagrijavanja 2 do 5 minuta.
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može jako zagrijati. Koristite kuhinjsku hvataljku.
- Ako je na ambalaži navedena veća snaga od 600 W za kuhanje jela, unatoč tome koristite maks. 600 W. Ako je potrebno, produljite navedeno vrijeme do željenog rezultata.

Jela	Težina	Snaga mikrovalova	Trajanje
Cijelo pile, svježe, bez iznutrica ¹	1200 g	600 W	25 – 30 min
Riblji file, svježi	400 g	600 W	7 – 12 min
Povrće, svježe ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6 – 10 min
Povrće, svježe ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 – 15 min
Krumpir ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8 – 10 min
Krumpir ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 – 15 min
Krumpir ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15 – 22 min
Riža ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min 2. 12 – 15 min
Riža ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 2. 15 – 18 min
Slatka jela, npr. puding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 min
Voće, kompot ⁴	500 ml	600 W	9 – 12 min
Kokice za mikrovalnu pećnicu ⁶	1 vrećica od 100 g	600 W	2,5 – 3,5 min

¹ Jelo okrenite nakon 1/2 ukupnog vremena.

² Narežite na komade jednake veličine.

³ Namirnici dodajte malo vode.

⁴ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

⁵ Dodajte dvostruku količinu tekućine.

⁶ Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur. Pridržavajte se podataka proizvođača.

Puding iz vrećice

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.
- Pomiješajte paketić pudinga u prahu sa šećerom i malo mlijeka u dubokoj zdjeli prikladnoj za mikrovalnu pećnicu prema uputama na pakiranju tako da nema grudica.

- Dodajte ostatak mlijeka i ponovno promiješajte.
- Stavite zdjelu u pećnicu i zatvorite vrata uređaja.
- Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.
- Nakon 3 minute promiješajte prvi put. Zatim ponovo promiješajte nakon jedne minute dok ne dobijete željenu konzistenciju.
Trajanje ovisi o temperaturi mlijeka i korištenoj posudi.

15.5 Probna jela

Ovi pregledi su sastavljeni za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1:2013 ili IEC 60350-1:2011 i normom EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Kuhanje s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Umućeno jaje s mlijekom, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 min 2. 8-10 min	Vatrostalna posuda
Biskvit, 475 g	600 W	7-9 min	Vatrostalna posuda Ø 22 cm
Pečenje od mljevenog mesa, 900 g	600 W	25-30 min	Vatrostalna posuda Ø 28 cm

Odmrzavanje s mikrovalovima

Preporuke za namještanje odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Meso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W ili program "Meso odmrznu-ti"	1. 8 min 2. 7-10 min	Vatrostalna posuda Ø 24 cm


16 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



16.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

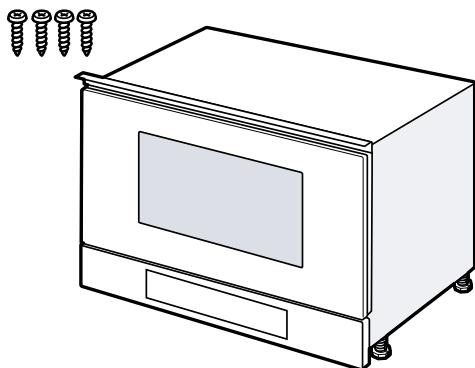

16.2 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za bespriječljivo funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 65 °C.

- Uređaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Moglo bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove i uzrokovati posjekotine.

- Nosite zaštitne rukavice

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.

16.3 Ugradbeni element

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Ovaj uređaj nije dizajniran za korištenje kao stolni uređaj ili unutar elementa.

Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja. Minimalna visina ugradnje iznosi 850 mm. Prorez za prozračivanje i usisni otvor ne smiju se prekrivati.

16.4 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnetne. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba višestrukih utikača i produžnih kabela može uzrokovati požar.


- ▶ Ne koristite višestruke utikače i produžne kabele.
- Uredaj je spreman za priključivanje i smije se priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označnoj pločici i lokalnim propisima.
- Postavljanje utičnice smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa.
- Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svezpolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm.

16.5 Ugradnja u gornji element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u visokom elementu.

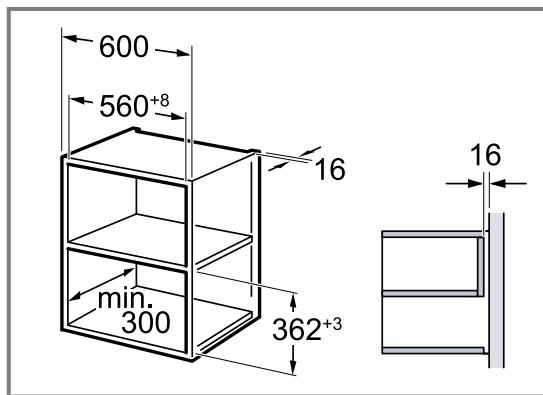


Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.
Skinjte nogice.

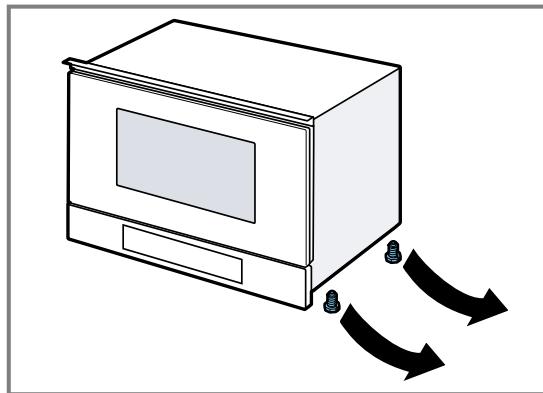


16.6 Ugradnja u visoki element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u visokom elementu.

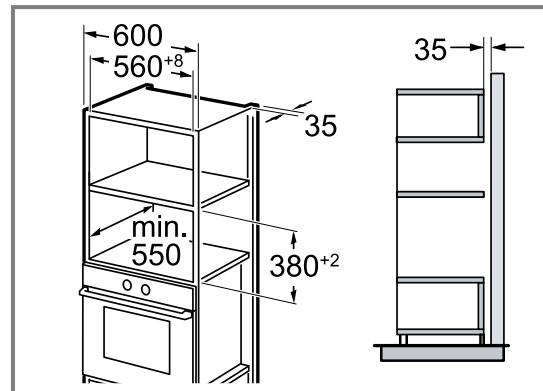


Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.
Namjestite nogice.

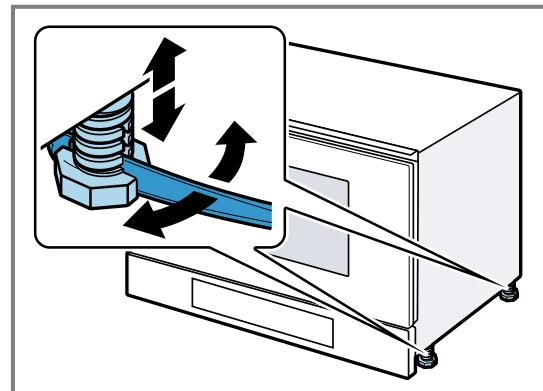


16.7 Ugradnja uređaja

1. Uredaj umetnite do kraja.

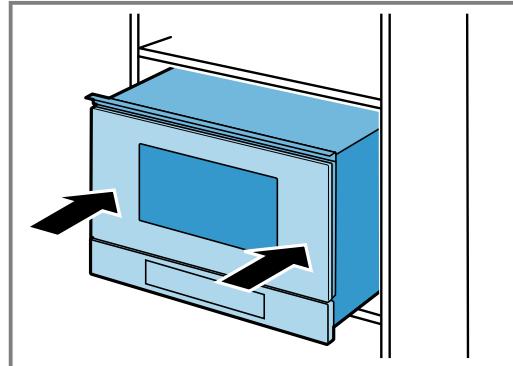

Pazite da ne presavijete, priklješte priključni kabel i da ga ne vodite preko oštrih rubova.

2. Provjerite razmak do susjednih uređaja.

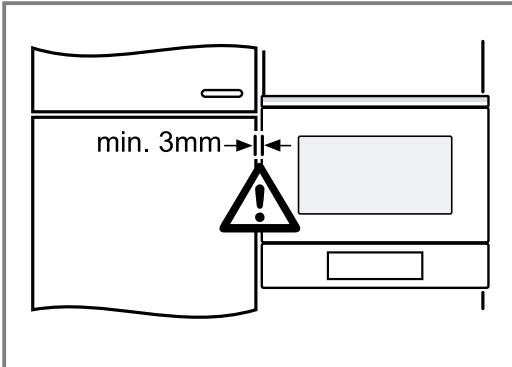


3. POZOR!


Prilikom otvaranja vrata uređaj se može prevrnuti prema naprijed.

- Prilikom otvaranja vrata uređaja držite uređaj u položaju.


Polako otvorite vrata uređaja.

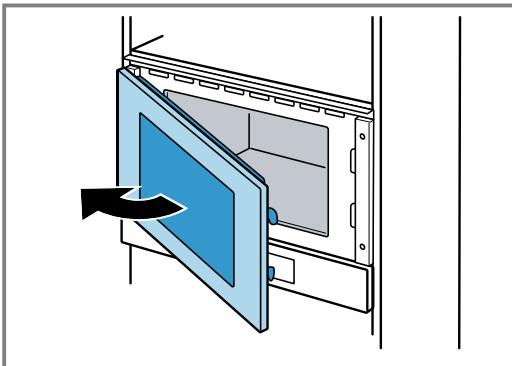

4. Privijte uređaj na element na suprotnoj strani šarki.

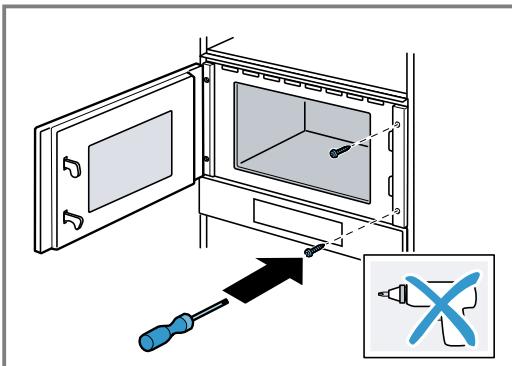

5. Izbušite rupe za vijčani spoj na strani šarki na elementu.

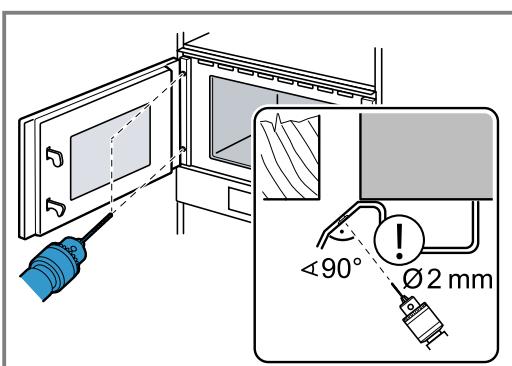


Prekrijte šarke za vrata.

Upotrijebite svrdlo za drvo promjera 2 mm.

6. Uklonite strugotine iz pećnice.

7. Privijte uređaj na element na strani šarki.

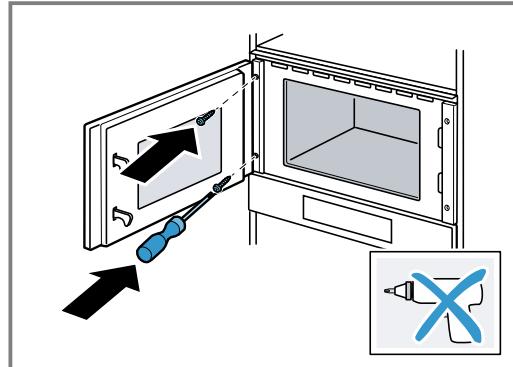

8. Uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.

16.8 Vađenje uređaja

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Odvijte ploče s lijeve i desne strane.
4. Otpustite pričvršne vijke.
5. Uređaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	24
2	Preprečevanje materialne škode.....	27
3	Varstvo okolja in varčevanje	28
4	Spoznavanje	28
5	Pred prvo uporabo	29
6	Osnovno upravljanje.....	30
7	Mikrovalovna pečica	30
8	Programi	32
9	Alarm.....	33
10	Osnovne nastavitev	34
11	Čiščenje in nega.....	34
12	Odpravljanje motenj.....	36
13	Odstranjevanje	37
14	Servisna služba.....	37
15	Tako vam bo uspelo.....	37
16	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	42
16.2	Varna montaža	43

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo poodblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pičač.

- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domičem gospodinjstvu.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene. Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.
- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.

- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.

- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 37

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalki.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Oroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Oroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VAROŠTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljalje je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje toplice.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.
- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predoljim časom.
- ▶ Jedilno olje se lahko vname.
- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhatje jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhatje lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opeklíne.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljalje je za pripravo jedi in pičač.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelisče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

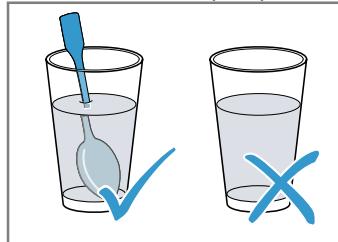

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.
- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost pečice, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.
→ "Čiščenje in nega", Stran 34
- Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata poškodovana. Mikrovalovna energija lahko uhaja.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo pokličite pooblaščeni servis.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po vsaki pripravi obrišite kondenzirano vodo.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.

▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavlajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.

Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

POZOR!


Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskrenje. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.
- Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

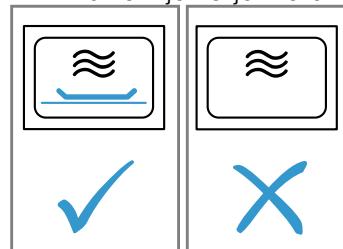

Če večkrat zaporedoma pripravljate pokovko v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov, se notranjost pečice lahko poškoduje.

- ▶ Med postopki priprave počakajte nekaj minut, da se aparat ohladi.
- ▶ Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.

sl Varstvo okolja in varčevanje

- Uporabite največ 600 W.
- Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izklop ure v stanju pripravljenosti.

- Aparat v stanju pripravljenosti prihrani energijo.

Opomba:

Aparat porablja:

- med delovanjem z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- med delovanjem z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje


Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1 Zaslon

2 Tipke na dotik

3 Upravljalni element ShiftControl

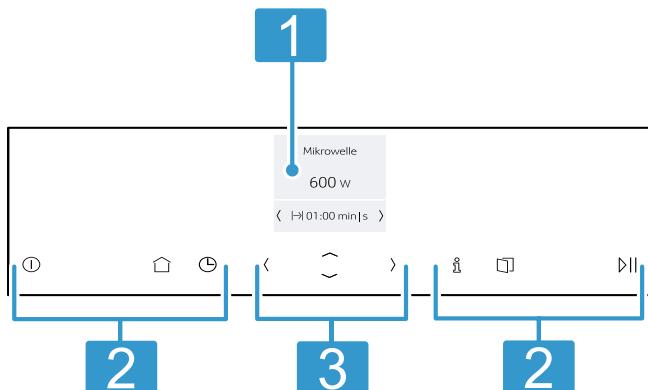

Tipke na dotik

Tipke na dotik so tipke, občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustrezne tipke.

Simbol	Tipka na dotik	Uporaba
①	on/off	Vklop ali izklop aparata
④	Glavni meni	Izbira načinov delovanja in nastavitev
③	Časovne funkcije	Nastavitev alarma
△	Informacija	Prikaz dodatnih informacij
□	Samodejno odpiranje vrat	Odpiranje vrat aparata
▷	start/stop	Zagon ali prekinitev delovanja

Opomba: Če △ sveti, se dotaknite △, da se za nekaj sekund prikažejo informacije.

Upravljalni element ShiftControl

Z upravljalnimi elementi ShiftControl se pomikate po vrsticah na zaslonu in izbirate nastavitve. Nastavitve, ki jih lahko spremojate, imajo na desni in na levri puščice.

Simbol	Tipka na dotik	Uporaba
<	Levo	Pomikanje po zaslonu v levo
>	Desno	Pomikanje po zaslonu v desno
^	Gor	Pomikanje po zaslonu navzgor
~	Dol	Pomikanje po zaslonu navzdol

Opomba: Če tipke držite pritisnjene, se nastavitvene vrednosti hitreje spremojajo. Ko tipko izpustite, se hitro spremojanje ustavi.

Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Glavni meni

Da se pomaknete v glavni meni, pritisnite □.

Simbol	Opis
~~~~	Mikrovalovna pečica
~~~	Programi Preprosta priprava izbranih jedi
⚙	Nastavitev Individualna prilagoditev nastavitev aparata

4.2 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Osvetlitev notranjosti pečice

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranosti. Če so vrata aparata odprta dlje kot pribl. 5 minut, se osvetlitev notranjosti spet izklopi.

Pri večini načinov gretja in funkcij je notranjost pečice med delovanjem osvetljena. Ko je delovanje zaključeno, se osvetlitev notranjosti pečice izklopi.

Ventilator

Ventilator se po potrebi vklopi in izklopi. Topel zrak odteka skozi prezračevalne reže nad vratimi aparata.

POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparat pregrevata.

- Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se notranjost pečice po delovanju čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje. Ko aparat deluje z mikrovalovi, ostane aparat hladen, vendar se ventilator kljub temu vklopi. Ventilator lahko deluje tudi po zaključku delovanja mikrovalov.

Kondenzirana voda

Med kuhanjem se lahko v notranjosti pečice in na vratih aparata nabere kondenzirana voda. Kondenzirana voda je običajen pojav in ne vpliva na delovanje aparata. Po kuhanju obrišite kondenzirano vodo.

Samodejno odpiranje vrat

Ko pritisnete tipko za samodejno odpiranje vrat, se vrata aparata nekoliko odprejo. Vrata aparata lahko ročno popolnoma odprete.

Opombe

- V primeru izpada električnega toka samodejno odpiranje vrat ne deluje. Vrata lahko odprete ročno.
- Če med delovanjem aparata odprete vrata, se delovanje zaustavi.
- Ko vrata aparata zaprete, se delovanje ne nadaljuje samodejno. Vklopite delovanje.
- Če je aparat dalj časa izklopljen, se vrata aparata odprejo z zakasnitvijo.

5 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

5.1 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko ali po daljšem izpadu električnega toka se prikažejo nastavitve za prvo uporabo aparata.

Opombe

- Nastavitve lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitevah.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 34
- Zaradi notranjega preizkusa morate pred prvo uporabo in po vsakem izpadu električnega toka odpreti in zapreti vrata aparata.

Nastavitev jezika

1. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.

2. Z < ali > izberite jezik.
3. Z ^ se pomaknite v prejšnjo vrstico.
4. Z > izberite naslednjo nastavitev.

Nastavitev ure

1. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.
2. Z < ali > izberite trenutno uro.
3. Z ^ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite trenutno minuto.
5. Tolikokrat pritisnite ^, da se prikaže „Ura“.
6. Z > izberite naslednjo nastavitev.

Opomba: V

→ "Osnovne nastavitve", Stran 34 določite, ali naj bo sta ura in datum prikazana na zaslonu ali ne, ko je aparat izklopljen.

Nastavitev datuma

1. Z ~ se pomaknite v naslednjo vrstico.

2. Z < ali > izberite trenutni dan.
3. Z √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite trenutni mesec.
5. Z √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Z < ali > izberite trenutno leto.
7. Tolikokrat pritisnite ^, da se prikaže „Datum“.
8. Z > prevzemite nastavitev.
- ✓ Prva uporaba je zaključena.

6 Osnovno upravljanje

6.1 Vklop aparata

- Z ① vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže logotip Neff in nato največja moč mikrovalov.
- ✓ Aparat je pripravljen za uporabo.

6.2 Izklop aparata

- Z ② izklopite aparat.
- ✓ Funkcije, ki potekajo na aparatu, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikažeta ura in datum.

Opomba: Če aparata ne boste potrebovali, ga izklopite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izklopi.

6.3 Vklop delovanja

- Z ▷ vklopite delovanje.
 - ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitev.
- Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata aparata, aparat prekine delovanje in nastavljeni čas se zaustavi. Če želite spet vklopiti delovanje, zaprite vrata aparata in pritisnite ▷.

7 Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi posebno hitro skuhate, pogrejete, spečete ali odtalite.

7.1 Posoda in pribor, primerna za mikrovalovno pečico

Da enakomerno pogrejete jedi in ne poškodujete aparata, uporabljajte primerno posodo in pribor.

Opomba: Preden uporabite posodo za mikrovalovno pečico, upoštevajte navodila proizvajalca. Če ste v dvojih, preizkusite posodo.

5.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Prepričajte se, da v notranjosti pečice ni ostankov embalaže, pribora ali drugih predmetov.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite z mehko, vlažno krpo.

6.4 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite □.
- ✓ Delovanje aparata se prekine.
2. Za izbris vseh nastavitev pritisnite ①.

Opomba: Ko odprete vrata aparata, se delovanje aparata prekine. Po prekinitvi ali preklicu delovanja lahko hladilni ventilator še naprej deluje.

6.5 Nastavitev načina delovanja

Ko vklopite aparat, se na zaslonu prikaže nastavljeni predlagani način delovanja. Predlagani način delovanja lahko takoj vklopite ali natavite drug način delovanja.

1. Pritisnite □.
- ✓ Na zaslonu so prikazani načini delovanja.
2. Z < ali > izberite način delovanja.
3. Z √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. Z < ali > izberite nastavitev.
Odvisno od načina delovanja so možne še druge nastavitev.
5. Za vsako nadaljnjo nastavitev se z √ pomaknite v naslednje vrstice.
6. Z < ali > izberite nastavitev.
7. Pritisnite ▷.
- ✓ Aparat začne z delovanjem.

Opomba: Da zaprete trenutno nastavitev in se vrnete na načine delovanja, pritisnite □.

Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Utemeljitev
Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primernega za uporabo v mikrovalovni pečici: <ul style="list-style-type: none">■ Steklo■ Steklokeramika■ Porcelan■ Temperaturno odporna plastika■ V celoti glazirana keramika brez razpok	Ti materiali prepuščajo mikrovalove. Mikrovalovi ne poškodujejo posode, odporne na vročino.

Kovinski jedilni pribor

Opomba: Da preprečite zamik vrenja, lahko uporabite kovinski pribor, npr. žlico v kozarcu.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Utemeljitev
Kovinska posoda	Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se skoraj ne segrejejo.
Posoda z zlatimi ali srebrimi okraski	Mikrovalovi lahko poškodujejo zlate in srebrne okraske. Nasvet: Če proizvajalec jamči, da je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, posodo lahko uporabljate.

7.2 Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

S preizkusom posode preverite, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Aparat lahko uporablja z mikrovalovi brez jedi samo za preizkus posode.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.
- 1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
- 2. Aparat za $\frac{1}{2}$ –1 minuto nastavite na največjo moč mikrovalov.
- 3. Vklopite delovanje.
- 4. Posodo večkrat preverite:
 - Če je posoda hladna ali topla, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
 - Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

7.3 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moč mikrovalov v W	Najdaljše trajanje	Uporaba
90 W	1:30 ure	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180 W	1:30 ure	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360 W	1:30 ure	Priprava mesa in rib ali segrevanje občutljivih jedi.
600 W	1:30 ure	Segrevanje in kuhanje jedi.
900 W	30 minut	Segrevanje tekočin. Največja moč ni namenjena segrevanju jedi.

Predlagane vrednosti

Aparat predlaga trajanje za vsako moč mikrovalov. Predlagano vrednost lahko prevzamete ali spremenite znotraj vsakokratnega območja.

7.4 Nastavitev mikrovalov

Ko aparat vklopite, se na zaslonu kot predlog vedno prikaže največja moč mikrovalov.

1. Upoštevajte varnostna navodila. → *Stran 26*
2. Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode. → *Stran 27*
3. Upoštevajte navodila za posodo in pribor, primerna za mikrovalovno pečico. → *Stran 30*
4. Pritisnite .
- ✓ Aparat je pripravljen za uporabo. Na zaslonu se kot predlagana vrednost prikaže največja moč mikrovalov. Moč mikrovalov lahko kadar koli spremenite.
5. Z  ali  izberite moč mikrovalov.
- ✓ Na zaslonu se prikažeta moč mikrovalov in predlagano trajanje.
6. Pritisnite .
7. Z  ali  nastavite želeno moč mikrovalov.
8. Pritisnite .
- ✓ Aparat začne z delovanjem.
- ✓ Na zaslonu se odšteva čas trajanja.

- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal.
- 9. Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite .
- 10. Z  izklopite aparat.

Opombe

- Ko pritisnete , se na zaslonu na kratko prikaže funkcija alarma. Da takoj ugasnete prikaz funkcije alarma, ponovno pritisnite .
- Če vrata aparata med delovanjem odprete, lahko ventilator še naprej deluje.

7.5 Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

- Z  ali  spremenite čas trajanja.
- ✓ Delovanje se nadaljuje.

7.6 Sprememba moči mikrovalov

Med delovanjem lahko spremenite moč mikrovalov.

1. Z  se pomaknite na Moč mikrovalov.
2. Z  ali  nastavite želeno moč mikrovalov.
- ✓ Čas trajanja se ne spremeni.
- ✓ Delovanje se nadaljuje.

Opomba: Če nastavljeni trajanje presega maksimalno trajanje pri moči mikrovalov 900 W, aparat samodejno skrajša čas trajanja. Delovanje se ne nadaljuje. Z II zaženite delovanje.

8 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

8.1 Navodila za nastavitev za jedi

Da bo rezultat priprave čim boljši, upoštevajte ta navodila.

- Uporabljajte samo neoporečna živila.
- Živila vzemite iz embalaže in jih stehtajte. Če na aparatu ne morete nastaviti natančne teže, jo zazokrožite navzgor ali navzdol.
- Uporabljajte le posodo, primerno za mikrovalovno pečico in odporno na vročino, npr. iz stekla ali keramike.
- Živila postavite v hladno notranjost pečice.

Odtaljevanje

- Živila zamrzujte in shranjujte plosko in v porcijah pri -18°C .
- Zamrznjeno živilo položite na plosko posodo, npr. na steklen ali porcelanast krožnik.
- Po koncu programa živila morda še ne bodo popolnoma odtaljena. Živila lahko kljub temu dobro obdelujete dalje.
- Med odtaljevanjem ali perutnino nastaja tekočina. Pri obračanju odstranite tekočino. Ne uporabite je in pazite, da ne pride v stik z drugimi živili.
- Po obračanju odstranite že odtaljeno mleto meso.
- Celo perutnino najprej položite v posodo tako, da je s prsnega stranjo obrnjena navzdol, kosi perutnine pa naj bodo obrnjeni s kožo navzdol.

Zelenjava

- Sveža zelenjava: zelenjavo narežite na enako velike kose. Na 100 g dodajte eno jedilno žlico vode.
- Zamrznjena zelenjava: primerna je samo blanširana zelenjava, ki ni bila predhodno kuhanja. Globoko zamrznjena zelenjava s smetanovo omako ni primerena. Dodajte 1 do 3 žlice vode. Pri pripravi špinače in rdečega zelja ne dodajajte vode.

Krompir

- Slan krompir: krompir narežite na enako velike kose. Na 100 gramov krompirja dodajte dve žlici vode in nekaj soli.
- Krompir v oblicah: uporabite enako debel krompir. Krompir operite in preluknjajte lupino. Še vlažen krompir dajte v posodo brez vode.

- Pečen krompir v lupini: uporabite enako debel krompir. Operite, posušite in preluknjajte lupino.

Riž

- Ne uporabljajte naravnega riža ali riža v vrečkah za kuhanje.
- Rižu dodajte dva do dva in polkratno količino vode.

Čas mirovanja

Nekatere jedi je treba po koncu priprave še nekaj časa pustiti mirovati v notranjosti pečice.

Jed	Čas mirovanja
Zelenjava	pribl. 5 minut
Krompir	pribl. 5 minut Prej odlijte nastalo tekočino
Riž	pribl. 5–10 minut

8.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite I .
✓ Aparat je pripravljen za uporabo.
2. Pritisnite H .
✓ Na zaslonu so prikazani načini delovanja.
3. Z \langle ali \rangle izberite način delovanja PXX .
4. Pritisnite V .
✓ Na zaslonu se prikaže prvi program.
5. Z \langle ali \rangle nastavite želeni program.
6. Pritisnite V .
✓ Na zaslonu se prikaže predlagana vrednost za težo.
7. Z \langle ali \rangle nastavite želeno težo.
8. Pritisnite V .
✓ Na zaslonu se prikaže navodilo za pripravo.
9. Pritisnite II .
✓ Aparat začne z delovanjem.
10. Če se med delovanjem na zaslonu prikažejo obvestila, da morate jed obrniti ali pomešati:
 - Odprite vrata aparata.
 - Jed porazdelite, premešajte ali obrnite.
 - Zaprite vrata aparata.
 - Pritisnite II .

Opomba: Če jedi ne obrnete ali pomešate, se program kljub temu kot nadaljuje do konca kot običajno. Programi izračunajo čas trajanja.

8.3 Preglednica programov

S programi lahko preprosto pripravljate jedi. Izberete program in vnesete težo jedi. Program bo opravil optimalno nastavitev.

Odtaljevanje

Jed	Primerna živila	Območje teže v kg	Posoda/pribor
Odtaljevanje kruha ¹	Kruh, cel, hlebec ali štruca, kruh v rezinah, kolač iz umešanega testa, kolač iz kvašenega testa, sadni kolač, kolač brez glazure, smetane ali želatine	0,20 – 1,50	Plitva odkrita posoda Dno notranjosti pečice
Odtaljevanje mesa ¹	Peka, tanki kosi mesa, mleto meso, piščanec	0,20 – 2,00	Plitva odkrita posoda Dno notranjosti pečice
Odtaljevanje ribe ¹	Cela riba, ribji file, ribji kotlet	0,10 – 1,00	Plitva odkrita posoda Dno notranjosti pečice

¹ Upoštevajte signal za obračanje.

Kuhanje

Jed	Primerna živila	Območje teže v kg	Posoda/pribor
Zelenjava, sveža ¹	Cvetača, brokoli, korenje, koleraba, por, paprika, bučke	0,15 – 1,00	Pokrita posoda Dno notranjosti pečice
Zelenjava, zamrznjena ¹	Cvetača, brokoli, korenje, koleraba, rdeče zeli, špinaca	0,15 – 1,00	Pokrita posoda Dno notranjosti pečice
Slan krompir	Krompir z lupino ali brez nje, kosi krompirja enake velikosti	0,20 – 1,00	Pokrita posoda Dno notranjosti pečice
Riž ¹	Dolgozrnat riž	0,05 – 0,30	Visoka pokrita posoda Dno notranjosti pečice

¹ Upoštevajte signal za mešanje.

9 Alarm

Določite lahko čas alarma, po preteku katerega se oglasi zvočni signal. Čas alarma lahko nastavite na največ 24 ur.

Funkcija je neodvisna od delovanja aparata in drugih časovnih funkcij. Zvočni signal alarma se razlikuje od drugih signalov.

9.1 Nastavitev alarma

- Pritisnite .
 - Na zaslonu se prikaže alarm.
 - Z < ali > nastavite čas alarma.
 - Pritisnite .
- Po nekaj sekundah se alarm tudi samodejno začne.
- Čas alarma se odšteva.
 - Prikaz se po kratkem času preklopi nazaj.
 - Ko poteka način delovanja, se na zaslonu prikaže tudi simbol za alarm. Ko je aparat izklopljen, se na zaslonu prikažeta čas alarma in simbol za alarm.

- Ko se čas alarma izteče, se oglasi zvočni signal.
- Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite .

9.2 Sprememba alarma

- Pritisnite .
- Na zaslonu se prikaže alarm.
- Z < ali > spremenite čas alarma.

Opomba: Alarm ostane viden na zaslonu, ko je aparat izklopljen.

Ko se način delovanja izvaja, lahko z  izberete alarm. Čas alarma je nekaj časa v ospredju. Čas alarma lahko spremenite.

9.3 Prekinitev alarma

- Ponastavite čas alarma.
- Po potrditvi simbol ne sveti več.

10 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

10.1 Sprememba osnovne nastavitev

1. Pritisnite ①.
2. Pritisnite ▲.
3. Z (ali) izberite "Nastavitev" ☰.
4. Z ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z (ali) izberite nastavitev.
6. Po potrebi se z ↘ pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z (ali) izberite nastavitev.
8. Pritisnite ▲.
9. Da shranite nastavitev, izberite "Shrani".

Opomba: Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

10.2 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Opombe

- Spremembe nastavitev jezika, zvoka tipk in svetlosti zaslona začnejo učinkovati takoj. Vse druge nastavitev začnejo učinkovati šele, ko nastavitev shranite.
- Tudi po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo. Po izpadu električnega toka morate na novo izbrati samo nastavitev za prvo uporabo.

→ "Prva uporaba", Stran 29

Osnovne nastavitev	Izbira
Jezik	Nastavite "Jezik"
Čas	Nastavite "Čas"
Datum	Nastavite "Datum"

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovne nastavitev	Izbira
Zvočni signal	Kratko trajanje Srednje dolgo trajanje ¹ Dolgo trajanje
Zvok tipk	Izklopljeno ¹ Vklapljeno
Jakost osvetlitve zaslona	Svetlosť zaslona je nastavljiva v 5 stopnjah Stopnja 3 ¹
Prikaz ure	Digitalno + datum Digitalno Izklopljeno ¹
Nočna zatemnitve	Izklopljeno ¹ Vklapljeno (zaslon se zatemni med 22:00 in 06:00)
Demonstracijski način	Izklopljeno ¹ Vklapljeno (prikaže se samo v prvih 3 minutah po ponastavitevi ali po prvi uporabi)
Tovarniške nastavitev	Ponastavitev Ne ponastavi ¹

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Opomba: Spremembe nastavitev jezika, zvoka tipk in svetlosti zaslona začnejo učinkovati takoj. Vse druge nastavitev so učinkovite šele po shranjevanju.

10.3 Sprememba ure

1. Pritisnite ①.
2. Pritisnite ▲.
3. Z (ali) izberite "Nastavitev" ☰.
4. Z ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. Z (ali) izberite "Čas" .
6. Po potrebi se z ↘ pomaknite v naslednjo vrstico.
7. Z (ali) spremenite "Čas".
8. Pritisnite ▲.
9. Da shranite nastavitev, izberite "Shrani".

11 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

11.1 Čistila

Uporabljajte le primerna čistila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.

- ▶ Čistila za steklo, strgala za steklokeramiko ali čistila za nerjavno jeklo uporabljajte le, če je to priporočeno v navodilih za čiščenje določenega dela.
- ▶ Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite. Katera čistila so primerna za posamezne površine in dele, je navedeno v posameznih navodilih za čiščenje.

11.2 Čiščenje aparata

Aparat očistite, kot je navedeno, da z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili ne poškodujete različnih delov in površin.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*

2. Upoštevajte navodila za čiščenje sestavnih delov aparata ali površin.

3. Če ni drugače navedeno:

- Sestavne dele aparata čistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
- Osušite z mehko krpo.

11.3 Čiščenje notranjosti pečice

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete notranjost pečice.

- ▶ Ne uporabljajte pršila za čiščenje pečice, abrazivnih sredstev in drugih agresivnih čistil za pečice.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*

2. Očistite z vročo milnico ali okisano vodo.

3. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice. Čistilo za pečice uporabljajte le v hladni pečici.

Nasvet: Da odstranite neprijetne vonjave, 1 do 2 minut segrevajte skodelico vode z nekaj kapljicami limoninega soka z največjo močjo mikrovalov. Da preprečite zamik vrenja, v posodo vedno postavite žlico.

4. Notranjost pečice obrišite z mehko krpo.

5. Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

11.4 Čiščenje sprednje strani aparata

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete sprednjo stranico aparata.

- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte čistil za steklo ali strgal za kovino ali steklo.
- ▶ Da preprečite korozijo na sprednji stranici iz nerjavečega jekla, takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin.
- ▶ Za površine iz nerjavečega jekla uporabite posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*

2. Sprednjo stranico aparata očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.

Opomba: Do majhnih barvnih odstopanj na sprednji stranici aparata pride zaradi različnih materialov, npr. stekla, plastike ali kovine.

3. Če je sprednja stranica aparata iz nerjavečega jekla, z mehko krpo na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.

Čistilo za nerjaveče jeklo lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini.

4. Osušite z mehko krpo.

11.5 Čiščenje upravljalnega polja

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete upravljalno polje.

- ▶ Upravljalnega polja nikoli ne brišite z mokro krpo.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*
2. Upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken ali z mehko, vlažno krpo.

3. Osušite z mehko krpo.

11.6 Čiščenje stekel vrat

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete stekla vrat.

- ▶ Ne uporabljajte strgala za steklo.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*
2. Stekla vrat očistite z vlažno krpo za pomivanje in čistilom za steklo.

Opomba: Sence na steklih vrat, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.

3. Osušite z mehko krpo.

11.7 Čiščenje tesnila vrat

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete tesnilo vrat.

- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte strgal za kovino ali steklo.

- ▶ Ne uporabljajte abrazivnih čistil.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 34*
2. Tesnilo vrat očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.

3. Osušite z mehko krpo.

11.8 EasyClean

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmečka umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju

1. V skodelico z vodo dodajte nekaj kapljic sredstva za pomivanje.
2. Da preprečite zamik vrenja, v skodelico postavite žlico.
3. Skodelico postavite na sredino notranjosti pečice.
4. Moč mikrovalov nastavite na 600 W.
5. Trajanje nastavite na 5 minut.
6. Vklop mikrovalovno pečico.
7. Po preteku trajanja vrata še 3 minute pustite zaprta.
8. Notranjost pečice obrišite z mehko krpo.
9. Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

12 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

→ "Servisna služba", Stran 37

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

12.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite aparat na električno omrežje.
Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
Prišlo je do izpada napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Motnja v delovanju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izključite varovalko v omarici z varovalkami. 2. Po pribl. 10 sekundah varovalko znova vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 3. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. <p>→ "Servisna služba", Stran 37</p>
Aparata ni mogoče vklopiti.	<p>Vrata aparata niso popolnoma zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaprite vrata aparata.
Aparat se ne segreva, na zaslonu sveti simbol 	<p>Aktiviran je demonstracijski način.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izključite aparat iz električnega omrežja, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami. 2. V roku 3 minut v osnovnih nastavitev izklopite demonstracijski način.
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	<p>Osvetlitev notranjosti pečice je v okvari</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite <p>→ "Servisna služba", Stran 37.</p>

12.2 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Na zaslonu se prikaže obvestilo o napaki „Exxx“	<p>Prišlo je do napake.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Če se na zaslonu prikaže obvestilo o napaki, izklopite aparat in ga ponovno vklopite. ✓ Če obvestilo o napaki ni več prikazano na zaslonu, je šlo za enkratno težavo. 2. Če se obvestilo še vedno ali spet prikazuje na zaslonu, pokličite pooblaščeni servis in sporočite kodo napake. 3. Če se na zaslonu prikaže obvestilo o napaki E0532, odprite vrata aparata in jih ponovno zaprite. 4. Če se na zaslonu prikaže obvestilo o napaki E6501, izklopite aparat in ga čez 10 minut ponovno vklopite.

13 Odstranjevanje

13.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerezite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

14 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.


Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti E. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

14.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

15 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev in najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

15.1 Ravnjajte na naslednji način

Tu boste izvedeli, kakšen je najprimernejši postopek korak za korakom, da boste čim bolje izkoristili priporočene nastavitev. Navedeni so podatki za številne jedi z informacijami in nasveti, kako lahko aparat najbolje uporabljate in nastavljate.

Nasvet

Napotki za pripravo

- Priporočene nastavitev vedno veljajo za hladno in prazno notranjost pečice.
- Časovne navedbe v preglednicah so informativne. Odvisne so od kakovosti in sestave živil.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhatjte jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhatjte lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

1. Pred uporabo odstranite nepotrebno posodo iz notranjosti pečice.
2. Med priporočenimi nastavitevmi izberite želeno jed.
3. Jed položite v primerno posodo.
4. Posodo postavite na sredino dna notranjosti pečice. Tako lahko mikrovalovi dosežejo jed v vseh strani.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami. Najprej nastavite kraje trajanje. Po potrebi trajanje podaljšajte.
6. Ko iz aparata odstranjujete vročo posodo, vedno uporabljajte prijemalko.

15.2 Odtaljevanje, segrevanje in kuhanje z mikrovalovi

Priporočene nastavitev za odtaljevanje, segrevanje in kuhanje z mikrovalovi.

Trajanje je odvisno od posode in od temperature, sestave ter količine živil. Zaradi tega so v preglednicah navedeni razponi vrednosti. Začnite z nižjo vrednostjo in jo naslednjič po potrebi nastavite višje. Morda pripravljate drugačne količine od tistih, ki so navedene v preglednicah. Zlato pravilo za te primere je: dvojna količina – skoraj dvakratno trajanje, polovična količina – polovični čas.

Odtaljevanje z mikrovalovi

Opomba:

Napotki za pripravo

- Jedi zamrzujte plosko.
- Uporabljajte odkrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Posodo postavite na dno notranjosti pečice.
- Jedi med pripravo 2 do 3-krat premešajte ali obrnite. Med obračanjem odstranite tekočino, ki se nabira med odtaljevanjem.
- Med odtaljevanjem ali perutnine nastaja tekočina. Pri obračanju odstranite tekočino. Ne uporabite je in pazite, da ne pride v stik z drugimi živili.
- Po obračanju odstranite že odtaljeno mleto meso.
- Med obračanjem ločite odtaljene kose.
- Po odtaljevanju naj jed 10–60 minut počiva.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Meso v kosu, s kostmi ali brez	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 15–25 min.
Meso v kosu, s kostmi ali brez	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. ¹ 2. 20–30 min. ¹
Meso v kosu, s kostmi ali brez	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min. ¹ 2. 25–30 min. ¹
Meso v koščkih ali rezinah	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–8 min. ² 2. 5–10 min.
Meso v koščkih ali rezinah	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8–11 min. ² 2. 10–15 min.
Meso v koščkih ali rezinah	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. ² 2. 10–15 min.
Mešano mleto meso	200 g	90 W	10–15 min. ¹
Mešano mleto meso	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. ¹ 2. 10–15 min.
Mešano mleto meso	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 10–15 min.
Perutnina ali kosi perutnine	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 10–15 min.
Perutnina ali kosi perutnine	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 20–25 min.
Ribji fileji, ribji kotletti ali ribe v rezinah	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10–15 min.
Cela riba	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. ¹ 2. 10–15 min.
Cela riba	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 15–20 min.
Zelenjava, npr. grah	300 g	180 W	10–15 min. ³
Sadje, npr. maline	300 g	180 W	6–9 min. ³
Sadje, npr. maline	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 5–10 min. ³
Mehčanje masla ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. ⁴ 2. 1–2 min.
Mehčanje masla ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2–4 min.
Cel kruh	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 5–10 min.

¹ Jed večkrat obrnite.

² Med obračanjem ločite odmrznjene kose.

³ Med pripravo jed previdno premešajte.

⁴ Popolnoma odstranite embalažo.

⁵ Odtajujte samo kolače brez glazure, smetane, želatine ali kreme.

⁶ Kose kolača ločite med sabo.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Cel kruh	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min. ¹ 2. 10–20 min.
Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{5, 6}	500 g	90 W	10–15 min.
Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10–15 min.
Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 15–20 min.
Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 15–20 min.

¹ Jed večkrat obrnite.² Med obračanjem ločite odmrznjene kose.³ Med pripravo jed previdno premešajte.⁴ Popolnoma odstranite embalažo.⁵ Odtajujte samo kolače brez glazure, smetane, želatine ali kreme.⁶ Kose kolača ločite med sabo.

Nasveti za naslednje odtaljevanje, segrevanje in kuhanje z mikrovalovi

Upoštevajte naslednje nasvete za uspešno odtaljevanje, segrevanje in kuhanje z mikrovalovi.

Želja	Nasvet
Jed je presuha.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skrajšajte trajanje ali izberite manjšo moč mikrovalov. ■ Jed pokrijte in dodajte več tekočine.

Želja	Nasvet
Jed po preteku časa še ni odtaljena, segreta ali kuhanata.	<p>Podaljšajte trajanje. Večje količine in visoke jedi zahtevajo več časa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vmes mešajte. ■ Zmanjšajte moč mikrovalov in podaljšajte trajanje.
Po odtaljevanju meso ali perutnina znotraj še nista odtaljena, na površini pa sta že nekoliko kuhanata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmanjšajte moč mikrovalov. ■ Velik kos živila, ki ga želite odtaliti, večkrat obrnite.

15.3 Pogrevanje

V aparatu lahko pogrevate jedi.


Pogrevanje z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje z mikrovalovi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelišče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenačoma prekopi in brizga.

- Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

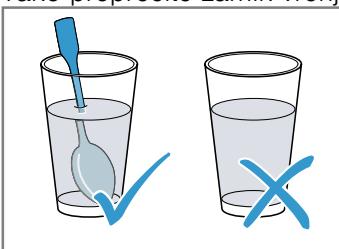

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Opomba:

Napotki za pripravo

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico. Pripravljene jedi vzemite iz embalaže.
- Posodo postavite na dno notranosti pečice.
- Jedi med kuhanjem 2 do 3-krat premešajte ali obrnite.
- Po pogrevanju naj jed 2–5 minut počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča. Uporabljajte prijemale.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Meni, jed na krožniku, pripravljena jed (2–3 sestavine)		600 W	5–8 min.
Pijače ¹	125 ml	900 W	0,5–1 min. ^{2, 3}
Pijače ¹	200 ml	900 W	1–2 min. ^{2, 3}
Pijače ¹	500 ml	900 W	3–4 min. ^{2, 3}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	50 ml	360 W	pribl. 0,5 min. ^{5, 6}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	100 ml	360 W	0,5–1 min. ^{4, 6}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	200 ml	360 W	1–2 min. ^{4, 6}
Juha, 1 skodelica	po 175 g	600 W	1–2 min.
Juha, 2 skodelici	po 175 g	600 W	2–3 min.
Meso v omaki ⁷	500 g	600 W	7–10 min.
Enolončnica	400 g	600 W	5–7 min.
Enolončnica	800 g	600 W	7–8 min.
Zelenjava, 1 porcija	150 g	600 W	2–3 min.
Zelenjava, 2 porciji	300 g	600 W	3–5 min.

¹ V kozarec postavite žlico.

² Alkoholnih napitkov ne pregrevajte.

³ Jed med pripravo nadzirajte.

⁴ Hrano za dojenčke segrevajte brez dude ali pokrovčka.

⁵ Po segrevanju jed vedno dobro pretresite.

⁶ Obvezno preverite temperaturo.

⁷ Rezine mesa ločite med sabo.

Pogrevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje z mikrovalovi.

Opomba:

Napotki za pripravo

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico. Pripravljene jedi vzemite iz embalaže.

- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.
- Posodo postavite na dno notranjosti pečice.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča. Uporabljajte prijemalke.
- Jedi med kuhanjem 2 do 3-krat premešajte ali obrnite.
- Po pogrevanju naj jed 2–5 minut počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča. Uporabljajte prijemalke.
- Okus jedi se v veliki meri ohrani. Zato varčno odmerjajte sol in začimbe.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Meni, jed na krožniku, pripravljena jed (2–3 sestavine)	300–400 g	600 W	8–13 min.
Juha	400 g	600 W	8–12 min.
Enolončnice	500 g	600 W	10–15 min.
Rezine ali kosi mesa v omaki, npr. golaž	500 g	600 W	10–15 min.
Ribe, npr. kosi filejev	400 g	600 W	10–15 min.
Narastki, npr. lazanja, kaneloni	450 g	600 W	10–15 min.
Priloge, npr. riž, testenine ¹	250 g	600 W	3–7 min.
Priloge, npr. riž, testenine ¹	500 g	600 W	8–12 min.
Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ¹	300 g	600 W	7–11 min.
Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ¹	600 g	600 W	14–17 min.
Špinača s smetano ²	450 g	600 W	10–15 min.

¹ Jedi dodajte nekaj tekočine.
² Jed kuhajte brez dodajanja vode.

15.4 Priprava

V aparatu lahko pripravljate jedi.

Priprava z mikrovalovi

Opomba:

Napotki za pripravo

- Posodo postavite na dno notranjosti pečice.
- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.
- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Namesto pokrovke lahko uporabite tudi krožnik ali pokrov za uporabo v mikrovalovni pečici. Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Okus jedi se v veliki meri ohrani. Zato varčno odmerjajte sol in začimbe.
- Po pogrevanju naj jed 2–5 minut počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča. Uporabljajte prijemalke.
- Če je na embalaži za pripravo jedi navedena moč, višja od 600 W, vseeno uporabite največ 600 W. Po potrebi podaljšajte navedeni čas, da dosežete želeni rezultat.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Cel piščanec, svež, brez drobovine ¹	1200 g	600 W	25–30 min.
Ribji file, svež	400 g	600 W	7–12 min.
Zelenjava, sveža ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6–10 min.
Zelenjava, sveža ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min.

¹ Jed obrnite po 1/2 skupnega trajanja priprave.

² Narežite na enako velike kose.

³ Jedi dodajte nekaj vode.

⁴ Med pripravo jed previdno premešajte.

⁵ Dodajte dvojno količino tekočine.

⁶ Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik. Upoštevajte navodila proizvajalca.

Jedi	Teža	Moč mikrovalov	Trajanje
Krompir ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8–10 min.
Krompir ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min.
Krompir ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15–22 min.
Riž ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4–6 min. 2. 12–15 min.
Riž ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6–8 min. 2. 15–18 min.
Sladice, npr. puding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5–8 min.
Sadje, kompot ⁴	500 ml	600 W	9–12 min.
Pokovka za mikrovalovno pečico ⁶	1 vrečka po 100 g	600 W	2,5–3,5 min.

¹ Jed obrnite po 1/2 skupnega trajanja priprave.

² Narežite na enako velike kose.

³ Jedi dodajte nekaj vode.

⁴ Med pripravo jed previdno premešajte.

⁵ Dodajte dvojno količino tekočine.

⁶ Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik. Upoštevajte navodila proizvajalca.

Puding iz praška za puding

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.
- 1. Prašek za puding v visoki posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, zmešajte s slatkorejmem in mlekom po navodilih na embalaži tako, da ni nobenih grudic.

2. Dodajte preostalo mleko in znova premešajte.
3. Skledo vstavite v pečico in zaprite vrata aparata.
4. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
5. Po 3 minutah prvič premešajte. Nato premešajte na eno minuto, dokler ne dosežete želene čvrstosti. Trajanje je odvisno od temperature mleka in uporabljene posode.

15.5 Testne jedi

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in po standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Priprava z mikrovalovi

Jed	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min	Opomba
Jajčno mleko, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min. 2. 8–10 min.	Pekač Pyrex
Biskvit, 475 g	600 W	7–9 min.	Pekač Pyrex, Ø 22 cm
Sesekljana pečenka, 900 g	600 W	25–30 min.	Pekač Pyrex, Ø 28 cm

Odtaljevanje z mikrovalovi

Priporočene nastavitev za odtaljevanje z mikrovalovi.

Jed	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min	Opomba
Meso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W ali program "Odtaljevanje mesa"	1. 8 min. 2. 7–10 min.	Pekač Pyrex, Ø 24 cm


16 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



16.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

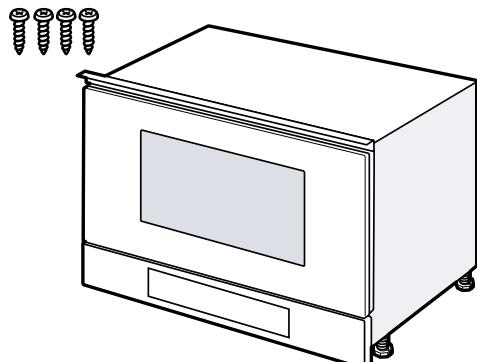

16.2 Varna montaža

Pri montaži aparata upoštevajte naslednja varnostna navodila.

- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavite je odgovoren inštalater.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepljive folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 65 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištву naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove in lahko povzročijo ureznine.
▶ Nosite zaščitne rokavice

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščeni servis.

16.3 Vgradno pohištvo

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Aparata ne uporabljajte kot namizni aparat in ga ne nameščajte v omaro.

Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Najmanjša višina vgradnje znaša 850 mm. Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.

16.4 Priključitev na elektriko

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbjevalniki ali inzulinske črpalki.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.


⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba razdelilcev ali podaljškov lahko povzroči požar.


- ▶ Nikoli ne uporabljajte razdelilcev in podaljškov.
- Aparat je pripravljen za priključitev. Priključite ga lahko samo na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Vtičnico lahko vgradi opravi samo izšolan električar ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- Če vtič po vgradnji ni dostopen, mora v napeljavi obstajati vsepolna ločilna naprava s kontaktnim razmikom najmanj 3 mm.

16.5 Vgradnja v zgornjo omaro

Upoštevajte mere za vgradnjo in varnostne razmike v visoki omarici.

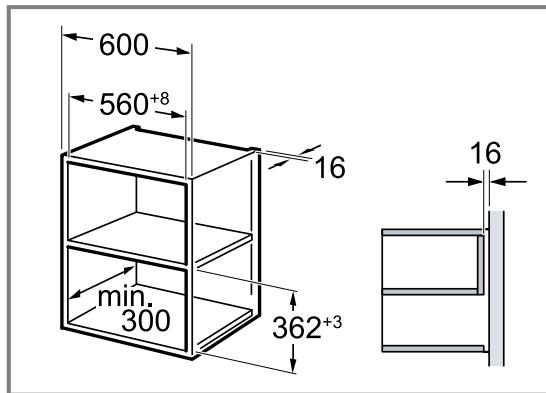


Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete ven.
Odstranite nogice.

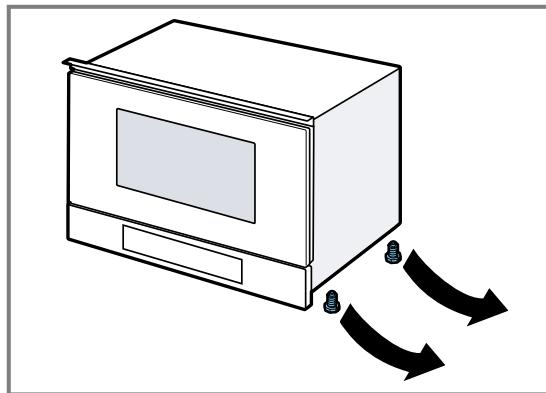


16.6 Vgradnja v visoko omaro

Upoštevajte mere za vgradnjo in varnostne razmike v visoki omarici.

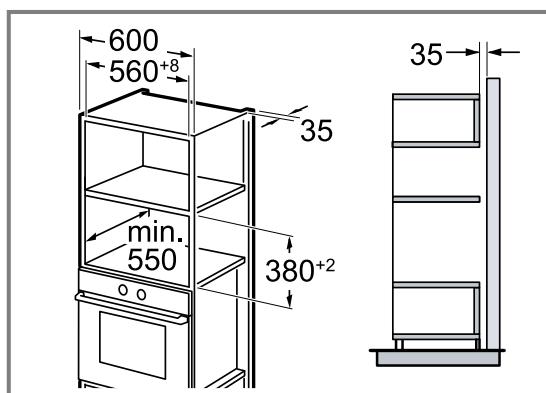


Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete ven.

Nastavite nogice.

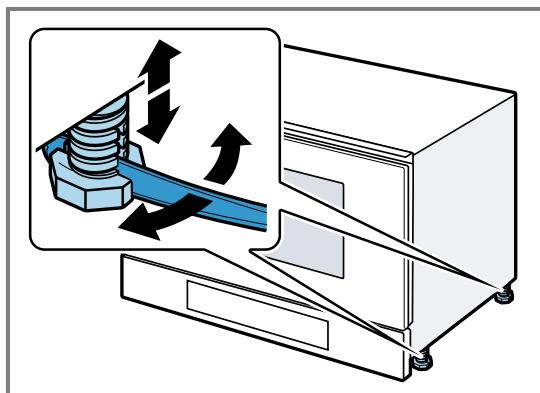


16.7 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite povsem noter.

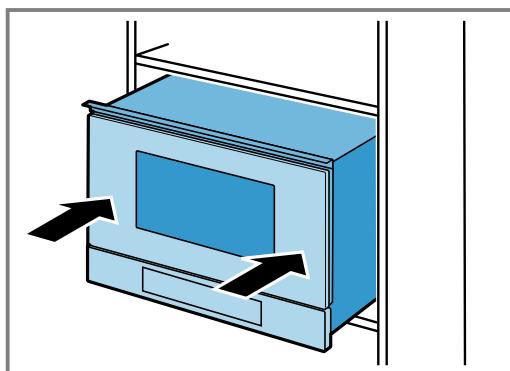

Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov.

2. Preverite odmik od sosednjih aparatov.



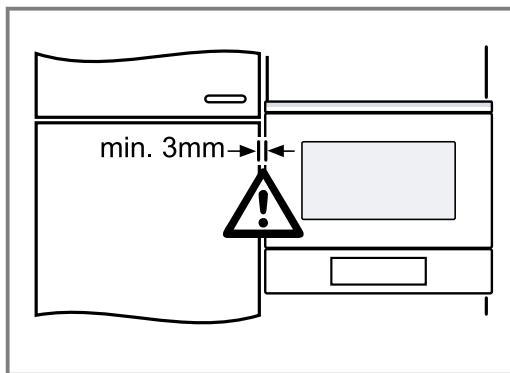


3. POZOR!

Ko odprete vrata aparata, se aparat lahko prevrne naprej.


- ▶ Ko odpirate vrata aparata, držite aparat v pravilnem položaju.

Počasi odprite vrata aparata.

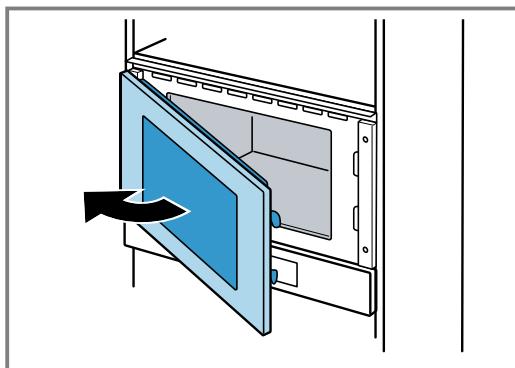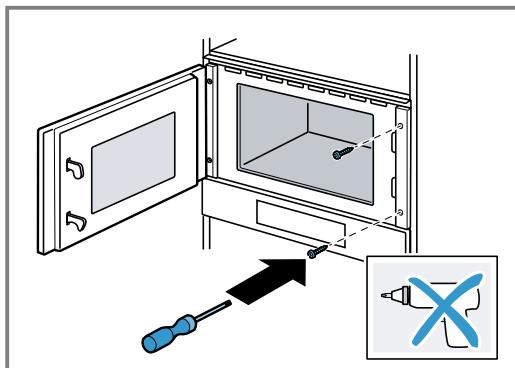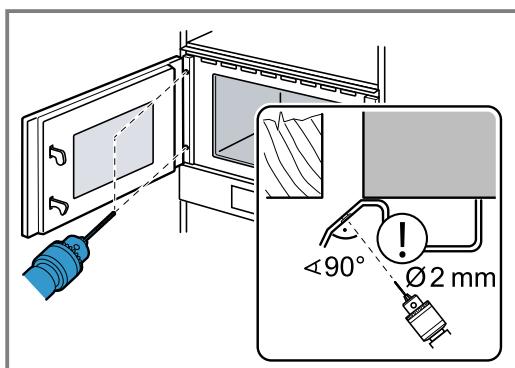**4. Aparat na strani nasproti tečajev z vijaki pritrdite na pohištvo.****5. Vnaprej izvrтajte luknje v pohištvo, da boste aparat z vijaki pritrdili na strani tečajev.**

Prekrijte tečaje vrat.

Uporabite sveder za les s premerom 2 mm.

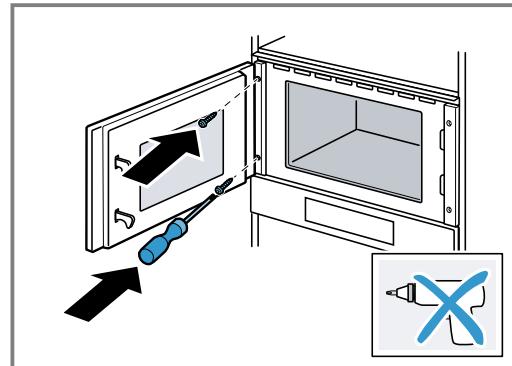6. Ostružke odstranite iz notranosti pečice.**7. Aparat na strani tečajev z vijaki pritrdite na pohištvo.****8. Embalažo in lepilne folije odstranite iz notranosti pečice in z vrat.****16.8 Demontaža aparata**

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odprite vrata aparata.
3. Odvijte plošči na levi in desni strani.
4. Odvijte pritrdilne vijake.
5. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.

Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost.....	46
2	Izbegavanje materijalnih šteta.....	49
3	Zaštita životne sredine i štednja	50
4	Upoznavanje sa uređajem	50
5	Pre prve upotrebe	52
6	Osnovno rukovanje.....	52
7	Mikrotalasna pećnica.....	53
8	Programi	54
9	Alarm.....	55
10	Osnovna podešavanja	56
11	Čišćenje i održavanje.....	57
12	Otklanjanje smetnji	58
13	Odlaganje u otpad.....	59
14	Korisnička služba.....	59
15	Zagarantovan uspeh	60
16	UPUTSTVO ZA MONTAŽU	65
16.2	Bezbedna montaža.....	65

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke postupke kuvanja.
- U domaćinstvu i kod sličnih primena kao što su npr: u kuhinji za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim komercijalnim prostorima; na poljoprivrednim imanjima, za goste hotela i drugih prostora za stanovanje; u pansionima.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ovaj uređaj je u skladu sa normom EN 55011 odn. CISPR 11. Radi se o proizvodu grupe 2, klase B. Grupa 2 znači da je mikrotalasna pećnica napravljena za zagrevanje namirnica. Klasa B podrazumeva da je uređaj namenjen za privatnu, kućnu upotrebu.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen. Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pribor ili posuđe postaju jako vrući.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparanja mogu da se zapale u vreloj pećnici.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Pažljivo otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za čišćenje stakla na vratima uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače, jer biste tako mogli ošteti površinu.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prgnječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštetenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrem vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, pragnječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 59

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

U komandnom polju ili komandnim elementima su postavljeni permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osoba koja nosi elektronske implantate mora da bude na odstojanju od najmanje 10 cm od komandnog polja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. прогутају sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Mikrotalasna pećnica

TEMELJNO PROČITAJTE VAŽNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamenska upotreba uređaja je opasna i može dovesti do oštećenja. Na primer, zagrevane papuče i jastuci punjeni zrnevljem ili žitaricama se mogu zapaliti i nakon nekoliko sati.

- ▶ U uređaju nikad nemojte sušiti jela ili odeću.
- ▶ U uređaju nikad nemojte zagrevati papuče, jastuke punjene zrnevljem ili žitaricama, sundere, vlažne krpe za brisanje i slično.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Namirnice, ambalaže i posude se mogu zapaliti.

- ▶ Nikad ne zagrevajte namirnice u ambalaži za održavanje toplice.
- ▶ Namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala nikada ne zagrevajte bez nadzora.
- ▶ Nemojte nikada da podešavate preveliku snagu ili predugo vreme mikrotalasne pećnice. Orijentirate se prema podacima iz ovog uputstva za upotrebu.
- ▶ U mikrotalasnoj pećnici nemojte sušiti namirnice.
- ▶ Nemojte nikada prevelikom snagom ili predužim vremenom mikrotalasne pećnice odmrzavati ili zagrevati namirnice sa malim procentom vode, npr. hleb.

Jestivo ulje može da se zapali.

- ▶ U mikrotalasnoj pećnici nikada nemojte zagrevati samo jestivo ulje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama mogu lako da eksplodiraju.

- ▶ Nikada nemojte da zagrevate tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom mogu tokom, ali i nakon zagrevanja, eksplodirati.

- ▶ Nikada nemojte pripremati jaja u ljusci ili zagrevati tvrdokuvana jaja u ljusci.
- ▶ Nikad nemojte pripremati ljuskare i rakove.
- ▶ Kada pripremate jaja na oko ili jaja u čaši, prethodno probušite žumance.

- ▶ Kada pripremate namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom, kao što su jabuke, paradajz, krompir ili viršle, ljuska može da pukne. Pre zagrevanja probušite ljusku ili opnu. Toplota se u hrani za bebe ne raspoređuje ravnomerno.

- ▶ Hranu za bebe nikada nemojte zagrevati u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvek uklonite poklopac ili cuclu.
- ▶ Nakon zagrevanja dobro promešajte ili protresite.
- ▶ Pre nego što detetu date hranu, proverite temperaturu.

Zagrevana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.

Kod hermetički zatvorenih namirница, ambalaža može da pukne.

- ▶ Uvek vodite računa o podacima na ambalaži.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate jela.

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.


Nenamenska upotreba uređaja je opasna. Na primer, pregrevane papuče, jastuci napunjeni zrnevljem ili žitaricama, sunderi, vlažne krpe za brisanje i slično mogu dovesti do opekotina.

- ▶ U uređaju nikad nemojte sušiti jela ili odeću.
- ▶ U uređaju nikad nemojte zagrevati papuče, jastuke punjene zrnevljem ili žitaricama, sundere, vlažne krpe za brisanje i slično.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzisionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gase ne dižu kao što je to uobičajeno. Budite oprezni ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- ▶ Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzisionog ključanja.

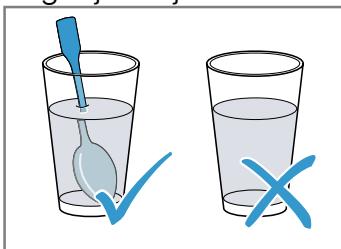

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Neodgovarajuće posuđe može da pukne. Posuđe od porcelana i keramike može da ima male rupe na ručkama i poklopcu. Iza ovih rupa se nalazi šupljina. Tečnost koja prodre u šupljinu može da izazove pucanje posude.

- ▶ Koristite isključivo posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.

Posuđe i posuđe od metala ili posuđe koje sadrži metal mogu prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici da izazovu varnice. Uredaj se oštećeće.

- ▶ Nikada nemojte koristiti metalne posuđe u mikrotalasnoj rerni.
- ▶ Koristite isključivo posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritiska, pećnica može jako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za prelivanje jela).

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzovanu vodu nakon svakog pripremanja hrane.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Uredaj radi sa visokim naponom.

- ▶ Nemojte uklanjati kućište.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nedovoljno čišćenje može da uništi površinu uređaja, umanji radni vek i dovede do opasnih situacija, npr. može da izbije energija iz mikrotalasne pećnice.

- ▶ Uredaj redovno čistite i odmah uklanjajte ostatke hrane.
- ▶ Održavajte čistoću pećnice, vrata i graničnika na vratima.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 57

Nemojte nikada koristiti uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može da izade energija iz mikrotalasne pećnice.

- ▶ Nemojte nikada koristiti uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Popravku treba da izvrši korisnički servis. Kod uređaja bez prekrivke za kućište izlazi energija iz mikrotalasne pećnice.
- ▶ Nikada ne uklanjajte prekrivku za kućište.
- ▶ Ukoliko su potrebni radovi na održavanju ili popravke, pozovite korisnički servis.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kažiti ili oslanjati.

U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.

- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.

2.2 Mikrotalasna pećnica

Kada upotrebljavate mikrotalasnu pećnicu pridržavajte se ovih napomena.

PAŽNJA!

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.


- Metal, npr. kašika u časi, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Aluminijumske korpice mogu izazvati varničenje u uređaju. Uredaj se ošteće zbog varničenja.

- Nemojte da upotrebljavate aluminijumske korpice u uređaju.

Rad uređaja bez hrane u pećnici dovodi do preopterećenja.

- Nemojte nikada da startujete mikrotalasnu pećnicu bez jela u njoj. Od toga se izuzima kratkotrajno testiranje posuda.

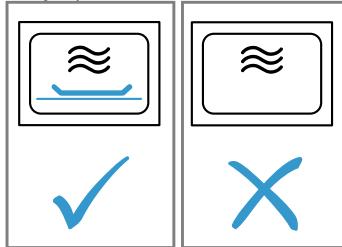

Ukoliko više puta zaredom pravite kokice za mikrotalasnju pećnicu sa prevelikom snagom mikrotalasne pećnice može doći do oštećenja pećnice.

- Između postupaka pripreme sačekajte nekoliko minuta da se uređaj ohladi.
- Nemojte podešavati preveliku snagu mikrotalasne pećnice.
- Upotrebljavajte maksimalno 600 W.
- Kesicu sa kokicama stavite na stakleni tanjur.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Isključite prikaz sata u režimu mirovanja.

- Uredaj u režimu mirovanja štedi energiju.

Napomena:

Uredaju je potrebno:


- u režimu sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju. U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Display |
| 2 | Dodirni tasteri |
| 3 | ShiftControl upravljački element |

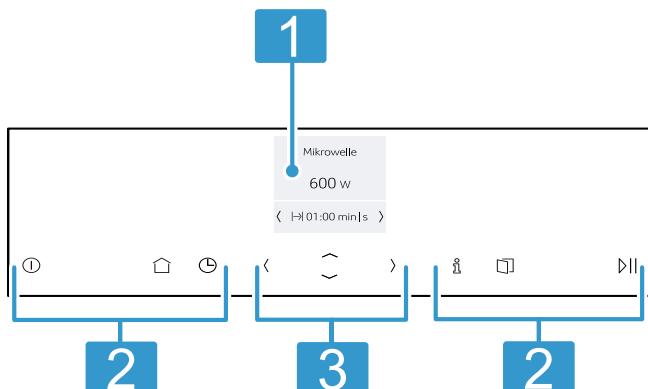

Dodirni tasteri

Dodirni tasteri su tasteri osetljivi na dodir. Da biste izabrali neku funkciju, dodirnite odgovarajući taster.

Simbol	Dodirni taster	Upotreba
①	on/off	Uključivanje ili isključivanje uređaja
□	Glavni meni	Izbor režima rada i podešavanja
⌚	Vremenske funkcije	Podešavanje alarmnog časovnika
ⓘ	Informacija	Prikaz dodatnih informacija
□	Automatsko otvaranje vrata	Otvaranje vrata uređaja
▷II	start/stop	Start ili prekid režima rada

Napomena: Ukoliko svetli ⓘ, pritisnite ⓘ za prikaz informacija na nekoliko sekundi.

ShiftControl upravljački element

Pomoću ShiftControl elemenata za upravljanje možete da navigirate kroz redove na displeju i odaberete podešavanja.

Podešavanja koja možete promeniti su obeležena strelicama sa desne i leve strane.

Simbol	Dodirni taster	Upotreba
<	Levo	Navigiranje na displeju nalevo
>	Desno	Navigiranje na displeju nadesno
^	Gore	Navigiranje na displeju nagore
▼	Dole	Navigiranje na displeju nadole

Napomena: Kada tastere držite pritisnuto, takođe je moguć ubrzan pregled vrednosti podešavanja. Kada pustite taster, brz pregled se zaustavlja.

Display

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

Glavni meni

Za prelazak u glavni meni, pritisnite □.

Simbol	Opis
☰	Mikrotalasna pećnica
☰	Programi
☰	Jednostavna priprema izabranih jela
⚙	Podešavanja Individualno prilagođavanje podešavanja uređaja

4.2 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad uređaja.

Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako su vrata uređaja otvorena duže od otprilike 5 minuta, osvetljenje pećnice se ponovo isključuje. Kod većine vrsti grejanja i funkcija, osvetljenje pećnice je tokom rada uključeno. Kada se rad završi, osvetljenje pećnice se isključuje.

Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se po potrebi uključuje i isključuje. Topli vazduh izlazi kroz ventilacione otvore iznad vrata uređaja.

PAŽNJA!

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

- ▶ Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Kako bi se nakon rada pećnica brže ohladila, ventilator za hlađenje nastavlja da radi neko vreme. Kada radi u režimu mikrotalasne pećnice, uređaj se ne zagревa, ali se ventilator za hlađenje ipak uključuje. Ventilator za hlađenje može da nastavi rad i kada je režim mikrotalasne pećnice već završen.

Kondenzovana voda

Tokom pripreme, u pećnici i na vratima uređaja može da se pojavi kondenzovana voda. Kondenzovana voda je normalna pojava i ne utiče na funkcionalnost uređaja. Nakon pripreme obrišite kondenzovanu vodu.

Automatski otvarač vrata

Kada aktivirate automatski otvarač vrata, vrata uređaja se otvaraju. Vrata uređaja u potpunosti možete da otvorite ručno.

Napomene

- U slučaju nestanka struje automatsko otvaranje vrata ne funkcioniše. Vrata možete da otvorite ručno.
- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada će biti zaustavljen.
- Ako zatvorite vrata uređaja, režim rada se ne nastavlja automatski. Pokrenite rad.
- Ako je uređaj duže vreme isključen, vrata uređaja se otvaraju sa vremenskim odlaganjem.

5 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

5.1 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja na struju ili nakon dužeg nestanka struje se prikazuju podešavanja za prvo puštanje uređaja u rad.

Napomene

- Podešavanja u svakom trenutku možete da prilagodite u osnovnim podešavanjima.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 56
- Radi interne provere pre prvog puštanja u rad i nakon svakog nestanka struje, otvorite i zatvorite vrata uređaja.

Podešavanje jezika

1. Pomoću \swarrow predite u sledeći red.
2. Pomoću \langle ili \rangle izaberite jezik.
3. Pomoću \wedge predite u prethodni red.
4. Pomoću \searrow izaberite sledeće podešavanje.

Podešavanje vremena

1. Pomoću \swarrow predite u sledeći red.
2. Pomoću \langle ili \rangle odaberite trenutni sat.
3. Pomoću \wedge predite u sledeći red.
4. Pomoću \langle ili \rangle odaberite trenutni minut.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Uključivanje uređaja

- Uključite uređaj pomoću ①.
- ✓ Displej prikazuje Neff logo i nakon toga maksimalnu snagu mikrotalasne pećnice.
- ✓ Uredaj je spreman za rad.

6.2 Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj sa ①.
- ✓ Uredaj prekida funkcije koje su u toku.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme i datum.

Napomena: Ako vam uređaj nije više potreban, isključite ga. Ako se duže vreme ništa ne podešava, uređaj se automatski isključuje.

6.3 Pokretanje režima rada

- Pokrenite rad sa ॥.
- ✓ Displej prikazuje podešavanja.

Napomena: Ako tokom rada otvorite vrata uređaja, uređaj prekida rad i zastavlja tok podešenog vremena. Kada želite ponovo da pokrenete rad, zatvorite vrata uređaja i pritisnite ॥.

6.4 Prekid rada

1. Pritisnite ॥.
- ✓ Uredaj prekida sa radom.

5. Pritisnijte \wedge sve dok se ne prikaže „Vreme“.

6. Pomoću \searrow izaberite sledeće podešavanje.

Napomena: U

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 56 definišite da li će displej kada je uređaj isključen prikazivati vreme i datum ili neće.

Podešavanje datuma

1. Pomoću \swarrow predite u sledeći red.
2. Pomoću \langle ili \rangle odaberite trenutni dan.
3. Pomoću \wedge predite u sledeći red.
4. Pomoću \langle ili \rangle odaberite trenutni mesec.
5. Pomoću \swarrow predite u sledeći red.
6. Pomoću \langle ili \rangle izaberite trenutnu godinu.
7. Pritisnijte \wedge sve dok se ne prikaže „Datum“.
8. Pomoću \searrow preuzmite podešavanja.
- ✓ Prvo puštanje u rad je završeno.

5.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremitate jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Uverite se da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.
2. Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.

2. Kako biste obrisali sva podešavanja, pritisnite ①.

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja, uređaj neće prekinuti sa radom. Posle pauziranja ili prekida režima rada ventilator za hlađenje može da nastavi sa radom.

6.5 Podešavanje režima rada

Kada uključite uređaj, displej prikazuje podešeni predložen režim rada. Predloženi režim rada možete odmah da pokrenete ili možete da podesite drugi režim rada.

1. Pritisnijte \triangle .
- ✓ Displej prikazuje režime rada.
2. Pomoću \langle ili \rangle izaberite režim rada.
3. Pomoću \swarrow predite u sledeći red.
4. Pomoću \langle ili \rangle izaberite podešavanje.
U zavisnosti od režima rada moguća su i dodatna podešavanja.
5. Za svako dodatno podešavanje, pomoću \wedge dospevate u sledeći red.
6. Pomoću \langle ili \rangle izaberite podešavanje.
7. Pritisnijte ॥.
- ✓ Uredaj započinje sa radom.

Napomena: Za napuštanje trenutnog podešavanja i prelazak na nivo režima rada, pritisnite \triangle .

7 Mikrotalasna pećnica

Pomoću mikrotalasne pećnice možete jako brzo da kuivate, podgrevate ili odmrzavate jela.

7.1 Posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu

Radi ravnomernog zagrevanja jela i sprečavanja oštećenja uređaja, koristite posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu.

Napomena: Pre upotrebe posuđa za mikrotalasnu pećnicu, obratite pažnju na informacije proizvođača. Ukoliko niste sigurni, izvršite test posuđa.

Pogodno za mikrotalasnu pećnicu

Posuđe i pribor	Objašnjenje
Posuđe od vatrostalnog materijala koji je pogodan za mikrotalasnu pećnicu:	Ovi materijali propuštaju mikrotalase. Mikrotalasi ne oštećuju vatrostalno posuđe.
■ Staklo ■ Staklena keramika ■ Porcelan ■ Plastika otporna na temperature ■ Potpuno glazirana keramika bez pukotina	

Metalni pribor za jelo	Napomena: Radi sprečavanja tranzisionog ključanja, možete da upotrebite metalni pribor za jelo, npr. kašiku u čaši.
------------------------	--

PAŽNJA!

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

7.3 Snage mikrotalasne pećnice

Ovde možete da pogledate pregled snaga mikrotalasne pećnice i njihovu primenu.

Snaga mikrotala-sne pećnice u vati-ma	Maksimalno trajanje	Upotreba
90 W	1:30 sati	Odmrznite osetljive namirnice.
180 W	1:30 sati	Odmrznite jela i nastavite pripremu.
360 W	1:30 sati	Pripremite ribu i meso ili zagrejte osetljiva jela.
600 W	1:30 sati	Zagrejte i pripremite jela.
900 W	30 minuta	Zagrejte tečnosti. Maksimalna snaga nije namenjena za zagrevanje jela.

Predložene vrednosti

Za svaku snagu mikrotalasne pećnice uređaj predlaže trajanje. Možete preuzeti predloženu vrednost ili je menjati u datom području.

Nije pogodno za mikrotalasnu pećnicu

Posuđe i pribor	Objašnjenje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrotalase. Jela se skoro i ne zagrevaju.
Posuđe sa zlatnim ili srebrnim ukrasima	Mikrotalasi mogu da oštete zlatne i srebrne ukrase. Savet: Ako proizvođač garantuje da je posuđe pogodno za mikrotalasnu pećnicu, možete da ga koristite.

7.2 Provera pogodnosti posuđa za mikrotalasnu pećnicu

Proverite da li je posuđe pogodno za mikrotalasnu pećnicu pomoću testa posuđa. Uredaj možete u režimu mikrotalasne pećnice da koristite bez jela samo prilikom testa posuđa.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- Udaljite decu.
- 1. Postavite praznu posudu u pećnicu.
- 2. Uredaj podesite na maksimalnu snagu mikrotalasne pećnice na $\frac{1}{2}$ –1 minuta.
- 3. Pokrenite rad.
- 4. Proverite posudu nekoliko puta:
 - Ako je posuđa hladna ili blago zagrejana, pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.
 - Ako je posuđa vruća ili nastanu varnice, prekinite test posuđa. Posuđa nije pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.

7.4 Podešavanje mikrotalasne pećnice

Kada uključite uređaj, da displeju se uvek prikazuje najveća snaga mikrotalasne pećnice kao predlog.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti.
→ Stranica 48

2. Vodite računa o napomenama o materijalnoj šteti.
→ *Stranica 50*
3. Obratite pažnju na napomene o posudu i priboru koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu.
→ *Stranica 53*
4. Pritisnite ①.
- ✓ Uredaj je spreman za rad. Na displeju se prikazuje maksimalna snaga mikrotalasne pećnice kao predložena vrednost. Snagu mikrotalasne pećnice možete da promenite u svakom trenutku.
5. Pomoću < ili > izaberite snagu mikrotalasne pećnice.
- ✓ Displej prikazuje snagu mikrotalasne pećnice i predloženu vrednost.
6. Pritisnite ~.
7. Pomoću < ili > podešite željeno trajanje.
8. Pritisnite ¶.
- ✓ Uredaj započinje sa radom.
- ✓ Na displeju protiče trajanje.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal.
9. Da biste ranije prekinuli signal, pritisnite ②.
10. Isključite uređaj pomoću ①.

Napomene

- Kada pritisnete ②, displej kratko prikazuje funkciju alarmnog časovnika. Da bi funkcija alarmnog časovnika odmah nestala, još jednom pritisnite ②.

8 Programi

Pomoću programa uređaj pruža podršku u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

8.1 Napomene uz podešavanja za jela

Za postizanje optimalnog rezultata pripreme, obratite pažnju na ove napomene.

- Koristite samo besprekorne namirnice.
- Namirnice izvadite iz ambalaže i izvagajte ih. Ukoliko ne možete podešiti tačnu težinu na uređaju, zakružite težinu na manju ili veću vrednost.
- Koristite samo vatrostalno posuđe koje je namenjeno za mikrotalasne pećnice, npr. od stakla ili keramike.
- Stavite namirnicu u hladnu pećnicu.

Odmrzavanje

- Namirnicu zaledite u ravnom položaju i podeljenu na porcije na -18 °C i odložite.
- Smrznuto namirnicu položite na ravno posuđe, npr. na stakleni ili porcelanski tanjur.
- Može se desiti da se namirnice nakon završetka programa još nisu potpuno odmrzle. Dalja obrada namirnice je, međutim, jednostavna.
- Pri odmrzavanju mesa ili živine dolazi do sakupljanja tečnosti. Prilikom okretanja uklonite tečnost. Ne sme se dalje koristiti i ne sme dodirivati ostale namirnice.
- Već odmrznuto mleveno meso uklonite posle okretnja.
- Celu živinu položite na posuđe najpre grudima, a delove živine kožom.

Povrće

- Sveže povrće: Isecite na jednakе komade. Dodajte jednu supenu kašiku vode na 100 g.

- Ukoliko u međuvremenu otvorite vrata uređaja, ventilator za hlađenje može nastaviti da radi.

7.5 Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

- Pomoću < ili > promenite trajanje.
- ✓ Režim rada teče dalje.

7.6 Promena snage mikrotalasne pećnice

Snagu mikrotalasne pećnice možete da promenite tokom rada.

1. Pomoću ^ promenite snagu mikrotalasne pećnice.
2. Pomoću < ili > podešite željenu snagu mikrotalasne pećnice.
- ✓ Trajanje ostaje nepromenjeno.
- ✓ Režim rada teče dalje.

Napomena: Ukoliko podešeno trajanje prekoračuje maksimalno trajanje za snagu mikrotalasne pećnice 900 W, uređaj automatski skraćuje trajanje. Režim rada ne teče dalje. Pomoću ¶ pokrenite rad.

- Smrznuto povrće: Odgovara samo blanširano povrće koje nije prethodno kuvano. Zamrznuto povrće sa sosom od pavlake nije adekvatno. Dodajte 1 do 3 supene kašike vode. Za spanać i crveni kupus ne mojte da dodajete vodu.

Krompir

- Slani krompir: Isecite na jednakе komade. Na 100 g dodajte dve supene kašike vode i malo soli.
- Krompir kuvan u ljusci: Koristite krompir iste debljine. Operite i izbodite ljusku. Još vlažan krompir stavite u posudu bez vode.
- Krompir iz rerne: Koristite krompir iste debljine. Operite, osušite i izbodite ljusku.

Pirinac

- Nemojte koristiti pirinac sa neljuštenim zrnom ili pirinac u kesici za kuvanje.
- U pirinac dodajte vodu u dva do dva i po puta većoj količini.

Vreme mirovanja

Nekim jelima je posle završetka programa neophodno vreme mirovanja u pećnici.

Jelo	Vreme mirovanja
Povrće	oko 5 minuta
Krompir	oko 5 minuta Prethodno prosprite vodu koja se sakupila
Pirinac	oko 5–10 minuta

8.2 Podešavanje programa

1. Pritisnite ①.
- ✓ Uredaj je spreman za rad.

2. Pritisnite □.
- ✓ Displej prikazuje režime rada.
3. Pomoću < ili > izaberite režim rada ▨.
4. Pritisnite ~.
- ✓ Displej prikazuje prvi program.
5. Pomoću < ili > podesite željeni program.
6. Pritisnite ~.
- ✓ Displej prikazuje predloženu vrednost za težinu.
7. Pomoću < ili > podesite željenu težinu.
8. Pritisnite ~.
- ✓ Displej prikazuje napomenu za pripremu.
9. Pritisnite ▶.

- ✓ Uredaj započinje sa radom.
- ✓ Na displeju protiče trajanje.
- 10. Ukoliko se tokom programa na displeju prikažu napomene za okretanje ili mešanje:
 - Otvorite vrata uređaja.
 - Jelo usitnite, promešajte ili okrenite.
 - Zatvorite vrata uređaja.
 - Pritisnite ▶.

Napomena: Ako jelo ne okrenete ili ne promešate, program uprkos tome dalje teče normalno sve do kraja. Programi obračunavaju trajanje.

8.3 Tabela sa programima

Pomoću programa možete sasvim jednostavno da pripremite jela. Izaberite program i unesite težinu svog jela. Program preuzima optimalno podešavanje.

Odmrzavanje

Jelo	Adekvatne namirnice	Opseg težine u kg	Posuđe/pribor
Odmrzavanje hleba ¹	Hleb, ceo, okrugao ili dugačak, hleb u kriškama, biskviti, kolači sa kvascem, voćni kolači, kolači bez glazure, šлага ili želatina	0,20 – 1,50	Ravan, otvoren sud Dno pećnice
Odmrzavanje mesa ¹	Pečenje, ravni komadi mesa, mleveno meso, piletina	0,20 – 2,00	Ravan, otvoren sud Dno pećnice
Odmrzavanje ribe ¹	Cela riba, riblji file, riblji kotlet	0,10 – 1,00	Ravan, otvoren sud Dno pećnice

¹ Vodite računa o signalu za okretanje.

Kuvanje

Jelo	Adekvatne namirnice	Opseg težine u kg	Posuđe/pribor
Povrće, sveže ¹	Karfiol, brokoli, šargarepa, keleraba, praziluk, paprika, tikvice	0,15 – 1,00	Zatvoreno posuđe Dno pećnice
Povrće, smrznuto ¹	Karfiol, brokoli, šargarepa, keleraba, crveni kupus, spanać	0,15 – 1,00	Zatvoreno posuđe Dno pećnice
Oljušteni kuvani krompir	Krompir sa ili bez ljske, sečeni krompir jednake veličine	0,20 – 1,00	Zatvoreno posuđe Dno pećnice
Pirinač ¹	Pirinač dugog zrna	0,05 – 0,30	Visoko, zatvoreno posuđe Dno pećnice

¹ Vodite računa o signalu za mešanje.

9 Alarm

Možete da podesite vreme alarmnog časovnika, po čijem isteku se oglašava signal. Možete da podesite maksimalno vreme alarmnog časovnika od 24 časa. Funkcija teče nezavisno od rada i ostalih vremenskih funkcija. Signal alarmnog časovnika se razlikuje od ostalih signala.

9.1 Podešavanje alarmnog časovnika

1. Pritisnite ⓧ.
- ✓ Displej prikazuje alarmni časovnik.
2. Podesite vreme alarmnog časovnika pomoću < ili >.
3. Pritisnite ⓧ.

Posle nekoliko sekundi alarmni časovnik takođe startuje automatski.

- ✓ Vreme alarmnog časovnika ističe.
- ✓ Posle kratkog vremena prikaz se vraća nazad.
- ✓ Kada je režim rada u toku, displej dodatno prikazuje simbol alarmnog časovnika. Ukoliko je uređaj isključen, displej prikazuje vreme alarmnog časovnika i simbol alarmnog časovnika.
- ✓ Ako je vreme alarmnog časovnika završeno, čuje se signal.
- 4. Da biste ranije prekinuli signal, pritisnite ⓧ.

9.2 Promena alarmnog časovnika

1. Pritisnite Ⓛ.
- ✓ Displej prikazuje alarmni časovnik.
2. Pomoću < ili > promenite vreme alarmnog časovnika.

Napomena: Alarmni časovnik se vidi na displeju i kada je uređaj isključen.

Ako je režim rada u toku, alarmni časovnik možete izabrat pomoću Ⓛ. Vreme alarmnog časovnika je na neko vreme u fokusu. Vreme alarmnog časovnika možete da promenite.

9.3 Prekid alarmnog časovnika

- Resetujte vreme alarmnog časovnika.
- ✓ Posle preuzimanja simbol više ne svetli.

10 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

10.1 Promena osnovnog podešavanja

1. Pritisnite ⓘ.
2. Pritisnite ⌂.
3. Pomoću < ili > izaberite "Postavke" ☰.
4. Pomoću ⌄ predite u sledeći red.
5. Pomoću < ili > izaberite podešavanje.
6. Pomoću ⌄ po potrebi predite u sledeći red.
7. Pomoću < ili > izaberite podešavanje.
8. Pritisnite ⌂.
9. Da biste sačuvali podešavanje, izaberite "Spremanje".

Napomena: Nakon nestanka struje, sve Vaše promene ostaju sačuvane.

10.2 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Napomene

- Promene podešavanja za jezik, ton tastera i osvetljenost prikaza su odmah na snazi. Sva druga podešavanja važe tek kada ih memorišete.
- Sve vaše promene ostaju sačuvane i nakon nestanka struje. Nakon nestanka struje morate ponovo izvršiti samo podešavanja prilikom prvog puštanja u rad.

→ "Prvo puštanje u rad", Stranica 52

Osnovna podešavanja	Izbor
Jezik	"Jezik" podešavanje
Vreme na satu	"Vreme na satu" podešavanje
Datum	"Datum" podešavanje

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovna podešavanja	Izbor
Signalni ton	Kratko trajanje Srednje trajanje ¹ Dugo trajanje
Zvuk tipki	Isključeno ¹ Uključeno
Svjetlina zaslona	Osvetljenost displeja se može se podešiti u 5 stepena Stepen 3 ¹
Prikaz sata	Digitalni + datum Digitalni Isklj. ¹
Noćno zamračivanje	Isključeno ¹ Uključeno (zatamnjen displej između 22:00 i 06:00 časova)
Demo režim	Isključeno ¹ Uključeno (prikazuje se samo u prva 3 minuta nakon restartovanja ili prilikom prvog puštanja u rad)
Fabrička podešavanja	Resetovati Ne resetovati ¹

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Napomena: Promene podešavanja za jezik, ton tastera i osvetljenost displeja su odmah na snazi. Sva ostala podešavanja stupaju na snagu tek posle memorisanja.

10.3 Promena vremena

1. Pritisnite ⓘ.
2. Pritisnite ⌂.
3. Pomoću < ili > izaberite "Postavke" ☰.
4. Pomoću ⌄ predite u sledeći red.
5. Pomoću < ili > izaberite "Vreme na satu".
6. Pomoću ⌄ po potrebi predite u sledeći red.
7. Pomoću < ili > promenite "Vreme na satu".
8. Pritisnite ⌂.
9. Da biste sačuvali podešavanje, izaberite "Spremanje".

11 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Sredstva za čišćenje

Koristite samo adekvatna sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje ošteteju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.
- ▶ Sredstvo za čišćenje stakla, strugač za staklo ili sredstvo za negu nerđajućeg čelika koristite samo ako su preporučeni u uputstvu za čišćenje za određeni deo.

Nove sunđeraste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

Koja sredstva za čišćenje odgovaraju kojim površinama i delovima, možete pogledati u pojedinačnim uputstvima za čišćenje.

11.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kao što je opisano, kako se različiti delovi i površine usled neispravnog čišćenja ili neadekvatnih sredstava za čišćenje ne bi oštetili.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za čišćenje stakla na vratima uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače, jer biste tako mogli ošteti površinu.
1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ [Stranica 57](#)
 2. Obratite pažnju na napomene o čišćenju komponenti uređaja ili površina.
 3. Ukoliko nije navedeno drugačije:
 - Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za posude.
 - Obrišite mekom krpom.

11.3 Čišćenje pećnice

PAŽNJA!

Nepravilno čišćenje može da dovede do ošteteanja pećnice.

- ▶ Nemojte da koristite sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga sredstva za čišćenje pećnice.
- 1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ [Stranica 57](#)
- 2. Očistite vrućom sapunicom i vodom sa sirčetom.
- 3. U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.
Upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne samo kad je pećnica hladna.
- Savet:** Za uklanjanje neprijatnih mirisa, zagrejte šolju vode sa nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minute na maksimalnoj snazi mikrotalasne pećnice. Kako ne bi došlo do tranzicionog ključanja, uvek stavite kašiku u posudu.
- 4. Pećnicu prebrišite mekom krpom.
- 5. Sačekajte da se pećnica osuši dok su vrata otvorena.

11.4 Čišćenje prednje strane uređaja

PAŽNJA!

Nepravilno čišćenje može da dovede do ošteteanja prednje strane uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje stakla, strugač za metalne površine ili strugač za staklene površine.
- ▶ Da biste izbegli koroziju na površinama od nerđajućeg čelika, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belančevina.
- ▶ Za površine od nerđajućeg čelika koristite specijalna sredstva za nerđajući čelik za tople površine.
- 1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ [Stranica 57](#)
- 2. Prednju stranu uređaja čistite vrućom sapunicom i krpom za posude.
- Napomena:** Male razlike u boji na prednjoj strani uređaja nastaju zbog različitih materijala, npr. stakla, plastike ili metala.
- 3. Kod prednjih strana uređaja od nerđajućeg čelika nanesite sredstvo za negu nerđajućeg čelika mekom krpom u tankom sloju.
Sredstva za negu nerđajućeg čelika možete da kupite preko korisničkog servisa ili u specijalizovanim prodavnicama.
- 4. Dodatno osušite mekom krpom.

11.5 Čišćenje komandnog polja

PAŽNJA!

Nepravilno čišćenje može da dovede do ošteteanja komandnog polja.

- ▶ Komandno polje nemojte brisati mokrom krpom.
- 1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ [Stranica 57](#)
- 2. Komandno polje očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.

- Dodatno osušite mekom krpom.

11.6 Čišćenje stakala na vratima

PAŽNJA!

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja prednjih stakala na vratima.

- Nemojte da koristite strugač za staklene površine.
 - Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 57*
 - Stakla na vratima čistite vlažnom krom za posude i sredstvom za čišćenje stakla.
- Napomena:** Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao štrafte, predstavljaju odraze osvetljenja pećnice.
- Dodatno osušite mekom krpom.

11.7 Čišćenje zaptivke na vratima

PAŽNJA!

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja zaptivke na vratima.

- Nemojte da koristite strugač za metalne površine ili strugač za staklene površine.
 - Nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva za čišćenje.
- Dodatno osušite mekom krpom.

12 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.
→ "Korisnička služba", *Stranica 59*

12.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none">Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none">Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none">Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
	Smetnja u funkcionisanju <ol style="list-style-type: none">Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.Posle otprilike 10 sekundi ponovo uključite osigurač.<ul style="list-style-type: none">Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati.Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", <i>Stranica 59</i>
Uređaj ne može da se pokrene.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. <ul style="list-style-type: none">Zatvorite vrata uređaja.

- Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 57*
- Zaptivku na vratima čistite vrućom sapunicom i mekom krpom za posude.
- Dodatno osušite mekom krpom.

11.8 EasyClean

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoći isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

Podešavanje podrške čišćenju

- Sipajte nekoliko kapi sredstva za pranje sudova u šolju sa vodom.
- Stavite kašiku na sredinu šolje, da biste izbegli tranziciono ključanje.
- Šolju stavite na sredinu pećnice.
- Podesite snagu mikrotalasa 600 W.
- Podesite trajanje na 5 minuta.
- Pokrenite mikrotalasnu pećnicu.
- Po isteku trajanja, ostavite vrata otvorena još 3 minuta.
- Pećnicu osušite mekom krpom.
- Sačekajte da se pećnica osuši dok su vrata otvorena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne zagreva, na displeju svetli simbol	Demo režim je aktiviran. 1. Isključite uređaj sa strujne mreže tako što ćete kratkotrajno isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima. 2. U roku od 3 minuta deaktivirajte demo režim u osnovnim podešavanjima.
Osvetljenje pećnice ne funkcioniše.	Osvetljenje pećnice je neispravno ► Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 59.

12.2 Uputstva u polju za prikaz

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej prikazuje poruku o grešci „Exxx“	Nastupila je greška. 1. Ako displej prikazuje poruku o grešci, isključite i ponovo uključite uređaj. ✓ Ako displej više ne prikazuje poruku o grešci, radilo se o jedinstvenom problemu. 2. Ako displej i dalje prikazuje poruku o grešci ili je prikazuje više puta, kontaktirajte korisnički servis i saopštite kôd greške. 3. Ako displej prikazuje poruku o grešci E0532, otvorite i ponovo zatvorite vrata uređaja. 4. Ako displej prikazuje poruku o grešci E6501, isključite uređaj i ponovo ga uključite nakon 10 minuta.

13 Odlaganje u otpad

13.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

14 Korisnička služba

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.


Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti E klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.

14.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

15 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posude koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

15.1 Najbolji postupak

Ovde možete saznati kako da postupite korak po korak kako biste najbolje upotrebili preporuke za podešavanja. Dobićete podatke za mnoga jela sa informacijama i savetima za idealno korišćenje i podešavanje uređaja.

Savet

Napomene o pripremi

- Preporuke za podešavanje važe uvek za hladnu i praznu pećnicu.
- Vremena navedena u pregledima su orientacione vrednosti. Ono zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnica.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom mogu tokom, ali i nakon zagrevanja, eksplodirati.

- ▶ Nikada nemojte pripremati jaja u ljusci ili zagrevati tvrdokuvana jaja u ljusci.
- ▶ Nikad nemojte pripremati ljuskare i rakove.
- ▶ Kada pripremate jaja na oko ili jaja u čaši, prethodno probušite žumance.
- ▶ Kada pripremate namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom, kao što su jabuke, paradajz, krompir ili vir-

šle, ljska može da pukne. Pre zagrevanja probušite ljsku ili opnu.

1. Pre upotrebe, izvadite nepotrebno posuđe iz pećnice.
2. Izaberite željeno jelo iz preporučenih podešavanja.
3. Stavite jelo u odgovarajući posudu.
4. Posude stavite na sredinu dna pećnice. Mikrotalasi mogu da dopru do jela sa svih strana.
5. Uređaj podesite u skladu sa preporukama za podešavanje. Prvo podesite kraće trajanje. Ukoliko je potrebno, produžite trajanje.
6. Kada vadite vruću posudu iz pećnice, koristite kuhičku krpu.

15.2 Odmrzavanje, podgrevanje i kuhanje pomoću mikrotalasne pećnice

Preporuke za podešavanje za odmrzavanje, podgrevanje i kuhanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Trajanje zavisi od jela i temperature, svojstva i količine namirnica. Zbog toga su u tabelama navedeni opsezi. Započnite sa nižom vrednošću i, ako je potrebno, prilagodite je sledeći put. Može se desiti da imate druge količine od onih navedenih u tabeli. Za to važi pravilo: dupla veća količina - duplo duže trajanje, duplo manja količina - duplo kraće trajanje.

Odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice

Napomena:

Napomene o pripremi

- Jela zamrzavajte pljosnato.
- Koristite otvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.
- Posudu stavite na dno pećnice.
- Povremeno promešajte jelo ili ga okrenite dvaput ili tripput. Tokom okretanja uklonite tečnost od odmrzavanja.
- Pri odmrzavanju mesa ili živine dolazi do sakupljanja tečnosti. Prilikom okretanja uklonite tečnost. Ne sme se dalje koristiti i ne sme dodirivati ostale namirnice.
- Već odmrznuto mleveno meso uklonite posle okretanja.
- Pri okretanju odvojite odmrznute delove.
- Nakon odmrzavanja ostavite jelo da odstoji 10–60 minuta.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećnice	Trajanje
Ceo komad mesa, sa ili bez kostiju	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 15–25 min
Ceo komad mesa, sa ili bez kostiju	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min ¹ 2. 20–30 min ¹
Ceo komad mesa, sa ili bez kostiju	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min ¹ 2. 25–30 min ¹
Komadi ili kriške mesa	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–8 min ² 2. 5–10 min
Komadi ili kriške mesa	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8–11 min ² 2. 10–15 min

¹ Jelo okrenite nekoliko puta.

² Pri okretanju odvojite odmrznute delove.

³ Povremeno pažljivo promešajte jelo.

⁴ Potpuno uklonite ambalažu.

⁵ Odmrznite samo kolače bez glazure, šлага, želatinu ili krema.

⁶ Razdvojte delove kolača.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećnice	Trajanje
Komadi ili kriške mesa	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ² 2. 10–15 min
Mleveno meso, mešano	200 g	90 W	10–15 min ¹
Mleveno meso, mešano	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ¹ 2. 10–15 min
Mleveno meso, mešano	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 10–15 min
Perad ili delovi peradi	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 10–15 min
Perad ili delovi peradi	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 20–25 min
Riblji file, riblji kotlet ili odre- sci ribe	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Riba, cela	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min ¹ 2. 10–15 min
Riba, cela	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 15–20 min
Povrće, npr. grašak	300 g	180 W	10–15 min ³
Voće, npr. maline	300 g	180 W	6–9 min ³
Voće, npr. maline	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 5–10 min ³
Puter, otapanje ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min ⁴ 2. 1–2 min
Puter, otapanje ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2–4 min
Ceo hleb	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 5–10 min
Ceo hleb	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min ¹ 2. 10–20 min
Kolači, suvi, npr. kolač od mučenog testa ^{5, 6}	500 g	90 W	10–15 min
Kolači, suvi, npr. kolač od mučenog testa ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Kolači, sočni, npr. voćni ko- lači, kolači sa sirom ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 15–20 min
Kolači, sočni, npr. voćni ko- lači, kolači sa sirom ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 15–20 min

¹ Jelo okrenite nekoliko puta.² Pri okretanju odvojite odmrznute delove.³ Povremeno pažljivo promešajte jelo.⁴ Potpuno uklonite ambalažu.⁵ Odmrznite samo kolače bez glazure, šлага, želatina ili krema.⁶ Razdvojte delove kolača.

Saveti za sledeće odmrzavanje, podgrevanje i kuvanje pomoću mikrotalasne pećnice

Pratite ove savete za dobre rezultate za odmrzavanje, podgrevanje i kuvanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Vaša želja

Jelo je previše suvo.

Savet

- Smanjite trajanje ili izaberite manju snagu mikrotalasne pećnice.
- Prekrijte jelo i dodajte više vode.

Vaša želja

Jelo još nije odmrznuto, zagrejano ili pripremljeno po isteku vremena.

Savet

Produžite trajanje. Za veće količine i za visoka jela potrebno je duže vreme.

Vaša želja	Savet
Jelo iznutra po isteku vremena još nije pripremljeno, ali je spoljašnjost već suviše ugrejana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povremeno promešajte. ■ Smanjite snagu mikrotalasne pećnice i povećajte trajanje.

Vaša želja	Savet
Nakon otapanja, meso ili živinsko meso iznutra još nije odmrznuto, ali je spolja već pečeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite snagu mikrotalasne pećnice. ■ Velike komade okrenite nekoliko puta.

15.3 Zagrevanje

Pomoću uređaja možete da zagrevate jela.


Podgrevanje pomoću mikrotalasne pećnice

Vodite računa o preporukama za podešavanje za podgrevanje pomoću mikrotalasne pećnice.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzisionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gasa ne dižu kao što je to uobičajeno. Budite oprezni ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- ▶ Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzisionog ključanja.

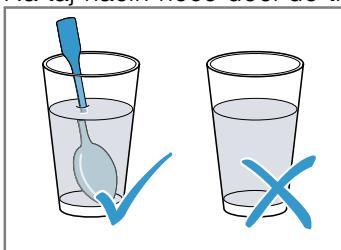

PAŽNJA!

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Napomena:

Napomene o pripremi

- Koristite zatvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu. Možete da upotrebite tanjur ili specijalnu foliju za mikrotalasnu pećnicu kako biste prekrili jelo. Izvadite gotova jela iz pakovanja.
- Posudu stavite na dno pećnice.
- Povremeno promešajte jelo ili ga okrenite dvaput ili triput.
- Nakon podgrevanja ostavite jelo da odstoji 2–5 minuta.
- Jela prenose toplotu na posuđe. Posuda može da postane veoma vruća. Upotrebljavajte kuhinjsku rukavicu.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećnice	Trajanje
Meni, jelo na tanjiru, gotovo jelo (2–3 sastojka)		600 W	5–8 min
Pića ¹	125 ml	900 W	0,5–1 min ^{2, 3}
Pića ¹	200 ml	900 W	1–2 min ^{2, 3}
Pića ¹	500 ml	900 W	3–4 min ^{2, 3}
Hrana za bebe, npr. boćice sa mlekom ⁴	50 ml	360 W	oko 0,5 min ^{5, 6}
Hrana za bebe, npr. boćice sa mlekom ⁴	100 ml	360 W	0,5–1 min ^{4, 6}
Hrana za bebe, npr. boćice sa mlekom ⁴	200 ml	360 W	1–2 min ^{4, 6}
Supa 1 posuda	po 175 g	600 W	1–2 min
Supa 2 posude	po 175 g	600 W	2–3 min
Meso u sosu ⁷	500 g	600 W	7–10 min
Varivo	400 g	600 W	5–7 min
Varivo	800 g	600 W	7–8 min

¹ Stavite kašiku u teglu.

² Alkoholne napitke nemojte previše zagrevati.

³ Jelo proveravajte nekoliko puta.

⁴ Hranu za bebe zagrevajte bez cucle ili poklopca.

⁵ Nakon zagrevanja uvek dobro rastresite jelo.

⁶ Obavezno proverite temperaturu.

⁷ Razdvojite komade mesa.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećni- ce	Trajanje
Povrće, 1 porcija	150 g	600 W	2–3 min
Povrće, 2 porcije	300 g	600 W	3–5 min

¹ Stavite kašiku u teglu.
² Alkoholne napitke nemojte previše zagrevati.
³ Jelo proveravajte nekoliko puta.
⁴ Hranu za bebe zagrevajte bez cucle ili poklopca.
⁵ Nakon zagrevanja uvek dobro rastresite jelo.
⁶ Obavezno proverite temperaturu.
⁷ Razdvojite komade mesa.

Podgrevanje zamrznutih jela pomoću mikrotalasne pećnice

Vodite računa o preporukama za podešavanje za podgrevanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Napomena:

Napomene o pripremi

- Koristite zatvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu. Možete da upotrebite tanjur ili specijalnu foliju za mikrotalasnu pećnicu kako biste prekrili jelo. Izvadite gotova jela iz pakovanja.
- Jelo rasporedite u tankom sloju po celoj posudi. „Tanka” jela se brže spremaju od „visokih”.
- Posudu stavite na dno pećnice.
- Jela prenose toplotu na posuđe. Posuda može da postane veoma vruća. Upotrebljavajte kuhinjsku rukavicu.
- Povremeno promešajte jelo ili ga okrenite dvaput ili triput.
- Nakon podgrevanja ostavite jelo da odstoji 2–5 minuta.
- Jela prenose toplotu na posuđe. Posuda može da postane veoma vruća. Upotrebljavajte kuhinjsku rukavicu.
- Specijalni ukus jela se u velikoj meri zadržava. Nemojte dodavati mnogo soli i začina.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećni- ce	Trajanje
Meni, jelo na tanjiru, gotovo jelo (2–3 sastojka)	300–400 g	600 W	8–13 min
Supa	400 g	600 W	8–12 min
Variva	500 g	600 W	10–15 min
Odresci ili komadi mesa u sosu, npr. gulaš	500 g	600 W	10–15 min
Riba, npr. fileti	400 g	600 W	10–15 min
Nabujci, npr. lazanje, kaneloni	450 g	600 W	10–15 min
Prilozи, npr. pirinač, testenina ¹	250 g	600 W	3–7 min
Prilozи, npr. pirinač, testenina ¹	500 g	600 W	8–12 min
Povrće, npr. grašak, brocoli, šargarepa ¹	300 g	600 W	7–11 min
Povrće, npr. grašak, brocoli, šargarepa ¹	600 g	600 W	14–17 min
Kremasti spanać ²	450 g	600 W	10–15 min

¹ Jelu dodajte malo tečnosti.
² Jelo pripremajte bez dodavanja vode.

15.4 Kuvanje

Pomoću uređaja možete da kuvate jela.

Priprema hrane pomoću mikrotalasne pećnice

Napomena:

Napomene o pripremi

- Posudu stavite na dno pećnice.

- Jelo rasporedite u tankom sloju po celoj posudi. „Tanka” jela se brže spremaju od „visokih”.
- Koristite zatvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu. Možete da upotrebite tanjur ili poklopac za mikrotalasnu pećnicu kako biste prekrili jelo. Gotova jela izvadite iz pakovanja.
- Specijalni ukus jela se u velikoj meri zadržava. Nemojte dodavati mnogo soli i začina.
- Nakon podgrevanja ostavite jelo da odstoji 2 do 5 minuta.
- Jela prenose toplotu na posude. Posuda može da postane veoma vruća. Upotrebljavajte kuhinjsku rukavicu.
- Ako je na ambalaži navedena veća snaga od 600 vati za pripremu jela, ipak koristite maksimalno 600 vati. Ukoliko je potrebno, produžite navedeno vreme do željenog rezultata.

Jela	Težina	Snaga mikrotalasne pećnice	Trajanje
Celo pile, sveže, bez iznutrica ¹	1200 g	600 W	25–30 min
Riblji filet, svež	400 g	600 W	7–12 min
Povrće, sveže ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6–10 min
Povrće, sveže ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min
Krompir ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8–10 min
Krompir ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min
Krompir ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15–22 min
Pirinač ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4–6 min 2. 12–15 min
Pirinač ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6–8 min 2. 15–18 min
Slatka jela, npr. puding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5–8 min
Voće, kompot ⁴	500 ml	600 W	9–12 min
Kokice za mikrotalasnu pećnicu ⁶	1 kesica od 100 g	600 W	2,5–3,5 min

¹ Okrenite jelo posle 1/2 ukupnog vremena.

² Izrežite jednakо velike komade.

³ Jelu dodajte malo vode.

⁴ Povremeno pažljivo promešajte jelo.

⁵ Dodajte duplu količinu tečnosti.

⁶ Kesicu sa kokicama stavite na stakleni tanjur. Obratite pažnju na uputstva proizvođača.

Puding u prahu

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zagrejana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.

- Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.
- Prema podacima na ambalaži, pomešajte kesicu praha za puding sa šećerom i malo mleka u dubokoj posudi koja je pogodna za mikrotalasnu pećnicu i vodite računa da ne nastanu grudvice.

- Dodajte ostatak mleka i ponovo promešajte.
 - Stavite posudu u pećnicu i zatvorite vrata uređaja.
 - Uredaj podesite u skladu sa preporukama za podešavanje.
 - Nakon 3 minuta promešajte prvi put. Zatim promešajte nakon jednog minuta, dok ne postignete željenu gustinu.
- Trajanje zavisi od temperature mleka i posude koju koristite.

15.5 Proverena jela

Ovaj pregled smo kreirali za institute za proveru kvaliteta, kako bi olakšali proveru uređaja u skladu sa 60350-1:2013 odn. IEC 60350-1:2011 i prema standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Priprema hrane pomoću mikrotalasne pećnice

Jelo	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min	Napomena
Preliv od jaja, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min 2. 8–10 min	Kalup od pireksa

Jelo	Snaga mikrotalasne pećni- ce u vatima (W)	Trajanje u min	Napomena
Biskvit, 475 g	600 W	7–9 min	Kalup od pireksa Ø 22 cm
Rolat od mlevenog mesa, 900 g	600 W	25–30 min	Dugački kalup od pireksa Ø 28 cm

Odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice

Preporuke za podešavanje za odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Jelo	Snaga mikrotalasne pećni- ce u vatima (W)	Trajanje u min	Napomena
Meso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W ili program "Odmrzavanje mesa"	1. 8 min 2. 7–10 min	Kalup od pireksa Ø 24 cm


16 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.



16.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

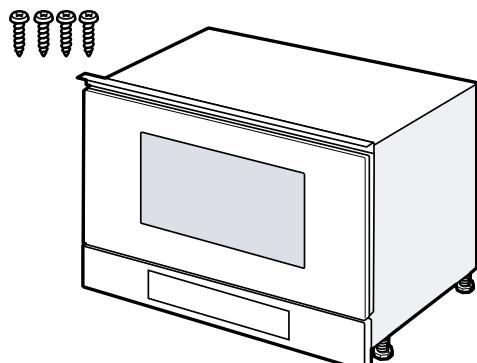

16.2 Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.

- Pre puštanja u rad, iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 90 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 65 °C.
- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrat ili vrata na nameštaju. Opasnost od pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Delovi koji su pristupačni tokom montaže mogu imati oštре ivice i dovesti do posekotina.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i ne-dozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je kabl za napajanje suviše kratak, обратите se korisničkom servisu.

16.3 Ugradni nameštaj

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na stolu ili unutar ormara.

Ugradni orman iza uređaja ne sme da poseduje zadnji zid. Najmanja ugradna visina iznosi 850 mm.

Proreze za ventilaciju i otvore za usisavanje ne smete da prekrivate.

16.4 Električno priključivanje

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Korišćenje višestrukih utikača, višestrukih produžnih kablova ili produžnih kablova može da izazove požar.

- ▶ Ne koristite višestruke utikače, višestruke produžne kable i produžne kable.
- Uredaj ima gotov utikač i sme da se priključi samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Zaštita mora da bude u skladu sa nominalnim vrednostima na pločici sa oznakom tipa i važećim lokalnim propisima.
- Premeštanje utičnice sme da vrši samo električar, pridržavajući se relevantnih propisa.
- Ako utikač nakon ugradnje nije više dostupan, u instalaciji mora da postoji prekidač svih faza, sa rastojanjem između kontakata od najmanje 3 mm.


16.5 Ugradnja u gornjem ormariću

Obratite pažnju na ugradne dimenzije i sigurnosna rastojanja u visokom ormanu.

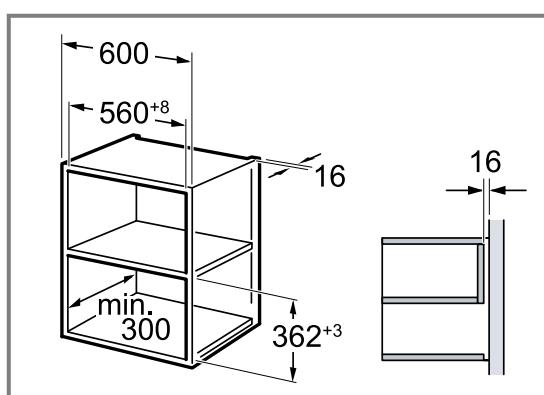


Uredaj ugradite samo toliko visoko, da se pribor može bez poteškoća izvaditi.

Uklonite stopice.

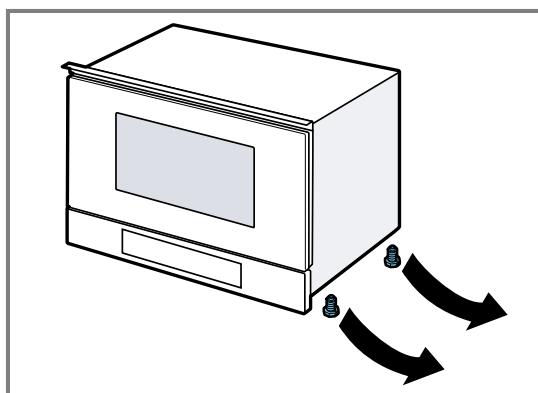


16.6 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu

Obratite pažnju na ugradne dimenzije i sigurnosna rastojanja u visokom ormanu.

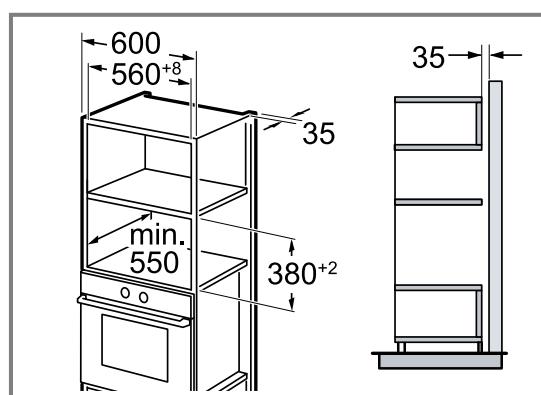


Uredaj ugradite samo toliko visoko, da se pribor može bez poteškoća izvaditi.
Podesite stopice.

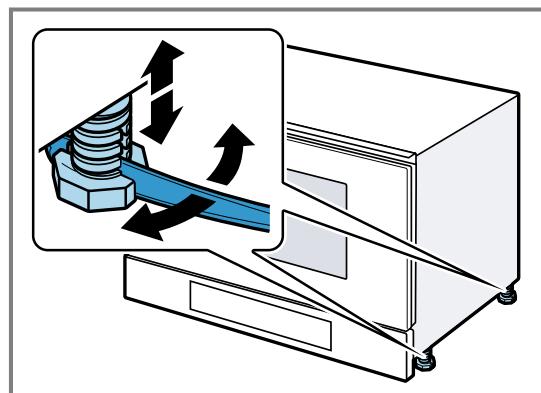


16.7 Ugradnja uređaja

1. Uredaj skroz ubacite.

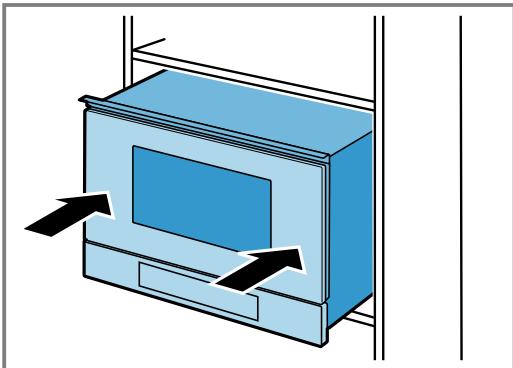

Priklučni kabl nemojte prelamati, prikleštati ili voditi preko oštrih ivica.

2. Proverite odstojanje prema susednim uređajima.

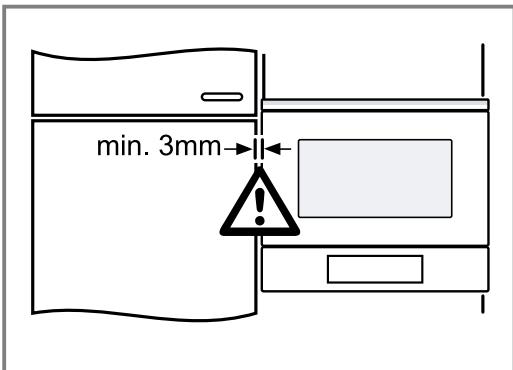


3. PAŽNJA!


Pri otvaranju vrata uređaja, uređaj može da se prevrne ka napred.

- ▶ Pri otvaranju vrata uređaja, pridržavajte uređaj na položaju.


Polako otvorite vrata uređaja.

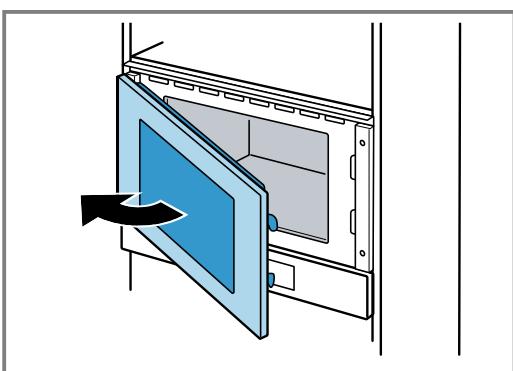

4. Uredaj zavrtnjima pričvrstite za nameštaj na strani suprotno od šarki.

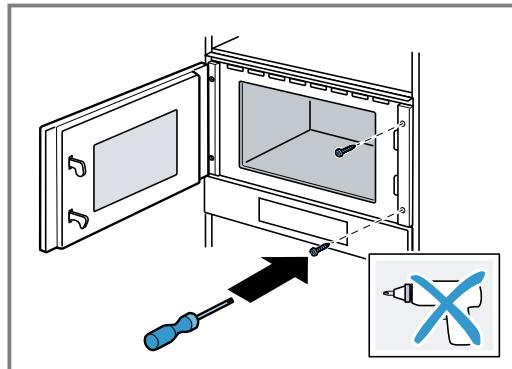


5. Otvore za vijčane spojeve prethodno napravite na strani nameštaja sa šarkama.

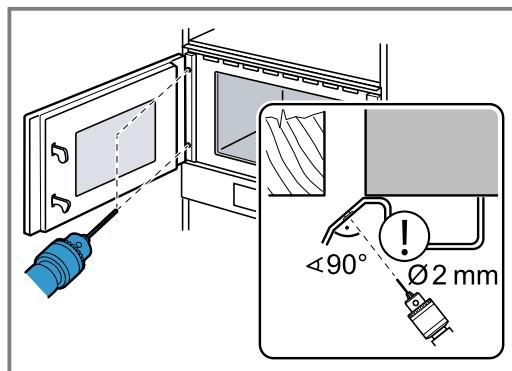

Prekrijte šarke na vratima.

Koristite burgiju za drvo prečnika 2 mm.

6. Izvadite iverke iz pećnice.
7. Uredaj zavrtnjima pričvrstite za nameštaj na strani sa šarkama.

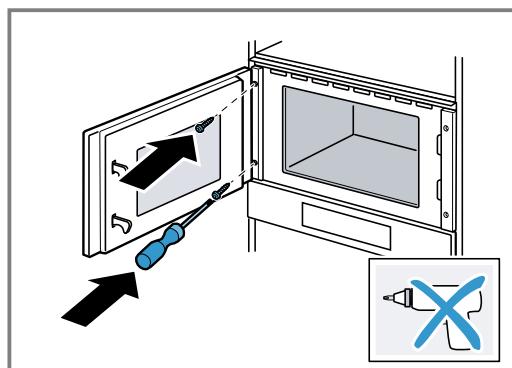

8. Iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.

16.8 Demontaža uređaja

1. Uredaj isključite sa napona.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Odvrnite maske sa leve i desne strane.
4. Otpustite pričvrsne zavrtne.
5. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.



Register your product online
neff-home.com



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

9001654870
030605
hr, sl, sr