



Horno empotrado

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

B5AVM7HH0

Tabla de contenidos

MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad	2
2	Evitar daños materiales	6
3	Protección del medio ambiente y ahorro	7
4	Familiarizándose con el aparato	8
5	Accesorios	12
6	Antes de usar el aparato por primera vez	13
7	Manejo básico	14
8	Cocción al vapor	14
9	Funciones de programación del tiempo	16
10	Termómetro de carne	18
11	Programas	19
12	Seguro para niños	21
13	Calentamiento rápido	21
14	Ajustes básicos	21
15	Home Connect	23
16	Cuidados y limpieza	25
17	Funciones de limpieza	27
18	Rejillas	30
19	Puerta del aparato	32
20	Solucionar pequeñas averías	36
21	Eliminación	39
22	Servicio de Asistencia Técnica	39
23	Declaración de conformidad	40
24	Así se consigue	40
25	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	44
25.1	Indicaciones de montaje generales	44

- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.

1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

→ "Accesorios", *Página 12*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
 - ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.
- Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.
- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.
- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.
- Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.
- ▶ Llevar guantes de protección.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ *Página 39*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

1.5 Lámpara halógena

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado.

- ▶ No tocar el cristal protector.
- ▶ Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

1.6 Cocción al vapor

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar una función de cocción al vapor.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Durante el funcionamiento continuado del aparato, el agua del depósito puede calentarse mucho.

- ▶ Vaciar el depósito de agua cada vez que el aparato funciona con vapor.

En el compartimento de cocción se genera vapor caliente.

- ▶ Mientras el aparato está en funcionamiento con vapor, no tocar dentro del compartimento de cocción.

Al extraer el accesorio puede derramarse líquido caliente.

- ▶ Extraer el accesorio caliente con cuidado y utilizando guantes de cocina.

⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimiento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).
- ▶ Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

1.7 Termómetro de carne**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

1.8 Función de limpieza**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del compartimiento de cocción.
- ▶ No limpiar nunca los accesorios conjuntamente.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.

▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!

El aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza. El recubrimiento antiadherente de bandejas y moldes se destruye y se generan gases tóxicos.

- ▶ No introducir bandejas ni moldes antiadherentes durante la función de limpieza.
- ▶ No limpiar nunca los accesorios conjuntamente.

⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

La función de limpieza calienta el compartimiento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se queman. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanezca en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

⚠️ El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

2 Evitar daños materiales

2.1 En general

¡ATENCIÓN!

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada.
- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañarse si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Según el tipo de aparato, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta al cerrarla.

- ▶ Introducir los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.

2.2 Cocción al vapor

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar la función de cocción al vapor.

¡ATENCIÓN!

Los moldes de silicona no son apropiados para el funcionamiento combinado de aire caliente y vapor.

- ▶ Los recipientes deben ser resistentes al calor y al vapor.

Los recipientes oxidados pueden provocar corrosión en el compartimento de cocción. Incluso las manchas más pequeñas de óxido pueden provocar corrosión.

- ▶ No utilizar recipientes oxidados.

El agua caliente del depósito de agua puede dañar el sistema de vapor.

- ▶ Llenar el depósito únicamente con agua fría.

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Si la solución descalcificadora penetra en el panel de mando o en otras superficies delicadas, se podrían ocasionar daños.

- ▶ Eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.

Limpiar el depósito de agua en el lavavajillas puede comportar daños.

- ▶ No lavar el depósito de agua en el lavaplatos.
- ▶ Limpiar el depósito de agua con un paño suave y un detergente convencional.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los Ajustes recomendados.

- Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben el calor especialmente bien.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás del otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Las piezas accesorias que sobran no deben calentarse.

Dejar descongelar alimentos ultracongelados antes de cocinarlos.


- Se ahorra la energía necesaria para descongelar los alimentos.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Mandos

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

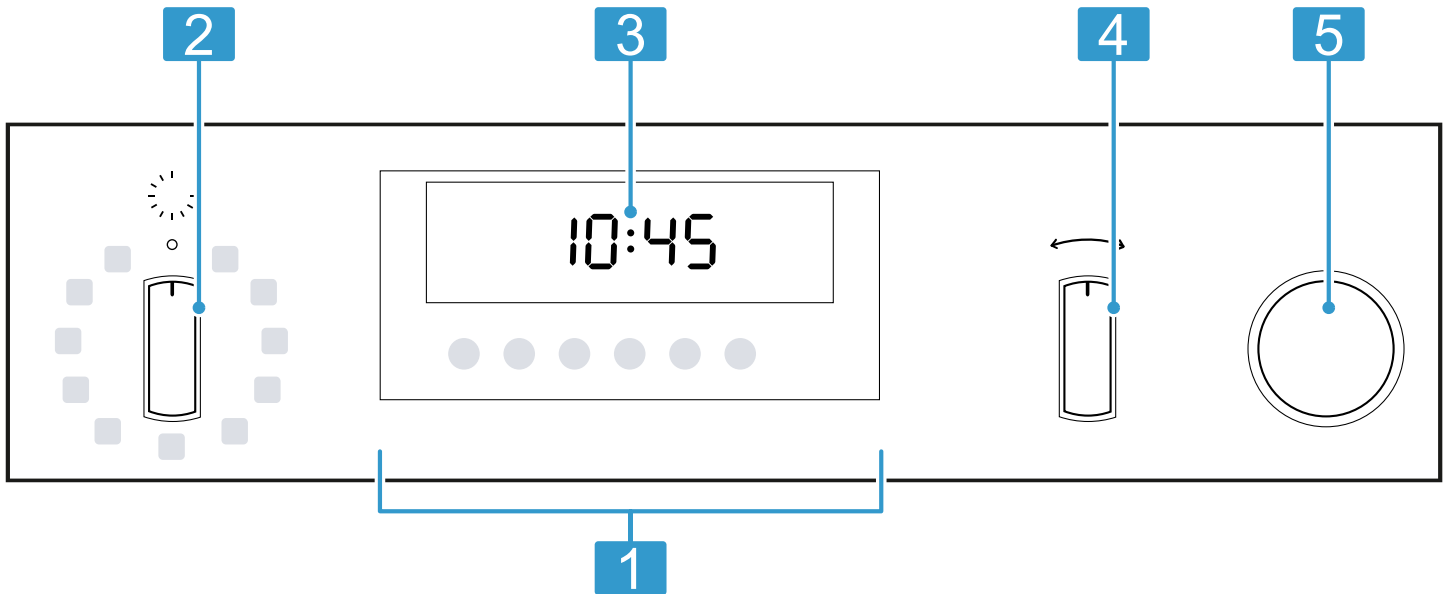

1	Pulsadores → "Pulsadores", Página 8
2	Mando de funciones El mando de funciones puede girarse desde la posición cero hacia la izquierda o hacia la derecha. → "Tipos de calentamiento", Página 9 → "Funciones", Página 10
3	Panel indicador

4	Mando de temperatura Con el mando de temperatura se puede ajustar la temperatura del tipo de calentamiento o seleccionar otros ajustes para funciones adicionales. El mando de temperatura puede girarse indistintamente hacia la derecha o hacia la izquierda. → "Temperatura y niveles de ajuste", Página 11
----------	---





5	Depósito de agua Llenar y vaciar el depósito de agua. → "Llenar el depósito de agua", Página 15 → "Después de cada funcionamiento con vapor", Página 16
----------	---

Nota: Los mandos giratorios son retráctiles en función del tipo de aparato. Para enclavar o desenclavar el mando giratorio, hay que presionarlo cuando se encuentre en la posición cero.

4.2 Pulsadores

Los pulsadores son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar la correspondiente tecla.









Símbolo	Nombre	Uso
⌚	Funciones de programación del tiempo	Ajustar la hora, el reloj avisador, la duración o el tiempo de finalización → "Funciones de programación del tiempo", Página 16
<	Flecha hacia la izquierda	Reducir los valores de ajuste

Símbolo	Nombre	Uso
	Flecha hacia la derecha	Aumentar los valores de ajuste
	Funcionamiento con vapor	Interrumpir e iniciar el funcionamiento con vapor → "Cocción al vapor", Página 14
	Calentamiento rápido	Iniciar o cancelar el calentamiento rápido → "Calentamiento rápido", Página 21
	Información	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mostrar la temperatura actual del compartimento de cocción ■ Efectuar los ajustes básicos → "Ajustes básicos", Página 21

4.3 Panel indicador

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.


Las líneas rojas que aparecen por encima o por debajo del símbolo correspondiente indican qué valor está activo o es variable.

Símbolo	Nombre	Uso
	Llenar el depósito de agua	Indicación para rellenar el depósito de agua → "Cocción al vapor", Página 14
	Vaciar el depósito de agua	Indicación para vaciar el depósito de agua → "Después de cada funcionamiento con vapor", Página 16
	Descalcificar	Indicación para descalcificar el aparato → "Descalcificar", Página 29
	Descalcificar	La descalcificación se interrumpe → "La descalcificación se interrumpe", Página 30
	La temperatura es demasiado elevada	La temperatura en el compartimento de cocción es demasiado alta para el modo de funcionamiento seleccionado; dejar enfriar el aparato → "Calor residual", Página 11
	Seguro para niños activo	El seguro para niños está activado → "Seguro para niños", Página 21
	Cierre de la puerta	La puerta del aparato está bloqueada → "Seguro para niños", Página 21 → "Autolimpieza pirolítica", Página 27
	Indicación de temperatura	El aparato empieza a calentar → "Indicación de temperatura", Página 11

4.4 Tipos de calentamiento









Aquí encontrará una vista general de los tipos de calentamiento. Recibirá recomendaciones acerca de cómo utilizar los tipos de calentamiento.

El mando de funciones sirve para seleccionar los tipos de calentamiento.

Símbolo	Tipo de calentamiento y rango de temperatura	Uso y funcionamiento
	Aire caliente CircoTherm ¹ 30 - 200 °C	Hornear o asar en uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el compartimento de cocción el calor de la resistencia circular situada en el panel posterior.

¹ Posibilidad de función con vapor a partir de 80 °C (funcionamiento solo con el depósito de agua lleno)

² Tipo de calentamiento con vapor (funcionamiento solo con el depósito de agua lleno)







Símbolo	Tipo de calentamiento y rango de temperatura	Uso y funcionamiento
	CircoTherm suave 125 - 200 °C	Preparar los alimentos seleccionados con cuidado en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el compartimento de cocción el calor de la resistencia circular situada en el panel posterior. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
	Posición para cocción del pan ¹ 180 - 240 °C	Para hornear pan, panecillos y productos de repostería que requieren temperaturas elevadas.
	Regenerar ² 80 - 180 °C	Para recalentar platos delicadamente o volver a hornear repostería.
	Posición de pizza 30 - 275 °C	Preparar pizzas o alimentos que necesitan mucho calor por la parte inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior.
	Grill, superficie amplia 30 - 275 °C a partir de 275 °C: 	Asar al grill piezas de carne planas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.
	Termo grill ¹ 30 - 250 °C	Asar carne de ave, pescado entero o piezas de carne grandes. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos.
	Calor superior e inferior ¹ 30 - 275 °C	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. El tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.

¹ Posibilidad de función con vapor a partir de 80 °C (funcionamiento solo con el depósito de agua lleno)
² Tipo de calentamiento con vapor (funcionamiento solo con el depósito de agua lleno)

4.5 Funciones

Aquí encontrará una vista general de las funciones. Con el mando de funciones se pueden seleccionar funciones.

Nota: Si se maneja el aparato con la aplicación Home Connect, el usuario dispone de más funciones. Se puede encontrar más información en la aplicación.

Símbolo	Nombre	Aplicación
	Lámpara del horno	Iluminar el compartimento de cocción con el horno apagado. → "Iluminación", Página 11
	Inicio a distancia	Iniciar y utilizar su aparato a través de la aplicación Home Connect. → Página 23
	Funciones de limpieza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con EasyClean  se desprende la suciedad ligera del compartimento de cocción. → "Sistema de limpieza EasyClean ", Página 29 ▪ Autolimpieza pirolítica  limpia el compartimento de cocción de forma casi automática. → "Autolimpieza pirolítica ", Página 27 ▪ La descalcificación  hace que el aparato pueda seguir funcionando correctamente. → "Descalcificar", Página 29
P	Programas	Los valores de ajuste adecuados para muchos alimentos ya están programados en el horno. → "Programas", Página 19

4.6 Temperatura y niveles de ajuste

Existen diversos ajustes para los tipos de calentamiento y funciones.

En el panel indicador, aparecen los ajustes.

Hasta 100 °C, la temperatura se puede ajustar en intervalos de 1 grado; por encima de esa temperatura, lo hace en intervalos de 5 grados.

Nota: Si los ajustes de temperatura superan los 275 °C en el modo grill, el aparato baja la temperatura tras unos 20 minutos a 250 °C.

Indicación de temperatura


La indicación de temperatura muestra la temperatura del compartimento de cocción.

Notas

- La indicación de temperatura solo se llena en los modos de funcionamiento para los que es posible ajustar una temperatura. Por ejemplo, la indicación de temperatura se llena inmediatamente en las funciones de limpieza.
- La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del interior del horno por el efecto de la inercia térmica.

El símbolo ⌚ aparece en el panel indicador mientras el aparato se calienta.

Las barras a se llenan de abajo hacia arriba progresivamente según se va calentando el compartimento de cocción.

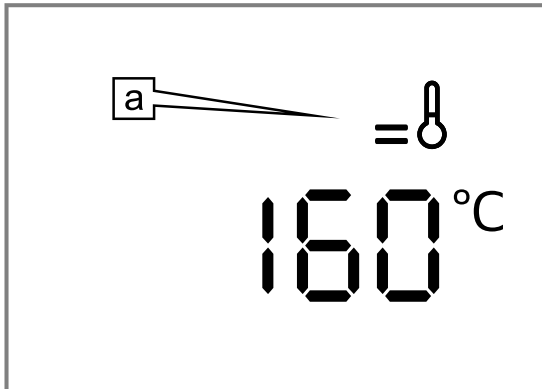

Al precalentar el horno, el momento óptimo para introducir los alimentos se alcanzará tan pronto como el símbolo ⌚ se apague.

Calor residual

Cuando el aparato está apagado, la indicación de temperatura muestra el calor residual del interior del horno.

Cuanto más baje la temperatura, más líneas se apagan.

Si H parpadea en el panel indicador, la temperatura en el compartimento de cocción es demasiado alta para el modo de funcionamiento seleccionado. Apagar el aparato, esperar hasta que se haya enfriado y volver a encenderlo.

4.7 Compartimento de cocción

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato.

Rejillas


En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas.

→ "Accesorios", Página 12

El aparato tiene 4 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 30

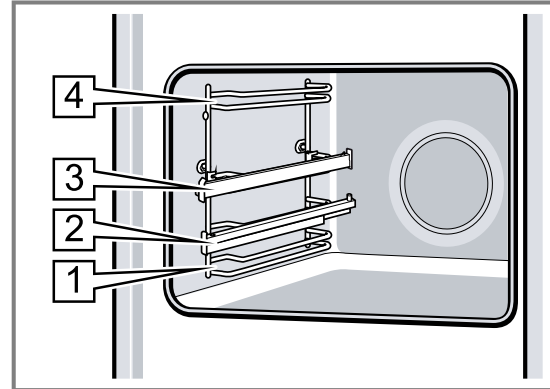

Iluminación

La lámpara de iluminación del horno ilumina el compartimento de cocción.

En la mayoría de los tipos de calentamiento y funciones, la iluminación está activa durante el funcionamiento. Al finalizar el funcionamiento con el selector de funciones, la iluminación se apaga.

Con la posición **Lámpara del horno** del mando de funciones puede encenderse la iluminación con el horno apagado.

Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga en función de la temperatura del aparato. El aire caliente escapa por la puerta.

¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

- Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

Puerta del aparato





Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este continúa funcionando.

5 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Nota: Cuando se calienta el accesorio, éste se puede deformar. La deformación no influye para nada en la función. Cuando el accesorio se enfría, desaparece la deformación.

En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

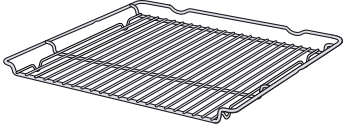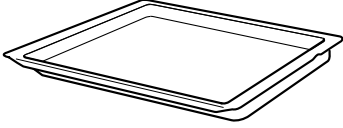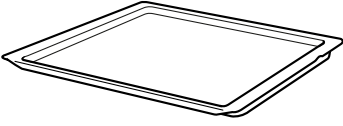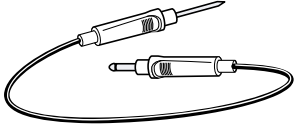Accesorios		Aplicación
Parrilla		<ul style="list-style-type: none"> ■ Moldes para pasteles ■ Moldes para gratinar ■ Recipientes ■ Carne, como asados, o parrilladas ■ Platos congelados
Bandeja universal		<ul style="list-style-type: none"> ■ Tartas ■ Repostería ■ Pan ■ Asados de gran tamaño ■ Platos congelados ■ Recoger los líquidos que gotean, como la grasa, al asar al grill.
Bandeja de horno		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastel en bandeja ■ Repostería pequeña
Termómetro de carne		<p>Asar o cocinar a fuego lento con precisión. → "Termómetro de carne", Página 18</p>

5.1 Función de encaje

La función de encaje evita que los accesorios se caigan al extraerlos.


Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encajados. La protección frente a las caídas funciona solo si los accesorios están correctamente introducidos en el compartimento de cocción.

5.2 Introducir los accesorios en el compartimento de cocción


Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción. Los accesorios solo pueden extraerse así a mitad de camino sin inclinarse.

1. Girar el accesorio de modo que la muesca **a** se encuentra en la parte posterior y señala hacia abajo.
2. Introducir los accesorios siempre entre las dos guías de la altura de inserción.

Parrilla Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura — hacia abajo.

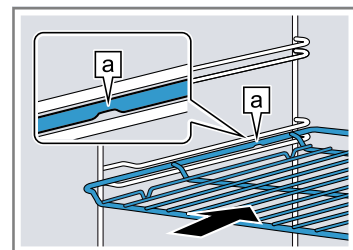


Bandeja p. ej., bandeja universal o bandeja de horno Introducir la lámina con el bisel **b** hacia la puerta del aparato.

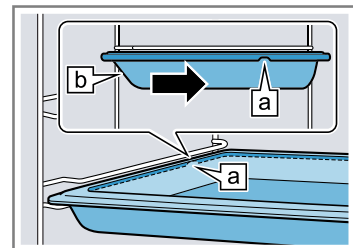

3. Para colocar el accesorio en las alturas de inserción con los rieles de extracción, estos deben extraerse.

Parrilla o bandeja Colocar el accesorio de manera que el borde quede situado detrás de la lengüeta [a] del riel de extracción.

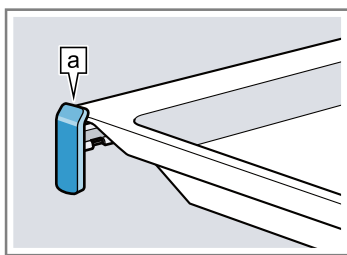

Nota: Cuando se saca completamente, los rieles de extracción se encajan en su lugar. Volver a introducir los rieles de extracción en el compartimento de cocción ejerciendo un poco de presión.

- Introducir completamente el accesorio de manera que no toque la puerta del aparato.

Nota: Sacar del compartimento de cocción los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.


Combinar accesorios

Para recoger un líquido que gotea, es posible combinar la parrilla con la bandeja universal.

- Colocar la parrilla sobre la bandeja universal de manera que ambos topes de deslizamiento [a] queden situados detrás del borde de la bandeja universal.

- Introducir las bandejas universales siempre entre las dos guías de la altura de inserción. La parrilla debe ubicarse encima de la guía superior.

Parrilla sobre bandeja universal

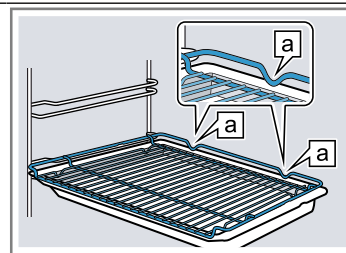

5.3 Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato: www.neff-international.com

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

6.1 Primera puesta en marcha

Antes de utilizar el aparato, se deben realizar los ajustes para la primera puesta en marcha.

Ajustar la hora

La hora parpadea en el panel indicador tras conectar el aparato o tras un corte en el suministro eléctrico. El valor inicial de la hora son las 12:00. Ajustar la hora actual.

Requisito: El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero 0.

- Ajustar la hora con las teclas < o >.
 - Pulsar la tecla 0.
- ✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.

Consejo: En los ajustes básicos → *Página 21* se puede establecer si se muestra o no la hora en el panel indicador.

Indicar el grado de dureza del agua

- Ajustar el grado de dureza del agua. → *"Ajustar dureza del agua", Página 22*

6.2 Limpiar el aparato antes de usarlo por vez primera

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

- Retirar los accesorios y los restos del embalaje del compartimento de cocción, como p. ej., bolas de poliestireno.
- Antes de calentar el horno, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
- Llenar el depósito de agua. → *"Llenar el depósito de agua", Página 15*
- Mantenga la cocina ventilada mientras el aparato se calienta.
- Ajustar el tipo de calentamiento con el funcionamiento con vapor y la temperatura. → *"Cocinar a fuego lento con funcionamiento con vapor", Página 14*
→ *"Manejo básico", Página 14*

Tipo de calentamiento	Aire caliente CircoTherm con funcionamiento con vapor high
-----------------------	---

Temperatura	200 °C
-------------	--------

Duración	30 minutos
----------	------------

- Apagar el aparato después de la duración indicada.
- Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe.
- Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción. → *"Después de cada funcionamiento con vapor", Página 16*

9. Ajustar el tipo de calentamiento sin el funcionamiento con vapor y la temperatura.

Tipo de calentamiento	Calor superior e inferior
Temperatura	240 °C
Duración	30 minutos

10. Apagar el aparato después de la duración indicada.
 11. Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe.
 12. Limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua y jabón.
 13. Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.

7 Manejo básico

7.1 Encender el aparato

- ▶ Situar el mando de funciones en alguna posición salvo la posición cero .
- ✓ El aparato está encendido.

7.2 Apagar el aparato

- ▶ Situar el mando de funciones en la posición cero .
- ✓ El aparato está desconectado.

7.3 Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura

1. Ajustar el tipo de calentamiento con el mando de funciones.
 2. Ajustar la temperatura o el nivel del grill con el mando de temperatura.
- ✓ Transcurridos unos segundos, el aparato comienza a calentarse.
 - ✓ Según el tipo de aparato, el calentamiento rápido se enciende de forma automática en algunos tipos de calentamiento y con temperaturas superiores a 200 °C.
→ "Calentamiento rápido", Página 21

3. Cuando el alimento esté listo, desconectar el aparato con .

Consejos

- El tipo de calentamiento adecuado para el alimento en cuestión puede encontrarse en la descripción de los tipos de calentamiento.
→ "Tipos de calentamiento", Página 9
- La duración y el final del funcionamiento pueden ajustarse en el aparato.
→ "Funciones de programación del tiempo", Página 16

Modificar el tipo de calentamiento

El tipo de calentamiento puede modificarse en cualquier momento.

- ▶ Programar el tipo de calentamiento deseado con el mando de funciones.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar en cualquier momento.

- ▶ Ajustar la temperatura deseada con el mando de temperatura.

8 Cocción al vapor

Se puede activar el funcionamiento con vapor en algunos tipos de calentamiento.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento del aparato se puede calentar el depósito de agua.

- ▶ Después de un funcionamiento del aparato previo, esperar hasta que el depósito de agua se haya enfriado.
- ▶ Extraer el depósito de agua de la cámara del depósito.

8.1 Cocinar a fuego lento con funcionamiento con vapor

Cuando se cocina con el funcionamiento con vapor, se genera vapor en el compartimento de cocción a intervalos de tiempo variables. De este modo, el alimento adquiere una corteza crujiente y una superficie brillante. La carne queda tierna y jugosa por dentro y su volumen se reduce mínimamente.

Iniciar el funcionamiento con vapor

Consejo: Utilizar los programas o las indicaciones de las tablas.

1. Llenar el depósito de agua.
→ "Llenar el depósito de agua", Página 15
2. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado:
 - Aire caliente CircoTherm
 - Calor superior e inferior
 - Termo grill
 - Posición para cocción del pan
3. Ajustar una temperatura entre 80 y 240 °C.
4. Ajustar la intensidad del vapor con el sensor .

Intensidad	Posición
reducida	low
alta	high

- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentar y la cocción al vapor se activa.


Interrumpir el funcionamiento con vapor

- ▶ Pulsar repetidamente el sensor ☹ hasta que se apague la intensidad del vapor en el panel indicador.
- ✓ El funcionamiento continúa sin el funcionamiento con vapor.
→ "Después de cada funcionamiento con vapor",
Página 16

Finalizar el funcionamiento con vapor


1. Apagar el aparato.
2. Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción.
→ "Después de cada funcionamiento con vapor",
Página 16

8.2 Regenerar

El tipo de calentamiento «Regenerar » sirve para recalentar platos ya cocinados u hornear brevemente pastas del día anterior de una forma cuidadosa. El aparato enciende automáticamente la cocción al vapor.

Iniciar la función «Regenerar»

Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Llenar el depósito de agua.
→ "Llenar el depósito de agua", Página 15
 2. Ajustar el modo de calentamiento para regenerar .
 3. Ajustar la temperatura.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentar y la cocción al vapor se activa.

Finalizar la función «Regenerar»

1. Apagar el aparato.
2. Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción.
→ "Después de cada funcionamiento con vapor",
Página 16

8.3 Llenar el depósito de agua

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).
- ▶ Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!


Durante el funcionamiento del aparato se puede calentar el depósito de agua.

- ▶ Después de un funcionamiento del aparato previo, esperar hasta que el depósito de agua se haya enfriado.
- ▶ Extraer el depósito de agua de la cámara del depósito.


Requisito: El grado de dureza del agua está correctamente ajustado.

→ "Ajustar dureza del agua", Página 22


1. Presionar el depósito de agua ① y extraerlo ②.

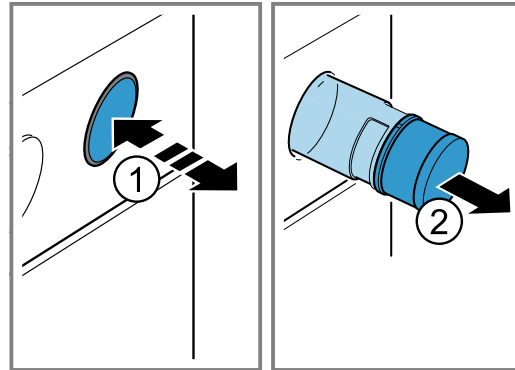


2. Presionar la tapa del depósito de agua ① y abrirla ②.
3. Llenar el depósito de agua hasta la marca ③.

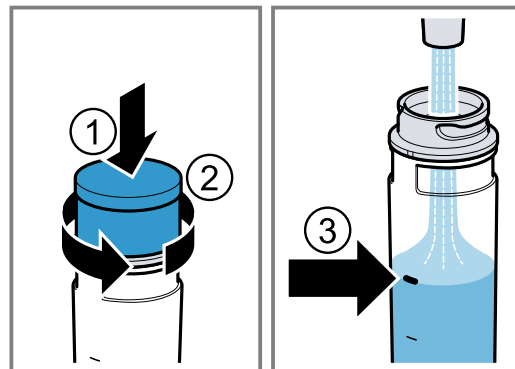

4. Presionar la tapa del depósito de agua ① y cerrarla ②.
5. Insertar el depósito de agua en la abertura y presionarlo hasta que quede encajado ③.

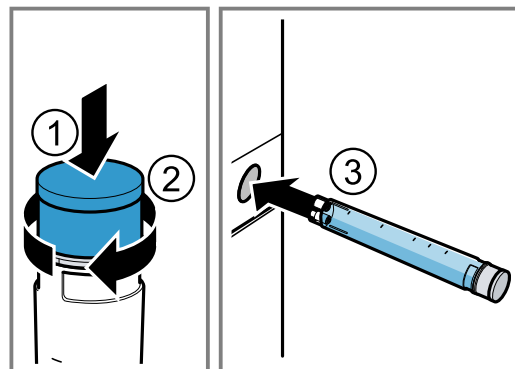

Rellenar el depósito de agua

Cuando suene una señal y en el panel indicador aparezca el mensaje «llenar el depósito de agua », debe llenarse el depósito de agua.

Nota: Si no se vuelve a llenar el depósito de agua, el aparato continúa sin la función de vapor.

1. Extraer el depósito de agua y rellenarlo.
2. Colocar el depósito de agua lleno.

8.4 Después de cada funcionamiento con vapor

Después de cada funcionamiento con vapor, el aparato bombea el agua restante de vuelta al depósito de agua. A continuación, vaciar y secar el depósito de agua y el interior del aparato.

Vaciar el depósito de agua

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento del aparato se puede calentar el depósito de agua.

- ▶ Después de un funcionamiento del aparato previo, esperar hasta que el depósito de agua se haya enfriado.
- ▶ Extraer el depósito de agua de la cámara del depósito.

¡ATENCIÓN!

Secar el depósito de agua con el interior del aparato caliente puede provocar daños en el mismo depósito.

- ▶ No secar el depósito de agua con el interior del aparato caliente.
- Limpiar el depósito de agua en el lavavajillas puede comportar daños.
- ▶ No lavar el depósito de agua en el lavaplatos.
 - ▶ Limpiar el depósito de agua con un paño suave y un detergente convencional.

1. Presionar el depósito de agua.
2. Extraer el depósito de agua.

3. Abrir la tapa del depósito de agua.
4. Vaciar el depósito de agua, limpiarlo con detergente y aclararlo bien con agua limpia.
5. Secar todas las piezas con un paño suave.
6. Secar bien la junta de la tapa.
7. Dejar secar el depósito de agua con la tapa abierta.
8. Colocar la tapa en el depósito de agua y girarla para cerrarla.
9. Colocar el depósito de agua.

Secar el compartimento de cocción

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

¡ATENCIÓN!

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.


Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.


1. Eliminar la suciedad del interior del aparato.
2. Secar el interior del aparato con una esponja.
3. Eliminar las manchas de cal con un paño humedecido con vinagre, pasarle otro paño con agua limpia y secar con un paño suave.
4. Dejar la puerta del aparato abierta durante 1 hora para que el interior del aparato se seque completamente.


9 Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo, con las que puede controlarse el funcionamiento.

9.1 Resumen de las funciones de tiempo



Seleccionar las distintas funciones de programación del tiempo con la tecla .

Función de programación de tiempo	Uso
Reloj avisador 	El reloj avisador puede ajustarse independientemente del funcionamiento. No influye en el aparato.
Duración →	Si se establece una duración para el funcionamiento, el aparato deja de calentar automáticamente una vez transcurrido este tiempo.

Función de programación de tiempo	Uso
Finalización →	La hora puede ajustarse a una duración determinada a la que el funcionamiento deberá finalizar. El horno se inicia automáticamente para que el funcionamiento finalice a la hora deseada.
Hora 	Se puede ajustar la hora.

9.2 Ajustar el reloj avisador

El reloj avisador funciona independientemente del funcionamiento. El reloj avisador puede ajustarse con el aparato encendido y apagado hasta 23 horas y 59 minutos. El reloj avisador cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará cuando el reloj avisador o la duración finalicen.

1. Pulsar repetidamente el sensor  hasta que  aparezca marcado en el panel indicador.
2. Programar el tiempo del reloj avisador con los pulsadores < o >.

Pulsador	Valor recomendado
<	5 minutos
>	10 minutos

El tiempo del reloj avisador puede ajustarse en incrementos de 30 segundos hasta 10 minutos. Después, los intervalos de tiempo serán más grandes cuanto mayor sea el valor.

- ✓ El reloj avisador empieza a contar al cabo de unos segundos y el tiempo del reloj avisador empieza a contar.
 - ✓ Una vez transcurrido el tiempo del reloj avisador, suena una señal y en el panel indicador se muestra el tiempo del reloj avisador a cero.
3. Cuando el tiempo del reloj avisador finalice:
- Pulsar cualquier sensor para apagar el reloj avisador.

Modificar el reloj avisador

Podrá volver a modificarse en cualquier momento el tiempo del reloj avisador.

Requisito: Δ aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Modificar el tiempo del reloj avisador con las teclas < o >.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

Cancelar el reloj avisador

Puede cancelarse el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

Requisito: Δ aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Restablecer el tiempo del reloj avisador pulsando 0 con la tecla <.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y Δ se apaga.

9.3 Ajustar la duración

La duración del funcionamiento puede ajustarse hasta 23 horas y 59 minutos.

Requisito: Debe haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.

1. Pulsar repetidamente el sensor \odot hasta que $I \rightarrow I$ aparezca marcado en el panel indicador.
2. Ajustar la duración con las teclas < o >.

Tecla	Valor recomendado
<	10 minutos
>	30 minutos

La duración se puede ajustar en intervalos de minutos hasta una hora; después, en intervalos de 5 minutos.

- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentarse y el tiempo de duración empieza a correr.
 - ✓ Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
3. Si la duración ha transcurrido:
- Pulsar cualquier tecla para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar la duración, pulsar la tecla >.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato.

Modificar la duración

La duración del ciclo de cocción se puede modificar en cualquier momento.

Requisito: $I \rightarrow I$ aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Modificar la duración con las teclas < o >.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

Cancelar la duración

Puede cancelarse la duración en cualquier momento.

Requisito: $I \rightarrow I$ aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Restablecer la duración pulsando 0 con la tecla <.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y sigue calentándose sin duración.

9.4 Ajustar el tiempo de finalización

Se puede atrasar el tiempo de finalización del tiempo de cocción hasta 23 horas y 59 minutos.

Notas

- Para obtener un buen resultado de cocción, no retrasar el tiempo de finalización cuando el funcionamiento ya se haya iniciado.
- Para que el alimento no se estropee, no debe permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

Requisitos

- Debe haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.
 - Debe haber programada una duración.
1. Pulsar repetidamente el sensor \odot hasta que $\rightarrow I$ aparezca marcado en el panel indicador.
 2. Pulsar la tecla < o >.
- ✓ En el panel indicador aparece el tiempo de finalización calculado.
3. Retrasar el tiempo de finalización con las teclas < o >.
- ✓ Tras unos segundos, el aparato aplica el ajuste y en el panel indicador se muestra el tiempo de finalización programado.
 - ✓ Cuando se alcanza el tiempo de inicio calculado, el aparato empieza a calentar y se inicia la cuenta atrás de la duración.
 - ✓ Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
4. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier sensor para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar la duración, pulsar la tecla >.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato.

Modificar el tiempo de finalización

Para obtener un buen resultado de cocción, solo es posible modificar el final ajustado hasta que se inicie el funcionamiento y expire el tiempo de duración.

Requisito: $\rightarrow I$ aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Retrasar el tiempo de finalización con las teclas < o >.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

Cancelar el tiempo de finalización

El tiempo de finalización puede cancelarse en cualquier momento.

Requisito: →I aparece marcado en el panel indicador.

- ▶ Restablecer el tiempo de finalización pulsando la hora actual más el tiempo de duración ajustado con la tecla <.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio y empieza a calentarse. Se inicia el transcurso de la duración programada.

9.5 Ajustar la hora

La hora parpadea en el panel indicador tras conectar el aparato o tras un corte en el suministro eléctrico. El valor inicial de la hora son las 12:00. Ajustar la hora actual.

Requisito: El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero 0.

1. Ajustar la hora con las teclas < o >.
 2. Pulsar la tecla 0.
 - ✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.
- Consejo:** En los ajustes básicos → *Página 21* se puede establecer si se muestra o no la hora en el panel indicador.

Modificar la hora

La hora puede modificarse en cualquier momento.

Requisito: El mando de funciones debe encontrarse en la posición cero 0.

1. Pulsar repetidamente el sensor 0 hasta que 0 aparezca marcado en el panel indicador.
2. Modificar la hora con las teclas < o >.
 - ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato aplica el cambio.

10 Termómetro de carne

Cocinar con precisión introduciendo el termómetro de carne en el alimento y fijando una temperatura interior en el aparato. Cuando se haya alcanzado la temperatura interior del alimento ajustada, el aparato deja de calentar automáticamente.

10.1 Tipos de calentamiento adecuados con termómetro de carne

Solo ciertos tipos de calentamiento son apropiados para usar con el termómetro de carne.

Los tipos de calentamiento compatibles son:

- Aire caliente CircoTherm
- CircoTherm suave
- Función pizza
- Termo grill
- Calor superior e inferior

Nota: Si se selecciona un tipo de calentamiento no adecuado con el termómetro de carne insertado, suena una señal.

10.2 Insertar el termómetro de carne

Utilizar el termómetro de carne suministrado o pedir a nuestro Servicio de Atención al Cliente uno que sea adecuado.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

¡ATENCIÓN!

Se puede dañar el termómetro de carne.

- ▶ No aprisionar el cable del termómetro de carne.
- ▶ Para que el intenso calor no dañe el termómetro de carne, debe mantenerse una distancia de varios centímetros entre la resistencia del grill y el termómetro. La carne puede abrirse durante la cocción.

1. Introducir el termómetro en diagonal en la parte más gruesa de la carne.

Asegurarse de que la punta del termómetro de carne esté colocada correctamente en la carne:

- La punta debe estar aproximadamente en el centro del alimento.
 - No debe quedar insertada en la grasa.
 - No debe entrar en contacto con el recipiente ni los huesos.
2. Introducir el alimento dentro del compartimento de cocción con el termómetro de carne. Colocar el alimento preferentemente en un recipiente en el centro de la parrilla.
 3. Conectar el termómetro de carne en el enchufe situado en el lado izquierdo del compartimento de cocción.

Notas

- Si se extrae el termómetro de carne durante el funcionamiento, todos los ajustes se pierden.
- Para dar la vuelta al alimento, no extraer el termómetro de carne. Tras dar la vuelta al alimento, comprobar que el termómetro de carne siga en su posición correcta.

10.3 Ajustar el termómetro de carne

El termómetro de carne mide la temperatura del interior del alimento entre los 30 °C y los 99 °C.

Requisitos

- El alimento se mantiene dentro del compartimento de cocción con el termómetro de carne.
- El termómetro de carne está insertado en el compartimento de cocción.

1. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado con el mando de funciones.
 - ✓ En la pantalla está marcado y aparece --/°C.
2. Ajustar la temperatura interior con el pulsador < o con el >.

A la izquierda, aparece la temperatura interior real del alimento y, a la derecha, la ajustada, p. ej., 15 °C/75 °C.

Nota: La temperatura interior actual se muestra a partir de los 10 °C.

3. Ajustar la temperatura de la cavidad interior con el mando de temperatura.
Ajustar la temperatura de la cavidad interior al menos a 10 °C más que la temperatura interior del alimento.
No ajustar la temperatura de la cavidad interior por encima de 250 °C.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentarse.
 - ✓ Cuando en el alimento se alcanza la temperatura interior programada, suena una señal y en el panel indicador se muestra la temperatura interior actual igual a la temperatura interior ajustada, p. ej., 75 °C/75 °C.

4. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de quemaduras!**
El interior del aparato, los accesorios y el termómetro de carne alcanzan temperaturas muy elevadas.
- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios calientes y el termómetro de carne del interior del aparato.
- Cuando se alcanza la temperatura interior del alimento:
- Apagar el aparato.
 - Extraer el termómetro de carne del conector de la cavidad del horno.
 - Extraer el termómetro de carne del alimento y sacarlo del compartimento de cocción.

11 Programas

Con estos programas, el aparato ayuda en la preparación de diferentes alimentos y selecciona automáticamente los mejores ajustes.

11.1 Recipientes para programas

Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para hasta 300 °C de temperatura.
Los recipientes de cristal o vitrocerámica son los más adecuados. El asado debería cubrir hasta aprox. 2/3 del fondo del recipiente.
Los recipientes fabricados en los siguientes materiales no son adecuados:

- aluminio pulido brillante

- barro sin esmaltar
- de plástico o con asas de plástico

11.2 Cocción al vapor

El aparato ofrece programas para la función de cocción al vapor con los que preparar platos de forma sencilla y profesional.
Las indicaciones relativas a las funciones de cocción al vapor se encuentran en Cocción al vapor.
→ "Cocción al vapor", Página 14

11.3 Tabla de programas

En la tabla de programas figuran los valores de ajuste adecuados para los platos presentados.

N.º	Alimento	Recipientes	Rango de peso Ajuste de peso	Altura de inserción	Nota
P1	Trenza/corona de levadura	Bandeja de horno con papel de hornear	0,6-1,5 kg Peso de la masa	3	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.
P2	Levar masa de levadura	Fuente sobre parrilla	0,5-1,5 kg Peso de la masa	2	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.
P3	Pan de trigo, pan mixto de trigo en la bandeja de horno	Bandeja de horno con papel de hornear	0,5-2,0 kg Peso de la masa	2	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.
P4	Pan de trigo, pan mixto de trigo en molde cuadrado	Molde rectangular, engrasado y enharinado	0,8-2,0 kg Peso de la masa	2	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.
P5	Pan blanco en bandeja de horno	Bandeja de horno con papel de hornear	0,5-2,0 kg Peso de la masa	2	Si se desea hornear simultáneamente 2 panes, debe indicarse siempre el peso del pan que más pese.
P6	Pan mixto de centeno	Molde rectangular, engrasado y enharinado	0,8-2,0 kg Peso de la masa	2	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.

N.º	Alimento	Recipientes	Rango de peso Ajuste de peso	Altura de inserción	Nota
P7	Torta de pan	Bandeja de horno con papel de hornear	0,4-1,0 kg Peso de la masa	2	El compartimento de cocción debe estar frío al principio.
P8	Pollo, sin rellenar listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	0,9-1,5 kg Peso del pollo	2	Colocar en el recipiente con la pechuga hacia arriba.
P9	Piezas de pollo listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	0,1-0,8 kg Peso de la pieza más grande	3	-
P10	Pato, sin rellenar listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	1,3-2,5 kg Peso del pato	2	Colocar en el recipiente con la pechuga hacia arriba.
P11	Ganso, sin rellenar listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	2,3-4,5 kg peso del ganso	2	Colocar en el recipiente con la pechuga hacia arriba.
P12	Filete buey, medio hecho listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	0,8-2,0 kg peso de la carne	2	No dorar previamente la carne.
P13	Pescado, entero listo para cocinar, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	0,8-1,5 kg peso del pescado	2	En posición flotante en el recipiente.
P14	Asado de cerdo sin hueso, condimentado	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	0,8-2,5 kg peso de la carne	2	No dorar previamente la carne.
P15	Asado de cerdo p. ej., paletilla, condimentada y corteza de cerdo cortada	Recipiente para asados sin tapa o bandeja universal	1,0-2,0 kg peso de la carne	2	colocar en el recipiente con la parte grasa hacia arriba, salar bien la corteza de cerdo

11.4 Preparar alimentos para un programa

Utilizar preferentemente alimentos frescos a temperatura del frigorífico. Los alimentos congelados se deben usar directamente al sacarlos congelador.

1. Pesar los alimentos.
El peso de los alimentos es necesario para ajustar el programa correctamente.
2. Introducir el alimento en el recipiente.
3. Colocar el recipiente sobre la parrilla.
Colocar siempre en el compartimento de cocción frío.

11.5 Ajustar un programa

El aparato selecciona el tipo de calentamiento óptimo, la temperatura y la duración. Solo hay que ajustar el peso.

Notas

- Solo es posible ajustar el peso dentro del rango previsto.

- Tras el inicio del programa, este se puede cancelar en cualquier momento, pero ya no será posible modificar el peso.

Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Llenar el depósito de agua.
2. Programar **Programas P** con el selector de funciones.
 - ✓ En el panel indicador aparece P I.
3. Configurar el programa con los sensores < o >.
4. Seleccionar el peso con el mando de temperatura.
 - ✓ El aparato empieza a calentarse.
 - ✓ Cuando el plato esté cocinado, el aparato deja de calentar y suena una señal.
5. Seguir cocinando el plato si es necesario.
 - Ajustar la duración del programa para continuar la cocción con el sensor >.
6. Apagar el aparato.

12 Seguro para niños

Asegurar el aparato para que los niños no lo enciendan o cambien los ajustes.

Nota: Se puede cambiar la posibilidad de ajustar el seguro para niños en los ajustes básicos → *Página 21*.

El seguro para niños permite bloquear solo los mandos del aparato. Además, es posible bloquear la puerta del aparato.

→ *"Ajustes básicos", Página 21*

12.1 Seguro automático para niños

Después de apagar el aparato, este se bloquea automáticamente. Antes de volver a encender el aparato, se debe desactivar el seguro automático para niños. El seguro automático para niños se puede activar y desactivar en los ajustes básicos.

→ *"Ajustes básicos", Página 21*

Desactivar el seguro automático para niños

Requisito: El seguro para niños automático está activado en los ajustes básicos.

→ *"Ajustes básicos", Página 21*

- ▶ Mantener pulsada la tecla ⊖ hasta que ⇌ desaparezca del panel indicador.

12.2 Seguro para niños

Si el seguro para niños está activado, el aparato queda bloqueado hasta que se desactive el seguro. Si se apaga el aparato tras la siguiente operación, el seguro para niños no se activa automáticamente.

Activar el seguro para niños

- ▶ Mantener pulsada la tecla ⊕ hasta que aparezca ⇌ en el panel indicador.

Desactivar el seguro para niños

- ▶ Mantener pulsada la tecla ⊖ hasta que ⇌ desaparezca del panel indicador.

13 Calentamiento rápido

Para ahorrar tiempo, el calentamiento rápido puede reducir el tiempo de precalentamiento para determinadas temperaturas por encima de 100 °C.

El calentamiento rápido es posible en estos tipos de calentamiento:

- **Aire caliente CircoTherm**
- **Función hornear pan**
- **Calor superior e inferior**

13.1 Ajustar el calentamiento rápido

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el alimento no debe introducirse en el compartimento de cocción hasta que haya finalizado el calentamiento rápido.

Nota: Ajustar una duración una vez haya finalizado el calentamiento rápido.

1. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado y una temperatura superior a 100 °C.
A partir de un ajuste de temperatura de 200 °C, se activa automáticamente el calentamiento rápido.
2. Pulsar el sensor si el calentamiento rápido no se enciende de forma automática.
 - ✓ aparece en la pantalla y las flechas ^ se van cargando de abajo arriba.
 - ✓ El calentamiento rápido empieza al cabo de unos segundos.
 - ✓ Al finalizar el calentamiento rápido, suena una señal y en el panel indicador se apaga el símbolo .
3. Introducir el alimento en el compartimento de cocción.

Interrumpir el calentamiento rápido

- ▶ Pulsar el sensor .
- ✓ Se apaga el símbolo del panel indicador.

14 Ajustes básicos

El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

14.1 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos y los ajustes de fábrica. Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Panel in- dicador	Ajuste básico	Selección
	Seguro para niños automático	= no ¹ = sí

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

² Según el equipamiento del aparato




Panel indicador	Ajuste básico	Selección
⌂ 1	Duración de la señal tras finalizar el tiempo de duración fijado o el tiempo del temporizador	1 = 10 segundos 2 = 30 segundos ¹ 3 = 2 minutos
⌂ 2	Tiempo de espera hasta que se aplica un ajuste	1 = 3 segundos ¹ 2 = 6 segundos 3 = 10 segundos
⌂ 3	Tono de tecla táctil cuando se pulsa una	0 = desconectado 1 = conectado ¹
⌂ 4	Brillo de la iluminación del panel indicador	1 = oscuro 2 = medio ¹ 3 = claro
⌂ 5	Indicador de la hora	0 = ocultar la hora 1 = mostrar la hora ¹
⌂ 6	Seguro para niños ajustable	0 = no 1 = sí ¹ 2 = sí, con mecanismo de apertura de la puerta
⌂ 7	Iluminación interior durante el funcionamiento	0 = no 1 = sí ¹
⌂ 8	Tiempo de funcionamiento del ventilador	1 = breve 2 = medio ¹ 3 = largo 4 = extra largo
⌂ 9	Carriles telescópicos montados con posterioridad ²	0 = no ¹ (en rejillas y raíles de 1 solo nivel) 1 = sí (en raíles de 2 y 3 niveles)
⌂ 10	Ajuste Sabbath disponible	0 = no ¹ 1 = sí
⌂ 11	Dureza del agua → "Ajustar dureza del agua", Página 22	0 = ablandada 1 = blanda (hasta 1,5 mmol/l) 2 = normal (1,5-2,5 mmol/l) 3 = dura (2,5-3,8 mmol/l) ¹ 4 = muy dura (más de 3,8 mmol/l)
⌂ 12	Calentamiento rápido automático a partir de 200 °C ²	0 = no 1 = sí ¹
⌂ 13	Restablecer los ajustes de fábrica de todos los valores	0 = no ¹ 1 = sí
HC..	Ajustes Home Connect	→ "Home Connect", Página 23

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

² Según el equipamiento del aparato

14.2 Modificar el ajuste básico

Requisito: El aparato está desconectado.

- Mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.
- ✓ En el panel indicador se muestra el primer ajuste básico, p. ej.,  1.
- Modificar el ajuste con el mando de temperatura.
- Cambiar al siguiente ajuste básico con el pulsador < o con el >.
- Para guardar los cambios, mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.

Nota: Después de una caída de corriente, los cambios realizados en los ajustes básicos se mantienen.

14.3 Cancelar el cambio en los ajustes básicos

- ▶ Girar el mando de funciones.
- ✓ Todos los cambios se desestiman y no se guardan.

14.4 Ajustar dureza del agua






¡ATENCIÓN!

Si se ha ajustado un grado de dureza del agua incorrecto, el aparato no podrá recordarle que debe descalcificar a tiempo.

- ▶ Ajustar el grado adecuado de dureza del agua. Daños en el aparato por uso de líquidos inadecuados.
- ▶ No utilizar agua destilada, agua del grifo con un alto contenido en cloro (>40 mg/l) u otros líquidos.
- ▶ Utilizar únicamente agua del grifo fresca, agua ablandada o agua mineral sin gas.


Requisitos

- Antes de ajustar el grado de dureza del agua, consultar el grado de dureza del agua corriente con la empresa de suministro de agua correspondiente.
- El aparato debe estar apagado.

- Mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.
 - ✓ En el panel indicador se muestra el primer ajuste básico, p. ej.,  l.
- Cambiar al ajuste básico  con el pulsador  o con el .
- Ajustar el grado de dureza del agua con el mando de temperatura.





Consejo: Si el agua destilada tiene un alto contenido de cal, se recomienda emplear agua ablandada. Si se utiliza exclusivamente agua ablandada, ajustar la dureza del agua «ablandada».

Consejo: Si se utiliza agua mineral, debe programarse la dureza del agua como «muy dura». Si se utiliza agua mineral, deberá ser en todo caso agua mineral sin gas.

Ajuste básico de dureza del agua	Dureza del agua en mmol/l	Dureza del agua alemana en °dH	Dureza del agua francesa en °dH
 = ablandada ¹	-	-	-


¹ Ajustar solo en caso de utilizar únicamente agua descalcificada.

² También ajustar para agua mineral. Utilizar únicamente agua mineral sin gas.

Ajuste básico de dureza del agua	Dureza del agua en mmol/l	Dureza del agua alemana en °dH	Dureza del agua francesa en °dH
 = blanda	hasta 1,5	hasta 8,4	hasta 15
 = medio	1,5-2,5	8,4-14	15-25
 = dura	2,5-3,8	14-21,3	25-38
 = muy dura ²	más de 3,8	más de 21,3	más de 38

¹ Ajustar solo en caso de utilizar únicamente agua descalcificada.

² También ajustar para agua mineral. Utilizar únicamente agua mineral sin gas.

- Para guardar los cambios, mantener pulsado el sensor  durante aprox. 4 segundos.

15 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
 - "Seguridad", *Página 2*
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En ese momento no es posible controlarlo desde la aplicación Home Connect.
- Durante el modo preparado en red, el aparato únicamente consume 2 W como máximo.

15.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- El aparato ya está conectado a la red eléctrica y encendido.
- Se cuenta con un dispositivo móvil (p. ej., un teléfono inteligente) con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
- El dispositivo móvil y el aparato se encuentran dentro del margen de alcance de la señal Wi-Fi de la red doméstica.

- Descargar la aplicación Home Connect.



- Abrir la aplicación Home Connect y escanear el siguiente código QR.



3. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

15.2 Ajustes Home Connect

En los ajustes básicos del aparato se pueden adaptar los ajustes y los ajustes de red para Home Connect.

Ajuste	Selección o panel indicador	Explicación
HC 01	Conexión a la red <input type="checkbox"/> - Sin conexión <input type="checkbox"/> - Conectar automáticamente <input type="checkbox"/> - Conectar manualmente <input type="checkbox"/> - Conectado	<input type="checkbox"/> y <input type="checkbox"/> son indicadores que no es posible ajustar.
HC 02	Conexión a la aplicación Home Connect <input type="checkbox"/> - Preparado <input type="checkbox"/> - Conectar <input type="checkbox"/> - Conectado	<input type="checkbox"/> y <input type="checkbox"/> son indicadores que no es posible ajustar.
HC 03	Wifi <input type="checkbox"/> - Apagado <input type="checkbox"/> - Activar <input type="checkbox"/> - Encendido	Si el Wi-Fi está activada, es posible utilizar Home Connect. Durante el funcionamiento activo conectado a la red, el aparato consume 2 W como máximo. <input type="checkbox"/> es un indicador que no es posible ajustar.
HC 04	Inicio a distancia <input type="checkbox"/> - Desactivado <input type="checkbox"/> - Manual ¹ <input type="checkbox"/> - Permanente	Si el inicio a distancia está desactivado, solo es posible mostrar en la aplicación el estado de funcionamiento del dispositivo. Con el inicio a distancia manual, debe activarse el inicio a distancia cada vez antes de poder poner en marcha el aparato a través de la aplicación. Si se abre la puerta del aparato en el margen de 15 minutos después de activarse el inicio a distancia o el fin del funcionamiento, el inicio a distancia se desactiva. Con el inicio a distancia permanente el aparato puede iniciarse y utilizarse a distancia en cualquier momento.
HC 05	Actualización de software <input type="checkbox"/> - Actualización disponible <input type="checkbox"/> - Iniciar actualización	Solo se muestra el ajuste si hay una actualización disponible. <input type="checkbox"/> es un indicador que no es posible ajustar.
HC 06	Diagnóstico remoto <input type="checkbox"/> - No permitido ¹ <input type="checkbox"/> - Permitido	Solo se muestra el ajuste si el Servicio de Atención al Cliente intenta acceder al aparato.

¹ Ajuste de fábrica

15.3 Manejar el aparato con la aplicación Home Connect

Con la aplicación Home Connect, el aparato puede ajustarse y utilizarse a distancia.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Requisitos

- El aparato está encendido.
- El aparato está conectado a la red doméstica y a la aplicación Home Connect.
- Para poder ajustar el aparato a través de la aplicación, el inicio a distancia permanente o manual debe estar seleccionado en el ajuste básico HC04.

1. Para activar el inicio a distancia, colocar el mando de funciones en .
2. Efectuar un ajuste en la aplicación y enviarlo al aparato.

15.4 Actualización de software

Con la función de actualización de software se actualiza el software del aparato, p. ej., optimización, subsanación de averías, actualizaciones relevantes para la seguridad.

Las condiciones previas necesarias son: ser un usuario registrado en Home Connect, tener la aplicación instalada en su dispositivo móvil y estar conectado al servidor Home Connect.

Tan pronto como haya una actualización de software disponible, se le informará mediante la aplicación Home Connect y podrá comenzar la actualización de software por medio de la aplicación. Después de descargarla correctamente, se puede ejecutar la actualización a través de la aplicación Home Connect, si se encuen-

tra en su red wifi doméstica. Después de que se efectúe la instalación correctamente, se recibe la información mediante la aplicación Home Connect.

Notas

- Durante la descarga puede seguir utilizando su aparato. En función de los ajustes personales en la aplicación, la actualización de software también puede descargarse automáticamente.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

15.5 Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: www.home-connect.com

15.6 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

16 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

16.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- ▶ Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Productos de limpieza apropiados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.

→ "Limpiar el aparato", *Página 27*

Parte frontal del aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón ▪ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes 	<p>Para evitar la corrosión, limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable.</p> <p>Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.</p>
Plásticos o superficies lacadas como el panel de mando	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.

Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cristales de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	<p>No utilizar rasquetas de vidrio o estropajos de acero inoxidable.</p> <p>Consejo: Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 32</p>
Cubierta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable ▪ De plástico: Agua caliente con un poco de jabón 	<p>No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.</p> <p>Consejo: Retirar la cubierta de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 32</p>
Tirador de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente el producto descalcificador de la maneta de la puerta.
Junta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	No retirar ni frotar.

Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Superficies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón ▪ Solución de vinagre ▪ Limpiador para hornos 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción.</p> <p>Consejo: Usar preferiblemente la función de limpieza. → "Autolimpieza pirolítica", Página 27</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. ▪ Los bordes de las bandejas finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anti-corrosiva. ▪ Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Es posible eliminar los depósitos con zumo de limón.
Vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Rejillas	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Consejo: Desenganchar las rejillas para limpiarlas. → "Rejillas", <i>Página 30</i></p>
Sistema extraíble	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo.</p> <p>No sacar los rieles de extracción para eliminar la grasa.</p> <p>No lavar en el lavavajillas.</p> <p>Consejo: Desenganchar el sistema extraíble para limpiarlo. → "Rejillas", <i>Página 30</i></p>
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón Limpiador para hornos 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.</p>
Depósito de agua	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Limpiar a fondo con agua corriente para eliminar los restos de lavavajillas después de la limpieza.</p> <p>Dejar secar el depósito de agua con la tapa abierta secar el depósito de agua después de la limpieza. Secar a fondo las juntas de la tapa.</p> <p>No lavar en el lavavajillas.</p>
Termómetro de carne	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo.</p> <p>No lavar en el lavavajillas.</p>

16.2 Limpiar el aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Requisito: Tener en cuenta las notas sobre los productos de limpieza.

→ "Productos de limpieza", *Página 25*

- Limpiar el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.
 - En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza apropiados", *Página 25*
- Secar con un paño suave.

17 Funciones de limpieza

Utilizar las funciones de limpieza para limpiar el aparato.

17.1 Autolimpieza pirolítica

Con la función de limpieza **Autolimpieza pirolítica** se limpia el compartimento de cocción de forma casi automática.

Limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza cada 2 o 3 meses. En caso necesario, puede utilizarse con más frecuencia. La función de limpieza requiere aprox. 2,5-4,8 kilovatios/hora.

Preparar el aparato para la función de limpieza

Para obtener un buen resultado de limpieza, el aparato debe prepararse con cuidado.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción.
- ▶ No limpiar nunca los accesorios conjuntamente.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

1. Retirar los accesorios y los recipientes del interior del horno.
2. Desenganchar las rejillas y retirarlas del compartimento de cocción.
→ "Rejillas", Página 30
3. Eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción.
4. Limpiar la puerta del aparato y los bordes del compartimento de cocción por la zona de la junta de la puerta con agua con un poco de jabón y un paño suave.
No frotar ni retirar la junta de la puerta.
Retirar la suciedad incrustada en el cristal interior de la puerta con un producto de limpieza específico para hornos.
5. Sacar los objetos del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío.

Ajustar la función de limpieza

Ventilar la cocina mientras la función de limpieza esté en curso.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

La función de limpieza calienta el compartimento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se queman. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanezca en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.







- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

⚠ El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.



Nota: La bombilla del horno no está activada durante la función de limpieza.

Requisito: Preparar el aparato para la función de limpieza. → Página 27

1. Ajustar las funciones de limpieza  con el mando de funciones.
 - ✓ En el panel indicador aparecen el símbolo  y las funciones de limpieza. Está marcada la primera función de limpieza.
2. Pulsar repetidamente las teclas  o  hasta que se marque el símbolo .
 - ✓ En el panel indicador aparece .
3. Seleccionar el nivel de limpieza con el mando de temperatura.

Nivel de limpieza	Grado de limpieza	Duración en horas
1	bajo	1:15 aprox.
2	medio	1:30 aprox.
3	alto	2:00 aprox.

En caso de suciedad persistente o incrustada, seleccionar un nivel de limpieza mayor. La duración del ciclo de cocción no se puede modificar.

- ✓ La función de limpieza se inicia al cabo de unos segundos y la duración empieza a contar.
 - ✓ Para la seguridad del usuario, la puerta del aparato se bloquea a partir de una temperatura determinada dentro del compartimento de cocción. En el panel indicador aparece .
 - ✓ Una vez finalizada la función de limpieza, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
4. Apagar el aparato.
Cuando el aparato se haya enfriado lo suficiente, la puerta se desbloquea y  se apaga.
 5. Preparar el aparato para el funcionamiento.
→ Página 28

Dejar el aparato listo para su uso después de la función de limpieza

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Limpiar con un paño húmedo los restos de ceniza que se hayan depositado en el interior del horno y en la zona de la puerta.
3. Eliminar los depósitos blancos con zumo de limón.
Nota: Podrían aparecer depósitos blancos sobre las superficies esmaltadas debido a una suciedad excesiva. Estos restos de alimentos son completamente inocuos. Los depósitos no restringen el funcionamiento del aparato.
4. Montar las rejillas.
→ "Rejillas", Página 30

17.2 Sistema de limpieza EasyClean

Usar el programa de limpieza **EasyClean** para la limpieza intermedia del interior del aparato. El sistema de limpieza **EasyClean** humedece la suciedad evaporando agua con un poco de jabón. De este modo la suciedad se puede eliminar más fácilmente.

Ajustar el programa de limpieza EasyClean

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

Notas

- Durante el programa de limpieza no se enciende la iluminación interior.
- La hora de finalización no se puede retrasar.
- La duración viene configurada de fábrica y no se puede modificar.

Requisitos

- Solo se puede iniciar el sistema de limpieza si el compartimento de cocción está frío (temperatura ambiente) y la puerta del aparato está cerrada.
- No abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento. En caso contrario, el aparato interrumpe el sistema de limpieza.
- Para eliminar la suciedad muy incrustada, dejar actuar el agua con jabón durante un tiempo antes de iniciar el programa de limpieza.
- Para eliminar la suciedad muy incrustada, frotar los puntos de suciedad sobre las superficies lisas con agua y jabón antes de iniciar el programa de limpieza.





1. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.


2. ¡ATENCIÓN!

El agua destilada puede corroer el compartimento de cocción.

- ▶ No utilizar agua destilada.

Mezclar 0,4 litros de agua con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del compartimento de cocción.

3. Ajustar las funciones de limpieza  con el mando de funciones.
 - ✓ En el panel indicador aparecen el símbolo  y las funciones de limpieza. Está marcada la primera función de limpieza.
4. Pulsar repetidamente las teclas < o > hasta que se marque el símbolo .
 - ✓ En el panel indicador aparece EASY.
5. Girar el mando de temperatura.
 - ✓ En el panel indicador aparece .
 - ✓ Tras unos segundos, se inicia el sistema de limpieza. En el panel indicador se muestra el transcurso del tiempo de cocción.
 - ✓ En cuanto haya terminado el programa de limpieza, sonará una señal.

Nota: Si, tras encenderlo, parpadea  en el panel indicador, el compartimento de cocción no se ha enfriado por completo. Apagar el aparato. Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe y volver a activar el programa de limpieza.

Limpeza posterior del compartimento de cocción

¡ATENCIÓN!

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Tras el sistema de limpieza, limpiar el compartimento de cocción y dejar secar por completo.


La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

1. Abrir la puerta del aparato y retirar los restos de agua con una bayeta absorbente.
2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del compartimento de cocción. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.
3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave (también por debajo de la junta de la puerta).
4. Si la suciedad incrustada no se desprende, volver a aplicar el sistema de limpieza después de que el compartimento de cocción se haya enfriado.
5. Para apagar, girar el mando de funciones a la posición cero.
6. Tras la limpieza, bajar la puerta del aparato durante aprox. 1 hora para que se sequen las superficies del interior del horno.





17.3 Descalcificar

Para que el aparato pueda seguir funcionando correctamente, debe descalcificarse con regularidad.

La frecuencia de la descalcificación depende de la dureza del agua usada. El símbolo  le recordará que debe realizar la descalcificación.

La descalcificación consta de cuatro pasos. Por motivos de higiene, la descalcificación debe aplicarse de principio a fin para que el aparato vuelva a estar operativo. La duración total de la descalcificación es de aproximadamente 90-110 minutos:

Indicados- Pasos

	1. Paso: descalcificar aprox. 65 min
	2. Paso: aclarado aprox. 9 min
	3. Paso: aclarado aprox. 9 min
	4. Paso: aclarado aprox. 9 min

Primer paso (1/4)

¡ATENCIÓN!





La duración del proceso de descalcificación corresponde al producto descalcificador líquido recomendado. Otros productos descalcificadores pueden ocasionar daños en el aparato.

► Para descalcificar se debe utilizar exclusivamente el producto descalcificador líquido recomendado.

Si la solución descalcificadora penetra en el panel de mando o en otras superficies delicadas, se podrían ocasionar daños.

► Eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.

Nota: Llenar el depósito de agua durante todo el proceso de descalcificación con no más de 150 ml de líquido.

- Mezclar una solución descalcificadora:
 - 50 ml de producto descalcificador líquido
 - 100 ml de agua
- Llenar el depósito de agua con la solución descalcificadora e insertarlo.
- Ajustar las funciones de limpieza  con el mando de funciones.
 - ✓ En el panel indicador aparecen el símbolo  y las funciones de limpieza. Está marcada la primera función de limpieza.
- Pulsar repetidamente las teclas < o > hasta que se marque el símbolo .
 - ✓ En el panel indicador aparece **CLC**.
- Girar el mando de temperatura.
 - ✓ En el panel indicador aparece . La descalcificación comienza transcurridos unos segundos.
 - ✓ Una vez concluido el proceso de descalcificación, en el panel indicador se muestra **2/4**.
- Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.

Segundo paso (2/4)

- Llenar el depósito con 150 ml de agua e insertarlo.
 - ✓ Una vez concluido el ciclo de aclarado, en el panel indicador se muestra **3/4**.
- Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.


Tercer paso (3/4)

- Llenar el depósito con 150 ml de agua e insertarlo.
 - ✓ Una vez concluido el ciclo de aclarado, en el panel indicador se muestra **4/4**.
- Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.



Cuarto paso (4/4)

- Llenar el depósito con 150 ml de agua e insertarlo.
 - ✓ Una vez concluido el ciclo de aclarado, en el panel indicador se muestra **00:00**.
- Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.
- Secar el depósito de agua y volver a insertarlo.
 - ✓ La descalcificación ha finalizado y el aparato vuelve a estar listo para funcionar.

La descalcificación se interrumpe

Si se interrumpe la descalcificación (p. ej., por corte en el suministro eléctrico o apagado del aparato), al volver a encender el aparato se muestra el símbolo  en el panel indicador. Se requiere aclarar tres veces. Hasta que finaliza el tercer aclarado, el aparato no puede utilizarse para otras funciones.

Nota: Si se desea ajustar otro modo de funcionamiento, en el panel indicador se muestra **CLN** (Cleaning). Tras el aclarado, repetir el proceso de descalcificación interrumpido.

- Vaciar el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.
- Colocar el depósito de agua vacío.
- Seleccionar el proceso de descalcificación  con el mando de funciones.
- Girar el mando de temperatura.
 - ✓ En el panel indicador aparece .
 - ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato bombea el líquido restante hasta el depósito de agua.
- Vaciar el depósito de agua y limpiarlo a fondo con agua.
- Para el aclarado del sistema de vapor, se deben realizar los tres ciclos de aclarado de la descalcificación.
 - "Segundo paso (2/4)", Página 30
- Iniciar la descalcificación de nuevo.

18 Rejillas



Para limpiar las rejillas y el compartimento de cocción o para sustituir las rejillas, estas pueden desengancharse.

18.1 Desenganchar las rejillas


ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas

- No tocar nunca las rejillas calientes.
- Dejar siempre que el aparato se enfríe.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Levantar ligeramente la rejilla por la parte delantera  y desengancharla .

- Tirar de la rejilla hacia delante  y extraerla.

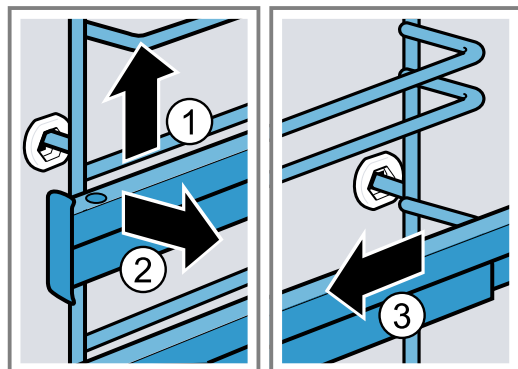


18.2 Enganchar las rejillas

Notas

- Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha.
- Asegurarse de que ambos rieles de extracción puedan extraerse hacia delante.

- Insertar la rejilla por el centro en la horquilla de deslizamiento trasera ① hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás ②.
- Insertar la rejilla en la horquilla de deslizamiento delantera ③ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo ④.

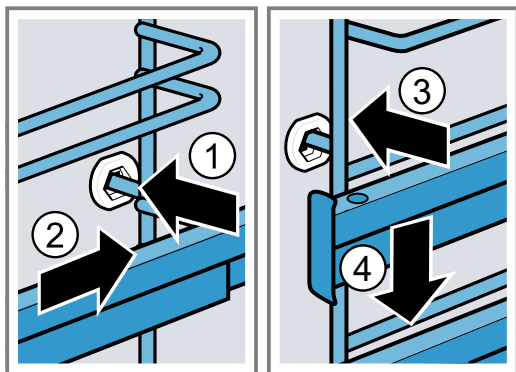

18.3 Desenganchar el riel de extracción

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas

- ▶ No tocar nunca las rejillas calientes.
- ▶ Dejar siempre que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

¡ATENCIÓN!


Las superficies autolimpiables del compartimento de cocción pueden resultar dañadas al desenganchar y enganchar los rieles de extracción.

- ▶ Desenganchar primero las rejillas antes de desenganchar o enganchar los rieles de extracción.


Notas

- Según el tipo de aparato, en modelos que presenten rejillas y rieles de extracción deberán adaptarse los ajustes básicos para los carriles telescópicos. → "Ajustes básicos", Página 21
- En caso necesario pueden equiparse todos los niveles con un riel de extracción.


- Presionar **PUSH** en la parte posterior del riel y desplazarlo hacia atrás.

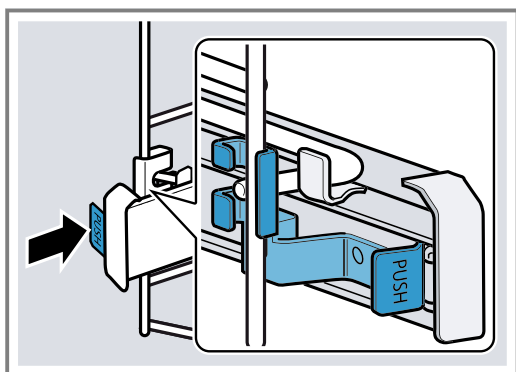


- Mantener pulsado **PUSH** ① e inclinar el riel hacia fuera ②.

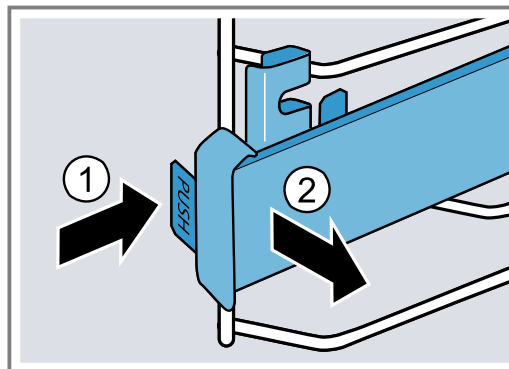

- Tirar del riel hacia delante hasta que la sujeción se desenganche en la parte trasera.

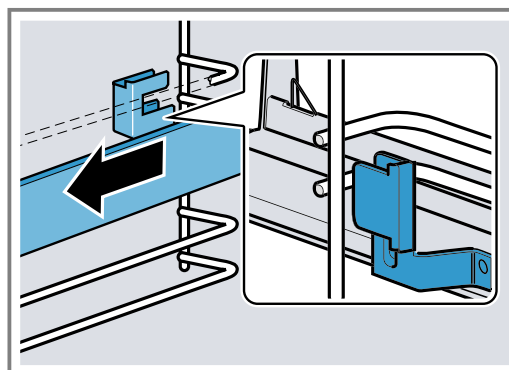

- Retirar el riel de extracción.

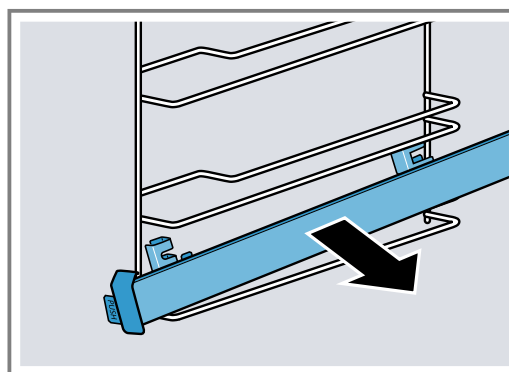


- Limpiar el riel de extracción. → "Productos de limpieza", Página 25


18.4 Enganchar el riel de extracción

Nota: Los rieles de extracción se ajustan solo a izquierda o a derecha. Al engancharlos, asegurarse de que puedan extraerse tirando de ellos hacia delante.


1. Insertar el riel de extracción entre las dos guías.

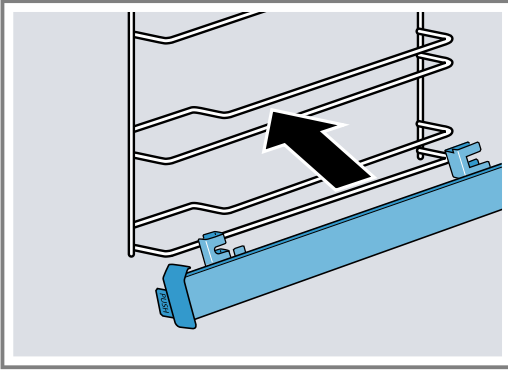


2. Introducir la sujeción [a] en la parte posterior, entre las guías inferior y superior.

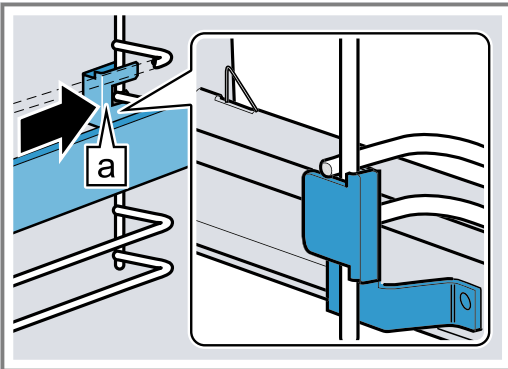

3. Mantener pulsado **PUSH** ① e inclinar el riel de extracción hacia dentro hasta que la sujeción delantera [a] quede situada entre ambas guías ②.
– Soltar **PUSH**.

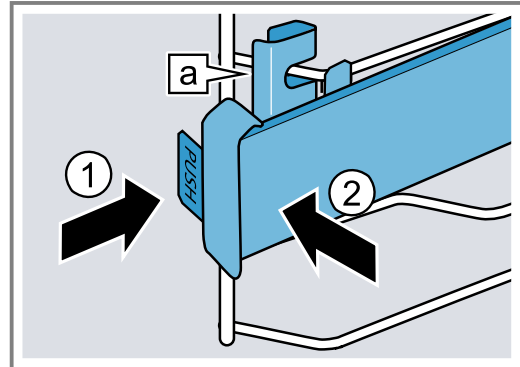

- ✓ La sujeción [a] queda encajada.
4. Extraer el riel de extracción hasta que haga tope y volver a introducirlo.

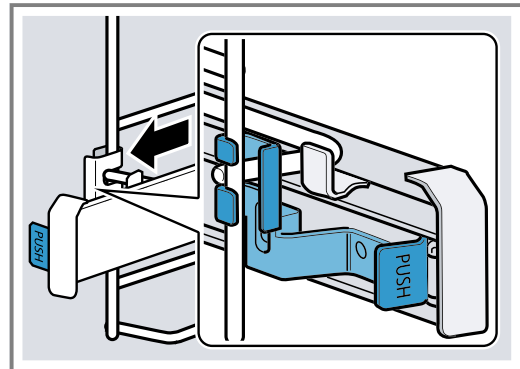

19 Puerta del aparato

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional, es posible desenganchar y limpiar la puerta del aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si las bisagras no están bloqueadas con los elementos de retención completos, podrían cerrarse de golpe.


- ▶ Para desenganchar y enganchar la puerta del aparato, girar siempre los dos elementos de retención hasta el tope.
- ▶ Si la bisagra se cierra de golpe al desenganchar o enganchar la puerta del aparato, no tocar la bisagra y ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

19.1 Desenganchar la puerta del aparato


Requisitos

- Tener preparada una linterna.
 - Tener preparado un destornillador.
 - Tener preparada una moneda.
1. Para ver mejor el seguro para puerta, iluminar con una linterna la separación junto a la puerta del aparato.


2. Para ello, sostener el destornillador en posición horizontal ① y empujar el seguro para puerta (componente negro) de ambos lados hacia arriba hasta que haga tope ②.

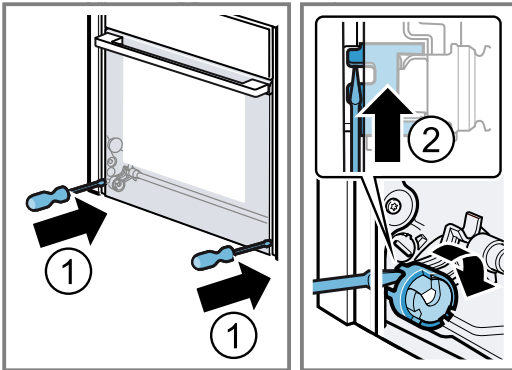


Seguro para puerta abierto

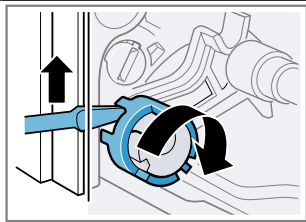


Seguro para puerta cerrado

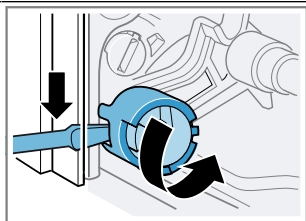


3. Abrir la puerta del aparato unos 45°.

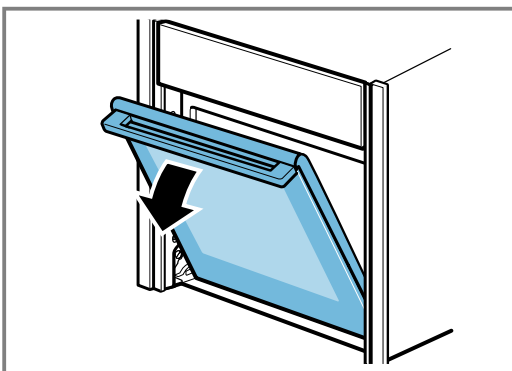


4. Insertar la moneda en la separación del bloqueo ① y girar hasta que haga tope ②.
- Girar el bloqueo del lado izquierdo en el sentido de las agujas del reloj.
 - Girar el bloqueo del lado derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj.

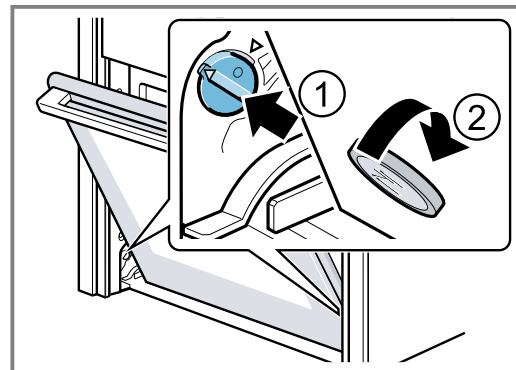

Bloqueo de la parte izquierda fijado
Las flechas apuntan una a la otra

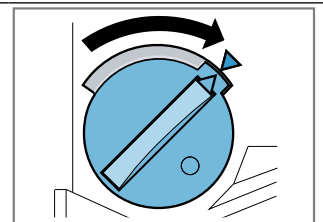

Bloqueo de la parte izquierda suelto

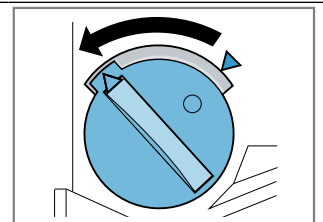


- ✓ El bloqueo encaja de manera perceptible.

5. **¡ATENCIÓN!**

- Abrir y cerrar la puerta del aparato en la posición de bloqueo podría dañar las bisagras de la puerta.
- ▶ No abrir ni cerrar nunca la puerta del aparato si ofrece resistencia.
 - ▶ Si se ha dañado la bisagra de la puerta, ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Mover la puerta del aparato hacia arriba y hacia abajo hasta que se escuche un leve clic. La puerta del aparato solo se puede mover mínimamente.

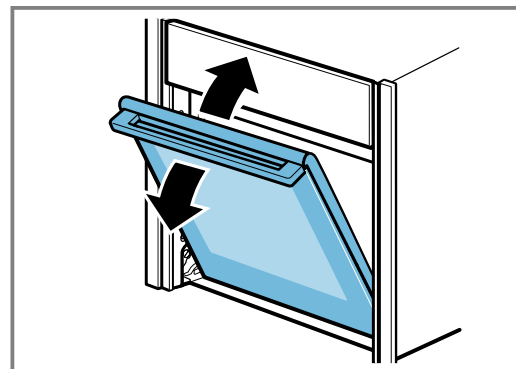

- ✓ La puerta del aparato está en la posición de bloqueo.

6. ⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!


La puerta del aparato tiene un peso de 7-10 kg y puede caerse si no se maneja con cuidado.

- ▶ Manipular la puerta del aparato con precaución.

El tirador de la puerta no es adecuado para transportar la puerta del aparato. El tirador de la puerta se puede romper.

- ▶ No coger nunca la puerta del aparato por el tirador.
- ▶ Agarrar la puerta del aparato a izquierda y derecha para transportarla.


Agarrar la puerta del aparato con ambas manos a izquierda y derecha y girar ligeramente hacia arriba el tirador de la puerta ① hasta que se pueda sacar hacia arriba la puerta del aparato ②.

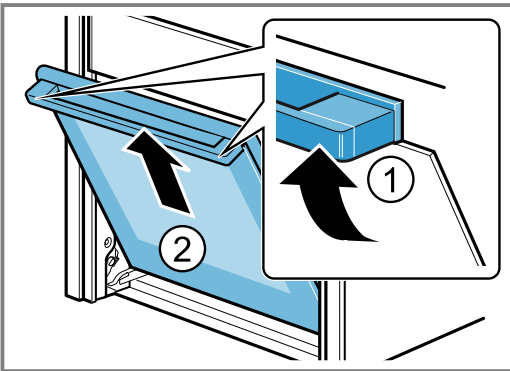


7. Colocar la puerta del aparato sobre una superficie plana, blanda y limpia.


19.2 Enganchar la puerta del aparato

1. **Consejo:** Tener cuidado al colgar la puerta del aparato para que no quede inclinada y para que se enganche por todos los puntos necesarios.


Enganchar la puerta del aparato al mismo tiempo sobre los rodillos de guía derecha e izquierda .

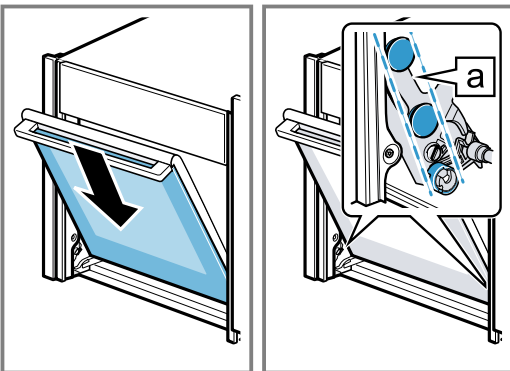

2. Girar un poco hacia arriba el tirador de la puerta ①.

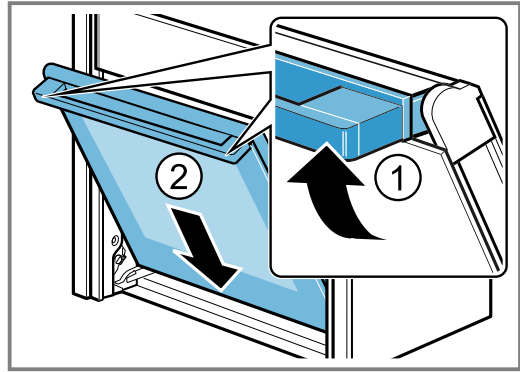

- ✓ La puerta se desliza el último tramo restante por completo hacia abajo ②.
3. Con una moneda, soltar ambos bloqueos de la puerta del aparato. Insertar la moneda en la separación del bloqueo ① y girar hasta el tope ②.
- Girar el bloqueo del lado izquierdo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
 - Girar el bloqueo del lado derecho en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

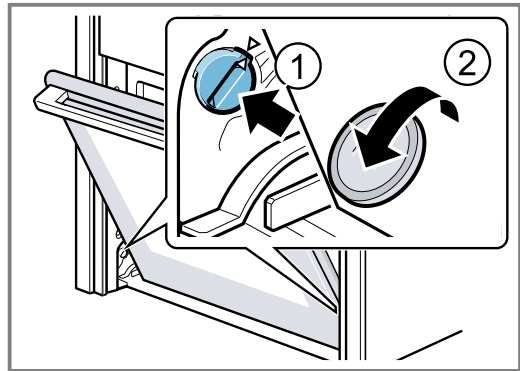


4. Abrir la puerta del aparato un poco hasta que se escuche un leve clic y cerrar la puerta del aparato.

5. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

La puerta del aparato puede descolgarse debido a unos seguros para puerta no bloqueados.

- ▶ Después de enganchar la puerta del aparato, cerrar el seguro para puerta izquierdo y derecho.

Para ello, sostener el destornillador en posición horizontal ① y empujar el seguro para puerta (componente negro) de ambos lados hacia abajo hasta el tope ②.

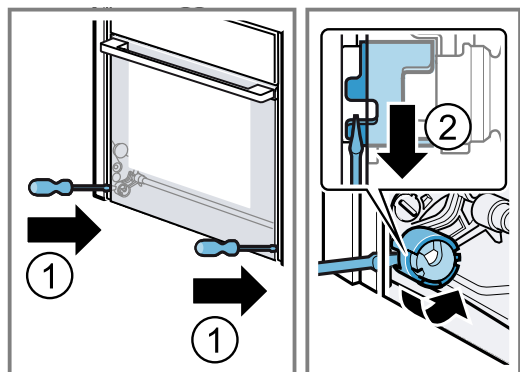

- ✓ El seguro para puerta está cerrado.

19.3 Extraer los cristales de la puerta

Los cristales pueden desmontarse para facilitar su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.


Requisito: La puerta del aparato está descolgada.

→ "Desenganchar la puerta del aparato", Página 32


1. Colocar la puerta del aparato con la parte delantera hacia abajo sobre una superficie plana, blanda y limpia.
2. Presionar ① en la puerta del aparato a izquierda y derecha desde fuera hasta que el cristal interior se desencaje de ambos lados.
3. Levantar el cristal interior con cuidado y extraerlo en la dirección de la flecha ②.

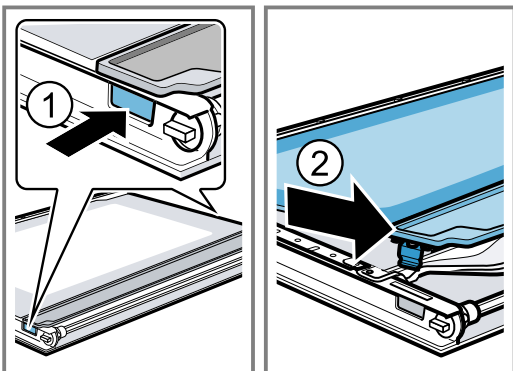


4. Presionar el cristal intermedio en la zona **a** hacia abajo y levantar con cuidado la sujeción **b** hasta que se pueda extraer.

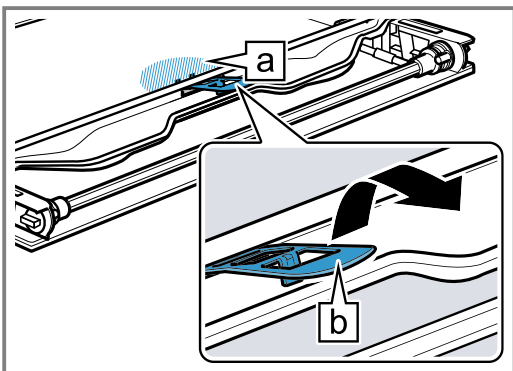

5. Levantar el primer y el segundo cristal intermedio desde abajo ① y extraerlos en la dirección de la flecha ②.

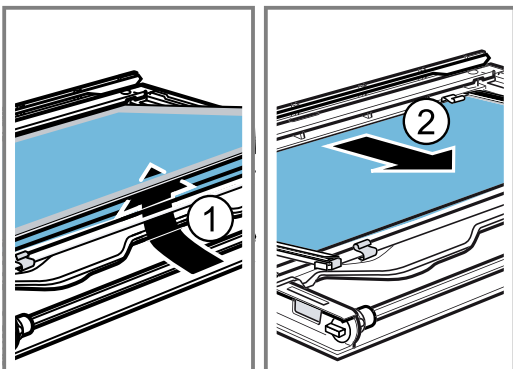

6. En caso necesario, retirar los distanciadores **a** y las juntas **b** para la limpieza.

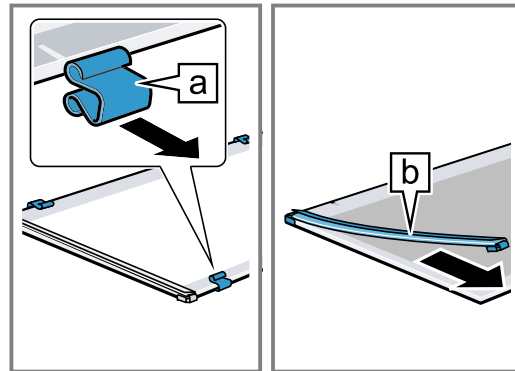

7. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Limpiar los cristales de la puerta por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.

8. Secar los cristales de la puerta y volver a montarlos.
→ "Montar los cristales de la puerta", Página 35

19.4 Montar los cristales de la puerta


⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si no se monta correctamente la puerta del aparato o el cristal de la puerta, puede resultar peligroso.


- ▶ Asegurarse de que todos los cristales de la puerta y la puerta del aparato estén correctamente montados antes de volver a poner en funcionamiento el aparato.

1. **Consejo:** Al realizar el montaje, asegurarse de que los cristales de la puerta se encuentran en el mismo orden que tenían originalmente.


Colocar el cristal intermedio de tal forma que la flecha **a** apunte hacia la derecha y hacia arriba.

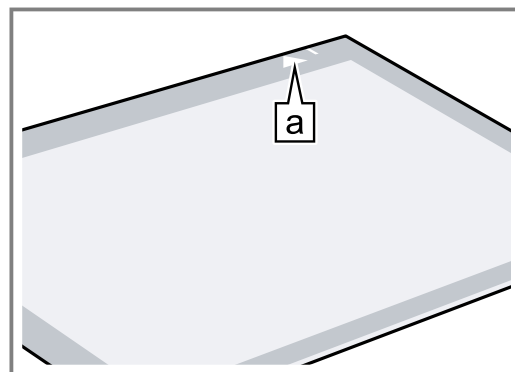

2. Comprobar la colocación de los 4 distanciadores y de las 2 juntas.
 - Colocar los distanciadores en el medio de las líneas **a** ①.
 - Fijar las juntas por las esquinas ②.

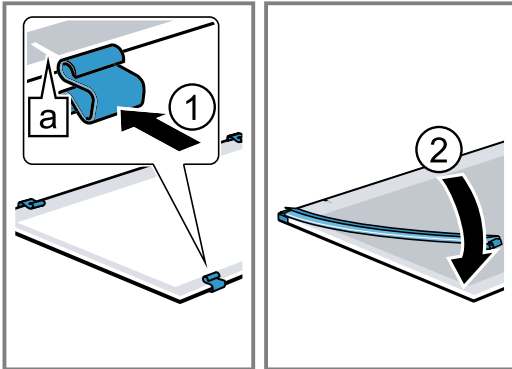


3. Colocar el cristal intermedio con los distanciadores y las juntas en la dirección de la flecha ①. La flecha sobre el cristal intermedio debe coincidir con la flecha sobre el marco **a**.
4. Colocar el segundo cristal intermedio sin distanciadores ni juntas e insertarlo en la dirección de la flecha hasta que se integre en el marco ②.

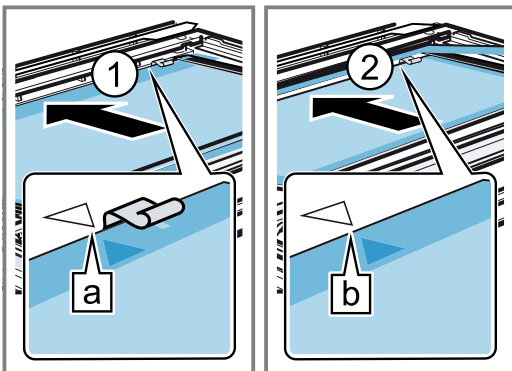


La flecha sobre el cristal intermedio debe coincidir con la flecha sobre el marco **b**.


5. Presionar hacia abajo el cristal intermedio en la zona **a** e insertar la sujeción **b** en posición inclinada y presionar hasta que encaje.

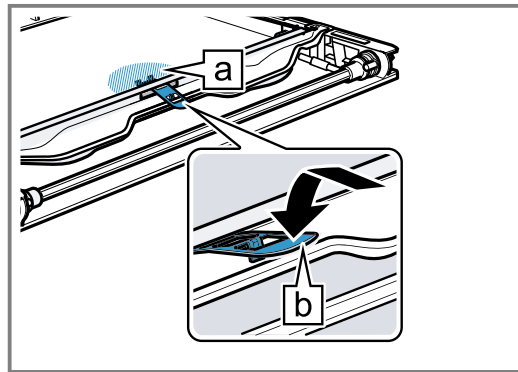

✓ La sujeción está colocada.

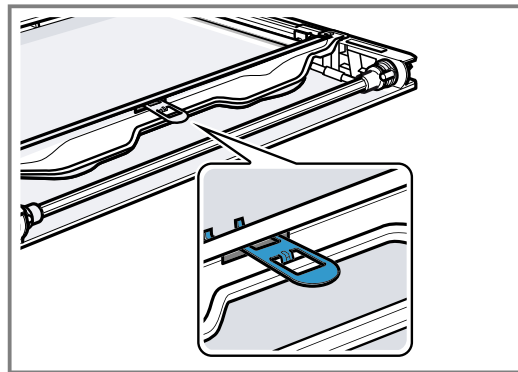

6. Colocar el cristal interior en posición inclinada hacia atrás en el riel de fijación **a** ①.
7. Presionar el cristal interior desde arriba hasta que encaje ②.

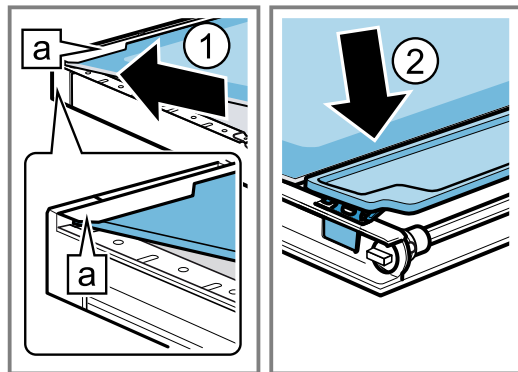

20 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

20.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	<p>El fusible de la caja de fusibles ha saltado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles. <p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
El aparato no calienta; en el panel indicador se ilumina DEMO .	<p>El modo Demo está activado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica; para ello, desconectar el fusible de la caja de fusibles y volver a conectarlo. 2. Desactivar el modo Demo en un intervalo de 5 minutos modificando el valor \square en el último ajuste básico (en función del tipo de aparato \square 13 o \square 14). → "Ajustes básicos", Página 21
El funcionamiento con vapor no se inicia.	<p>El depósito de agua está vacío</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llenar el depósito de agua. → "Llenar el depósito de agua", Página 15 <p>La descalcificación bloquea los funcionamientos con vapor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar un ciclo de descalcificación completo. → "Descalcificar", Página 29 <p>El sistema de vapor está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 39
La puerta del aparato no se puede abrir; ∞ se ilumina en el panel indicador.	<p>El seguro para niños bloquea la puerta del aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desactive el seguro para niños con el sensor \odot. → "Seguro para niños", Página 21
La puerta del aparato no se puede abrir; \hat{u} se ilumina en el panel indicador.	<p>La puerta del aparato está bloqueada por la función de limpieza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dejar que el aparato se enfríe hasta que se apague \hat{u} en el panel indicador. → "Autolimpieza pirolítica", Página 27
En el panel indicador parpadea la hora.	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volver a ajustar la hora. → "Ajustar la hora", Página 18
Cuando el aparato está apagado, la hora no se muestra en el panel indicador.	<p>Se ha modificado el ajuste básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modificar el ajuste básico del indicador de la hora. → "Ajustes básicos", Página 21
Se ilumina ∞ en el panel indicador y el aparato no se puede programar.	<p>El seguro para niños está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desactive el seguro para niños con el sensor \odot. → "Seguro para niños", Página 21
H parpadea en el panel indicador y el aparato no arranca.	<p>El compartimento de cocción está demasiado caliente para el funcionamiento seleccionado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apagar el aparato y dejarlo enfriar. 2. Volver a iniciar el funcionamiento.
En el panel indicador aparece F E .	<p>Se ha alcanzado la duración máxima de funcionamiento. Para evitar que el aparato siga funcionando de manera no intencionada, el aparato dejará de calentar automáticamente después de varias horas si los ajustes no se modifican.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apagar el aparato. En caso necesario, se puede volver a programar. <p>Consejo: Para que el aparato no se apague de forma involuntaria en preparaciones muy largas, debe ajustarse una duración del tiempo de cocción. → "Funciones de programación del tiempo", Página 16</p>

Fallo	Causa y resolución de problemas
En el panel indicador aparece E5 1-22 .	<p>Hay demasiada agua en el sistema de vapor. El agua no puede volver a bombearse al depósito de agua.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaciar el depósito de agua e insertar el depósito de agua vacío. → "Vaciar el depósito de agua", Página 16 Volver a ajustar la hora. → "Ajustar la hora", Página 18 Desconectar y volver a conectar el aparato. Ejecutar «Descalcificación interrumpida» al completo. → "La descalcificación se interrumpe", Página 30
Aparece un mensaje en el panel indicador con E , p. ej. E05-32 .	<p>Fallo eléctrico</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsar el sensor ☺. <ul style="list-style-type: none"> Volver a ajustar la hora si fuera necesario. Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje de error. Si se muestra de nuevo el mensaje de error, avisar al Servicio de Atención al Cliente. Proporcionar el mensaje de error exacto y el número de producto del aparato. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 39
En el panel indicador permanece encendido W .	<p>El depósito de agua está vacío</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llenar el depósito de agua. → "Llenar el depósito de agua", Página 15 <hr/> <p>El depósito de agua no está introducido hasta el fondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introducir el depósito de agua por completo. <hr/> <p>El depósito de agua no es estanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitar un nuevo depósito de agua. <hr/> <p>El sensor está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 39
En el panel indicador se ilumina W .	<p>El aparato está calcificado</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar un ciclo de descalcificación completo. → "Descalcificar", Página 29
En el panel indicador aparece LN .	<p>Durante la descalcificación se ha interrumpido el suministro eléctrico o se ha desconectado el aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar un ciclo de descalcificación interrumpido completo. → "La descalcificación se interrumpe", Página 30
El aparato emite zumbidos durante el funcionamiento y tras apagarlo.	<p>La comprobación del funcionamiento de la bomba genera ruidos. No se requiere ninguna acción.</p>
Durante el funcionamiento con vapor, el vapor se escapa por las aberturas de ventilación.	<p>El vapor se escapa por razones físicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Esperar hasta que finalice la cocción con el funcionamiento con vapor. Una vez terminada la cocción con el funcionamiento con vapor, se deja de expulsar vapor en un breve periodo de tiempo.
Después de usar una función con vapor, el resultado de la cocción es demasiado húmedo o demasiado seco.	<p>La intensidad del vapor está mal ajustado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentar o disminuir la intensidad del vapor.
Home Connect no funciona correctamente.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ir a www.home-connect.com.

20.2 Cambiar la bombilla del horno

Si la iluminación del compartimento de cocción está deteriorada, hay que cambiar la bombilla del horno.

Nota: Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 40 W resistentes al calor a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. Uti-

lizar solo estas lámparas. Tocar la lámpara halógena nueva solo con un paño seco y limpio. De este modo se prolonga su vida útil.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!


Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

Requisitos

- El aparato está desconectado de la red eléctrica.
 - El compartimento de cocción se ha enfriado.
 - Hay disponible una nueva lámpara halógena de repuesto.
1. Para evitar daños, poner un paño de cocina en el compartimento de cocción.

2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda ①.
3. Extraer la lámpara halógena sin girar ②.

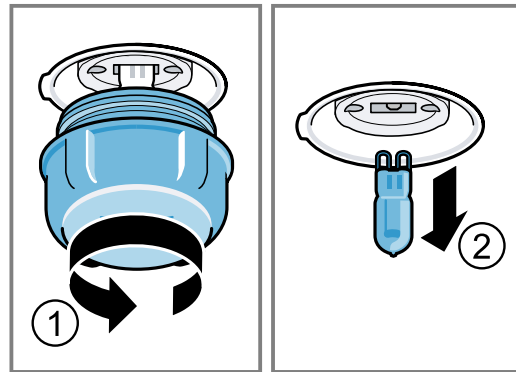

4. Colocar y presionar firmemente en el enchufe la lámpara halógena. Atención a la posición de los pines.
5. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con un anillo junta. Colocar el anillo junta.
6. Atornillar el cristal protector.
7. Sacar el paño de cocina del compartimento de cocción.
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

21 Eliminación

Aquí se explica cómo desechar correctamente los aparatos usados.

21.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

22 Servicio de Asistencia Técnica

Si existen preguntas relativas al funcionamiento, si no se puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, dirigirse al servicio de asistencia técnica.


Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

22.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La placa de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

23 Declaración de conformidad

Por la presente, Constructa Neff Vertriebs-GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU. Hay una declaración de conformidad con RED detallada en www.neff-international.com en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): 100 mW máx.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

24 Así se consigue

Aquí encontrará los ajustes correspondientes y los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Hemos optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

24.1 Indicaciones de preparación

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar la comida.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Hay que empezar siempre probando con los valores más bajos.
- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Introducir los accesorios en el interior del aparato cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

Nota: El uso del funcionamiento con vapor, implica que se genere mucho vapor de agua en el compartimento de cocción.

Limpiar el compartimento de cocción cuando se haya enfriado tras su utilización.

24.2 Consejos para hornear

Utilizar las alturas de inserción especificadas para hornear.

Hornear en un solo nivel	Altura
Pastas de alta cocción o molde sobre la parrilla	2
Pastas planas o en la bandeja de horno	3

Hornear en dos niveles	Altura
Bandeja universal	3
Bandeja de horno	1
Moldes sobre la parrilla:	Altura
Primera parrilla	3
Segunda parrilla	1

Hornear en tres niveles	Altura
Bandeja de horno	4
Bandeja universal	3
Bandeja de horno	1

Notas

- Para hornear en varios niveles, usar siempre la opción de aire caliente. Las pastas que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.
- Para obtener los mejores resultados de cocción, se recomienda usar moldes de metal oscuro.
- Hornear con vapor solo es posible en un nivel.

24.3 Consejos para asar y asar al grill

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de carnes, aves o pescados sin rellenar, listos para asar y a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar.

- Cuanto más grande es el ave, el pescado o la porción de carne, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.
- Dar la vuelta al ave, carne o pescado cuando transcurra entre aprox. 1/2 y 2/3 del tiempo indicado.

- Al cocinar aves, echar un poco de líquido en el recipiente. Cubrir la base del recipiente con aprox. 1-2 cm de líquido.
- Al dar la vuelta al ave, asegurarse de que la parte de la pechuga o de la piel se coloquen primero hacia abajo.

Asar y estofar con funcionamiento con vapor

- En platos con la función de vapor y de larga duración, se puede vaciar el depósito de agua. Llenar el depósito de agua.
- No se debe dar la vuelta al pescado o al asado.

Asar y asar al grill sobre la parrilla

El asado sobre la parrilla es particularmente adecuado para grandes aves o varias piezas simultáneamente

- Dependiendo del tipo y tamaño del alimento para asar, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal.
El sedimento del asado obtenido se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.
- Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del electrodoméstico abierta.
- Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. Esto permite recoger la grasa.

Asar en el recipiente

Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado. Los recipientes de cristal son los más adecuados.

Recipiente sin tapa

- Utilizar un molde para hornear alto.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

Recipiente con tapa

- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- La carne, las aves y el pescado también pueden quedar muy crujientes en una fuente de asados tapada. Para ello, utilizar un recipiente para asados con tapa de cristal. Utilizar una temperatura más alta.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Si se coloca un recipiente de cristal sobre una superficie húmeda o fría, el cristal puede estallar.

- ▶ Colocar el recipiente de cristal caliente sobre un salvamanteles seco.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- ▶ Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.
- ▶ No dejar que los niños se acerquen.

24.4 Selección de alimentos

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde rectangular	2	≡	150-170	-	60-80
Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles	Molde rectangular	3+1	⌘	140-150	-	70-85
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2	≡	170-190	-	55-80
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2	⌘	150-160	low	40-45
Brazo de gitano	Bandeja de horno	3	⌘	190-200 ¹	low	10-15
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	2	≡	160-180	-	55-95
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3	≡	180-200	-	30-55
Magdalenas	Molde de tartaletas en la parrilla	2	≡	170-190	-	20-40

¹ Precalentar el aparato.

² Dar la vuelta al alimento después de entre la mitad y dos tercios del tiempo total.

³ Para comenzar, añadir líquido al recipiente: la carne para asar deberá estar cubierta de agua al menos en 2/3

⁴ Dar la vuelta al alimento después de 2/3 del tiempo total.

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja de horno	3		160-170	low	20-30
Galletas	Bandeja de horno	3		140-160	-	15-25
Galletas, 2 o 3 niveles	Bandeja universal Bandeja de horno	3+1 4+3+1		140-160	-	15-25
Pan, 1000 g (en molde y sin molde)	Bandeja universal Molde rectangular	2		1. 210-220 2. 180-190	1. high 2. 0	1. 10-15 2. 40-50
Pizza, fresca	Bandeja de horno	3		190-210	-	20-30
Pizza, fresca, base fina	Bandeja redonda para pizza	2		250-270 ¹	-	8-13
Quiche	Molde para tartas	2		190-210	-	25-35
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		150-170	low	40-45
Pollo, 1,3 kg, sin rellenar	Recipiente sin tapa	2		200-230	low	60-70
Pollo troceado, 250 g cada trozo	Recipiente sin tapa	2		220-230	low	35-45
Ganso sin rellenar, 3 kg	Recipiente sin tapa	2		1. 140-150 2. 140-150	1. low 2. 0	1. 30-40 2. 70-80
Asado de cerdo, sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		160-170	low	130-150
Filete de buey, medio hecho, 1 kg	Parrilla Bandeja universal	3		210-220	-	40-50 ²
Estofado de vacuno, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200-220	-	130-150 ³
Rosbif, medio hecha, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		180-200	low	50-60
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4		170-180 ¹	-	25-30 ⁴
Pierna de cordero sin hueso, medio hecha, 1,0 kg	Recipiente sin tapa	2		170-180	low	65-75
Pescado, frito, entero 300 g, p. ej. trucha	Bandeja universal	2		170-180	low	20-30
Plato combinado, 1 ración	Recipiente sin tapa	2		120-130	-	15-25
Pizza, horneada	Parrilla	2		170-180 ¹	-	5-15

¹ Precalentar el aparato.

² Dar la vuelta al alimento después de entre la mitad y dos tercios del tiempo total.

³ Para comenzar, añadir líquido al recipiente: la carne para asar deberá estar cubierta de agua al menos en 2/3

⁴ Dar la vuelta al alimento después de 2/3 del tiempo total.

24.5 Yogur



Este aparato permite elaborar yogur casero.

Preparar yogur

1. Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.
2. Verter la masa de yogur ya preparada en recipientes pequeños, como tazas o recipientes pequeños.

3. Tapar los recipientes con un film, p. ej., con film transparente.
4. Colocar los recipientes en el suelo del compartimento de cocción.
5. Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.
6. Finalmente, dejar que el yogur repose en el frigorífico.

Ajustes recomendados para yogures

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C	Duración en minutos
Yogur	Moldes para porciones	Base del compartimento de cocción	1.  2. 	1. 100 2. -	1. - ¹ 2. 8-9 h

¹ Precalentar el aparato.

24.6 Comidas normalizadas

Esta vista general ha sido elaborada para facilitar a los institutos de pruebas la comprobación del aparato según la norma EN 60350 - 1.

Horneado

Tener en cuenta esta información a la hora de hornear comidas normalizadas.

Indicaciones generales

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones de las tablas referidas al precalentamiento. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al comienzo la temperatura más baja de las indicadas.

Alturas de inserción

Alturas de inserción para hornear en dos niveles:

Nota: Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
Bandeja de horno: altura 1


- Moldes sobre la parrilla
primera parrilla: altura 3
segunda parrilla: altura 1

Alturas de inserción para hornear en tres niveles:






- Bandeja de horno: altura 4
Bandeja universal: altura 3
Bandeja de horno: altura 1

Horneado con dos moldes desarmables:

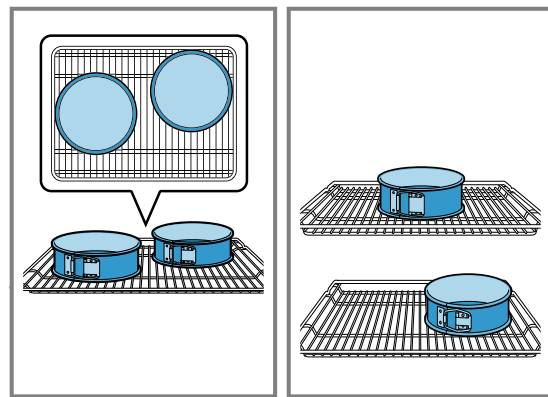Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.



Ajustes recomendados para hornear

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastas de té	Bandeja de horno	3		140-150 ¹	-	25-35
Pastas de té	Bandeja de horno	3		140-150 ¹	-	20-30
Pastas de té, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja de horno	3 + 1		140-150 ¹	-	25-35
Pastas de té, 3 niveles	Bandeja universal + Bandeja de horno	4 + 3 + 1		130-140 ¹	-	35-55
Pastelitos	Bandeja de horno	3		150 ¹	-	25-35

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Alimento	Accesorio/re- cipiente	Altura de in- serción	Tipo de calenta- miento	Temperatura en °C/nivel del grill	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastelitos	Bandeja de horno	3	☞	150 ¹	-	20-30
Pastelitos, 2 niveles	Bandeja uni- versal + Bandeja de horno	3 + 1	☞	140 ¹	-	25-35
Pastelitos, 3 niveles	Bandeja uni- versal + Bandeja de horno	4 + 3 + 1	☞	140 ¹	-	25-35
Base para tarta	Molde desar- mable Ø 26 cm	2	☐☐	160-170 ²	-	25-35
Base para tarta	Molde desar- mable Ø 26 cm	2	☞	150-160	low	30-35
Base para tarta, 2 niveles	Molde desar- mable Ø 26 cm	3 + 1	☞	150-160 ²	-	35-50

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Ajustes recomendados para asar al grill

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calenta- miento	Temperatura en °C/nivel del grill	Dura- ción en minu- tos
Dorar tostadas	Parrilla	4	☞☞	Int./☞☞	5-6

25 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




⚠ 25.1 Indicaciones de montaje generales

Tener en cuenta las presentes indicaciones antes de comenzar con la instalación del aparato.

- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.

- No utilizar el tirador de la puerta para el transporte o el montaje.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.
- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 95 °C, y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de mueble. Existe riesgo de sobrecalentamiento.

- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.
- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada **a** o fuera del espacio de montaje. Los muebles que no estén fijados deben fijarse a la pared con una escuadra estándar **b**.

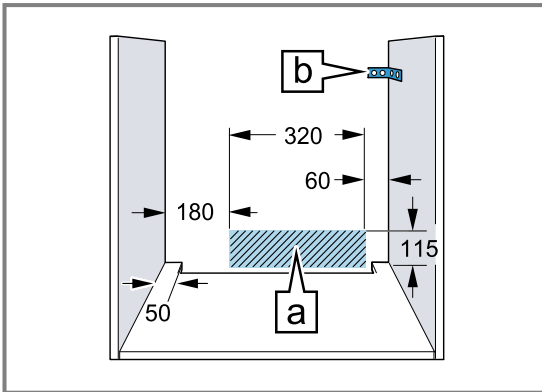

- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar únicamente cables alargadores certificados con un corte transversal mínimo de 1,5 mm² y que cumplan los requisitos nacionales de seguridad que correspondan.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.


¡ATENCIÓN!

El tirador de la puerta puede romperse si se utiliza para transportar el aparato. El tirador de la puerta no aguanta el peso del aparato.

- ▶ No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta.


25.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

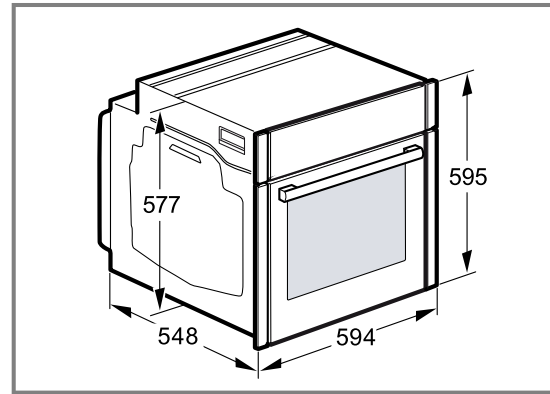

25.3 Montaje debajo de una encimera


Tener en cuenta las dimensiones y las instrucciones de montaje al instalar el aparato bajo una encimera.

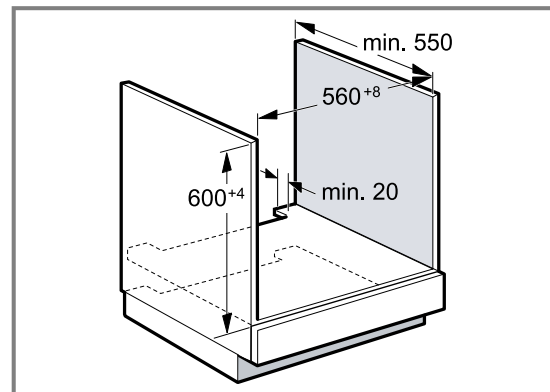

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- Si se instala en combinación con placas de inducción, no obstruir el espacio entre la encimera y el aparato con listones suplementarios.
- La encimera debe estar fijada sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las posibles instrucciones de montaje de la placa de cocción.

25.4 Instalación debajo de la placa de cocción

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las siguientes medidas mínimas, incluida, en caso necesario, la estructura inferior.

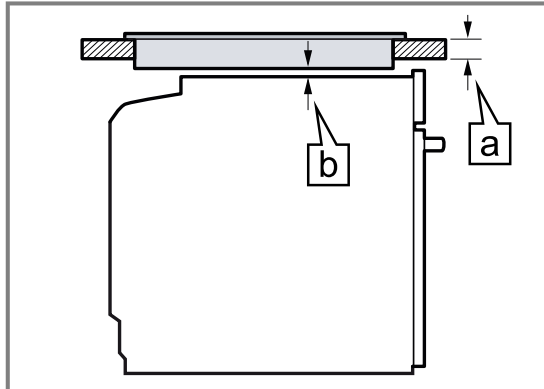


En función de la separación mínima necesaria, **b** se determina el grosor mínimo de la encimera **a**.

Tipo de placa	a encastrada en mm	a enrasada en mm	b en mm
Placa de inducción	37	38	5
Placa con superficie de inducción total	47	48	5
Placa de gas	30	38	5
Placa eléctrica	27	30	2

25.5 Montaje en un armario en alto


Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar el aparato en un armario en alto.

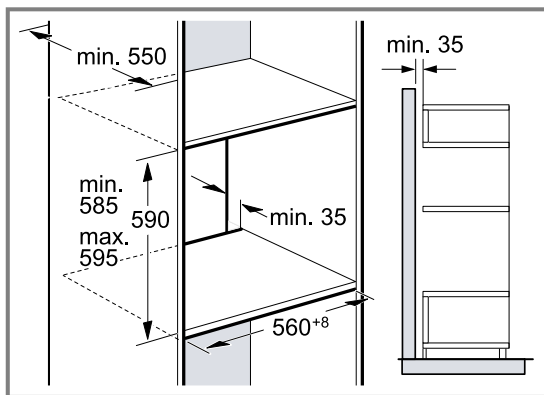

- Para la ventilación del aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.
- Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera.
- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.


25.6 Instalar dos aparatos uno encima de otro

El aparato también se puede montar encima o debajo de otros aparatos. Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar un aparato encima de otro.

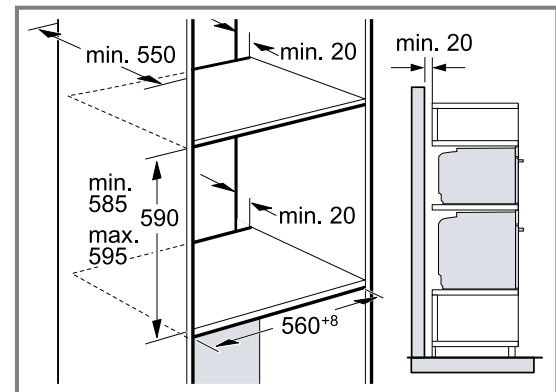

- Para la ventilación de los aparatos, los paneles intermedios deben contar con una ranura de ventilación.
- Para garantizar una ventilación suficiente de ambos aparatos, se requiere un orificio de ventilación de al menos 200 cm² en el área del zócalo. Para ello, recortar la placa protectora del zócalo o colocar una rejilla de ventilación.


- Es preciso proceder con cuidado para asegurarse de que el intercambio de aire se produzca de conformidad con el esquema.

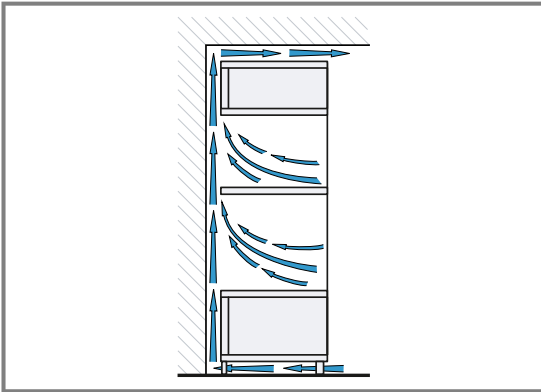

- No montar los aparatos a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

25.7 Montaje en esquina

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje para el montaje en esquina.

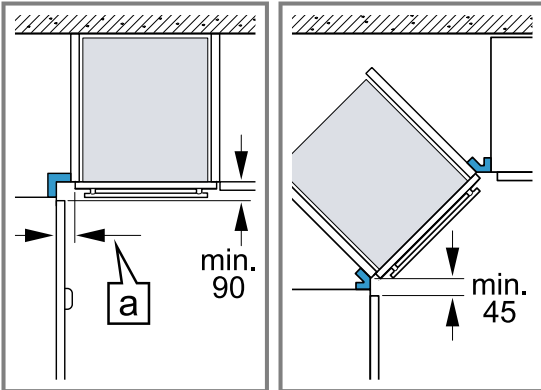

- Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar las medidas mínimas en el montaje en esquina. La medida [a] depende del grosor del frontal del mueble y del tirador.

25.8 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado.
- El cable de conexión debe conectarse en la parte posterior del aparato y debe escucharse un clic al hacerlo. Puede adquirirse un cable de conexión de 3 m de largo a través del Servicio de Asistencia Técnica.

- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.
- La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

Conectar el aparato a la red eléctrica con conector con contacto de puesta a tierra

Nota: El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- ▶ Introducir el enchufe en la toma de corriente provista de toma de tierra.
Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que el enchufe no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

Conectar el aparato a la red eléctrica sin conector con contacto de puesta a tierra

Nota: La conexión del aparato debe realizarse exclusivamente por un técnico especialista autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.


Debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

1. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente.
El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.
2. Conectar el aparato según el esquema de conexión.
Tensión, ver placa de características.
3. Conectar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:
 - verde-amarillo = toma a tierra ⊕
 - azul = conductor neutro («cero»)
 - marrón = fase (conductor externo)

25.9 Montar el aparato


Nota: No fijar las molduras con un destornillador eléctrico de batería. Las molduras pueden resultar dañadas.

1. Si es necesario, ajustar a derecha e izquierda la separación entre la puerta del aparato y las molduras con los tornillos de ajuste.

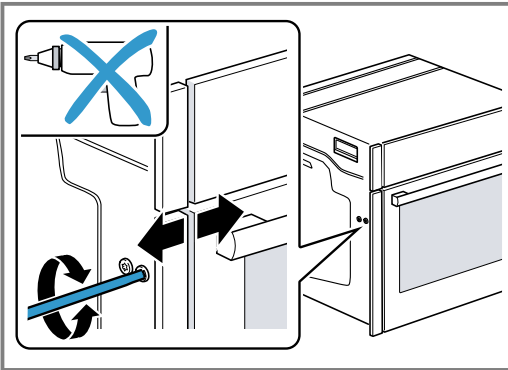


En el sentido de las agujas del reloj: aumentar la separación
 En el sentido contrario al de las agujas del reloj: disminuir la separación

2. Introducir completamente el aparato.
 No doblar, aprisionar ni pasar por bordes afilados el cable de conexión.
 3. Centrar el aparato.

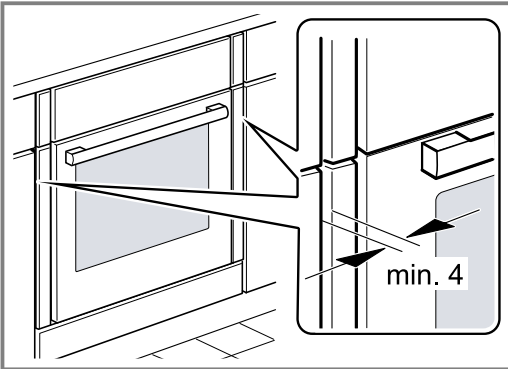


Debe dejarse una separación para ventilación de 4 mm como mínimo entre el aparato y los frontales de los muebles adyacentes.

4. Abrir ligeramente la puerta del aparato y desatornillar las molduras a izquierda y la derecha.

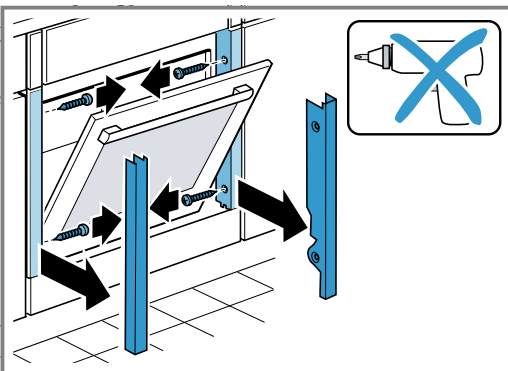


5. Cerrar la puerta del aparato.

6. Si es necesario, ajustar a derecha e izquierda la altura de la puerta del aparato con los tornillos de ajuste.

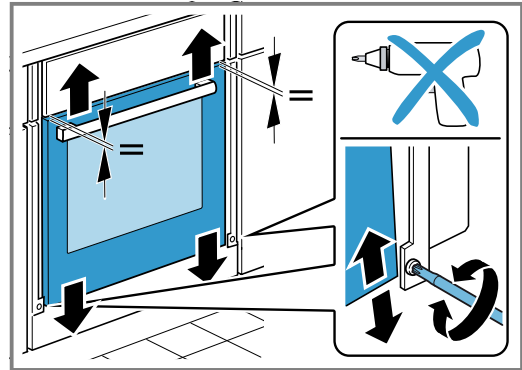


En el sentido de las agujas del reloj: reducir la separación
 En el sentido contrario al de las agujas del reloj: aumentar la separación


7. Atornillar el aparato.

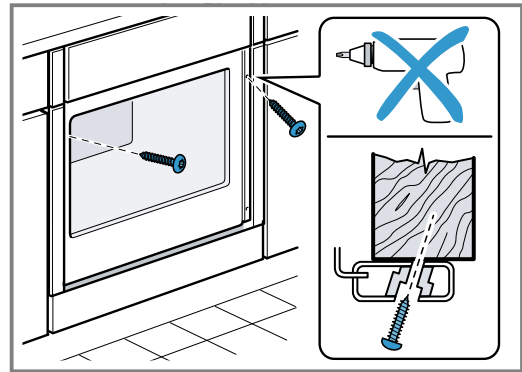

8. En cocinas sin tiradores con maneta vertical:
- Colocar una pieza de relleno adecuada ① para cubrir posibles bordes afilados y garantizar un montaje seguro.
 - Pretaladrar los perfiles de aluminio para crear una conexión roscada ②.
 - Fijar el aparato con los tornillos adecuados ③.

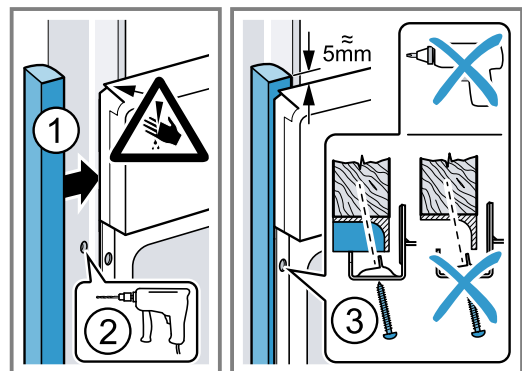


9. Abrir ligeramente la puerta del aparato, colocar las molduras y atornillarlas, primero la moldura de arriba y después la de abajo.

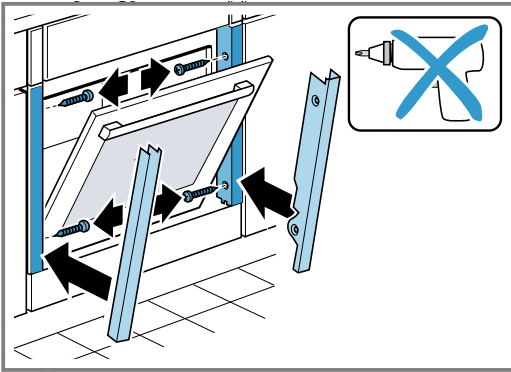

Nota: El espacio entre la encimera y el aparato no debe obstruirse con listones suplementarios. En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

25.10 Desmontar el aparato

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

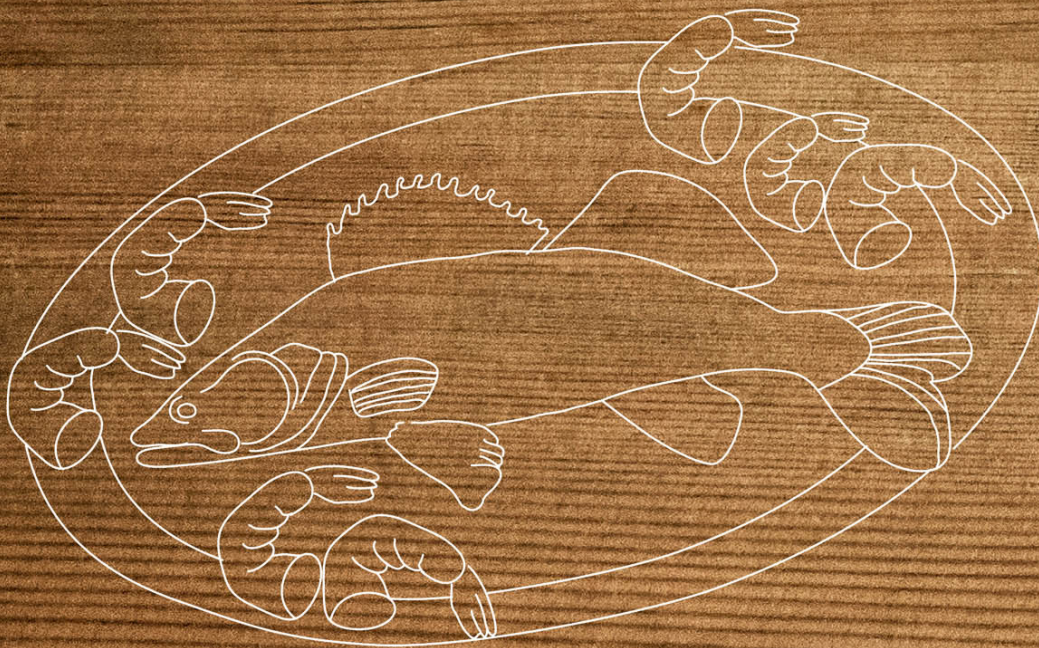

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001662741
010909
es