



Integreeritud ventilatsioonisüsteemiga
induktsioonpliidiplaat

[et] Kasutusjuhend

T5..L6E..

Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

1	Ohutus	2
2	Kahjustuste vältimine	5
3	Keskkonnakaitse ja säästmine.....	5
4	Sobivad keedunõud	6
5	Tutvumine.....	7
6	Töörežiimid.....	8
7	TwistPad®	9
8	Enne esimest kasutamist	9
9	Põhimõtteline käsitsemine	9
10	Õhupuhasti juhtimine	11
11	FlexZone	12
12	PowerMove.....	13
13	Ajafunktsioonid	13
14	PowerBoost	14
15	PanBoost	14
16	Soojana hoidmise funktsioon	15
17	PowerTransfer	15
18	Frying Sensor	15
19	Lapselukk	17
20	Pühkimiskaitse	17
21	Individuaalne turvaväljalülitus	17
22	Põhiseadistused	17
23	Keedunõu test	19
24	Võimsuse piiramine	19
25	Home Connect	19
26	Puhastamine ja hooldamine	22
27	KKK.....	25
28	Tõrgete kõrvaldamine	26
29	Jäätmekäitlus	28
30	Vastavusdeklaratsioon	28
31	Klienditeenindus	28
32	Kontrollroad	29



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- paatides või sõidukites.
- välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. See ei kehti juhul, kui väljalülitamiseks kasutatakse standardiga EN 50615 hõlmatud seadmeid.
- ohtlike või plahvatusohtlike ainete ja aurude imemiseks.
- väikedetailide või vedelike imemiseks.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsiiniseade (nt südamestimulaator või defibrillaator), uurige oma arstilt, kas see vastab Euroopa Ühenduse nõukogu direktiivile 90/385/EMÜ, mis kehtib 20. Juunist 1990, ja standarditele EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2 ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Sind diese

Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung dieses Induktionskochfeldes bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unbedenklich.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

⚠ **HOIATUS – Lämmumisoht!**

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.


- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ **HOIATUS – Mürgistusoht!**

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohtu. Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või söeküttega) töötavad kütteseadmed, läbivoolukuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus küttekolle asub, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja. Kombinatsioonis sisselülitatud õhupuhastiga tõmmatakse köögist ja kõrvalruumidest õhku välja. Kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Lõõrist või väljatõmbekanalist tulevad mürgised gaasid imetakse tagasi eluruumidesse.

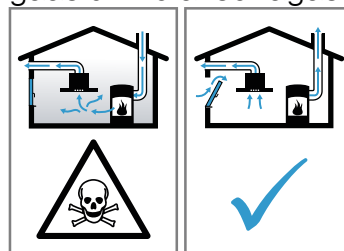

- ▶ Kui seade töötab äratõmberežiimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- ▶ Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei tõuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seinaventilatsioonide või muude tehniliste lahenduste kaudu. Ventilatsiooniava iseendast ei taga veel piirväärtusest kinnipidamist.
- ▶ Küsige igal juhul nõu tuleohutusspetsialistilt, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovib teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.
- ▶ Kui seadet kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leeki nt potikaane või kustutustekiga.

Keeduala läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage keedualale ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke keedualadele esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aero-soole.

Pliidiplaadi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide tõttu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Iga kord pärast kasutamist lülitage pliidiplaat pealülitist välja.

- ▶ Ärge oodake, kuni pliidiplaat automaatselt välja lülitub, kuna selle peale ei ole enam potte ega panne.

Filtritesse kogunenud rasvajäägid võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltriteta.
- ▶ Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.
- ▶ Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida).
- ▶ Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Tekkida ei tohi sädemete lendumist.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puu-
tepinnad kuumaks, väga kuum on ka pliidi-
plaadi raam, kui see on olemas.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta.

- ▶ Lülitage kaitse elektrikilbis välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.

Pliidiplaadi kaitsevõre võib põhjustada õn-
netusjuhtumeid.

- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõ-
ret.

Metallist esemed lähevad pliidiplaadil väga kii-
resti kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile metallist
esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja
kastrulikaasi.

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.
- ▶ Kui seadmesse satub kuuma vedelikku,
eemaldage rasvafilter või ülevoolumahuti
alles siis, kui seade on jahtunud.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks
koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ai-
nult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme võrgujuhe saab kahjustada, tu-
leb see asendada erilise ühendusjuhtmega,
mis on saadaval müügiesinduses või
klienditeeninduses.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe
on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käituge kahjustatud
seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käituge pragunenud või
murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme voolu-
võrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõm-
make alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud,
tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik väl-
ja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.
→ Lk 28

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-
puhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme
toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme
toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuuma-
de osadega.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele sat-
tunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.

- ▶ Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage külmunud kee-
dunõusid.

Veevannis kuumutamise korral võivad pliidi-
plaat ja keedunõu ülekuumenemise tõttu lõh-
keda.

- ▶ Veevannis olev keedunõu ei tohi veega
täidetud anuma põhjaga otseselt kokku
puutuda.
- ▶ Kasutage üksnes kuumuskindlat keedu-
nõud.

Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib põhjustada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on rebenenud või murdunud.

⚠ HOIATUS – Oht: magnetism!

Eemaldatav juhtelement on magnetiline ja võib mõjutada elektrooniliste implantaatide, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma magnetilisest juhtelemendist vähemalt 10 cm kaugusele. Ärge mitte kunagi hoidke juhtelementi rõivaste taskutes.

2 Kahjustuste vältimine

Siit leiate kahjustuste sagedasemad põhjused ja nõuanded, kuidas neid vältida.

Kahjustus	Põhjus	Abinõu
Plekid	Järelevalveta keetmine.	Jälgige keetmisprotsessi.
Plekid, mikropraod	Mahaloksunud toiduained, eelkõige suure suhkrusisaldusega toiduained	Eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
Plekid, mikropraod klaasis	Katkised keedunõud, sulanud emailiga nõud või vase- või alumiiniumpõhjaga nõud.	Kasutage sobivaid ja heas seisukorras olevaid keedunõusid.
Plekid, värvimuutused	Ebasobivad puhastusmeetodid.	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid ja puhastage üksnes külma pliidiplaati.
Mikropraod klaasis	Löögid või allakukkunud keedunõud, tarvikud või muud teravad esemed.	Keetmisel ärge laske klaasil või teistel esemetel pliidiplaadile kukkuda.
Kriimustused, värvi- muutused	Karedad potipõhjad või keedunõu nihutamise pliidiplaadil	Kontrollige nõusid. Kergitage keedunõud, kui seda nihutate.
Kriimustused	Sool, suhkur või liiv.	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
Kriimustused	Materjalijäägid pliidiplaadi ja pöördnupp vahel.	Hoidke pöördnupp aluspind puhas.
Seade võib kahjustada saada!	Keetmine külmunud keedunõuga.	Ärge mitte kunagi kasutage külmunud keedunõusid.
Keedunõu või seadme kahjustused	Tühja poti kuumutamine.	Ärge kunagi asetage kuumale keedualale tühje keedunõusid.
Klaasi vigastused	Sulanud materjal kuumal keedualal või kuum potikaas klaasil.	Ärge asetage pliidiplaadile küpsetuspaberit ega alumiiniumpaberit, plastanumaid ega potikaasi.
Ülekuumenemine	Kuumad keedunõud juhtpaneelil või raamil.	Ärge asetage nendele aladele kuumi keedunõusid.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv keedutsoon. Asetage keedunõu keskele. Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- Ebasobivad keedunõud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.

Sulgege potid sobivate kaantega.

- Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.

Tõstke kaant võimalikult harva.

- Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne.

- Ebatasased põhjad suurendavad energiakulu.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- Väheste sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu väheste veega.

- Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohke vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage õigeaegselt madalamale võimsusastmele tagasi. Kasutage sobivat edasikeetmise võimsusastet.

- Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

Valige keetmisel tekkiva auru jaoks sobiv ventileerimisaste.

- Madalam ventileerimisaste tähendab väiksemat energiakulu.

Auru intensiivse tekke korral valige õigeaegselt kõrgem ventileerimisaste.

- Lõhnad jaotuvad ruumis väiksemal määral.

Lülitage seade välja, kui seda ei ole enam vaja.

-

Keetmisel tagage piisav ventilatsioon.

- Seade töötab tõhusamalt ja vaiksemalt.

Puhastage filtreid või vahetage filtrid toodud ajavahe-
mike tagant välja, et suurendada ventileerimise tõhusust ja hoida ära põlengu oht.

- Filtrite tõhusus säilib.

Direktiivi (EL) 66/2014 kohase tooteinfo leiate tarnekomplekti kuuluvast seadme passist ja veebisaidilt seadme lehelt.

4 Sobivad keedunõud




Induktsioonpliidiplaadi jaoks sobival keedunõul peab olema ferromagnetiline põhi, seega peab magnet seda külge tõmbama, peale selle peab põhja suurus vastama keeduala suurusele. Kui nõud keedualal ei tuvastata, asetage nõu väiksema läbimõõduga keedualale.

4.1 Keedunõude suurused ja omadused

Selleks et keedunõud õigesti tuvastada, võtke arvesse keedunõu suurust ja materjali. Kõik keedunõude põhjad peavad olema täiesti ühetasased ja siledad.

Funktsiooniga Keedunõu test saate kontrollida, kas keedunõu on sobiv. Lisateavet leiate jaotisest

→ "Keedunõu test", Lk 19

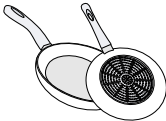Keedunõud	Materjalid	Omadused
Soovituslik keedunõu	Roostevabast terasest hea soojusjuhtivusega keedunõu.	See keedunõu jaotab kuumust ühtlaselt, kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
	Emailitud terasest, valumalmist ferromagnetilised keedunõu või roostevabast terasest spetsiaalnõud induktsioonpliidiplaatidele.	See keedunõu kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
Sobib	Põhi ei ole täielikult ferromagnetiline.	Kui ferromagnetilise ala läbimõõt on väiksem kui keedunõu põhi, kuumeneb ainult ferromagnetiline ala. Seetõttu ei jaotu kuumus ühtlaselt.
	Alumiiniumisisaldusega põhjad	Need vähendavad ferromagnetilist ala, seeläbi võib keedunõuni jõuda vähem kuumutusvõimsust. Need keedunõud võivad jääda tuvastamata ja seetõttu ei kuumene need piisavalt.
		
Ei ole sobiv	Tavalisest õhukesest terasest, klaasist, savist, vasest või alumiiniumist nõud.	

Märkused

- Ärge kasutage pliidiplaadi ja keedunõu vahel adapterplaate.

- Ärge laske kuumeneda tühjal keedunõul ja õhukese põhjalisel nõul, kuna need võivad minna väga kuumaks.


5 Tutvumine

5.1 Induktsioonkuumutus

Induktsioonkuumutusel on võrreldes tavaliste pliidiplaatidega mõned muudatused ja rida eeliseid, näiteks ajavõit keetmisel ja praadimisel, energiasääst ning kergem hooldus ja puhastus. See tagab ka parema kuumuskontrolli, kuna kuumus tekitatakse vahetult keedunõus.

5.2 Teie uus seade

Teave Teie uue seadme kohta

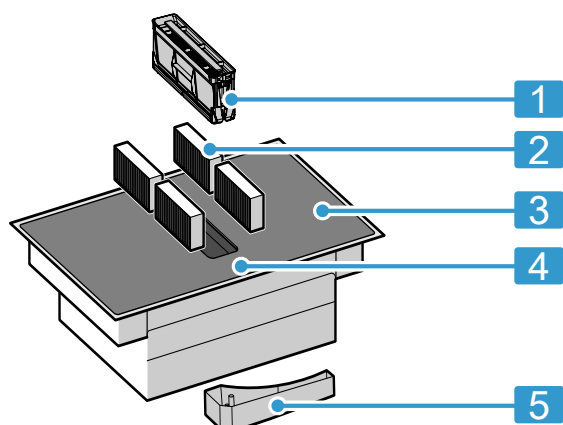

Nr	Nimetus
1	Rasvafilter
2	Lõhnafilter õhuringlusrežiimil või akustiline filter äratõmberežiimil ¹
3	Pliidiplaat
4	Juhtpaneel
5	Ülevoolumahuti

¹ Olenevalt seadme varustusest


5.3 Eritarvikud

Olenevalt seadme paigaldusviisist on olemas erinevad tarvikud, mida saate osta kauplustest, hooldekeskustest või meie ametlikult veebisaidilt.

- Äratõmbekomplekt
- Õhuringluskomplekt
- Lõhnafilter kasutamiseks õhuringlusrežiimil
- Akustiline filter kasutamiseks äratõmberežiimil

5.4 Juhtpaneel

Üksikud detailid, näiteks värv ja kuju, võivad joonisest erineda.

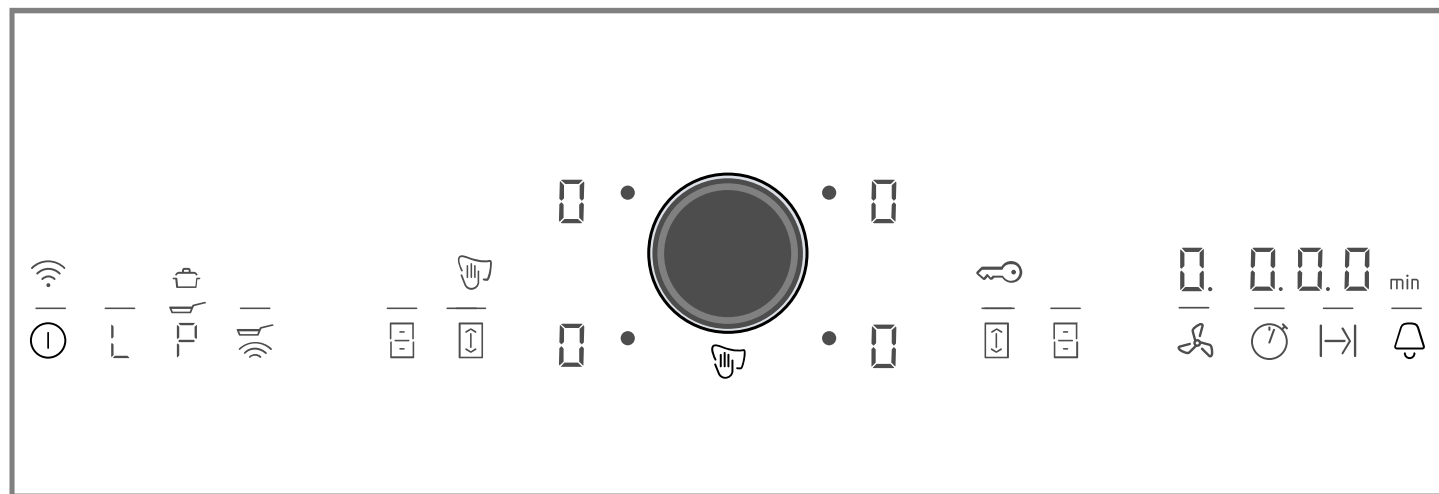

Nõuanded

- Hoidke juhtpaneel alati kuiv ja puhas.
- Ärge asetage keedunõusid näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

Valikusensored

Pliidiplaadi sisselülitamisel süttivad nende valitavate nupude sümbolid, mida saab sellel hetkel kasutada.

Sensor	Funktsioon
①	Pealüliti
L	Soojana hoidmise funktsioon
P	PowerBoost / PanBoost
☼	Frying Sensor
☐	FlexZone
☐	PowerMove
⌚	Aeg


Sensor	Funktsioon
→	Väljalülitustaimer
🔔	Signaalkell / Lapselukk
🔊	Õhupuhasti juhtimine

Märkus: Niipea kui ühendus Home Connect on loodud, süttib 📶.

Sõltuvalt pliidiplaadi olekust süttivad ka keedualade ja erinevate sisselülitatud ja kasutatavate funktsioonide näidud.

5.5 Keedualade jaotus

Märgitud võimsuse arvutamisel kasutati standardile IEC/EN 60335-2-6 vastavaid potte. Võimsus võib varieeruda olenevalt nõu suuruselt või materjalist.

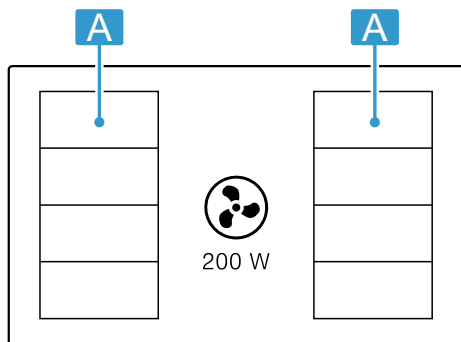

Ala	kõrgeim võimsusaste	
A	Võimsusaste 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
A	Võimsusaste 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

5.6 Keeduala

Enne keetmise alustamist kontrollige, kas keedunõu suurus sobib keedualaga, millel keeta soovite:

Ala	Keeduala tüüp
☐☐☐☐	Üheringiline keeduala
☐	Flex-ala → "FlexZone", Lk 12

5.7 Jääkkuumuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks jääkkuumuse näit. Ärge puudutage keeduala, kui jääkkuumuse näit veel põleb.

Näit	Täheendus
H	Keeduala on kuum.
h	Keeduala on soe.

6 Töörežiimid

Seadet võite kasutada äratõmberežiimil või õhuringlusrežiimil.

6.1 Äratõmberežiim

Rasvafiltrid puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle torusüsteemi kaudu ruumist välja.



Õhku ei tohi juhtida lõõri, kuhu suunatakse gaasi või muid kütuseid põletavate seadmete heitgaas (see ei kehti ringleva õhuga seadmete suhtes).

- Heitõhu suunamiseks suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, on vaja pädeva tuleohutusspetsialisti luba.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskoopitoru.

6.2 Õhuringlusrežiim

Rasvafiltrid ja lõhnafilter puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle ruumi tagasi.



Lõhnade sidumiseks õhuringlusrežiimil tuleb paigaldada lõhnafilter. Erinevaid võimalusi seadme kasutamiseks õhuringlusrežiimil leiate meie kataloogist, nõu saate küsida ka müügiesindustest. Selleks vajalikud lisatarvikud saate müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.

7 TwistPad®

Juhtimine TwistPad® toimub väljatõmmatavast pöördnupust, millega saate valida keedualasid ja võimsusastmeid. Kuna see on magnetiline, tsentreerub see automaatselt spetsiaalses programmeerimistsoonis.

7.1 TwistPad® positsioneerimine ja käsitsemine

Positsioneerige pöördnupp nii, et see on tsentreeritud suunatud programmeerimistsooni poole, arvestades näite, mis seda tsooni piiravad.

Selleks et keeduala sisse lülitada, puudutage TwistPad® soovitud keeduala tasandil. Võimsusastme valikuks keerake pöördnuppu.

Märkus: Kui pöördnupp ei ole täpselt tsentreeritud, on selle täielik toime ikkagi olemas.

Hoidke pöördnupp alati puhas. Mustus võib piirata selle talitlust.

7.2 Kasutusjuhised

- Pöördnupu sisemuses on tugev magnet. Ärge hoidke pöördnuppu magnetiliste andmekandjate, nt krediitkaartide või magnetribaga kaartide lähedal. Need võivad kahjustada saada. Samuti võivad tekkida häireid televisiooniseadmete ja kuvarite töös.
- Pöördnupp on magnetiline. Põhja külge kinnituvad metallosakesed võivad pliidiplaadi pinda kriimustada. Puhastage pöördnuppu alati põhjalikult.

7.3 Eemaldage TwistPad®

Pöördnuppu saate eemaldada keetmise ajal. Regulaatori eemaldamise korral lülitatakse Pühkimiskaitse 35 sekundiks sisse. Kui pärast selle aja möödumist ei viida pöördnuppu uuesti oma asendisse, lülitub pliidiplaat välja.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pliidiplaadi kuumenemine saab jätkuda. Kui asetage selle 35 sekundi jooksul twist-ala piiresse metalleseme, saab pliidiplaat edasi kuumeneda.

- ▶ Lülitage pliidiplaat alati välja pealülitist.

7.4 Käsitsemine ilma pöördnuputa TwistPad®

Pliidiplaati võite käsitseda ka ilma TwistPad®:

1. Lülitage pliidiplaat pealülitist sisse.
 2. Järgmise 5 sekundi jooksul vajutage 4 sekundi vältel ühekorraga  ja . Kõlab helisignaal.
 3. Vajutage korduvalt  seni, kuni soovitud keeduala näit süttib.
 4. Seejärel reguleerige sümbolitega  või  välja soovitud võimsusaste.
- ✓ Keeduala on sisse lülitatud.

Märkused

- Ilma pöördnuputa ei saa sisse lülitada taimerit.
- Pöördnuppu võite ikka ja jälle programmeerimistsoonis positsioneerida.

8 Enne esimest kasutamist

Järgige järgmisi soovitusi.

8.1 Seadme ettevalmistamine

Korrekse töö tagamiseks peate osad paigutama järgmises järjekorras:

1. Paigaldage filter.
2. Asetage kohale metallist rasvafilter.

Märkus: Ärge kasutage seadet kunagi ilma metallist rasvafiltri ja ülevoolumahutita.

8.2 Režiimi seadistamine

Seade tarnitakse eelseatud õhuringlusrežiimiga. Kui pliidiplaat on installeeritud nii, et õhu väljalaskeava on suunatud väljapoole, tuleb seadistus  sellele režiimile konfigureerida. Lisateavet leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17.

9 Põhimõtteline käsitsemine

9.1 Pliidiplaadi sisselülitamine

- ▶ Puudutage . Keedualade sümbolid ja kasutatavate funktsioonide näidud põlevad. Keedualade kõrval põlevad . Seadke pöördnupp TwistPad® reguleerimisala peale.
- ✓ Pliidiplaat on töövalmis.

ReStart

- ▶ Kui lülitate seadme esimese 4 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle endiste seadistustega.

9.2 Pliidiplaadi väljalülitamine

- ▶ Puudutage , kuni näidud kustuvad.
- ✓ Kõik keedualad on välja lülitatud.

Märkus: Kui kõik keedualad on olnud välja lülitatud kauem kui 15, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

9.3 Võimsusastme reguleerimine keedualadel

Keedualal on 17 võimsusastet, mida kuvatakse vahetähtsustega 1 kuni 9. Valige toidu ja keeduprotsessi jaoks kõige paremini sobiv võimsusaste.

1. Valige keeduala. Selleks puudutage TwistPad® soovitud keeduala tasandil.
✓  põleb heledamalt.
2. Keerake TwistPad® seni, kuni näidikule ilmub soovitud võimsusaste.
✓ Võimsusaste on valitud.

Märkus: Kui keedualal ei ole ühtegi keedunõud või kui keedunõu on ebasobiv, hakkab valitud võimsusaste vilkuma. Teatava aja pärast lülitub keeduala välja.

9.4 Nõuandeid toiduvalmistamiseks

- Püreesid, kreemsuppe ja paksu kastmeid segage soojendamisel aeg-ajalt.
- Eelkuumutamiseks reguleerige välja võimsusaste 8-9.
- Kui valmistate toitu nii, et nõul on kaas peal, siis reguleerige võimsusaste väiksemaks kohe, kui kaane alt tuleb auru. Auru teke ei mõjuta keetmistulemust.
- Pärast keetmise lõpetamist hoidke keedunõul kaant peal seni, kuni hakkate toitu serveerima.
- Kiirkeedupotti kasutades järgige tootja juhiseid.
- Toitainete parema säilimise huvides ärge keetke toitu liiga kaua. Signaalkellaga saate välja reguleerida optimaalse keeduaja.
- Jälgige, et õli ei hakka suitsema.
- Pruunistamiseks praadige toiduaineid üksteise järel väikeste portsjonitena.
- Mõni keedunõu võib keetmisel minna väga kuumaks. Seepärast kasutage pajakindaid.
- Soovitusi energiasäästlikuks toiduvalmistamiseks leiate peatükist
→ "Energia säästmine", Lk 5

Soovitusi keetmiseks

Tabel näitab, milline võimsusaste () millise toiduaine jaoks sobib. Valmistusajad (⌚ min) võivad sõltuvalt toiduainete liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist olla erinevad.

		⌚ min
Sulatamine		
Šokolaad, glasuur	1 - 1.	-
Või, mesi, želatiin	1 - 2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Ühepajatoit, nt läätsesupp	1. - 2	-
Pii ¹	1. - 2.	-
Vorstikesed ¹	3 - 4	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, sügavkülmutatud	3 - 4	15 - 25
Guljašš, sügavkülmutatud	3 - 4	35 - 55
Hüüvitamine, paisutamine		
¹ ilma kaaneta		
² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8		

QuickStart

- ▶ Kui asetate enne sisselülitamist pliidiplaadile keedunõu, siis tuvastatakse keedunõu pliidiplaadi sisselülitamisel ja asjaomane keeduala valitakse automaatselt välja. Järgmise 20 sekundi jooksul valige soovitud võimsusaste, vastasel juhul lülitub pliidiplaat välja.

Võimsusastme muutmine või keeduala väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Valige soovitud võimsusaste või reguleerige  abil TwistPad® peale.
- ✓ Keeduala võimsusaste muutub või keeduala lülitub välja ja süttib jääkkuumuse näit.

		⌚ min
Kartuliklimbid ¹	4. - 5.	20 - 30
Kala ¹	4 - 5	10 - 15
Valged kastmed, nt bešamell-kaste	1 - 2	3 - 6
Vahustatud kastmed, nt Béarnaise'i kaste, hollandi kaste	3 - 4	8 - 12
Madalal temperatuuril keetmine, aurutamine, hautamine		
Kahekordse veekogusega riis	2. - 3.	15 - 30
Riisipuder ²	2 - 3	30 - 40
Koorega keedukartulid	4. - 5.	25 - 35
Kooritud keedukartulid	4. - 5.	15 - 30
Nuudlid ¹	6 - 7	6 - 10
Ühepajatoit	3. - 4.	120 - 180
Supid	3. - 4.	15 - 60
Köögivilid	2. - 3.	10 - 20
Köögivilid, sügavkülmutatud	3. - 4.	7 - 20
Ühepajatoit kiirkeedupotis	4. - 5.	-
Moorimine		
Rulaad	4 - 5	50 - 65
Pajapraad	4 - 5	60 - 100
Guljašš ²	3 - 4	50 - 60
Moorimine/praadimine väheses õlis ¹		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6 - 7	6 - 10
Šnitsel, sügavkülmutatud	6 - 7	6 - 12
Karbonaad, naturaalne või paneeritud	6 - 7	8 - 12
Lihalõik (3 cm paksune)	7 - 8	8 - 12
Linnufilee (2 cm paksune)	5 - 6	10 - 20
Linnufilee, külmutatud	5 - 6	10 - 30
Lihapallid (3 cm paksused)	4. - 5.	20 - 30
Kotlett (2 cm paksused)	6 - 7	10 - 20
¹ ilma kaaneta		
² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8		

		⌚ min
Kala ja kalafilee, naturaalne	5 - 6	8 - 20
Kala ja kalafilee, paneeritud	6 - 7	8 - 20
Kala, paneeritud ja sügavkülmutatud, nt kalapulgad	6 - 7	8 - 15
Krevetid ja krabid	7 - 8	4 - 10
Värske köögivilja ja seente hautamine	7 - 8	10 - 20
Panniroad, köögivilja, aasia-pärased liharibad	7 - 8	15 - 20
Sügavkülmutatud road, nt panniroad	6 - 7	6 - 10
Pannkoogid, küpsetada üksteise järel	6 - 7	-
Omlett (küpsed üksteise järel)	3 - 4	3 - 10

¹ ilma kaaneta
² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8

		⌚ min
Härjasilmad	5 - 6	3 - 6

Frittimine, 150–200 g portsjoni kohta, 1-2 l õlis, frittida portsjonhaaval)¹

Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid, kanagitsad	8 - 9	-
Kroketid, sügavkülmutatud	7 - 8	-
Liha, nt kanatükid	6 - 7	-
Kala, paneeritud või õlletainas	6 - 7	-
Köögivilja, seemned, paneeritud või õlletaignas, tempura	6 - 7	-
Väikesed küpsed, nt moosipallid, puuvili õlletainas	4 - 5	-

¹ ilma kaaneta
² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8

10 Õhupuhasti juhtimine

Õhupuhasti juhtimisega saate juhtida pliidiplaati integreeritud ülitõhusat äratõmbesüsteemi.

10.1 Õhupuhasti manuaalne juhtimine

Ventileerimisastet saate muuta manuaalselt.

Märkus: Kõrge keedunõu puhul ei pruugi parim ventileerimistulemus tagatud olla. Ventileerimistulemust saab parandada, kui keedunõule panna kaan peale viltu.

Õhupuhasti manuaalse juhtimise aktiveerimine

1. Puudutage .
Õhupuhasti käivitub eelseatud võimsusastmel.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul valige twist-juhtnupuga võimsusaste.
Seadistatud võimsusastme näit süttib.
3. Seadistuse kinnitamiseks puudutage .
✓ Ventileerimine on aktiveeritud.

Õhupuhasti manuaalse juhtimise muutmine või inaktiveerimine

1. Puudutage .
2. Valige soovitud võimsusaste või reguleerige twist-nupust  peale.

10.2 Ventileerimise intensiivaste

Õhupuhastil on kaks intensiivastet. Intensiivastmete aktiveerimise korral töötab õhupuhasti lühikest aega kõrgeimal võimsusastmel.

Ventileerimise intensiivastme aktiveerimine

1. Puudutage .
2. Valige soovitud intensiivaste:
 - **Intensiivaste I:** Keerake pöördnuppu, kuni **P**  kohal süttib. Aste on aktiveeritud.
 - **Intensiivaste II:** Keerake pöördnuppu, kuni **P**  kohal süttib. Aste on aktiveeritud.

Märkus: Umbes 8 minuti pärast lülitub õhupuhasti automaatselt tagasi ventileerimisastmele .

Ventileerimise intensiivastme muutmine või inaktiveerimine

1. Puudutage .
2. Valige soovitud võimsusaste või reguleerige twist-nupust  peale.

10.3 Õhupuhasti automaatne käivitumine

Kui valite keeduala jaoks võimsusastme, lülitub sisse automaatne käivitus.

Pliidiplaadil on standardina sensorjuhtimisega automaatne käivitus. Juhised selle seadistuse muutmiseks leiate peatükist
 → "Põhiseadistused", Lk 17.

Sensorjuhtimisega automaatne käivitus.

Õhukvaliteedi sensor registreerib köögiauru automaatselt, valib sobiva võimsusastme ja näit **P** süttib.

Automaatne käivitus võimsusastmete kaudu

Õhupuhasti lülitub sisse vastavalt keeduala võimsusastmele.

10.4 Sensorjuhtimisega automaatrežiim

Pliidiplaat on varustatud õhukvaliteedisensoriga, mis registreerib köögiauru automaatselt ja lülitab sisse õhupuhasti.

Kui automaatne käivitus on välja lülitatud või reguleeritud vastavalt võimsusastmetele, saate selle sensorjuhtimise abil mis tahes ajal manuaalselt sisse lülitada.

Sensorjuhtimisega automaatrežiimi aktiveerimine

1. Vajutage .
2. Keerake TwistPad® seni, kuni **P**  kohal süttib.
Optimaalne võimsusaste reguleeritakse nupu abil automaatselt välja.

✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Sensorjuhtimisega automaatrežiimi inaktiveerimine

1. Puudutage .
 2. Valige twist-juhtnupust mõni muu võimsusaste. Näit  kustub.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Juhised sensori tundlikkuse seadistamiseks leiate peatükist

→ "Põhiseadistused", Lk 17.

10.5 Õhupuhasti järelventileerimisfunktsioon

Järelventileerimisfunktsiooni korral jätkab õhupuhasti töötamist mõne minuti jooksul pärast pliidiplaadi väljalülitamist. Nii eemaldatakse veel alles olev aur. See järel lülitub õhupuhasti automaatselt välja.

Pliidiplaadil on standardina välja reguleeritud maksimaalse väljalülitumisaega järelventileerimisaeg. Juhised selle seadistuse muutmiseks leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17.

Järelventileerimise aktiveerimine

Järelventileerimisaeg on konfigureeritud vastavalt põhiseadistusele:

- Õhukvaliteedisensori juhtimise kaudu. Näit  põleb.
- Maksimaalse väljalülitumisaega. Näit sümboli  kohal süttib.

Märkus: Järelventileerimisfunktsioon lülitub sisse vaid siis, kui vähemalt üks keeduala oli vähemalt üheks minutiks sisse lülitatud.

Järelventileerimise inaktiveerimine

Manuaalselt

Kui puudutate , siis funktsioon inaktiveerub.

Automaatselt

Seade inaktiveerib järelventileerimisfunktsiooni, kui:

- järelventileerimisaeg on möödunud;
- lülitate seadme uuesti sisse.
- Sensor tuvastab, et õhukvaliteet on hea.

11 FlexZone

Paindlik keeduala võimaldab asetada alale mis tahes vormi ja suurusega keedunõusid. See koosneb neljast induktorist, mis toimivad üksteisest sõltumatult. Kui paindlik keeduala on töös, aktiveerub vaid see piirkond, millel on keedunõu.


11.1 Keedunõu pealepanek

Paindlikku keeduala võite konfigureerida kahel viisil olenevalt sellest, millist keedunõu kasutate. Kuumuse hea tuvastamise ja jaotuse huvides on soovitatav asetada nõu keedualale tsentreeritult, nagu on näidatud joonistel.


Kasutamine ühe kokkukuuluva keedualana

Soovitav toiduvalmistamiseks vaid ühe keedunõuga.

- Keedunõu paigutamine sõltuvalt suurusest:

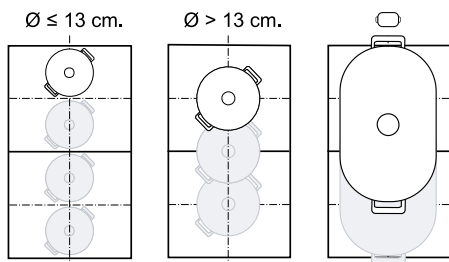


- Soovituslik piklik keedunõu :



Kahe eraldiseisva keedualana

Soovitav toiduvalmistamiseks kahe keedunõuga. Eesmist ja tagumist ala saate kasutada teineteisest sõltumatult ja seadistada mõlema keeduala jaoks eraldi võimsusastme.

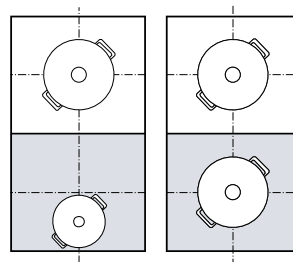

11.2 FlexZone sisselülitamine

1. Asetage keedunõu keedualale.
2. Seade tuvastab keedunõu ja valib keeduala
 - ✓ Olenevalt keedunõu suurusest ja asukohast eralduvad või ühenduvad keedualad automaatselt.
 - ✓ Kui FlexZone on ühendatud, süttib .

Märkused

- Vajutamisega  saate keeduala seadistusi manuaalselt muuta.
- Saate muuta paindliku keeduala standardseadistust. Kuidas väärtusi muuta, saate teada põhiseadistuste peatükist. → Lk 17
- Kui tõstate keedunõu aktiivselt ühendatud keedualalt teise kohta või seda kergitate, käivitub automaatne otsing. Iga keedunõud, mis otsingu käigus keedualal leiatakse, kuumutatakse eelnevalt valitud võimsusastmel.

12 PowerMove


Selle funktsiooniga saate muuta keedunõu võimsusastet, selleks nihutage seda paindlikul keedualal ette või taha. Ala on jaotatud kolmeks erineva võimsusastmega piirkonnaks.

12.1 Keedunõu pealepanek ja nihutamine

Kasutage ainult ühte keedunõud. Keedupiirkond sõltub kasutatavast nõust ja selle suurusest ning asukohast. Igal keedualal on eelseatud võimsusaste:

- Eesmine ala = võimsusaste 9
- Keskmine ala = võimsusaste 5
- tagumine ala = võimsusaste 1.

Eelseatud võimsusastmete standardseadisust saate muuta. Kuidas väärtusi muuta, saate teada põhiseadistuste peatükist. → Lk 17

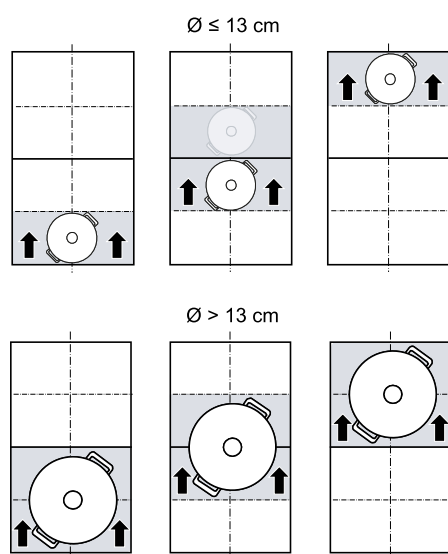

12.2 PowerMove aktiveerimine

Nõue: Asetage paindlikule alale ainult üks keedunõu.

1. Valige välja üks paindliku keedutsooni kahest alast.
2. Vajutage .
- ✓ I ja selle piirkonna võimsusaste, kus asub keedunõu, põlevad.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Alade võimsusastmeid saate keetmisprotsessi ajal muuta.

12.3 PowerMove inaktiveerimine

- ▶ Puudutage .
- ✓ I kustub.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

13 Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on erinevad funktsioonid keeduaaja väljareguleerimiseks:

- Väljalülitustaimer
- Signaalkell
- Aeg

13.1 Väljalülitustaimer

Võimaldab programmeerida keeduaaja ühe või mitme keeduala jaoks. Pärast seatud aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.

Väljalülitustaimer sisselülitamine

1. Keeduala ja võimsusastme valik.
2. Vajutage  → .
- ✓ Keeduala näit  →  süttib.
3. TwistPad® abil valige soovitud keeduaeg.
- ✓ Keeduaeg hakkab jooksmas.
- ✓ Kui keeduaeg on möödunud, lülitub keeduala välja ja kõlab helisignaali.

Märkus: Kui reguleerite aktiveeritud Frying Sensor keeduala jaoks välja keeduaaja, hakkab keeduaeg jooksmas alles siis, kui seade on jõudnud valitud temperatuuristemele.

VäljalülitustaimerMuutmine või väljalülitamine

1. Valige keeduala ja puudutage  → .
2. Muutke keeduaega TwistPad® abil või seadke  peale, et keeduaega kustutada.

13.2 Signaalkell

Võimaldab aktiveerida signaalkella vahemikus 0 kuni 99 minutit. See funktsioon toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. Seade ei lülita keedualasid automaatselt välja.

Signaalkell sisselülitamine

1. Puudutage .
2. TwistPad® abil valige soovitud aeg.
3. Kinnitage  abil.
- ✓ Aeg hakkab jooksmas.
- ✓ Kui aeg on möödunud, kostab signaal ja näit vilguvad.

SignaalkellMuutmine või väljalülitamine

1. Puudutage .
2. Muutke aega TwistPad® abil või seadke  peale, et aega kustutada.
3. Kinnitage  abil.

13.3 Aeg

Stopperi funktsioon näitab aktiveerimisest möödunud aega.

Aeg sisselülitamine

- Puudutage .

- ✓  põlevad.
- ✓ Aeg hakkab jooksmas.


Aeg väljalülitamine

- Puudutage .
- ✓ Aja programmeerimise funktsiooni näidud kustuvad.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

14 PowerBoost

Selle funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks ajada kiiremini kui võimsusastmel .

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös.

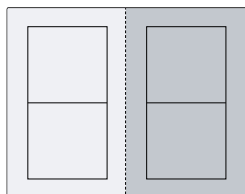

14.1 PowerBoost sisselülitamine

1. Valige keeduala.
2. Toksake . Näidud  ja  süttivad.

- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Seda funktsiooni saate sisse lülitada ka ühendatud Flex-alal keetmisel.

14.2 PowerBoost väljalülitamine

1. Valige keeduala.
2. Toksake . Näidud  ja  kustuvad ning keeduala lülitub uuesti võimsusastmele .


- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Teatud tingimustel võib see funktsioon automaatselt välja lülituda, et kaitsta pliidiplaadi sisemuses olevaid elektroonikaelemente.

15 PanBoost

Selle funktsiooniga saab panne kiiremini kuumaks ajada kui .

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös.

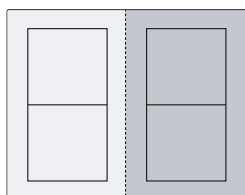

15.1 Kasutussoovitused

- Ärge katke panni kaanega.
- Ärge jätke tühje panni kunagi ilma järelevalveta.
- Kasutage vaid külmi panni.
- Kasutage täiesti sileda põhjaga panni. Ärge kasutage õhukese põhjaga panni.

15.2 PanBoost sisselülitamine

1. Valige keeduala.
2. Toksake kaks korda .  ja  põlevad.

- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Seda funktsiooni saate sisse lülitada ka ühendatud Flex-alal keetmisel.

15.3 PanBoost väljalülitamine

1. Valige välja keeduala.
2. Toksake .  ja  kustuvad ning keeduala lülitub uuesti võimsusastmele .

- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Liiga kõrgete temperatuuride vältimiseks lülitub see funktsioon 30 sekundi pärast automaatselt välja.

16 Soojana hoidmise funktsioon

Seda funktsiooni võite kasutada šokolaadi ja või sulatamiseks ning toidu soojana hoidmiseks.

16.1 Soojana hoidmise funktsioon sisselülitamine

1. Valige soovitud keeduala.
 2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage **L**.
L põleb.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

16.2 Soojana hoidmise funktsioon väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Toksake **L**.
L kustub.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.


17 PowerTransfer

Selle funktsiooniga saab võimsusastet ja programmeeritud keeduaega kanda ühelt keedualalt üle teisele keedualale.

17.1 PowerTransfer

Nõue: Nihutage keedunõu keedualale, mis ei ole sisse lülitatud ja mis ei ole eelseadistatud või millel ei ole varem olnud ühtegi teist keedunõud.

1. Nihutage keedunõud.

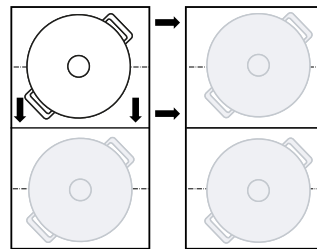

Nõu tuvastatakse ja uue keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi eelnevalt valitud võimsusaste ja **L**.

2. Seadistuste ülevõtmiseks valige välja uus keeduala. Seade lülitab alge keeduala võimsusastme **0** peale.
- ✓ Seadistused kantakse üle uuele keedualale.

Märkus: Kui asetate uue nõu teisele keedualale enne seda, kui olete seadistused kinnitanud, on see funktsioon kasutatav mõlema nõu jaoks.

18 Frying Sensor

Sobib kastmete ja pannkookide valmistamiseks või kokkukeetmiseks, munade praadimiseks võiga, köögivilja või steikide praadimiseks soovitud küpsusastmeni ja võimaldab seejuures temperatuuri kontrolli all hoida.

Selle asemel et keetmise ajal tihti võimsusastet kohandada, valige alguses ühel korral välja soovitud sihttemperatuur. Klaaskeraamilise pinna all olevad sensorid mõõdavad keetmise ajal pidevalt keedunõu temperatuuri ja hoiavad seda ühtlasena.

See funktsioon on kasutatav kõikidel keedualadel, mis on tähistatud sümboliga

18.1 Eelised

- Temperatuur püsib ühtlasena, ilma et peaksite muutama võimsusastet.
- Õli ei kuumene üle. Toit ei lähe kõrbema.
- Keeduala kuumeneb vaid siis, kui see on temperatuuri säilitamiseks vajalik, nii säästetakse energiat.

18.2 Temperatuuriastmed

Temperatuuriastmed toitude valmistamiseks.

Aste	Temperatuur	Funktsioonid	Keedunõu
1	120 °C	Kastmete valmistamine ja kokkukeetmine, köögivilja praadimine	
2	140 °C	Pruunistada oliiviõlis või võis	
3	160 °C	Kala ja suuremate toiduainete praadimine	
4	180 °C	Paneeritud, külmutatud ja grillitud toidu frittimine	
5	215 °C	Kõrgetemperatuuriline grill ja grillplaat	

18.3 Soovituslik keedunõu

Selle funktsiooni jaoks on välja töötatud spetsiaalne keedunõu, mis tagab parimad tulemused.

Keedunõud	Soovituslik keeduala
pann Ø 15 cm	Üheringiline keeduala
pann Ø 19 cm	Üheringiline keeduala
pann Ø 21 cm	Üheringiline keeduala
Teppanyaki 	Flex-ala
Grill 	Flex-ala

Soovituslikud keedunõud leiate müügiesindustest, hooldekusest või e-poest www.neff-international.com.

Märkus: Võite kasutada ka teist keedunõud. Olenevalt keedunõu omadustest võib saavutatud temperatuur valitud temperatuurist siiski kõrvale kalduda.

18.4 Frying Sensor sisselülitamine

1. Asetage tühi keedunõu keedualale.
2. Valige keeduala ja puudutage .
3. Järgmise 5 sekundi jooksul valige pöördnupuga TwistPad® välja soovitud temperatuuriaste.
 - ✓ Funktsioon käivitub.  vilgub seni, kuni seadistatud temperatuur on saavutatud.
 - ✓ Kui valitud sihttemperatuur on saavutatud, kõlab helisignaali ja  vilkumine lõpeb.
4. Valage pannile õli ja seejärel asetage pannile toiduaine.

Märkus: Kui vajate õli rohkem kui 250 ml, lisage õli ja oodake paar sekundit, enne kui asetate pannile toiduaine.

18.5 Frying Sensor väljalülitamine

- ▶ Valige keeduala ja puudutage .
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

18.6 Soovitusi keetmiseks Frying Sensor abil

Järgmine tabel näitab ideaalset temperatuuriastet valitud roogade puhul. Temperatuur  ja küpsetusaeg  min sõltuvad toiduainete liigist, olekust ja kvaliteedist.

-  Praepann
-  Teppanyaki
-  Grillplaat

	Keedu- nõud		 min
Liha			
Šnitsel		4	6-10
Šnitsel, paneeritud		4	6-10
Filee		4	6-10
Karbonaadilõigud		3	10-15
Cordon bleu, Viini šnitsel		4	10-15
Steik, väheküps, 3 cm paksune		5	6-8
Steik, poolküps, 3 cm paksune		5	8-12
Steik, täisküps, 3 cm paksune		4	8-12

	Keedu- nõud		 min
T-steik, väheküps, 4,5 cm paksune		5	10-15
T-steik, poolküps, 4,5 cm paksune		5	20-30
Linnufilee, 2 cm paksune		3	10-20
Peekon		2	5-8
Hakkliha		4	6-10
Pihv, 1,5 cm paksune		3	6-15
Lihapallid, 2 cm paksused		3	10-20
Vorstikesed		3	8-20
Chorizo, toorvorst		3	10-20
Vardad, kebabid		3	10-20
Gyros		4	7-12
Kala ja mereannid			
Kalafilee		4	10-20
Kalafilee, paneeritud		4	10-20
Praetud kala, terve		3	10-20
Sardiinid		4	6-12
Krabid, krevetid		4	4-8
Tindikala, seepia		4	6-12
Munaroad			
Härjasilmad võis		2	2-6
Härjasilmad		4	2-6
Munapuder		2	4-9
Omlett		2	3-6
Praetud sai		3	4-8
Krepid, pliinid, tortiljad, tacod		5	1-3
Köögivil			
Praekartulid		5	6-12
Friikartulid		4	15-25
Kartulipuder		5	2-4
Sibul, praetud küüslauk		2	2-10
Sibularõngad		3	5-10
Suvikõrvits, baklažaan, paprika		2	4-12
Roheline spargel		3	4-15
Seened		4	10-15
Õlis hautatud köögivil		1	10-20
Köögivil tempuratainas		4	5-10
Sügavkülmutatud tooted			
Kananagitsad		4	10-15
Kalapulgad		4	8-12
Friikartulid		5	4-8
Panniroad		3	6-10
Kevadrullid		4	10-30
Pirukad, kroketid		5	3-8
Kastmed			
Tomatikaste		1	25-35
Béchameli kaste		1	10-20
Juustukaste		1	10-20

	Keedu- nõud	⌚ min
Magusad kastmed		1 15-25
Kastmed, kokkukeedetud		1 25-35
Muud		
Praetud juust		3 7-10
Krutoonid		3 6-10

	Keedu- nõud	⌚ min
Röstitud leib		4 4-8
Kuivad valmisroad		1 5-10
Mandlid, pähklid, piiniaseemned, röstitud		4 3-15
Popkorn		5 3-4

19 Lapselukk

Pliidiplaadil on lapselukk. Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

19.1 Lapselukk sisselülitamine

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

- ▶ Puudutage 4 sekundi vältel
- ✓ Näit põleb 10 sekundit.
- ✓ Pliidiplaat on lukustatud.

19.2 Lapselukk väljalülitamine

- ▶ Puudutage 4 sekundi vältel
- ✓ Lukustus on avatud.

19.3 Automaatne lapselukk

Lapselukku saate aktiveerida ka automaatselt pliidiplaadi igakordse väljalülitamisega. Juhised funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks leiate põhiseadistuste peatükist → Lk 17.

20 Pühkimiskaitse

Võimaldab juhtpaneeli puhastamiseks lukustada, et vältida seadistuste juhuslikku muutmist. Lukustamine ei mõjuta pealülitit.

20.1 Pühkimiskaitse sisselülitamine

- ▶ Eemaldage pöördnupp TwistPad®. põleb.
- ✓ Juhtpaneel on 35 sekundiks lukustatud. 5 sekundit enne väljalülitamist kõlab helisignaal.

20.2 Pühkimiskaitse väljalülitamine

Funktsiooni enneaegseks väljalülitamiseks:

- ▶ Vajutage TwistPad® ja oodake, kuni kustub.
- ✓ Juhtpaneel on vabastatud.

21 Individuaalne turvaväljalülitus

Kui keeduala on pikalt kasutuses ja seadistust ei ole muudetud, aktiveerub automaatne ajapiirang. Keeduala kuvab **FB** ja lülitub välja. Aeg 1 kuni 10 tundi sõltub valitud võimsusastmest.

Küpsetusala sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu.

22 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

22.1 Põhiseadistuste ülevaade

Näit	Seadistus	Väärtus
1	Lapselukk	- manuaalselt. ¹ - automaatselt. - Välja lülitatud.
2	Helisignaalid	- Kinnitus-ja veasignaal on välja lülitatud.. - Ainult veasignaal on sisse lülitatud. - Ainult kinnitussignaal on sisse lülitatud. - Kõik helisignaalid on sisse lülitatud ¹ .

¹ Tehase seadistus

Näit	Seadistus	Väärtus
c 3	Energiatarbe näit Näitab kogu energiatarbimist pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamise vahel kilovatt-tundides. Näidu täpsus sõltub muu hulgas vooluvõrgu pingest kvaliteedist.	0 – Välja lülitatud. ¹ 1 – Sisse lülitatud.
c 5	Küpsetustsoonide automaatne väljalülitamine	00 – välja lülitatud. ¹ 01-99 Automaatse väljalülitumiseni jääv aeg.
c 6	Taimeri lõpu helisignaali kestus	1 – 10 sekundit 2 – 30 sekundit 3 – 1 minut ¹ .
c 7	Võimsuse piiramine Võimaldab vajaduse korral piirata pliidiplaadi koguvõimsust vastavalt asjaomase elektripaigaldise nõuetele. Kasutatavad seadistused sõltuvad pliidiplaadi maksimumvõimsusest. Täpsed andmed leiate seadme tüübisildilt. Kui funktsioon on aktiivne ja pliidiplaat on saavutanud lubatud võimsuspiiri, kuvatakse ja kõrgemat võimsusastet ei ole võimalik valida.	0 – Välja lülitatud. Pliidiplaadi maksimumvõimsus ¹ . 1 – 1000 W. Madalaim võimsus. 1. – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Soovituslik 13 ampri jaoks. 3. 3500 W. Soovituslik 16 ampri jaoks 4 – 4000 W. 4. 4500 W. Soovituslik 20 ampri jaoks ... 9 – Pliidiplaadi maksimumvõimsus.
c 9	Keeduala väljavahetamise aeg	0 – Piiramatult: Viimati valitud keeduala saate seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima. ¹ 1 – Piiratud: Viimati valitud keeduala saate seadistada 10 sekundi jooksul pärast väljavahetamist. Seejärel peate keeduala enne seadistamist uuesti välja valima.
c 11	PowerMove Võimaldab muuta paindliku keeduala kolme piirkonna eelseatud võimsusastmeid. Selleks valige välja üks kahest keedualast, seadistage reguleerimisalal soovitud võimsusaste ja puudutage  , et uut võimsusastet kinnitada ja välja valida järgmist keedupiirkonda.	9 – eesmise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste. 5 – keskmise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste. 1 – tagumise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste.
c 12	Keedunõu test Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti.	0 – Ebasobiv. 1 – Ei ole optimaalne. 2 – Sobiv.
c 17	Õhuringlusrežiimi või äratõmberežiimi seadistamine.	0 – Õhuringlusrežiimi konfigureerimine. ¹ 1 – Äratõmberežiimi konfigureerimine.
c 18	Automaatse käivituse seadistamine	0 – Välja lülitatud. 1 Sisse lülitatud: sensorjuhtimisega automaatrežiim. ¹ 2 – Sisse lülitatud: Õhupuha lülitub sisse vastavalt keedualade võimsusastmele.
c 19	Sensori tundlikkuse seadistamine õhupuha jaoks	1 Sensori madalaima tundlikkuse seadistus. 2 Sensori keskmise tundlikkuse seadistus. ¹ 3 Sensori kõrgeima tundlikkuse seadistus.
c 20	Järelventileerimise seadistamine Kui pliidiplaat töötab äratõmberežiimis, lülitub õhupuha umbes 6 minutiks sisse üheaegselt võimsusastmega. Kui pliidiplaat töötab õhuringlusrežiimis, lülitub õhupuha ca 30 minutiks sisse üheaegselt võimsusastmega. Järelventileerimisfunktsioon lülitub pärast selle aja möödumist automaatselt välja.	0 – Välja lülitatud. 1 – Sisse lülitatud: sensorjuhtimisega järelventileerimise automaatfunktsioon. 2 – Sisse lülitatud ¹ :
c 25	Keedunõu automaatne tuvastus	0 – Valige soovitud keeduala manuaalselt. 1 – Keeduala tuvastab keedunõu suuruse ja asukoha ning valib vastava keeduala/vastavad keedualad. ¹
c 0	Lähtestamine tehase seadistustele	0 – Individuaalsed seadistused ¹ . 1 – Tehase seadistused.

¹ Tehase seadistus

22.2 Põhiseadistuste juurde

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage ①.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage ④ 4 sekundi vältel.

Tooteinfo	Näit
Hooldekeskuste loetelu	0 1
Valmistusnumber	Fd
Valmistusnumber 1	02.
Valmistusnumber 2	0.5

- ✓ Esimesed neli näitu sisaldavad tooteinfot. Iga näidu avamiseks keerake pöördnuppu TwistPad®.

3. Põhiseadistustele ligipääsemiseks puudutage ④.
- ✓ Näidikutel süttivad eelseadistuste tähistena ② ja ③.
4. Puudutage ④ korduvalt seni, kuni ilmub soovitud seadistus.
5. Valige soovitud seadistus TwistPad® abil.
6. Puudutage ④ 4 sekundi vältel.
- ✓ Seadistused on salvestatud.

22.3 Põhiseadistuste muutmise lõpetamine

- ▶ Puudutage ①.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

23 Keedunõu test

Keedunõu kvaliteet mõjutab keetmise kiirust ja tulemust.

Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti.

Enne kontrollimist veenduge, et keedunõu põhja läbi mõõt kattub kasutatud keeduala läbimõõduga.

Juhtimine toimub põhiseadistuste kaudu → Lk 17

23.1 Keedunõu test teostamine

Paindlik keeduala on ühe keedualana välja reguleeritud nii, et see kontrollib vaid ühte keedunõud.

1. Asetage keedunõu, milles on umbes 200 ml toatemperatuuril vett, selle keeduala keskele, mille läbimõõt nõu põhjaga kõige paremini sobib.
2. Avage põhiseadistused ja valige ② 1 2.

3. Keerake TwistPad®. Keedualadel vilgub —.

- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.
- ✓ 10 sekundi pärast ilmub tulemus keedualade näidikutele.

23.2 Tulemuse kontrollimine

Järgmisest tabelist näete, mida tähendab keetmisprotsessi kvaliteedi ja kiiruse tulemus.

Tulemus
0 Keedunõu ei sobi keeduala jaoks ja seepärast ei lähe see kuumaks.
1 Keedunõu kuumeneb oodatust aeglasemalt ja keetmisprotsess ei kulge optimaalselt.
2 Keedunõu soojeneb õigesti ja keetmisprotsess kulgeb korrektselt.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks keerake TwistPad®.

24 Võimsuse piiramine

Selle funktsiooniga saate konfigurida pliidiplaadi koguvõimsuse.

Pliidiplaat on configureeritud tehases. Pliidiplaadi maksimumvõimsuse leiate andmesildilt. Selle funktsiooniga kohandate konfiguratsiooni mis tahes elektripaigaldise nõuetega.

Et seda väärtust mitte ületada, jaotab pliidiplaat kasutatava võimsuse automaatselt ja vajadusepõhiselt sisselülitatud keedualade vahel.

Seni kuni see funktsioon on aktiveeritud, võib mõne keeduala võimsus langeda ajutiselt allapoole nimiväärtust. Et seda väärtust mitte ületada, jaotab pliidiplaat kasutatava võimsuse automaatselt ja vajadusepõhiselt sisselülitatud keedualade vahel. Seade reguleerub ise ja valib suurima võimaliku võimsusastme automaatselt. Juhised toimimiseks leiate põhiseadistuste peatükist. → Lk 17

25 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuse kättesaadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

Nõuanded

- Järgige Home Connect tarnekomplekti kuuluvaid juhendeid.
- Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet Home Connect rakenduse abil.
→ "Ohutus", Lk 2
- Pliidiplaadid ei ole ette nähtud ilma järelevalveta kasutamiseks. Keetmise ajal ei tohi pliidiplaadi juurest lahkuda.
- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.
- Võrku ühendatud ooterežiimis vajab seade max 2 W.

25.1 Home Connect seadistamine

Nõuded

- Seade on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud.
- Teil on nutitelefon või tahvelarvuti, mis on varustatud iOSi või Androidi operatsioonisüsteemi ajakohase versiooniga.
- Nutitelefon ja seade on teie koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses.


25.2 Home Connect seadistuste ülevaade

Pliidiplaadi põhiseadistustes saate Home Connect seadistusi ja võrguseadistusi kohandada.

Seadistus	Valik või näit	Lisateave
H C 1	Võrguühendus 0 – Pole ühendatud / võrguühenduse lõpetamine 1 – Automaatne ühendamine 2 – Manuaalne ühendamine 3 – Ühendatud	Pliidiplaadi sisselogimine WLAN-koduvõrku (Wi-Fi) sisse või võrguühenduse lahutamine
H C 2	Ühendamine rakendusega 0 – Pole ühendatud 1 – Ühenduse loomine	H C 2 kuvatakse ainult siis, kui pliidiplaat on koduvõrguga ühendatud.
H C 3	Ühendamine WLANiga 0 – Raadiomoodul välja lülitatud 1 – Raadiomoodul sisse lülitatud	Kui WLAN on aktiveeritud, saate kasutada Home Connect funktsiooni. H C 3 kuvatakse ainult siis, kui pliidiplaati on koduvõrguga juba ühendatud.
H C 4	Seadistamine rakenduse kaudu 0 – Välja lülitatud 1 – Sisse lülitatud ¹	Kui H C 4 on välja lülitatud, kuvatakse Home Connect rakenduses ainult pliidiplaadi olekuid.
H C 5	Tarkvaravärskendus 1 – Värskendus saadaval ja installimiseks valmis 2 – Installimise käivitamine	H C 5 kuvatakse vaid siis, kui saadaval on tarkvaravärskendus.
H C 6	Kaugligipääsu andmine hooldekeskusele 0 – Pole lubatud 1 – Lubatud	H C 6 kuvatakse ainult siis, kui hooldekeskus üritab seadmega ühendust luua. Pärast ligipääsu andmist saate selle igal ajal lõpetada.

¹ Tehase seadistus

1. Laadige alla Home Connect rakendus.



2. Avage Home Connect rakendus ja skaneerige QR-kood.



3. Järgige Home Connect rakenduses esitatud juhiseid.

Seadistus	Valik või näit	Lisateave
H 7	WLANi signaalitugevuse kuvamine 0 – Pole WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi) ühendatud 1 – Signaali tugevus 1 (halb) 2 – Signaali tugevus 2 (keskmine) 3 – Signaali tugevus 3 (hea)	H 7 kuvatakse vaid siis, kui on olemas ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi).
H 8	Ühendus Home Connect serveriga 0 – Pole ühendatud 1 – Ühendatud	H 8 kuvatakse vaid siis, kui on olemas ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi).

¹ Tehase seadistus

25.3 Tarkvara värskendamine

Tarkvara värskendamise funktsiooniga värskendatakse teie seadme tarkvara, nt optimeerimine, vigade kõrvaldamine, ohutuse seisukohalt olulised värskendused. Eelduseks on, et olete registreeritud Home Connect kasutaja, olete rakenduse installinud oma mobiilsele lõppseadmele ja olete ühendatud Home Connect serveriga.

Kui saadaval on tarkvara värskendus, teavitatakse teid sellest Home Connect rakenduse kaudu, ning te saate värskenduse rakenduse kaudu käivitada. Pärast edukat allalaadimist saate värskenduse Home Connect rakenduse kaudu käivitada, kui olete oma WLAN-koduvõrgus (Wi-Fi). Pärast edukat installeerimist teavitatakse teid Home Connect rakenduse kaudu.

Märkused

- Allalaadimise ajal saate pliidiplaati edasi kasutada. Olenevalt rakenduse seadistustest võib tarkvara värskenduse allalaadimine toimuda ka automaatselt.
- Turvalisuse seisukohalt vajaliku värskendused soovime installida võimalikult kiiresti.

25.4 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördate vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: www.home-connect.com

25.5 Andmekaitse

Järgige andmekaitse juhiseid.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehnoloogiliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasinat aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

See registreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connect funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

26 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

26.1 Puhastusvahend

Sobivad puhastusvahendid ja klaasikaabitsad leiate hooldekeskusest, kauplustest või veebipoest www.neff-international.com.

TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.


- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage mittesobivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage puhastusvahendeid, kui pliidiplaat on veel kuum. See võib tekitada pinnale jälgi.

Ebasobivad puhastusvahendid

- lahjendamata loputusvahend
- nõudepesumasina jaoks ettenähtud puhastusvahend
- küürimisvahend
- agressiivsed puhastusvahendid, nt ahjupuhastuserosool või plekieemaldusvahend
- kraapivad käsna
- survepesur ja aurpuhasti

26.2 Osad, mida tuleb puhastada või mis tuleb välja vahetada

Järgnevas ülevaates on ära toodud seadme osad, mida saate välja vahetada või puhastada.

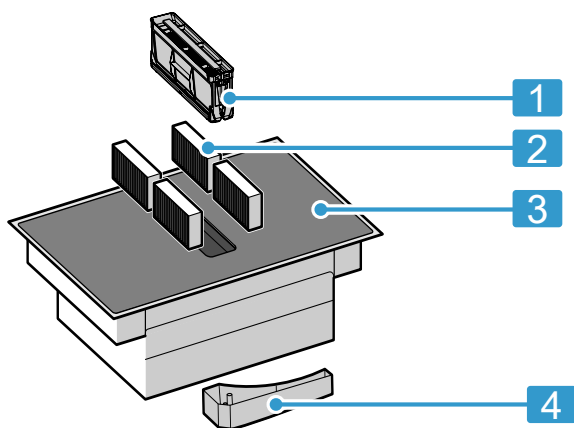

1	Rasvafilter
2	Lõhnafilter või akustiline filter
3	Klaaskeraamiline pind
4	Ülevoolumahuti

26.3 Pliidiplaadi puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord pärast kasutamist, et toidujäägid ei kõrbeks sisse.

Nõue: Pliidiplaat peab olema külm. Suhkruplekkide, riisitärklise, plasti või alumiiniumfooliumi korral ärge laske pliidiplaadil jahtuda.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.
2. Puhastage pliidiplaati klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud puhastusvahendiga. Pöörake tähelepanu puhastusvahendi pakendil toodud puhastusjuhiste.

Nõuanded

- Hea puhastustulemuse saavutab ka klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud spetsiaalkäsna kasutades.
- Kui hoiate keedunõu põhja puhtana, säilib pliidiplaadi pinna hea seisukord.

26.4 Pliidiplaadi raami puhastamine

Puhastage pliidiplaadi raami pärast kasutamist, kui sellel on mustust või plekke.

Märkus: Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

1. Puhastage pliidiplaadi raam sooja pesuvahendilahuse ja pehme lapiga. Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.
2. Kuivatage pehme lapiga.

26.5 TwistPad® puhastamine

Twist-nupu puhastamiseks kasutage leiget vett ja pisut nõudepesuvahendit.

Ärge kasutage küüriva või korrosioonivastase toimega puhastusvahendeid. Ärge peske nõudepesumasinas ega vees, kuna tekkida võivad kahjustused.

26.6 Lõhnafiltri või akustilise filtri vahetamine

Vahetage lõhnafiltrid regulaarselt välja. Vahetage mürafiltrid välja, kui need on määrdunud.

Märkus: Lõhnafiltrid ja mürafiltrid leiate müügiesindusest, hooldekeskusest või veebipoest.

1. Tõhusa toimimise tagamiseks kasutage ainult originaalfiltreid.


2. TÄHELEPANU!

Allakukkuvad rasvafiltrid võivad all olevat pliidiplaati kahjustada.


- ▶ Toetage rasvafiltrit ühe käega alt.

Eemaldage rasvafilter.


- Mahuti allossa võib koguneda rasva. Ärge kallutage rasvafiltrit, et vältida rasva mahatilkumist.

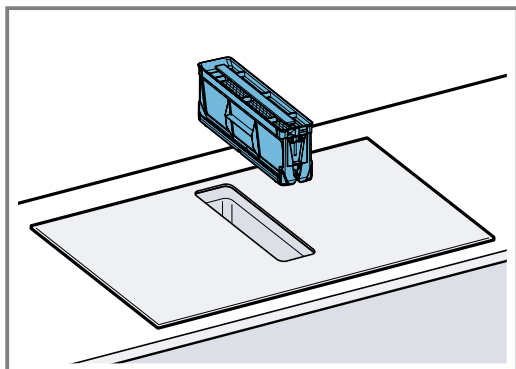


3. Võtke neli lõhnafiltrit või mürafiltrit välja ja utiliseerige nõuetekohaselt.

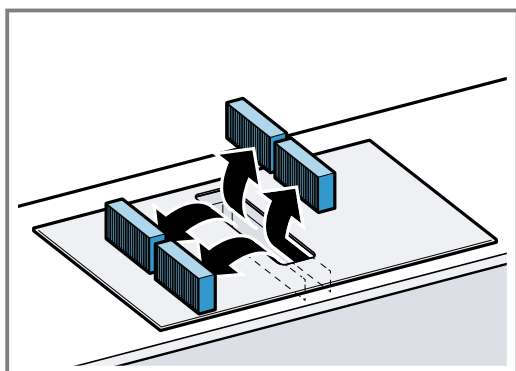


4. Asetage kaks lõhnafiltrit või mürafiltrit vasakul ja paremal seadmesse ja lükake ette.

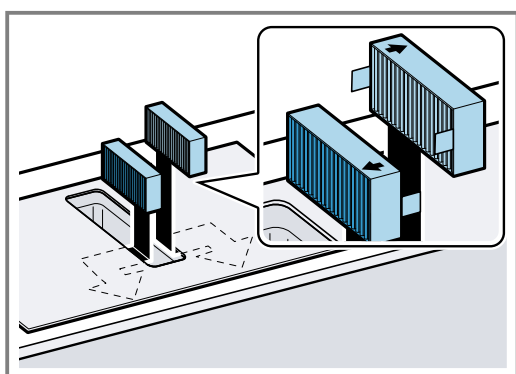

5. Asetage teised lõhnafiltrid või mürafiltrid vasakul ja paremal seadmesse ja lükake ette.

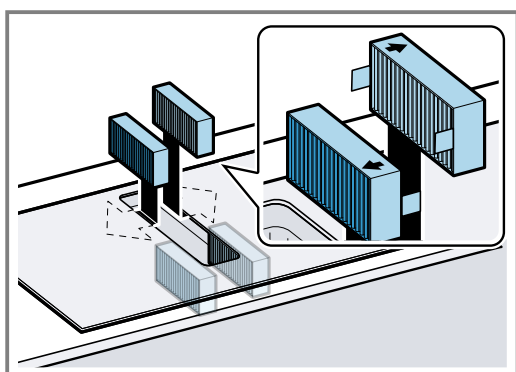

6. Paigaldage rasvafilter.

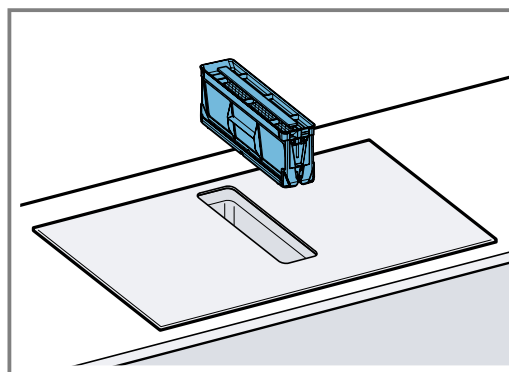

Täitumisnäidu lähtestamine

Nõue: Pärast seadme väljalülitamist põleb F.

1. Vahetage lõhnafiltrid. → Lk 22
 2. Hoidke  all, kuni kõlab helisignaal.
- ✓ Näit F kustub. Lõhnafiltri täitumisnäit on lähtestatud.

26.7 Rasvafiltri puhastamine

Rasvafiltrid filtreerivad köögiaurudest välja rasva. Tõhusa toimimise tagamiseks puhastage rasvafiltrit korrapäraselt.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Filtritesse kogunenud rasvajäägid võivad süttida.

- ▶ Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltritega.
- ▶ Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.
- ▶ Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida).


1. TÄHELEPANU!

Allakukkuvad rasvafiltrid võivad all olevat pliidiplaati kahjustada.

- ▶ Toetage rasvafiltrit ühe käega alt.

Eemaldage rasvafilter.

- Mahuti allossa võib koguneda rasva. Ärge kallutage rasvafiltrit, et vältida rasva mahatilkumist.

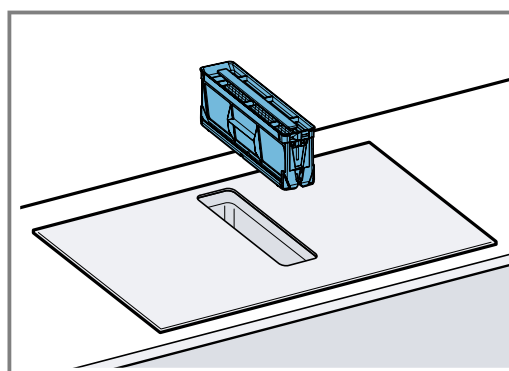


2. Puhastage rasvafilter.
 - → "Rasvafiltri puhastamine käsitsi", Lk 24
 - → "Rasvafiltri pesemine nõudepesumasinas", Lk 24
3. Vajaduse korral eemaldage lõhnafiltrid või akustilised filtrid ja puhastage seade seestpoolt.
 - "Lõhnafiltri või akustilise filtri vahetamine", Lk 22
4. Seadmesse sattunud esemed eemaldage ja veenduge, et pääs ülevoolumahutini ei ole blokeeritud.

5. Puhastage seadme sisemus nõudepesuvahendi ja lapi abil.
6. Pärast puhastamist asetage rasvafilter uuesti kohale.

Rasvafiltri puhastamine käsitsi


1. Võtke rasvafilter lahti.

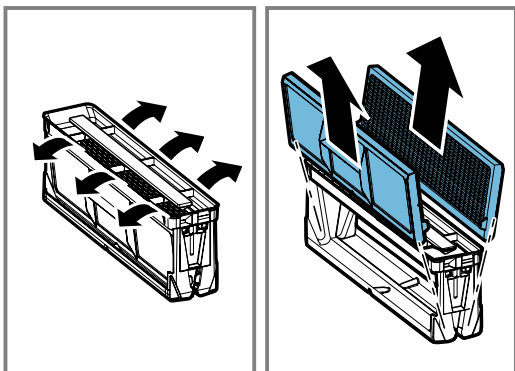


2. Leotage rasvafiltrit kuumas nõudepesuvahendilahuses.
3. Puhastage rasvafilter harjaga.
Ärge kasutage agressiivseid, happe- või leelisesisaldusega puhastusvahendeid.
Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasvalahustajat. Rasvalahustaja on saadaval müügiesindustes, meie veebi- poes ja kodumasinate kauplustes.
4. Loputage rasvafilter korralikult puhtaks.
5. Laske rasvafiltril nõrguda.

Rasvafiltri pesemine nõudepesumasinas

1. Parima puhastustulemuse saavutamiseks võtke rasvafilter osadeks.

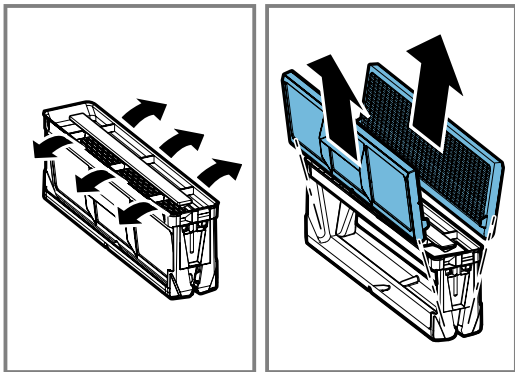

2. Asetage rasvafiltri osad nõudepesumasinasse, veenduge, et need ei jää millegi vahel.

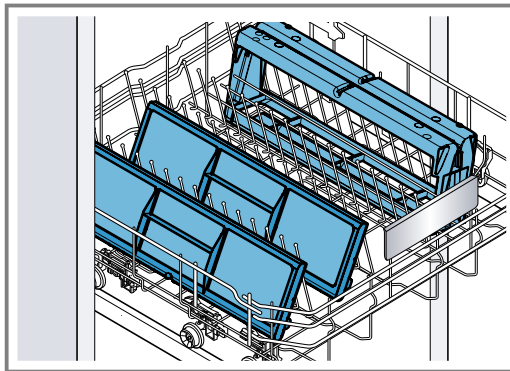

Ärge peske tugevasti määrduvad metallist rasvafiltreid koos nõudega.

Ärge kasutage agressiivseid, happe- või leelisesisaldusega puhastusvahendeid.


3. Käivitage nõudepesumasin.
Valige temperatuur kuni 70°C.
4. Laske rasvafiltril nõrguda.

26.8 Ülevoolumahuti puhastamine

Ülevoolumahuti kogub kokku vedeliku või esemed, mis satuvad seadmesse ülalt.

Nõue: Seade on jahtunud ja jääkkuumuse näit on kustunud.

1. Hoidke ülevoolumahutit ühe käega kinni ja kruvige teise käega maha.
 - Ärge kallutage mahutit, vastasel korral võib vedelik üle ääre loksuda.

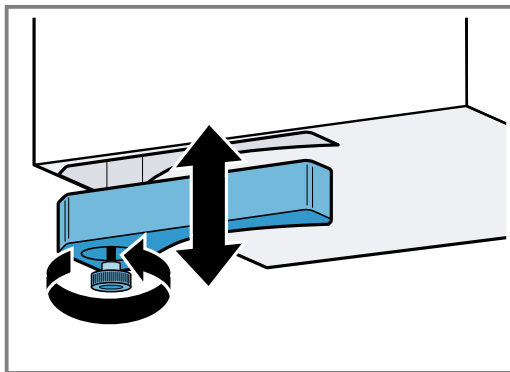

2. Valage ülevoolumahuti tühjaks ja loputage puhtaks.
3. Vajaduse korral eemaldage kinnituskruvi, enne kui puhastate ülevoolumahutit nõudepesumasinas.
4. Pärast puhastamist kinnitage ülevoolumahuti tagasi kohale.
5. Veenduge, et pääs ülevoolumahutini ei ole blokeeritud.

Kui seadmesse satub mingeid esemeid, eemaldage need pärast seadme jahtumist. Selleks eemaldage rasvafilter. → Lk 23

27 KKK

27.1 Kasutamine

Küsimus	Vastus
Miks ei saa ma pliidiplaati sisse lülitada ja miks põleb lapseluku sümbol?	Lapselukk on aktiivne. Teavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Lapselukk", Lk 17
Miks näidud vilguvad ja miks kõlab helisignaal?	Puhastage juhtpaneeli ala vedelikest või toidujääkidest. Eemaldage juhtpaneelilt kõik esemed. Lisateavet helisignaali inaktiveerimise kohta leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17
Miks ei saa ma aktiveerida praadimissensorit?	Seadme maksimaalset sisendvõimsust on ületatud või on aktiveeritud seadistus Power-Manager. Lülitage aktiivsete keedualade võimsusastmed välja või reguleerige välja madalam aste. Lisateavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Võimsuse piiramine", Lk 19
Õhupuhasti ei lülitu sisse, kuigi automaatne käivitus on aktiveeritud.	Aktiveerige õhupuhasti manuaalselt või kontrollige automaatse käivituse konfiguratsiooni. Lisateavet leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17.
Õhupuhasti töötab sensorjuhtimisrežiimil liiga tugevalt või liiga nõrgalt.	Sensori tundlikkus õhupuhasti jaoks ei ole õigesti konfigureeritud. Lisateavet selle seadistuse kohta leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17
Õhupuhasti jätkab töötamist, kuigi keedualad on välja lülitatud.	Lülitage õhupuhasti manuaalselt välja. Lisateavet selle seadistuse kohta leiate peatükist → "Põhimõtteline käsitlemine", Lk 9
Õhupuhasti lülitub sisse, kuigi seade on välja lülitatud.	Valitud on sensorjuhtimisega järelventileerimise funktsioon. Lisateavet selle seadistuse kohta leiate peatükist → "Põhiseadistused", Lk 17
Õhupuhasti tõmme on liiga nõrk.	Veenduge, et rasvafilter on puhas. Juhised filtri puhastamiseks ja vahetamiseks leiate peatükist → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22.

27.2 Müra

Küsimus	Vastus
Miks on keetmise ajal kuulda müra?	Olenevalt keedunõu põhja struktuurist võib pliidiplaadi töösoleku ajal kuulda müra. See müra on normaalne ja kuulub induktsioontehnoloogia juurde. See ei tähenda riket.
Võimalik müra	Madalatooniline surin nagu transformaatori puhul: tekib kõrge võimsusastmel keetmise korral. Müra kaob või muutub vaiksemaks, kui võimsusastet vähendada. Vaikne vilin: kõlab siis, kui keedunõu on tühi. Müra kaob, kui keedunõusse valada vett või asetada toiduained. Praksumine: tekib mitmest erinevast materjalidest valmistatud nõude korral, kui kasutate eri suurusega ja eri materjalidest nõusid. Müra tugevus võib sõltuvalt roogade kogusest ja valmistusviisist varieeruda. Kõrgetooniline vilin: võib tekkida, kui kaks keeduala töötavad üheaegselt kõrgeimal võimsusastmel. Vilin kaob või muutub vaiksemaks, kui võimsusastet vähendada. Ventilaatori müra: pliidiplaat on varustatud ventilaatoriga, mis lülitub kõrgetel temperatuuridel sisse. Ventilaator võib ka pärast pliidiplaadi väljalülitamist edasi töötada, kui mõõdetud temperatuur on veel liiga kõrge.

27.3 Keedunõud

Küsimus	Vastus
Millised keedunõud sobivad induktsioonpliidi-plaadile?	■ Lisateavet induktsioonkuumutusega sobivate nõude kohta saate peatükist → "Sobivad keedunõud", Lk 6.
Miks ei lähe keeduala kuumaks ja võimsusaste vilgub?	■ Keeduala, millele on asetatud keedunõu, ei ole sisse lülitatud. Veenduge, et keeduala, millele on asetatud keedunõu, on sisse lülitatud. ■ Keedunõu on sisse lülitatud keeduala jaoks liiga väike või ei sobi induktsioonkuumutusega. Veenduge, et keedunõu sobib kasutamiseks induktsioonpliidiplaadil ja et keedunõu on asetatud keedualale, mis suuruse poolest keedunõuga kõige paremini sobib. Lisateavet leiate → "FlexZone", Lk 12 → "Sobivad keedunõud", Lk 6.
Miks soojeneb keedunõu nii kaua või miks ei lähe see piisavalt kuumaks, kuigi keedutsoon on reguleeritud kõrgele võimsusastmele?	■ Keedunõu on sisse lülitatud keeduala jaoks liiga väike või ei sobi induktsioonkuumutusega. Veenduge, et keedunõu sobib kasutamiseks induktsioonpliidiplaadil ja et keedunõu on asetatud keedualale, mis suuruse poolest keedunõuga kõige paremini sobib. Lisateavet leiate → "FlexZone", Lk 12 → "Sobivad keedunõud", Lk 6

27.4 Puhastamine

Küsimus	Vastus
Kuidas saan pliidiplaati puhastada?	■ Parimad tulemused saavutate klaaskeraamilise pinna jaoks ettenähtud puhastusvahenditega. Ärge kasutage abrasiivseid ja küüriva toimega puhastusvahendeid, nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendeid või kontsentraate ega küürimiskäsnu. Lisateavet leiate → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22
Pliidiplaadi all olevas kapis on vett.	■ Kontrollige, kas ülevoolumahuti on täis. Lisateavet pliidiplaadi puhastamise ja hooldamise kohta leiate peatükist → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22
Kui tihti tuleb ülevoolumahuti puhastada?	■ Puhastage ülevoolumahutit sageli. Lisateavet ülevoolumahuti puhastamise ja hooldamise kohta leiate peatükist → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22
Kui tihti tuleb metallist rasvafiltrit puhastada?	■ Puhastage rasvafiltrit regulaarselt. Juhised filtri puhastamiseks ja vahetamiseks leiate peatükist → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22.

28 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.

28.1 Hoiatavad märkused

Märkused

- Kui näidikule ilmub E, peate vajutama vastava keeduala pöördnupule TwistPad® ja hoidma seda all, et lugeda veakoodi.

- Kui veakoodi ei ole tabelis märgitud, lahutage pliidiplaat vooluvõrgust, oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Kui näit ilmub uuesti, võtke ühendust hooldekeskusega ja teatage täpne veakood.
- Vea esinemise korral ei lülitu seade ooterežiimile.
- Seadme elektrooniliste osade kaitsmiseks üleküümenemise või voolukõikumiste eest võib pliidiplaat võimsusastet ajutiselt vähendada.

28.2 Märkused näidikualal

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ükski näit ei põle.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud. Seade ei ole vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. ▶ Ühendage seade vooluvõrku vastavalt skeemile. Häire elektroonika töös ▶ Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge hooldekeskusse.
Näidud vilguvad.	Juhtpaneel on niiske või on see kaetud mingi esemega. ▶ Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
<i>F</i>	Lõhnafilter on täitunud või täitumisenäit põleb, kuigi filter on välja vahetatud. ▶ Vahetage filter välja ja lähtestage filtri täitumisenäit. Lisateavet leiate peatükist → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 22.
<i>F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208</i>	Elektroonika kuuenes üle ja lülitas ühe või kõik keedualad väljad. ▶ Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel vajutage juhtpaneeli mis tahes nupule.
<i>FS</i> + võimsusaste ja helisignaal	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Seetõttu võib elektroonika üle kuumeneda. ▶ Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
<i>FS</i> ja helisignaal	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. ▶ Eemaldage keedunõu. Oodake mõni sekund. Puudutage mis tahes sensorlüliti. Kui veateade kustub, võite keetmist jätkata.
<i>F1/F6</i>	Keeduala kuuenes üle ja lülitus tööpinna kaitsmiseks välja. ▶ Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud ja lülitage keeduala uuesti sisse.
<i>F0</i>	PowerTransfer ei lülitu sisse. ▶ Veateate kinnitamiseks puudutage mis tahes sensorvälja. Võite keetmist tavalisel viisil jätkata, kasutamata PowerTransfer funktsiooni. Pöörduge hooldekeskusse.
<i>F8</i>	Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta töös. ▶ Individuaalne turvaväljalülitus on sisse lülitunud. Keeduala seadistamiseks puudutage mis tahes sümbolit, et näitu välja lülitada.
<i>E 9000/E9010</i>	Tööpinge on vale, lubatud pingest suurem või väiksem. ▶ Võtke ühendust elektritarnijaga.
<i>U400</i>	Pliidiplaat ei ole vooluvõrku õigesti ühendatud. ▶ Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Ühendage pliidiplaat vooluvõrku vastavalt skeemile.
<i>dE</i>	Aktiveeritud on demorežiim. ▶ Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Järgneva 3 minuti jooksul puudutage mis tahes sensorlüliti. Demorežiim on inaktiveeritud.

28.3 Seadme normaalne müra

Mõnikord võib induktsioonpliidiplaat põhjustada müra või vibratsiooni, näiteks suminaid, praginaid, kirinaid, puhuvaid või rütmilisi helisid.

29 Jäätmekäitlus

29.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

30 Vastavusdeklaratsioon

Käesolev avaldab BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.neff-international.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.

2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW
5-GHz-riba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

31 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.


31.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmeplaadi leiate:

- seadme passist.
- pliidiplaadi põhjalt.

Tootenumbri (e-nr) leiata ka klaaskeraamiliselt pinnalt. Hooldekeskuste loetelu (KI) ja valmistamisnumbrit (FD) saate lisaks ka põhiseadistustes → Lk 17 kuvada.

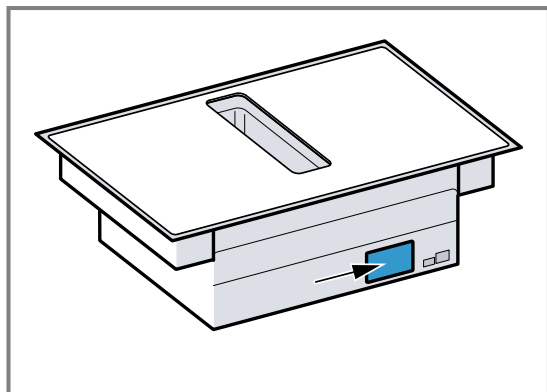

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

32 Kontrollroad

Need seadistussoovitused on suunatud kontrolliasutustele, et hõlbustada meie kodumasinade testimist. Testid sooritati meie induktsoonpliidiplaatidele ette nähtud keedunõude komplektiga. Vajaduse korral võite neid komplekte osta müügiesindustest, hooldekeskusest või meie veebipoest.

32.1 Glasuuri sulatamine

Koostisained: 150 g tumedat šokolaadi (55% kakaosisaldusega).

- kaaneta pott Ø 16 cm
 - Keetmine: võimsusaste 1.

32.2 Läätsesupi soojendamine ja soojana hoidmine

Retsept vastavalt standardile DIN 44550

Algtemperatuur 20 °C

Kuumenemine, ilma segamata

- kaanega pott Ø 16 cm, kogus: 450 g
 - Kuumenemine: kestus 1 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 1.
- kaanega pott Ø 20 cm, kogus: 800 g
 - Kuumenemine: kestus 2 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 1.

32.3 Läätsesupi soojendamine ja soojana hoidmine

nt läätse läbimõõt 5-7 mm. Algtemperatuur 20 °C

Pärast 1-minutilist kuumenemist segada

- kaanega pott Ø 16 cm, kogus: 500 g
 - Kuumenemine: kestus 1 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 1.
- kaanega pott Ø 20 cm, kogus: 1 kg
 - Kuumenemine: kestus 2 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 1.

32.4 Béchameli kaste

Piima temperatuur: 7 °C

- kaaneta pott Ø 16 cm, koostisained: 40 g võid, 40 g jahu, 0,5 l piima (3,5%-list) ja pisut soola

Béchameli kastme valmistamine

1. Sulatage või, lisage jahu ja sool ning kuumutage.
 - Kuumenemine: kestus 6 min, võimsusaste 2
2. Lisage segule piim ja kuumutage see pidevalt segades keemiseni.
 - Kuumenemine: kestus 6 min 30 sek, võimsusaste 7
3. Kui Béchameli kaste on keema tõusnud, jätke see veel 2 minutiks keedualale, seejuures segage pidevalt.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 2

32.5 Riisipuder, keetmine kaane all

Piima temperatuur: 7 °C

1. Kuumutage piim keemiseni. Laske kuumeneda ilma kaaneta. Pärast 10-minutilist kuumenemist segage läbi.
2. Reguleerige välja soovituslik võimsusaste ning lisage piima hulka riis, maitsestage suhkruga ja soolaga. Keeduaeg koos kuumenemisega ca 45 min.
 - pott Ø 16 cm, koostisained: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5 %-protsendilist) ja 1 g soola
 - Kuumenemine: kestus 5 min 30 sek, võimsusaste 8.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 3
 - pott Ø 20 cm, koostisained: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5 %-protsendilist) ja 1,5 g soola
 - Kuumenemine: kestus 5 min 30 sek, võimsusaste 8.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 3, 10 min pärast segada

32.6 Riisipuder, keetmine ilma kaaneta

Piima temperatuur: 7 °C

1. Lisage koostisained piima hulka ja kuumutage pidevalt segades keemiseni.

2. Kui piim on kuumenenud 90 °C-ni, valige välja soovituslik võimsusaste ja laske madalal võimsusastmel haududa umbes 50 min.

- kaaneta pott Ø 16 cm, koostisained: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5 %-protsendilist) ja 1 g soola
 - Kuumenemine: kestus 5 min 30 sek, võimsusaste 8.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 3
- kaaneta pott Ø 20 cm, koostisained: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5 %-protsendilist) ja 1,5 g soola
 - Kuumenemine: kestus 5 min 30 sek, võimsusaste 8.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 2.

32.7 Riisi keetmine

Retsept vastavalt standardile DIN 44550

Veetemperatuur: 20 °C

- kaanega pott Ø 16 cm, koostisained: 125 g pikateralist riisi, 300 g vett ja pisut soola
 - Kuumenemine: kestus 2 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 2
- kaanega pott Ø 20 cm, koostisained: 250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut soola
 - Kuumenemine: kestus 2 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 2.

32.8 Seafilee praadimine

Filee algtemperatuur: 7 °C

- kaaneta pann Ø 24 cm, koostisained: 3 seafileed, kogukaal ca 300 g, paksus 1 cm, ja 15 g päevalilleõli
 - Kuumenemine: kestus 1 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 7

32.9 Õhukeste pannkookide valmistamine

Retsept vastavalt standardile DIN 60350-2


- kaaneta pann Ø 24 cm, koostisained: 55 ml tainast ühe pannkoogi kohta
 - Kuumenemine: kestus 1 min 30 sek, võimsusaste 9
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 7

32.10 Sügavkülmutatud friikartulite frittimine

- Kaaneta pott Ø 20 cm, koostisained: 2 l päevalilleõli. Igaks frittimiskorraks: 200 g sügavkülmutatud friikartuleid, paksus 1 cm.
 - Kuumenemine: võimsusaste 9, kuni õli on saavutanud temperatuuri 180 °C.
 - Keetmise jätkamine: võimsusaste 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

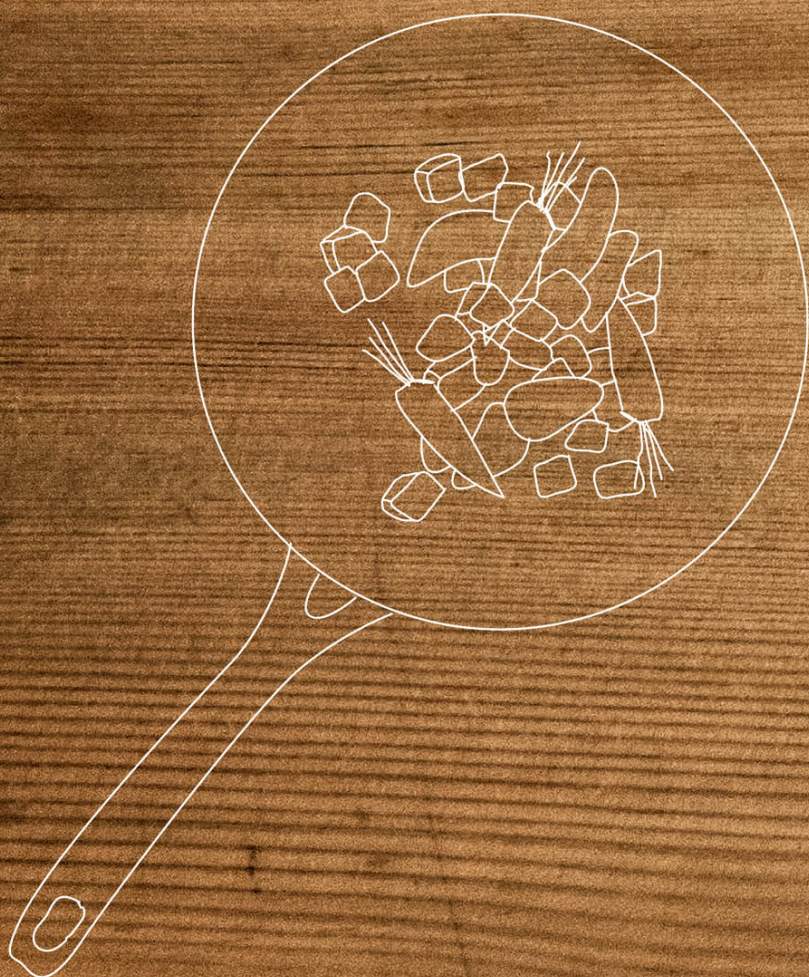

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001685284
020930
et