



Induktionskogesektion

[da] Betjeningsvejledning



T68.L6...

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed.....	2
2	Forhindring af materielle skader.....	4
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	5
4	Egnede gryder og pander.....	5
5	Lær apparatet at kende.....	7
6	ZoneLight	8
7	TwistPad®	8
8	Generel betjening.....	9
9	FlexZone	10
10	Udvidet FlexZone	11
11	PowerMove.....	12
12	Tidsfunktioner	12
13	PowerBoost.....	13
14	PanBoost	13
15	Varmholdningsfunktion	14
16	PowerTransfer	14
17	Frying Sensor.....	14
18	Børnesikring.....	16
19	Aftørringssikring.....	16
20	Individuel sikkerhedsslukning	16
21	Grundindstillinger	16
22	Test af gryder/pander	18
23	Home Connect	18
24	Emhættestyring fra kogesektion.....	20
25	Rengøring og pleje.....	21
26	Afhjælpning af fejl.....	22
27	Bortskaffelse	23
28	Overensstemmelseserklæring	23
29	Kundeservice	24
30	Prøveretter.....	24



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningerne, apparatets papirer og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med en ekstern Timer eller en separat fjernbetjening. Dette gælder ikke i tilfælde af, at driften med apparaterne, som er omfattet af EN 50615, bliver deaktiveret.

Hvis du benytter en aktiv, implanteret medicinsk anordning (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), så forsikr dig hos din læge om, at den opfylder Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. Juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og at den blev valgt, implanteret og programmeret iht. VDE-AR-E 2750-10. Hvis disse forudsætninger er opfyldt, og hvis derudover anvendes ikke-metalliske køkkenredskaber og kogegrej med ikke-metalliske

greb, er det ufarligt at benytte denne induktionskogetop, hvis den anvendes iht. formålet.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.

- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Kogezonen bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen. Apparatet bliver varmt.
- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Sluk altid for kogetoppen med hovedafbryderen efter brugen.
- ▶ Vent ikke, til kogetoppen slukkes automatisk, fordi der ikke længere befinder sig gryder eller pander på den.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen. Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på kogetoppen.

- ▶ Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogetoppen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Hvis der er revner i overfladen, skal apparatet slukkes for at undgå et eventuelt elektrisk stød. Apparatet må i så fald ikke slukkes med hovedafbryderen, men med sikringen i sikringsskabet.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, skal sikringen i sikringsskabet straks slås fra.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 24*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

Det kan medføre et elektrisk stød, hvis metalgenstande kommer i kontakt ventilatoren på undersiden af kogesektionen.

- Opbevar ikke lange, spidse metalgenstande i skuffen under kogesektionen.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezone.

- Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

- Brug aldrig frosne gryder eller pander.

Ved tilberedning i vandbad kan kogetoppen og gryden springe på grund af overophedning.

- Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde.
- Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.

- Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!

Det aftagelige betjeningsselement er magnetisk og kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til det magnetiske betjeningsselement. Læg aldrig betjeningsselementet i en lomme i tøjet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

2 Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter	Tilberedning uden opsyn.	Hold øje med tilberedningen.
Pletter, glasmuslinger	Spildte madvarer, især med højt sukkerindhold.	Fjern straks det spildte med en glasskraber.
Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset	Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund.	Anvend egnede gryder og pander i god stand.
Pletter, misfarvninger	Uegnede rengøringsmetoder.	Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand.
Glasmuslinger eller brud i glasset	Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den.	Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen.
Ridser, misfarvninger	Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen.	Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes.
Ridser	Salt, sukker eller sand.	Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.
Ridser	Materialerester mellem kogesektion og funktionsvælger.	Hold funktionsvælger anlægsflade ren.
Skader på apparatet!	Gryder eller pander med frosttemperatur.	Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur.
Skader på gryder/pander eller på apparatet	Tilberedning uden indhold.	Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone.

Skade	Årsag	Anvisning
Glasskader	Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset.	Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen.
Overophedning	Varmer gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen.	Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder.

BEMÆRK!

Denne kogetop er udstyret med en ventilator på undersiden.

- ▶ Hvis der er placeret en skuffe under kogetoppen, må der ikke opbevares små eller spidse genstande i skuffen, og heller ikke papir eller viskestykker. Sådanne genstande kan blive suget op og beskadige ventilatoren eller forringe kølingen.
- ▶ Der skal minimum være en afstand på 2 cm mellem genstandene i skuffen og ventilatorens indgangsåbning.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse. Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezoneens diameter.

Tip Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiametren.

- Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezone forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skru ned til et lavere kogetrin i god tid.

- Der forbruges unødigt meget energi, hvis videre-kogningstrinnet er for højt.

Produktoplysningerne iht. (EU) 66/2014 er angivet i den medfølgende produktdokumentation og i internettet på produktsiden for dette apparat.

4 Egnede gryder og pander

For at være egnet til tilberedning med induktion skal gryder og pander have en ferromagnetisk bund, altså kunne tiltrækkes af en magnet, endvidere skal bunden svare til kogezoneens størrelse. Sæt gryden eller pan-

den på en kogezone med en mindre diameter, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på den pågældende kogezone.



4.1 Gryder og panders størrelse og egenskaber

For at gryder og pander skal blive registreret korrekt, skal deres størrelse og materiale opfylde visse kriterier. Gryder og panders bund skal være fuldstændig plan og glat.

Funktionen Test af gryder/pander kan bruges til kontrol af, om den pågældende gryde eller pander er egnet.

Der findes flere oplysninger om dette i

→ "Test af gryder/pander", Side 18.

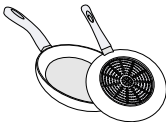Gryder og pander	Materialer	Egenskaber
Anbefalede gryder / pander	Gryder og pander af rustfrit stål med sandwich-konstruktion, som fordeler varmen godt.	Denne type gryder / pander fordeler varmen jævnt, opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering.
	Ferrromagnetiske gryder og pander af emaljeret stål, støbejern eller specielle gryder og pander til induktion.	Denne type gryder / pander opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering.
Velegnet	Bunden er ikke fuldstændig ferromagnetisk.	Hvis diameteren af det ferromagnetiske område er mindre end diameteren af grydens eller pandens bund, er det kun det ferromagnetiske område der opvarmes. Derved bliver varmen ikke jævnt fordelt.
 	Gryde- og pandebunde med dele af aluminium.	Dette reducerer den ferromagnetiske flade, hvorved den afgivne effekt til gryden eller panden reduceres. Gryder og pander af denne type bliver eventuelt kun utilstrækkeligt eller slet ikke registreret og derfor ikke tilstrækkeligt opvarmet.
Ikke egnet	Gryder og pander af normalt tyndt stål, glas, keramik, kobber eller aluminium.	

Bemærkninger

- Der må som grundregel ikke anvendes adapterplader mellem kogesektionen og gryder og pander.
- Opvarm ikke tomme gryder eller pander, og anvend ikke gryder og pander af tyndt materiale, fordi de kan blive meget kraftigt opvarmet.

5 Lær apparatet at kende


5.1 Madlavning med induktion

Madlavning med induktion indebærer nogle forskelle sammenlignet med almindelige kogesektioner og en række fordele som tidsbesparelser ved kogning og

stegning, energibesparelse samt lettere pleje og rengøring. Med induktion er varmekontrollen også bedre, fordi varmen genereres direkte i gryden eller panden.

5.2 Betjeningsfelt

Enkelte detaljer, som farve eller form, kan afvige fra afbildningen.

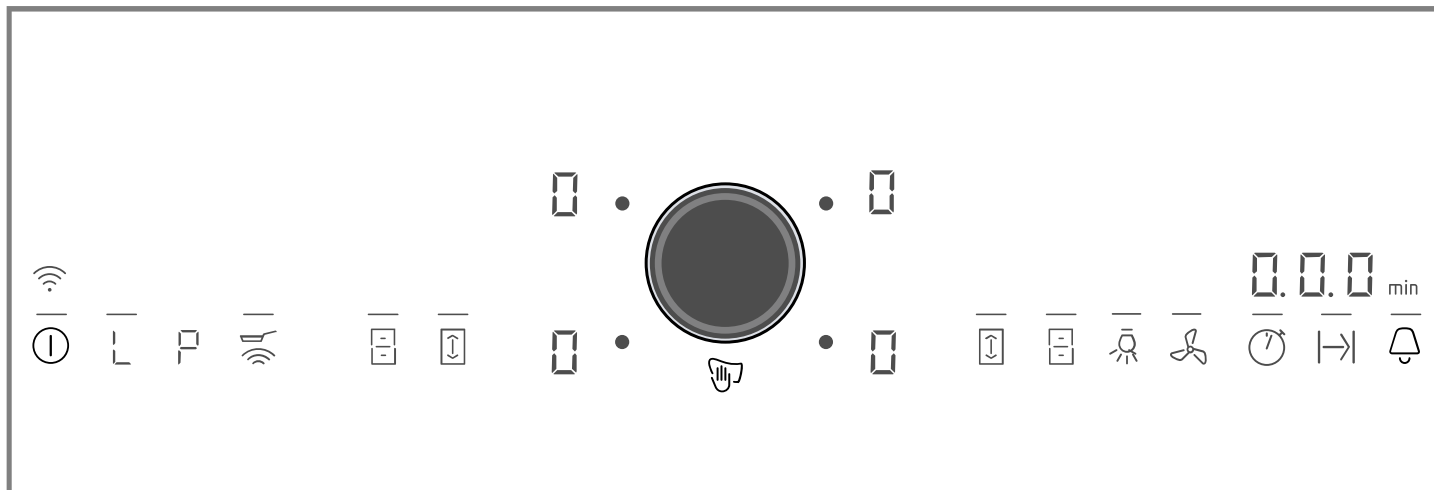

Tips

- Sørg altid for, at betjeningsfeltet er rent og tørt.
- Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og sensorer. Elektronikken kan blive overophedet.

Valg-sensorer

Når kogesektionen tændes, lyser de valgbare taster, der aktuelt er tilgængelige.


Sensor	Funktion
①	Hovedafbryder
L	Varmholdningsfunktion
P	PowerBoost / PanBoost
☼	Frying Sensor
☼	FlexZone
☼	PowerMove
⌚	Driftstid
⌚	Sluknings-timer
🔔	Minutur / Børnesikring
🔔	Emhættestyring fra kogesektion
🔔	Emhættebelysning

Bemærk: Så snart forbindelsen til Home Connect er oprettet, begynder at lyse.

Afhængig af kogesektionens status lyser indikatorerne for kogezonerne og de forskellige aktiverede og tilgængelige funktioner også.

5.3 Kogezonernes fordeling

Den angivne effekt blev målt med standardgryder, som er beskrevet i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variere afhængigt af størrelse og materiale for gryder / pander.

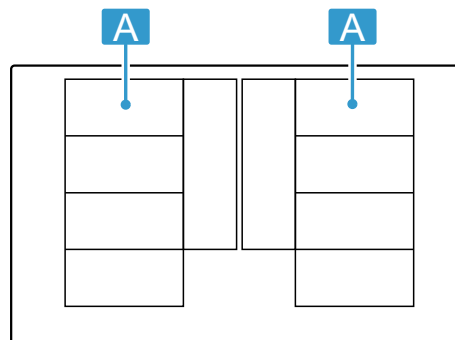

Område	Højeste kogetrin	
A	Effekttrin 9	2.200 W
	PowerBoost	3.700 W
A	Effekttrin 9	3.300 W
	PowerBoost	3.700 W
A	Effekttrin 9	2.600 W
	PowerBoost	3.700 W
A	Effekttrin 9	3.300 W
	PowerBoost	3.700 W

5.4 Kogezone

Kontroller, inden madlavningen påbegyndes, om grydens eller pandens størrelse passer til den kogezone, der skal bruges:

Område	Kogezonetype
	Enkelt kogezone
	FlexZone → "FlexZone", Side 10
	Udvidet FlexZone → "Udvidet FlexZone", Side 11

5.5 Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Indikator	Betydning
	Kogezonen er meget varm.
	Kogezonen er varm.

6 ZoneLight

ZoneLight-lyset er tændt, når kogezonen er i drift. Lyset afgrænser kogezonen, og angiver dens status:

- Placering af gryde / pande: Begynder at lyse og viser den kogezone, hvor gryden eller panden er registreret.
- Effekttrin: Viser kogezonens effekttrin ved ændring af lysstyrken.
- Beholder ikke registreret: Hvis der er angivet et effekttrin for en kogezone, men der ikke er placeret en gryde eller pande på den, blinker lyset ZoneLight.

- Restvarme: Viser restvarmen, når en kogezone er slukket.

Bemærkninger

- Lyset kan aktiveres fast eller dynamisk.
→ "Grundindstillinger", Side 16
- Sæt ikke varme gryder eller pander på lyset, når det er tændt. Det kan medføre skader.

7 TwistPad®

Styringen TwistPad® er en aftagelig drejeknap, som kan bruges til valg af kogezoner og effekttrin. Den er magnetisk, og derfor centrerer den sig automatisk i sin særlige programmeringszone.

7.1 Positionering og betjening af TwistPad®

Placer drejeknappen, så den befinder sig centreret på programmeringszonen i forhold til indikatorerne, som afgrænser denne zone.

Berør TwistPad® på højde med den ønskede kogezone for at tænde kogezonen. Drej Twist-knappen for at vælge det ønskede kogetrin.

Bemærk: Selv om drejeknappen ikke er helt præcist centreret, fungerer den alligevel korrekt.

Hold altid drejeknappen ren. Snavs kan forringe dens funktion.

7.2 Anvisninger om brug

- Der befinder sig en kraftig magnet inde i drejeknappen. Sørg for, at drejeknappen ikke kommer i nærheden af magnetiske datamedier, som f.eks. kreditkort og kort med magnetstriber. De kan blive beskadiget. Den kan også forårsage fejl i TV-apparater og computerskærme.
- Drejeknappen er magnetisk. Metalpartikler, som hæfter til dens underside, kan ridse kogesektionens overflade. Rengør altid Twist-knappen grundigt.

7.3 Fjernelse af TwistPad®

Drejeknappen kan fjernes under madlavning på kogezonen.

Hvis styringsknappen fjernes, bliver Aftørringssikring aktiveret i 35 sekunder. Hvis drejeknappen ikke drejes tilbage på sin position efter dette tidsrum, slukkes kogesektionen.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Kogesektionen kan fortsætte med at varme. Hvis der i løbet af disse 35 sekunder lægges en metalgenstand på Twistpad'en, kan kogesektionen fortsætte med at varme.

- Sluk altid for kogesektionen med hovedafbryderen.

7.4 Drift uden drejeknap TwistPad®

Kogesektionen kan også betjenes uden TwistPad®:

- Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.
- Tryk samtidigt indenfor de næste 5 sekunder på  og  i 4 sekunder. Der lyder et signal.
- Tryk flere gange på , til indikatoren for den ønskede kogezone lyser.
- Indstil derefter det ønskede kogetrin med  eller . ✓ Kogezone er tændt.

Bemærkninger

- Timeren kan ikke aktiveres uden drejeknappen.
- Drejeknappen kan altid placeres på programmeringszonen igen.

8 Generel betjening

8.1 Tænde for kogesektionen

- ▶ Berør ①.
Symbolerne for kogezonerne og de aktuelt tilgængelige funktioner lyser. Ved siden af kogezonerne lyser . Sæt drejeknappen TwistPad® på indstillingsområdet.
- ✓ Kogesektionen er klar til brug.

ReStart

- ▶ Hvis apparatet tændes igen indenfor de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

8.2 Slukning af kogesektion

- ▶ Berør ①, til indikatorerne slukkes.
- ✓ Alle kogezoner er slukket.

Bemærk: Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezoner har været slukket i mere end 15 sekunder.

8.3 Indstilling af effekttrin for kogezonerne

Kochzonen har 17 effekttrin, som vises fra 1 til 9 med mellemværdier. Vælg det mest velegnede effekttrin for retten og den planlagte tilberedningsproces.

1. Vælg kogezonen. Berør TwistPad® på højde med den ønskede kogezone.
- ✓ lyser kraftigere.

8.4 Tips om tilberedning

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af puré, cremesuppe og tykflydende sauce.
- Indstil kogetrin 8-9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg skal der indstilles et lavere kogetrin, så snart der dannes damp. Resultatet bliver ikke påvirket af, at der kommer damp ud.
- Læg låg på gryden / panden efter tilberedningen, til retten serveres.
- Overhold producentens anvisninger ved tilberedning i trykkoger.
- Tilbered kun madvarerne så længe som nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Pas på, at olien ikke ryger.
- Brun madvarer i små portioner efter hinanden.
- Visse gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Brug derfor grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i
→ "Energibesparelse", Side 5

Gode råd om madlavning

Tabellen viser, hvilket effekttrin () der egner sig til den pågældende madvare. Tilberedningstiden (⌚ min) kan variere afhængigt af madvarens art, vægt, tykkelse og kvalitet.

2. Drej TwistPad®, til det ønskede effekttrin lyser i indikatoren.
- ✓ Effekttrinnet er indstillet.

Bemærk: Hvis der ikke er placeret en gryde eller pande på kogezonen, eller gryden / panden ikke er egnet, blinker det valgte effekttrin. Efter en vis tid slukkes kogezonen.

QuickStart

- ▶ Når der sættes en gryde eller pande på kogesektionen, inden den tændes, bliver gryden eller panden registreret, når kogesektionen tændes, og den pågældende kogezone bliver automatisk valgt. Vælg effekttrinnet indenfor de næste 20 sekunder, ellers slukkes kogesektionen igen.

Ændring af effekttrin eller slukning af kogezone

1. Vælg kogezonen.
2. Vælg det ønskede effekttrin, eller indstil med til TwistPad®.
- ✓ Kogezonens kogetrin ændres, eller kogezonen slukkes, og restvarmeindikatoren vises.

		⌚ min
Smeltning		
Chokolade, overtræschokolade	1 - 1.	-
Smør, honning, gelatine	1 - 2	-
Opvarmning og varmholdning		
Sammenkogte retter, f.eks. linsegryde	1. - 2	-
Mælk ¹	1. - 2.	-
Kogte pølser ¹	3 - 4	-
Optøning og opvarmning		
Spinat, dybfrost	3 - 4	15 - 25
Gullasch, dybfrost	3 - 4	35 - 55
Trække, simre		
Kartoffelkløbe ¹	4. - 5.	20 - 30
Fisk ¹	4 - 5	10 - 15
Hvid sauce, f.eks. bechamel-sauce	1 - 2	3 - 6
Opbagte saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce	3 - 4	8 - 12
Kogning, dampning		
Ris med dobbelt vandmængde	2. - 3.	15 - 30

¹ Uden låg

² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

		⌚ min
Mælkeris ²	2 - 3	30 - 40
Pillekartofler	4. - 5.	25 - 35
Hvide kartofler	4. - 5.	15 - 30
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Sammenkogt ret	3. - 4.	120 - 180
SuppeSuppe	3. - 4.	15 - 60
Grøntsager	2. - 3.	10 - 20
Grøntsager, dybfrosne	3. - 4.	7 - 20
Sammenkogt ret i trykkoger	4. - 5.	-
Grydestegning		
Rullesteg	4 - 5	50 - 65
Grydesteg	4 - 5	60 - 100
Gullasch ²	3 - 4	50 - 60
Grydestegning/stegning med lidt fedt ¹		
Schnitzel, naturel eller paneret	6 - 7	6 - 10
Schnitzel, dybfrost	6 - 7	6 - 12
Koteletter, naturel eller paneret	6 - 7	8 - 12
Steak (3 cm tyk)	7 - 8	8 - 12
Fjerkræbryst (2 cm tykt)	5 - 6	10 - 20
Fjerkræbryst, dybfrosset	5 - 6	10 - 30
Frikadeller (tykkelse 3 cm)	4. - 5.	20 - 30
Hamburgers (tykkelse 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Fisk og fiskefilet, naturel	5 - 6	8 - 20

¹ Uden låg
² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

		⌚ min
Fisk og fiskefilet, paneret	6 - 7	8 - 20
Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde	6 - 7	8 - 15
Rejer og skaldyr	7 - 8	4 - 10
Sautering af friske grøntsager og svampe	7 - 8	10 - 20
Panderetter, grøntsager, kød i strimler med asiatisk tilberedning	7 - 8	15 - 20
Dybfrostretter, f.eks. panderetter	6 - 7	6 - 10
Pandekager, stegt én ad gangen	6. - 7.	-
Omeletter (stegt én ad gangen)	3. - 4.	3 - 10
Spejlæg	5 - 6	3 - 6
Fritering, 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis¹		
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Kroketter, dybfrosne	7 - 8	-
Kød, f.eks. kyllingestykker	6 - 7	-
Fisk, paneret eller i øldej	6 - 7	-
Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej eller tempura	6 - 7	-
Småt bagværk, f.eks. berlinere, frugt i øldej	4 - 5	-

¹ Uden låg
² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

9 FlexZone

Med den fleksible kogezone er det muligt at placere gryder og pander frit uanset deres form eller størrelse. Den består af fire induktorer, som fungerer uafhængigt af hinanden. Når den fleksible kogezone er i drift, er det kun det område, som er dækket af en gryde eller pande, der bliver aktiveret.


9.1 Placering af gryder / pander

Den fleksible kogezone kan konfigureres på to måder, alt efter hvilken gryde eller pande der anvendes. Placer gryder / pander centreret på kogezone, som vist på afbildningen, for at opnå en god varmeregistrering og varmefordeling.


Som én sammenhængende kogezone

Anbefalet til tilberedning med kun én gryde / pande.

- Placering af gryder / pander afhængigt af størrelse:

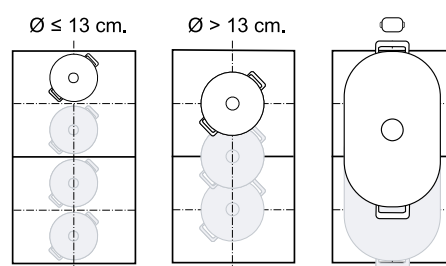


- Anbefalede aflange gryder / pander :



Som to adskilte kogezone


Anbefales til madlavning med to gryder eller pander.

Den forreste og den bagerste zone kan anvendes uafhængigt af hinanden, hvor der i så fald kan indstilles forskellige effektrin for hver zone.

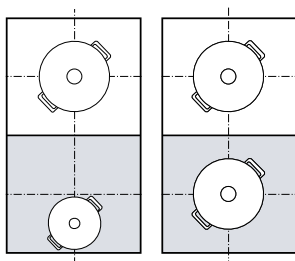

Bemærk

Anbring ikke gryder og pander i midten mellem højre og venstre zone. Ellers bliver kogezoneerne ikke aktiveret korrekt, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt.

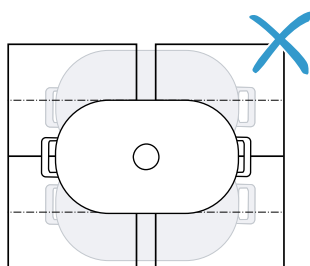

9.2 Aktivering af FlexZone

1. Sæt gryden/panden på kogezone.
 2. Apparatet registrerer gryden eller panden, og vælger kogezone.
- ✓ Afhængigt af grydens eller pandens størrelse og position adskilles eller forbindes kogezoneerne automatisk.
 - ✓ Når FlexZone er forbundet, lyser .

Bemærkninger


- Når der trykkes på , kan indstillingerne for kogezone ændres.
- Standardkonfigureringen for den fleksible kogezone kan ændres. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger. → Side 16
- Hvis gryden eller panden på en aktiv kogezone løftes eller flyttes, startes en automatisk søgning. Alle gryder eller pander, som bliver fundet indenfor kogezone under denne søgning, bliver opvarmet med det forinden indstillede effektrin.

10 Udvidet FlexZone

Med den udvidede kogezone kan der laves mad med større gryder eller pander, eller aflange gryder eller pander kan placeres sideværts. Udvidelsen aktiveres altid i forbindelse med en af de to fleksible kogezone. Udvidelsen kan ikke aktiveres separat.

10.1 Placering af gryder/pander svarende til form og størrelse

Sæt gryden/panden midt henover den bagerste del af den fleksible kogezone og dens udvidelse. Afhængigt af grydens/pandens størrelse, og af hvor meget af kogepladen der tildækkes, kan den fleksible kogezone aktiveres som to uafhængige kogezone eller som én sammenhængende kogezone:

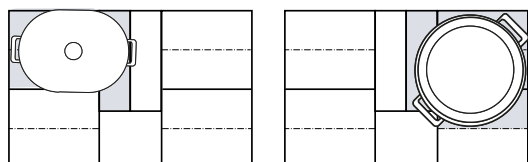

10.2 Aktivering af Udvidet FlexZone

1. Sæt gryden/panden på den fleksible kogezone, så den dækker udvidelsen.
 2. Vælg kogezone og effektrin. Indikatorerne for kogezone og  for den udvidede zone lyser.
- ✓ Zonen er aktiveret.

Bemærk: Løft gryden/panden fra kogezone, og sæt den ned igen, hvis indikatoren ikke lyser.

10.3 Deaktivering af Udvidet FlexZone

- ▶ Vælg kogezone, og indstil til  med knappen Twist-Pad®.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

11 PowerMove

Med denne funktion kan effekttrinnet for en gryde eller pande ændres bare ved at flytte den frem eller tilbage på den fleksible kogezone. Hertil bliver zonen underopdelt i tre områder med forskellige effekttrin.


11.1 Placering og flytning af gryder / pander

Anvend kun én gryde eller pande. Kogeområdet afhænger af den anvendte gryde eller pande samt af dens størrelse og placering.

Hvert kogeområde har et forindstillet effekttrin:

- Forreste område = kogetrin 9
- Mellemste område = kogetrin 5
- Bageste område = kogetrin 1

Standardindstillingen for de forindstillede effekttrin kan ændres. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger → Side 16.

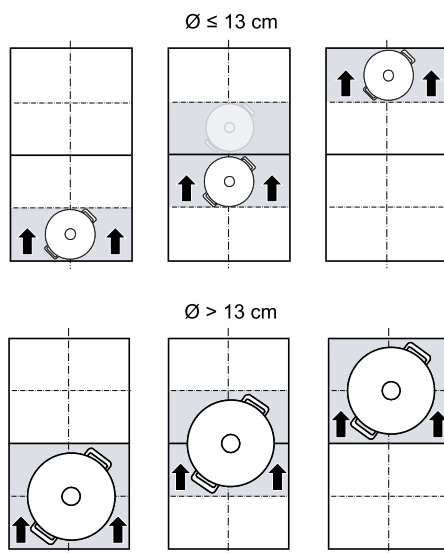

11.2 Aktivering af PowerMove

Krav: Sæt kun én gryde eller pande på en fleksibel zone.

1. Vælg en af de to kogezone, som hører til den fleksible zone.
2. Tryk på .
- ✓ I og effekttrinnet for det område, hvor gryden eller panden er placeret, lyser.
- ✓ Funktionen er aktiveret.

Bemærk: Områdernes effekttrin kan ændres under madlavningen.

11.3 Deaktivering af PowerMove

- Berør .
- ✓ I slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

12 Tidsfunktioner

Kogesektionen har forskellige funktioner til indstilling af tilberedningstid:

- Sluknings-timer
- Minutur
- Driftstid

12.1 Sluknings-timer

Det giver mulighed for programmering af en tilberedningstid for en eller flere kogezone. Kogezonen slukkes automatisk, når tiden er gået.

Aktivering af Sluknings-timer

1. Vælg kogezone og effekttrin.
2. Tryk på .
- ✓ Indikatoren  for kogezone lyser.
3. Vælg tilberedningstiden med TwistPad®.
- ✓ Tilberedningstiden begynder at tælle ned.
- ✓ Når tilberedningstiden er udløbet, slukkes kogezone, og der lyder et signal.

Bemærk: Hvis der programmeres en tilberedningstid for en kogezone, og Frying Sensor er aktiveret, begynder tilberedningstiden først tælle ned, når det valgte temperaturtrin er nået.

Sluknings-timer ændre eller deaktivere

1. Vælg kogezone, og berør .
2. Korrigér tilberedningstiden med TwistPad®, eller indstil til  for at slette tilberedningstiden.

12.2 Minutur

Minutret kan aktiveres med en tid fra 0 til 99 minutter. Denne funktion fungerer uafhængigt af kogezone og andre indstillinger. Det slukker ikke automatisk for kogezone.

Aktivering af Minutur

1. Berør .
2. Vælg den ønskede tid med TwistPad®.
3. Bekræft med .
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.

- ✓ Når tiden er gået, lyder der et signal, og displayet blinker.

MinuturÆndre eller deaktivere

1. Berør .
2. Korrigér tiden med TwistPad®, eller indstil til 00 for at slette tiden.
3. Bekræft med .

12.3 Driftstid

Stopursfunktionen viser, hvor lang tid der er gået, siden det blev aktiveret.

Aktivering af Driftstid

- ▶ Berør .
- ✓ 000 lyser.
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.


Deaktivering af Driftstid

- ▶ Berør .
- ✓ Indikatorerne for tidsprogrammeringsfunktionen slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

13 PowerBoost

Med denne funktion kan større vandmængder opvarmes hurtigere end med kogetrin .

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezone, såfremt den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug.

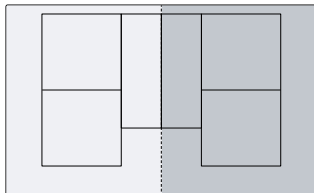

13.1 Aktivering af PowerBoost

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på . Indikatorerne  og  lyser.

✓ Funktionen er nu aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

13.2 Deaktivering af PowerBoost

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på . Indikatorerne  og  slukkes, og kogezone skifter tilbage til kogetrin .


✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde kan denne funktion automatisk blive deaktiveret for at beskytte de elektroniske komponenter i kogesektionen.

14 PanBoost

Med denne funktion kan pander opvarmes hurtigere end med .

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezone, såfremt den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug.

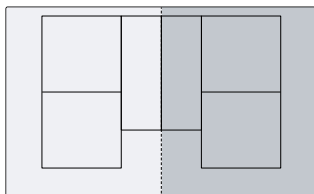

14.1 Anbefalinger for brug

- Læg ikke låg på panden.
- Opvarm aldrig en tom pande uden opsyn.
- Brug kun kolde pander.

- Brug pander med fuldstændig plan bund. Brug ikke pander med tynd bund.

14.2 Aktivering af PanBoost

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på  to gange.  og  lyser.

✓ Funktionen er nu aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

14.3 Deaktivering af PanBoost

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på .  og  slukkes, og kogezone skifter tilbage til kogetrin .

✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: For at forhindre for høje temperaturer, deaktiveres denne funktion automatisk efter 30 sekunder.

15 Varmholdningsfunktion

Denne funktion kan bruges til smeltning af chokolade eller smør og til varmholdning af retter.

15.1 Aktivering af Varmholdningsfunktion

1. Vælg den ønskede kogezone.
 2. Berør symbolet  indenfor de næste 10 sekunder.
 lyser.
- ✓ Funktionen er nu aktiveret.

15.2 Deaktivering af Varmholdningsfunktion

1. Vælg kogezone.
 2. Tryk let på .
 slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.


16 PowerTransfer

Med denne funktion kan kogetrinnet og den programmerede tilberedningstid overføres fra en kogezone til en anden.

16.1 PowerTransfer

Krav: Flyt gryden eller panden til en kogezone, der ikke er tændt, og som endnu ikke er forindstillet, og hvor der ikke forinden stod en anden gryde eller pande.

1. Flyt gryden eller panden.

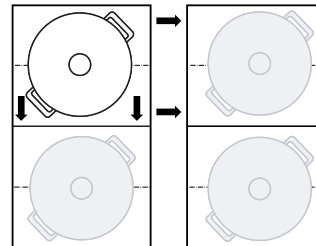

Gryden / panden bliver registreret, og i indikatoren for den nye kogezone blinker det forinden valgte effektrin og  skiftevis.

2. Vælg den nye kogezone for at aktivere indstillingerne.
Apparatet indstiller effektrinnet for den oprindelige kogezone til .
- ✓ Indstillingerne bliver overført til den nye kogezone.

Bemærk: Hvis der anbringes en ny gryde eller pande, inden indstillingerne er aktiveret, kan denne funktion anvendes for begge gryder eller pander.

17 Frying Sensor

Velegnet til tilberedning eller reducere af saucer, pandekager eller til stegning af æg i smør, til stegning af grøntsager eller steaks til den ønskede tilberedningsgrad, mens temperaturen holdes under kontrol.

I stedet for hele tiden at måtte tilpasse effektrinnet kan den ønskede måltemperatur vælges én gang, når madlavningen påbegyndes. Sensorerne under glaskeramikken måler derefter grydens eller pandens temperatur og holder den konstant under hele tilberedningsprocessen.

Funktionen er tilgængelig for alle kogezone, der er markeret med .

17.1 Fordele

- Temperaturen holdes konstant, uden at det er nødvendigt at ændre effektrinnet.
- Olie eller fedt bliver ikke overophedet. Maden brænder ikke på.
- Kogezonen varmer kun, når det er nødvendigt for at opretholde temperaturen, hvorved der spares energi.

17.2 Temperaturtrin

Temperaturtrin for tilberedning af retter.

Trin	Temperatur	Funktioner	Gryder og pander
1	120 °C	Tilberedning og reducere af saucer, stegning af grøntsager	
2	140 °C	Bruning i olivenolie eller smør	
3	160 °C	Stegning af fisk og grove madvarer	
4	180 °C	Fritering af panerede, frosne eller grillede madvarer	
5	215 °C	Højtemperaturs grill og grillplade	

17.3 Anbefalede gryder / pander

Til denne funktion er der blevet udviklet specielle gryder / pander, som giver optimale resultater.

Gryder / pander	Anbefalet kogezone
Pande Ø 15 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 19 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 21 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 28 cm	Udvidet FlexZone
Teppanyaki 	FlexZone
Grill 	FlexZone

De anbefalede gryder og pander fås hos kundeservice, forhandleren eller i vores online-shoppen www.neff-international.com.

Bemærk: Der kan også anvendes andre gryder og pander. Afhængigt af grydens / pandens beskaffenhed kan den opnåede temperatur afvige fra det valgte temperaturtrin.

17.4 Aktivering af Frying Sensor

1. Sæt en tom gryde/pande på kogezone.
 2. Berør , og vælg derefter kogezone.
 3. Vælg inden for de næste 5 sekunder det ønskede temperaturtrin med drejeknappen TwistPad®.
- ✓ Funktionen starter.  blinker, til den indstillede måltemperatur er nået.
 - ✓ Når måltemperaturen er nået, lyder der et signal, og  holder op med at blinke.
4. Læg stegefedtet og derefter madvarerne på stegepanden.

Bemærk: Tilsæt olien, hvis der skal bruges mere end 250 ml olie til tilberedningen, og vent et par sekunder, inden madvarerne tilsættes.

17.5 Deaktivering af Frying Sensor

- Vælg kogezone, og berør .
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

17.6 Gode råd om madlavning med Frying Sensor

Efterfølgende tabel viser det optimale temperaturtrin for et udvalg af retter. Temperatur  og tilberedningstid  min afhænger af madvarernes mængde, tilstand og kvalitet.

-  Stegepande
-  Teppanyaki
-  Grillplade

	Gryder og pander		 min
Kød			
Schnitzel		4	6-10
Schnitzel, paneret		4	6-10
Filet		4	6-10
Koteletter		3	10-15
Cordon bleu, wiener schnitzel		4	10-15
Steak, rare, 3 cm tyk		5	6-8

	Gryder og pander		 min
Steak, medium, 3 cm tyk		5	8-12
Steak, well done, 3 cm tyk		4	8-12
T-bone-steak, rare, 4,5 cm tyk		5	10-15
T-bone-steak, medium, 4,5 cm tyk		5	20-30
Fjerkræbryst, 2 cm tykt		3	10-20
Bacon		2	5-8
Hakket kød		4	6-10
Hamburger, 1,5 cm tyk		3	6-15
Frikadeller, 2 cm tykke		3	10-20
Pølser		3	8-20
Chorizo, fersk pølse		3	10-20
Spid, kebab		3	10-20
Gyros		4	7-12

Fisk og skaldyr

Fiskefilet		4	10-20
Fiskefilet, paneret		4	10-20
Fisk, stegt, hel		3	10-20
Ansjoser		4	6-12
Rejer, krebs		4	4-8
Blæksprutte, sepia		4	6-12

Retter med æg

Spejlæg stegt i smør		2	2-6
Spejlæg		4	2-6
Røræg		2	4-9
Omelet		2	3-6
French toast		3	4-8
Crêpes, blini, tortitas, tacos		5	1-3

Grøntsager

Stegte kartofler		5	6-12
Pommes frites		4	15-25
Kartoffelpuffer		5	2-4
Løg, stegt hvidløg		2	2-10
Løgringe		3	5-10
Squash, auberginer, peberfrugt		2	4-12
Grønne asparges		3	4-15
Svampe		4	10-15
Grøntsager, dampet i olie		1	10-20
Grøntsager i tempuradej		4	5-10

Dybfrostprodukter

Kyllingenuggets		4	10-15
Fiskepinde		4	8-12
Pommes frites		5	4-8
Panderetter		3	6-10
Forårssruller		4	10-30
Postejer, kroketter		5	3-8

Sauce

Tomatsauce		1	25-35
------------	---	---	-------

	Gryder og pander	⌚	⌚ min
Bechamelsauce		1	10-20
Ostesauce		1	10-20
Søde saucer		1	15-25
Sauce, reduceret		1	25-35
Yderligere			
Stegt ost		3	7-10

	Gryder og pander	⌚	⌚ min
Croutoner		3	6-10
Ristet brød		4	4-8
Tør-færdigretter		1	5-10
Mandler, valnødder, pinjekerner, ristede		4	3-15
Popcorn		5	3-4

18 Børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en børnesikring. Med børnesikringen kan det forhindres, at børn tænder for kogesektionen.

18.1 Aktivering af Børnesikring

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- ▶ Berør i 4 sekunder.
- ✓ Indikatoren lyser i 10 sekunder.
- ✓ Kogesektionen er låst.

18.2 Deaktivering af Børnesikring

- ▶ Berør i 4 sekunder.
- ✓ Låsningen er deaktiveret.

18.3 Automatisk børnesikring

Børnesikringen kan også deaktiveres automatisk, hver gang kogesektionen slukkes.

Fremgangsmåde for aktivering eller deaktivering af funktionen er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger → Side 16.

19 Aftørringssikring

Muliggør, at betjeningsfeltet låses under rengøring, så indstillinger ikke utilsigtet bliver ændret. Låsningen har ingen indvirkning på hovedafbryderen.

19.1 Aktivering af Aftørringssikring

- ▶ Fjern drejeknappen TwistPad®, lyser.
- ✓ Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder. Der lyder et signal 5 sekunder før slukningen.

19.2 Deaktivering af Aftørringssikring

Deaktivering af funktionen før tiden:

- ▶ Tryk på TwistPad®, og drej, til slukkes.
- ✓ Betjeningsfeltet er låst op.

20 Individuel sikkerhedsslukning

Hvis en kogezone er i brug i lang tid, uden at dens indstilling ændres, bliver sikkerhedsfunktionen aktiveret. Kogezonen viser og slukkes. Tidsintervallet fra 1 til 10 timer afhænger af det valgte effekttrin.

Tryk på en vilkårlig tast for at tænde kogezone.

21 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

21.1 Oversigt over grundindstillingerne

Indikator	Indstilling	Værdi
/	Børnesikring	- Manuel. ¹ / Automatisk. - Deaktiveret.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Indstilling	Værdi
c 2	Akustiske signaler	0 – Kvitterings- og fejlsignaler er deaktiveret. 1 – Kun fejlsignal er aktiveret. 2 – Kun kvitteringssignal er aktiveret. 3 – Alle lydssignaler er aktiveret ¹ .
c 3	Visning af energiforbrug Viser det samlede energiforbrug mellem kogepladen til og fra i kWh. Visningens nøjagtighed afhænger bl.a. af spændingskvaliteten i strømforsyningsnettet.	0 – Deaktiveret. ¹ 1 – Aktiveret.
c 5	Automatisk frakobling af kogezone.	00 – slukket. ¹ 01-99 – Minutter frem til automatisk slukning.
c 6	Varighed af lydssignal for Timer-slut	1 – 10 sekunder 2 – 30 sekunder 3 – 1 minut ¹ .
c 7	Effektbegrænsning Gør det muligt om nødvendigt at begrænse kogesektionens samlede effekt svarende til forholdene i den pågældende el-installation. De tilgængelige indstillinger afhænger af kogesektionens maksimumeffekt. De nøjagtige angivelser findes på typeskiltet. Når funktionen er aktiveret, og kogesektionen når den indstillede effektgrænse, vises ∞ , og det er ikke muligt at vælge et højere effekttrin.	0 – Deaktiveret. Kogesektionens maksimumeffekt ¹ . 1 – 1000 W. Laveste effekt. 1. – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Anbefalet ved 13 A. 3. – 3500 W. Anbefalet ved 16 A. 4 – 4000 W. 4. – 4500 W. Anbefalet ved 20 A. ... 9 – Kogesektionens maksimumeffekt.
c 9	Tidsinterval for valg af kogezone	0 – Ubegrænset: Den sidst valgte kogezone kan indstilles, uden at den først skal vælges. ¹ 1 – Begrænset: – Den sidst valgte kogezone kan indstilles inden for 10 sekunder, efter at den er valgt. Derefter skal kogezonen vælges igen, inden den kan indstilles.
c 11	PowerMove Giver mulighed for ændring af de forindstillede effekttrin for de tre kogeområder i den fleksible kogezone. Vælg en af de to kogezoner, indstil det ønskede effekttrin i indstillingsområdet, og berør ∞ for at bekræfte det nye effekttrin og vælge den næste kogezone.	9 – Forindstillet effekttrin for den forreste kogezone. 5 – Forindstillet effekttrin for den mellemste kogezone. 1 – Forindstillet effekttrin for den bagerste kogezone.
c 12	Test af gryder/pander Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.	0 – Ikke egnet. 1 – Ikke optimal. 2 – Velegnet.
c 24	ZoneLight indikator	0 – Dynamisk modus: Lys-indikatorerne for de aktive kogezoner tændes. ¹ 1 – Permanent modus: Lys-indikatorerne for alle kogezoner tændes permanent.
c 25	Automatisk registrering af gryder og pander	0 – Vælg den ønskede kogezone manuelt. 1 – Kogesektionen registrerer grydens/pandens størrelse og placering og vælger den/de passende kogezone/r. ¹
c 0	Nulstille til fabriksindstillinger	0 – Individuelle indstillinger ¹ . 1 – Fabriksindstillinger.

¹ Fabriksindstilling

21.2 Åbne grundindstillinger

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- Berør ① for tænde kogesektionen.
- Berør indenfor de næste 10 sekunder 0 i 4 sekunder.

Produktoplysninger	Indikator
Liste over Teknisk Kundeservice (TK)	0 1
Fabrikationsnummer	Fd

Produktoplysninger	Indikator
Fabrikationsnummer 1	02.
Fabrikationsnummer 2	0.5

- ✓ De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Drej drejeknappen TwistPad® for at vise hver enkelt indikator.
- 3. Berør 0 for at åbne grundindstillingerne.
- ✓ c 1 og 0 lyser som forindstilling.

4. Berør  gentagne gange, til den ønskede indstilling vises.
 5. Vælg den ønskede indstilling med TwistPad®.
 6. Berør  i 4 sekunder.
- ✓ Indstillingerne er gemt.

21.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- Berør .
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og gemmes ikke.

22 Test af gryder/pander

Kvaliteten af gryder og pander har stor indflydelse på hastigheden og resultatet af madlavningen. Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.

Inden kontrollen skal det sikres, at diameteren af grydens eller pandens bund svarer til størrelsen af den kogezone, der anvendes.

Funktionen åbnes via grundindstillingerne. → Side 16

22.1 Udførelse af Test af gryder/pander

Den fleksible kogezone er indstillet som én kogezone, der kun kontrollerer én gryde eller pande.

1. Sæt en gryde eller pande med stuetemperatur med ca. 200 ml vand centreret på den kogezone, som passer bedst til gryde-/pandebundens størrelse.
2. Åbn grundindstillingerne, og vælg  12.

3. Drej TwistPad®. I kogezoneerne blinker —.
- ✓ Funktionen er nu aktiveret.
- ✓ Efter 10 sekunder vises resultatet i kogezone-indikatorerne.

22.2 Kontroller resultat

I følgende tabel ses, hvad resultatet betyder for kogeprocessens hastighed og kvalitet.

Resultat	
	Gryden/panden er ikke egnet til brug med kogezone og bliver derfor ikke opvarmet.
	Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og tilberedningen forløber ikke optimalt.
	Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt.

Drej TwistPad® for at aktivere funktionen igen.

23 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-app viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tips

- Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.
- Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app. → "Sikkerhed", Side 2
- Kogesektioner er ikke beregnet til at være i brug uden opsyn. Hold øje med retterne under tilberedningen.
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

23.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet skal være forbundet med strømforsyningsnettet og være tændt.
 - Der forefindes et mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
 - Den mobile enhed og apparatet befinder sig inden for rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.
1. Download Home Connect app.



2. Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.



3. Følg anvisningerne i Home Connect app.

23.2 Oversigt over Home Connect-indstillingerne

I kogesektionens grundindstillinger kan indstillinger for Home Connect og netværksindstillinger tilpasses.

Indstilling	Valg eller indikator	Ekstra oplysninger
<i>H C 1</i>	Netværksforbindelse 0 – Ikke forbundet/afbryde netværksforbindelse 1 – Forbinde automatisk 2 – Forbinde manuelt 3 – Forbundet	Forbind kogesektionen med WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi), eller afbryd netværksforbindelsen.
<i>H C 2</i>	Forbindelse med app 0 – Ikke forbundet 1 – Oprette forbindelse	<i>H C 2</i> vises kun, når kogesektionen er forbundet med hjemmenetværket.
<i>H C 3</i>	Forbindelse med WLAN 0 – Trådløst modul deaktiveret 1 – Trådløst modul aktiveret	Når WLAN er aktiveret, kan Home Connect-funktionaliteten anvendes. <i>H C 3</i> vises kun, hvis kogesektionen allerede er blevet forbundet med et netværk før.
<i>H C 4</i>	Indstilling via app 0 – Deaktiveret 1 – Aktiveret ¹	Hvis <i>H C 4</i> er deaktiveret, er det kun kogesektionens driftstilstande, der vises i Home Connect app'en.
<i>H C 5</i>	Softwareopdatering 1 – Opdatering tilgængelig og parat til installation 2 – Starte installation	<i>H C 5</i> vises kun, når en softwareopdatering er tilgængelig.
<i>H C 6</i>	Styring af fjernadgang via kundeservice 0 – Ikke tilladt 1 – Tilladt	<i>H C 6</i> vises kun, når kundeservice forsøger at oprette forbindelse til kogesektionen. Efter tildelt adgang kan adgangen når som helst afsluttes.
<i>H C 7</i>	Visning af WLAN-signalstyrke 0 – Ikke forbundet med WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) 1 – Signalstyrke 1 (dårlig) 2 – Signalstyrke 2 (middel) 3 – Signalstyrke 3 (god)	<i>H C 7</i> vises kun, når der er oprettet forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi).
<i>H C 8</i>	Forbindelse til Home Connect server 0 – Ikke forbundet 1 – Forbundet	<i>H C 8</i> vises kun, når der er oprettet forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi).

¹ Fabriksindstilling

23.3 Ændre indstillinger via Home Connect app

Indstillingerne for kogezoneerne kan ændres med Home Connect app og sendes til kogesektionen.

Krav

- Kogesektionen er forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.
- For at kunne indstille kogesektionen via Home Connect app, skal grundindstillingen *H C 4* være aktiveret. I leveringstilstand er grundindstillingen *H C 4* aktiveret. Hvis overførsel af indstillinger er deaktiveret, er det kun kogesektionens driftstilstande, der vises i Home Connect app.

1. Foretag indstillingen i Home Connect app, og send den til kogesektion.
Følg anvisningerne i Home Connect app.
Indstillinger, der sendes fra Home Connect app til kogesektionen, skal bekræftes på kogesektionen.
- ✓ Når tilberednings-indstillingerne overføres til en kogezone, begynder, afhængigt af indstillingen, kogezone-indikatoren, ZoneLight-indikatorerne, Timer-indikatoren eller indikatoren for den indstillede funktion at blinke.

2. Berør Twist-knappen i området for den ønskede kogezone for at bekræfte indstillingen.
3. Tryk let på et andet vilkårligt Touch-felt på kogesektionen for at annullere indstillingen.

23.4 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer.
Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren.

Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Apparatet kan fortsat benyttes under download. Afhængigt af personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

23.5 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com

23.6 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

24 Emhættestyring fra kogesektion

Hvis begge apparater har Home Connect funktionalitet, kan apparaterne forbindes i Home Connect app. Forbind hertil begge apparater med Home Connect, og følg anvisningerne i app'en.

Bemærkninger

- Betjening på emhætten har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene apparatet via emhættestyringen i kogesektionen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.
- Forbindelsen med emhætten kan kun oprettes via Home Connect app. Andre forbindelsesmuligheder understøttes ikke mere.

24.1 Nulstilling af Home Connect-indstillinger

Hvis der opstår forbindelsesproblemer med WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) for apparatet, eller hvis apparatet skal tilmeldes på et andet WLAN-hjemmenetværk (Wi-Fi), kan Home Connect-indstillingerne nulstilles.

Bemærk: Når Home Connect-indstillingerne nulstilles, afbrydes forbindelsen også til en eventuelt forbundet emhætte.

1. Hold  trykket ind i 4 sekunder.
- ✓ Displayet viser produktinformationerne.
2. Tryk let på  flere gange, indtil displayet skiftevis viser  og .
3. Indstil værdien  med Twist-knappen.

24.2 Styring af emhætten via kogesektionen

I kogetoppens grundindstillinger kan emhættens forhold indstilles afhængigt af tænding og slukning af kogetoppen eller enkelte kogezone.

Der kan foretages flere indstillinger via kogetoppens betjeningslementer.

Indstilling af ventilator

1. Tryk let på .
2. Vælg et ventilatortrin med Twist-knappen. Der kan vælges mellem trin 1, 2 og 3. Drej Twist-knappen, indtil  eller  vises, for at indstille et intensivt trin.

Slukning af ventilator

- Indstil ventilatortrinnet 0 med Twist-knappen.

Aktivering af automatisk drift

1. Tryk let på .
2. Drej Twist-knappen, indtil indikatoren viser .
- ✓ Ventilatoren starter automatisk ved udvikling af damp og røg.

Deaktivering af automatisk drift

1. Tryk let på .
2. Indstil ventilatortrinnet 0 med Twist-knappen.
3. Når der indstilles et andet ventilatortrin, afsluttes automatisk drift ligeledes.

Indstilling af emhættens belysning

Emhættens lys kan tændes og slukkes via kogesektionens betjeningsfelt.

1. Tryk let på  for at tænde belysningen.
2. Tryk igen let på  for at slukke belysningen.

24.3 Oversigt over indstillinger for emhættestyring

I kogesektionens grundindstillinger kan det indstilles, hvordan emhætten skal forholde sig afhængigt af, om hele kogesektionen eller enkelte kogezone tændes eller slukkes.

Indstilling	Valgmuligheder	Beskrivelse
c 1 5	Forbindelse kogesektion - emhætte 0 – Ikke forbundet / forbindelse afbrudt 1 – Ingen funktion 2 – Forbundet med WLAN-hjemmenetværk (Wi-Fi) 3 – Forbundet med WLAN og emhætte	-
c 1 8	Automatisk start af ventilator 0 – Deaktiveret. Ved behov skal emhætten tændes manuelt. 1 – Tændt med automatisk drift ¹ . Emhætten tændes i automatisk drift, når en kogezone tændes. 2 – Tændt med manuel drift. Emhætten tændes med et fastlagt trin, når en kogezone tændes.	Displayet viser kun indstillingen, når apparatet er forbundet med emhætten.
c 2 0	Ventilatorefterløb 0 – Ventilator slukkes sammen med kogesektionen. 1 – Tændt med automatisk drift ¹ 2 – Tændt med standard-ventilatorefterløb 3 – Ingen ændring af indstillingerne	Indstilling om og hvordan ventilatoren fortsætter driften, når kogesektionen er blevet slukket. Displayet viser kun indstillingen, når apparatet er forbundet med emhætten.
c 2 1	Automatisk tænding af belysning 0 – Deaktiveret 1 – Aktiveret ¹ Belysningen tændes, når kogesektionen tændes.	Displayet viser kun indstillingen, når apparatet er forbundet med emhætten.
c 2 2	Automatisk slukning af belysningen 0 – Deaktiveret ¹ 1 – Belysningen slukkes, når kogesektionen slukkes.	Displayet viser kun indstillingen, når apparatet er forbundet med emhætten.

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

25 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

25.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler og glasskrabere fås hos kundeservice, i almindelige forretninger eller i online shoppen www.neff-international.com.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Anvend aldrig uegnede rengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen stadig er varm. Dette kan medføre mærker på overfladen.

Uegnede rengøringsmidler

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskinen
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler, f.eks. ovnspray eller pletfjerner
- Ridsende rengøringssvampe
- Højtryksrenser og dampstråler

25.2 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brug, så madrester ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold. Lad ikke kogesektionen køle af ved pletter af sukker, risstivelse, kunststof eller aluminiumsfolie.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik. Følg anvisningerne for rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tips

- Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.
- Hvis man sørger for at holde gryde- og pandebunde rene, bevares kogesektionens overflade i god stand.

25.3 Rengøring af kogetoppens ramme

Hvis der er snavs eller pletter på kogesektionens ramme efter brugen, skal den rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør kogesektionens ramme med varmt opvaskvand og en blød klud.

Vask nye rengøringsssvampe grundigt ud inden brug.

2. Tør efter med en blød klud.

25.4 Rengøring af TwistPad®

Brug lunkent vand med lidt opvaskemiddel til rengøring af Twist-knappen.

Der må ikke anvendes skurende eller korrosive rengøringsmidler. Må ikke rengøres i opvaskemaskinen eller dypes i vand, fordi dette kan beskadige den.

26 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

26.1 Advarsler

Bemærkninger

- Hvis **E** vises i indikatoren, skal drejeknappen TwistPad® trykkes vedvarende ind på samme højde som den pågældende kogezone for at kunne aflæse fejlkoden.
- Afbryd strømforsyningen til kogesektionen, vent 30 sekunder, og tilslut strømmen til kogesektionen igen, hvis fejlkoden ikke er angivet i følgende tabel. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren vises igen.
- Hvis der opstår en fejl, skifter apparatet ikke til standby-tilstand.
- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effekttrinnet midlertidigt.

26.2 Anvisninger på visningsfeltet

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Ingen indikator lyser.	Strømforsyningen er afbrudt. ▶ Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der foreligger et strømsvigt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegnen. ▶ Tilslut apparatet iht. strømtegnen. Fejl i elektronikken ▶ Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved egen hjælp.
Indikatorerne blinker.	Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. ▶ Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.
F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
F5 + effekttrin og lyd-signal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Dette kan overophede elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Fejlindikatoren slukkes kort tid efter. Tilberedningen kan fortsættes.
F5 og et lyd-signal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Vent nogle sekunder. Berør en vilkårlig tast. Når fejlindikatoren slukkes, kan madlavningen fortsættes.
F1/F6	Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte bordpladen. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen.
F0	PowerTransfer aktiveres ikke. ▶ Bekræft fejlindikatoren ved at berøre en vilkårlig tast. Der kan tilberedes som normalt, men uden PowerTransfer-funktionen. Kontakt kundeservice.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
F9	Udvidet FlexZone aktiveres ikke. ► Bekræft fejlindikatoren ved at berøre en vilkårlig sensor. Madlavningen kan fortsættes med de andre kogezone. Kontakt teknisk kundeservice.
F8	Kogezonen har været i drift i længere tid uden afbrydelse. ► Individuel sikkerhedsslukning er blevet aktiveret. Berør en vilkårlig tast for at slukke indikatoren, så kogezonen kan indstilles igen.
E 9000/E9010	Der er fejl ved driftsspændingen, og den er udenfor det normale driftsområde. ► Kontakt elseskabet.
U400	Kogesektionen er ikke tilsluttet korrekt. ► Afbryd strømforsyningen til kogesektionen. Tilslut kogesektionen iht. strømtegningen.
dE	Demotilstand er aktiveret. ► Afbryd strømforsyningen til kogesektionen. Vent 30 sekunder, og tilslut kogesektionen igen. Berør en vilkårlig sensor indenfor de næste 3 minutter. Demotilstanden er deaktiveret.

26.3 Apparatets normale driftslyde

Induktionsapparater kan ind i mellem danne lyde eller vibrationer, som summelyde, hvislen, knitren, ventilatorlyde eller rytmiske lyde.

27 Bortskaffelse

27.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

28 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.neff-international.com.

2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

29 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

29.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet findes følgende steder:

- i apparatets papirer
- på undersiden af kogetoppen.

Produktnummeret (E-nr.) findes også på glaskeramikken. Kundeservice-oversigten (KI) og produktionsnummeret (FD) kan endvidere også vises i grundindstillingerne → *Side 16*.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

30 Prøveretter

Denne anbefalede indstillinger henvender sig til prøvningsinstitutter for at lette testen af vores apparater. Disse tests blev udført med vores gryde- og pande sæt til induktionskogesektioner. Om ønsket kan disse tilbehørs-sæt efterfølgende købes hos forhandleren, hos vores tekniske kundeservice eller i vores online shop.

30.1 Smeltning af overtrækschokolade

Ingredienser: 150 g mørk chokolade (55 % kakao).

- Gryde Ø 16 cm uden låg
 - Tilberedning: Effektrtrin 1.

30.2 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

Opskrift iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Opvarmning uden omrøring

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 450 g
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effektrtrin 9
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 1.
- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 800 g
 - Opvarmning: Varighed 2 min. 30 sek., effektrtrin 9
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 1.

30.3 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

F.eks. diameter af linser 5-7 mm, starttemperatur 20 °C

Omrøring efter 1 min. opvarmning

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 500 g
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effektrtrin 9
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 1.
- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 1 kg
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effektrtrin 9
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 1.

30.4 Bechamelsauce

Mælketemperatur: 7 °C

- Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk med 3,5 % fedtindhold og en knivspids salt

Tilberedning af bechamelsauce

1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm det hele.
 - Opvarmning: Varighed 6 min., effektrtrin 2
2. Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i kog under stadig omrøring.
 - Opvarmning: Varighed 6 min. 30 sek., effektrtrin 7
3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 min. på kogezone under stadig omrøring, efter at den er kommet i kog.
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 2

30.5 Tilberedning af mælkeris med låg

Mælketemperatur: 7 °C

1. Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Opvarm uden låg. Rør rundt efter 10 min. opvarmning.
2. Indstil det anbefalede effektrtrin, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken.

Tilberedningstid inklusive opvarmning ca. 45 min.

- Gryde Ø 16 cm, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effektrtrin 8.
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 3
- Gryde Ø 20 cm, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effektrtrin 8.
 - Færdigtilberedning: Effektrtrin 3, omrøring efter 10 min.

30.6 Tilberedning af mælkeris uden låg

Mælketemperatur: 7 °C

1. Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadig omrøring.
2. Vælg det anbefalede effekttrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min.
 - Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3
 - Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.

30.7 Tilberedning af ris

Opskrift iht. DIN 44550

Vandtemperatur: 20 °C

- Gryde Ø 16 cm med låg, ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2
- Gryde Ø 20 cm med låg, ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.

30.8 Steg af svinemørbrad

Starttemperatur for mørbrad: 7 °C

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 3 svinemørbrade, samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm, og 15 g solsikkeolie
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

30.9 Tilberedning af pandekager

Opskrift iht. DIN EN 60350-2

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 55 ml dej pr. pandekage
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

30.10 Fritering af dybfrosne pommes frites


- Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 2 l solsikkeolie. Til hver friteringsproces: 200 g dybfrosne pommes frites, tykkelse 1 cm.
 - Opvarmning: Effekttrin 9 til olien har nået en temperatur på 180 °C.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

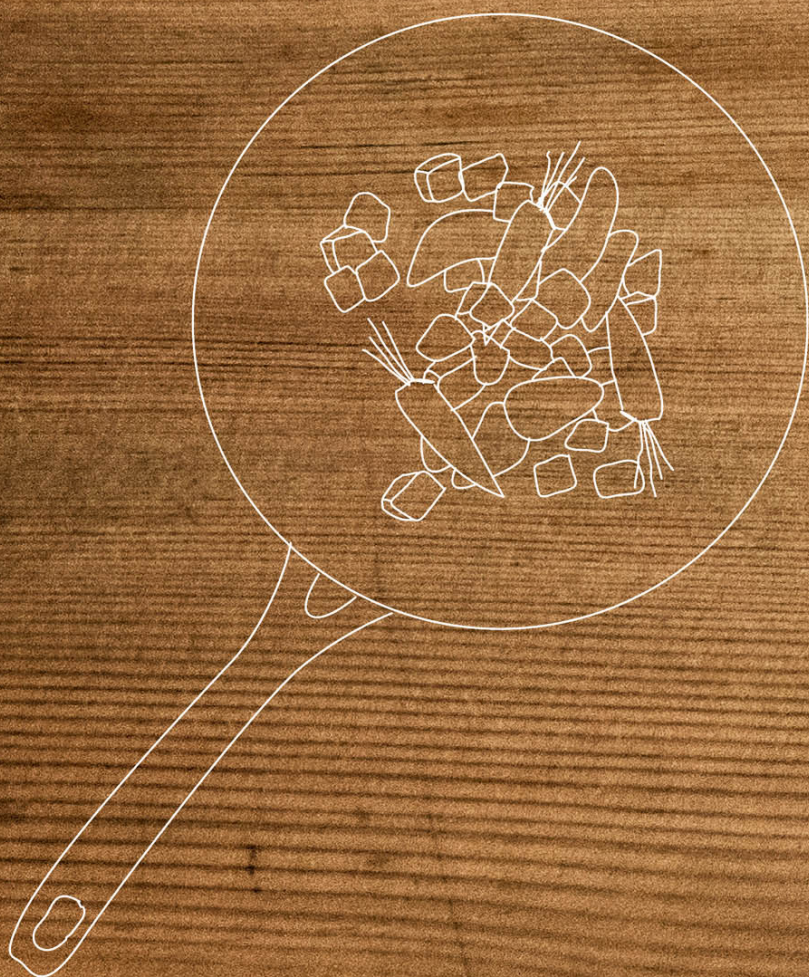

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001697360
020926
da