

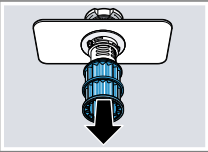
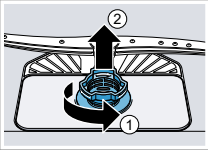
[illegible]

7. Avbryt programmet genom att hålla **Reset** 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder. Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

Rengöring av silar

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.

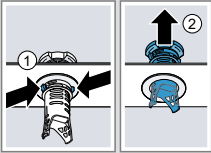
2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.

3. Dra av mikrosilen nedåt.
- 

4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

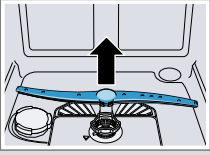
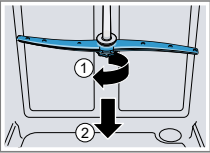
5. Rengör silelementen under rinnande vatten.

6. Sätt ihop silsystemet.

7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs. Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.
- 

Rengöring av sprayarmar

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.
- 
3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.

4. Sätt in den undre sprayarmen. ✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.

5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

Rengöring av avloppspumpen

1. Gör enheten strömlös.

2. Ta ut silsystemet.

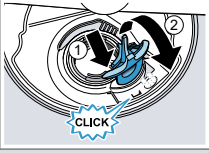
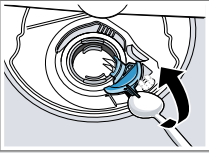
3. Torka upp befintligt vatten.

4. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

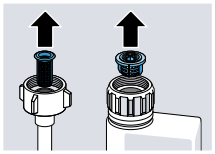
5. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.

6. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.

7. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②. ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.

8. Montera silsystemet.
- 

Felavhjälpning

Fel	Orsak och felsökning
E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Inloppsslangen är vikt. ► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt. Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad. ► Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut.
	Igensatt sil i vattenanslutningen för tillopps- eller AquaStop-slangen. 1. Stäng av maskinen. 2. Ta ut nätstickkontakten. 3. Vrid åt vattenkranen. 4. Skruva av vattenanslutningen. 5. Ta ut silen ur inloppsslangen. 
	6. Rengör silen. 7. Sätt in silen i inloppsslangen. 8. Skruva fast vattenanslutningen. 9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät. 10. Anslut strömförsörjningen. 11. Starta maskinen.

Fel	Orsak och felsökning
E:92-40 lyser omväxlande.	Silarna är smutsiga eller igensatta. ► Rengör silarna.
E:61-02 lyser omväxlande.	Avloppspumpen är blockerad. ► Rengör avloppspumpen. Avloppspumpens lock sitter löst ► Snäpp fast locket på avloppspumpen ordentligt.
Matrester på diskgodset.	Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull. 1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta. 2. Undvik att lägga dem mot varandra. Sprayarmarnas rotation är blockerad. ► Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras. Sprayarmarnas munstycken är igensatta. ► Rengör sprayarmarna. Silarna är smutsiga. ► Rengör silarna. Silarna har är felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast. 1. Sätt in silarna rätt. 2. snäpp fast silarna. Du har valt ett för svagt diskprogram. ► Välj ett kraftigare diskprogram. ► Anpassa sensorikens känslighet.

Fel	Orsak och felsökning
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Sköljglansdoseringen är för högt inställd. ► Ställ in sköljglanssystemet på en lägre läge. Ingen sköljglans har fyllts på. ► Fyll på sköljglans.
Spår av rost på bestick	Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare. ► Använd rosttåligt diskgoods. Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt. ► Diska inga föremål som rostar.
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter.	Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut. ► Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.
Alla lysdioder lyser eller blinkar, eller diskprogrammet fortsätter inte.	Elektroniken har identifierat ett fel. ► Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. Maskinen återställs och startar om.