



Kalusteisiin sijoitettava uuni

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet

C17MR02N0

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus.....	2
2	Esinevahinkojen välttäminen	6
3	Ympäristönsuojelu ja säästö.....	7
4	Tutustuminen	8
5	Varusteet	10
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	11
7	Käytön perusteet.....	11
8	Aikatoiminnot	12
9	Mikroaaltouuni	13
10	Mikroaalto-ohjelmat	16
11	Lapsilukko	16
12	Pikakuumennus	17
13	Perusasetukset	17
14	Puhdistus ja hoito	18
15	Ristikot.....	20
16	Laitteen luokku.....	21
17	Toimintahäiriöiden korjaaminen	22
18	Hävittäminen	23
19	Huoltopalvelu	24
20	Näin onnistut	24
21	ASENNUSOHJE.....	31
21.1	Yleiset asennusohjeet	31

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.

- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa käytössä kuten esimerkiksi: liikkeiden, toimistojen ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan taukotoiloissa; maatalousyrityksissä; asiakkaiden käytössä hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä; aamiaista tarjoavissa majataloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite vastaa standardia EN 55011 / CISPR 11. Laite on ryhmään 2, luokkaan B kuuluva tuote. Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille kotitalouksille.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.

→ "Varusteet", Sivu 10

VAROITUS – Tulipalovaara!

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- ▶ Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

Laitteen luukku avattaessa muodostuu ilmavirta. Leivinpaperi voi koskettaa

kuumennuselementtejä ja syttyä palamaan.

- ▶ Älä laita irrallista leivinpaperia varusteen päälle esilämmityksen ja kypsennyksen aikana.
- ▶ Leikkaa leivinpaperi sopivan kokoiseksi ja laita leivinpaperin päälle painoksi astia tai uunivuoka.

VAROITUS – Palovammavaara!

Laitte ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Laitteen luukku voi pongahtaa auki. Laitteesta voi tulla ulos kuumaa höyryä ja liekkejä.

- ▶ Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia (≥ 15 % vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.

VAROITUS – Palamisvaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
 - ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
 - ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.
- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- ▶ Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Laitte ja laitteen osat, joita pääsee

koskettamaan, voivat olla teräväreunaisia.

- ▶ Ole varovainen, kun käsittelet ja puhdistat laitetta.

- ▶ Jos mahdollista, käytä suojakäsineitä.

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

- ▶ Älä tartu saranoiden alueelle.

Laitteen luukun sisäpuolella olevat

rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja laitteen luukku voi pongahtaa auki ja mahdollisesti irrota. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi.

→ "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6

- ▶ Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia (≥ 15 % vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- Varmista, että verkkajohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- Varmista, että verkkajohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Viallinen laite tai verkkajohto on vaarallinen.

- Älä käytä viallista laitetta.
- Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- Jos laite tai verkkajohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 24*

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!

Ohjauspaneelissa tai valitsimissa on kestopagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- Henkilöiden, joilla on elektronisia implantteja, on pysyteltävä vähintään 10 cm etäisyydellä laitteesta.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

1.5 Mikroaaltouuni

LUE TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita.

Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai viljatyynyt voivat syttyä palamaan vielä tuntien kuluttua.

- Älä kuivaa laitteessa koskaan ruokia tai vaatteita.
- Älä lämmitä laitteella tohveleita, jyvä- tai viljatyynyjä, pesusieniä, kosteita pesulappuja tai vastaavia.
- Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.

Elintarvikkeet ja niiden pakkaukset ja astiat voivat syttyä palamaan.

- Älä lämmitä elintarvikkeita lämpimänäpito-pakkauksissa.
- Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi- tai muissa helposti palavissa pakkauksissa ilman valvontaa.
- Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.
- Älä kuivaa elintarvikkeita mikroaaltouunissa.
- Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian suurella mikroaaltoteholla tai liian pitkää aikaa.

Ruokaöljy voi syttyä palamaan.

- Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää helposti.

- Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita tiukasti suljetuissa astioissa.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitettyjä munia kuorineen.
- Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- Paistettujen munien ja lasissa hydydytettujen munien keltuainen on ensin rikottava.

- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu tasaisesti.

- ▶ Älä lämmitä vauvanruokia suljetuissa astioissa.
- ▶ Poista aina kansi tai tutti.
- ▶ Sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen.
- ▶ Tarkasta lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle.

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- ▶ Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Kun laitetta käytetään pelkästään mikroaaltokäytöllä, kuivaustoiminto kytkee suurimmilla tehoilla automaattisesti päälle lämmityselementin ja kuumentaa siten uunitilan.

- ▶ Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumnuselementtejä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.


Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista. Esimerkiksi ylikuumentuneet tohvelit, jyvä- tai viljatyyny, pesusienet, kosteat pesulaput tai vastaavat voivat aiheuttaa palovammoja.

- ▶ Älä kuivaa laitteessa koskaan ruokia tai vaatteita.
- ▶ Älä lämmitä laitteella tohveleita, jyvä- tai viljatyynyä, pesusieniä, kosteita pesulappuja tai vastaavia.
- ▶ Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- ▶ Laita kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

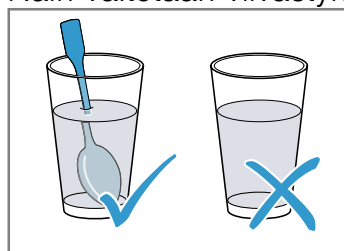

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Tarkoitukseen sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja keraamisten astioiden kahvoissa ja kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen.

- ▶ Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita.

Metalliset astiat ja kulhot, tai astiat, joissa on metalliosia, voivat aiheuttaa pelkässä mikroaaltokäytössä kipinöintiä. Laitte vaurioituu.

- ▶ Älä käytä pelkässä mikroaaltokäytössä koskaan metalliastioita.
- ▶ Käytä vain mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita tai mikroaaltotoimintoa yhdessä jonkin uunitoiminnon kanssa.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteessa on korkeajännitettä.

- ▶ Älä poista ulkokuorta.

⚠ VAROITUS – Vakava terveysriski!

Puutteellinen puhdistus voi vaurioittaa laitteen pintaa, lyhentää käyttöikää ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita kuten esimerkiksi mikroaaltoenergian pääsyn ulos laitteesta.

- ▶ Puhdista laite säännöllisesti ja poista elintarvikkejäämät heti.
- ▶ Pidä uunitila, luukun tiiviste, luukku ja luukun lukko aina puhtaina.

→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 18

Älä käytä laitetta, jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- ▶ Älä käytä laitetta, jos uuninluukku, luukun tiiviste tai luukun muovikehys on vaurioitunut.
- ▶ Korjauta laite vain huoltopalvelussa.

Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa.

- ▶ Älä poista koskaan ulkokuorta.
- ▶ Käänny huolto- ja korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.

2 Esinevahinkojen välttäminen

2.1 Yleistä

HUOMIO!

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja vaurioittaa laitetta pysyvästi. Leimahdus voi saada laitteen luukun pongahtamaan auki ja mahdollisesti irtoamaan. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi. Uunitila voi muodostuvan alipaineen takia muuttaa voimakkaasti muotoaan sisäänpäin.

- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- Uunitilan pohjalla oleva vesi aiheuttaa emalivaurioita, kun slaitetta käytetään lämpötiloissa yli $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Älä käynnistä toimintoa, kun uunitilan pohjalla on vettä.
- ▶ Pyyhi vesi uunitilan pohjalta ennen kuin käytät laitetta.

Uunitilan pohjalla olevat esineet aiheuttavat yli $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ lämpötilassa ylikuumenemisen. Leipomis- ja paistoajat eivät enää pidä paikkaansa ja emali vaurioituu.

- ▶ Älä aseta uunitilan pohjalle varusteita, leivinpaperia tai minkään tyyppistä foliota.
- ▶ Aseta astia uunitilan pohjalle vain, kun lämpötila on asetettu alle arvon $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy.

Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- ▶ Älä laita uunitilan pohjalle astiaa, jossa on vettä.

Uunitilassa pitkän aikaa oleva kosteus aiheuttaa korroosiota.

- ▶ Anna uunitilan kuivua käytön jälkeen.
- ▶ Älä säilytä kosteita elintarvikkeita pitkään suljetussa uunissa.
- ▶ Älä varastoi ruokia uunitilassa.

Jäähdyttäminen laitteen luukku avattuna vaurioittaa ajan mittaan viereisiä kalusteita.

- ▶ Kun olet käyttänyt laitetta korkeassa lämpötilassa, anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna.
- ▶ Älä laita mitään laitteen luukun väliin.
- ▶ Anna uunitilan kuivua avoimena vain, kun käytössä on muodostunut runsaasti kosteutta.

Pelliiltä valuva hedelmämehu aiheuttaa tahroja, joita ei saa poistettua.

- ▶ Älä täytä leivinpeltiä liian täyteen, kun kypsennät hyvin mehukasta hedelmäpiirakkaa.
- ▶ Jos mahdollista, käytä syvempää uunipannua.

Lämpimään uuniin käytetty uuninpuhdistusaine vaurioittaa emalia.

- ▶ Älä käytä uuninpuhdistusainetta lämpimään uuniin.
- ▶ Poista jäämät uunitilasta ja laitteen luukusta huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta.

Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vaurioitua.

- ▶ Pidä tiiviste puhtaana.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

Laitteen luukun käyttäminen istuimena ja säilytystilana voi vaurioittaa laitteen luukkuja.

- ▶ Älä nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun päälle tai riipu luukusta tai ota siitä tukea.
- ▶ Älä aseta astioita tai varusteita laitteen luukun päälle.

Laitteen tyyppistä riippuen voi varuste naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan.

- ▶ Työnnä varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka.

2.2 Mikroaaltouuni

Noudata näitä ohjeita, kun käytät mikroaaltouunia.

HUOMIO!

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Suoraan päällekkäin uuniin asetetut varusteet synnyttävät kipinöitä.

- ▶ Älä yhdistä ritilää uunipannun kanssa.
- ▶ Laita varusteet uuniin kulloinkin vain omalle kannatinkorkeudelleen.


Käytettäessä vain mikroaaltotoimintoa ei voida käyttää uunipannua tai leivinpeltiä. Seurauksena voi olla kipinöiden muodostuminen, ja uunitila vaurioituu.

- ▶ Käytä laskualustana mukana toimitettua ritilää. Alumiinivuoat voivat aiheuttaa laitteessa kipinöintiä. Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.

- ▶ Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- ▶ Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiatesti.

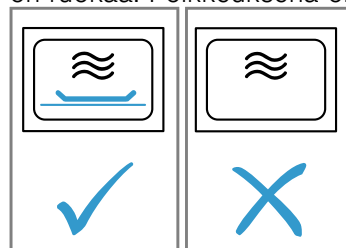

Jos laitteessa valmistetaan mikropopcorneja liian suurella mikroaaltoteholla, ylikuormitus voi rikkoa luukun lasin.

- ▶ Älä säädä mikroaaltotehoa liian korkeaksi.
- ▶ Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa.
- ▶ Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Esilämmitä laitetta vain, kun reseptissä tai suositusasetuksissa kehoitetaan niin tekemään.

- Jos et esilämmitä laitetta, säästät energiaa jopa 20 %.

Käytä tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja kakkuvuokia.

- Tällaiset kakkuvuoat ottavat lämpöä vastaan erityisen hyvin.

Avaa laitteen luukku käytön aikana mahdollisimman harvoin.

- Lämpö säilyy uunitilassa eikä laitteen tarvitse lämmitä lisää.

Paista useita ruokia suoraan peräjälkeen tai rinnakkain.

- Uunitila on ensimmäisen paistamisen jälkeen lämmin. Se lyhentää seuraavien kakkujen paistoaikaa.

Jos kypsennysaika on pitkä, kytke laite 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä pois päältä.

- Jälkilämpö riittää ruoan kypsentämiseen valmiiksi.

Poista uunitilasta varusteet, joita ei tarvita.

- Tarpeettomia varusteosia ei tarvitse kuumentaa.

Anna pakastettujen ruokien sulaa ennen valmistamista.

- Ruokien sulatukseen tarvittava energia säästyy.

Huomautus:


Laite kuluttaa:

- käytössä näyttö päälle kytkettynä enint. 1 W
- käytössä näyttö pois päältä kytkettynä enint. 0,5 W

4 Tutustuminen

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

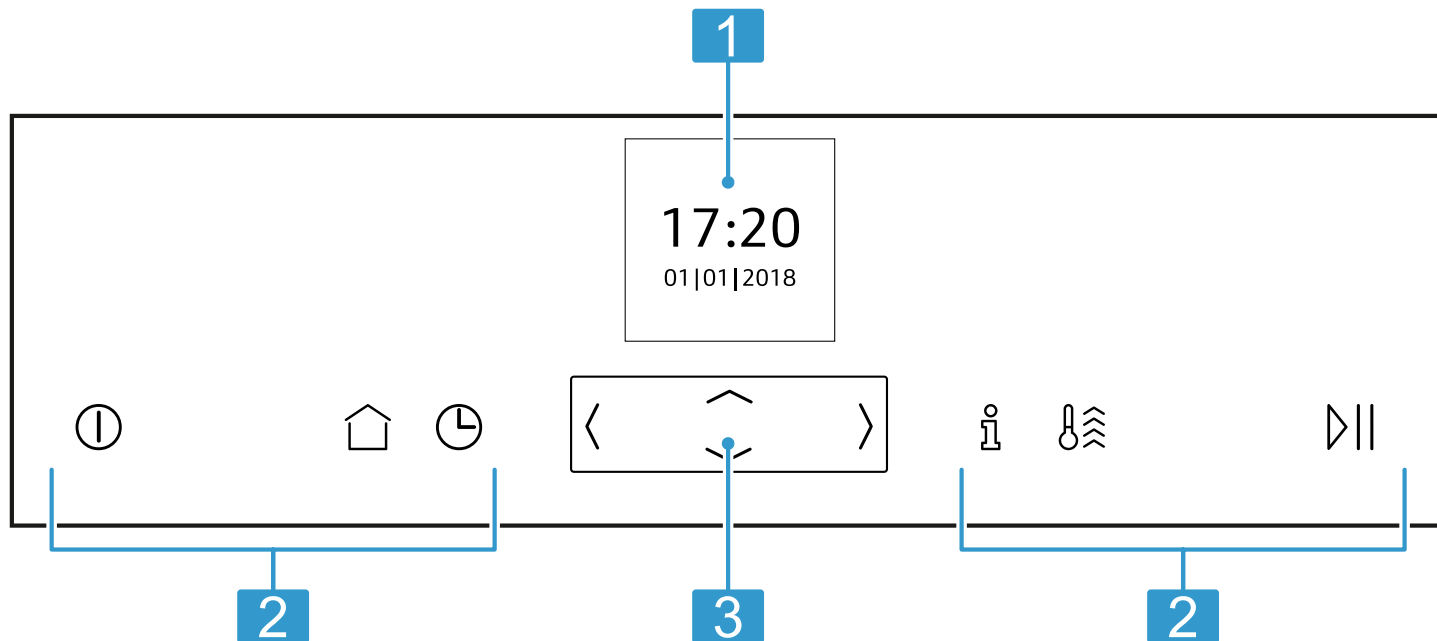

1 Näyttö

2 Valitsimet

3 Valitsin

4.2 Valitsimet

Valitsimet ovat kosketusherkkiä pintoja. Valitse toiminto koskettamalla kyseistä kenttää.

Symboli	Nimi	Käyttö
①	päälle/pois	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä
🏠	Päävalikko	Käyttötapojen ja asetusten valinta
🕒	Aikatoiminnot/ lapsilukko	"Hälyttimen", "toiminta-ajan" tai ajastinkäytön "Valmis klo" säätäminen "Lapsilukon" aktivointi tai deaktivointi
ℹ️	Info	- Lisätietojen haku näyttöön - Tämänhetkisen lämpötilan näyttö
🔥	Pikakuumennus	"Pikakuumennuksen" aktivointi tai deaktivointi "PowerBoost"-toiminnon aktivointi tai deaktivointi
▶	Start/Stopp	Toiminnon käynnistäminen tai pysäyttäminen

4.3 Valitsin

Valitsimen avulla säädetään laitteen kaikkia toimintoja. Voit muuttaa kirkkaampia asetusarvoja. Voit selata asetusarvot myös nopeasti läpi pitämällä valitsin painettuna. Kun vapautat valitsimen, nopea selailu päättyy.

Valitsin	Nimi	Käyttö
<	Vasemmalle	Siirtyminen näytössä vasemmalle
>	Oikealle	Siirtyminen näytössä oikealle

Valitsin	Nimi	Käyttö
⤴	Yläspäin	Siirtyminen näytössä ylöspäin
⤵	Alaspäin	Siirtyminen näytössä alaspäin

4.4 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.

4.5 Päävalikko

Päävalikosta löydät yhteenvedon laitteen toiminnoista.

Avaa päävalikko painamalla valitsinta .

Toiminto	Nimi	Käyttö
	Uunitoiminnot	Halutun uunitoiminnon ja lämpötilan valinta ruoalle
	Mikroaaltouuni	Ruokien nopea kypsennys, kuumennus tai sulatus mikroaaltouunissa
	Mikroaaltouuni-yhdistelmä	Mikroaaltotoiminnon kytkeminen käyttöön uunitoiminnon lisäksi
	Mikroaalto-ohjelmat	Ruokien valmistus mikroaaltouunissa
	Asetukset	Laitteen yksilölliset asetukset

4.6 Uunitoiminnot

Tästä löydät yhteenvedon uunitoiminnoista. Saat suosituksia uunitoimintojen käytöstä.

Lämpötiloissa yli 275 °C laite laskee lämpötilan n. 40 minuutin kuluttua lämpötilaan n. 275 °C.

Symboli	Uunitoiminto	Lämpötila	Käyttö
	Kiertoilma	30 - 275 °C	Leivonta tai paistaminen yhdellä tai useammalla tasolla. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön tasaisesti uunitilaan.
	Thermo-grillaus	50 - 250 °C	Lintujen, kokonaisten kalojen tai suurempien lihanpalojen paistaminen. Grillivastus ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruokien ympärille.
	Grilli suuri pinta	50 - 290 °C	Matalien grillituotteiden kuten pihvien, makkaroiden tai paahtoleivän grillaamiseen ja gratinointiin. Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.
	Grilli pieni pinta	50 - 290 °C	Pienten pihvi-, makkara- tai paahtoleipämäärien grillaamiseen ja gratinointiin. Grillivastuksen alla oleva keskiosa kuumenee.
	Astioiden esilämmitys	30 - 70 °C	Astioiden lämmittämiseen.
	Kiertoilma Eco	30 - 275 °C	Valittujen ruokien hellävaraiseen kypsennykseen yhdellä tasolla ilman esilämmitystä. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön uunitilaan. Uunitoiminto on tehokkaimmillaan välillä 125-200 °C. Tätä uunitoimintoa käytetään energiankulutuksen määrittämiseen kiertoilmakäytössä ja energiatehokkuusluokan määrittämiseen.
	Laitteen kuivaus	150 °C	Kuivaa uunitila mikroaaltokäytön jälkeen

4.7 Mikroaaltotehot

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja niiden käytöstä.

Mikroaaltotehot ovat tehotasoja, ja ne eivät vastaa aina tarkasti wattilukua, jota laite käyttää.

Mikroaaltoteho watteina	Maksimikesto tunteina	Käyttö
90 W	1:30	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180 W	1:30	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360 W	1:30	Liha ja kalan kypsennys. Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmitys.
600 W	1:30	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
maks.	0:30	Nesteiden kuumennus.

Huomautus: Mikroaaltokäytön maksimitehoa ei ole tarkoitettu ruokien kuumentamiseen. Mikroaaltouunin maksimiteho lasketaan laitteen suojaamiseksi ensimmäisten minuuttien aikana portaittain tehoon 600 W. Täysi teho on käytettävissä taas jäähtymisajan jälkeen.

4.8 Uunitila

Uunitilaan liittyvät toiminnot helpottavat laitteen käyttöä.

Ristikot

Uunitilassa oleville ristikoiille voit asettaa varusteet eri korkeuksille.

→ "Varusteet", Sivu 10

Laitteessa on 3 kannatinkorkeutta. Kannatinkorkeudet lasketaan alhaalta ylöspäin.

Voit ottaa ristikot esimerkiksi puhdistusta varten pois paikoiltaan.

→ "Ristikot", Sivu 20

Valaistus

Yksi tai useampi uunilamppu valaisee uunitilan.

Kun avaat laitteen luukun, uunitilan valo syttyy. Jos laitteen luukku on auki yli 15 minuuttia, valo sammuu. Kun toiminto käynnistyy, uunitilan valo syttyy useimmissa käyttötavoissa. Kun toiminto päättyy, uunitilan valo sammuu.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy laitteen lämpötilan mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu luukun kautta.

HUOMIO!

Älä peitä laitteen luukun yläpuolella olevia tuuletusaukkoja. Laite ylikuumenee.

► Pidä tuuletusaukot vapaina.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta laite jäähtyy nopeammin.

Laitteen luukku

Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, toiminto jatkuu automaattisesti.

Kun suljet laitteen luukun mikroaaltokäytön yhteydessä, käyttöä on jatkettava valitsimalla ▷||.

5 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa muotoaan. Muodonmuutoksella ei ole vaikutusta toimintaan. Kun varuste jäähtyy, muoto palaa entiselleen.

Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella laitemallista riippuen.

Lisätarvikkeet	Käyttö
Ritilä	■ Kakkuvuoat ■ Uunivuoat ■ Astia ■ Liha, esim. paistit tai grillipalat ■ Pakasteruoat
Uunipannu	■ Mehukkaat kakut ■ Leivonnaiset ■ Leipä ■ Suurikokoiset paistit ■ Pakasteruoat ■ Tippuvien nesteiden talteenotto, esim. rasva ritilällä grillattaessa.

5.1 Varusteita koskevia huomautuksia

Jotkin varusteet soveltuvat vain tiettyihin käyttötapoihin.

Mikrouunivarusteet

Pelkkään mikrouunikäyttöön soveltuu vain mukana toimitettu ritilä.

Pellit, esim. uunipannu tai leivinpelti, voivat saada aikaan kipinöitä eivätkä sovellu sen tähden käyttöön. Noudata mikroaaltouunia koskevia ohjeita.

→ "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 13

5.2 Lukitustoiminto

Lukitustoiminto estää varusteen kallistumisen, kun se vedetään ulos.

Voit vetää varusteen suunnilleen puoliksi ulos, kunnes se lukittuu paikalleen. Kallistuksenesto toimii vain, kun työnnät varusteen uuniin oikein.

5.3 Varusteen työntäminen uuniin

Työnnä varuste aina oikein päin uuniin. Vain siten varuste voidaan vetää suunnilleen puoliksi ulos ilman, että se kallistuu.

1. Käännä varustetta siten, että ura [a] on takana ja osoittaa alaspäin.

2. Työnnä varuste kannatinkorkeuden molempien ohjaintankojen väliin.

Ritilä

Pelti	Työnnä leivinpelti uuniin viiste [b]
esim. uunipannu tai leivinpelti	laitteen luukkua kohti.
annu tai leivinpelti	

3. Työnnä varuste kokonaan uuniin siten, että se ei kosketa laitteen luukkua.

Huomautus: Poista uunitilasta varusteet, joita et tarvitse käytön aikana.

5.4 Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

Esitteistämme tai Internetistä löydät runsaan valikoiman tähän laitteeseen tarjolla olevia varusteita:

www.neff-international.com

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

6.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Sähköliitännän tai pidemmän sähkökatkon jälkeen näyttöön ilmestyvät laitteen ensimmäistä käyttöönottoa koskevat asetukset.

Huomautus: Voit muuttaa asetuksia perusasetuksissa milloin tahansa.

→ "Perusasetukset", Sivu 17

Kielen valinta

1. Liitä laite sähköverkkoon.
- ✓ Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy ensimmäinen asetus.
2. Siirry alimmalle riville valitsemalla ∨.
3. Valitse kieli valitsemalla < tai >.
4. Palaa ylimmälle riville valitsemalla ^.

5. Valitse seuraava asetus valitsemalla >.

Kellonajan asettaminen

1. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
2. Valitse tämänhetkinen kellonaika valitsemalla < tai >.
3. Palaa ylimmälle riville valitsemalla ^.
4. Valitse seuraava asetus valitsemalla >.

Päiväyksen asettaminen

1. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
2. Valitse päivä valitsemalla < tai >.
3. Palaa yläriville valitsemalla ^.
4. Valitse seuraava asetus valitsemalla >.
5. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
6. Valitse kuukausi valitsemalla < tai >.
7. Palaa yläriville valitsemalla ^.
8. Valitse seuraava asetus valitsemalla >.
9. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
10. Valitse vuosi valitsemalla < tai >.
11. Palaa yläriville valitsemalla ^.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Kytke laite päälle valitsemalla ①.

Huomautukset

- Perusasetuksissa voit määrittellä, ilmestyvätkö laitteen päälle kytkemisen jälkeen näyttöön uunitoiminnot vai päävalikko.
→ "Perusasetukset", Sivu 17
- Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

7.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Kytke laite pois päältä valitsemalla ①.

Huomautukset

- Uunitilan lämpötilasta riippuen näyttöön ilmestyy jälkilämmön näyttö.
→ "Jälkilämmön näyttö", Sivu 12
- Uunitilan lämpötilasta riippuen jäähdytyspuhallin käy edelleen, kunnes uunitila on jäähtynyt.
→ "Jäähdytyspuhallin", Sivu 10

7.3 Jälkilämmön näyttö

Kun olet kytkenyt laitteen pois päältä, näyttöön ilmestyy jälkilämmön näyttö.

Näyttö	Merkitys
-H-	Jälkilämpö korkea (yli 120 °C)
-h-	Jälkilämpö matala (välillä 60 ja 120 °C)

7.4 Uunitoiminnon ja lämpötilan asettaminen

1. Kytke laite päälle valitsemalla .
- ✓ Uunitoiminnot ilmestyvät näyttöön.
2. Valitse uunitoiminto valitsemalla < tai >.
3. Siirry seuraavalle riville valitsemalla .
4. Valitse lämpötila tai teho valitsemalla < tai >.
5. Käynnistä toiminto valitsemalla .
- ✓ Näyttöön ilmestyy käyttöaika.
- ✓ Kuumennuspalkki näyttää lämpötilan nousun.
6. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla .

7.5 Lämpötilan muuttaminen

Kun olet käynnistänyt toiminnon, voit vielä muuttaa lämpötilaa.

1. Valitse lämpötilan rivi valitsemalla  tai .
2. Muuta lämpötilaa valitsemalla < tai >.
- ✓ Lämpötila muuttuu.

7.6 Uunitoiminnon muuttaminen

Kun muutat uunitoimintoa, laite nollaa kaikki asetukset.

1. Keskeytä toiminto valitsemalla .
2. Valitse haluamasi uunitoiminto valitsemalla < tai >.
3. Siirry seuraavalle riville valitsemalla .
4. Valitse lämpötila valitsemalla < tai >.
5. Käynnistä toiminto valitsemalla .

7.7 Toiminnon pysäyttäminen

1. Paina .
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina uudelleen .

7.8 Toiminnon keskeyttäminen

Huomautus: Joitakin toimintoja, esimerkiksi puhdistustoimintoa, ei voi keskeyttää.

- Paina  niin kauan, kunnes toiminto on keskeytynyt.
- ✓ Toiminto keskeytyy ja kaikki asetukset nollautuvat.
- ✓ Uunitilan lämpötilasta riippuen jäädytyspuhallin käy edelleen, kunnes uunitila on jäähtynyt.

7.9 Tämänhetkisen lämpötilan näyttö

Kuumennuksen aikana voit hakea näyttöön myös tämänhetkisen lämpötilan.

- Paina .
- ✓ Lämpötila näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan.

7.10 Tietojen haku näyttöön

Vaatus: Valitsin  palaa.

- Paina .
- ✓ Tiedot näkyvät näytössä muutaman sekunnin ajan.

8 Aikatoiminnot

Laitteessa on erilaisia aikatoimintoja, joilla voit ohjata käyttöä.

8.1 Yhteenveto aikatoiminnoista

Kun asetat korkeampia arvoja, aikaväli muuttuu. Toiminta-ajan voit esimerkiksi säätää tuntiin asti minuutin välein, yli tunnin kohdalla 5 minuutin välein.

Aikatoiminto	Käyttö
Hälytin 	Voit asetta hälyttimen käyntiajan laitteen käytöstä riippumatta. Hälyttimellä ei ole vaikutusta laitteeseen.
Toiminta-aika 	Kun toiminta-aika on päättynyt, laite lopettaa toiminnon automaattisesti.
Ajastinkäyttö Valmis klo 	Toiminta-ajan lisäksi voit asettaa kellonajan, jolloin toiminto päättyy. Laite käynnistyy automaattisesti siten, että toiminto päättyy haluttuun kellonaikaan.

8.2 Hälytin

Voit asettaa hälyttimen päälle sekä kytketyssä että pois päältä kytketyssä laitteessa.

Hälyttimen asettaminen

1. Paina .
2. Kun laite on kytketty päälle, valitse "Hälytin"  valitsemalla .
3. Valitse hälytin valitsemalla < tai >.
4. Käynnistä hälytin valitsemalla .
- ✓ Näyttöön ilmestyy . Hälyttimeen asetettu aika kuluu.
- ✓ Kun hälyttimen käyntiaika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki.
5. Sammuta äänimerkki painamalla jotain valitsinta.

Hälyttimen käyntiajan muuttaminen

1. Paina .
2. Muuta hälyttimen käyntiaika valitsemalla < tai >.
- ✓ Asetus otetaan käyttöön.

Hälyttimen käyntiajan keskeyttäminen

1. Paina .
2. Aseta hälyttimen käyntiajaksi "00:00" valitsemalla <.
- ✓ Hälyttimen käyntiaika on poistettu.

8.3 Toiminta-aika

Kun asetettu toiminta-aika on päättynyt, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit käyttää toiminta-aikaa vain yhdessä uunitoiminnon kanssa.

Toiminta-ajan asettaminen

1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina ☹.
3. Valitse ehdotusarvo.

Valitsin	Ehdotusarvo
<	10 minuuttia
>	30 minuuttia

4. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >
5. Käynnistä toiminto valitsemalla ▶▶.
- ✓ Näyttöön ilmestyy toiminta-aika. Toiminta-aika kuluu.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki.
6. Sammuta äänimerkki painamalla jotain valitsinta.

Toiminta-ajan muuttaminen

1. Paina ☹.
2. Muuta toiminta-aika valitsemalla < tai >.
- ✓ Asetus otetaan käyttöön.

Toiminta-ajan keskeyttäminen

1. Paina ☹.
2. Aseta toiminta-ajaksi "00:00" valitsemalla <.
- ✓ Toiminta-aika poistuu.
3. Jos haluat jatkaa käyttöä ilman toiminta-aikaa, paina ▶▶.

8.4 Ajastinkäyttö - "Valmis klo"

Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja esivalittuna päättymisajankohtana pois päältä. Aseta sitä varten toiminta-aika ja määritä toiminnon päättymisaika. Voit käyttää ajastinkäyttöä vain yhdessä uunitoiminnon kanssa.

Ajastinkäytön ""Valmis klo"" asettaminen

Huomautukset

- Älä jätä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita liian pitkäksi aikaa uuniin.
 - Ajastinkäyttöä ei voi asettaa kaikkien uunitoimintojen yhteydessä.
1. Laita ruoka uuniin ja sulje laitteen luukku.
 2. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
 3. Paina ☹.
 4. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >.
 5. Siirry ajastinkäyttöön "Valmis klo" →▶ valitsemalla √.
 - ✓ Näyttöön ilmestyy toiminnon päättymisaika.
 6. Valitse päättymisen kellonaika valitsemalla >.
 7. Käynnistä ajastinkäyttö valitsemalla ▶▶.
 - ✓ Laite käynnistää toiminnon oikeaan aikaan.
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki.
 8. Sammuta äänimerkki painamalla jotain valitsinta.

Ajastinkäytön "Valmis klo" muuttaminen

1. Paina ☹.
2. Valitse ajastinkäyttö "Valmis klo" →▶ valitsemalla √.
3. Muuta päättymisen kellonaikaa valitsemalla < tai >.
- ✓ Asetus otetaan käyttöön.

Ajastinkäytön "Valmis klo" keskeyttäminen

1. Paina ☹.
2. Nollaa päättymisajan kellonaika valitsemalla <.
- ✓ Päättymisajan kellonaika on tämänhetkinen kellonaika plus asetettu toiminta-aika.
- ✓ Toiminto käynnistyy toiminta-ajalla.

9 Mikroaaltouuni

Mikroaaltouunilla voit kypsentää, kuumentaa, leipoa tai sulattaa ruokia erityisen nopeasti. Voit käyttää mikroaaltouunia yksin tai yhdessä uunitoiminnon kanssa.

9.1 Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön

Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia astioita ja varusteita, jotta ruoka lämpenee tasaisesti etkä vaurioita laitetta.

Noudata astian valmistajan ohjeita.

Jos ohjeessa ei muuta mainita, työnnä astia ja varuste korkeudelle 1.

Soveltuu mikrokäyttöön

Astiat ja varusteet	Huomautuksia
Astia kuumuutta kestävästä ja mikrokäyttöön soveltuvasta materiaalista:	Nämä materiaalit päästävät mikroaallot läpi eivätkä vaurioidu.
■ Lasi ■ Keraaminen lasi ■ Posliini ■ Lämmönkestävä muovi ■ Kokonaan lasitettu keramiikka ilman säröjä	

Astiat ja varusteet	Huomautuksia
Tarjoiluastiat	Ruokia ei tarvitse siirtää toiseen astiaan. Huomautus: Käytä kulta- tai hopeakoristeisia astioita vain, jos valmistaja takaa niiden soveltuvuuden mikrokäyttöön.
Mukana toimitettu ritilä	Pelkkään mikrouunikäyttöön soveltuu vain mukana toimitettu ritilä. Huomautus: Pellit, esim. uunipannu tai leivinpelti, voivat saada aikaan kipinöitä eivätkä sovellu sen tähden käyttöön.

Ei sovellu mikrokäyttöön

Huomautus: Noudata esinevahinkojen välttämistä koskevia ohjeita.

→ "Mikroaaltouuni", Sivu 6

Astiat ja varusteet	Huomautuksia
Metalliset astiat ja kakkuvuoat	Mikroaallot eivät läpäise metallia. Ruoka ei lämpene lainkaan tai lämpenee vain hyvin vähän. Huomautus: Metalli voi pelkässä mikroaaltokäytössä saada aikaan kipinöitä.

Astiat ja varusteet Mikrokombi-yhdistelmäkäytössä

Käytettäessä yhdessä mikroaaltouunia ja uunitoimintoa voidaan käyttää myös metallisia astioita ja varusteita.

Astiat ja varusteet	Huomautuksia
Metalliset astiat ja kakkuvuoat	Mikrokombi-yhdistelmäkäytössä voidaan käyttää metallia. Huomautus: Metallin pitää olla vähintään 2 cm:n etäisyydellä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.
Mukana toimitetut varusteet: ■ Ritilä ■ Uunipannu	Mukana toimitetut varusteet soveltuvat Mikrokombi-yhdistelmäkäyttöön. Niistä ei synny kipinöitä.


Astian mikrokelpoisuuden testaaminen

Jos et ole varma, soveltuuko astia mikrokäyttöön, tee astiatesti.

HUOMIO!

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- ▶ Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiatesti.

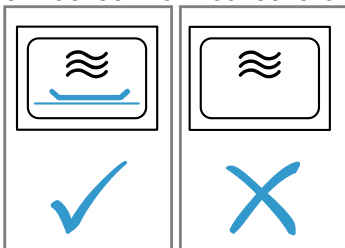

VAROITUS – Palovammavaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

1. Aseta tyhjä astia uunitilaan.
2. Säädä laite ½ - 1 minuutin ajaksi maksimiteholle.
3. Käynnistä toiminto.
4. Tarkasta astia useita kertoja:
 - Jos astia pysyy kylmänä tai kädenlämpöisenä, se soveltuu mikrokäyttöön.
 - Jos astia kuumenee tai syntyy kipinöitä, keskeytä astiatesti. Astia ei sovellu mikrokäyttöön.

9.2 Mikroaaltouuni

Mikroaaltouunissa voit kypsentää, kuumentaa tai sulattaa ruokia nopeasti.

Mikroaaltokäytön säätäminen

Huomautukset

- Kiinnitä huomiota mikroaaltouunin oikeaan käsittelyyn:
 - → "Turvallisuus", Sivu 2
 - → "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6
 - → "Mikroaaltotehot", Sivu 9
 - → "Astiat ja varusteet mikrokäyttöön", Sivu 13
- Jotta vältetään kondenssiveden muodostuminen, laite kytkee mikroaaltoteholla 600 W ja maksimiteholla automaattisesti lisäksi päälle lämmityselementin. Uunitila ja varusteet kuumenevat. Tämä ei vaikuta kypsennystulokseen. Voit kytkeä tämän kuivaustoiminnon pois päältä perusasetuksissa.
→ "Perusasetukset", Sivu 17

VAROITUS – Palovammavaara!

Kun laitetta käytetään pelkästään mikroaaltokäytöllä, kuivaustoiminto kytkee suurimmilla tehoilla automaattisesti päälle lämmityselementin ja kuumentaa siten uunitilan.

- ▶ Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

1. Kytke laite päälle valitsemalla ①.
2. Paina ☐.
3. Aseta "Mikroaaltouuni" ☞ valitsemalla < tai >.
4. Siirry seuraavalle riville valitsemalla √.
- ✓ Mikroaaltoteho ja toiminta-aika ilmestyvät näyttöön.
5. Valitse mikroaaltoteho valitsemalla < tai >.
6. Siirry seuraavalle riville valitsemalla √.
7. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >.
8. Kynnistä mikroaaltouuni valitsemalla ∞.
- ✓ Mikroaaltouuni käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua. Kuumenemista ilmaiseva palkki ei ilmesty näyttöön.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja laite lakkaa kuumenemasta.
9. Sammuta äänimerkki painamalla jotain valitsinta.
 - Aseta tarvittaessa uudelleen mikroaaltoteho ja toiminta-aika.
 - Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ①.
10. Jos olet kytkenyt mikroaaltouunin kuivaustoiminnon perusasetuksissa pois päältä, kuivaa uunitila.

Huomautus: Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, käyttöä on jatkettava valitsemalla ▷. Jos olet muuttanut tähän liittyvän perusasetuksen, varmista, että mikroaaltouunin toiminto ei jatku uuni tyhjänä.

→ "Perusasetukset", Sivu 17

Mikroaaltotehon muuttaminen

Kun muutat mikroaaltotehon, toiminta-aika nollautuu.

1. Keskeytä toiminto valitsemalla ▷.
2. Valitse haluamasi mikroaaltoteho valitsemalla < tai >.
3. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
4. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >.
5. Käynnistä mikroaaltouuni valitsemalla ▷.

Toiminta-ajan muuttaminen

1. Paina ⊖.
 2. Muuta toiminta-aika valitsemalla < tai >.
- ✓ Asetus otetaan käyttöön.

Uunitilan kuivaus toiminnolla "Laitteen kuivaus"

Toiminnolla "Laitteen kuivaus" uunitila lämpenee, jolloin uunitilassa oleva kosteus höyrystyy. Avaa sen jälkeen laitteen luukku, jotta vesihöyry pääsee poistumaan.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

HUOMIO!

Uunitilan pohjalla oleva vesi aiheuttaa emalivaurioita, kun slaitetta käytetään lämpötiloissa yli 120 °C.

- ▶ Älä käynnistä toimintoa, kun uunitilan pohjalla on vettä.
- ▶ Pyyhi vesi uunitilan pohjalta ennen kuin käytät laitetta.

Vaatus: Uunitila on jäähtynyt.

1. Poista lika uunitilasta.
 2. Kuivaa uunitila sienellä.
 3. Kytke laite päälle valitsemalla ⊕.
 4. Aseta "Laitteen kuivaus" ≈ valitsemalla < tai >.
- ✓ Näyttöön ilmestyy lämpötila ja toiminta-aika. Niitä ei voi muuttaa.
5. Käynnistä laitteen kuivaus valitsemalla ▷.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja laite lakkaa kuumenemasta.
6. Kytke laite pois päältä valitsemalla ⊖.
 7. Poista kalkkitahrat etikkaan kostutetulla liinalla, huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
 8. Jätä laitteen luukku auki 1-2 minuutiksi, jotta uunitila kuivuu kokonaan.

9.3 Mikroaaltouuni-yhdistelmä

Lyhentääksesi kypsennysaikaa voit käyttää tiettyjä uunitoimintoja yhdessä mikrokäytön kanssa.

Mahdolliset yhdistelmät ovat:

- Kiertoilma + 90 W ⚡
- Thermo-grillaus + 90 W ⚡
- Thermo-grillaus + 180 W ⚡

- Thermo-grillaus + 360 W ⚡

Mikroaaltouuni-yhdistelmän asettaminen

Huomautus:

Kiinnitä huomiota mikroaaltouunin oikeaan käsittelyyn:

- → "Turvallisuus", Sivu 2
- → "Esinevahinkojen välttäminen", Sivu 6
- → "Mikroaaltotehot", Sivu 9
- → "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 13

1. Kytke laite päälle valitsemalla ⊕.
 2. Paina ⊕.
 3. Aseta "Mikroaaltouuni-yhdistelmä" ⚡ valitsemalla < tai >.
 4. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
- ✓ Näyttöön ilmestyy mikroaaltouuni-yhdistelmä.
5. Valitse mikroaaltouuni-yhdistelmä valitsemalla < tai >.
 6. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
 7. Valitse lämpötila valitsemalla < tai >.
 8. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
 9. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >.
 10. Käynnistä mikroaaltouuni-yhdistelmä valitsemalla ▷.
- ✓ Mikroaaltouuni-yhdistelmä käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja laite lakkaa kuumenemasta.
11. Sammuta äänimerkki painamalla jotain valitsinta.
 - Aseta tarvittaessa uusi mikroaaltouuni-yhdistelmä.
 - Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ⊖.

Huomautus: Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun suljet laitteen luukun, käyttöä on jatkettava valitsemalla ▷. Jos olet muuttanut tähän liittyvän perusasetuksen, varmista, että mikroaaltouunin toiminto ei jatku uuni tyhjänä.

→ "Perusasetukset", Sivu 17

Lämpötilan muuttaminen

Kun olet käynnistänyt mikroaaltouuni-yhdistelmän toiminnon, voit vielä muuttaa lämpötilaa.

1. Valitse lämpötila valitsemalla ^ tai ∨.
 2. Muuta lämpötilaa valitsemalla < tai >.
- ✓ Lämpötila muuttuu.

Toiminta-ajan muuttaminen

1. Paina ⊖.
 2. Muuta toiminta-aika valitsemalla < tai >.
- ✓ Asetus otetaan käyttöön.

Mikroaaltouuni-yhdistelmän muuttaminen

Jos muutat mikroaaltouuni-yhdistelmää, kaikki muut asetukset nollautuvat.

1. Keskeytä toiminto valitsemalla ▷.
2. Valitse haluamasi mikroaaltouuni-yhdistelmä valitsemalla < tai >.
3. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
4. Valitse lämpötila valitsemalla < tai >.
5. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
6. Valitse toiminta-aika valitsemalla < tai >.
7. Käynnistä mikroaaltouuni-yhdistelmä valitsemalla ▷.

10 Mikroaalto-ohjelmat

Laite tukee sinua mikroaalto-ohjelmien avulla erilaisten ruokien valmistuksessa ja valitsee automaattisesti optimaaliset asetukset. Kypsennysaika lyhenee siten huomattavasti.

10.1 Astia

Kypsennystulos riippuu astian ominaisuuksista ja koosta.

Käytä astioita, jotka kestävät kuumuutta lämpötilaan 300 °C saakka. Parhaiten sopivat lasiset tai keraamista lasia olevat astiat. Paistin pitäisi peittää astian pohjasta n. 2/3.

Seuraavaa materiaalia olevat astiat eivät ole sopivia:

- vaalea, kiiltävä alumiini
- lasittamaton savi
- muovi tai muovikahvat

Huomautus: Joidenkin ruokien kohdalla laite kytkee päälle lisäksi mikroaaltouunin. Näyttöön ilmestyy huomautus mikroaaltokäyttöön soveltuvan astian käytöstä.

→ "Astiat ja varusteet mikroaaltokäyttöön", Sivu 13

10.2 Yhteenveto mikroaalto-ohjelmista

Valittavanasi ovat seuraavat mikroaalto-ohjelmat:

- Linnunpalojen sulatus
- Lihan sulatus
- Kalafileen sulatus
- Vihannekset, tuoreet
- Kasvikset, pakaste
- Kuoritut perunat
- Pitkäjyväinen riisi
- Kalafileen haudutus
- Pizza pakaste, ohut pohja, 1 kpl
- Lasagne, pakaste
- Broileri, ilman täytettä
- Broilerinpalat

- Lihamureke tuoreesta jauhelihasta
- Uuniperunat, kokonaiset

10.3 Mikroaalto-ohjelman säätäminen

Huomautus: Kypsennystulos riippuu elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista. Käytä tuoreita, mieluiten jääkaappilämpötilassa olevia elintarvikkeita.

Vaatimukset

- Ota huomioon mikroaaltouunia koskevat tiedot. → "Mikroaaltouuni", Sivu 13
 - Punnitse ruoka. Ruoan paino on välttämätön mikroaalto-ohjelman säätöä varten.
1. Kytke laite päälle valitsemalla ☺.
 2. Paina ☐.
 3. Valitse "Mikroaalto-ohjelmat" ⚙ valitsemalla < tai >.
 4. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
 5. Valitse mikroaalto-ohjelma valitsemalla < tai >.
 6. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
 7. Valitse paino valitsemalla < tai >.
 8. Siirry yläriville valitsemalla ^.
 9. Hae suositukset näyttöön valitsemalla >.
 - ✓ Näyttöön ilmestyvät kannatinkorkeutta ja astiaa koskevat suositukset.
 10. Käynnistä mikroaalto-ohjelma valitsemalla ▶▶.
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja laite lakkaa kuumenemasta.
 11. **Huomautus:** Joidenkin mikroaalto-ohjelmien kohdalla voit jälkikypsennää ruokaa. → "Ruoan jälkikypsennys", Sivu 16
- Kun olet tyytyväinen kypsennystulokseen, valitse valitsimella ^ "Lopetus".

10.4 Ruoan jälkikypsennys

1. Valitse "Jälkikypsennys" valitsemalla ∨.
2. Muuta tarvittaessa asetuksia valitsemalla < tai >.
3. Käynnistä jälkikypsennys valitsemalla ▶▶.

11 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

11.1 Lukitukset

Laitteessa on 2 erilaista lukitustoimintoa:

Lukitus	Aktivointi / Deaktivointi
Automaattinen lapsilukko	Asetukset-valikon ⚙ kautta
Kertaluonteinen lapsilukko	Valitsimella ☺

11.2 Automaattisen lapsilukon aktivointi

Automaattinen lapsilukko lukitsee ohjauspaneelin, jotta lapset eivät kytke laitetta tahattomasti päälle. Kun haluat kytkeä laitteen päälle, keskeytä automaattisen lapsilukon toiminta. Kun lopetat laitteen käytön, laite lukitsee ohjauspaneelin automaattisesti.

Huomautus: Kun aktivoit automaattisen lapsilukon, laite lukitsee ohjauspaneelin. Poikkeuksena ovat valitsimet ☺ ja ☺.

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina ☐.
2. Valitse "Asetukset" ⚙ valitsemalla < tai >.
3. Siirry seuraavalle riville valitsemalla ∨.
4. Valitse "Automaattinen lapsilukko" valitsemalla < tai >.
5. Valitse asetukset valitsemalla ∨.
6. Aseta "Aktivoitu" valitsemalla >.
7. Paina ☐.
8. Tallenna asetukset valitsemalla ∨.
- ✓ Kun kytket laitteen pois päältä, näyttöön ilmestyy ☹.

11.3 Automaattisen lapsilukon kytkeminen pois päältä

1. Pidä valitsin ☹ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Lapsilukko deaktivoitu".
2. Kytke laite päälle valitsemalla ☺ ja aseta toiminto.

11.4 Automaattisen lapsilukon deaktivointi

1. Pidä valitsin ☹ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Lapsilukko deaktivoitu".
2. Kytke laite päälle valitsemalla ☺.
3. Paina ☐.
4. Valitse "Asetukset" ⚙ valitsemalla < tai >.
5. Siirry seuraavalle riville valitsemalla >.
6. Valitse "Automaattinen lapsilukko" valitsemalla < tai >.
7. Valitse asetukset valitsemalla >.
8. Aseta "Deaktivoitu" valitsemalla <.
9. Paina ☐.

10. Tallenna asetus valitsemalla >.

11.5 Kertaluonteisen lapsilukon aktivointi

Kertaluonteinen lapsilukko lukitsee ohjauspaneelin, jotta lapset eivät kytke laitetta tahattomasti päälle. Kun haluat kytkeä laitteen päälle, deaktivoi kertaluonteinen lapsilukko. Kun olet kytkennyt laitteen pois päältä, laite ei lukitse enää ohjauspaneelia.

Huomautus: Kun aktivoit automaattisen lapsilukon, laite lukitsee ohjauspaneelin. Poikkeuksena ovat valitsimet ☹ ja ☺.

- ▶ Pidä valitsin ☹ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Lapsilukko aktivoitu".

11.6 Kertaluonteisen lapsilukon deaktivointi

- ▶ Pidä valitsin ☹ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Lapsilukko deaktivoitu".

12 Pikakuumennus

Pikakuumennuksella voit lyhentää kuumennusaikaa. Pikakuumennuksen voit aktivoida tämän uunitoiminnon yhteydessä:

- Kiertoilma 🌀

12.1 Pikakuumennuksen aktivointi

1. Aseta kiertoilma 🌀 ja lämpötila vähintään 100 °C.
2. Käynnistä toiminto valitsemalla ▶▶.
- ✓ Valitsin 🌀 palaa.
3. Aktivoi pikakuumennus valitsimella 🌀.

- ✓ Näyttöön ilmestyy 🌀.
- ✓ Kun asetettu lämpötila on saavutettu, pikakuumennus kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja kuuluu äänimerkki. Näytössä sammuu 🌀.
- 4. Laita ruoka uuniin.

12.2 Pikakuumennuksen deaktivointi

- ▶ Deaktivoi pikakuumennus ennenaikaisesti valitsimella 🌀.

13 Perusasetukset

Voit tehdä laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

13.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

Perusasetus	Valinta
Kieli	Katso laitteessa oleva valikoima
Kellonaika	0:00 - 23:59
Päiväys	Päivä, kuukausi ja vuosi
Suosikit → "Suosikkien muuttaminen", Sivu 18	Uunitoimintojen valikossa näytettävien uunitoimintojen määrittäminen
Äänimerkin kesto	■ Lyhyt ■ Keskimääräinen ■ Pitkä
Valitsinääni	■ Kytketty pois päältä (paitsi ☹) ■ Kytketty päälle
Näytön kirkkaus	5 porrasta

Perusasetus	Valinta
Kellonäyttö	■ Digitaalinen ■ Pois päältä
Valaistus	■ Käytössä päällä ■ Käytössä pois
Jatkuu automaattisesti	■ Kun luukku suljetaan ■ Ei jatku
Automaattinen lapsilukko	■ Deaktivoitu ■ Aktivoitu
Käyttö päällekytkennän jälkeen	■ Päävalikko ■ Uunitoiminnot ■ Mikroaaltouuni ■ Mikroaaltouuni-yhdistelmä ■ Mikroaalto-ohjelmat
Himmennys yön ajaksi	■ Kytketty pois päältä ■ Kytketty päälle (näyttö himmennetty klo 22:00 ja klo 5:59 välillä)
Varoitus Mikroaalto Leivinpelti	■ Näytetään ■ Ei näytetä
Tuotemerkki	■ Näytetään ■ Ei näytetä

Perusasetus	Valinta
Mikroaaltouunin kuivaus	- Kytetty päälle - Kytetty pois päältä
Puhaltimen jälkikäyntiaika	- Suositus - Minimi
Tehdasasetukset	Ladataan

13.2 Perusasetuksen muuttaminen

1. Kytke laite päälle valitsemalla ①.
2. Paina .
3. Valitse "Asetus"  valitsemalla < tai >.
4. Siirry seuraavalle riville valitsemalla < tai >.
5. Valitse asetukset valitsemalla < tai >.
6. Siirry seuraavalle riville valitsemalla < tai >.
7. Muuta asetusta valitsemalla < tai >.
8. Paina .
9. Kun haluat tallentaa asetukset, valitse valitsimella  "tallenna".
 - Kun et halua tallentaa asetuksia, valitse valitsimella  "hylkää".

13.3 Suosikkien muuttaminen

Suosikeissa voit määrittää, mitkä uunitoiminnot näkyvät Uunitoiminnot-valikossa.

Huomautus:

Muutamia uunitoimintoja et voi deaktivoida:

- CircoTherm-kiertoilma 
 - Thermo-grillaus 
 - Grilli, suuri pinta 
1. Kytke laite päälle valitsemalla ①.
 2. Paina .
 3. Valitse "Asetukset"  valitsemalla < tai >.
 4. Siirry seuraavalle riville valitsemalla < tai >.
 5. Valitse "Suosikit" valitsemalla < tai >.
 6. Siirry seuraavalle riville valitsemalla < tai >.
 7. Valitse uunitoiminto valitsemalla < tai >.
 8. Siirry seuraavalle riville valitsemalla < tai >.
 9. Valitse asetukset valitsemalla < tai >.

Asetus	Näyttö uunitoimintojen valikossa
Aktivoitu	kyllä
Deaktivoitu	ei

10. Paina .
11. Kun haluat tallentaa asetukset, valitse valitsimella  "tallenna".
 - Kun et halua tallentaa asetuksia, valitse valitsimella  "hylkää".

14 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

14.1 Puhdistusaineet

Käytä vain tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita, jotta vältät laitteen eri pintojen vaurioitumisen.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

HUOMIO!

Sopimattomat puhdistusaineet vaurioittavat laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

Lämpimään uuniin käytetty uuninpuhdistusaine vaurioittaa emalia.

- ▶ Älä käytä uuninpuhdistusainetta lämpimään uuniin.
- ▶ Poista jäät uunitilasta ja laitteen luukusta huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta.

Uusiin sieniliinuihin jää valmistuksessa jäämiä.

- ▶ Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Soveltuvat puhdistusaineet

Käytä laitteen eri pinnoille vain tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

Noudata laitteen puhdistusta koskevaa ohjetta.

→ "Laitteen puhdistus", Sivu 20

Laitteen etusivu

Pinta	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Ruostumaton teräs	- Kuuma astianpesuaineliuos - Teräksen erikoishoitoaine lämpimille pinnoille	Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat teräspinnoilta heti, jotta vältät korroosion. Sivele pinnalle hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta.
Muovi tai maalatut pinnat esim. ohjauspaneeli	Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa. Poista pinnalle joutunut kalkinpoistoaine heti, jotta vältät tahrat, joita ei saa enää poistettua.

Laitteen luukku

Alue	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Luukun lasit	Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä puhdistuslastaa tai teräsvillaa. Ohje: Irrota luukun lasit, kun haluat puhdistaa ne perusteellisesti. → "Laitteen luukku", Sivu 21
Luukun kehys	- Terästä: Ruostumattoman teräksen puhdistusaine - Muovia: Kuuma astianpesuaineliuos	Älä käytä lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa. Älä käytä ruostumattoman teräksen hoitoainetta. Ohje: Irrota luukun kehys, kun haluat puhdistaa sen perusteellisesti. → "Laitteen luukku", Sivu 21
Luukun teräksinen sisäkehys	Ruostumattoman teräksen puhdistusaine	Värjäymät saa poistettua teräksen puhdistusaineella. Älä käytä ruostumattoman teräksen hoitoainetta.
Luukun kahva	Kuuma astianpesuaineliuos	Poista pinnalle joutunut kalkinpoistoaine heti, jotta vältät tahrat, joita ei saa enää poistettua.
Luukun tiiviste	Kuuma astianpesuaineliuos	Älä irrota tai hankaa tiivistettä.

Uunitila

Alue	Soveltuvat puhdistusaineet	Huomautuksia
Emalipinnat	- Kuuma astianpesuaineliuos - Etikkaliuos - Uuninpuhdistusaine	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Jätä uuni puhdistuksen jälkeen auki, jotta se kuivuu. Huomautukset - Emali palaa korkeissa lämpötiloissa kiinni pintaan, jolloin muodostuu vähäisiä värjeroja. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. - Ohuiden peltien reunoja ei voida täysin emaloida ja ne voivat olla karkeita. Tämä ei heikennä korroosiosuojaa. - Elintarvikejäämistä jää valkoinen kerros emalipinnoille. Kerros on terveydelle vaaratonta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. Voit poistaa kerroksen sitruunahapolla.
Uunilampun lasisuojaus	Kuuma astianpesuaineliuos	Käytä pinttyneseen likaun uuninpuhdistusainetta.
Ristikot	Kuuma astianpesuaineliuos	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Huomautus: Irrota ristikot, kun haluat puhdistaa ne perusteellisesti. → "Ristikot", Sivu 20
Varusteet	- Kuuma astianpesuaineliuos - Uuninpuhdistusaine	Liota pinttynyt lika ja käytä harjaa tai teräsvillaa. Emaloidut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

14.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite vain ohjeiden mukaisilla ja tarkoitukseen sopivilla puhdistusaineilla, jotta vältät laitteen vauriot.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- ▶ Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

Vaatus: Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
→ "Puhdistusaineet", Sivu 18

1. Puhdista laite kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
 - Eräisiin pintoihin voit käyttää vaihtoehtoisia puhdistusaineita.
→ "Soveltuvat puhdistusaineet", Sivu 18
2. Kuivaa pehmeällä liinalla.

15 Ristikot

Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan ristikoiden ja uunitilan perusteellista puhdistusta tai ristikoiden vaihtoa varten.


15.1 Ristikoiden irrotus

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Ristikot kuumenevat hyvin kuumiksi

- ▶ Älä kosketa kuumia ristiköitä.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä aina.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

1. Nosta ristikköä edestä ① ja irrota se ②.
2. Käännä koko ristikkö ulospäin ③ ja ota takaa pois paikaltaan ④.

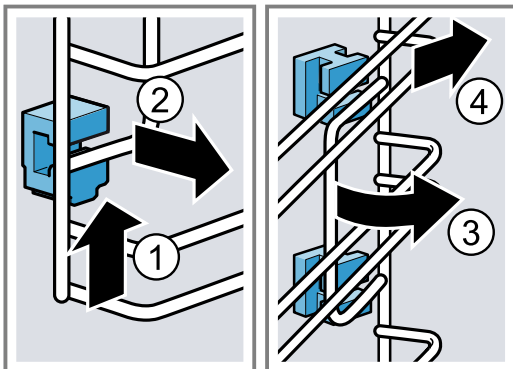


15.2 Kannattimien asentaminen


Kun irrotat ristikot, kannattimet voivat pudota pois paikoiltaan.

Huomautus:


Kannattimet ovat edessä ja takana erilaiset.

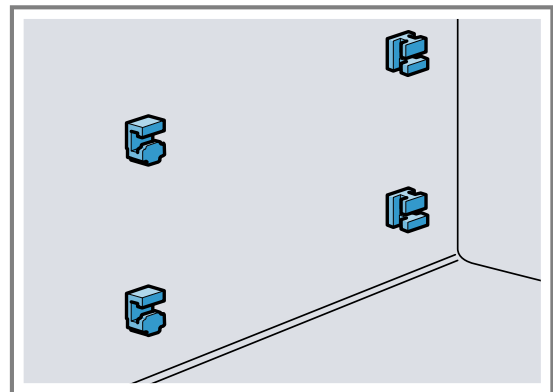

1. Pujota etummaisat kannattimet koukusta ylös pyöreään reikään ja aseta vähän viistoon asentoon ①.
2. Asenna etummaisat kannattimet alhaalla paikoilleen ja suorista ②.

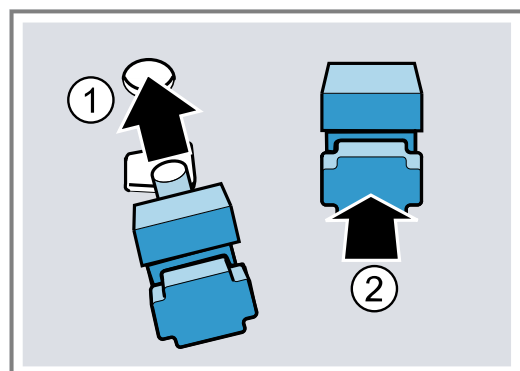

3. Ripusta takimmaisiet kannattimet koukusta ylempään reikään ① ja paina paikoilleen alempaan reikään ②.

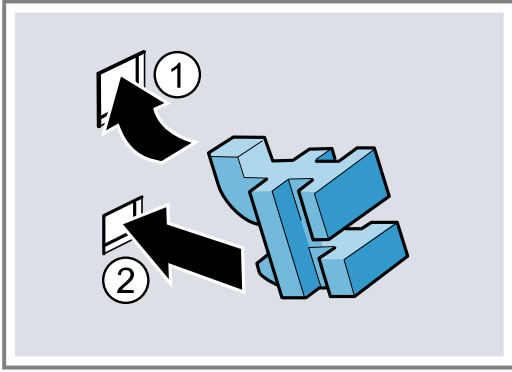


15.3 Ristikoiden asennus

Huomautukset

- Varmista ristikköä paikalleen asentaessasi, että ristikon viisto reuna on ylöspäin.

- Ristikot sopivat oikealle ja vasemmalle.

1. Aseta ristikko takana ylhäällä ja alhaalla viistosti paikalleen ja pujota kannattimiin ①.
2. Vedä ristikköä eteenpäin ②.
3. Asenna ristikko edessä paikalleen ③ ja paina alaspäin ④.

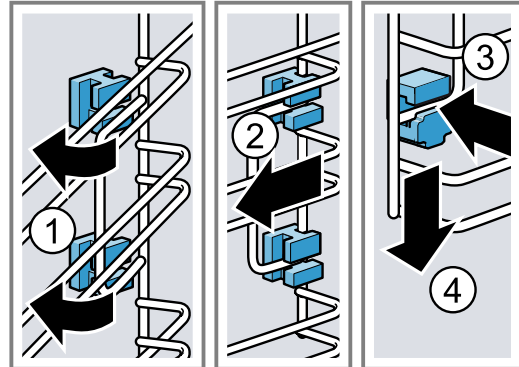


16 Laitteen luukku

Voit ottaa laitteen luukun pois paikaltaan sen perusteellista puhdistusta varten.

16.1 Luukun kehyksen irrotus

Luukun kehyksen teräsosan väri voi muuttua. Ota luukun kehys pois paikaltaan, jotta voit puhdistaa kehyksen ja teräsosan tai irrottaa luukun lasit.

1. Avaa laitteen luukkua hiukan.
2. Paina luukun kehystä vasemmalta ja oikealta.
3. Ota luukun kehys pois paikaltaan ja sulje laitteen luukku varovasti.

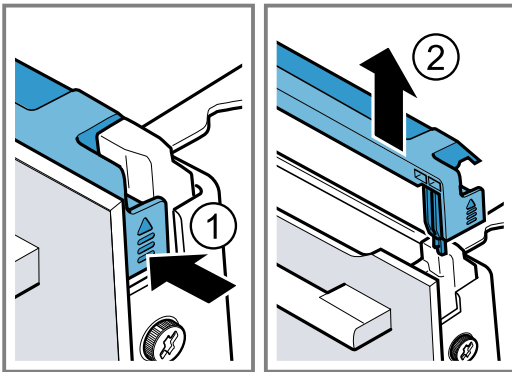

16.2 Luukun lasien irrotus


⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä uuninluukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.
- Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.
- Älä tartu saranoiden alueelle.
- Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
- Käytä suojakäsineitä.

Vaatus: Luukun kehys on irrotettu.

1. Löystytä laitteen luukussa vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit ja ota ne pois paikoiltaan.
2. Kiilaa useaan kertaan taiteltu keittiöliina laitteen luukun väliin.

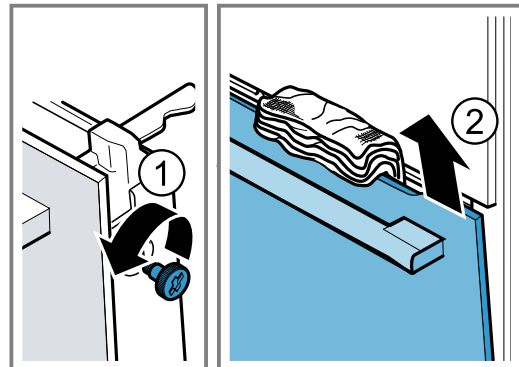


3. Sulje laitteen luukku.
4. Vedä etulasi yläkautta pois paikaltaan.
5. Aseta etulasi luukun kahva alaspäin tasaiselle alustalle.

6. ⚠ VAROITUS – Vakava terveysriski!

Jos ruuvit avataan, laitteen turvallisuus ei ole enää taattu. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- Älä kierrä ruuveja koskaan auki.

Älä kierrä kehyksessä olevia 4 mustaa ruuvia koskaan irti.

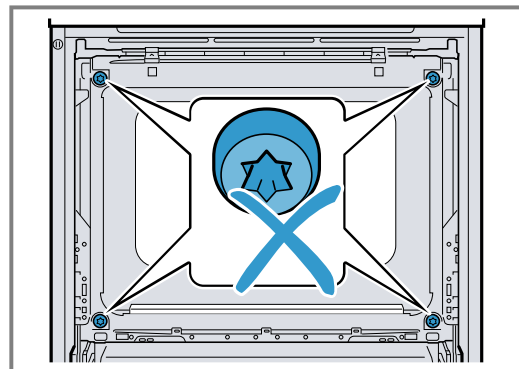

16.3 Luukun lasien asennus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!


Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

► Älä tartu saranoiden alueelle.


Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

► Käytä suojakäsineitä.

1. Aseta etulasi alhaalla vasempaan ja oikeaan pidikkeeseen **a** ①.
2. Paina etulasi laitetta vasten, kunnes vasen ja oikea hakenen **a** ovat kiinnityskohdan kohdalla **b** ②.

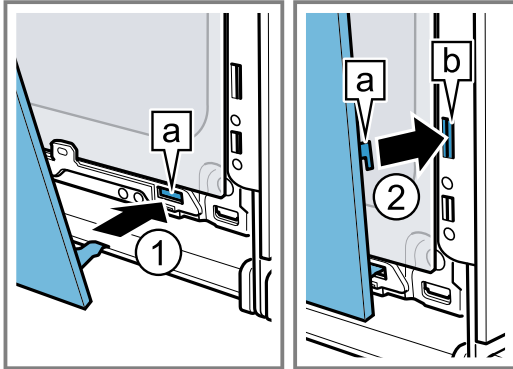

3. Paina etulasi alhaalta ①, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
4. Avaa laitteen luukku vähän ja poista keittiöliina.
5. Kierrä molemmat laitteen luukussa vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit kiinni.
6. Aseta luukun kehys paikalleen ja paina sitä ②, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

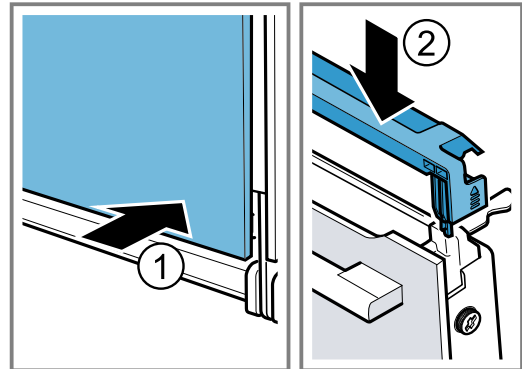

7. Sulje laitteen luukku.

Huomautus: Käytä uunia vasta, kun luukun lasit ovat oikein paikoillaan.

17 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustoimia saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustoimia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

17.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Sulake on palanut. ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ► Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet. Elektroniikkavika 1. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa pois päältä. 2. Palauta perusasetukset tehdasasetuksiin. → "Perusasetukset", Sivu 17
Näyttöön ilmestyy "Sprache Deutsch".	Virransaanti on katkennut. ► Tee asetukset ensimmäistä käyttöönottoa varten. → "Ensimmäinen käyttöönotto", Sivu 11
Näyttöön ilmestyy "-H-" tai "-h-".	Uunitila on käyttötapaa varten liian kuuma. 1. Odota, kunnes laite on jäähtynyt. 2. Käynnistä käyttötapaa uudelleen.

Vika	Syy ja vianhaku
Laitetta ei saa kytkettyä päälle, näyttöön ilmestyy  .	Automaattinen lapsilukko tai lapsilukko on aktivoitu ▶ Pidä valitsin ☹ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Lapsilukko deaktivoitu".
Toiminto ei käynnisty tai se keskeytyy.	Mahdollisia syitä on useita. ▶ Tarkasta huomautukset, jotka ilmestyvät näyttöön. → "Tietojen haku näyttöön", Sivu 12
	Toimintahäiriö ▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 24
Laite ei kuumene, näyttöön ilmestyy  .	Esittelytila on aktivoitu perusasetuksissa. 1. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa pois päältä ja taas päälle. 2. Deaktivoi esittelytila 3 minuutin kuluessa kohdassa → "Perusasetukset", Sivu 17.
	Virransaanti on katkennut. ▶ Avaa ja sulje laitteen luukku sähkökatkon jälkeen yhden kerran. ✓ Laite suorittaa itsetarkastuksen ja on sen jälkeen toimintakunnossa.
Kellonaika ei näy näytössä, kun laite on kytketty pois päältä.	Perusasetusta on muutettu. ▶ Muuta kellonäyttöä koskevaa perusasetusta. → "Perusasetukset", Sivu 17
Uunitila kuumenee pelkkää mikroaaltoa käytettäessä.	Kuivaustoiminto on kytketty päälle.
Uunivalo ei pala.	LED-lamppu on palanut. Huomautus: Älä poista lasisuojusta. ▶ Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 24
Maksimi käyttöaika saavutettu.	Jotta vältetään tahaton jatkuva käyttö, laite lakkaa usean tunnin jälkeen automaattisesti kuumenemasta, jos asetuksia ei ole muutettu. Näyttöön ilmestyy huomautus. Maksimi käyttöaika riippuu kulloisestakin käyttötavan asetuksesta. 1. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina jotain valitsinta. 2. Kun et käytä laitetta, kytke se pois päältä valitsemalla ☹. Ohje: Jotta laite ei kytkeydy tahtomattasi pois päältä, aseta toiminta-aika. → "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 13
Näyttöön ilmestyy viesti, jossa on tunnus "D" tai "E", esim. D0111 tai E0111.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 24
Kypsennystulos ei ole tyydyttävä.	Asetukset olivat epäsoivia. Asetettavat arvot, esimerkiksi lämpötila tai toiminta-aika, riippuvat reseptistä, määrästä ja elintarvikkeesta. ▶ Aseta seuraavalla kerralla matalampi tai korkeampi arvo. Ohje: Kotisivuiltamme www.neff-international.com löydät monia ohjeita ruoanvalmistuksesta ja sopivista asetuksista.

18 Hävittäminen

18.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

19 Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuaajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme. Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvan valonlähteen. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö.

19.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi numeroineen löytyy, kun avaat laitteen luukun.



Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

20 Näin onnistut

Tästä löydät ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

20.1 Yleisiä ohjeita ruoanvalmistukseen

Ota kaikkia ruokia valmistaessasi huomioon nämä ohjeet.

- Lämpötila ja toiminta-aika riippuvat määrästä ja reseptistä. Tiedot on sen takia ilmoitettu asetusalueina. Kokeile ensin alempia arvoja.
- Annetut arvot ovat voimassa, kun ruoka laitetaan kylmään uuniin. Työnnä varuste uuniin vasta esilämmityksen jälkeen.
- Poista uunista varusteet, joita ei tarvita.

20.2 Valmistusohjeita leivontaan

- Kakkujen, muiden leivonnaisten tai leivän paistamiseen sopivat parhaiten tummat metallivuoat.
- Käytä paistoksiin ja gratiineihin leveää, matalaa astiaa. Kapeassa, korkeassa astiassa ruoan kypsymiseen kuluu enemmän aikaa ja ruoka tummuu pinnalta.
- Jos valmistat paistokset suoraan uunipannussa, työnnä se korkeudelle 1.
- Leipätaikinan asetusarvot koskevat sekä leivinpellillä että pitkänmallisessa vuoassa paistettavia taikinoita.

HUOMIO!

Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy. Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- ▶ Älä laita uunitilan pohjalle astiaa, jossa on vettä.

Kannatinkorkeudet

Kun paistat yhdellä tasolla, käytä kannatinkorkeutta 1.

Paistaminen 2 tasolla	Korkeus
Uunipannu	3
Leivinpelti	1
Kaksi ritalää joilla vuoat	3 1

Käytä uunitoimintoa Kiertoilma.

Huomautukset

- Samanaikaisesti uuniin laitettut leivinpelleillä tai vuoissa olevat leivonnaiset eivät välttämättä ole valmiita samanaikaisesti.
- Valmistaminen mikroaaltouunin yhdistelmällä on mahdollista vain yhdellä tasolla.

20.3 Valmistusohjeita paistamiseen, haudutukseen ja grillaukseen

- Suositusasetukset koskevat jääkaappilämpötilassa olevia paistettavia tuotteita sekä paistovalmiita, ilman täytettä olevia lintuja.
- Aseta lintu astiaan rintapuoli tai nahkapuoli alaspäin.
- Käännä paisti, grillattava tuote tai kokonainen kala, kun ilmoitetusta ajasta on kulunut n. ½ - ¾.

Paistaminen ritalällä

Paistettavasta tuotteesta tulee ritalällä joka puolelta erityisen rapeaa. Paista esimerkiksi suurikokoinen lintu tai useampia lintuja samanaikaisesti.

- Paista samanpainoisia ja -paksuisia paloja. Grillattavat palat ruskistuvat tasaisesti ja ne pysyvät mehukkaina.

- Aseta paistettava tuote suoraan rutilälle.
- Ota tippuvat nesteet talteen työntämällä uunipannu uunitilaan yhtä alemmalle tasolle rutilän alle.
- Kaada uunipannuun paistettavan tuotteen koosta ja tyylistä riippuen enintään ½ litraa vettä. Talteen otetusta nesteestä voit valmistaa kastikkeen. Sen lisäksi käryä muodostuu vähemmän ja uuni pysyy puhtaampana.

Paistaminen astiassa

Uunitila pysyy puhtaampana, kun ruoka valmistetaan kannellisessa astiassa.

Yleistä astiassa paistamisesta

- Käytä kuumuutta kestävästä, uunikäyttöön sopivaa astiaa.
- Aseta astia rutilälle.
- Parhaiten sopivat lasiset astiat.
- Noudata paistoastian valmistajan antamia ohjeita.

Paistaminen avoimessa astiassa

- Käytä korkeaa paistovuokaa.
- Jos sinulla ei ole muuta sopivaa astiaa, käytä uunipannua.

Paistaminen suljetussa astiassa

- Käytä sopivaa, hyvin sulkeutuvaa kantta.
- Lihaa paistettaessa pitää lihan ja kannen välisen etäisyyden olla vähintään 3 cm. Liha voi turvota.

VAROITUS – Palamisvaara!

Astiasta voi tulla ulos hyvin kuumaa höyryä, kun kansi avataan kypsennyksen päätyttyä. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Nosta kantta takaosasta, jotta kuuma höyry tulee ulos sinusta pois päin.
- ▶ Pidä lapset poissa laitten läheltä.

Grillaus

Grillaa ruoat, joihin haluat rapean pinnan.

HUOMIO!

Hapokkaat elintarvikkeet voivat vaurioittaa rutilää

- ▶ Älä aseta hapokkaita elintarvikkeita kuten esim. hedelmiä tai hapokkaalla marinadilla maustettuja grillituotteita suoraan rutilälle.
- Grillaa samanpainoisia ja -paksuisia grillipaloja. Grillattavat palat ruskistuvat tasaisesti ja ne pysyvät mehukkaina.
- Laita grillipalat suoraan rutilälle.
- Ota tippuva neste talteen työntämällä uunipannu vähintään yhtä alemmalle tasolle rutilän alle.

Huomautukset

- Grillivastus kytkeytyy aika ajoin päälle ja pois päältä. Se on normaalia. Kytkeytymistiheys riippuu asetetusta lämpötilasta.
- Grillattaessa voi muodostua savua.

Huomautus nikkeliallergiikoille

Harvinaisissa tapauksissa voi elintarvikkeeseen siirtyä vähäisiä jälkiä nikkelistä.

20.4 Valmistus mikroaaltouunissa

Kun valmistat ruokia mikroaaltotoiminnolla, voit lyhentää kypsennysaikaa huomattavasti.

Yleistä

- Kypsennysaika määräytyy mikroaaltouunia käytettäessä kokonaispainon perusteella. Jos kypsennät muun kuin annetun määrän, apuna on perusperiaate: **Kaksinkertaiseen määrää vaatii lähes kaksinkertaisen kypsennysajan.**
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astiat voivat kuumentua erittäin kuumiksi.
- Käyttöohjeen pääosasta löydät tiedot siitä, miten mikroaaltouuni ja mikrokombi-uunitoiminto asetetaan.
 - → "Mikroaaltouuni-yhdistelmä", Sivu 15
 - → "Mikroaaltouuni", Sivu 13 → "Mikroaaltouuni", Sivu 14

Kypsennys tai haudutus mikroaaltouunissa

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantana myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua erikoisfoliota.
- Käytä viljatuotteille korkeaa kannellista astiaa, esim. riisille. Vilja kuohuu kypsennettäessä voimakkaasti. Lisää nestettä suositusasetusten mukaan.
- Huuhtelee elintarvikkeet äläkä kuivaa niitä. Lisää ruokiin 1-3 ruokalusikallista vettä tai sitruunanmehua.
- Levitä ruoka astiaan matalaksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi. Ruokien ominaismaut säilyvät mikroaaltouunissa valmistettaessa pääosin hyvin.
- Käännä tai sekoita ruokaa välillä 2-3 kertaa.
- Anna ruoan vetäytyä kypsennyksen jälkeen 2-3 minuuttia.

20.5 Pakastetuotteiden käsittely

- Älä käytä pakasteita, joissa on runsaasti jäätä.
- Poista jää.
- Pakasteet on esikypsennetty osittain epätasaisesti. Epätasainen ruskistus ei katoa myöskään paistettuna.

20.6 Valmisruokien käsittely

- Ota valmisruoka pakkauksestaan.
- Jos lämmität tai kypsennät valmisruoan astiassa, käytä kuumuutta kestävästä astiaa.

20.7 Ruokavalikoima

Suositusasetukset lukuisille ruoille lajiteltuina luokkien mukaan.

Suositusasetukset eri ruokalajeille

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Sokerikakku, yksinkertainen	Rengasvuoka tai Pitkänmallinen vuoka	1		160 - 180	90	30 - 40
Hedelmä- tai rahkatorttu murotaikinapohjalla	Irtopohjavuoka Ø 26 cm	1		160 - 170	-	65 - 85
Hedelmä- tai rahkatorttu murotaikinapohjalla	Irtopohjavuoka Ø 26 cm	1		160 - 180	90	45 - 55
Täytekakku, 6 munaa	Irtopohjavuoka Ø 28 cm	1		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Täytekakku, 6 munaa	Irtopohjavuoka Ø 28 cm	1		150 - 160	-	50 - 60
Murotaikinakakku mehukkaalla täytteellä	Uunipannu	1		150 - 170	-	65 - 85
Hiivataikinaleivonnainen mehukkaalla täytteellä	Uunipannu	1		160 - 180	-	50 - 60
Muffinit	Muffinipelti	2		160 - 180 ¹	-	15 - 25
Pienet hiivataikinaleivonnaiset	Leivinpelti	1		150 - 160	-	30 - 40
Pikkuleivät	Leivinpelti	2		140 - 160	-	15 - 30
Pikkuleivät, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		130 - 150	-	20 - 35
Leipä, pellillä, 750 g	Uunipannu tai Pitkänmallinen vuoka	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Leipä, pellillä, 1500 g	Uunipannu tai Pitkänmallinen vuoka	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Ohutleipä	Uunipannu	1		220 - 240	-	20 - 30
Sämpylät, tuore	Leivinpelti	1		170 - 190	-	25 - 35
Pizza, tuore	Leivinpelti	1		220 - 230	-	25 - 30
Pizza, tuore, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		180 - 200	-	35 - 45
Pizza, tuore, ohut pohja, pizzavuoassa	Pizzapelti	1		230 - 240	-	20 - 30
Quiche	Piirakkavuoka, Musta pelti	1		190 - 210	-	35 - 50
Elsassilainen piirakka (Flammkuchen, tarte flambée)	Uunipannu	1		190 - 210 ¹	-	15 - 25
Paistos, suolainen, kypsät ainekset	Vuoka	1		170 - 190	-	40 - 55

¹ Esilämmitä laite.

² Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.

³ Sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoiminto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Paistos, suolainen, kypsät ainekset	Vuoka	1		140 - 160	360	20 - 30
Perunagratiini, raa'at ainekset, korkeus 4 cm	Vuoka	1		170 - 180	-	55 - 65
Perunagratiini, raa'at ainekset, korkeus 4 cm	Vuoka	1		170 - 190	360	20 - 25
Broileri, 1 kg, ilman täytettä	Avoin astia	1		200 - 220	-	60 - 70
Broileri, 1 kg, ilman täytettä	Kannellinen astia	1		230 - 250	360	25 - 35
Broilerinpalat, à 250 g	Ritilä	2		220 - 230	-	30 - 35
Broilerinpalat, 4 kpl à 250 g	Avoin astia	1		190 - 210	360	20 - 30
Hanhi, ilman täytettä, 3 kg	Avoin astia	1		160 - 170	-	120 - 150
Porsaanpaisti ilman kamaraa, esim. niska 1,5 kg	Avoin astia	1		180 - 200	-	120 - 130
Porsaanpaisti ilman kamaraa, esim. niska 1,5 kg	Kannellinen astia	1		180 - 200	180	55 - 65
Naudanfilee, medium, 1 kg	Avoin astia	1		210 - 220	-	40 - 50
Naudan patapaisti, 1,5 kg	Kannellinen astia	1		200 - 220	-	130 - 140
Jauhelihapihvi, korkeus 3-4 cm	Ritilä	2		290	-	20 - 30 ²
Lampaanreisi, luuton, medium, 1,5 kg	Avoin astia	1		170 - 190	-	50 - 70
Lihamureke, 1 kg + 50 ml vettä	Avoin astia	1		170 - 190	360	30 - 40
Kala, grillattu, kokonainen 300 g, esim. purotaimen	Avoin astia	1		170 - 190	-	20 - 30
Kala, grillattu, kokonainen 300 g, esim. purotaimen	Ritilä	2		230 - 250	90	15 - 20
Vihannekset, tuoreet, 250 g	Kannellinen astia	1		-	600	8 - 12 ³
Uuniperunat, puolitetut, 1 kg	Uunipannu	2		200 - 220	360	15 - 20
Kuoritut perunat, neljänneksinä, 500 g	Kannellinen astia	1		-	600	12 - 15 ³
Pitkäjyväinen riisi, 250 g + 500 ml vettä	Kannellinen astia	1		-	1. 600 2. 180	1. 7 - 9 2. 13 - 16
Hirssi kokonainen, 250 g + 600 ml vettä	Kannellinen astia	1		-	1. 600 2. 180	1. 8 - 10 2. 10 - 15
Polenta tai maissisuurimot, 125 g + 500 ml vettä	Kannellinen astia	1		-	600	6 - 8 ³

¹ Esilämmitä laite.² Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.³ Sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa.

Jälkiruoka

Popcornien valmistus mikroaaltouunissa

VAROITUS – Palovammavaara!

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.

1. Käytä kuumuutta kestäväää, matalaa lasiastiaa, esim. uunivuon kannta. Älä käytä posliiniastiaa tai hyvin kuperaa lautasta.
2. Aseta popcornussi pakkauksen ohjeen mukaan astiaan.
3. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
4. Tuotteesta ja määrästä riippuen voi ajan muuttaminen olla tarpeen.
5. Jotta popcornit eivät pala, ota popcornussi pois uunista 1½ minuutin kuluttua ja ravistele.
6. Aseta popcornussi takaisin uuniin ja anna sen paukhdella lisää.

7. Kun paukahtelevia ääniä kuuluu enää vain 2-3 sekunnin välein, kytke laite pois päältä ja ota popcornussi pois uunista.
8. Pyyhi uunitila valmistuksen jälkeen.

Jogurtin valmistus

1. Poista varusteet ja ristikot uunitilasta.
2. Kuumenna keittotasolla 1 litra maitoa (rasvapitoisuus 3,5 %) lämpötilaan 90 °C ja anna sen jäähtyä lämpötilaan 40 °C. Jos käytät iskukuumennettua maitoa, riittää lämmittäminen lämpötilaan 40 °C.
3. Sekoita maitoon 150 g jääkaappilämpötilassa olevaa jogurtia.
4. Jaa seos pieniin astioihin, esim. kuppeihin tai pieniin laseihin.
5. Peitä astiat foliolla, esim. tuorekelmulla.
6. Aseta astiat uunitilan pohjalle.
7. Säädä laite suositusasetusten mukaan.
8. Anna jogurtin vetäytyä jääkaapissa valmistuksen jälkeen vähintään 12 tuntia.

Suositusasetukset jälkiruokille ja hillokkeelle

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteh o W	Kesto min
Vanukas vanukasjauheesta	Kannellinen astia	1		-	600	5 - 8 ¹
Jogurtti	Annosvuokat	Uunitilan pohja		40 - 45	-	8-9 h
Riisipuuro, 125 g + 500 ml maitoa	Kannellinen astia	1		-	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20 - 25 ₁
Hedelmähilloke, 500 g	Kannellinen astia	1		-	600	9 - 12
Popcorn mikroaaltouunissa, 1 pussi à 100 g ²	Avoin astia	1		-	600	4 - 6

¹ Sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa.

² Laita suljettu pussi astiaan.

20.8 Erityisiä valmistusmenetelmiä ja muita käyttötapoja

Tietoja ja suositusasetuksia erityisille valmistusmenetelmille ja muille käyttötapoille, esim. hidas kypsennys tai umpiointi.

Sulatus

Sulata pakastetut ruoat laitteessa.

Käsittelyohjeita sulatukseen

- Käyttötavalla "Mikroaaltouuni" voit sulattaa pakastettuja hedelmiä, vihanneksia, linnunlihaa, muuta lihaa, kalaa tai leivonnaisia.
- Ota pakastettu elintarvike sulatusta varten pois pakkauksesta.

- Käytä kuumuutta kestäviä, mikrokäyttöön soveltuvia astioita.
- Suositusasetukset koskevat ruokia pakastelämpötilassa (-18 °C).
- Sulattaminen onnistuu usein paremmin, kun se tehdään useammassa vaiheessa. Vaiheet on ilmoitettu suositusasetuksissa allekkain.
- Sekoita tai käännä ruokia välillä 1-2 kertaa. Käännä isokokoisia paloja useita kertoja. Paloittele ruokaa välillä. Ota jo sulaneet palat pois uunista.
- Jätä sulatetut ruoat pois päältä kytkettyyn uuniin vielä 10 - 30 minuutin ajaksi, jotta niiden lämpötila tasaantuu.

Suositusasetukset sulatukseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteh o W	Kesto min
Leipä, 500 g	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15
Sämpylät	Ritilä	1		140 - 160	90	2 - 4
Kakku, mehukas, 500 g	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 - 15
Kakku, kuiva, 750 g	Avoin astia	1		-	90	10 - 15
Liha, kokonainen, esim. paisti, raaka liha, 1 kg	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 - 30 ¹
Jauheliha, sika-nauta, 500 g	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15 ¹
Broileri, kokonainen, 1,2 kg	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 - 15 ¹
Kala, kokonainen, 300 g	Avoin astia	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15 ¹
Marjat, 300 g	Avoin astia	1		-	180	5 - 10
Voin sulatus, 125 g	Avoin astia	1		-	90	7 - 9

¹ Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2.

Lämmittäminen mikroaaltouunilla

Mikroaaltouunilla voit lämmittää ruokia tai sulattaa ja lämmittää niitä yhdellä kertaa.


Käsittelyohjeita mikroaaltouunilla lämmittämiseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa.
- Käännä tai sekoita ruokaa välillä 2-3 kertaa.
- Anna ruoan vetäytyä lämmityksen jälkeen 1-2 minuuttia.
- Ruoista siirtyä lämpöä astiaan. Astiat voivat kuumentua erittäin kuumiksi.
- Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin, kun lämmität vauvanruokaa:
 - Aseta pullot ilman tuttia tai kantta ritilälle.
 - Ravista tai sekoita vauvanruoka kuumentamisen jälkeen kunnolla.
 - Tarkista ehdottomasti vauvanruoan lämpötila.
- Pyyhi uunitila lämmityksen jälkeen kuivaksi.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin värinä voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskuu.

- ▶ Laita kuumentaussasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

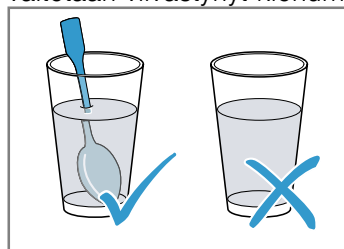**HUOMIO!**

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Suositusasetukset lämmitykseen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteh o W	Kesto min
Juomien lämmittäminen, 200 ml	Avoin astia	1		-	1000	1 - 3 ¹

¹ Sekoita ruokaa hyvin.

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Mikroaaltoteh o W	Kesto min
Vauvanruoan kuumentaminen, esim. maitopullo, 150 ml	Avoin astia	1		-	360	1 - 3 ¹
Vihannekset, kylmät, 250 g	Kannellinen astia	1		-	600	3 - 8
Lisukkeet, esim. pasta, pyörykät, perunat, riisi kylmä	Kannellinen astia	1		-	600	5 - 10
Keitto, pataruoka, 400 ml kylmä	Kannellinen astia	1		-	600	5 - 7
Annosateria, 1 annos kylmä	Kannellinen astia	1		-	600	4 - 8
Laatikkoruokat ja paistokset, 400 g, esim. lasagne, perunagratiini	Avoin astia	1		180 - 200	180	20 - 25
Lisukkeet, 500 g, esim. pasta, pyörykät, perunat, riisi pakastettu	Kannellinen astia	1		-	600	7 - 10
Keitto, pataruoka, 200 ml pakastettu	Kannellinen astia	1		-	600	4 - 6 ¹
Annosateria, 1 annos pakastettu	Kannellinen astia	1		-	600	11 - 15

¹ Sekoita ruokaa hyvin.

20.9 Testiruoat

Tämän kappaleen tiedot koskevat tarkastuslaitoksia, ja tiedot on tarkoitettu helpottamaan laitteen tarkastusta normien EN 60350-1:2013 tai IEC 60350-1:2011 ja normen EN 60705:2012, IEC 60705:2010 mukaan.

Leivonta

- Annetut arvot ovat voimassa, kun vuoka laitetaan kylmään uuniin.
- Noudata suositusasetuksissa olevia esilämmitystä koskevia ohjeita. Asetusarvot ovat voimassa ilman pikakuumennusta.
- Valitse paistamiseen ensin alempi annetuista lämpötiloista.
- Samanaikaisesti uuniin laitetut leivinpelleillä tai vuoissa olevat leivonnaiset eivät välttämättä ole valmiita samanaikaisesti.
- Kannatinkorkeudet 2 tasolla paistettaessa:
 - Uunipannu: korkeus 3
 - Leivinpelti: korkeus 1
- Voileipäkeksi
 - Kun paistat 2 tasolla, aseta irtopohjavuokat limittäin päällekkäin rutilöille.

Suositusasetukset leivontaan

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimin to → <i>Sivu 9</i>	Lämpötila °C	Kesto min
Pursotinpikkuleivät	Leivinpelti	1		140 - 150 ¹	25 - 35
Kuppikakut	Leivinpelti	1		150 ¹	20 - 30
Kuppikakut, 2 tasoa	Uunipannu + Leivinpelti	3+1		140 ¹	30 - 40
Voileipäkeksi	Irtopohjavuoka Ø 26 cm	1		160 - 170 ²	30 - 45

¹ Esilämmitä laitetta 5 minuuttia. Älä käytä pikakuumennustoimintoa.

² Esilämmitä laite. Älä käytä pikakuumennustoimintoa.

Suositusasetukset grillaukseen

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimin to → Sivu 9	Lämpötila °C	Kesto min
Paahtoleivän ruskistus	Ritilä	3	☞	290	3 - 6

Valmistus mikroaaltouunissa

- Kun käytät ritilää, työnnä ritilä uuniin merkintä **Microwave** laitteen luokkuun päin ja taivutettu puoli alaspäin.
- Tarkastaaksesi toiminnon pelkällä mikroaaltokäytöllä kytke kuivaustoiminto perusasetuksissa pois päältä.
→ Sivu 17

Suositusasetukset sulatukseen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimin to → Sivu 9	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Liha	Avoin astia	1	☞	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

Suositusasetukset kypsennykseen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimin to → Sivu 9	Mikroaaltoteho W	Kesto min
Munamaito	Avoin astia	1	☞	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Kakkupohja	Avoin astia	1	☞	600	7 - 9
Lihamureke	Avoin astia	1	☞	600	22 - 27

Suositusasetukset kypsennykseen mikroaaltouunin yhdistelmällä

Ruokalaji	Varusteet / astia	Korkeus	Uunitoimi nto → Sivu 9	Lämpötila °C	Mikroaaltoteh o W	Kesto min
Perunagratiini	Avoin astia	1	☞	150 - 170	360	25 - 30
Kakut	Avoin astia	1	☞	190 - 210	90	18 - 23

21 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.




21.1 Yleiset asennusohjeet

Ota nämä ohjeet huomioon ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

- Kaapissa, johon laite asennetaan, ei saa olla takaseinää laitteen takana. Seinän ja yläpuolella olevan kaapin pohjan ja takaseinän välisen etäisyyden laitteeseen pitää olla vähintään 35 mm.
- Tuuletusaukkoja tai tuloilma-aukkoja ei saa peittää.

- Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Asentaja vastaa väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Noudata lisäosien asennusta koskevia asennusohjeita.
- Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää vähintään lämpötilaa 95 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.
- Älä asenna laitetta somiste- tai kalusteoven taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.

- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.
- Laitteen liitántärasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella  tai asennusalueen ulkopuolella. Irralliset kalusteet on kiinnitettävä yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä  seinään.

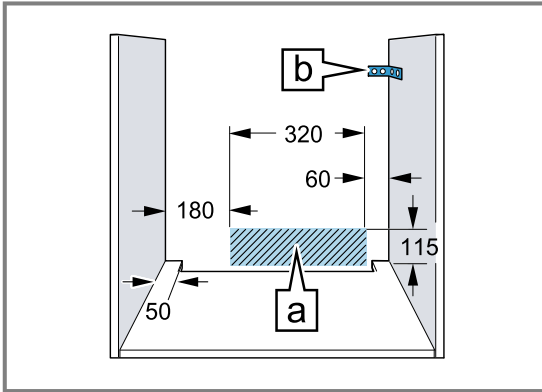

- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät viiltohaavat. Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia.
- Kuvien mitat mm.

VAROITUS – Vaara: Magnetismi!

Ohjauspaneelissa tai valitsimissa on kestopagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- Henkilöiden, joilla on elektronisia implantteja, pitää olla asennustöitä tehtäessä vähintään 10 cm:n etäisyydellä ohjauspaneelistä tai valitsimista.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä haaroituspistorasioita.
- Käytä vain jatkojohtoja, jotka ovat sertifioituja, joiden vähimmäishalkaisija on 1,5 mm² ja jotka täyttävät asianomaiset kansalliset turvallisuusvaatimukset.
- Jos verkkoliitännäjohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.

- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.


HUOMIO!

Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi murtua. Luukun kahva ei kestä laitteen painoa.

- Älä kannata tai kannattele laitetta luukun kahvasta.


21.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

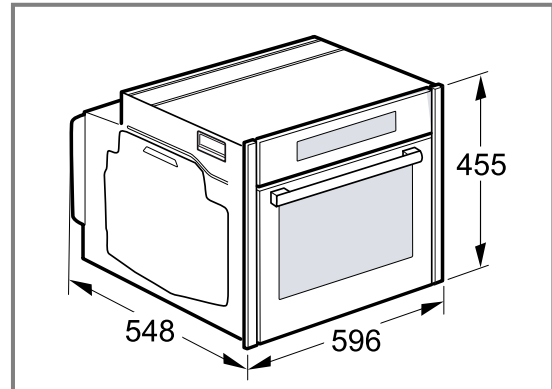

21.3 Asennus työtason alle

Noudata työtason alle asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

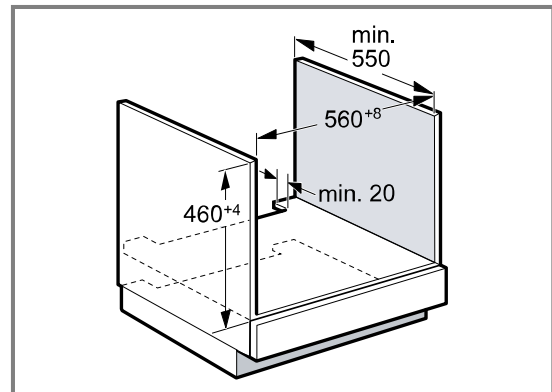


- Välipohjassa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.
- Työtaso on kiinnitettävä kalusteeseen.
- Noudata mahdollisesti käytettävissä olevaa keittotason asennusohjetta.
- Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.

21.4 Asennus keittotason alle

Jos laite asennetaan keittotason alle, on noudatettava minimimittoja, tarvittaessa alla oleva rakenne mukaan lukien.

Tarvittavan minimietäisyyden **b** takia työtasolle asetetaan vähimmäisvahvuus **a**.

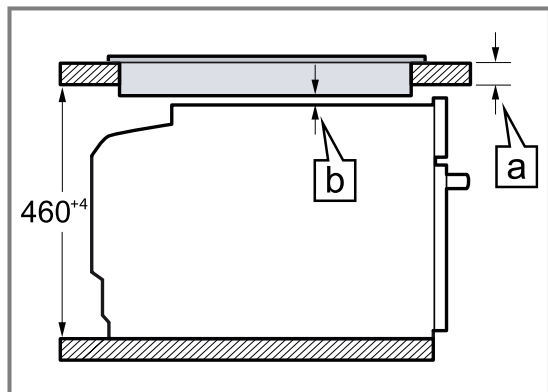


Keittotason tyyppi	a päälle asennettu, mm	a samantasoinen asennus, mm	b, mm
Induktiokeittotaso	42	43	5
Täysipintainen induktiokeittotaso	52	53	5
Kaasukeittotaso	32	43	5 ¹
Sähkökeittotaso	32	35	2

¹ Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.


21.5 Asennus korkeaan kaappiin

Noudata korkeaan kaappiin asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

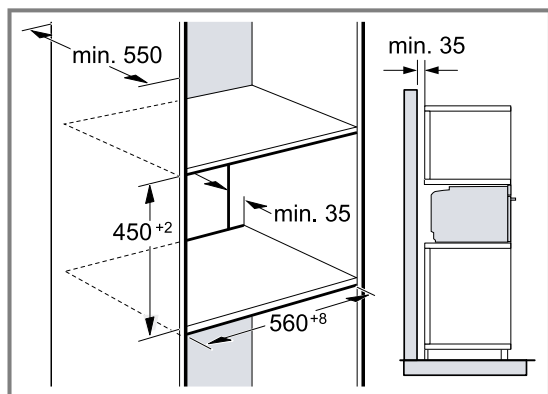

- Välipohjissa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten.


- Laitteen riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tarvitaan sokkelin alueelle vähintään 200 cm²:n kokoinen tuuletusaukko. Tee sitä varten aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä. Varmistettava, että ilmanvaihto toteutuu piirroksen mukaisena.

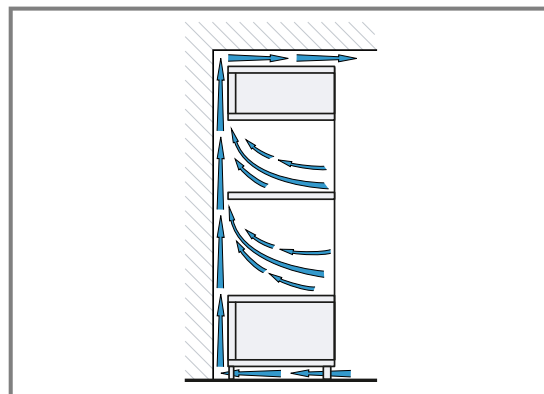

- Jos korkeassa kaapissa on elementti-takaseinien lisäksi toinen takaseinä, se on poistettava.
- Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

21.6 Asennus kulmaan

Noudata kulmaan asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

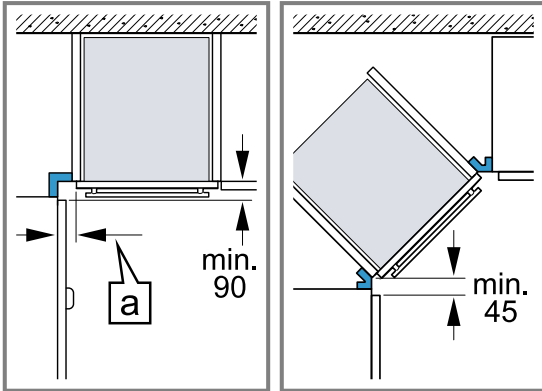

- Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan asentaessasi huomioon minimimitat. Mitta **a** riippuu kalusteen etuosan paksuudesta ja kahvasta.

21.7 Sähköliitäntä

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laitteen suojaluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Suojaus on tehtävä tyyppikilvessä mainitun tehotiedon ja paikallisten määräysten mukaan.
- Laitteessa ei saa olla jännitettä asennustöitä tehtäessä.
- Laitteen saa liittää vain mukana toimitetulla liitäntäjohdolla.
- Liitäntäjohto pitää liittää takasivulle siten, että kuuluu napsahdava ääni. Huoltopalvelusta on saatavana 3 metrin liitäntäjohto.
- Liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain alkuperäiseen liitäntäjohtoon. Näitä on saatavana huoltopalvelusta.
- Asennuksen pitää taata kosketussuoja.

Laitteen sähköliitäntä maadoitetulla pistokkeella

Huomautus: Laitteen saa liittää vain määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Kun laite on asennettu, verkkojohtoon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.

Laitteen sähköliitäntä ilman maadoitettua pistoketta

Huomautus: Laitteen saa liittää vain alan ammattilainen. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.


- Yksilöi vaihe- ja nollajohto liitäntärasiaassa. Jos liitäntä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.
- Liitä liitäntäkuvan mukaan. Jännite, ks. tyyppikilpi.
- Liitä verkkoliitäntäjohtoon johtimet värikoodien mukaan:
 - vihreä-keltainen = suojajohtin ⊕

- sininen = nollajohtin
- ruskea = vaihe

21.8 Laitteen asennus


Huomautus: Älä kiinnitä listoja akkuruuvinvääntimellä. Listat voivat vaurioitua.

- Työnä laite kokonaan paikalleen. Varmista, että liitäntäjohto ei taitu, jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli.
- Kohdista laite keskelle.

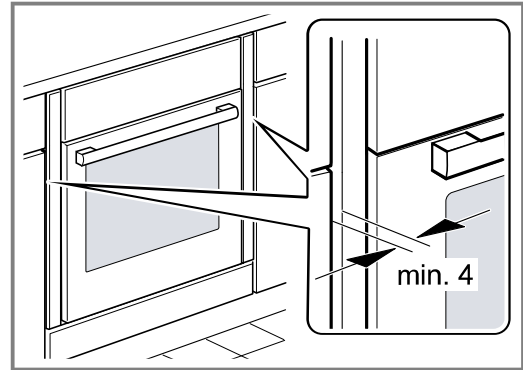


Laitteen ja viereisten keittiökalusteiden etuosien välissä pitää olla ilmatilaa vähintään 4 mm.

- Avaa laitteen luukku ja ruuvaa vasemmalla ja oikealla olevat listat irti.

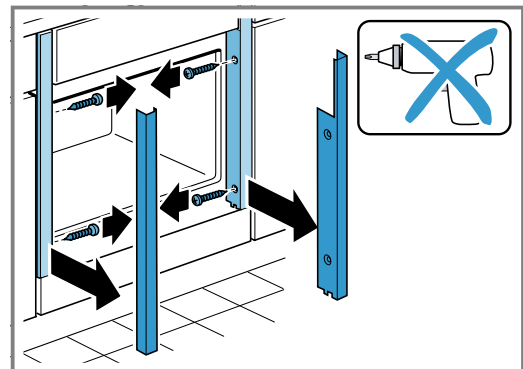


- Sulje laitteen luukku.
- Kiinnitä laite ruuveilla.

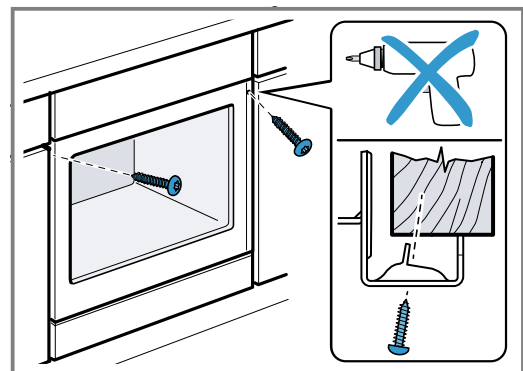


6. Kahvattomat keittiökalusteet, joissa pystysuuntainen tartuntalista:


- Käytä tarkoitukseen sopivaa tätekappaletta ①, jotta voit peittää mahdolliset terävät reunat ja varmistaa turvallisen asennuksen.
- Pora alumiinitankoihin ennalta reiät ruuviliitää varten ②.
- Kiinnitä laite tarkoitukseen sopivalla ruuvilla ③.

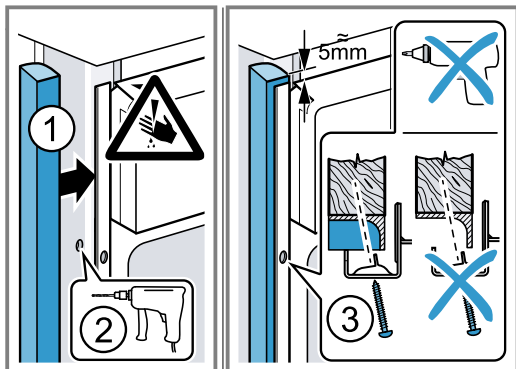

7. Aseta listat paikoilleen ensin ylhäältä, sitten alhaalta, ja kiinnitä ruuveilla.

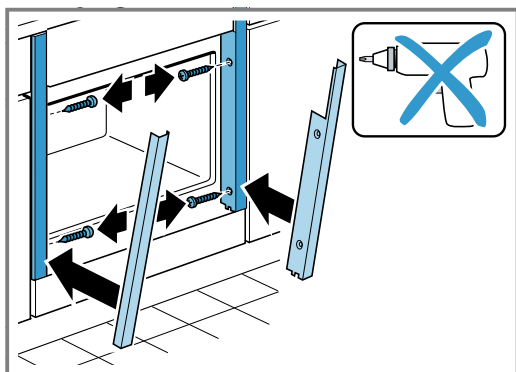

8. Laitteen luukun ja sivulla olevien listojen välistä rakoa voidaan tarvittaessa säätää vasemmalla ja oikealla olevan ylemmän ruuvin avulla.

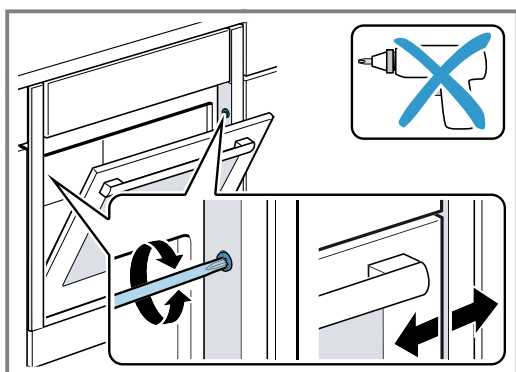


Huomautus: Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea lisälistalla.

Kaapin sivuseiniin ei saa asentaa lämpösuojalistoja.

21.9 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jännite.
2. Avaa laitteen luukku ja ruuvaa vasemmalla ja oikealla olevat listat irti.
3. Irrota kiinnitysruuvit.
4. Nosta laitetta vähän ja vedä se kokonaan ulos.

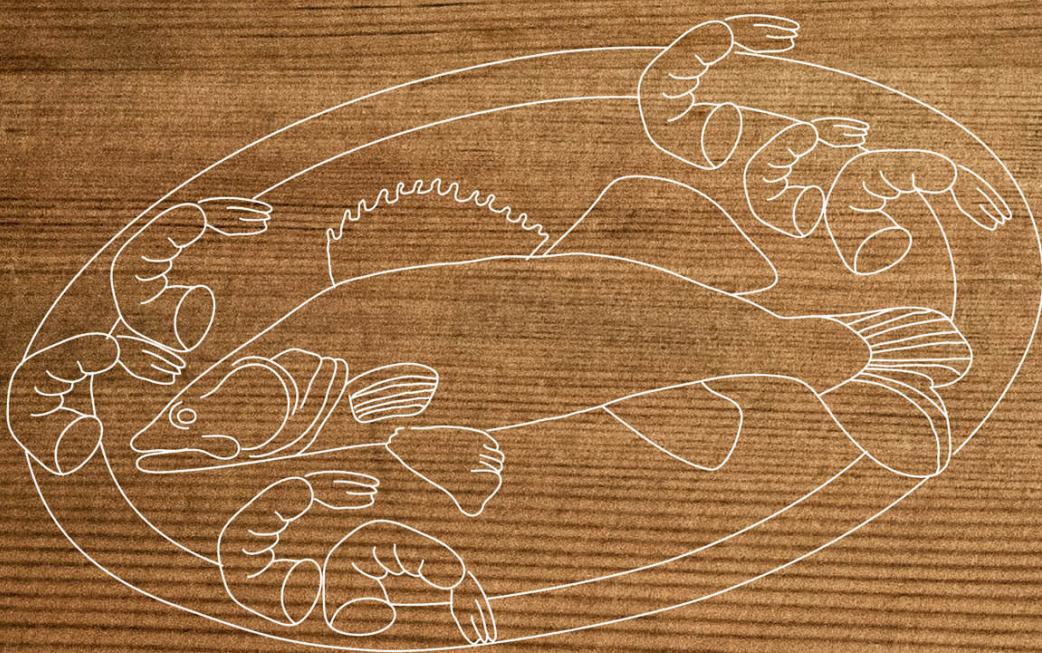

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001721478
020909
fi