


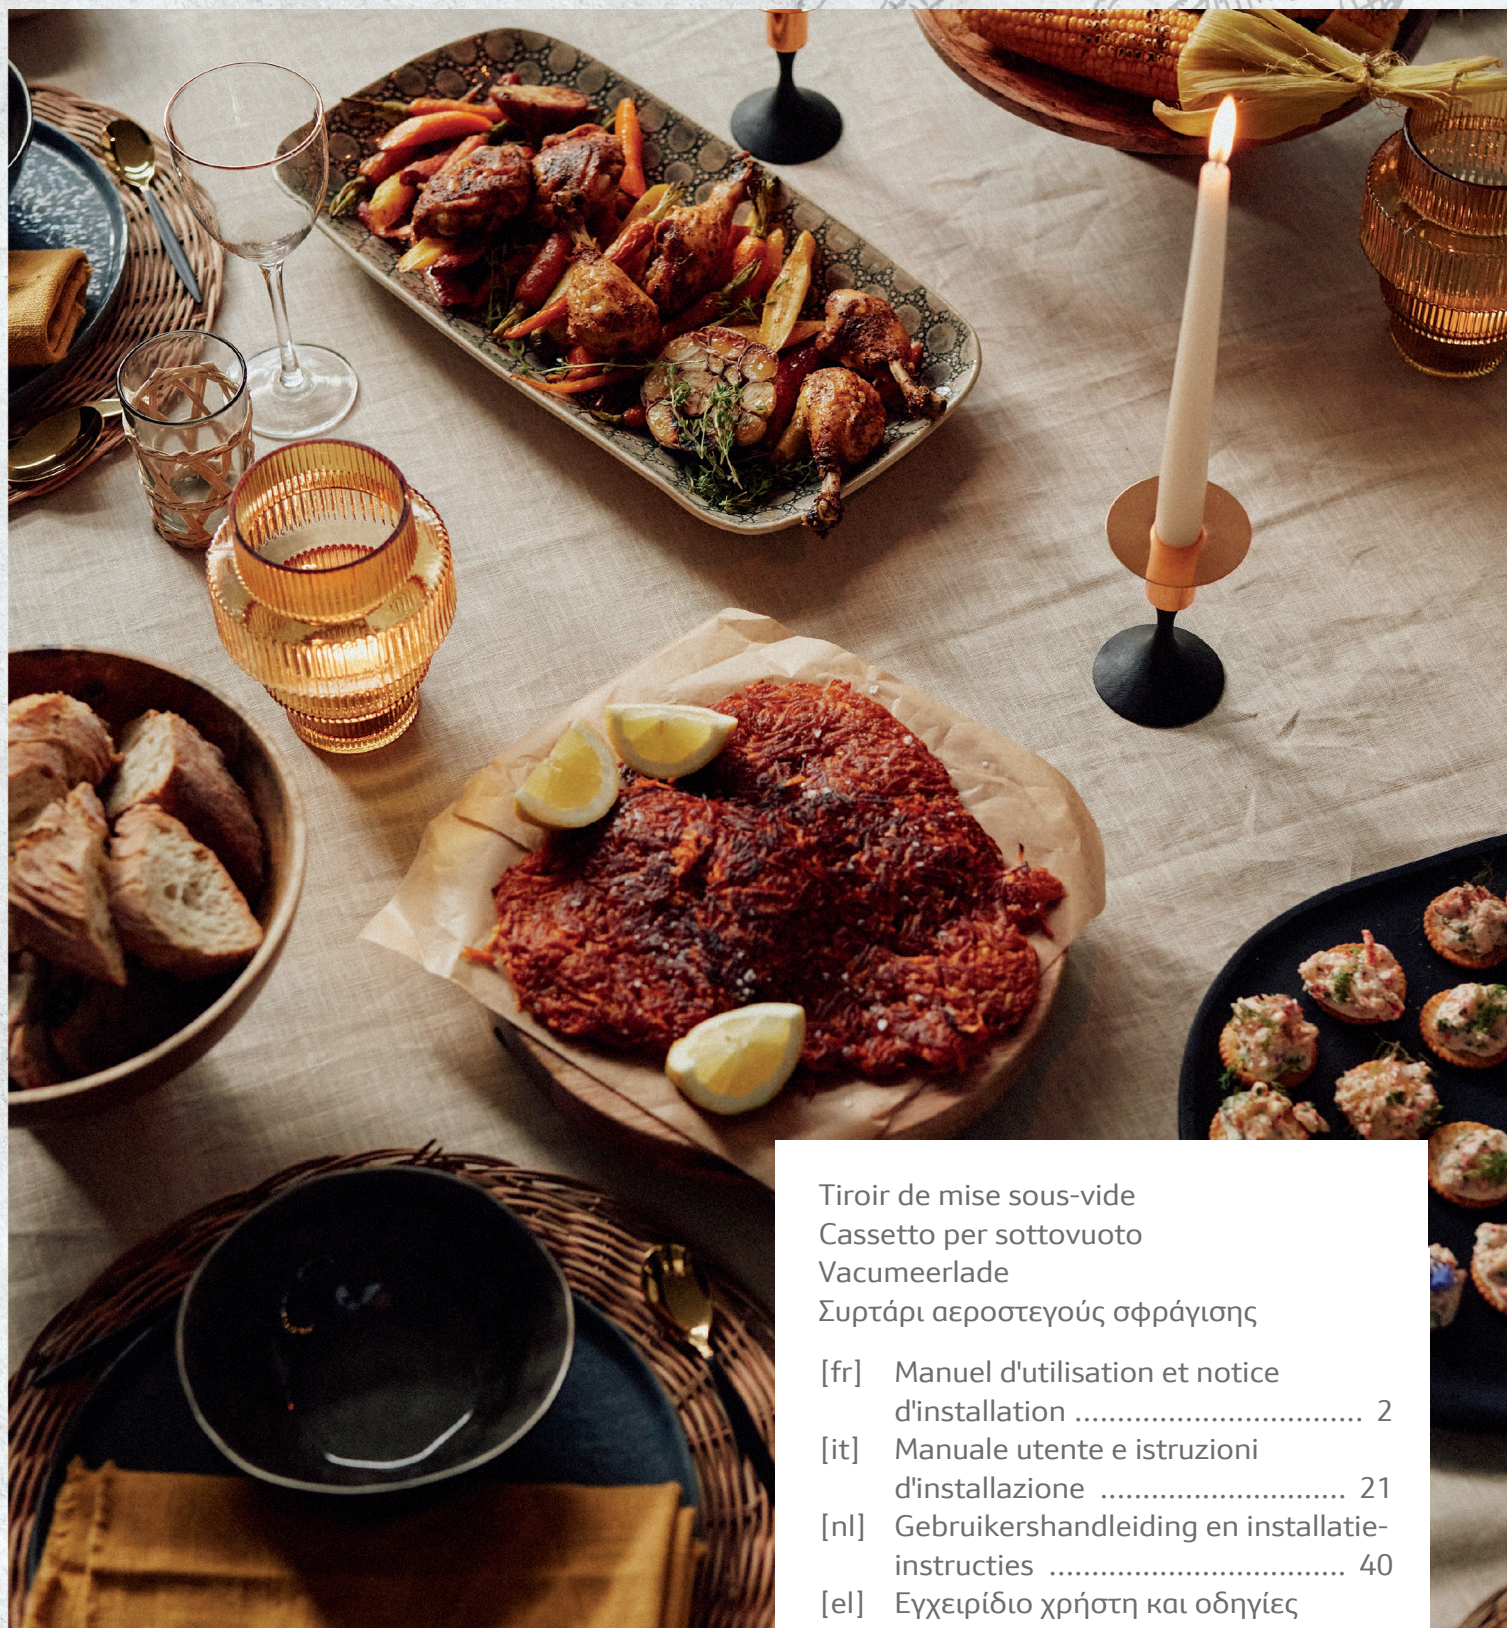

Tiroir de mise sous-vide
Cassetto per sottovuoto
Vacumeerlade
Συρτάρι αεροστεγούς σφράγισης

[fr]	Manuel d'utilisation et notice d'installation	2
[it]	Manuale utente e istruzioni d'installazione	21
[nl]	Gebruikershandleiding en installatie- instructies	40
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες εγκατάστασης	58

N29XA11Y1

Table des matières

MANUEL D'UTILISATION

1	Sécurité.....	2
2	Éviter les dommages matériels.....	3
3	Protection de l'environnement et économies d'énergie.....	4
4	Description de l'appareil.....	5
5	Accessoires.....	6
6	Utilisation	6
7	Mise sous vide dans un sachet.....	7
8	Mettre sous vide dans un récipient	8
9	Sécher.....	9
10	Nettoyage et entretien	9
11	Dépannage	10
12	Comment faire.....	12
13	Mise au rebut.....	14
14	Service après-vente	14
15	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	15
15.5	Installation en toute sécurité.....	16

1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Respecter les instructions de montage spécifiques.

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour mettre sous vide des aliments dans des sachets et des récipients sous vide appropriés, et pour sceller les films plastiques ;
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

1.4 Utilisation sûre

AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

La barre de soudure de la chambre à vide devient très chaude en cas d'utilisation fréquente et de durée de soudure prolongée.

- Ne touchez jamais la barre de soudure chaude.
- Éloignez les enfants.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil. Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- ▶ Appelez le service après-vente.

→ Page 14

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

La barre de soudure de la chambre à vide devient très chaude. Les vapeurs inflammables peuvent s'enflammer.

- ▶ Ne mettez aucun liquide inflammable sous vide dans un sachet sous vide.
- ▶ Ne rangez aucun objet ou matériau inflammable à l'intérieur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les plus petites fissures présentes sur le couvercle en verre peuvent entraîner son implosion en cas de mise sous vide.

- ▶ Retirez la fiche secteur ou déconnectez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente.

Une mauvaise utilisation du tiroir sous vide peut entraîner des blessures.

- ▶ N'introduisez aucun tuyau raccordé à l'appareil dans les orifices du corps.
- ▶ Ne mettez aucun animal vivant sous vide.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Lors de la mise sous vide, la chambre à vide et le couvercle en verre se déforment en raison de la forte dépression. La couche de protection du verre peut être endommagée et le couvercle en verre peut éclater.

- ▶ Les bocaux, les autres récipients durs ainsi que les aliments indéformables qui sont mis sous vide dans la chambre lorsque le couvercle est fermé ne doivent pas toucher ce couvercle.
- ▶ Les récipients durs et les aliments indéformables ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 80 mm.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

2 Éviter les dommages matériels

ATTENTION !

Les dommages subis par l'appareil peuvent avoir une incidence importante sur la sécurité.

- ▶ Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- ▶ Vérifiez l'intégrité du couvercle en verre.
- ▶ Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- ▶ Appelez le service après-vente.

Toute négligence lors de l'utilisation peut endommager l'appareil.

- ▶ Ouvrez et fermez lentement le couvercle en verre.
- ▶ Ne placez aucun objet sur le couvercle en verre.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil comme surface de travail ou comme support.

- ▶ Ne laissez pas tomber d'objets sur le couvercle en verre.

- ▶ Tirez complètement le tiroir pendant l'utilisation.
- ▶ Fermez complètement le tiroir après utilisation.

Les corps étrangers présents dans la chambre à vide endommagent l'appareil.

- ▶ Avant de fermer le couvercle en verre, vérifiez que la chambre à vide ne contient pas de corps étrangers.

Un mauvais positionnement du joint ou un joint endommagé affecte le fonctionnement de l'appareil et peut l'endommager.

- ▶ Vérifiez que le joint du couvercle en verre est bien en place.
- ▶ La surface de contact du joint doit être propre et exempte de corps étrangers.

- ▶ N'endommagez pas le joint avec des objets pointus ou tranchants.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner un appareil dont le joint est défectueux.
- ▶ Appelez le service après-vente si le joint est défectueux.

Si vous ouvrez le couvercle en verre avec des outils, vous risquez d'endommager l'appareil.

- ▶ En cas de panne de courant pendant le processus d'aspiration, attendez que le courant soit rétabli. Le vide dans la chambre à vide est maintenu. Démarrez de nouveau le processus d'aspiration.

Les fuites de vapeur dues à une ébullition à trop haute température peuvent entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Utilisez uniquement des sachets adaptés à la mise sous vide.
- ▶ N'utilisez aucun emballage commercial déjà ouvert.
- ▶ Traitez les aliments à mettre sous vide avec une température initiale comprise entre 1 et 8 °C.
- ▶ Ne mettez aucun liquide dans le sachet sous vide avec le niveau d'aspiration le plus élevé. Utilisez le niveau d'aspiration 2.
- ▶ Soudez le sachet si vous remarquez une augmentation de la formation de bulles.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

4 Description de l'appareil

4.1 Fonction

Pendant le processus d'aspiration, l'air est pompé de la chambre à vide et du sachet.


Une dépression plus élevée se forme alors dans la chambre. Plus le niveau d'aspiration est élevé, moins l'air reste dans la chambre et le sachet, et plus la différence de pression est élevée pour l'environnement.

Si le niveau d'aspiration sélectionné est atteint, la barre de soudure est appuyée contre la barre en silicone sur le couvercle en verre. Le sachet est ainsi soudé.

Après un temps de refroidissement court, l'air revient avec un bruit très fort dans la chambre. Le sachet se contracte soudainement et enferme les aliments. Ensuite, le couvercle en verre du tiroir s'ouvre.

4.2 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

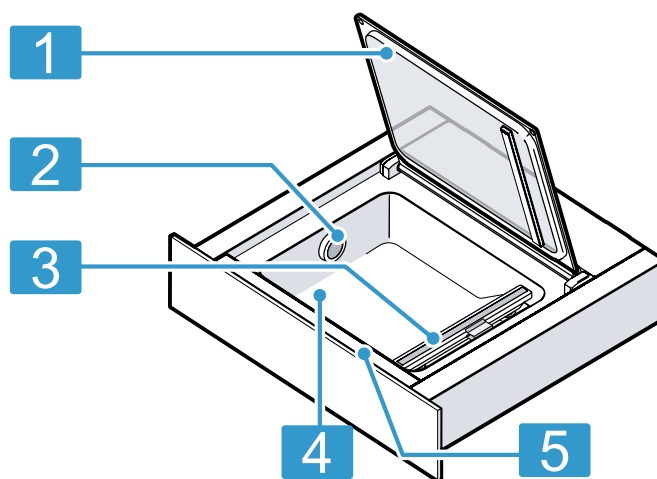

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Couvercle en verre |
| 2 | Sortie d'air |
| 3 | Barre de soudure |
| 4 | Chambre à vide |
| 5 | Bandeau de commande |

4.3 Éléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.



Symbole	Signification	Explication
	Mise en marche Mise hors tension	Allumer l'appareil Éteindre l'appareil
	Niveau d'aspiration	Sélectionner le niveau d'aspiration
	Durée de soudure	Sélectionner la durée de soudure Souder prématurément un sachet sous vide
	Démarrer	Démarrer le processus d'aspiration
	Arrêter	Interrompre le processus d'aspiration
	Séchage	Exécuter le séchage de la pompe

Symbole	Signification	Explication
	Remarque	Respecter le tableau des dérangements

4.4 Niveaux d'aspiration

Les niveaux d'aspiration 1 à 3 permettent d'obtenir différents niveaux de vide.

Pour la mise sous vide dans des récipients, le niveau de vide est plus faible et ainsi mieux adapté à certains aliments. Lorsque l'adaptateur de vide externe est fixé, le tiroir sous vide détecte automatiquement le mode actuellement activé.

Niveaux d'aspiration	1	2	3
Mise sous vide dans un sac	80 %	95 %	99 %


Niveaux d'aspiration	1	2	3
Mise sous vide de récipients et de bouteilles	50 %	75 %	90 %

4.5 Arrêt

L'arrêt fixe le tiroir sous vide en position ouverte. Lorsque le tiroir sous vide est complètement ouvert, l'arrêt bloque le tiroir et empêche ainsi toute collision du couvercle en verre avec un habillage de porte meuble situé au-dessus ou avec le plan de travail.

5 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Accessoires	Propriété	Utilisation
Adaptateur de vide externe		Mise sous vide de récipients ou de bouteilles.
Tuyau de mise sous vide		Raccordement de l'adaptateur de vide externe au récipient sous vide ou à l'adaptateur de bouteille.
Bouchons de bouteille		Conserve le vin ouvert frais.
Adaptateur de bouteille		Relier les bouteilles au tuyau de mise sous vide.
Sachets sous vide	180 x 280 mm (50 pièces) 240 x 350 mm (50 pièces)	

5.1 Autres accessoires

Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès du service après-vente ou sur Internet.

Vous trouverez un choix d'accessoires pour votre appareil sur Internet ou dans nos brochures : www.neff-home.com

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Autres accessoires	Numéro de commande Service après-vente
Sachets sous vide 180 x 280 mm (100 pièces)	17000224
Sachets sous vide 240 x 350 mm (100 pièces)	17000225

6 Utilisation

6.1 Ouvrir l'appareil

- Appuyez au milieu de la façade du tiroir.
✓ Le tiroir sous vide est légèrement éjecté.
- Saisissez le tiroir sous vide par le bord et retirez-le complètement.

6.2 Fermer l'appareil

- Effleurez le tiroir sous vide au milieu et repoussez-le.

6.3 Allumer l'appareil

- Appuyez sur .

6.4 Éteindre l'appareil

L'appareil s'éteint automatiquement s'il reste inutilisé pendant 10 minutes.

- Appuyez sur .

7 Mise sous vide dans un sachet

Les aliments mis sous vide dans un sachet ont une durée de conservation plus longue. Vous pouvez faire mariner les aliments ou les préparer pour la cuisson sous vide.

7.1 Sachets sous vide appropriés

Utilisez des sacs pour mise sous vide appropriés pour obtenir un résultat optimal.

Utilisez les sacs pour mise sous vide d'origine qui sont fournis avec l'appareil ou à commander comme pièce de rechange.

- Ces sacs sont adaptés à une plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C.
- La durée de soudure de ces sacs est de niveau 2.
- Les sacs sont adaptés aux micro-ondes. Piquez les sacs avant de les réchauffer au micro-ondes.

Utilisez exclusivement des sacs adaptés à la mise sous vide d'aliments.

Les produits disponibles dans le commerce diffèrent selon leur conformité à l'usage alimentaire, leur résistance aux températures, leur matériau et leur surface.

La durée de soudure du sac pour mise sous vide dépend toujours de ses matériaux.

- Sac mince : niveau de thermo-soudure 1
- Matériau plus épais : niveau de thermo-soudure 2 ou supérieur

Utilisez uniquement des sacs de 240 mm de largeur maximum.


La longueur de la barre de soudure limite la taille des éventuels sacs pour mise sous vide.

7.2 Remplissage du sachet


Conditions

- Le bord du sachet est propre et sec.
- Aucun résidu alimentaire ne se trouve sur le bord du sachet dans la zone de soudure.

1. Retournez le bord du sachet sur environ 3 cm.

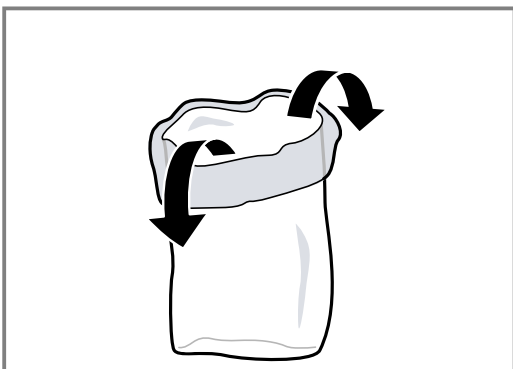

2. Placez les produits alimentaires côte à côte dans le sachet sous vide.

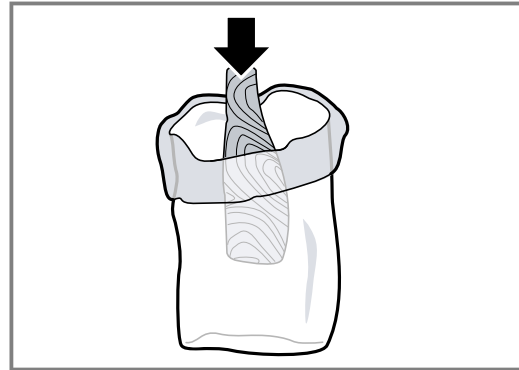

3. Retournez le bord du sachet.




Conseil : Pour mieux vous y retrouver entre tous les sachets sous vide, notez sur le sachet sa date de mise sous vide et son contenu.

7.3 Mise sous vide dans un sachet

Condition : La température initiale des aliments est idéalement comprise entre 1 et 8 °C.

1. Ouvrez le couvercle en verre.
2. Posez le sac pour mise sous vide dans la chambre.
3. Veillez à ce que la sortie d'air soit exposée de manière à ce que la pompe puisse aspirer l'air de la chambre.
4. Veillez à ce que le sac soit bien centré et à ce que ses extrémités se superposent bien à plat sur la barre de soudure du sac. Afin d'obtenir une soudure correctement fermée, fixez le sac à l'aide de la pince pour sac.

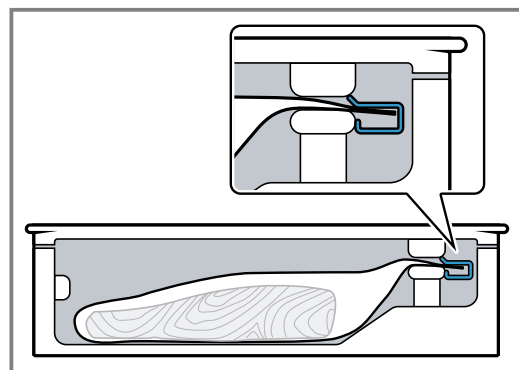

5. Effleurez le symbole [1] pour sélectionner le niveau d'aspiration.

6. Pour sélectionner la durée de soudure, effleurez .
7. Fermez bien le couvercle en verre et maintenez-le fermé pendant quelques secondes.
8. Pour démarrer le processus d'aspiration, effleurez .
- ✓ Le processus d'aspiration démarre. Les affichages des niveaux d'aspiration clignotent successivement en rouge jusqu'à ce que la valeur sélectionnée soit atteinte.
- ✓ Le processus de thermo-soudure commence. Les affichages des niveaux de thermo-soudure clignotent successivement en rouge jusqu'à ce que la valeur sélectionnée soit atteinte.
- ✓ Le processus d'aspiration peut durer jusqu'à 2 minutes.
- ✓ À la fin du processus, la chambre est ventilée. Un signal sonore retentit.
9. Si le processus d'aspiration est terminé, ouvrez le couvercle en verre.
10.  **AVERTISSEMENT – Risque de brûlures!**
La barre de soudure de la chambre à vide devient très chaude en cas d'utilisation fréquente et de durée de soudure prolongée.
 - ▶ Ne touchez jamais la barre de soudure chaude.
 - ▶ Éloignez les enfants.Retirez le sac pour mise sous vide de la chambre.
11. Vérifiez la soudure du sac après la mise sous vide.
 - Tirez légèrement sur la soudure.
 - Si la soudure ne tient pas, choisissez un niveau de thermo-soudure plus élevé.
 - Si la soudure se déforme, choisissez un niveau de thermo-soudure inférieur ou laissez l'appareil refroidir.

Remarque : Lorsque vous mettez des aliments sous vide plusieurs fois de suite, la barre de soudure devient de plus en plus chaude. Cela peut entraver la qualité

de la soudure. Après quelques processus d'aspiration, sélectionnez une durée de soudure plus faible ou laissez refroidir l'appareil entre les processus pendant environ 2 minutes.

7.4 Thermo-soudure rapide

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez emballer vos aliments périssables de façon étanche dans un sac, sans que le contenu ne soit trop collé au sac.

1. Pour terminer le processus d'aspiration et fermer le sac prématurément, effleurez .
- ✓ L'appareil affiche le niveau d'aspiration atteint jusque là.
- ✓ À la fin du processus, la chambre est ventilée.
- ✓ Un signal sonore retentit.
2. Ouvrez le couvercle en verre.
3. Retirez le sac pour mise sous vide de la chambre.

Remarque : Pour souder le sac, le tiroir sous vide requiert un certain niveau de vide.

Si vous appuyez auparavant sur le symbole  le tiroir sous vide continue à pomper jusqu'à atteindre ce niveau d'air de la chambre. Ensuite le sac est soudé.

7.5 Interrompre le processus d'aspiration dans le sachet

1. Pour interrompre prématurément le processus d'aspiration, effleurez .
- ✓ L'appareil affiche le niveau d'aspiration atteint jusqu'à ce point.
- ✓ Le sac n'est pas soudé.
- ✓ La chambre est ventilée et le couvercle s'ouvre facilement.
- ✓ Un signal sonore retentit.
2. Retirez le sac pour mise sous vide de la chambre.

8 Mettre sous vide dans un récipient


Les aliments mis sous vide dans un récipient ont une durée de conservation plus longue.

8.1 Mettre sous vide dans un récipient

Mettez les aliments sous vide dans un récipient approprié afin de les conserver plus longtemps.

1. Ouvrez le couvercle en verre.
2. Placez l'adaptateur de mise sous vide sur la sortie d'air.

3. Fixez le tuyau sur l'adaptateur de vide et le récipient sous vide.

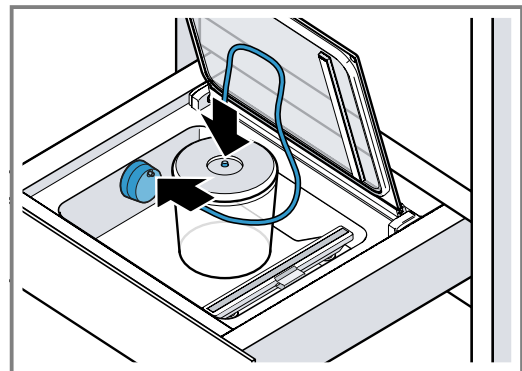

4. Effleurez le symbole  pour sélectionner le niveau d'aspiration.
5. Pour démarrer le processus d'aspiration, effleurez .
- ✓ Le processus d'aspiration démarre. Les affichages des niveaux d'aspiration clignotent successivement en rouge jusqu'à ce que la valeur sélectionnée soit atteinte.
- ✓ Le processus d'aspiration peut durer jusqu'à 2 minutes.

- ✓ Le niveau d'aspiration atteint s'allume et un signal sonore retentit.

6. Vous pouvez à présent détacher le tuyau du récipient et de l'adaptateur de vide externe.

Remarque : En cas de forte formation de bulles, interrompez le processus d'aspiration. → Page 9

8.2 Récipients sous vide appropriés

Utilisez des récipients sous vide appropriés, afin d'obtenir un résultat optimal.

Utilisez exclusivement des récipients adaptés à la mise sous vide d'aliments.	Les produits disponibles dans le commerce diffèrent en termes de sécurité alimentaire et de matériaux.
---	--

Le tuyau de mise sous vide fourni avec cet appareil présente un diamètre intérieur de 3 mm.	Pour que le tuyau soit adapté, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur pour votre récipient. Un tel adaptateur est souvent fourni avec le récipient sous vide.
---	--

8.3 Interrompre la mise sous vide dans un récipient

1. Pour interrompre prématurément le processus d'aspiration, effleurez □.
- ✓ L'appareil affiche le niveau d'aspiration atteint jusqu'à ce point.
2. Vous pouvez à présent détacher le tuyau du récipient et de l'adaptateur de vide externe.

9 Sécher

Lors de la mise sous vide d'aliments, de petites quantités d'eau peuvent parvenir au système de pompe à vide.

Cela arrive surtout lorsque vous mettez sous vide des liquides ou des aliments très humides. C'est pourquoi cet appareil dispose d'une fonction de séchage qui retire l'humidité accumulée de la pompe.

- Si le symbole  s'allume en blanc, il est recommandé d'exécuter le processus de séchage. Vous pouvez cependant continuer à utiliser l'appareil normalement.
- Si le symbole  s'allume en rouge, vous devez exécuter le processus de séchage.

9.1 Lancer le séchage

Remarque : Vous pouvez fermer le tiroir sous vide pendant le séchage.

1. Fermez bien le couvercle du verre et maintenez-le fermé.
2. Effleurez .
- ✓ Le séchage commence et dure entre 5 et 30 minutes.
- ✓ Pendant le processus, le symbole  clignote en rouge.
- ✓ À la fin du processus, la chambre est ventilée, un signal sonore retentit.
- ✓ Vous pouvez à présent ouvrir le couvercle en verre.
3. **Remarque :** Parfois, un cycle de séchage individuel ne suffit pas. Si, après un cycle de séchage, les symboles  et  s'allument en rouge, c'est que le système de pompe contient encore de l'humidité. Patientez jusqu'à ce que le symbole  ne s'allume plus.
4. Redémarrez le processus de séchage.

10 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

10.1 Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.

- ▶ Utilisez uniquement des nettoyants pour vitres, des racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier inox si ceux-ci sont recommandés dans les instructions de nettoyage de la pièce correspondante.
- ▶ Rincez soigneusement les tissus et éponges avant de les utiliser.

10.2 Nettoyer l'appareil

AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

La barre de soudure de la chambre à vide devient très chaude en cas d'utilisation fréquente et de durée de soudure prolongée.

- ▶ Ne touchez jamais la barre de soudure chaude.
- ▶ Éloignez les enfants.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Conditions

- L'appareil est éteint.
- La barre de soudure de la chambre à vide a refroidi.

1. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent neutre, tel que de l'eau et du liquide vaisselle.

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune eau ni aucun autre liquide ne pénètre dans la chambre à vide, en particulier dans la sortie d'air de la pompe de mise sous vide.

N'aspergez jamais l'appareil avec de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur.

2. Laissez sécher complètement l'appareil et ses accessoires après leur nettoyage.

10.3 Nettoyer la façade vitrée et le couvercle en verre

- ▶ Nettoyez la façade vitrée et le couvercle en verre avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. N'utilisez aucune éponge abrasive ni aucun racloir à verre.

10.4 Nettoyer la chambre à vide en acier inoxydable

1. Enlevez toujours immédiatement les taches de calcaire, de graisse, d'amidon et de blanc d'œuf. De la corrosion peut se former sous de telles salissures.

2. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

10.5 Nettoyer le bandeau de commande en plastique

- ▶ Nettoyez le bandeau de commande à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez aucune éponge abrasive ni aucun racloir à verre.

10.6 Nettoyer la barre de soudure**ATTENTION !**

Le nettoyage au lave-vaisselle provoque des dommages.

- ▶ Ne nettoyez jamais aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle.

1. Retirez les restes de film de la barre de soudure.
2. Ne nettoyez jamais la barre de soudure avec des produits de nettoyage abrasifs.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

10.7 Nettoyer les accessoires**ATTENTION !**

Le nettoyage au lave-vaisselle provoque des dommages.

- ▶ Ne nettoyez jamais aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle.

1. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.
2. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

11 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilitée à le remplacer.

11.1 Dysfonctionnements

Défaut	Cause et dépannage
Le processus d'aspiration ne démarre pas. ▶ n'apparaît pas, bien que le couvercle soit fermé.	Le contacteur de porte ne se trouve pas sur le couvercle en verre ou il n'est pas détecté par l'appareil. ▶ Appelez le → "Service après-vente", Page 14.

Défaut	Cause et dépannage
Lorsque l'appareil est utilisé plusieurs fois de suite : le processus d'aspiration semble fonctionner normalement, mais le sachet n'est pas soudé.	Le disjoncteur de protection thermique du transformateur de soudure s'est déclenché. 1. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 10 minutes. 2. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 2 minutes entre chaque processus d'aspiration. 3. Démarrez de nouveau le processus d'aspiration.
Le processus d'aspiration dure de plus en plus longtemps.	Le système de pompage contient trop d'humidité. ▶ Démarrez le processus de séchage. → "Lancer le séchage", Page 9 Le système de pompage est très chaud. 1. Laissez l'appareil refroidir. 2. Démarrez de nouveau le processus d'aspiration.
Le sachet est défectueux, en conséquence aucun vide n'est créé dans le sachet sous vide.	Des parties pointues des aliments à mettre sous vide, par ex. des os, peuvent occasionner des trous dans le sachet. 1. Vérifiez si le sachet est endommagé. 2. Utilisez un autre sachet. 3. Placez les objets tranchants à mettre sous vide dans le sachet de manière à ce que la paroi du sachet ne puisse pas être endommagée.
La soudure est défectueuse, en conséquence aucun vide n'est créé dans le sachet sous vide.	La durée de soudure choisie ne convient pas au film. ▶ Sélectionnez une autre durée de soudure. Des liquides, de la graisse, des miettes ou des plis sont présents le long de la soudure. 1. Assurez-vous que le sachet est sec et sans plis et qu'il est bien en place sur la barre de soudure. 2. Utilisez un autre sachet. 3. Retournez le bord du sachet sur environ 3 cm avant de le remplir.
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Un léger vide s'est formé et maintient le couvercle fermé. 1. N'ouvrez jamais le couvercle par la force. 2. Démarrez un nouveau processus d'aspiration, puis interrompez-le immédiatement. 3. Débranchez l'appareil du secteur. 4. Redémarrez l'appareil après 30 secondes. 5. Effleurez le symbole ☹ pendant plus de 5 secondes. ✓ L'appareil est réinitialisé.

11.2 Remarques sur le bandeau d'affichage

Défaut	Cause et dépannage
⚠ apparaît après quelques secondes.	Le couvercle en verre n'est pas correctement fermé. 1. Ouvrez et refermez le couvercle en verre. 2. Appuyez légèrement sur le couvercle en verre pendant les premières secondes. Le joint d'étanchéité du couvercle en verre n'est pas correctement en place. ▶ Vérifiez le joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité du couvercle en verre s'est déformé. ▶ Appuyez fermement sur le joint d'étanchéité en position droite. Le couvercle du récipient sous vide externe n'est pas correctement fermé. 1. Vérifiez la position de l'adaptateur de vide externe. 2. Utilisez des récipients sous vide appropriés. L'adaptateur de vide externe n'est pas correctement placé sur la sortie d'air de la chambre à vide. ▶ Vérifiez la position de l'adaptateur de vide externe.
⚠ apparaît après 2 minutes de cycle de pompage.	Les liquides commencent à se mettre en ébullition lorsque la dépression augmente, de sorte que le vide ne peut pas être établi. 1. Mettez uniquement sous vide des liquides froids. 2. Si la chambre à vide est humide, essuyez-la pour la sécher. 3. Soudez prématurément le sachet sous vide dès que de plus grandes bulles se forment. 4. Sélectionnez un niveau d'aspiration plus faible.

Défaut	Cause et dépannage
☞ et △ s'allument après le processus de séchage.	Un seul processus de séchage n'a pas suffi. 1. Patientez jusqu'à ce que le symbole △ ne s'allume plus. 2. Répétez le processus de séchage. → "Lancer le séchage", Page 9

12 Comment faire

Vous trouverez ici les réglages adéquats ainsi que les accessoires et ustensiles optimaux pour différents plats. Nous avons adapté les recommandations de manière optimale à votre appareil.

12.1 Mettre sous vide pour la cuisson sous vide

Votre tiroir sous vide vous permet de préparer des aliments pour la cuisson sous vide. La cuisson sous vide signifie cuire « sous vide » à basses températures entre 50 et 95°C, avec 100 % de vapeur ou au bain-marie.

Les aliments sont soudés hermétiquement dans un sachet de cuisson thermorésistant spécial avec le tiroir sous vide.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

La cuisson sous vide est effectuée à basse température de cuisson et peut être nocive pour la santé si les instructions d'utilisation et d'hygiène ne sont pas respectées.

- ▶ Utilisez uniquement des aliments frais dont la qualité est optimale et absolument irréprochable.
- ▶ Lavez-vous et désinfectez-vous les mains.
- ▶ Utilisez des gants jetables, une pince de cuisine ou une pince pour grillade.
- ▶ Préparez les aliments critiques, tels que la volaille, les œufs et le poisson avec la plus grande attention.
- ▶ Lavez et épluchez toujours soigneusement les fruits et les légumes.
- ▶ Maintenez les surfaces et les planches à découper toujours propres.
- ▶ Utilisez différentes planches à découper pour différents types d'aliments.
- ▶ Interrompez la chaîne du froid uniquement brièvement pour préparer les aliments.
- ▶ Conservez les aliments sous vide au réfrigérateur avant de commencer le processus de cuisson.
- ▶ Après la cuisson, consommez les aliments immédiatement et ne les conservez pas plus longtemps, même pas au réfrigérateur. Ils ne se prêtent pas au réchauffement.

Remarques

- Pour la cuisson sous vide, utilisez les sachets sous vide fournis. Vous pouvez commander de nouveaux sachets sous vide selon vos besoins.
- Ne cuisez pas les mets dans les sachets dans lesquels ils ont été achetés, par ex. du poisson en portions. Ces sachets ne sont pas compatibles avec la cuisson sous vide.
- Placez les aliments les uns à côté des autres dans le sachet et non les uns sur les autres.

Mettre sous vide pour la cuisson sous vide


1. Pour obtenir un transfert de chaleur uniforme et donc un résultat de cuisson parfait, utilisez le niveau d'aspiration le plus élevé pour mettre les aliments sous vide.
2. Avant la cuisson, contrôlez si le vide dans le sachet est intact. Pour cela, respectez les points suivants :
 - Le sachet sous vide ne contient pas d'air.
 - Le point de soudure est impeccablement scellé.
 - Le sachet sous vide ne présente aucun trou. N'utilisez aucune sonde thermométrique.
 - Les morceaux de viande ou de poisson mis sous vide ensemble ne doivent pas être directement pressés les uns contre les autres.
 - Les légumes et les desserts sont mis sous vide à plat.
3. Si le sachet sous vide n'est pas idéalement rempli, remplissez l'aliment dans un nouveau sachet et mettez-le à nouveau sous vide.

Remarque : Pour éviter que des gaz, comme ceux que l'on trouve dans les légumes, ne s'échappent des aliments, mettez les aliments sous vide au plus tard un jour avant la cuisson. Les gaz empêchent le transfert de chaleur ou entraînent la modification de la structure des aliments et donc de leur comportement à la cuisson par la pression du vide.

12.2 Mise sous vide de bouteilles en verre

Le tiroir sous vide vous permet également de mettre sous vide et de refermer de façon étanche des bouteilles en verre, par exemple des bouteilles d'huile.

1. Placez l'adaptateur de mise sous vide sur la sortie d'air de manière à ce que la sortie du tuyau soit orientée verticalement vers le haut.
2. Fixez le bouchon de la bouteille sur le goulot de la bouteille.
3. Pressez l'adaptateur de bouteille sur le bouchon de la bouteille.
4. Fixez le tuyau à l'adaptateur de vide et à l'adaptateur de bouteille.

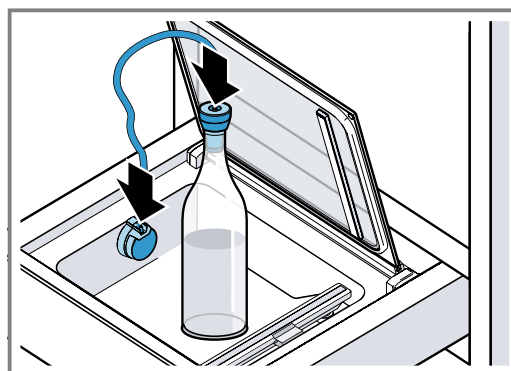

5. Effleurez le symbole [i] pour sélectionner le niveau d'aspiration.
 - Mettez sous vide des bouteilles en utilisant toujours le niveau le plus faible.
 - Ne mettez pas sous vide des liquides gazeux tels que du vin mousseux.
6. Pour démarrer le processus d'aspiration, effleurez ▷.
 - ✓ Le niveau d'aspiration atteint s'allume et un signal sonore retentit.
7. Détachez le tuyau de l'adaptateur de bouteille et de l'adaptateur de vide externe.
8. Retirez l'adaptateur de bouteille du bouchon de la bouteille.

12.3 Marinade et aromatisation rapides

Votre tiroir sous vide vous permet d'aromatiser ou de faire mariner rapidement des aliments, tels que de la viande, des fruits et des légumes.

La méthode traditionnelle dure souvent très longtemps et n'est pas particulièrement intensive. Lors de la mise sous vide dans un sachet, les pores des cellules de la nourriture s'ouvrent. La marinade ajoutée pénètre rapidement dans les aliments. Cela permet d'obtenir des saveurs considérablement plus intenses en beaucoup moins de temps.

12.4 Stockage et transport d'aliments

La mise sous vide vous permet de conserver vos aliments plus longtemps et de bénéficier d'autres avantages.

- Grâce à l'environnement pauvre en oxygène créé lors de la mise sous vide, les aliments frais mis sous vide se conservent bien plus longtemps.
- Les brûlures par le froid des aliments congelés mis sous vide sont moins importantes.
- Vous pouvez refermer de nouveau les aliments dans des récipients en verre, par ex des confitures ou des sauces.

12.5 Réglages recommandés

Ce chapitre vous présente des recommandations concernant les niveaux d'aspiration pour différents aliments. Respectez notamment les remarques sur les niveaux d'aspiration recommandés ainsi que sur la préparation des aliments.

Les aliments mis sous vide restent frais nettement plus longtemps lorsque leur stockage se fait sous vide. Des niveaux d'aspiration plus élevés préservent la qualité, l'apparence et les ingrédients des aliments.

Remarques

- Utilisez exclusivement des aliments frais.

Aliments à température ambiante (20 °C à 23 °C)


Plat	Niveau d'aspiration	Recommandation
Pain et pâtisserie	1, 2, 3	
Gâteaux secs et biscuits	1	
Thé et café	1, 2, 3	conserver à l'abri de la lumière
Riz et pâtes	2	mettre sous vide dans un récipient
Farine et semoule	1	
Noix sans coque	3	conserver à l'abri de la lumière

- La mise sous vide prolonge nettement la durée de conservation.
- Stockez les aliments tels que le fromage, le poisson ou l'ail sans mauvaises odeurs. La fermeture hermétique empêche les odeurs indésirables de s'échapper lors de la mise sous vide et le goût d'être transféré à d'autres aliments.
- Les sachets ou les récipients sous vide hermétiques représentent un moyen de transport idéal pour les aliments liquides. Ils sont simples d'utilisation, étanches et peu encombrants.

ATTENTION !

Les récipients en verre trop hauts endommagent le couvercle en verre de l'appareil.

- ▶ N'utilisez pas de récipients en verre de plus de 80 cm de hauteur.

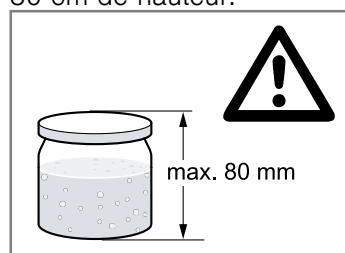

Remarques

- Utilisez uniquement des bocaux solides et intacts.
- Serrez uniquement le récipient à la main. La mise sous vide permet de sceller automatiquement le récipient.
- Tous les bocaux ou couvercles ne se prêtent pas à une refermeture sous vide. Après la mise sous vide, vérifiez si un vide a été créé. Un couvercle convexe vers l'intérieur, qui ne peut être ouvert qu'avec de la force, indique que le processus d'aspiration a fonctionné. Si le couvercle émet un clic lorsqu'il est enfoncé et relâché et qu'il s'ouvre facilement, aucun vide n'a été créé. Répétez le processus d'aspiration ou utilisez des bocaux adaptés.

- Contrôlez la qualité des aliments avant de les mettre sous vide.
- Mettez exclusivement sous vide des aliments froids, dans le meilleur des cas avec une température située entre 1 °C et -8 °C.
- Commencez par le niveau d'aspiration recommandé le plus faible.
- Contrôlez la qualité des aliments après les avoir sortis de leur espace de stockage. N'utilisez aucun aliment de qualité douteuse.

Plat	Niveau d'aspiration	Recommandation
Fruits secs	3	
Crackers et chips	1, 2	mettre sous vide dans un récipient

Aliments frais congelés (-18 °C à -16 °C) ou entreposés au réfrigérateur (3 °C à 7 °C)

Plat	Niveau d'aspiration	Recommandation
Poisson	3	
Volaille	3	
Viandes	3	
Saucisson à la pièce	3	
Saucisson découpé	3	
Fromage à pâte dure	3	
Fromage à pâte molle	2	mettre sous vide dans un récipient
Légumes	2	éplucher et blanchir au préalable
Salade lavée	2	mettre sous vide dans un récipient
Fines herbes	1, 2	mettre sous vide dans un récipient
Fruits, durs	3	
Fruits, mous	2	mettre sous vide dans un récipient précongélation recommandée

13 Mise au rebut

13.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

14 Service après-vente

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

14.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

La plaque signalétique avec les numéros se trouve à l'intérieur du tiroir.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

15 Instructions de montage


Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.



mm


15.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

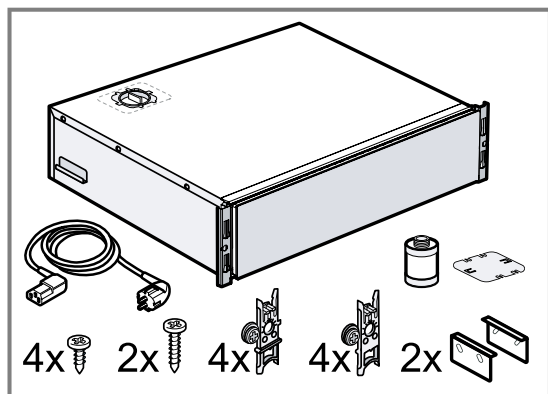


15.2 Étendue des fournitures de bandeaux

Les bandeaux sont livrés dans un emballage séparé.

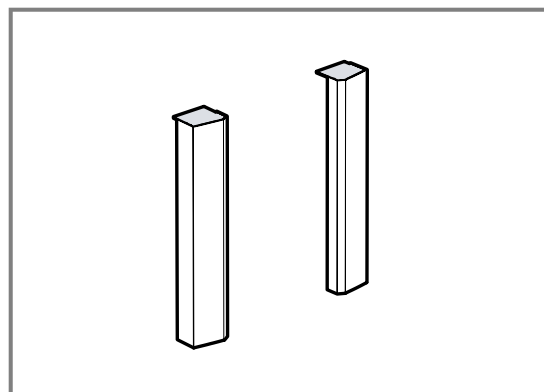

15.3 Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

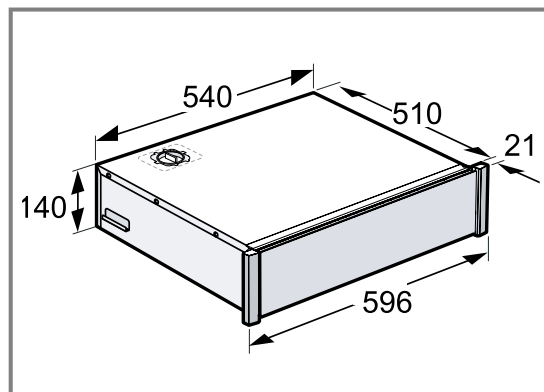

15.4 Meuble d'encastrement



Vous trouverez ici des conseils pour une installation en toute sécurité.


ATTENTION !

Une surchauffe de l'appareil est possible s'il est installé derrière une plaque décorative.


- N'installez pas l'appareil derrière une plaque décorative.

Encastrement dans un meuble haut

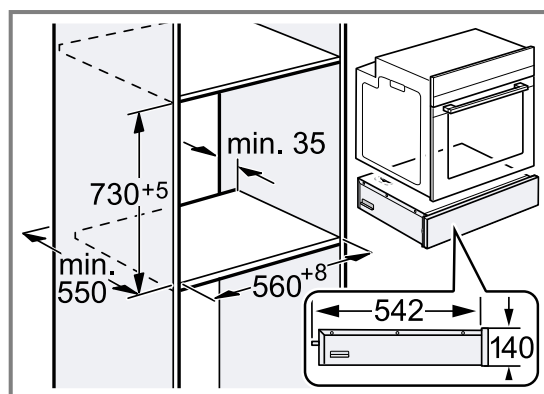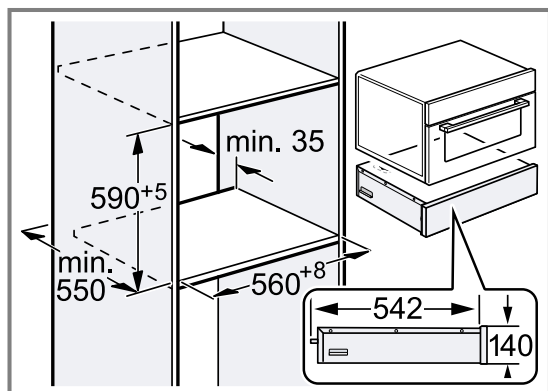

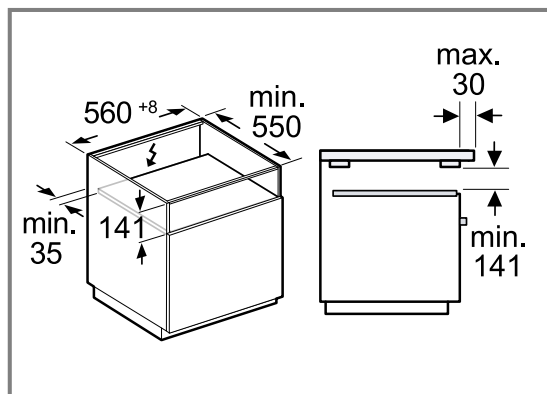Encastrement sous le plan de travail

En cas d'encastrement sous un plan de travail ou sous une table de cuisson, utilisez les mesures suivantes :

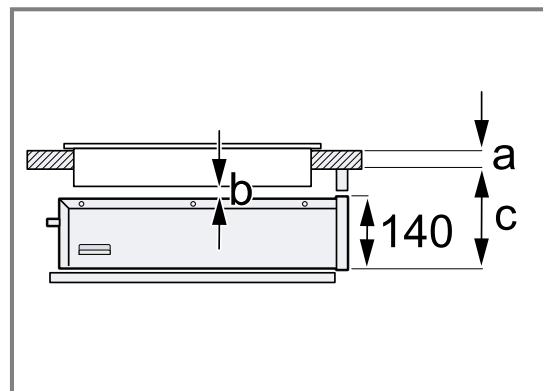

Mesures en mm	a posé ou affleurant	b	c posé ou affleurant
Sans table de cuisson			160
Table de cuisson induction	30/30	5	200/201
Table de cuisson induction Full Zone	40/40	5	210/211
Table de cuisson gaz	20/30	2	190/193
Table de cuisson électrique	30/30	5	190/197

a : épaisseur de plan de travail recommandée selon les instructions de montage de la table de cuisson.
b : écart requis entre la table de cuisson et le tiroir sous vide.

c : écart requis entre la surface de support du tiroir sous vide et le dessous du plan de travail.

Remarque : Respectez les instructions de montage de la table de cuisson.

15.5 Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

 AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !
Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur.
- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Certaines pièces accessibles lors du montage peuvent présenter des arêtes coupantes.

- Porter des gants de protection.

15.6 Remarques concernant le branchement électrique

Pour pouvoir connecter l'appareil électriquement en toute sécurité, respectez ces consignes.

- L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire. Seul un électricien agréé est habilité à installer ou à déplacer une prise ou à changer le cordon d'alimentation secteur, en respectant les prescriptions en vigueur.
- L'appareil doit uniquement être raccordé au moyen du câble de raccordement fourni. Connectez le cordon d'alimentation secteur au dos de l'appareil.
- Des câbles de raccordement avec différents types de prise sont disponibles auprès du service après-vente.
- N'utilisez pas de prise multiple, ni de barrettes de connexion ou de rallonges électriques. Il existe un risque d'incendie en cas de surcharge.
- Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir dans l'installation à câblage fixe, conformément aux dispositions d'installation.

15.7 Outils

Les outils suivants vous seront nécessaires pour le montage.

- Décimètre à ruban
- Pied à coulisse
- Crayon
- Équerre
- Tournevis Torx 20
- Grand tournevis plat
- Pince multiple

15.8 Combinaison avec d'autres appareils

Respectez les conseils relatifs au combiné Seamless. Le tiroir sous vide doit toujours être monté sur un fond de meuble dur.

Le tiroir sous vide ne doit pas se trouver sur un autre tiroir ni sur le fond intermédiaire métallique.

Pour le montage des bandeaux décoratifs Seamless, veuillez vous référer aux instructions de montage des bandeaux décoratifs.

15.9 Installation

Préparation de l'appareil

L'appareil contient une pompe remplie d'huile. En cas d'inclinaison trop importante, l'huile de la pompe peut s'écouler. Ne renversez pas l'appareil et ne le mettez pas debout.


ATTENTION !

L'huile de la pompe à vide pourrait s'écouler en cas d'inclinaison ou de basculement, et endommager l'appareil.


- Ne déplacez pas l'appareil lorsque la cale de transport de la pompe n'est pas en place.
- Fixez la cale de transport en place après le démontage et avant le déplacement.

Condition : Utilisez un outil approprié lors du retrait de la cale de transport et du montage du filtre à huile.


1. Sortez l'appareil avec précaution de l'emballage.

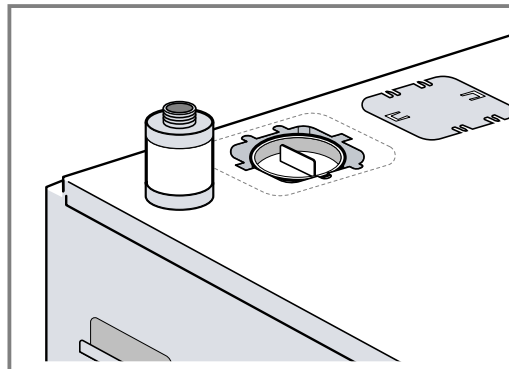


2. Retirez la cale de transport pour la pompe sur la face supérieure de l'appareil.

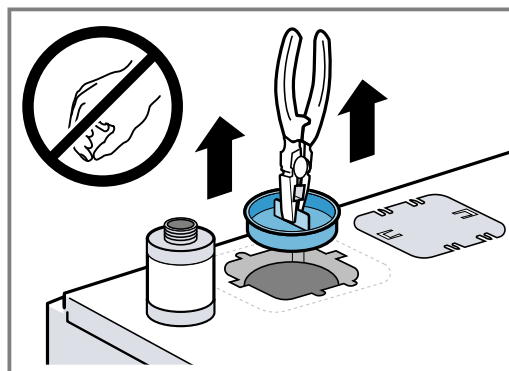


3. Fixez la cale de transport à l'arrière de l'appareil pour une utilisation ultérieure.

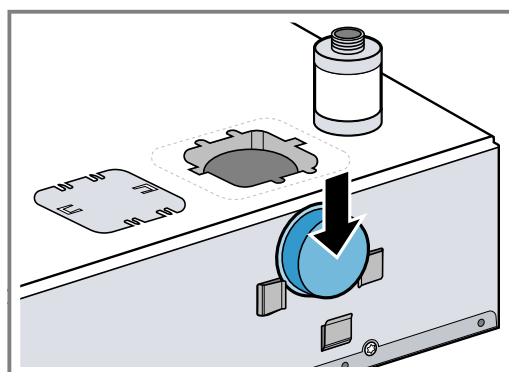

4. Montez le filtre à huile.

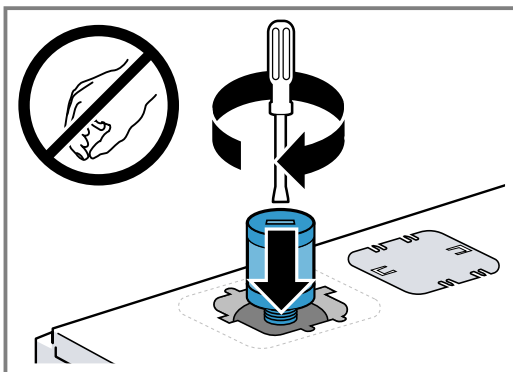

5. Placez le couvercle dans l'orifice et poussez-le vers la gauche.

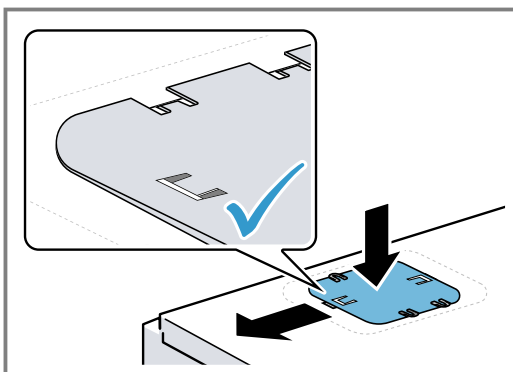


6. **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de basculement!**

Après avoir retiré la cale de transport, le tiroir peut s'ouvrir et l'appareil peut basculer.

- ▶ Maintenez le tiroir fermé.
- ▶ Lestez l'appareil avec un poids.
- ▶ N'ouvrez le tiroir qu'une fois que la sécurité anti-basculement est montée.


Dévissez les vis de sécurité pour le transport.

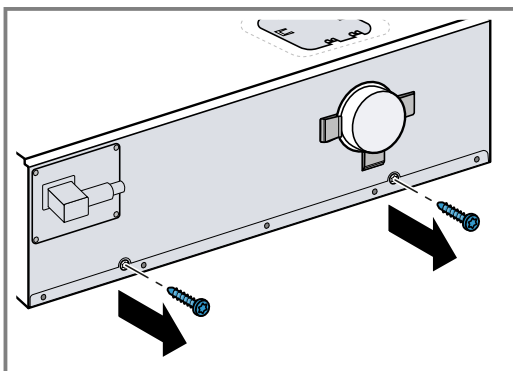

7. Connectez le cordon d'alimentation secteur au dos de l'appareil.

Préparation du meuble

- ▶ Monter la sécurité anti-basculement. Veiller à ce que les vis soient fixées dans la partie supérieure des trous oblongs.

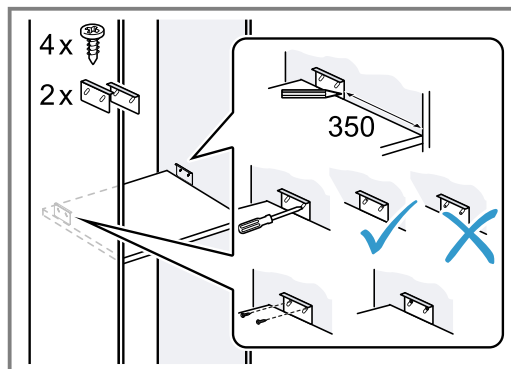

Remarque : La sécurité anti-basculement peut être réglée en hauteur pour pouvoir pousser plus facilement l'appareil dans le meuble.

Montage de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Après avoir retiré la cale de transport, le tiroir peut s'ouvrir par à-coups pendant le transport.

- ▶ Transportez l'appareil de manière à ce que le tiroir ne s'ouvre pas accidentellement.


1. Brancher le cordon d'alimentation secteur dans une prise avec mise à la terre.



2. **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure!**

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.



Pousser l'appareil dans le meuble.

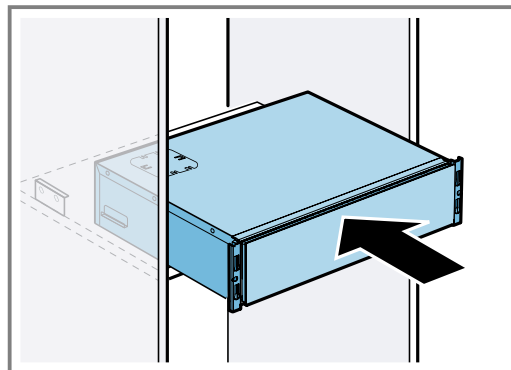

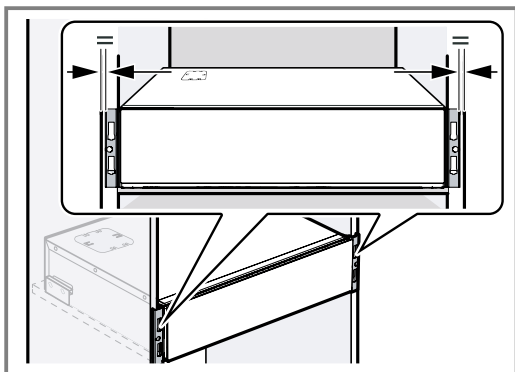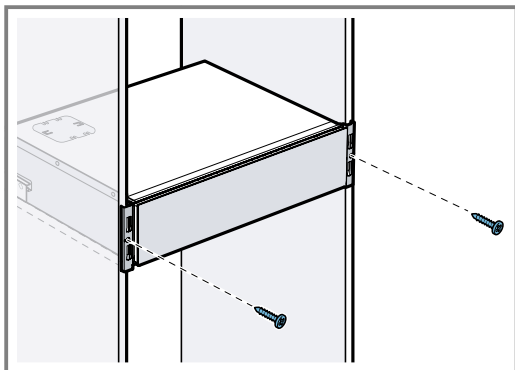
3. Centrer l'appareil.**4. Visser fermement l'appareil.****Réglage de l'habillage de porte meuble**

Si nécessaire, réglez l'habillage de porte meuble verticalement.

1. Ouvrez le tiroir.
2. Desserrez les vis latérales.

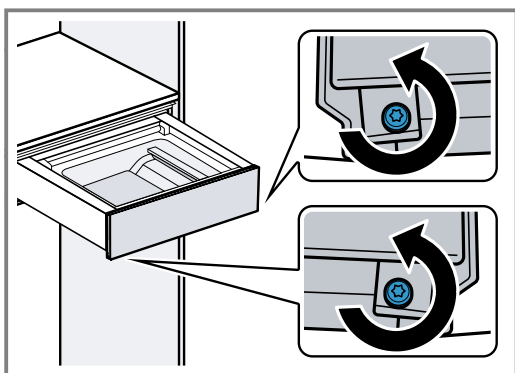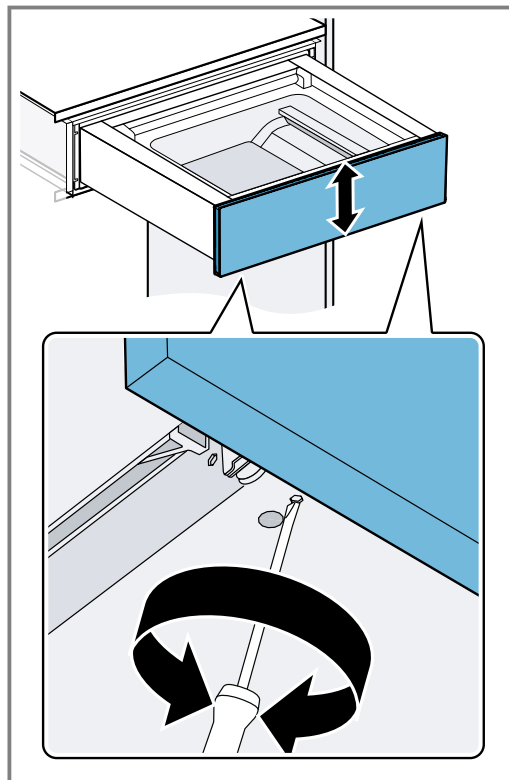
**3. Déplacez l'habillage de porte meuble vers le haut ou vers le bas.****Vissage de l'habillage de la porte meuble**

- Revissez les vis latérales.

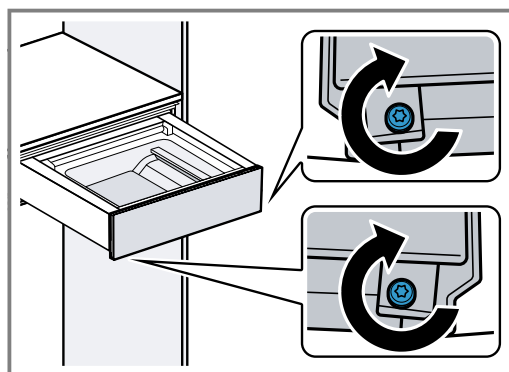
**Mettre en place les éléments de fixation**

Pour pouvoir monter les bandeaux, il convient de monter au préalable les quatre éléments de fixation.

1. Replier l'élément de fixation.

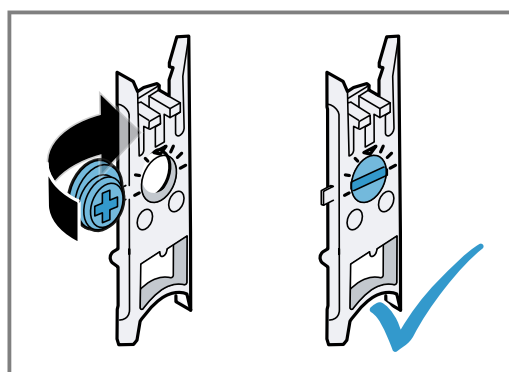

2. Accrocher l'élément de fixation en bas et appuyer sur le haut jusqu'à ce qu'il repose.

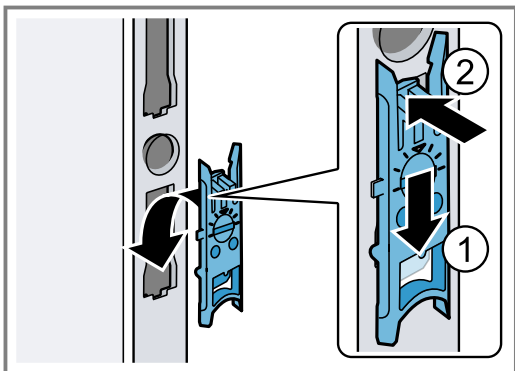


Mettre en place les éléments de fixation rouges en haut.

Mettre en place les éléments de fixation verts en bas.

Mettre en place les bandeaux

Les deux bandeaux doivent être insérés sur les éléments de fixation.

1. Enficher les bandeaux à gauche et à droite jusqu'à ce qu'un clic retentisse.
 - Veiller à ce que la partie chanfreinée se trouve à l'intérieur.

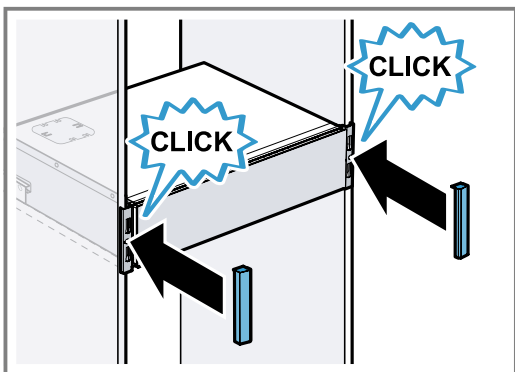


2. Vérifier si les bandeaux à gauche et à droite sont alignés verticalement.

Aligner les bandeaux

Si nécessaire, il est possible d'aligner les bandeaux à gauche et à droite. Pour cela, ils doivent être démon-
tés.

1. Ouvrez le tiroir.
2. Accédez sous le bandeau avec une main.
3. Déclipsez le bandeau par un mouvement de rotation.

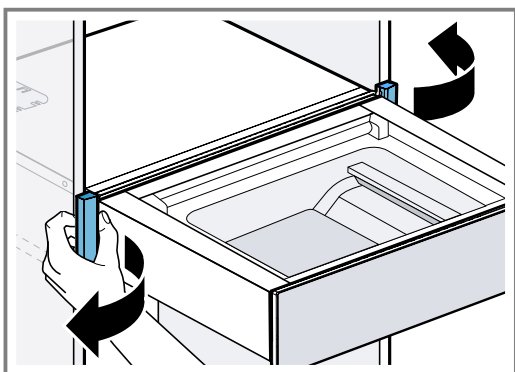

4. Tournez l'excentrique vers la gauche ou la droite à l'aide d'un tournevis plat.
5. Remettez les bandeaux en place.

Combiner un tiroir sous vide avec un autre appareil

ATTENTION !

En introduisant un appareil sur le tiroir sous vide, le bandeau frontal du tiroir sous vide risque d'être endommagé.

- ▶ En introduisant l'appareil, n'endommagez pas le bandeau frontal du tiroir sous vide.
 - ▶ Avant d'installer un autre appareil, ouvrez le tiroir sous vide, placez un chiffon sur le bandeau frontal et fermez le tiroir sous vide afin de protéger le bandeau frontal du tiroir sous vide de tout dommage.
1. Combinez uniquement les appareils appropriés de la même marque et de la même série.
 2. Montez d'abord le tiroir sous vide.
 3. Introduisez l'appareil sur le tiroir sous vide dans la niche d'encastrement.
 4. Respectez les instructions de montage de l'appareil.

Indice

MANUALE UTENTE

1	Sicurezza	21
2	Prevenzione di danni materiali.....	22
3	Tutela dell'ambiente e risparmio.....	23
4	Conoscere l'apparecchio.....	24
5	Accessori.....	25
6	Comandi di base	25
7	Messa sottovuoto in sacchetti	26
8	Creazione del vuoto in un contenitore	27
9	Asciugatura	28
10	Pulizia e cura	28
11	Sistemazione guasti.....	29
12	Funziona così	31
13	Smaltimento	33
14	Servizio di assistenza clienti.....	33
15	ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO	34
15.5	Montaggio sicuro	35



1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per mettere sottovuoto alimenti in sacchetti e contenitori per sottovuoto idonei e per la sigillatura di pellicole;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4 Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

La barra sigillatrice che si trova nello scomparto per sigillatura diventa molto calda in caso di utilizzo frequente e lunghi tempi di sigillatura.

- ▶ Non toccare mai la barra sigillatrice calda.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropultrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di

alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.

- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ *Pagina 33*

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

La barra sigillatrice nello scomparto per sottovuoto diventa molto calda. I vapori combustibili possono incendiarsi.

- Non mettere liquidi infiammabili nel sacchetto sottovuoto.
- Non conservare oggetti e materiali incendiabili all'interno dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Piccoli urti contro il coperchio di vetro possono provocare l'implosione dello stesso in presenza di vuoto.

- Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Un utilizzo improprio del cassetto per sottovuoto può provocare lesioni.

- Non introdurre in aperture del corpo i tubi flessibili collegati all'apparecchio.
- Non mettere sottovuoto animali vivi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

Durante le operazioni di sottovuoto, lo scomparto per sottovuoto e il coperchio di vetro subiscono delle deformazioni a motivo della forte depressione. Viene danneggiato lo strato protettivo del vetro e il coperchio di vetro può infrangersi.

- Barattoli di vetro avvitabili, altri contenitori rigidi e alimenti non deformabili, che vengono sottoposti a un processo di sottovuoto nello scomparto, con coperchio chiuso, non devono toccare tale coperchio.
- I recipienti rigidi e gli alimenti non deformabili non devono superare l'altezza massima di 80 mm.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

2 Prevenzione di danni materiali

ATTENZIONE!

I danni sull'apparecchio influire notevolmente sulla sicurezza.

- Prima di qualsiasi utilizzo, controllare che l'apparecchio non presenti danni.
- Verificare l'integrità del coperchio di vetro.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato!
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

La distrazione durante l'utilizzo può comportare danni all'apparecchio.

- Aprire e chiudere il coperchio di vetro lentamente.
- Non collocare oggetti sul coperchio di vetro.
- Non utilizzare l'apparecchio come superficie di lavoro o d'appoggio.

- Non fare cadere oggetti sul coperchio di vetro.
 - Estrarre completamente il cassetto durante l'utilizzo.
 - Chiudere completamente il cassetto dopo l'utilizzo.
- I corpi estranei nello scomparto per sottovuoto danneggiano l'apparecchio.

- Prima di chiudere il coperchio di vetro, accertarsi che non ci siano corpi estranei nello scomparto per il sottovuoto.

La posizione errata della guarnizione o una guarnizione danneggiata danneggiano il funzionamento dell'apparecchio o l'apparecchio stesso.

- Verificare che la guarnizione del coperchio di vetro sia ben posizionata in sede.
- La superficie di appoggio della guarnizione deve essere pulita e priva di impurità.

- La guarnizione può venire danneggiata da oggetti appuntiti e acuminati.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio con guarnizione danneggiata.
- In caso di guarnizione danneggiata rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

L'apertura del coperchio in vetro con l'ausilio di attrezzi comporta dei danni all'apparecchio.

- In caso di un'interruzione di corrente durante il processo di sottovuoto attendere finché non viene ripristinata l'alimentazione elettrica. Il vuoto viene mantenuto nello scomparto per sottovuoto. Avviare nuovamente il processo di sottovuoto.

Il vapore che fuoriesce, a causa dell'ebollizione, ad alte temperature può comportare anomalie al funzionamento.

- Utilizzare esclusivamente dei sacchetti idonei per il sottovuoto.
- Non utilizzare confezioni di vendita già aperte.
- Il prodotto da mettere sottovuoto deve essere lavorato a una temperatura iniziale compresa tra 1 e 8 °C.
- Non creare mai sacchetti sottovuoto contenenti liquidi con il massimo livello. Utilizzare il livello di sottovuoto 2.
- Sigillare il sacchetto se la formazione di bolle aumenta in modo evidente.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

4 Conoscere l'apparecchio

4.1 Funzionamento

Durante il processo di creazione del sottovuoto, viene pompata via l'aria dallo scomparto per sottovuoto e dal sacchetto.


In questo modo si forma una forte depressione nello scomparto. Quanto maggiore è il livello di sottovuoto, tanta meno aria rimane nello scomparto e nel sacchetto e pertanto maggiore è la differenza rispetto alla pressione dell'ambiente.

Una volta raggiunto il livello di sottovuoto scelto, la barra sigillatrice viene spinta contro la barra di silicone sul coperchio di vetro. In questo modo si verifica la sigillatura del sacchetto.

Dopo un breve tempo di raffreddamento, l'aria ritorna nello scomparto emettendo un certo rumore. Il sacchetto si contrae repentinamente e racchiude l'alimento. Dopodiché si apre il coperchio di vetro del cassetto.

4.2 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

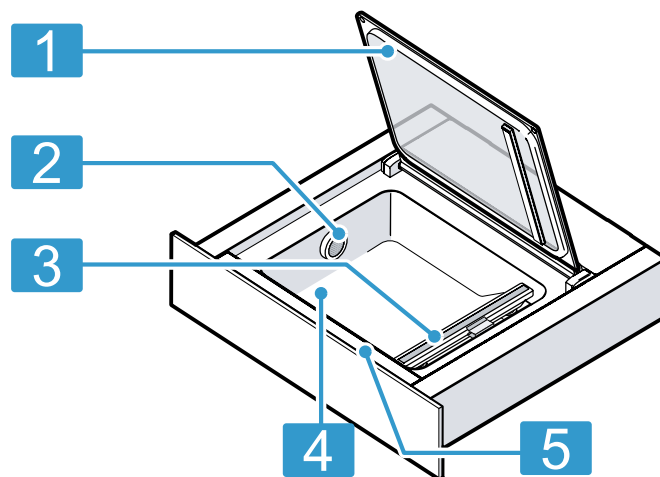

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Coperchio in vetro |
| 2 | Sfiato dell'aria |
| 3 | Barra sigillatrice |
| 4 | Scomparto per sottovuoto |
| 5 | Pannello di comando |

4.3 Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.



Sim-bolo	Significato	Spiegazione
	Attivazione Spegnere	Accensione dell'apparecchio Spegnimento dell'apparecchio
	Livello di sotto- vuoto	Scelta del livello di sotto- vuoto
	Tempo di sigilla- tura	Scelta del tempo di sigil- latura Sigillatura a caldo antici- pata del sacchetto per sottovuoto
	Avvio	Avvio del processo di sot- tovuoto

Sim-bolo	Significato	Spiegazione
	Stop	Arresto del processo di sottovuoto
	Asciugatura	Esecuzione dell'asciugatu- ra della pompa
	Avvertenza	Osservare la tabella dei guasti

4.4 Livelli di sottovuoto

I livelli di sottovuoto da 1 a 3 raggiungono diversi gradi di vuoto.

Per quanto riguarda la creazione di vuoto in contenitori, i gradi di vuoto sono minori e quindi più adatti per determinati alimenti. Applicando l'adattatore esterno per sottovuoto, il cassetto per sottovuoto rileva automaticamente quale modo è stato attivato.

Livelli di sottovuoto	1	2	3
Messa sottovuoto in sacchetti	80 %	95 %	99 %

Livelli di sottovuoto	1	2	3
Messa sottovuoto di contenitori e bottiglie	50 %	75 %	90 %


4.5 Arresto a scatto

L'arresto a scatto fissa il cassetto per sottovuoto nello stato aperto.

Se il cassetto per sottovuoto viene aperto completamente, l'arresto a scatto blocca il cassetto, impedendo una collisione tra il coperchio di vetro e un pannello del mobile soprastante o il piano di lavoro.

5 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

Accessori	Caratteristica	Utilizzo
Adattatore esterno per sottovuoto		Mettere sottovuoto nei contenitori per sottovuoto o nelle bottiglie.
Tubo flessibile per sottovuoto		Collegare l'adattatore esterno per sottovuoto al contenitore per sottovuoto o all'adattatore della bottiglia.
Tappi per bottiglie		Mantiene fresco il vino aperto.
Adattatore per bottiglie		Collegare le bottiglie al tubo flessibile per sottovuoto.
Sacchetti sottovuoto	180 x 280 mm (50 pezzi) 240 x 350 mm (50 pezzi)	

5.1 Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti o su Internet.

Un'offerta di accessori per l'apparecchio è riportata nei nostri cataloghi o su Internet: www.neff-home.com

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

Altri accessori	Codice dell'ordine servizio di assistenza clienti
Sacchetti sottovuoto 180 x 280 mm (100 pezzi)	17000224
Sacchetti sottovuoto 240 x 350 mm (100 pezzi)	17000225

6 Comandi di base

6.1 Apertura dell'apparecchio

1. Premere nel centro del pannello del cassetto.
✓ Il cassetto per sottovuoto si apre leggermente di scatto.

2. Afferrare il cassetto per sottovuoto dal bordo ed estrarre completamente.

6.2 Chiusura dell'apparecchio

- Toccare il cassetto per sottovuoto al centro e spingerlo indietro.

6.3 Accensione dell'apparecchio

- Premere .

6.4 Spegnimento dell'apparecchio

Se non si impartiscono comandi all'apparecchio per 10 minuti, si spegne automaticamente.

- Premere .

7 Messa sottovuoto in sacchetti

Le pietanze conservate in sacchetti sottovuoto si mantengono più a lungo. In questo modo si possono marinare le pietanze o prepararle per la cottura sottovuoto.

7.1 Sacchetti sottovuoto adatti

Utilizzare i sacchetti sottovuoto adatti per raggiungere il risultato ottimale.

Utilizzare i sacchetti sottovuoto originali, forniti in dotazione insieme all'apparecchio o che si possono ordinare come ricambi.

- Questi sacchetti sono adatti per un range di temperatura compreso tra -40 °C e 100 °C.
- Il tempo ottimale di sigillatura per questi sacchetti è il livello 2.
- I sacchetti possono essere utilizzati nel microonde. Bucherellare i sacchetti, prima di riscaldarli nel microonde.

Utilizzare esclusivamente sacchetti adatti per mettere sottovuoto gli alimenti.

I prodotti disponibili sul mercato si differenziano per quanto concerne sicurezza alimentare, resistenza alle temperature, materiale e superficie. Il tempo di sigillatura del sacchetto sottovuoto dipende sempre dal materiale con il quale è prodotto.

- Sacchetto sottile: livello di sigillatura 1
- Materiale più spesso: livello di sigillatura 2 o superiore


Utilizzare sacchetti con una larghezza massima di 240 mm.

La lunghezza della barra sigillatrice delimita la dimensione dell'eventuale sacchetto sottovuoto.

1. Piegare il bordo del sacchetto di circa 3 cm.



2. Collocare gli alimenti nel sacchetto sottovuoto uno vicino all'altro.

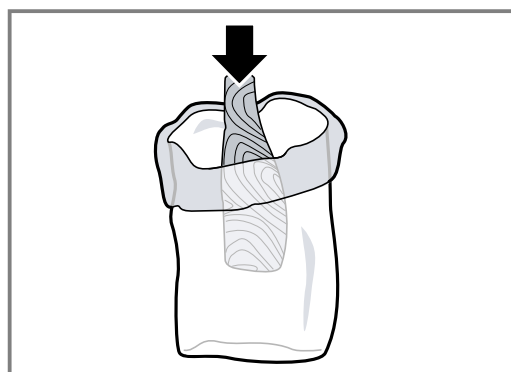

3. Ripiegare il bordo del sacchetto.




Consiglio: Per essere sempre a conoscenza degli alimenti messi sottovuoto e per distinguere i sacchetti, annotare sul sacchetto la data di creazione del vuoto e il contenuto.

7.3 Messa sottovuoto in un sacchetto

Requisito: La temperatura degli alimenti ideale è quella compresa tra 1 e 8 °C.

1. Aprire il coperchio di vetro.

2. Inserire il sacchetto sottovuoto nello scomparto.
3. Accertarsi che l'aria venga espulsa, affinché la pompa possa aspirare l'aria dallo scomparto.
4. Accertarsi che il centro e le estremità del sacchetto siano sovrapposti senza grinze sulla barra sigillatrice. Per ottenere una striscia di sigillatura perfettamente chiusa, fissare il sacchetto con la clip chiudi-sacchetti.

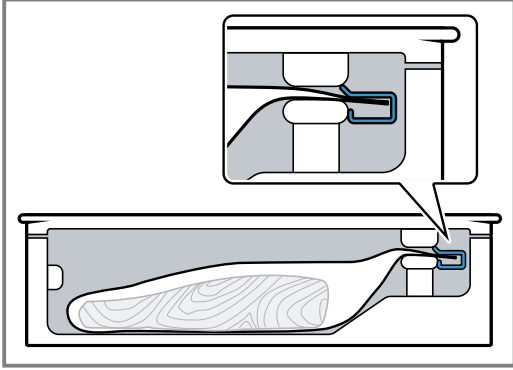

5. Toccare  per selezionare il livello di sottovuoto.
6. Toccare  per selezionare il tempo di sigillatura.
7. Chiudere bene il coperchio di vetro e tenerlo fermo per un paio di secondi.
8. Toccare  per avviare il processo di sottovuoto.
 - ✓ Il processo di sottovuoto si avvia. Gli indicatori dei livelli di sottovuoto si illuminano a luce pulsante uno dopo l'altro in rosso, finché non viene raggiunto il valore selezionato.
 - ✓ Il processo di sigillatura si avvia. Gli indicatori del livello di sigillatura si illuminano a luce pulsante uno dopo l'altro in rosso, finché non viene raggiunto il valore selezionato.
 - ✓ Il processo di sottovuoto potrebbe richiedere fino a 2 minuti.
 - ✓ Al termine del processo, lo scomparto viene aerato. Viene emesso un segnale acustico.
9. Una volta terminato il processo sottovuoto, aprire il coperchio di vetro.
10. **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**
La barra sigillatrice che si trova nello scomparto per sigillatura diventa molto calda in caso di utilizzo frequente e lunghi tempi di sigillatura.
 - ▶ Non toccare mai la barra sigillatrice calda.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
 Togliere il sacchetto sottovuoto sigillato dallo scomparto.
11. Dopo la messa sottovuoto, verificare la striscia di sigillatura del sacchetto.

- Separare con attenzione la striscia.
- Se la striscia non tiene, selezionare un livello di sigillatura superiore.
- Se la striscia si deforma, scegliere un livello di sigillatura più basso oppure lasciare raffreddare l'apparecchio.

Nota: Se gli alimenti vengono messi sottovuoto in sacchetti, ripetutamente e in sequenza diretta, la barra di sigillatura si scalda sempre di più. Ciò può compromettere la qualità della striscia di sigillatura. Dopo alcuni processi di sottovuoto, scegliere un tempo di sigillatura più basso, oppure lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 2 minuti tra i processi.

7.4 Chiusura a caldo anticipata

Usare questa funzione se si desidera confezionare in modo ermetico gli alimenti facilmente deperibili in un sacchetto, senza che il contenuto sia troppo aderente al sacchetto stesso.

1. Per terminare il processo di sottovuoto e sigillare anticipatamente il sacchetto, toccare .
- ✓ L'apparecchio indica il livello di sottovuoto raggiunto fino a quel punto.
- ✓ Al termine del processo, lo scomparto viene aerato.
- ✓ Viene emesso un segnale acustico.
2. Aprire il coperchio di vetro.
3. Togliere il sacchetto sottovuoto sigillato dallo scomparto.

Nota: Per la sigillatura a caldo del sacchetto, il cassetto per il sottovuoto deve avere una temperatura stabilita per il sottovuoto.

Se prima è stato toccato il simbolo , il cassetto per sottovuoto continua a pompare aria dallo scomparto fino al raggiungimento del grado stabilito. Poi il sacchetto viene sigillato.

7.5 Arresto del processo di sottovuoto nel sacchetto

1. Per interrompere anticipatamente il processo di sottovuoto, toccare .
- ✓ L'apparecchio indica il livello di sottovuoto raggiunto fino a quel punto.
- ✓ Il sacchetto non viene sigillato.
- ✓ Lo scomparto viene aerato e il coperchio si apre facilmente.
- ✓ Viene emesso un segnale acustico.
2. Togliere il sacchetto sottovuoto dallo scomparto.

8 Creazione del vuoto in un contenitore


Le pietanze messe sottovuoto in un contenitore possono essere conservate più a lungo.

8.1 Messa sottovuoto in un contenitore

Mettere sottovuoto gli alimenti in un contenitore sottovuoto adatto, per conservarli più a lungo.

1. Aprire il coperchio di vetro.
2. Innestare l'adattatore sottovuoto sullo sfiato dell'aria.

3. Fissare il tubo flessibile all'adattatore sottovuoto e al contenitore sottovuoto.

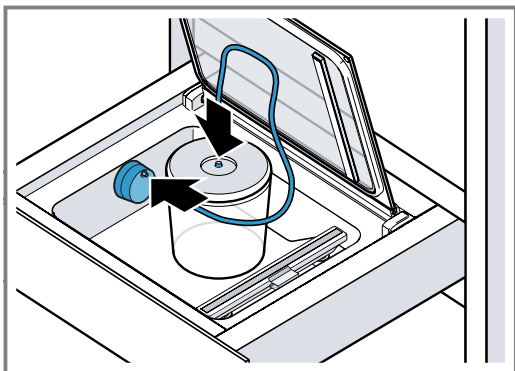

4. Toccare per selezionare il livello di sottovuoto.
 5. Toccare per avviare il processo di sottovuoto.
 ✓ Il processo di sottovuoto si avvia. Gli indicatori dei livelli di sottovuoto si illuminano a luce pulsante uno dopo l'altro in rosso, finché non viene raggiunto il valore selezionato.
 ✓ Il processo di sottovuoto potrebbe richiedere fino a 2 minuti.
 ✓ Si accende il livello di sottovuoto raggiunto e viene emesso un segnale acustico.
 6. Staccare il tubo flessibile dal contenitore e dall'adattatore sottovuoto esterno.

Nota: In caso di forte formazione di bolle, interrompere il processo di creazione del sottovuoto. → Pagina 28

8.2 Contenitori sottovuoto adatti

Per raggiungere un risultato ottimale, utilizzare soltanto contenitori per sottovuoto adatti.

Utilizzare esclusivamente contenitori adatti per mettere sottovuoto gli alimenti.	I prodotti disponibili sul mercato si differenziano per quanto concerne sicurezza alimentare e materiali.
Il tubo flessibile del sottovuoto abbinato a questo apparecchio, ha un diametro interno di 3 mm.	Affinché il tubo flessibile sia adatto, è probabilmente necessario un adattatore per il vostro contenitore. Spesso tali adattatori sono già abbinati al contenitore del sottovuoto.

8.3 Interruzione della creazione del vuoto nel contenitore

1. Per interrompere anticipatamente il processo di sottovuoto, toccare .
- ✓ L'apparecchio indica il livello di sottovuoto raggiunto fino a quel punto.
2. È possibile staccare il tubo flessibile dal contenitore e dall'adattatore sottovuoto esterno.

9 Asciugatura

Quando si crea il sottovuoto di alimenti giungono minuscole quantità d'acqua nel sistema di pompaggio del vuoto.

Questo effetto si verifica maggiormente quando si mettono sottovuoto liquidi o alimenti ad alto contenuto d'acqua. Per tale ragione, l'apparecchio dispone di una funzione di asciugatura, che rimuove l'umidità accumulata nella pompa.

- Se il simbolo si accende a luce bianca, si deve eseguire un processo di asciugatura. Da questo momento, si può comunque continuare a usare normalmente l'apparecchio.
- Se il simbolo si accende a luce rossa, si deve eseguire un processo di asciugatura.

9.1 Avvio dell'asciugatura

Nota: Durante l'asciugatura, è possibile chiudere il cassetto per sottovuoto.

1. Chiudere bene il coperchio di vetro e tenerlo fermo.
2. Toccare .
- ✓ L'asciugatura si avvia e dura tra 5 e 30 minuti.
- ✓ Durante il processo si illumina a luce pulsante in rosso.
- ✓ Al termine del processo, lo scomparto viene aerato e viene emesso un segnale acustico.
- ✓ Si può aprire il coperchio di vetro.
3. **Nota:** A volte non è sufficiente un singolo processo di asciugatura. Se dopo un processo di asciugatura, si accendono i simboli e a luce rossa, significa che nel sistema di pompaggio è ancora presente umidità.
Attendere finché il simbolo non è più acceso.
4. Avviare nuovamente il processo di asciugatura.

10 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

10.1 Detergenti

I detergenti adatti sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.

ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol,
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.

- ▶ Utilizzare detergenti per i vetri, raschietti o prodotti per l'acciaio inox solo se consigliati all'interno delle indicazioni per la pulizia del rispettivo pezzo.
- ▶ Lavare accuratamente i panni di spugna prima di utilizzarli.

10.2 Pulizia dell'apparecchio

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

La barra sigillatrice che si trova nello scomparto per sigillatura diventa molto calda in caso di utilizzo frequente e lunghi tempi di sigillatura.

- ▶ Non toccare mai la barra sigillatrice calda.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Requisiti

- L'apparecchio è spento.
 - La barra sigillatrice nello scomparto per sottovuoto si è raffreddata.
1. Pulire l'apparecchio con un panno morbido umido e un detergente neutro per la pulizia, come il detersivo per piatti e l'acqua.
Durante la pulizia, prestare attenzione a che non penetrino acqua o altri liquidi nello scomparto per sottovuoto, in particolar modo nello sfiato dell'aria della pompa per sottovuoto.
Non spruzzare mai acqua internamente o esternamente all'apparecchio.
 2. Dopo il lavaggio, fare asciugare completamente l'apparecchio e gli accessori.

10.3 Pulizia della parte frontale di vetro e del coperchio di vetro

- ▶ Pulire la parte frontale di vetro e il coperchio di vetro con detergente per vetri e un panno morbido.

Non usare spugne abrasive o raschietti per vetro.

10.4 Pulizia dello scomparto per sottovuoto in acciaio inox

1. Togliere subito le macchie di calcare, grasso, amido e albume in quanto potrebbero corrodere la superficie.
2. Per la pulizia, usare acqua e un po' di detersivo per piatti.
3. Asciugare con un panno morbido.

10.5 Pulizia del pannello comando in plastica

- ▶ Pulire il pannello comando con un panno morbido. Non usare spugne abrasive o raschietti per vetro.

10.6 Pulizia della barra sigillatrice

ATTENZIONE!

Il lavaggio nella lavastoviglie comporta dei danni.

- ▶ Non lavare i componenti dell'apparecchio nella lavastoviglie.
1. Rimuovere i residui di pellicola dalla barra sigillatrice.
 2. Non pulire mai la barra sigillatrice con detergenti abrasivi o aggressivi.
 3. Asciugare con un panno morbido.

10.7 Pulizia degli accessori

ATTENZIONE!

Il lavaggio nella lavastoviglie comporta dei danni.

- ▶ Non lavare i componenti dell'apparecchio nella lavastoviglie.
1. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno di spugna.
 2. Asciugare con un panno morbido.

11 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

11.1 Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Non è possibile avviare il processo di sottovuoto. Il simbolo  non viene visualizzato, anche se il coperchio è chiuso.	Manca l'interruttore dello sportello sul coperchio di vetro oppure non viene riconosciuto dall'apparecchio. ► Rivolgersi al → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 33.
In caso di utilizzo ripetuto in sequenza: il processo di sottovuoto sembra procedere normalmente, ma il sacchetto non viene sigillato.	L'interruttore di protezione termica del trasformatore di sigillatura è scattato. 1. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 10 minuti. 2. Tra i processi di sottovuoto lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 2 minuti. 3. Avviare nuovamente il processo di sottovuoto.
Il processo di sottovuoto dura sempre di più.	Il sistema a pompa contiene troppa umidità. ► Avviare il processo di asciugatura. → "Avvio dell'asciugatura", Pagina 28 Il sistema a pompa è molto caldo. 1. Lasciar raffreddare l'apparecchio. 2. Avviare nuovamente il processo di sottovuoto.
Il sacchetto è difettoso e quindi non resta alcun vuoto nel sacchetto sottovuoto.	Possono formarsi fori a causa di parti acuminate del prodotto da mettere sottovuoto, come ad es. le ossa. 1. Verificare che il sacchetto non presenti danni. 2. Usare un altro sacchetto. 3. Collocare un prodotto da mettere sottovuoto appuntito nel sacchetto in modo tale che i bordi del sacchetto non vengano danneggiati.
La striscia di sigillatura è difettosa in modo tale che non resti del vuoto nel sacchetto per il sottovuoto.	Il tempo di sigillatura scelto non è adatto al rivestimento della pellicola. ► Scegliere un altro tempo di sigillatura. Sono presenti liquidi, grassi, briciole o pieghe lungo la striscia di sigillatura. 1. Accertarsi che il sacchetto sia asciutto e che poggi completamente e senza pieghe sulla barra sigillatrice. 2. Usare un altro sacchetto. 3. Rivoltare il margine del sacchetto di 3 cm, prima di riempirlo.
Non è possibile aprire il sacchetto.	Si è formato un leggero vuoto, che tiene chiuso il coperchio. 1. Non aprire mai il coperchio esercitando troppa forza. 2. Avviare un nuovo processo di sottovuoto e interromperlo subito. 3. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. 4. Rimettere in funzione l'apparecchio dopo 30 secondi. 5. Toccare  per più di 5 secondi. ✓ L'apparecchio viene resettato.

11.2 Indicazioni sul display

Anomalia	Causa e ricerca guasti
 compare dopo pochi secondi.	Il coperchio di vetro non è chiuso correttamente. 1. Aprire e richiudere il coperchio di vetro. 2. Premere leggermente il coperchio di vetro nei primi secondi. La guarnizione del coperchio di vetro non poggia correttamente. ► Verificare la guarnizione. La guarnizione del coperchio di vetro si è deformata. ► Premere la guarnizione con cautela procedendo in modo diritto. Il coperchio del contenitore sottovuoto esterno non è chiuso correttamente. 1. Verificare che l'adattatore esterno per il sottovuoto sia in posizione. 2. Usare contenitori per sottovuoto adatti.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
⚠ compare dopo pochi secondi.	L'adattatore esterno per il sottovuoto non è collocato correttamente sullo sfiato dell'aria dello scomparto per sottovuoto. ▶ Verificare che l'adattatore esterno per il sottovuoto sia in posizione.
⚠ viene visualizzata dopo 2 minuti di corsa della pompa.	All'aumentare della sottopressione i liquidi iniziano a bollire, in modo che non si possa produrre il vuoto. 1. Mettere sottovuoto soltanto liquidi freddi. 2. Se lo scomparto per sottovuoto è umido, asciugarlo bene. 3. Sigillare il sacchetto per sottovuoto anticipatamente non appena si formano bolle di una certa dimensione. 4. Selezionare un livello di sottovuoto inferiore.
✂ e ⚠ si accendono una volta terminato il processo di asciugatura.	Un singolo processo di asciugatura non è stato sufficiente. 1. Attendere finché ⚠ non è più acceso. 2. Ripetere il processo di asciugatura. → "Avvio dell'asciugatura", Pagina 28

12 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. Abbiamo adattato i suggerimenti in modo ottimale all'apparecchio.

12.1 Creazione di vuoto per la cottura sottovuoto

Con il cassetto per sottovuoto è possibile preparare alimenti per la cottura sottovuoto. La cottura sotto vuoto significa cottura con prodotti sottovuoto a basse temperature tra 50 e 95 °C, con vapore al 100% o a bagnomaria.

Gli alimenti vengono sigillati a tenuta ermetica in uno speciale sacchetto di cottura resistente al calore, grazie al cassetto per sottovuoto.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

La cottura sottovuoto avviene a basse temperature di cottura e può causare danni alla salute in caso di mancata osservanza delle istruzioni relative all'uso e all'igiene.

- ▶ Usare soltanto alimenti freschi, di ottima e ineccepibile qualità.
- ▶ Lavarsi e disinfettarsi le mani.
- ▶ Utilizzare guanti monouso oppure una pinza da cucina/da griglia.
- ▶ Alimenti critici come per es. pollame, uova e pesce vanno preparati con particolare attenzione.
- ▶ Pulire e sbucciare/spellare con cura la frutta e la verdura.
- ▶ Tenere pulite le superfici e i taglieri.
- ▶ Utilizzare taglieri differenti per i diversi tipi di alimenti.
- ▶ Interrompere la catena del freddo solo per poco tempo per la preparazione delle pietanze.
- ▶ Conservare le pietanze sottovuoto nel frigorifero prima di iniziare il processo di cottura.
- ▶ Dopo il procedimento di cottura delle pietanze consumare subito e non conservare a lungo, neanche in frigorifero. Non sono adatte a essere riscaldate un'altra volta.

Note

- Per la cottura sottovuoto, usare i sacchetti in dotazione, forniti nella confezione. I sacchetti sottovuoto possono essere ordinati in un secondo momento.
- Non cuocere le pietanze nei sacchetti in cui sono state acquistate come per es. porzioni di pesce. Tali sacchetti non sono adatti per la cottura sottovuoto.
- Collocare gli alimenti nel sacchetto uno vicino all'altro e non uno sull'altro.

Procedere alla creazione di vuoto per la cottura sottovuoto


1. Per ottenere una trasmissione del calore uniforme e di conseguenza il risultato di cottura perfetto, utilizzare il livello di sottovuoto maggiore per mettere sottovuoto le pietanze.
2. Prima della cottura verificare se il sacchetto sia effettivamente sottovuoto. A tal proposito fare attenzione ai seguenti punti:
 - assenza di aria nel sacchetto sottovuoto;
 - la striscia di sigillatura è perfettamente chiusa;
 - assenza di fori nel sacchetto sottovuoto; non usare la termosonda;
 - Pezzi di carne o pesce messi insieme sottovuoto non devono essere pressati tra di loro.
 - Verdura e dessert sono stati messi sottovuoto in modo da essere appiattiti.
3. Se il sacchetto sottovuoto non è stato riempito in modo ideale, disporre la pietanza in un nuovo sacchetto e mettere nuovamente sottovuoto.

Nota: Per evitare che si sprigionino gas dagli alimenti come ad es. dalle verdure, mettere sottovuoto gli alimenti al massimo un giorno prima del processo di cottura. I gas ostacolano la trasmissione del calore fuoriescano dagli alimenti e sono la causa dell'alterazione della struttura delle pietanze e di conseguenza della loro reazione alla cottura.

12.2 Messa sottovuoto di bottiglie di vetro

Con il cassetto per sottovuoto è anche possibile mettere sottovuoto bottiglie di vetro e richiuderle, come ad esempio bottiglie con olio alimentare.

1. Innestare l'adattatore sottovuoto sullo sfianto dell'aria in modo tale che lo sbocco del tubo flessibile sia in verticale e rivolto verso l'alto.
2. Fissare il tappo della bottiglia all'apertura della bottiglia stessa.
3. Premere l'adattatore per bottiglie sul tappo delle bottiglie stesse.
4. Fissare il tubo flessibile all'adattatore per sottovuoto e all'adattatore per bottiglie.

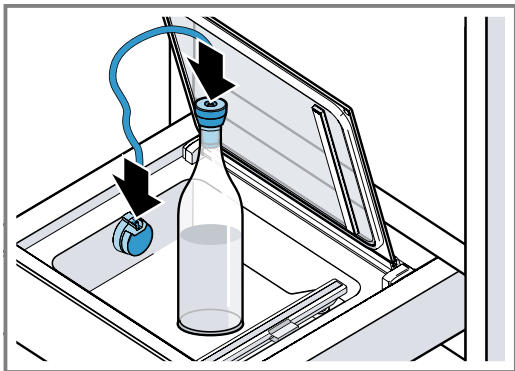

5. Toccare  per selezionare il livello di sottovuoto.
 - Mettere sottovuoto le bottiglie sempre con il livello più basso.
 - Non mettere sottovuoto liquidi contenenti anidride carbonica, come ad esempio lo spumante.
6. Toccare  per avviare il processo di sottovuoto.
 - ✓ Si accende il livello di sottovuoto raggiunto e viene emesso un segnale acustico.
7. Staccare il tubo flessibile dall'adattatore per bottiglie e dall'adattatore sottovuoto esterno.
8. Staccare l'adattatore per bottiglie dal tappo della bottiglia.

12.3 Marinatura e aromatizzazione rapide

Con il cassetto per sottovuoto è possibile aromatizzare o marinare gli alimenti come ad esempio la carne e la frutta, in modo rapido.

La conservazione tradizionale in vasetti ermetici dura a lungo e non richiede particolare impegno. Durante la messa sotto vuoto nel sacchetto, si aprono i pori cellulari degli alimenti. Gli ingredienti di marinatura aggiunti penetrano in fretta. Ne risulta un sapore sostanzialmente più intenso in breve tempo.

12.4 Immagazzinaggio e trasporto degli alimenti

Grazie al sottovuoto gli alimenti si conservano più a lungo, così si possono sfruttare altri vantaggi.

12.5 Impostazioni raccomandate

In questo capitolo vengono fornite informazioni relative ai livelli di sottovuoto per diversi alimenti. In particolare, attenersi alle indicazioni per i livelli di sottovuoto raccomandati e per la preparazione degli alimenti.

Gli alimenti sottovuoto si mantengono freschi decisamente più a lungo, conservandoli opportunamente. I livelli di sottovuoto più alti conservano la qualità, l'aspetto e le sostanze degli alimenti.

Note


- Usare esclusivamente alimenti freschi.

- Grazie all'ambiente sottovuoto, povero di ossigeno, gli alimenti freschi messi sotto vuoto conservano più a lungo le loro caratteristiche, se immagazzinati opportunamente.
- La bruciatura da congelamento di alimenti sottovuoto rimane minima.
- Si possono sigillare alimenti in contenitori di vetro, come confetture e salse.
- Grazie al sottovuoto il tempo di conservazione viene nettamente prolungato.
- Conservare gli alimenti, come formaggio, pesce o aglio, senza la preoccupazione degli odori. Grazie alla sigillatura ermetica durante la creazione di vuoto, non giungono odori indesiderati verso l'esterno e non si trasmettono sapori di altri alimenti.
- I sacchetti o i contenitori per sottovuoto, sigillati, sono lo strumento di trasporto ideale per gli alimenti liquidi. Sono facili da maneggiare, evitano perdite e sono poco ingombranti.

ATTENZIONE!

Contenitori in vetro troppo alti danneggiano il coperchio di vetro dell'apparecchio.

- ▶ Non utilizzare contenitori in vetro di un'altezza superiore a 80 cm.

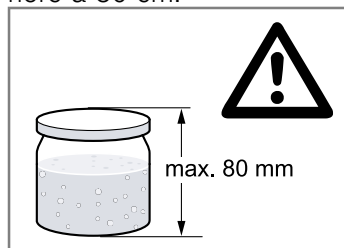

Note

- Usare soltanto vasetti avvitabili, resistenti e intatti.
- Serrare bene i contenitori soltanto a mano. Grazie alla formazione di vuoto, il contenitore viene automaticamente chiuso.
- Non tutti i vasetti o i coperchi sono adatti a essere richiusi sotto vuoto. Dopo aver proceduto alla messa sottovuoto verificare che il sottovuoto sia stato effettivamente creato. Un coperchio incurvato verso il basso, che si riesce ad aprire soltanto applicando molta forza, è segno che il processo di creazione del sottovuoto ha funzionato. Se si preme il dito sul coperchio e poi lo si lascia andare e si sente un "clac" e il coperchio si apre facilmente, significa che non è stato creato il vuoto. Ripetere il processo di creazione del sottovuoto oppure utilizzare vasetti avvitabili maggiormente adatti.

- Prima di procedere con le operazioni di sottovuoto, controllare la qualità degli alimenti.
- Mettere sottovuoto esclusivamente alimenti freddi, preferibilmente a una temperatura compresa tra 1 °C e -8 °C.
- Iniziare con i livelli di sottovuoto più bassi tra quelli raccomandati.
- Dopo il prelievo dal luogo di conservazione, controllare la qualità degli alimenti. Non utilizzare alimenti di dubbia qualità.

Alimenti, conservati a temperatura ambiente (da 20 °C a 23 °C)

Alimento	Livello di sottovuoto	Consiglio
Prodotti da forno	1, 2, 3	
Dolci e biscotti secchi	1	
Tè e caffè	1, 2, 3	Conservazione al buio
Riso e pasta	2	creazione del vuoto in un contenitore
Farina e semolino	1	
Noci senza guscio	3	Conservazione al buio
Frutta secca	3	
Cracker e patatine	1, 2	creazione del vuoto in un contenitore

Alimenti freschi congelati (da -18 °C a -16 °C) o conservati nel frigorifero (da 3 °C a 7 °C)

Alimento	Livello di sottovuoto	Consiglio
Pesce	3	
Pollame	3	
Carne	3	
Salame a pezzi	3	
Salame a fette	3	
Formaggio duro	3	
Formaggio molle	2	creazione del vuoto in un contenitore
Verdura	2	Pelare e bollire preventivamente
Insalata a foglie lavata	2	creazione del vuoto in un contenitore
Erbe aromatiche	1, 2	creazione del vuoto in un contenitore
Frutta dura	3	
Frutta morbida	2	creazione del vuoto in un contenitore È consigliato un precongelamento

13 Smaltimento

13.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

14 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

14.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo il cassetto. Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

15 Istruzioni per il montaggio


Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.



mm


15.1 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

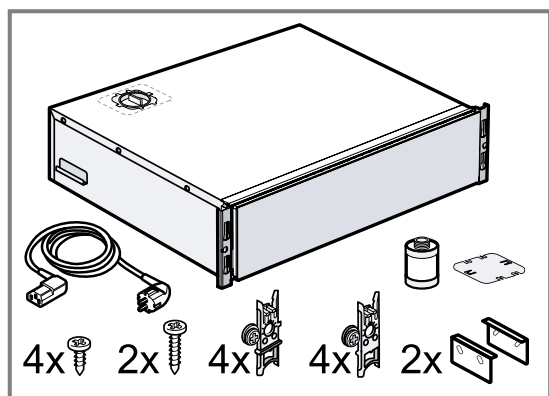


15.2 Fornitura pannelli

I pannelli vengono forniti in un imballaggio separato.

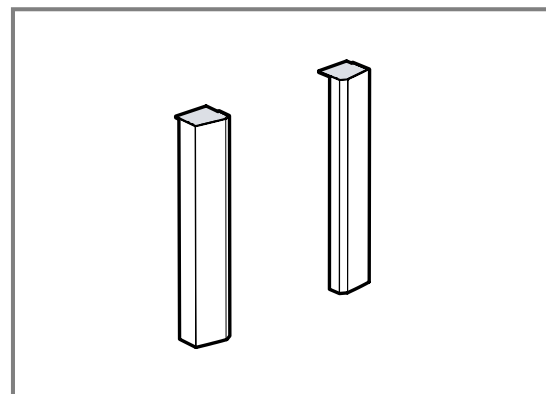

15.3 Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio

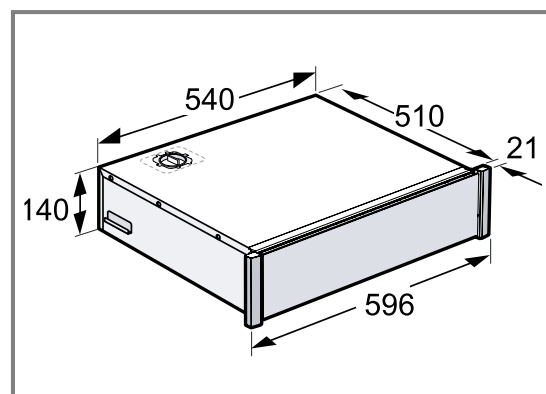

15.4 Mobile da incasso


Qui sono riportate le avvertenze per un montaggio sicuro.


ATTENZIONE!

Il montaggio dietro un pannello decorativo può causare il surriscaldamento dell'apparecchio.


- Non montare l'apparecchio dietro a un pannello decorativo.

Montaggio in un mobile a colonna

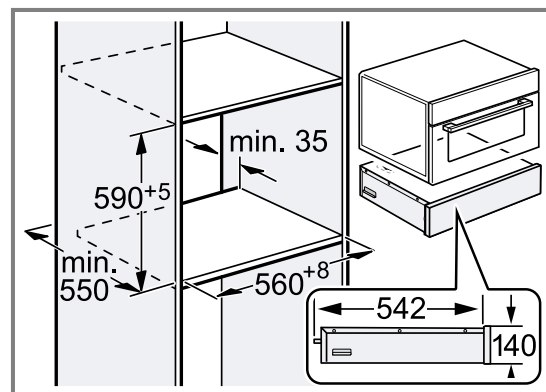


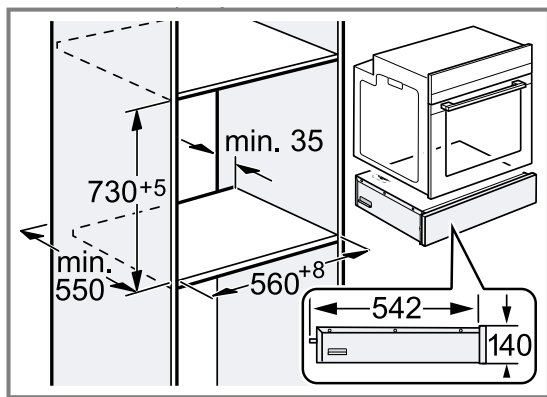

Montaggio sotto il piano di lavoro

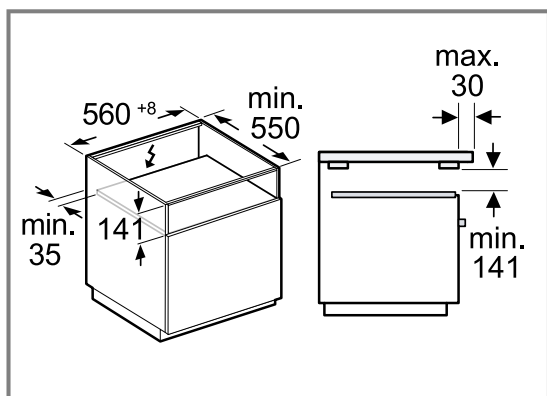

In caso di montaggio sotto un piano di lavoro o sotto un piano cottura utilizzare le seguenti dimensioni:

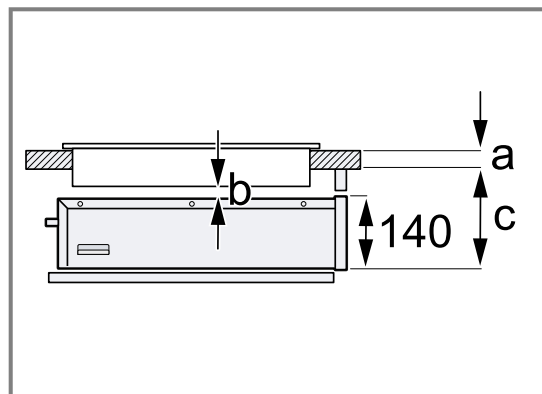

Dimensioni in mm	a rialzato o a filo	b	c rialzato o a filo
Senza piano cottura			160
Piano cottura a induzione	30/30	5	200/201
Piano cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	40/40	5	210/211
Piano cottura a gas	20/30	2	190/193
Piano cottura elettrico	30/30	5	190/197

a: spessore consigliato della superficie di lavoro secondo le istruzioni per il montaggio del piano cottura.

b: distanza necessaria tra piano cottura e cassetto per sottovuoto.

c: distanza necessaria tra la superficie d'appoggio del cassetto per sottovuoto e la parte inferiore della superficie di lavoro.

Nota: Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura.

15.5 Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Durante il montaggio possono essere accessibili parti appuntite.

- ▶ Indossare guanti protettivi.

15.6 Avvertenze sul collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

- L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni. Lo spostamento di una presa o la sostituzione del cavo di allacciamento possono essere effettuati unicamente da un elettricista qualificato tenendo conto delle relative istruzioni.
- Allacciare l'apparecchio esclusivamente mediante il cavo fornito in dotazione. Collegare il cavo di alimentazione alla parete posteriore dell'apparecchio.
- I cavi di alimentazione sono disponibili con diversi tipi di prese presso il servizio assistenza clienti.
- Non utilizzare prese multiple, prese a ciabatta e prolunghe. In condizioni di sovraccarico sussiste il pericolo di incendio.
- Se dopo il montaggio la spina non è più raggiungibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica, prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi seguenti alla determinazione dell'allestimento.

15.7 Utensili

Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili.

- Metro a nastro
- Calibro
- Matita
- Angolare

- Cacciavite Torx 20
- Cacciavite grande a lama piatta
- Pinza universale

15.8 Combinazione con altri apparecchi

Osservare le avvertenze relative alla Seamless Combination.

Montare sempre il cassetto per sottovuoto sulla base solida di un mobile.

Il cassetto per sottovuoto non può essere collocato su un altro cassetto o sul ripiano intermedio in metallo.

La procedura di montaggio dei pannelli decorativi Seamless è riportato nelle relative istruzioni.

15.9 Montaggio

Preparazione dell'apparecchio

Nell'apparecchio è integrata una pompa che contiene olio. Solo in caso di forte inclinazione, l'olio può fuoriuscire dalla pompa. Non ribaltare l'apparecchio e non collocarlo su un bordo.


ATTENZIONE!

In caso di ribaltamento o inclinazione, l'olio della pompa per il vuoto potrebbe fuoriuscire e danneggiare l'apparecchio.


- ▶ Non spostare l'apparecchio senza il blocco per il trasporto per la pompa installato.
- ▶ Dopo lo smontaggio e prima dello spostamento, fissare nuovamente il blocco per il trasporto.

Requisito: Durante la rimozione del blocco per il trasporto e il montaggio del filtro dell'olio utilizzare l'utensile adatto.


1. Sollevare delicatamente l'apparecchio dall'imballaggio.

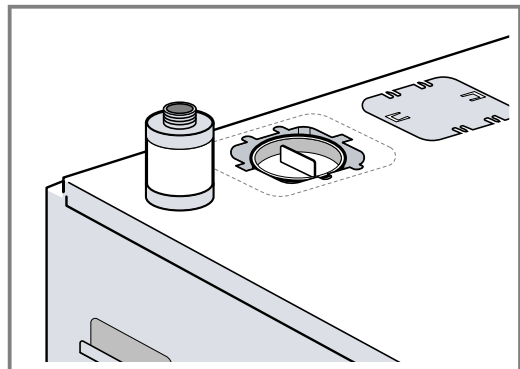


2. Rimuovere il blocco per il trasporto per la pompa sul lato superiore dell'apparecchio.

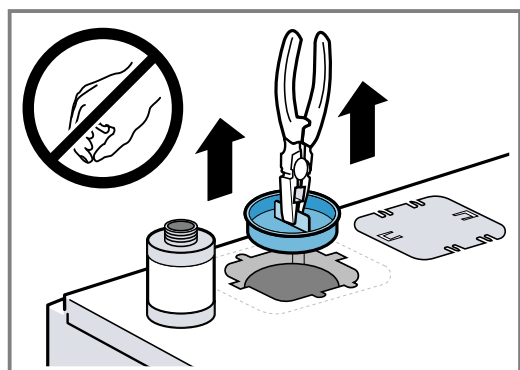


3. Fissare il blocco per il trasporto per altri impieghi sulla parete posteriore dell'apparecchio.

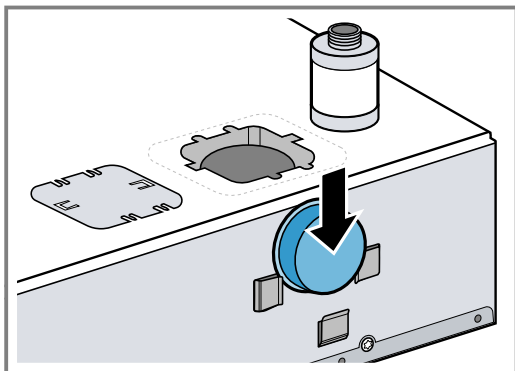

4. Montare il filtro dell'olio.

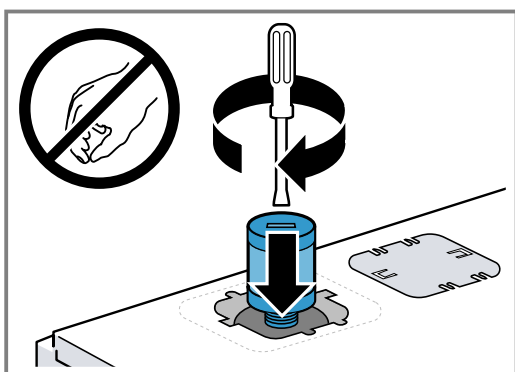


5. Porre la copertura nell'apertura e spostarla verso sinistra.

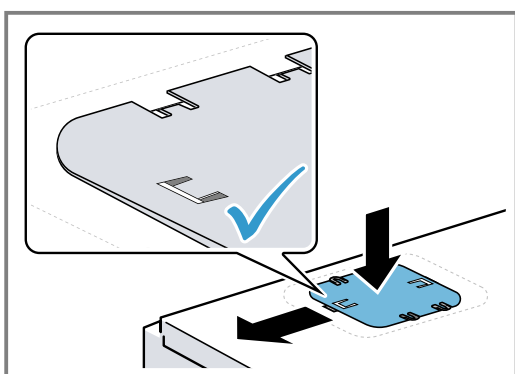

6. **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!**
Dopo la rimozione del blocco per il trasporto si può aprire il cassetto e ribaltare l'apparecchio.
- ▶ Tenere il cassetto chiuso.
 - ▶ Applicare del peso sopra l'apparecchio.
 - ▶ Aprire il cassetto soltanto se la protezione antiribaltamento è stata montata.


Rimuovere le viti dei blocchi per il trasporto.

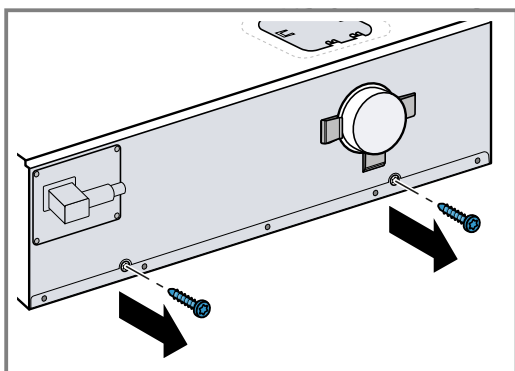

7. Inserire il cavo di allacciamento alla parete posteriore dell'apparecchio.

Preparazione dei mobili

- ▶ Montare la protezione antiribaltamento. Assicurarsi che le viti siano fissate nella parte superiore dei fori allungati.

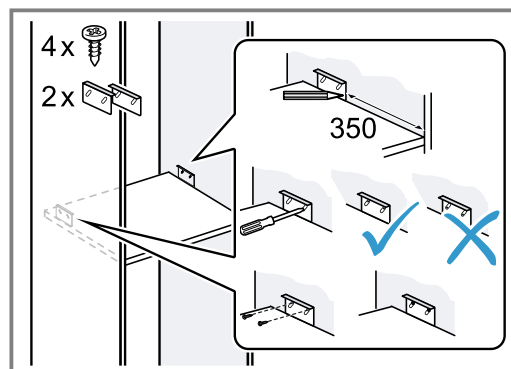

Nota: La protezione antiribaltamento può essere regolata in altezza per spostare l'apparecchio in maniera più agevole all'interno del mobile.

Montaggio dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Dopo la rimozione del blocco per il trasporto il cassetto potrebbe aprirsi in modo brusco.

- ▶ Trasportare l'apparecchio in modo tale che il cassetto non si apra inavvertitamente.


1. Inserire il cavo di allacciamento in una presa di messa a terra.

2. ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesioni durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.


Spingere l'apparecchio nel mobile.

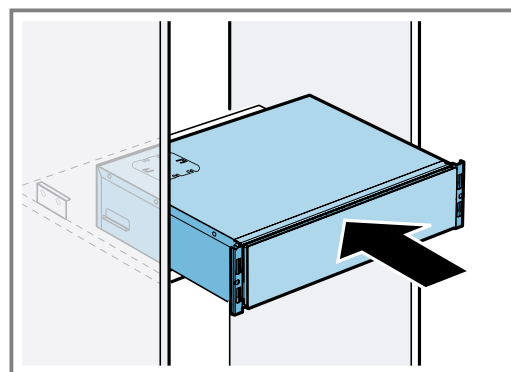

3. Centrare l'apparecchio.

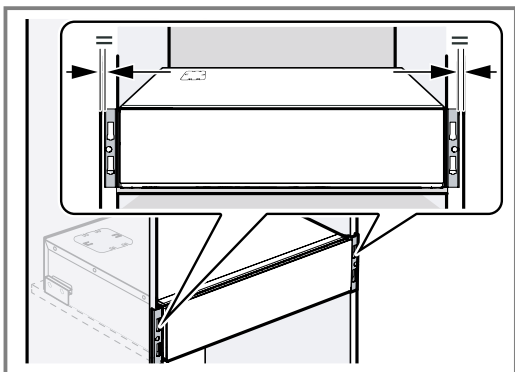


4. Fissare l'apparecchio con le viti.

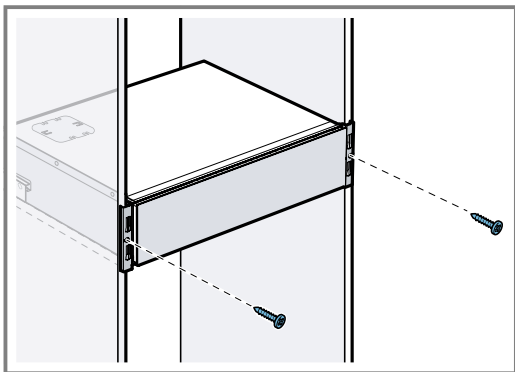


Regolazione del frontale del mobile

Se necessario regolare il frontale del mobile in verticale.

1. Aprire il cassetto.
2. Allentare le viti laterali.

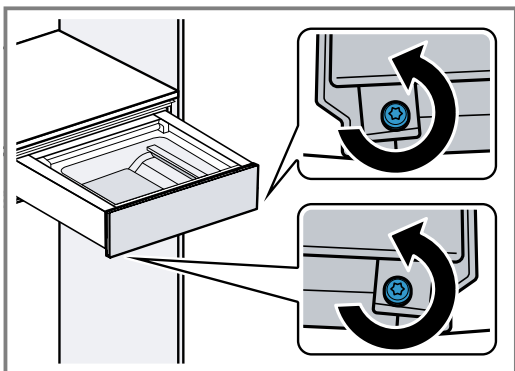


3. Spostare verso l'alto o verso il basso il frontale del mobile.

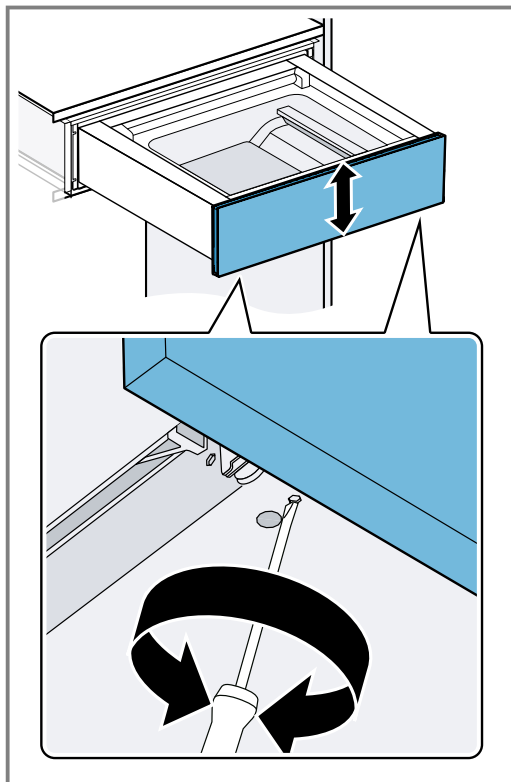

Fissaggio del frontale del mobile


- Serrare nuovamente le viti laterali.

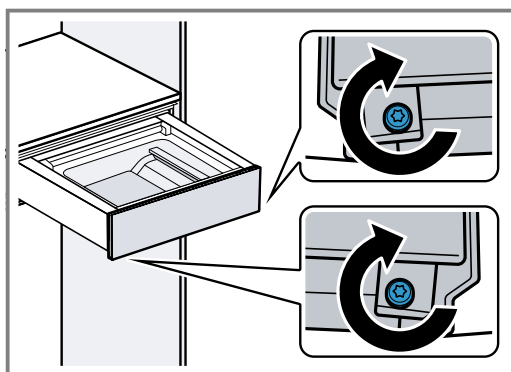


Applicazione degli elementi di fissaggio

Per riuscire ad applicare i pannelli, è prima necessario applicare i quattro elementi di fissaggio.

1. Ripiegare l'elemento di fissaggio.

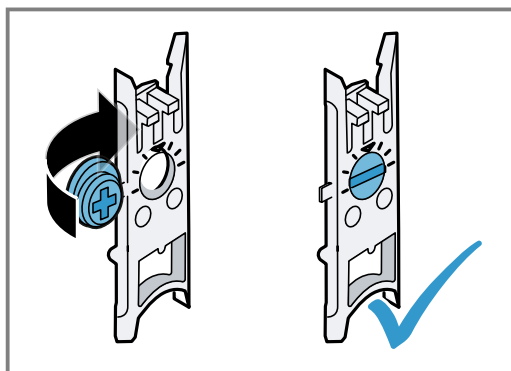

2. Agganciare in basso l'elemento di fissaggio e premere in alto finché non è posizionato.

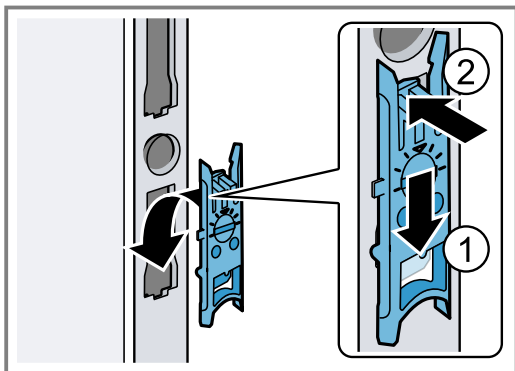


Applicare in alto gli elementi di fissaggio rossi.
Applicare in basso gli elementi di fissaggio verdi.

Applicazione dei pannelli

Innestare i due pannelli sugli elementi di fissaggio.

1. Inserire i pannelli a sinistra e a destra finché non si sente un clic.
– Assicurarsi che il lato smussato sia all'interno.

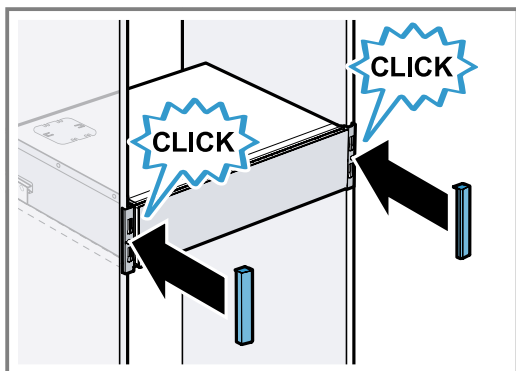


2. Verificare che i pannelli a sinistra e a destra siano allineati in verticale.

Allineamento dei pannelli

Se necessario, è possibile allineare i pannelli a destra e a sinistra. A tal fine, devono essere smontati.

1. Aprire il cassetto.
2. Afferrare il pannello con una mano.
3. Disinnestare il pannello effettuando un movimento rotatorio.

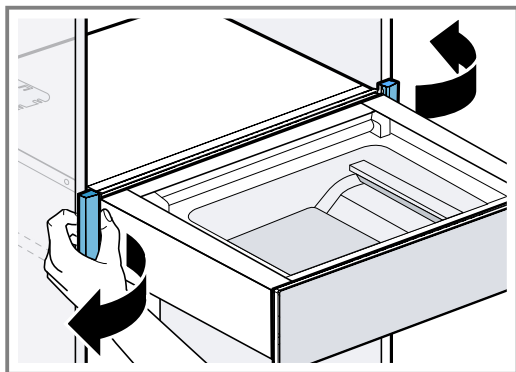

4. Ruotare verso destra o verso sinistra l'eccentrico con un cacciavite a taglio.
5. Riapplicare i pannelli.

Combinazione del cassetto per sottovuoto con un altro apparecchio

ATTENZIONE!

In fase di inserimento di un apparecchio sul cassetto per sottovuoto, il relativo pannello frontale può essere danneggiato.

- In fase di inserimento dell'apparecchio prestare attenzione a non danneggiare il pannello frontale del cassetto per sottovuoto.
- Prima di installare un altro apparecchio, aprire il cassetto per sottovuoto, posizionare un pannello sul pannello frontale e chiudere il cassetto per sottovuoto al fine di proteggere il relativo pannello frontale da eventuali danni.

1. Combinare solo apparecchi idonei dello stesso marchio e della stessa serie.
2. Per prima cosa montare il cassetto per sottovuoto.
3. Inserire l'apparecchio nel mobile ad incasso sul cassetto per sottovuoto.
4. Rispettare le istruzioni per il montaggio dell'apparecchio.

Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid.....	40
2	Materiële schade voorkomen	41
3	Milieubescherming en besparing.....	42
4	Uw apparaat leren kennen.....	43
5	Accessoires.....	44
6	De Bediening in essentie.....	44
7	Vacumeren in de zak.....	45
8	Vacumeren in de zak.....	46
9	Drogen	47
10	Reiniging en onderhoud	47
11	Storingen verhelpen	48
12	Zo lukt het.....	49
13	Afvoeren	52
14	Servicedienst.....	52
15	MONTAGEHANDLEIDING	52
15.5	Veilige montage	54

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om levensmiddelen in geschikte vacumeerzakken of vacumeerhouders te vacumeren en om folie te sealen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veilig gebruik

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De sealbalk in het vacuümcompartiment wordt bij veelvuldig gebruik en lange sealtijden zeer heet.

- ▶ Nooit de hete sealbalk aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen. Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het

netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.
→ *Pagina 52*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

De sealbalk in het vacuümcompartiment wordt zeer heet. Brandbare dampen kunnen dan vlam vatten.

- ▶ Geen brandbare vloeistoffen vacumeren in de vacumeerzak.
- ▶ Geen brandbare materialen en voorwerpen binnenin het apparaat bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Zelfs kleine barsten in het glazen deksel kunnen ertoe leiden dat dit bij een vacuüm implodeert.

- ▶ De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Contact opnemen met de servicedienst.
- Een verkeerd gebruik van de vacumeerlade kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- ▶ Geen op het apparaat aangesloten slangen in lichaamsopeningen steken.
 - ▶ Geen levende dieren vacumeren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Tijdens het vacumeren vervormen het vacuümcompartiment en het glazen deksel zich door de hoge onderdruk. De beschermingslaag van het glas kan beschadigd worden en het glazen deksel kan barsten.

- ▶ Worden er schroefglazen, andere harde vormen en levensmiddelen die niet van vorm kunnen veranderen gevacumeerd in het compartiment met gesloten deksel, dan mogen ze niet met het deksel in contact komen.
- ▶ Harde vormen en onvervormbare levensmiddelen mogen niet hoger zijn dan 80 mm.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

2 Materiële schade voorkomen

LET OP!

Schade aan het apparaat kan de veiligheid aanzienlijk beïnvloeden.

- ▶ Het apparaat vóór elk gebruik op schade controleren.
 - ▶ Intactheid van het glazen deksel controleren.
 - ▶ Nooit een beschadigd apparaat in gebruik nemen.
 - ▶ Contact opnemen met de servicedienst.
- Onachtzaamheid bij het gebruik kan tot beschadiging van het apparaat leiden.
- ▶ Het glazen deksel langzaam openen en sluiten.
 - ▶ Geen voorwerpen op het glazen deksel plaatsen.
 - ▶ Het apparaat niet als werkvlak of stelvlak gebruiken.
 - ▶ Geen voorwerpen op het glazen deksel laten vallen.
 - ▶ De lade bij het gebruik volledig uittrekken.
 - ▶ De lade na het gebruik volledig sluiten.

Vreemde voorwerpen in het vacuümcompartiment beschadigen het apparaat.

- ▶ Vóór het sluiten van het glazen deksel controleren of zich geen vreemde voorwerpen in het vacuümcompartiment bevinden.

De incorrecte plaatsing van de afdichting of een beschadigde afdichting hinderen de werking van het apparaat en kunnen het apparaat beschadigen.

- ▶ De correcte plaatsing van de afdichting van het glazen deksel controleren.
- ▶ Het draagvlak van de afdichting moet schoon zijn en vrij van vreemde voorwerpen.
- ▶ De afdichting niet door puntige of scherpe voorwerpen beschadigen.
- ▶ Nooit een apparaat met defecte afdichting gebruiken.

- ▶ Bij een defecte afdichting contact opnemen met de servicedienst.
- Het openen van het glazen deksel met behulp van gereedschap leidt tot schade aan het apparaat.
- ▶ Bij een stroomuitval tijdens het vacumeren wachten tot de stroomtoevoer opnieuw tot stand is gebracht. Het vacuüm in het vacuümcompartiment blijft behouden. Het vacumeren opnieuw starten.
- Lekkende damp door het koken bij te hoge temperaturen kan tot functiestoringen leiden.
- ▶ Uitsluitend voor het vacumeren geschikte zakken gebruiken.

- ▶ Geen reeds geopende verkoopverpakkingen gebruiken.
- ▶ Het te vacumeren product met een uitgangstemperatuur van 1-8 °C verwerken.
- ▶ De vloeistoffen in de vacumeerzak niet op het hoogste niveau vacumeren. Vacumeerniveau 2 gebruiken.
- ▶ De zak dichtlassen wanneer er zich teveel blaasjes vormen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.


4 Uw apparaat leren kennen

4.1 Functie

Tijdens het vacumeren wordt er lucht uit het vacuümcompartiment en uit de zak weggepompt. Hierbij ontstaat een hoge onderdruk in het compartiment. Hoe hoger het vacumeerniveau, des te minder lucht er in het compartiment en de zak blijft en des te hoger het drukverschil met de omgeving is. Als het gekozen vacumeerniveau is bereikt, dan wordt de sealbalk tegen de siliconenbalk op het glazen deksel gedrukt. Hierbij wordt de zak geseald. Na een korte afkoelingstijd stroomt er duidelijk hoorbaar lucht terug in het compartiment. De zak trekt vervolgens in één keer samen en omsluit het levensmiddel. Vervolgens gaat het glazen deksel van de lade open.

4.2 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

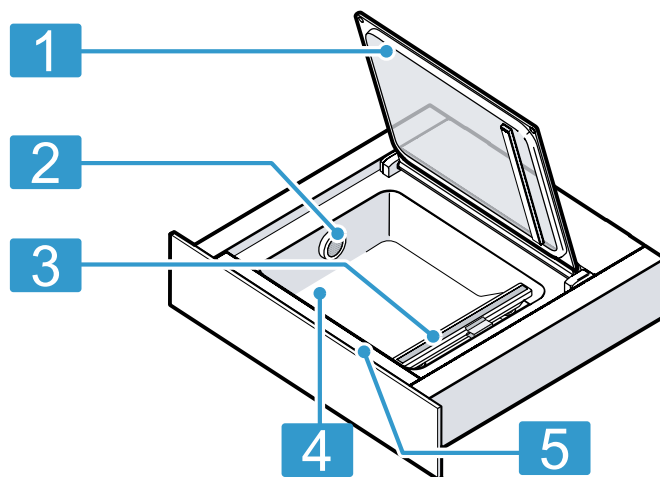

1	Glazen deksel
2	Luchtuitlaat
3	Sealbalk
4	Vacuümcompartiment
5	Bedieningspaneel

4.3 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.



Symbool	Betekenis	Verklaring
	Inschakelen Uitschakelen	Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen
	Vacumeerniveau	Vacumeerniveau kiezen
	Sealtijd	Sealtijd kiezen Vacumeerzak voortijdig sealen
	Start	Vacumeren starten
	Stop	Vacumeren afbreken
	Droging	De droogfunctie voor de pomp gebruiken
	Opmerking	Storingstabel in acht nemen

4.4 Vacumeerniveaus

De vacumeerniveaus 1 tot 3 bereiken verschillende vacuümgraden.

Bij het vacumeren in de container zijn de vacuümgraden lager en daarmee beter geschikt voor bepaalde levensmiddelen. Wanneer de externe vacuümadapter wordt opgezet, herkent de vacumeerlade automatisch welke functie op dat moment is geactiveerd.

Vacumeerniveaus	1	2	3
Vacumeren in de zak	80 %	95 %	99 %
Het vacumeren van containers (bewaardozen) en flessen	50 %	75 %	90 %


4.5 Aanslagstop

De aanslagstop fixeert de vacumeerlade in geopende toestand.

Wanneer de vacumeerlade volledig wordt geopend, dan blokkeert de aanslagstop de lade en voorkomt zo dat het glazen deksel tegen het bovenliggende meubelfront of tegen het werkblad komt.

5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Accessoires	Eigenschap	Gebruik
Externe vacuümadapter		Vacuümhouders of flessen vacumeren.
Vacumeerslang		Verbind de externe vacumeeradapter met de vacuümcontainer of de flesadapter.
Flessluitingen		Houdt geopende wijn goed.
Flessenadapter		Flessen aansluiten op vacumeerslang.
Vacumeerzak	180 x 280 mm (50 stuks) 240 x 350 mm (50 stuks)	

5.1 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de service, of op het internet.
U vindt een aanbod voor uw apparaat op internet of in onze brochures:
www.neff-home.com
Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

Overige accessoires	Bestelnummer service
Vacumeerzak 180 x 280 mm (100 stuks)	17000224
Vacumeerzak 240 x 350 mm (100 stuks)	17000225

6 De Bediening in essentie

6.1 Apparaat openen

1. Druk op het midden van het front van de lade.
✓ De vacumeerlade springt er iets uit.
2. Pak de vacumeerlade aan de zijkant beet en trek deze volledig uit.

6.2 Apparaat sluiten

- De vacumeerlade in het midden vastnemen en terugschuiven.

6.3 Apparaat inschakelen

-  indrukken.

6.4 Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat 10 minuten lang niet bedient, schakelt het automatisch uit.

- Druk op .

7 Vacumeren in de zak

In de zak gevaccineerde levensmiddelen zijn langer houdbaar. U kunt zo de levensmiddelen marineren of voor de bereiding sous-vide voorbereiden.

7.1 Geschikte vacumeerzakken

Gebruik een geschikte vacumeerzak om een optimaal resultaat te bereiken.

Gebruik de originele vacumeerzakken die bij het apparaat zijn geleverd of die u als vervangend onderdeel kunt bestellen.

- Deze zakken zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40°C tot 100°C.
- De optimale sealtijd voor deze zakken is stand 2.
- De zakken zijn geschikt voor het gebruik in de magnetron. Breng de zakken in alvorens ze in de magnetron te verwarmen.

Gebruik uitsluitend zakken die geschikt zijn voor het vacumeren van levensmiddelen.

In de handel verkrijgbare producten onderscheiden zich wat betreft kwaliteit, temperatuurbestendigheid, materiaal en oppervlak.

De sealtijd van de vacumeerzak is altijd afhankelijk van het materiaal waarvan hij is gemaakt.

- Dunwandige zakken: sealniveau 1
- Dikker materiaal: sealniveau 2 of hoger

Gebruik zakken met een maximale breedte van 240 mm.


De lengte van de sealbalk begrenst de afmetingen van de mogelijke vacumeerzakken.

7.2 Zak vullen


Vereisten

- De zakrand is schoon en droog.
- Aan de zakrand in de omgeving van de naad bevinden zich geen resten van levensmiddelen.

1. De rand van de zak ca. 3 cm omslaan.

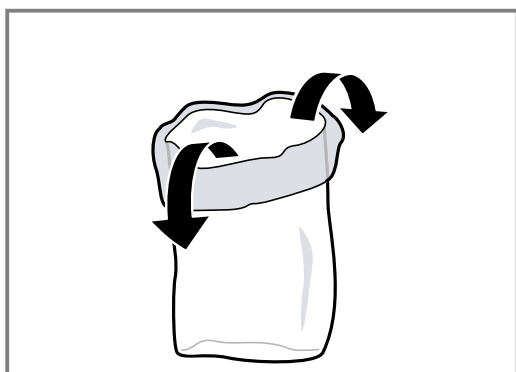

2. De levensmiddelen in de vacumeerzak naast elkaar plaatsen.

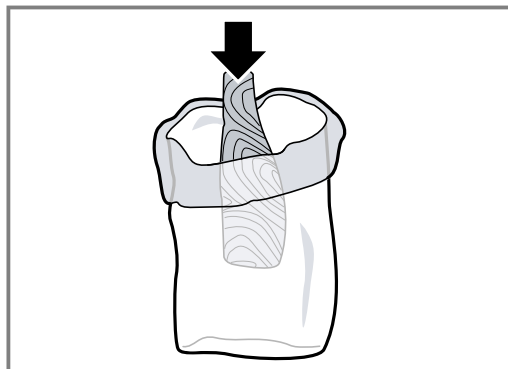

3. De rand van de zak opnieuw terugbrengen.




Tip: Om het overzicht over uw zakken en de daarin gevaccineerde levensmiddelen te bewaren, noteert u de vacumeerdatum en de inhoud op de zak.

7.3 In de zak vacumeren

Vereiste: De uitgangstemperatuur van de levensmiddelen ligt idealiter tussen de 1 en 8°C.

1. Open het glazen deksel.
2. Leg de vacumeerzak in het compartiment.
3. Let er op dat de luchtafvoeropening vrij ligt, zodat de pomp de lucht uit het compartiment kan zuigen.
4. Let er op dat de zak zich in het midden bevindt en de uiteinden van de zak glad op elkaar op de sealbalk liggen. Om een perfect gesloten lasnaad te verkrijgen, de zak met de zakklem fixeren

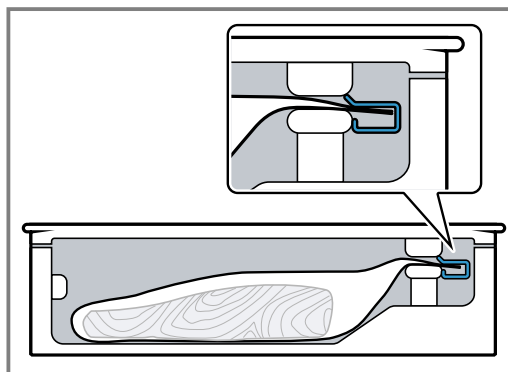

5. Om het vacumeerniveau te kiezen,  aanraken.
6. Om de sealtijd te kiezen,  aanraken.
7. Sluit het glazen deksel goed en houd het enkele seconden dicht.

8. Druk op ► om het vacumeren te starten.
 - ✓ Het vacumeren begint. De indicaties van de vacumeerniveaus pulseren na elkaar rood tot de gekozen waarde bereikt is.
 - ✓ Het sealen begint. De indicaties van het sealniveau pulseren na elkaar rood tot de gekozen waarde bereikt is.
 - ✓ Het vacumeren kan tot 2 minuten duren.
 - ✓ Aan het einde van het proces wordt het compartiment belucht. Er klinkt een geluidssignaal.
9. Open het glazen deksel wanneer het vacumeren is afgerond.
10. **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**
 De sealbalk in het vacuümcompartiment wordt bij veelvuldig gebruik en lange sealtijden zeer heet.
 - Nooit de hete sealbalk aanraken.
 - Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
 Neem de gesealde vacuümszak uit het compartiment.
11. Controleer na het vacumeren de sealnaad van de zak.
 - Trek de naad voorzichtig uit elkaar.
 - Wanneer de naad niet stand houdt, kies dan een hoger sealniveau.
 - Wanneer de naad vervormt, kies dan een lager sealniveau of laat het apparaat afkoelen.

Opmerking: Wanneer u meerdere keren direct na elkaar levensmiddelen in de zak vacumeert, wordt de sealbalk steeds heter. Dit kan de kwaliteit van de sealnaad beïnvloeden. Kies daarom na een aantal keer vacumeren een kortere sealtijd of laat het apparaat tussendoor steeds ca. 2 minuten lang afkoelen.

7.4 Voortijdig sealen

Gebruik deze functie wanneer u snel bedervende levensmiddelen luchtdicht in een zak wilt doen, zonder dat de zak zich te stevig tegen de inhoud ligt.

1. Raak om het vacumeren te beëindigen en de zak voortijdig te sealen,  aan.
- ✓ Het apparaat geeft het vacumeerniveau aan dat op dat moment bereikt is.
- ✓ Aan het einde van het proces wordt het compartiment belucht.
- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
2. Open het glazen deksel.
3. Neem de gesealde vacuümszak uit het compartiment.

Opmerking: Om de zak te sealen heeft de vacumeerlade een bepaalde vacuümgraad nodig.

Als u eerst  aanraakt, pompt de vacumeerlade nog lucht uit het compartiment tot deze graad bereikt is. Hierna wordt de zak geseald.

7.5 Vacumeren in de zak afbreken

1. Raak om het vacumeren voortijdig af te breken,  aan.
- ✓ Het apparaat geeft het tot dan bereikte vacumeerniveau aan.
- ✓ De zak wordt niet geseald.
- ✓ Het deksel gaat gemakkelijk open en het compartiment wordt belucht.
- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
2. Neem de vacumeerzak uit het compartiment.


8 Vacumeren in de zak

In de zak gevacumeerde levensmiddelen zijn langer houdbaar.

8.1 In de houder vacumeren

Vacumeer levensmiddelen in een geschikte vacuümcontainer, zodat ze langer houdbaar zijn.

1. Open het glazen deksel.
2. Steek de vacumeeradapter op de luchtafvoeropening.
3. Bevestig de slang aan de vacumeeradapter en aan de vacuümcontainer.

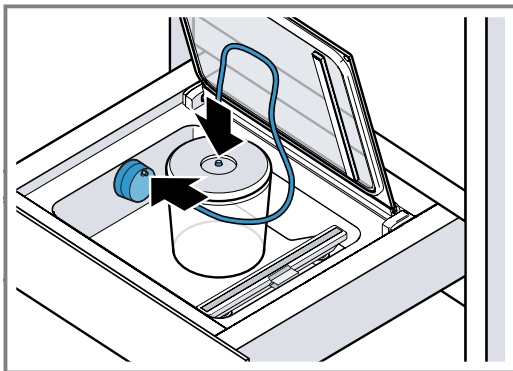

4. Om het vacumeerniveau te kiezen,  aanraken.
5. Druk op ► om het vacumeren te starten.

- ✓ Het vacumeren begint. De indicaties van de vacumeerniveaus pulseren na elkaar rood tot de gekozen waarde bereikt is.
- ✓ Het vacumeren kan tot 2 minuten duren.
- ✓ Het bereikte vacumeerniveau is verlicht en er klinkt een signaal.
- 6. Maak de slang van de container en de externe vacumeeradapter los.

Opmerking: Breek het vacumeren af wanneer er zich te veel blaasjes vormen. → Pagina 47

8.2 Geschikte vacuümhouders

Gebruik geschikte vacuümhouders om een optimaal resultaat te bereiken.

Gebruik uitsluitend houders die geschikt zijn voor het vacumeren van levensmiddelen.	In de handel verkrijgbare producten onderscheiden zich op het gebied van het kwaliteitsbehoud van de levensmiddelen en het materiaal.
De vacumeerslang die bij dit apparaat is geleverd, heeft een diameter van 3 mm.	Om de slang te doen passen, hebt u eventueel een adapter voor uw houder nodig. Vaak zijn dergelijke adapters al inbegrepen bij de levering van de vacuümhouder.

9 Drogen

Bij het vacumeren van levensmiddelen komen er zeer kleine hoeveelheden water in het vacuümpompsysteem.

Dit effect treedt sterker op wanneer u vloeistoffen of zeer vochtige levensmiddelen vacumeert. Om deze reden beschikt het apparaat over een droogfunctie waarmee het vocht dat zich in de pomp heeft verzameld weer wordt verwijderd.

- Als het symbool  wit oplicht, dient u gebruik te maken van de droogfunctie. U kunt het apparaat op dat moment echter normaal blijven gebruiken.
- Als het symbool  rood oplicht, dient u gebruik te maken van de droogfunctie.

8.3 Vacumeren in de zak afbreken

1. Om het vacumeren voortijdig af te breken,  aanraken.
- ✓ Het apparaat geeft het tot dan bereikte vacumeerniveau aan.
2. De slang van de houder en de externe vacuümadapter losmaken.

9.1 Drogen starten

Opmerking: U kunt de vacumeerlade tijdens het drogen sluiten.

1. Het glazen deksel goed sluiten en gesloten houden.
2. Raak  aan.
- ✓ Het drogen start en duurt tussen de 5 en 30 minuten.
- ✓ Tijdens het proces knippert  rood.
- ✓ Aan het einde van het proces wordt de kamer belucht en er klinkt een signaal.
- ✓ U kunt het glazen deksel openen.
3. **Opmerking:** Soms volstaat één keer drogen niet. Als na één keer drogen  en  rood branden, dan zit er nog altijd vocht in het pompsysteem. Wacht tot  niet meer brandt.
4. Start het droogproces opnieuw.

10 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

10.1 Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.
- ▶ Vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

10.2 Apparaat reinigen

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De sealbalk in het vacuümcompartiment wordt bij veelvuldig gebruik en lange sealtijden zeer heet.

- ▶ Nooit de hete sealbalk aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vereisten

- Het apparaat is uitgeschakeld.
 - De sealbalk in het vacuümcompartiment is afgekoeld.
1. Het apparaat met een vochtige doek en neutraal reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel en water, reinigen.
Let er bij de reiniging op dat er geen water of andere vloeistoffen in het vacuümcompartiment binnendringen, vooral niet in de luchtafvoeropening van de vacumeerpomp.
Het apparaat nooit van binnen of buiten met water afsprengen.

- Laat het apparaat en de accessoires na de reiniging volledig drogen.

10.3 Glazen front en glazen deksel reinigen

- Het glazen front en het glazen deksel met glasreiniger en een zachte doek reinigen.
Geen scherpe schuursponzen of schrapers gebruiken.

10.4 Vacuümcompartiment van roestvrij staal reinigen

- Kalkvlekken, vetvlekken, zetmeelvlekken en eiwitvlekken altijd onmiddellijk verwijderen. Onder zulke vlekken kan corrosie ontstaan.
- Water en een beetje afwasmiddel gebruiken om te reinigen.
- Met een zachte doek nadrogen.

10.5 Bedieningspaneel van kunststof reinigen

- Het bedieningspaneel met een zachte doek reinigen.

Geen scherpe schuursponzen of schrapers gebruiken.

10.6 Sealbalk reinigen

LET OP!

Het reinigen in de vaatwasmachine leidt tot beschadigingen.

- Nooit onderdelen van het apparaat in de vaatwasmachine reinigen.
- De folieresten van de sealbalk verwijderen.
 - Nooit sealbalken met schurende reinigingsmiddelen reinigen.
 - Met een zachte doek nadrogen.

10.7 Accessoires reinigen

LET OP!

Het reinigen in de vaatwasmachine leidt tot beschadigingen.

- Nooit onderdelen van het apparaat in de vaatwasmachine reinigen.
- Met een vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
 - Met een zachte doek nadrogen.

11 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

11.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het vacumeren kan niet worden gestart. ▸ verschijnt niet, hoewel het deksel gesloten is.	De deurschakelaar op het glazen deksel ontbreekt of wordt niet herkend door het apparaat. ▸ Neem contact op met de → "Servicedienst", Pagina 52.
Bij herhaald gebruik achter elkaar: Het vacumeren schijnt normaal te verlopen, maar de zak wordt niet geseald.	De temperatuurbeveiligingsschakelaar van de sealtransformator is ingeschakeld. - Laat het apparaat minstens 10 minuten afkoelen. - Laat het apparaat voor de volgende keer dat er wordt gevacumeerd steeds minstens 2 minuten afkoelen. - Start het vacumeren opnieuw.
Het vacumeren duurt steeds langer.	Het pompsysteem krijgt te veel vocht. ▸ Start het drogen. → "Drogen starten", Pagina 47
	Het pompsysteem is zeer heet. - Laat het apparaat afkoelen. - Start het vacumeren opnieuw.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De zak is defect zodat er geen vacuüm in de vacumeerzak blijft bestaan.	Gaten kunnen ontstaan doordat het vacumeerproduct scherpe delen heeft, zoals botten. 1. Controleer de zak op schade. 2. Gebruik een andere zak. 3. Plaats scherp vacumeerproduct zodanig in de zak dat de zakwand niet kan worden beschadigd.
De sealnaad is fout, zodat er geen vacuüm in de vacumeerzak blijft bestaan.	De gekozen sealtijd is niet geschikt voor de foliemantel. ▶ Kies een andere sealtijd. Er bevinden zich vloeistoffen, vetten of kruimels of plooien langs de sealnaad. 1. Zorg ervoor dat de zak droog is en volledig en zonder vouwen op de sealbalk ligt. 2. Gebruik een andere zak. 3. Sla de rand van de zak vóór het vullen ca. 3 cm om.
Het deksel kan niet worden geopend.	Er heeft zich een licht vacuüm gevormd, waardoor het deksel gesloten blijft. 1. Open het deksel nooit met geweld. 2. Start het vacumeren opnieuw en breek dit onmiddellijk af. 3. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. 4. Neem het apparaat na 30 seconden opnieuw in gebruik. 5. Raak  langer dan 5 seconden aan. ✓ Het apparaat wordt teruggezet.

11.2 Aanwijzingen op het display

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
 verschijnt na enkele seconden.	Het glazen deksel is niet goed gesloten. 1. Open en sluit het glazen deksel opnieuw. 2. Druk gedurende de eerste seconden licht op het glazen deksel. De afdichting van het glazen deksel ligt niet goed. ▶ Controleer de afdichting. De afdichting van het glazen deksel is vervormd. ▶ Druk de afdichting voorzichtig recht. Het deksel van de externe vacuümhouder is niet goed gesloten. 1. Controleer of de externe vacuümadapter goed zit. 2. Gebruik alleen geschikte vacuümhouders. De externe vacumeeradapter zit niet goed op de luchtafvoeropening van het vacumeercompartiment. ▶ Controleer of de externe vacuümadapter goed zit.
 verschijnt nadat de pomp 2 minuten in werking is geweest.	Vloeistoffen beginnen met toenemende onderdruk te koken, zodat het vacuüm niet opgebouwd kan worden. 1. Vacumeer alleen koude vloeistoffen. 2. Als het vacuümcompartiment vochtig is, dient u het droog te vegen. 3. Zodra er grotere blaasjes ontstaan dient u de vacumeerzak voortijdig te sealen. 4. Kies een lager vacumeerniveau.
 en  branden na het drogen.	Eén keer drogen was niet voldoende. 1. Wacht tot  niet meer brandt. 2. Herhaal het drogen. → "Drogen starten", Pagina 47

12 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

12.1 Vacumeren voor het sous-vide koken

Met uw vacumeerlade kunt u levensmiddelen voorbereiden op de bereiding sous-vide. De bereiding sous-vide betekent het klaarmaken van gerechten „onder vacuüm“, bij lage temperaturen tussen 50 - 95°C, bij 100% stoom of au bain-marie.

De gerechten worden met behulp van de vacumeerlade luchtdicht verpakt in een speciale hittebestendige kookzak.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De bereiding sous-vide gebeurt bij lage temperaturen kan bij niet-naleving van de gebruiks- en hygiënevoorschriften tot schade aan de gezondheid leiden.

- ▶ Alleen levensmiddelen gebruiken die vers en van hoge, onberispelijke kwaliteit zijn.
- ▶ De handen wassen en ontsmetten.
- ▶ Wegwerphandschoenen, een kooktang of een grilltang gebruiken.
- ▶ Kritische levensmiddelen zoals gevogelte, eieren en vis dienen zeer zorgvuldig te worden klaargemaakt.
- ▶ Groente en fruit altijd grondig wassen en schillen.
- ▶ Zorg ervoor dat bereidingsoppervlakken en snijplanken schoon zijn.
- ▶ Voor verschillende soorten levensmiddelen aparte snijplanken gebruiken.
- ▶ Koelketen slechts kort onderbreken voor het voorbereiden van de levensmiddelen.
- ▶ Gevacumeerde gerechten in de koelkast bewaren voordat u met het bereidingsproces begint.
- ▶ Na het bereidingsproces de gerechten direct consumeren en niet langer bewaren, ook niet in de koelkast. Ze kunnen niet opnieuw worden verwarmd.

Opmerkingen

- Gebruik voor de bereiding sous-vide alleen de meegeleverde vacumeerzakken. U kunt de vacumeerzakken nabestellen.
- Maak de gerechten niet klaar in de zakken waarin ze bij verkoop zaten, bijv. vis in porties. Deze zakken zijn niet geschikt voor de bereiding sous-vide.
- Plaats de levensmiddelen in de zak naast en niet op elkaar.

Vacumeren voor het sous-vide koken


1. Om een gelijkmatige warmteoverdracht en dus een perfect kookresultaat te bereiken, het hoogste vacuümniveau voor het vacumeren van gerechten gebruiken.
2. Vóór het bereiden controleren of het vacuüm in de zak intact is. Hiervoor volgende punten in acht nemen:
 - In de vacumeerzak bevindt zich geen lucht.
 - De lasnaad is correct gesloten.
 - In de vacumeerzak zijn geen gaten. Geen kerntemperatuursensor gebruiken.
 - Gezamenlijk gevacumeerde vleesstukken of visstukken mogen niet direct tegen elkaar zijn gedrukt.
 - Groente en desserts zijn vlak gevacumeerd.
3. Als de vacumeerzak niet ideaal is gevuld, het product in een nieuwe zak doen en opnieuw vacumeren.

Opmerking: Om te verhinderen dat gassen, zoals bijv. bij groente, uit het levensmiddel ontsnappen, de levensmiddelen maximaal een dag vóór het bereidingsproces vacumeren. De gassen verhinderen de warmteoverdracht of veroorzaken dat de gerechten door de vacuümdruk hun structuur en hierdoor hun bereidingsgedrag veranderen.

12.2 Gasflessen vacumeren

Met de vacumeerlade kunt u ook glazen flessen vacumeren en weer afsluiten, zoals bijv. flessen met spijsolie.

1. De vacuümadapter zo op de luchtafvoeropening plaatsen dat de uitvoer voor de slang loodrecht naar boven wijst.
2. De flessluiting op de flesopening bevestigen.
3. De flesadapter op de flessluiting drukken.
4. De slang aan de vacuümadapter en de flesadapter bevestigen.

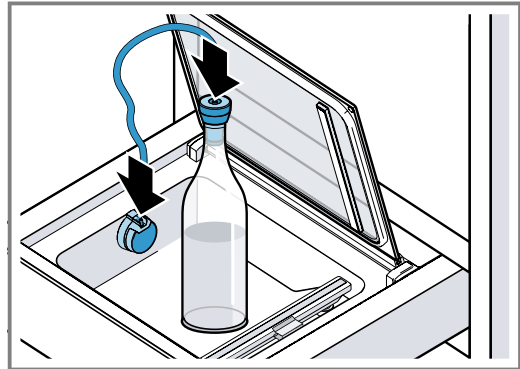

5. Om het vacuümniveau te kiezen,  aanraken.
 - Flessen altijd op het laagste niveau vacumeren.
 - Geen koolzuurhoudende vloeistoffen, zoals bijv. mousserende wijn, vacumeren.
6. Om het vacumeren te starten,  aanraken.
 - ✓ Het bereikte vacuümniveau is verlicht en er klinkt een signaal.
7. De slang van de flesadapter en de externe vacuümadapter losmaken.
8. De flesadapter van de flessluiting losmaken.

12.3 Snel marinieren en aromatiseren

Met de vacumeerlade kunt u levensmiddelen zoals bijv. vlees, fruit en groente snel aromatiseren of marinieren. De conventionele wijze van marinieren duurt meestal zeer lang en is niet erg intensief. Bij het vacumeren in de zak gaan de celporiën van de levensmiddelen open. De toegevoegde marinade trekt snel in. Hierdoor ontstaat in veel kortere tijd een aanzienlijk intensievere smaak.

12.4 Opslag en transport van levensmiddelen

Door het vacumeren kunt u uw levensmiddelen langer bewaren en profiteert u van bijkomende voordelen.


- Door de zuurstofarme omgeving in het vacuüm blijven vers gevacumeerde levensmiddelen langer goed als ze op de juiste manier worden bewaard.
- Bij ingevroren, gevacumeerde levensmiddelen treedt minder vriesbrand op.
- U kunt levensmiddelen in glazen vormen, zoals bijv. confituur en sauzen, opnieuw afsluiten.
- Het vacumeren verlengt duidelijk de bewaartijd.
- Bewaar levensmiddelen zoals kaas, vis of knoflook zonder dat ze een onplezierige geur ontwikkelen. De hermetische afsluiting verhindert dat bij het vacumeren ongewenste geurtjes vrijkomen en dat de smaak op andere levensmiddelen wordt overgedragen.

- Afgesloten vacumeerzakken of vacuümhouders zijn het ideale transportmiddel voor vloeibare levensmiddelen. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik, lekvrij en ruimtebesparend.

LET OP!

Te hoge glazen vormen beschadigen het glazen deksel van het apparaat.

- Geen glazen vormen gebruiken die hoger zijn dan 80 cm.

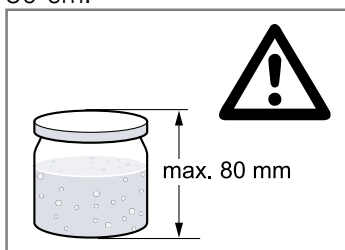

Opmerkingen

- Gebruik alleen schroefpotten die stabiel en intact zijn.
- Draai het deksel van de vorm slechts handvast dicht. Door het vacumeren wordt de vorm automatisch gesloten.
- Niet alle potten of deksels zijn geschikt voor het opnieuw sluiten onder vacuüm. Controleer na het vacumeren of er een vacuüm tot stand is gekomen. Wanneer de deksel naar binnen gewelfd is en alleen geopend kan worden door kracht uit te oefenen, wijst dit erop dat het vacumeren gelukt is. Maakt de deksel tijdens het indrukken en loslaten een klikgeluid en kan hij gemakkelijk worden geopend, dan is er geen vacuüm ontstaan. Vacumeer opnieuw of gebruik geschikte schroefpotten.

12.5 Aanbevolen instellingen

In dit hoofdstuk krijgt u aanbevelingen voor de vacumeerniveaus van verschillende levensmiddelen. Volg met name de aanwijzingen voor de aanbevolen vacumeerniveaus en de voorbereiding van de levensmiddelen op.

Gevacumeerde levensmiddelen blijven duidelijk langer vers wanneer ze op de juiste wijze bewaard worden. Hogere vacumeerniveaus bewaren de kwaliteit, het uitzicht en de inhoudsstoffen van de levensmiddelen.

Opmerkingen

- Gebruik uitsluitend verse levensmiddelen.
- Controleer voor het vacumeren de kwaliteit van de levensmiddelen.
- Vacumeer uitsluitend koude levensmiddelen, het beste met een temperatuur tussen 1 °C – 8 °C.
- Begin met de laagste aanbevolen vacumeerniveaus.
- Controleer na bewaring de kwaliteit van de levensmiddelen. Gebruik geen levensmiddelen waarvan de kwaliteit twijfelachtig is.

Levensmiddelen bij kamertemperatuur (20 °C tot 23 °C)

Levensmiddel	Vacumeerniveau	Aanbeveling
Brood en banket	1, 2, 3	
Droog gebak en biscuits	1	
Thee en koffie	1, 2, 3	donker bewaren
Rijst en pasta	2	in de houder vacumeren
Meel en griesmeel	1	
Noten zonder schil	3	donker bewaren
Gedroogde vruchten	3	
Crackers en chips	1, 2	in de houder vacumeren

Verse levensmiddelen ingevroren (-18 °C tot t-16 °C) of in de koelkast (3 °C tot 7 °C)

Levensmiddel	Vacumeerniveau	Aanbeveling
Vis	3	
Gevogelte	3	
Vlees	3	
Hele worst	3	
Gesneden worst	3	
Harde kaas	3	
Zachte kaas	2	in de houder vacumeren
Groente	2	van tevoren schillen en blancheren
Kropsla gewassen	2	in de houder vacumeren
Kruiden	1, 2	in de houder vacumeren

Levensmiddel	Vacumeerniveau	Aanbeveling
Fruit, hard	3	
Fruit, zacht	2	in de houder vacumeren voorvriezen aanbevolen

13 Afvoeren

13.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings en verwerking van oude apparaten.

14 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

14.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de lade opent.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

15 Montagehandleiding


Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



mm


15.1 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

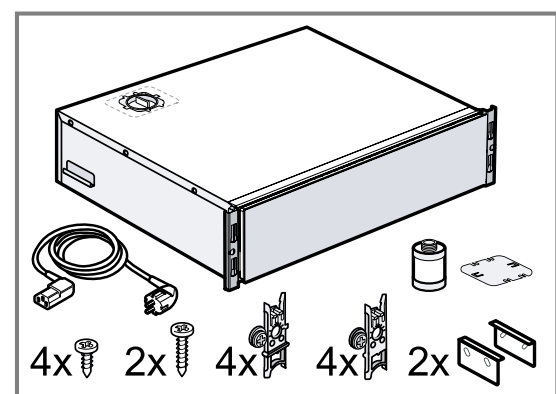


15.2 Meegeleverde afdekkingen

De afdekkingen worden in een afzonderlijke verpakking geleverd.

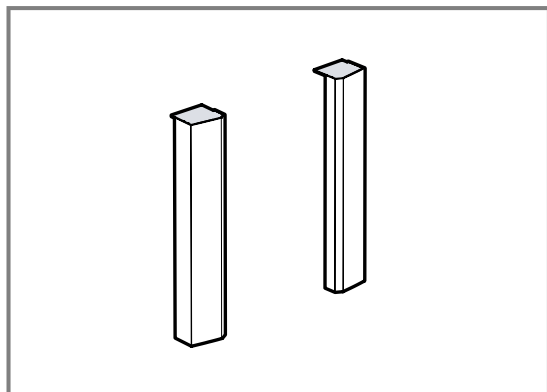

15.3 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

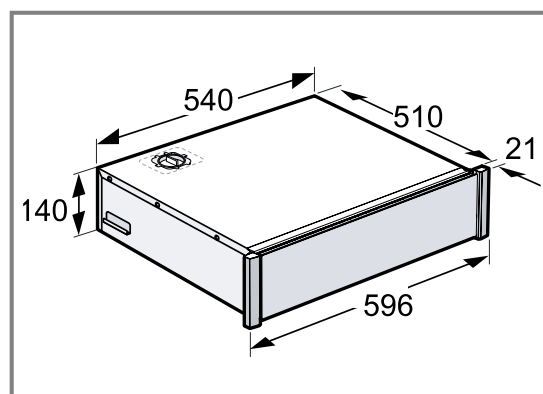

15.4 Inbouwmeubel



Hier vindt u aanwijzingen voor de veilige inbouw.

LET OP!


Door de inbouw achter een decorplaat is oververhitting van het apparaat mogelijk.

- Het apparaat niet achter een decorplaat inbouwen.


Inbouw in hoge kast

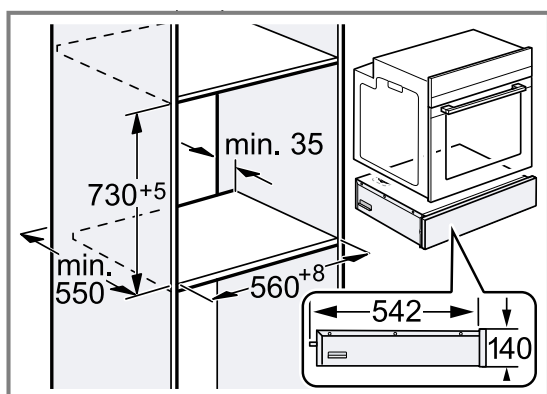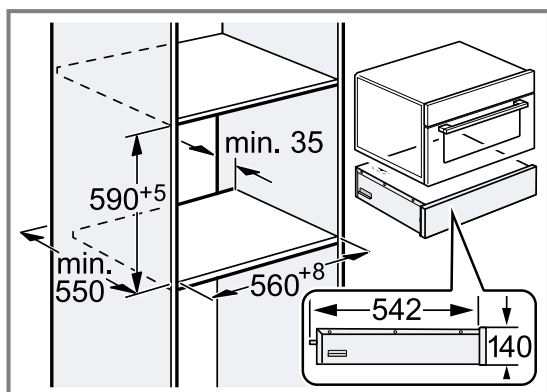

Inbouw onder het werkblad

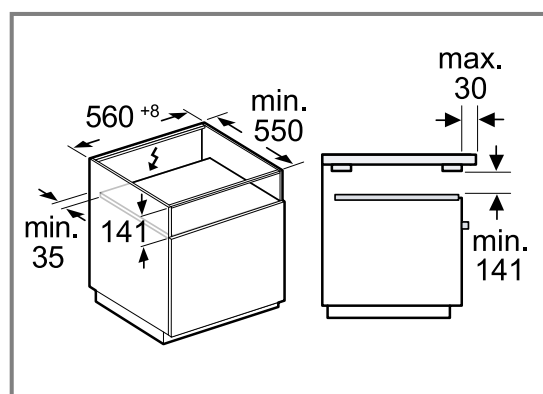

Bij inbouw onder een werkblad of onder een kookplaat de volgende afmetingen in acht nemen:

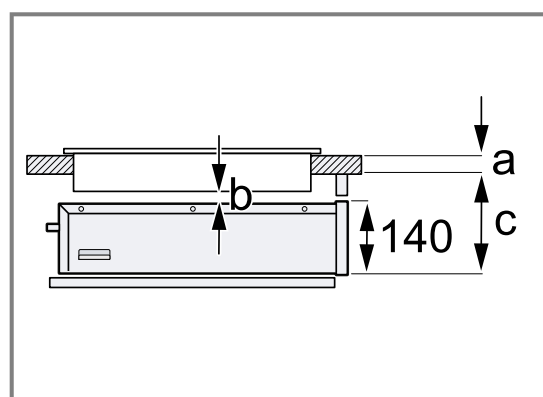

Afmeting in mm	a erop geplaatst / vlak gemonteerd	b	c erop geplaatst of vlak gemonteerd
Zonder kookplaat			160
Inductiekookplaat	30/30	5	200/201
Zoneloze inductiekookplaat	40/40	5	210/211
Gaskookplaat	20/30	2	190/193
Elektrische kookplaat	30/30	5	190/197

a: aanbevolen dikte van het werkblad volgens montagehandleiding van de kookplaat.
b: Vereiste afstand tussen kookplaat en vacumeerlade.
c: vereiste afstand tussen opstelvlak van de vacumeerlade en de onderkant van het werkblad.

Opmerking: De montagehandleiding van de kookplaat in acht nemen.

15.5 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Tijdens de montage kunnen scherpe onderdelen toegankelijk zijn.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

15.6 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Het aanbrengen van het stop-

contact of het vervangen van de aansluitkabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien, met inachtneming van de geldende voorschriften.

- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten. De aansluitkabel aan de achterkant van het apparaat aansluiten.
- Aansluitleidingen met verschillende stekkertypen zijn verkrijgbaar bij de servicedienst.
- Geen multistekkers, stopcontactdozen of verlengkabels gebruiken. Bij overbelasting bestaat het risico van brand.
- Wanneer de stekker na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de geïnstalleerde elektrische installatie in de fasen volgens de instellingsvoorschriften worden voorzien van een separator.

15.7 Gereedschap

U hebt voor de montage het volgende gereedschap nodig.

- Meetlint
- Schuifmaat
- Potlood
- Hoek
- Schroevendraaier Torx 20
- Grote sleufschroevendraaier
- Combitang

15.8 Combinatie met overige apparaten

Houd de aanwijzingen voor Seamless Combinaton aan. De vacumeerlade moet altijd op een vaste meubelbodem worden gemonteerd.

De vacumeerlade mag niet op een andere lade staan of op een metalen tussenbodem.

De montage van de Seamless decorafdekkingen kunt u vinden in de montagehandleiding van de decorafdekkingen.

15.9 Installatie

Apparaat voorbereiden

In het apparaat bevindt zich een pomp die olie bevat. Wanneer het te schuin staat kan de olie uit de pomp lopen. Het apparaat niet kantelen of op zijn smalle kant zetten.


LET OP!

De olie kan bij het hellen of kantelen van de vacuumpomp wegllopen en het apparaat beschadigen.


- ▶ Het apparaat niet bewegen zonder dat er een transportbeveiliging voor de pomp is geïnstalleerd.
- ▶ Na de uitbouw en voordat de pomp in beweging komt de transportbeveiliging opnieuw bevestigen.

Vereiste: Bij het verwijderen van de transportbeveiliging en bij de oliefiltermontage geschikt gereedschap gebruiken.


1. Til het apparaat voorzichtig uit de verpakking.

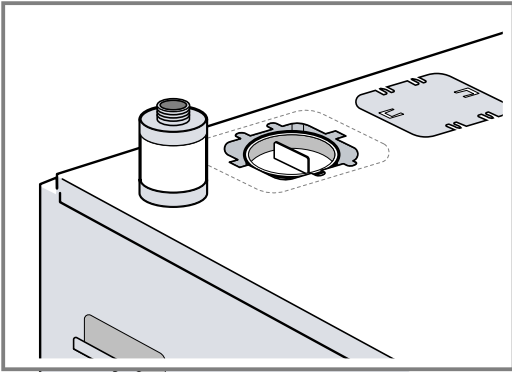


2. De transportbeveiliging voor de pomp aan de bovenkant van het apparaat verwijderen.

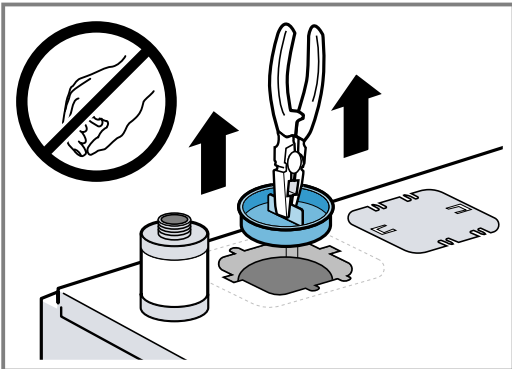


3. De transportbeveiliging voor het verdere gebruik aan de achterkant van het apparaat bevestigen.

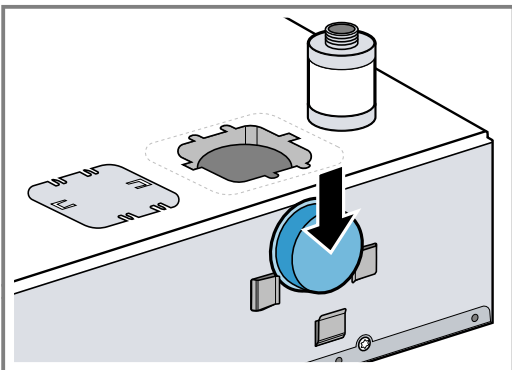

4. De oliefilter monteren.

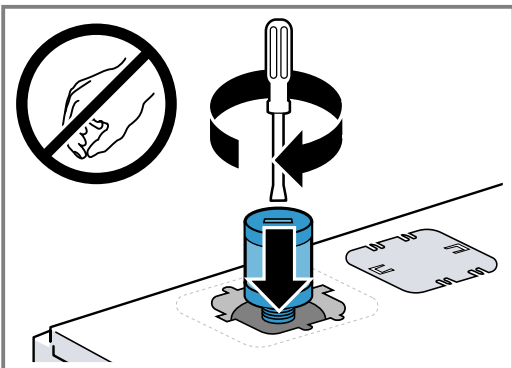


5. Het deksel in de opening leggen en naar links schuiven.

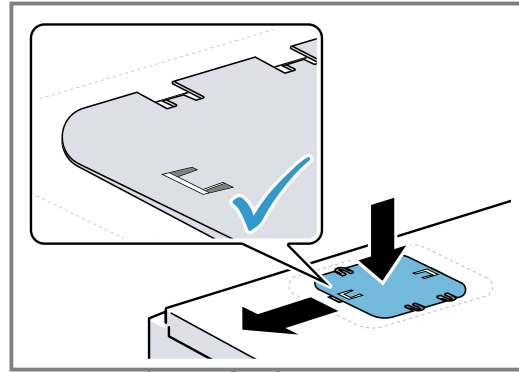

6. **⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!**
Na het verwijderen van de transportbeveiliging kan de lade opengaan en het toestel doen kantelen.
- ▶ De lade gesloten houden.
 - ▶ Het apparaat met een gewicht verzwaren.
 - ▶ De lade pas openen wanneer de kantelbeveiliging is gemonteerd.


De transportbeveiligingsschroeven verwijderen.

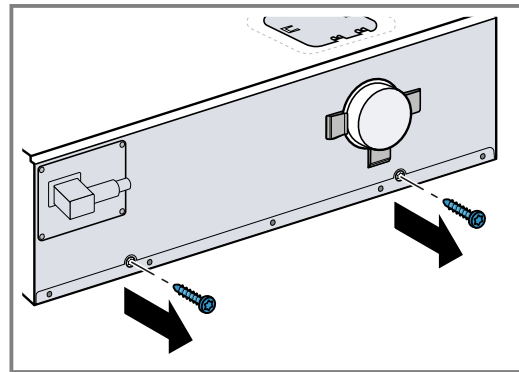

7. De netaansluitkabel aan de achterkant van het apparaat aansluiten.

Meubel voorbereiden

- ▶ Monteer de kantelbeveiliging. Er op letten dat de schroeven in het bovenste deel van de langgaten worden bevestigd.

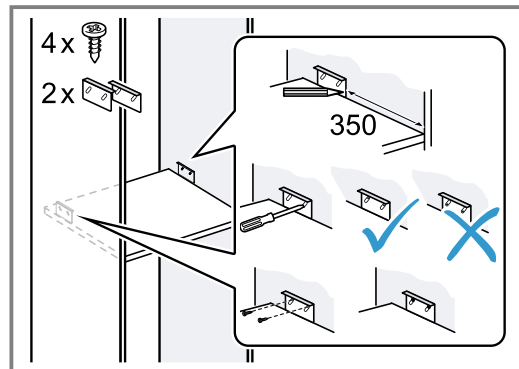

Opmerking: De hoogte van de kantelbeveiliging is te verstellen, zodat het apparaat gemakkelijker in het meubel kan worden geschoven.


Apparaat monteren

- ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**
Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
 - ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.


- ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**
Na het verwijderen van de transportbeveiliging kan bij het transport plots opengaan.
- ▶ Het apparaat zodanig transporteren dat de lade niet per ongeluk opengaat.

1. Steek de netaansluitkabel in een geaard stopcontact.


2. **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**
Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.
 - ▶ Het apparaat niet alleen optillen.
 Schuif het apparaat in het meubel.

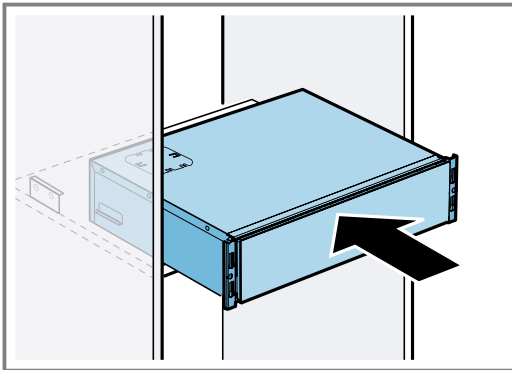

3. Lijn het apparaat gecentreerd uit.

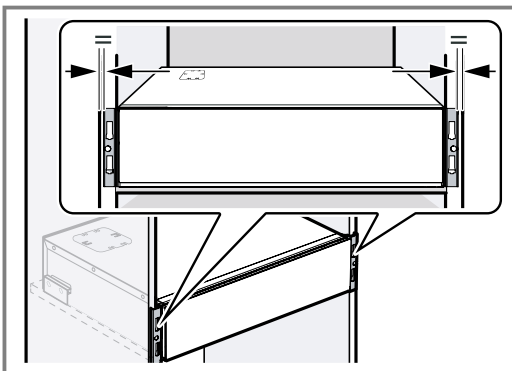


4. Schroef het apparaat vast.

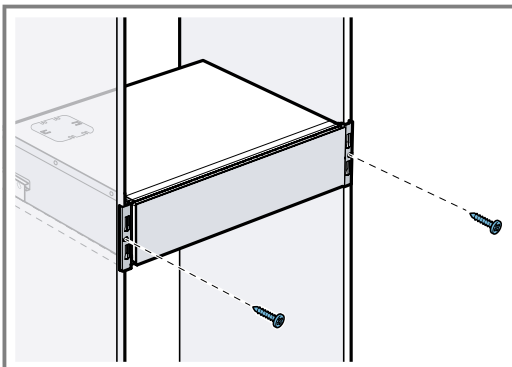


Meubelfront instellen

Stel indien nodig het meubelfront verticaal.

1. Open de lade.
2. Draai de schroeven aan de zijkanten los.

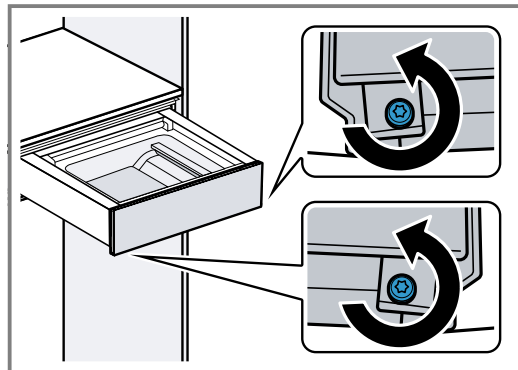


3. Verschuif het meubelfront naar boven of naar beneden.

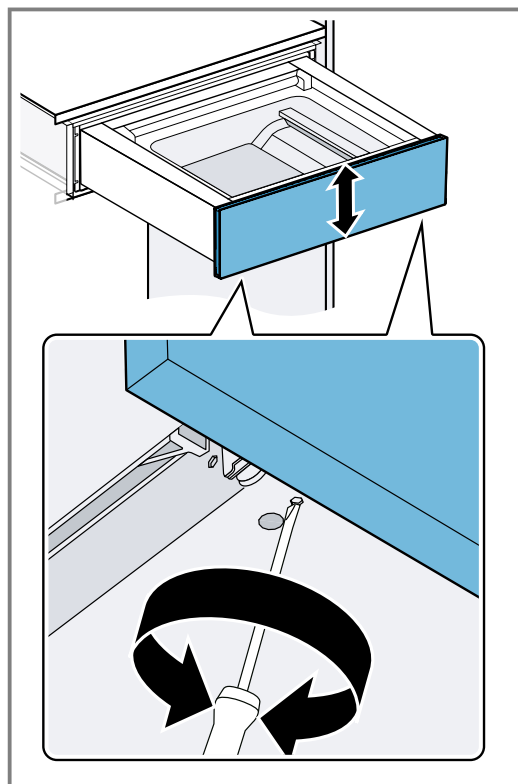

Meubel


- ▶ Draai de schroeven aan de zijkant weer vast.

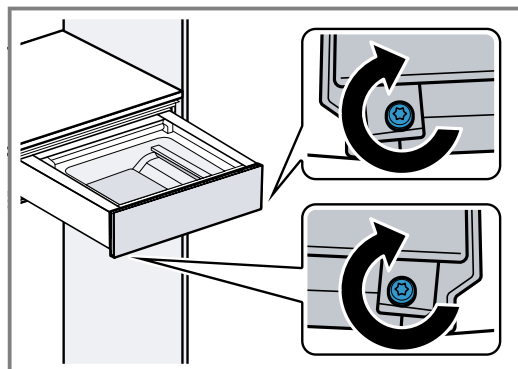


Bevestigingselementen aanbrengen

Om de afdekkingen aan te kunnen brengen, moeten eerst de vier bevestigingselementen worden aangebracht.

1. Bevestigingselement inklappen.

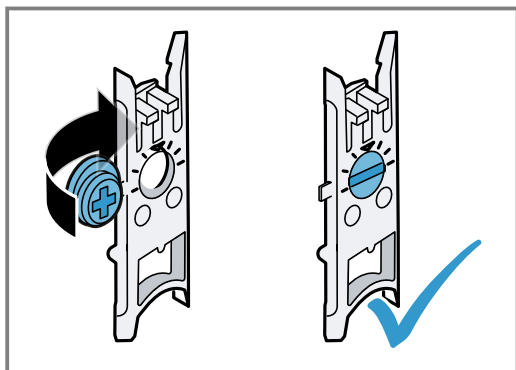

2. Bevestigingselement aan de onderzijde inhangen en boven aandrukken totdat deze er tegen aan ligt.

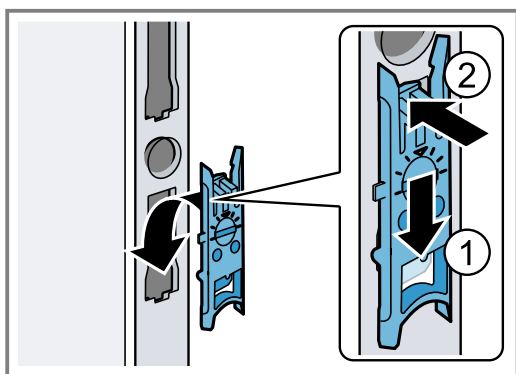


Breng de rode bevestigingselementen aan de bovenkant aan.

Breng de groene bevestigingselementen aan de onderkant aan.

Afdekkingen aanbrengen

De beide afdekkingen moeten op bevestigingselementen worden gestoken.

1. De beide afdekkingen links en rechts er opsteken tot een klik hoorbaar is.
 - Let er daarbij op dat de afgeschuinde zijde aan de binnenkant ligt.

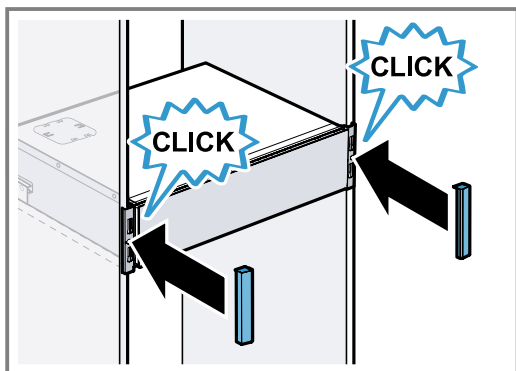


2. Controleer of de afdekkingen links en rechts verticaal zijn uitgelijnd.

Afdekkingen uitlijnen

Indien nodig kunnen de afdekkingen links en rechts uitgelijnd worden. Daarvoor moeten ze gedemonteerd worden.

1. Open de lade.
2. Grijp met een hand onder de afdekking.
3. Klik de afdekking los met een draaibeweging.

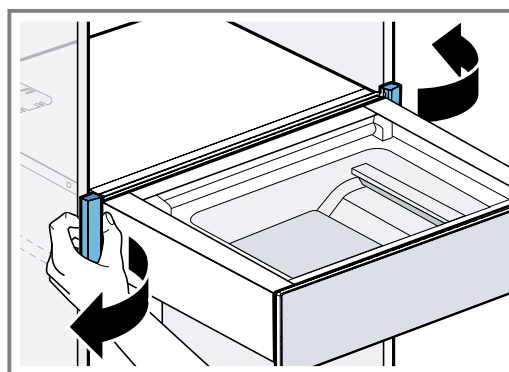

4. Draai de excenter naar links of rechts met een platte schroevendraaier.
5. De afdekkingen weer aanbrengen.

De vacumeerlade met andere apparaten combineren

LET OP!

Bij het inschuiven van een apparaat op de vacumeerlade kan de frontplaat van de warmhoudlade niet beschadigen.

- Bij het inschuiven van het apparaat de frontplaat van de warmhoudlade niet beschadigen.
- Voor de installatie van nog een apparaat de vacumeerlade openen, een doek over de frontplaat leggen en de vacumeerlade sluiten, om de frontplaat van de vacumeerlade tegen beschadiging te beschermen.

1. Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
2. Eerst de vacumeerlade inbouwen.
3. Het apparaat op de vacumeerlade in de inbouwkast inschuiven.
4. Houd de montagehandleiding van het apparaat aan.

Πίνακας περιεχομένων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1	Ασφάλεια.....	58
2	Αποφυγή υλικών ζημιών	60
3	Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	60
4	Γνωριμία.....	61
5	Εξαρτήματα	62
6	Βασικός χειρισμός.....	62
7	Σφράγιση σε κενό αέρος σε σακούλα.....	63
8	Σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο.....	65
9	Στέγνωμα	65
10	Καθαρισμός και φροντίδα.....	66
11	Αποκατάσταση βλαβών	67
12	Έτσι πετυχαίνει.....	68
13	Απόσυρση.....	71
14	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	71
15	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	71
15.5	Ασφαλής συναρμολόγηση	73

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την τοποθέτηση. Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συνδέσει συσκευές χωρίς φίς. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Για τη συγκόλληση σε κενό αέρος τροφίμων σε κατάλληλες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος ή σε δοχεία συσκευασίας σε κενό αέρος και για τη συγκόλληση μεμβρανών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.4 Ασφαλής χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η δοκός συγκόλλησης στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος ζεσταίνεται πάρα πολύ, σε περίπτωση συχνότερης χρήσης και μεγάλων χρόνων συγκόλλησης.

- Μην αγγίξετε ποτέ την καυτή δοκό συγκόλλησης.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.

- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 71

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η δοκός συγκόλλησης στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Μη σφραγίζετε σε κενό αέρος κανένα εύφλεκτο υγρό μέσα στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος.
- ▶ Μη φυλάγετε κανένα εύφλεκτο υλικό ή εύφλεκτα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ελάχιστες ρωγμές στο γυάλινο καπάκι, μπορεί να οδηγήσουν στη θραύση του καπακιού με την εφαρμογή του κενού.

- ▶ Τραβήξτε τον ρευματολήπτη (φισ) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Μια λάθος χρήση του συρταριού σφράγισης σε κενό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Μην εισάγετε κανέναν συνδεδεμένο με τη συσκευή εύκαμπτο σωλήνα σε ανοίγματα του σώματος.
- ▶ Μη σφραγίσετε σε κενό αέρος κανένα ζωντανό ζώο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά τη σφράγιση σε κενό αέρος παραμορφώνεται ο θάλαμος σφράγισης σε κενό αέρος και το γυάλινο καπάκι λόγω της υψηλής υποπίεσης. Η επιστροφή προστασίας του γυαλιού μπορεί να πάθει ζημιά και το γυάλινο καπάκι μπορεί να σπάσει.

- ▶ Τα βαζάκια με βιδωτό πώμα, άλλα σκληρά δοχεία καθώς και τα μη παραμορφωνόμενα τρόφιμα, τα οποία σφραγίζονται σε κενό αέρος στον θάλαμο με κλειστό το καπάκι, δεν επιτρέπεται να ακουμπούν το καπάκι.
- ▶ Τα σκληρά δοχεία και τα μη παραμορφωνόμενα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν ένα μέγιστο ύψος από 80 mm.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ζημιές στη συσκευή μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ασφάλεια.

- ▶ Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση για τυχόν ζημιές.
- ▶ Ελέγχετε την ακεραιότητα του γυάλινου καπακιού.
- ▶ Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που έχει βλάβη.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η απροσεξία κατά τη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Ανοίγετε και κλείνετε αργά το γυάλινο καπάκι.
- ▶ Μη τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο γυάλινο καπάκι.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή επιφάνεια εναπόθεσης.
- ▶ Μη αφήνετε να πέσει κανένα αντικείμενο πάνω στο γυάλινο καπάκι.
- ▶ Κλείνετε το συρτάρι εντελώς, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- ▶ Κλείνετε το συρτάρι εντελώς μετά τη χρήση.

Ξένα σώματα στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος προκαλούν ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Πριν από το κλείσιμο του γυάλινου καπακιού ελέγξε, ότι στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος δε βρίσκονται ξένα σώματα.

Η λάθος προσαρμογή της στεγανοποίησης ή μια φθαρμένη στεγανοποίηση επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Ελέγχετε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης του γυάλινου καπακιού.

- ▶ Η επιφάνεια εναπόθεσης της στεγανοποίησης πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από ξένα σώματα.
- ▶ Μην τραυματίσετε τη στεγανοποίηση με μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με χαλασμένη στεγανοποίηση.
- ▶ Σε περίπτωση χαλασμένης στεγανοποίησης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Το άνοιγμα του γυάλινου καπακιού με τη βοήθεια εργαλείων, οδηγεί σε ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σφράγισης σε κενό αέρος περιμένετε, μέχρι να αποκατασταθεί ξανά η παροχή ρεύματος. Το κενό στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος διατηρείται. Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος ξεκινά εκ νέου.

Ο εξερχόμενος ατμός λόγω του βρασίματος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες λειτουργίας.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σακούλες, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη σφράγιση σε κενό αέρος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευασίες πώλησης που είναι ήδη ανοιχτές.
- ▶ Επεξεργάζεστε το υλικό σφράγισης σε κενό αέρος με μια αρχική θερμοκρασία στην περιοχή από 1-8 °C.
- ▶ Μη σφραγίζετε σε κενό αέρος τα υγρά στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος με την υψηλότερη βαθμίδα. Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος 2.
- ▶ Συγκολλήστε τη σακούλα, όταν γίνεται εμφανής μια ισχυρή δημιουργία φυσαλίδων.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

4 Γνωριμία

4.1 Λειτουργία


Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σφράγισης σε κενό αέρος απομακρύνεται μέσω άντλησης αέρας από τον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος και από τη σακούλα. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια υψηλή υποπίεση στον θάλαμο. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος, τόσο λιγότερος αέρας παραμένει στον θάλαμο και στη σακούλα και τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης με το περιβάλλον.

Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος, πιέζεται η δοκός συγκόλλησης ενάντια στη δοκό σιλικόνης στο γυάλινο καπάκι. Ταυτόχρονα συγκολλιέται η σακούλα.

Μετά από έναν σύντομο χρόνο ψύξης επανέρχεται αέρας με δυνατό θόρυβο στον θάλαμο. Ταυτόχρονα συρρικνώνεται η σακούλα απότομα και περιβάλλει το τρόφιμο. Μετά ανοίγει το γυάλινο καπάκι του συρταριού.

4.2 Συσσκευή


Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

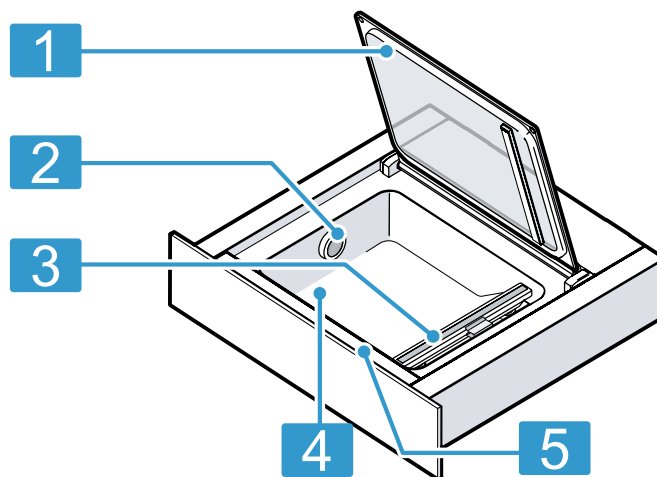

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Γυάλινο καπάκι |
| 2 | Έξοδος του αέρα |
| 3 | Δοκός συγκόλλησης |
| 4 | Θάλαμος σφράγισης σε κενό αέρος |
| 5 | Πεδίο χειρισμού |

4.3 Στοιχεία χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

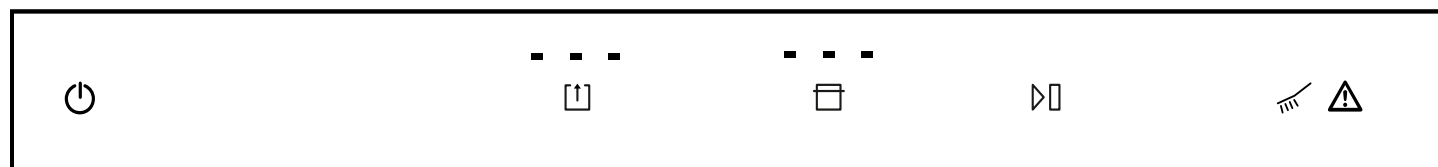

Σύμβολο	Σημασία	Εξήγηση
	Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση της συσκευής Απενεργοποίηση της συσκευής
	Βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος	Επιλογή της βαθμίδας σφράγισης σε κενό αέρος
	Χρόνος συγκόλλησης	Επιλογή του χρόνου συγκόλλησης Πρώρη συγκόλληση της σακούλας συσκευασίας σε κενό αέρος
	Εκκίνηση	Εκκίνηση της διαδικασίας σφράγισης σε κενό αέρος

Σύμβολο	Σημασία	Εξήγηση
	Στάση	Διακοπή της διαδικασίας σφράγισης σε κενό αέρος
	Στέγνωμα	Εκτέλεση της ξήρανσης της αντλίας
	Υπόδειξη	Προσοχή στον πίνακα βλαβών

4.4 Βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος

Οι βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος 1 έως 3 πετυχαίνουν διαφορετικούς βαθμούς κενού.

Κατά τη σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο οι βαθμοί κενού είναι χαμηλότεροι και έτσι καλύτερα κατάλληλοι για ορισμένα τρόφιμα. Το συρτάρι σφράγισης σε κενό

αναγνωρίζει κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος αυτόματα ποιος τρόπος λειτουργίας είναι τώρα ενεργοποιημένος.


Βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος	1	2	3
Σφράγιση σε κενό αέρος σε σακούλα	80 %	95 %	99 %
Σφράγιση σε κενό αέρος δοχείων και φιαλών	50 %	75 %	90 %

4.5 Αναστολέας

Ο αναστολέας σταθεροποιεί το συρτάρι σφράγισης σε κενό στην ανοιχτή θέση. Όταν το συρτάρι σφράγισης σε κενό ανοίξει εντελώς, ο αναστολέας μπλοκάρει το συρτάρι και εμποδίζει έτσι μια σύγκρουση του γυάλινου καπακιού με μία από πάνω ευρισκόμενη πρόσοψη του ντουλαπιού ή με τον πάγκο εργασίας.

5 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Εξαρτήματα	Ιδιότητα	Χρήση
Εξωτερικός προσαρμογέας σφράγισης σε κενό αέρος		Σφράγιση σε κενό αέρος δοχείων συσκευασίας σε κενό αέρος ή φιαλών.
Εύκαμπτος σωλήνας σφράγισης σε κενό αέρος		Συνδέστε τον εξωτερικό προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος με το δοχείο συσκευασίας σε κενό αέρος ή με τον προσαρμογέα φιαλών.
Πώματα φιαλών		Διατηρεί το ανοιχτό κρασί φρέσκο.
Προσαρμογέας φιαλών		Συνδέστε τις φιάλες με τον εύκαμπτο σωλήνα σφράγισης σε κενό αέρος.
Σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος	180 x 280 mm (50 τεμάχια) 240 x 350 mm (50 τεμάχια)	

5.1 Περαιτέρω εξαρτήματα

Περαιτέρω εξαρτήματα μπορείτε να αγοράσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο διαδίκτυο (Internet).

Μια γκάμα προϊόντων για τη συσκευή σας μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) ή στα φυλλάδια μας: www.neff-home.com

Τα εξαρτήματα είναι ειδικά για κάθε συσκευή. Δίνετε κατά την αγορά πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. Ε) της συσκευής σας.

Ποιο εξάρτημα είναι διαθέσιμο για τη συσκευή σας, θα το βρείτε στο Online-Shop ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Άλλα εξαρτήματα	Αριθμός παραγγελίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
Σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος 180 x 280 mm (100 τεμάχια)	17000224
Σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος 240 x 350 mm (100 τεμάχια)	17000225

6 Βασικός χειρισμός

6.1 Άνοιγμα της συσκευής

- Πιέστε στη μέση της μπροστινής πλευράς του συρταριού.
- ✓ Το συρτάρι σφράγισης σε κενό βγαίνει λίγο προς τα έξω.

- Πιάστε το συρτάρι σφράγισης σε κενό στην ακμή και τραβήξτε το εντελώς έξω.

6.2 Κλείσιμο της συσκευής

- Ακουμπήστε το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος στη μέση και σπρώξτε το πίσω.

6.3 Ενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε το .

6.4 Απενεργοποίηση της συσκευής

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

- ▶ Πατήστε .

7 Σφράγιση σε κενό αέρος σε σακούλα

Τα σφραγισμένα σε κενό αέρος σε σακούλα τρόφιμα, διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε έτσι να μαρινάρετε τα τρόφιμα ή να τα προετοιμάσετε για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ).

7.1 Κατάλληλες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος

Χρησιμοποιείτε κατάλληλες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος, για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος.

Χρησιμοποιείτε τις γνήσιες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος, που συνοδεύουν τη συσκευή ή που μπορείτε να τις παραγγείλετε ως ανταλλακτικό.

- Αυτές οι σακούλες είναι κατάλληλες για μια περιοχή θερμοκρασίας από -40°C - 100°C .
- Ο ιδανικός χρόνος συγκόλλησης για αυτές τις σακούλες είναι η βαθμίδα 2.
- Οι σακούλες είναι κατάλληλες για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη σακούλα, προτού τη θερμάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σακούλες, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη σφράγιση σε κενό αέρος τροφίμων.

Τα διαθέσιμα στο εμπόριο προϊόντα διαφέρουν ως προς την καταλληλότητα για τη συσκευασία τροφίμων, την αντοχή στη θερμοκρασία, το υλικό και την επιφάνεια.

Ο χρόνος συγκόλλησης της σακούλας συσκευασίας σε κενό αέρος εξαρτάται πάντοτε από το υλικό της.

- Σακούλες με λεπτά τοιχώματα: Βαθμίδα συγκόλλησης 1
- Χοντρότερο υλικό: Βαθμίδα συγκόλλησης 2 ή υψηλότερη


Χρησιμοποιείτε σακούλες με ένα μέγιστο πλάτος 240 mm.

Το μήκος της δοκού συγκόλλησης περιορίζει το μέγεθος των σακουλών συσκευασίας σε κενό αέρος που μπορεί να χρησιμοποιηθούν.


7.2 Πλήρωση της σακούλας

Προϋποθέσεις

- Η άκρη της σακούλας είναι καθαρή και στεγνή.
 - Στην άκρη της σακούλας, στην περιοχή της ραφής, δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων.
1. Αναδιπλώστε την άκρη της σακούλας κατά περίπου 3 cm.

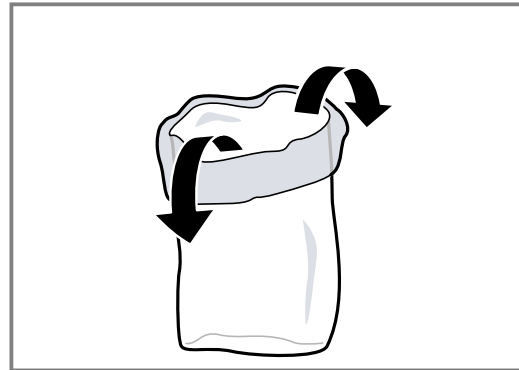

2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος το ένα δίπλα στο άλλο.

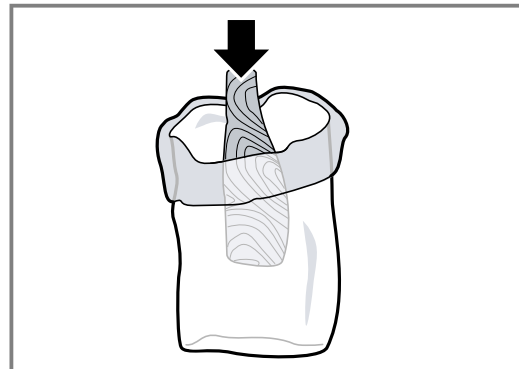

3. Αναδιπλώστε την άκρη της σακούλας ξανά πίσω.




Συμβουλή: Για να έχετε μια συνοπτική εικόνα για τις σακούλες σας και τα εμπεριεχόμενα σφραγισμένα σε κενό αέρος τρόφιμα, σημειώνετε πάνω στη σακούλα την ημερομηνία σφράγισης σε κενό αέρος και το περιεχόμενο.

7.3 Σφράγιση σε κενό αέρος σε σακούλα

Προϋπόθεση: Η αρχική θερμοκρασία του τροφίμου, στην ιδανική περίπτωση βρίσκεται στην περιοχή από 1-8 °C.

1. Ανοίξτε το γυάλινο καπάκι.
2. Βάλτε τη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος μέσα στον θάλαμο.
3. Προσέξτε, να είναι η έξοδος του αέρα ελεύθερη, για να μπορεί η αντλία να αναρροφήσει τον αέρα από τον θάλαμο.
4. Προσέξτε, να ακουμπά η σακούλα κεντραρισμένα και τα άκρα της σακούλας να ακουμπούν επίπεδα το ένα πάνω στο άλλο πάνω στη δοκό συγκόλλησης. Για να έχετε μια τέλεια κλειστή ραφή συγκόλλησης, σταθεροποιήστε τη σακούλα με το κλιπ σακούλας

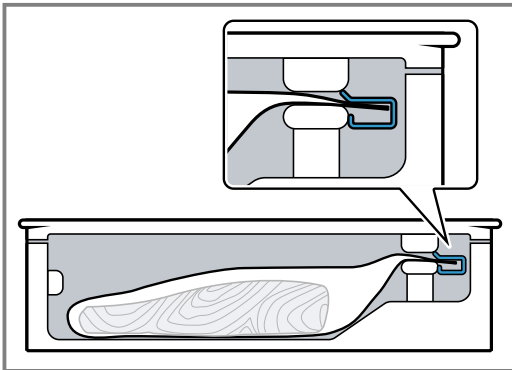

5. Αγγίξτε το [1], για να επιλέξετε τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος.
6. Αγγίξτε το [2], για να επιλέξετε τον χρόνο συγκόλλησης.
7. Κλείστε το γυάλινο καπάκι καλά και κρατήστε το για μερικά δευτερόλεπτα.
8. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος, αγγίξτε το [3].
 - ✓ Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος ξεκινά. Οι ενδείξεις των βαθμίδων σφράγισης σε κενό αέρος αναβοσβήνουν παλμικά διαδοχικά κόκκινες, μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη τιμή.
 - ✓ Η διαδικασία συγκόλλησης ξεκινά. Οι ενδείξεις της βαθμίδας συγκόλλησης αναβοσβήνουν παλμικά διαδοχικά κόκκινες, μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη τιμή.
 - ✓ Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 λεπτά.
 - ✓ Στο τέλος της διαδικασίας ο θάλαμος εξαερίζεται. Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
9. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος, ανοίξτε το γυάλινο καπάκι.
10. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**
Η δοκός συγκόλλησης στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος ζεσταίνεται πάρα πολύ, σε περίπτωση συχνότερης χρήσης και μεγάλων χρόνων συγκόλλησης.
 - ▶ Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή δοκό συγκόλλησης.
 - ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.Αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος από τον θάλαμο.

11. Μετά τη σφράγιση σε κενό αέρος ελέγξτε τη ραφή συγκόλλησης της σακούλας.
 - Τραβήξτε προσεκτικά τη ραφή.
 - Εάν η ραφή δεν αντέξει, επιλέξτε μια υψηλότερη βαθμίδα συγκόλλησης.
 - Εάν η ραφή παραμορφωθεί, επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα συγκόλλησης ή αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Σημείωση: Όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος πολλές φορές απευθείας διαδοχικά τρόφιμα σε σακούλα, η δοκός συγκόλλησης θερμαίνεται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της ραφής συγκόλλησης. Γι' αυτό, μετά από μερικές διαδικασίες σφράγισης σε κενό αέρος, επιλέξτε έναν χαμηλότερο χρόνο συγκόλλησης ή αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μεταξύ των διαδικασιών για περίπου 2 λεπτά.

7.4 Πρόωρη συγκόλληση

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία, όταν θέλετε να συσκευάσετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα αεροστεγώς σε μια σακούλα, χωρίς να ακουμπά η σακούλα σφιχτά πάνω στο περιεχόμενο.

1. Για να τερματίσετε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος και να συγκολλήσετε τη σακούλα πρόωρα, αγγίξτε το [4].
 - ✓ Η συσκευή δείχνει τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος, που έχει μέχρι τότε επιτευχθεί.
 - ✓ Στο τέλος της διαδικασίας ο θάλαμος εξαερίζεται.
 - ✓ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
2. Ανοίξτε το γυάλινο καπάκι.
3. Αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος από τον θάλαμο.

Σημείωση: Για τη συγκόλληση της σακούλας, το συρτάρι σφράγισης σε κενό χρειάζεται έναν ορισμένο βαθμό κενού.

Όταν προηγουμένως αγγίξετε το [4], αντλεί το συρτάρι σφράγισης σε κενό ακόμη αέρα από τον θάλαμο μέχρι την επίτευξη αυτού του βαθμού. Μετά συγκολλείται η σακούλα.

7.5 Διακοπή της διαδικασίας σφράγισης σε κενό αέρος σε σακούλα

1. Για να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος, αγγίξτε το [5].
 - ✓ Η συσκευή δείχνει τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος, που έχει μέχρι τότε επιτευχθεί.
 - ✓ Η σακούλα δε συγκολλείται.
 - ✓ Ο θάλαμος εξαερίζεται και το καπάκι ανοίγει ελαφρά.
 - ✓ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
2. Αφαιρέστε τη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος από τον θάλαμο.


8 Σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο

Τα σφραγισμένα σε κενό αέρος σε δοχεία τρόφιμα, διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

8.1 Σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο

Σφραγίστε σε κενό αέρος τρόφιμα σε ένα κατάλληλο δοχείο συσκευασίας σε κενό αέρος, για να τα καταστήσετε διατηρητέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1. Ανοίξτε το γυάλινο καπάκι.
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος στην έξοδο του αέρα.
3. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος και στο δοχείο συσκευασίας σε κενό αέρος.

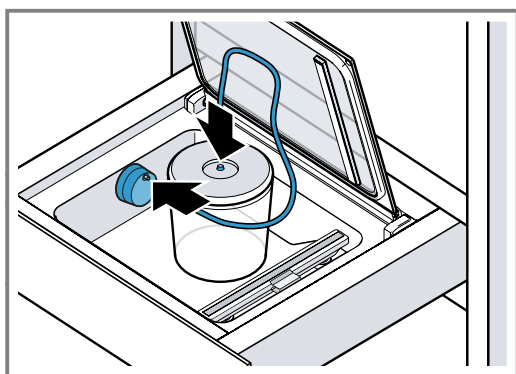

4. Αγγίξτε το [1], για να επιλέξετε τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος.
 5. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος, αγγίξτε το D.
- ✓ Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος ξεκινά. Οι ενδείξεις των βαθμίδων σφράγισης σε κενό αέρος αναβοσβήνουν παλμικά διαδοχικά κόκκινες, μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη τιμή.
 - ✓ Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 λεπτά.
 - ✓ Η επιτευγμένη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος ανάβει και ηχεί ένα ηχητικό σήμα.

6. Λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το δοχείο και τον εξωτερικό προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος.

Σημείωση: Σε περίπτωση μεγάλης δημιουργίας φυσαλίδων διακόψτε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος. → Σελίδα 65

8.2 Κατάλληλα δοχεία συσκευασίας σε κενό αέρος

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία συσκευασίας σε κενό αέρος, για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά δοχεία, τα οποία είναι κατάλληλα για τη σφράγιση σε κενό αέρος τροφίμων.

Τα διαθέσιμα στο εμπόριο προϊόντα διαφέρουν ως προς την καταλληλότητα για τη συσκευασία τροφίμων και το υλικό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας σφράγισης σε κενό αέρος, που συνοδεύει αυτή τη συσκευή, έχει μια εσωτερική διάμετρο από 3 mm.

Για να ταιριάζει ο εύκαμπτος σωλήνας, χρειάζεστε ενδεχομένως έναν προσαρμογέα για το δοχείο σας. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιοι προσαρμογείς συνοδεύουν ήδη το δοχείο συσκευασίας σε κενό αέρος.

8.3 Διακοπή της σφράγισης σε κενό αέρος σε δοχείο

1. Αγγίξτε το [1], για να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος.
- ✓ Η συσκευή δείχνει τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος, που έχει μέχρι τότε επιτευχθεί.
2. Λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το δοχείο και από τον εξωτερικό προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος.

9 Στέγνωμα

Κατά τη σφράγιση σε κενό αέρος τροφίμων, περνούν ελάχιστες ποσότητες νερού στο σύστημα της αντλίας κενού.

Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται περισσότερο, όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος υγρά ή πολύ υγρά τρόφιμα. Για αυτό το λόγο διαθέτει η συσκευή μια λειτουργία ξήρανσης, η οποία απομακρύνει ξανά τη συγκεντρωμένη στην αντλία υγρασία.

- Όταν το σύμβολο ανάβει λευκό, θα πρέπει να εκτελέσετε μια διαδικασία ξήρανσης. Μπορείτε όμως, να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά τη συσκευή σε αυτή τη χρονική στιγμή.
- Όταν το σύμβολο ανάβει κόκκινο, πρέπει να εκτελέσετε μια διαδικασία ξήρανσης.

9.1 Εκκίνηση στεγνώματος

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος μπορείτε να κλείσετε το συρτάρι σφράγισης σε κενό.

1. Κλείστε το γυάλινο καπάκι καλά και κρατήστε το δυνατά.
2. Αγγίξτε το .
- ✓ Το στέγνωμα ξεκινά και διαρκεί μεταξύ 5 και 30 λεπτών.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβοσβήνει παλμικά το κόκκινο.
- ✓ Στο τέλος της διαδικασίας ο θάλαμος εξαερίζεται, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
- ✓ Μπορείτε να ανοίξετε το γυάλινο καπάκι.
3. **Σημείωση:** Μερικές φορές μια μόνο διαδικασία στεγνώματος δεν αρκεί. Όταν μετά από μια διαδικασία στεγνώματος ανάβουν κόκκινα το και το , τότε εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη υγρασία στο σύστημα της αντλίας.
- ✓ Περιμένετε, μέχρι να μην ανάβει πλέον το .
4. Ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία στεγνώματος.

10 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

10.1 Υλικά καθαρισμού

Τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού τζαμιών, ξύστρες γυαλιού ή μέσα φροντίδας ανοξειδωτού χάλυβα μόνο, όταν αυτά συνιστώνται στις οδηγίες καθαρισμού για το αντίστοιχο εξάρτημα.
- ▶ Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια απορροφητικά πανιά.

10.2 Καθαρισμός συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η δοκός συγκόλλησης στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος ζεσταίνεται πάρα πολύ, σε περίπτωση συχνότερης χρήσης και μεγάλων χρόνων συγκόλλησης.

- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή δοκό συγκόλλησης.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Η δοκός συγκόλλησης στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος έχει κρυώσει.
1. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και υλικό καθαρισμού με ουδέτερο pH, όπως απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων και νερό.
Προσέχετε, να μην εισχωρεί καθόλου νερό ή άλλα υγρά στον θάλαμο σφράγισης σε κενό αέρος κατά τον καθαρισμό, ιδιαίτερα στην έξοδο του αέρα της αντλίας κενού.
Μην ψεκάζετε ποτέ τη συσκευή εσωτερικά ή εξωτερικά με νερό.
 2. Αφήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά τον καθαρισμό να στεγνώσουν εντελώς.

10.3 Καθαρισμός της γυάλινης μπροστινής πλευράς και του γυάλινου καπακιού

- ▶ Καθαρίστε τη γυάλινη μπροστινή πλευρά και το γυάλινο καπάκι με υγρό καθαρισμού τζαμιών και ένα μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε τραχιά σφουγγάρια ή ξύστρα γυαλιού.

10.4 Καθαρισμός του θαλάμου σφράγισης σε κενό αέρος από ανοξειδωτο χάλυβα

1. Απομακρύνετε αμέσως τους λεκέδες από άλατα ασβεστίου, λίπος, κορν φλάουρ και ασπράδι αυγού. Κάτω απ' αυτούς τους λεκέδες μπορεί να δημιουργηθεί διάβρωση.
2. Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
3. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

10.5 Καθαρισμός της κονσόλας χειρισμού από συνθετικό υλικό

- ▶ Καθαρίστε την κονσόλα χειρισμού με ένα μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε τραχιά σφουγγάρια ή ξύστρα γυαλιού.

10.6 Καθαρισμός της δοκού συγκόλλησης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο καθαρισμός στο πλυντήριο των πιάτων οδηγεί σε ζημιές.

- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ εξαρτήματα της συσκευής στο πλυντήριο των πιάτων.
1. Απομακρύνετε τα υπολείμματα της μεμβράνης από τη δοκό συγκόλλησης.
 2. Μην καθαρίζετε ποτέ τη δοκό συγκόλλησης με τραχιά υλικά καθαρισμού.
 3. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

10.7 Καθαρισμός των εξαρτημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο καθαρισμός στο πλυντήριο των πιάτων οδηγεί σε ζημιές.

- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ εξαρτήματα της συσκευής στο πλυντήριο των πιάτων.
1. Καθαρίστε με ένα απορροφητικό πανί και ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.
 2. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

11 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

11.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν εμφανίζεται ▶, παρόλο που το καπάκι είναι κλειστό.	Ο διακόπτης της πόρτας στο γυάλινο καπάκι λείπει ή δεν αναγνωρίζεται από τη συσκευή. ▶ Καλέστε την → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 71.
Σε περίπτωση επανειλημμένης, διαδοχικής λειτουργίας: Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος φαίνεται να εκτελείται κανονικά, αλλά η σακούλα δε συγκολλίζεται.	Ο διακόπτης προστασίας της θερμοκρασίας του μετασχηματιστή συγκόλλησης έχει ενεργοποιηθεί. 1. Αφήστε τη συσκευή το λιγότερο 10 λεπτά να κρυώσει. 2. Αφήστε τη συσκευή μεταξύ των διαδικασιών σφράγισης σε κενό αέρος το λιγότερο 2 λεπτά να κρυώσει. 3. Ξεκινήστε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος εκ νέου.
Η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος διαρκεί συνεχώς περισσότερο.	Το σύστημα της αντλίας περιέχει πάρα πολύ υγρασία. ▶ Ξεκινήστε τη διαδικασία ξήρανσης. → "Εκκίνηση στεγνώματος", Σελίδα 65 Το σύστημα της αντλίας είναι πολύ καυτό. 1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 2. Ξεκινήστε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος εκ νέου.
Η σακούλα είναι χαλασμένη, έτσι ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό αέρος στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος.	Οι τρύπες στη σακούλα μπορεί να προκληθούν από κοφτερά μέρη του σφραγιζόμενου σε κενό αέρος υλικού, για παράδειγμα από τυχόν κόκκαλα. 1. Ελέγξτε τη σακούλα για τυχόν ζημιές. 2. Χρησιμοποιήστε μια άλλη σακούλα. 3. Τοποθετείτε τα κοφτερά υλικά σφράγισης σε κενό αέρος στη σακούλα έτσι, ώστε να μην μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τοίχωμα της σακούλας.
Η ραφή συγκόλλησης είναι χαλασμένη, έτσι ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό αέρος στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος.	Ο επιλεγμένος χρόνος συγκόλλησης είναι ακατάλληλος για το περίβλημα της μεμβράνης. ▶ Επιλέξτε έναν άλλο χρόνο συγκόλλησης. Υπάρχουν υγρά, λίπη, ψίχουλα ή πτυχές κατά μήκος της ραφής συγκόλλησης. 1. Βεβαιωθείτε, ότι η σακούλα είναι στεγνή και χωρίς πτυχές και ότι ακουμπά εντελώς πάνω στη δοκό συγκόλλησης. 2. Χρησιμοποιήστε μια άλλη σακούλα. 3. Αναδιπλώστε την άκρη της σακούλας κατά 3 cm, προτού τη γεμίσετε.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το καπάκι δεν μπορεί να ανοίξει.	Έχει σχηματιστεί ένα ελαφρό κενό, που κρατά το καπάκι κλειστό. 1. Μην ανοίγετε ποτέ με τη βία το καπάκι. 2. Ξεκινήστε μια νέα διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος και διακόψτε την αμέσως. 3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. 4. Θέστε τη συσκευή μετά από 30 δευτερόλεπτα ξανά σε λειτουργία. 5. Αγγίξτε το ☺ πάνω από 5 δευτερόλεπτα. ✓ Η συσκευή επαναφέρεται.

11.2 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται	Το γυάλινο καπάκι δεν είναι σωστά κλεισμένο. 1. Ανοίξτε και κλείστε ξανά το γυάλινο καπάκι. 2. Πιέστε ελαφρά το γυάλινο καπάκι στα πρώτα δευτερόλεπτα. Η στεγανοποίηση του γυάλινου καπακιού δεν είναι σωστά τοποθετημένη. ► Ελέγξτε τη στεγανοποίηση. Η στεγανοποίηση του γυάλινου καπακιού έχει παραμορφωθεί. ► Ισιώστε προσεκτικά τη στεγανοποίηση. Το καπάκι του εξωτερικού δοχείου συσκευασίας σε κενό αέρος δεν είναι σωστά κλεισμένο. 1. Ελέγξτε την προσαρμογή του εξωτερικού προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος. 2. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία συσκευασίας σε κενό αέρος. Ο εξωτερικός προσαρμογέας σφράγισης σε κενό αέρος δεν προσαρμόζεται σωστά στην έξοδο του αέρα του θαλάμου σφράγισης σε κενό αέρος. ► Ελέγξτε την προσαρμογή του εξωτερικού προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος.
Εμφανίζεται μετά από 2 λεπτά λειτουργίας της αντλίας.	Τα υγρά με την αύξηση του κενού αρχίζουν να βράζουν, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία κενού. 1. Σφραγίζετε σε κενό αέρος μόνο κρύα υγρά. 2. Σε περίπτωση που ο θάλαμος σφράγισης σε κενό αέρος είναι υγρός, σκουπίστε τον στεγνά. 3. Συγκολλήστε τη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος πρόωρα, μόλις σχηματιστούν μεγαλύτερες φυσαλίδες. 4. Επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος.
Μετά τη διαδικασία ξήρανσης ανάβουν το και το .	Μια μόνο διαδικασία ξήρανσης δεν ήταν επαρκής. 1. Περιμένετε, μέχρι να μην ανάβει πλέον το . 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία ξήρανσης. → "Εκκίνηση στεγνώματος", Σελίδα 65

12 Έτσι πετυχαίνει

Για διάφορα φαγητά θα βρείτε εδώ τις κατάλληλες ρυθμίσεις καθώς και τα καλύτερα εξαρτήματα και μαγειρικά σκεύη. Τις συστάσεις τις έχουμε προσαρμόσει ιδανικά για τη συσκευή σας.

12.1 Σφράγιση σε κενό αέρος για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ)

Με το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος, μπορείτε να προετοιμάσετε τρόφιμα για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ). Μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ) σημαίνει μαγείρεμα "σε κενό αέρος" υπό χαμηλές θερμοκρασίες μεταξύ 50 - 95 °C, με 100 % ατμό ή σε μπεν μαρί (λουτρό νερού).

Τα φαγητά συγκολλούνται ερμητικά σε μια ειδική, ανθεκτική στη θερμότητα σακούλα μαγειρέματος με το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ) πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες μαγειρέματος και μπορεί σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων χρήσης και των υποδείξεων υγιεινής να οδηγήσει σε βλάβη στην υγεία.

- Χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα τρόφιμα αρίστης και απολύτως άψογης ποιότητας.
- Πλένετε και απολυμάνετε τα χέρια.
- Χρησιμοποιείτε γάντια μιας χρήσης, μια τοιμπίδα μαγειρέματος ή μια τοιμπίδα γκριλ.
- Παρασκευάζετε τα ευαίσθητα τρόφιμα όπως π.χ. πουλερικά, αυγά και ψάρι με ιδιαίτερη προσοχή.
- Πλένετε και αποφλοιώνετε καλά τα λαχανικά και τα φρούτα.
- Κρατάτε τις επιφάνειες και τις σανίδες κοπής καθαρές.

- Χρησιμοποιείτε για διαφορετικά είδη τροφίμων διαφορετικές σανίδες κοπής.
- Διακόπτετε την αλυσίδα ψύξης μόνο για λίγο, για την προετοιμασία των τροφίμων.
- Αποθηκεύετε τα σφραγισμένα σε κενό αέρος τρόφιμα στο ψυγείο, προτού αρχίσετε με τη διαδικασία μαγειρέματος.
- Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος καταναλώνετε αμέσως τα φαγητά και μην τα αποθηκεύετε άλλο, ούτε στο ψυγείο. Δεν είναι κατάλληλα για ξαναζέσταμα.

Υποδείξεις

- Για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ) χρησιμοποιείτε τις συνημμένες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος. Μπορείτε να επαναπαραγγείτε τις σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος.
- Μη μαγειρεύετε τα φαγητά στις σακούλες, στις οποίες τα αγοράσατε, όπως π.χ. ψάρι σε μερίδες. Αυτές οι σακούλες δεν είναι κατάλληλες για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ).
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα στη σακούλα το ένα δίπλα στο άλλο και όχι το ένα πάνω στο άλλο.

Εκτέλεση σφράγισης σε κενό αέρος για το μαγείρεμα Sous-vide (σουβίντ)

1. Για την επίτευξη μιας ομοιόμορφης μεταφοράς θερμότητας και έτσι ενός τέλει αποτελέσματος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος για τη σφράγιση σε κενό αέρος τροφίμων.
2. Πριν το μαγείρεμα ελέγξτε, εάν το κενό αέρος στη σακούλα είναι εντάξει. Για αυτό προσέξτε τα ακόλουθα σημεία:
 - Στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος δεν υπάρχει καθόλου αέρας.
 - Η ραφή συγκόλλησης έχει κλείσει άψογα.
 - Δεν υπάρχουν τρύπες στη σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος. Μη χρησιμοποιήσετε κανέναν αισθητήρα της θερμοκρασίας του πυρήνα.
 - Τα κομμάτια κρέατος ή ψαριού που σφραγίστηκαν μαζί σε κενό αέρος, δεν επιτρέπεται να πιέζονται απευθείας μεταξύ τους.
 - Τα λαχανικά και τα επιδόρπια, σφραγίζονται σε κενό αέρος σε λεπτές μερίδες.
3. Όταν η σακούλα συσκευασίας σε κενό αέρος δεν είναι ιδανικά γεμάτη, γεμίστε το φαγητό σε μια νέα σακούλα και σφραγίστε ξανά σε κενό αέρος.


Σημείωση: Για να εμποδιστεί η διαφυγή αερίων από τα τρόφιμα, όπως π.χ. στα λαχανικά, σφραγίστε σε κενό αέρος τα τρόφιμα το πολύ μία ημέρα πριν από τη διαδικασία μαγειρέματος. Τα αέρια διακόπτουν τη μεταφορά της θερμότητας ή προκαλούν την αλλαγή της δομής των φαγητών λόγω της πίεσης κενού και έτσι την αλλαγή της συμπεριφοράς μαγειρέματος.

12.2 Σφράγιση σε κενό αέρος γυάλινων φιαλών

Με το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος μπορείτε επίσης να σφραγίσετε σε κενό αέρος και να επανασφραγίσετε γυάλινες φιάλες, όπως π.χ. φιάλες με λάδι φαγητού.

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος έτσι στην έξοδο του αέρα, ώστε η έξοδος για τον εύκαμπτο σωλήνα να δείχνει κάθετα προς τα πάνω.

2. Στερεώστε το πώμα της φιάλης στο άνοιγμα της φιάλης.
3. Πιέστε τον προσαρμογέα φιαλών πάνω στο πώμα της φιάλης.
4. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος και στον προσαρμογέα φιαλών.

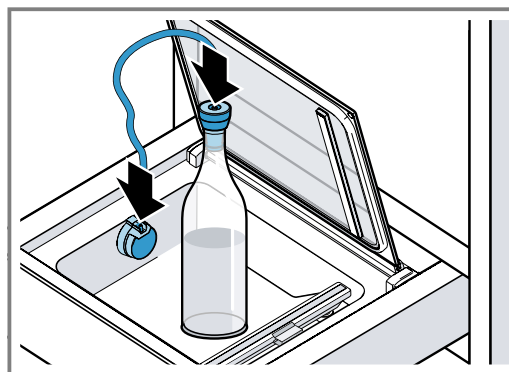

5. Αγγίξτε το [1], για να επιλέξετε τη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος.
 - Σφραγίστε σε κενό αέρος τις φιάλες πάντα με τη χαμηλότερη βαθμίδα.
 - Μη σφραγίζετε σε κενό αέρος ανθρακούχα υγρά, όπως π.χ. αφρώδης οίνος.
6. Αγγίξτε το >, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος.
 - ✓ Η επιτευγμένη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος ανάβει και ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
7. Λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον προσαρμογέα φιαλών και από τον εξωτερικό προσαρμογέα σφράγισης σε κενό αέρος.
8. Λύστε τον προσαρμογέα φιαλών από το πώμα της φιάλης.

12.3 Γρήγορο μαρινάρισμα και γρήγορος αρωματισμός

Με το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος μπορείτε να αρωματίσετε ή να μαρινάρετε τρόφιμα, όπως π.χ. κρέας, φρούτα και λαχανικά με γρήγορο τρόπο. Το συνηθισμένο τουρσί διαρκεί συνήθως πάρα πολύ και δεν είναι ιδιαίτερα δυνατό. Κατά το σφράγισμα σε κενό αέρος σε σακούλα, ανοίγουν οι πόροι των κυττάρων των τροφίμων. Η προστιθέμενη μαρινάδα απορροφάται γρήγορα. Έτσι δημιουργείται μια σημαντικά δυνατότερη γεύση σε πολύ συντομότερο χρόνο.

12.4 Αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων

Με τη σφράγιση σε κενό αέρος, μπορείτε να αποθηκεύσετε το φαγητό σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να επωφεληθείτε από περαιτέρω πλεονεκτήματα.


- Λόγω του αποξυγονωμένου περιβάλλοντος στο κενό αέρος, παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο τα σφραγισμένα σε κενό αέρος τρόφιμα με την αντίστοιχη αποθήκευση.
- Το έγκυμα κατάψυξης στα κατεψυγμένα, σφραγισμένα σε κενό αέρος τρόφιμα είναι ελάχιστο.
- Μπορείτε να σφραγίσετε τρόφιμα σε γυάλινα δοχεία, όπως π.χ. μαρμελάδες και σάλτσες, ξανά.
- Η σφράγιση σε κενό αέρος μεγαλώνει σημαντικά τον χρόνο αποθήκευσης.

- Αποθηκεύετε τρόφιμα, όπως τυρί, ψάρι ή σκόρδο χωρίς ενόχληση μυρωδιάς. Το ερμητικό σφράγισμα κατά τη σφράγιση σε κενό αέρος, εμποδίζει να περάσουν ανεπιθύμητες οσμές προς τα έξω και να μεταδοθεί η γεύση σε άλλα τρόφιμα.
- Οι σφραγισμένες σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος ή τα σφραγισμένα δοχεία συσκευασίας σε κενό αέρος είναι το ιδανικό μέσο μεταφοράς για υγρά τρόφιμα. Είναι εύκολα στον χειρισμό, χωρίς κίνδυνο ξεχειλίσματος και δεν απαιτούν πολύ χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα πολύ ψηλά γυάλινα δοχεία προακλούν ζημιά στο γυάλινο καπάκι της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε γυάλινα δοχεία, που είναι ψηλότερα από 80 cm.

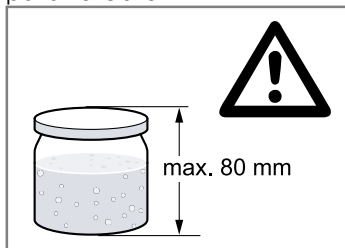

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο βαζάκια με βιδωτό πώμα, τα οποία είναι σταθερά και σε άψογη κατάσταση.
- Σφίγγετε το δοχείο μόνο με τη δύναμη του χεριού. Με τη σφράγιση σε κενό αέρος κλείνει το δοχείο αυτόματα.
- Δεν είναι όλα τα βαζάκια ή καπάκια κατάλληλα για μια εκ νέου σφράγιση υπό κενό αέρος. Ελέγχετε μετά τη σφράγιση σε κενό αέρος, εάν έχει επιτευχθεί ένα κενό. Ένα προς τα μέσα κυρτό καπάκι, το οποίο μπορεί να ανοίξει μόνο με μεγάλη δύναμη, είναι μια ένδειξη, ότι λειτούργησε η διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος. Όταν πιέζοντας και αφήνοντας ελεύθερο το καπάκι ακούγεται ένα "κλακ" και μπορεί να ανοίξει εύκολα, δεν έχει επιτευχθεί κανένα κενό. Επαναλάβετε τη διαδικασία σφράγισης σε κενό αέρος ή χρησιμοποιήστε καταλληλότερα βαζάκια με βιδωτό πώμα.

12.5 Συνιστούμενες ρυθμίσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε συστάσεις για τις βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος για διάφορα τρόφιμα.

Προσέχετε τις ιδιαίτερες υποδείξεις για τις συνιστούμενες βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος καθώς και για την προετοιμασία των τροφίμων.

Τα σφραγισμένα σε κενό αέρος τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα σημαντικά περισσότερο με την ανάλογη αποθήκευση. Υψηλότερες βαθμίδες σφράγισης σε κενό αέρος διατηρούν την ποιότητα, την εμφάνιση και τα συστατικά των τροφίμων.

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά νωπά τρόφιμα.
- Ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων πριν από τη σφράγιση σε κενό αέρος.
- Σφραγίζετε σε κενό αέρος αποκλειστικά κρύα τρόφιμα, στην καλύτερη περίπτωση με μια θερμοκρασία στην περιοχή από 1 °C - 8 °C.
- Αρχίστε με τη χαμηλότερη συνιστούμενη βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος.
- Ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων μετά την παραλαβή τους από την αποθήκευση. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τρόφιμο αμφίβολης ποιότητας.

Τρόφιμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °C μέχρι 23 °C)

Τρόφιμα	Βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος	Σύσταση
Αρτοσκευάσματα	1, 2, 3	
Ξηρά παρασκευάσματα και μπισκότα	1	
Τσάι και καφές	1, 2, 3	αποθήκευση σε σκοτεινό μέρος
Ρύζι και ζυμαρικά	2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο
Αλεύρι και σιμιγδάλι	1	
Καρύδια χωρίς κέλυφος	3	αποθήκευση σε σκοτεινό μέρος
Αποξηραμένα φρούτα	3	
Κράκερ και τσιπς	1, 2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο

Νωπά τρόφιμα, κατεψυγμένα (-18 °C μέχρι -16 °C) ή στο ψυγείο (3 °C μέχρι 7 °C)

Τρόφιμα	Βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος	Σύσταση
Ψάρι	3	
Πουλερικά	3	
Κρέας	3	
Αλαντικά σε κομμάτι	3	
Αλαντικά κομμένα	3	
Σκληρό τυρί	3	

Τρόφιμα	Βαθμίδα σφράγισης σε κενό αέρος	Σύσταση
Μαλακό τυρί	2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο
Λαχανικά	2	προηγουμένως καθάρισμα και ζεμάτισμα
Πράσινη σαλάτα πλυμένη	2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο
Αρωματικά φυτά	1, 2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο
Φρούτα, σκληρά	3	
Φρούτα, μαλακά	2	σφράγιση σε κενό αέρος σε δοχείο συνίσταται προκατάψυξη

13 Απόσυρση

13.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

14 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

14.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς θα τη βρείτε, όταν ανοίξετε το συρτάρι.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

15 Οδηγίες συναρμολόγησης


Προσέξτε αυτές τις πληροφορίες κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.



mm


15.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

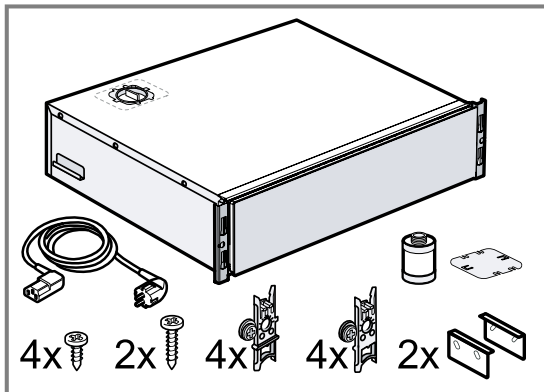


15.2 Υλικά παράδοσης λωρίδων κάλυψης

Οι λωρίδες κάλυψης παρέχονται σε μια ξεχωριστή συσκευασία.

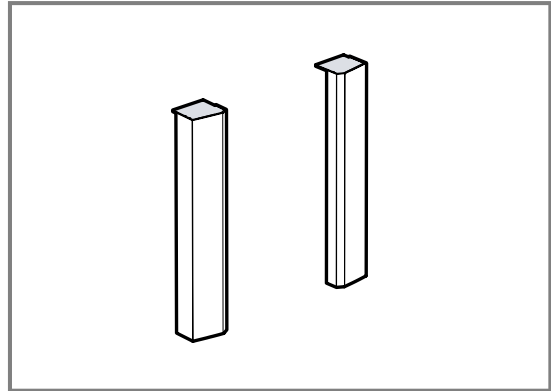

15.3 Διαστάσεις της συσκευής

Εδώ θα βρείτε τις διαστάσεις της συσκευής

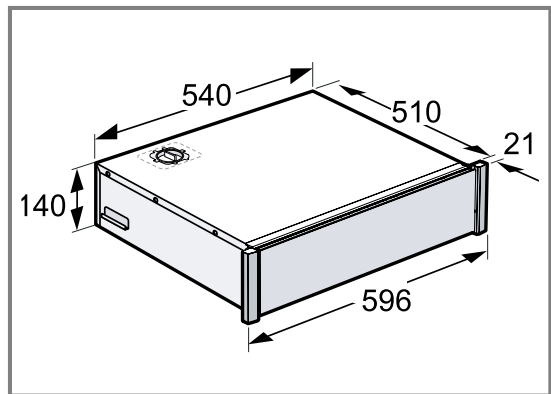

15.4 Εντοιχιζόμενα ντουλάπια



Εδώ θα βρείτε υποδείξεις για την ασφαλή τοποθέτηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με την τοποθέτηση πίσω από μια διακοσμητική λωρίδα κάλυψης είναι δυνατή μια υπερθέρμανση της συσκευής.


- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια διακοσμητική λωρίδα κάλυψης.

Τοποθέτηση στο ψηλό ντουλάπι

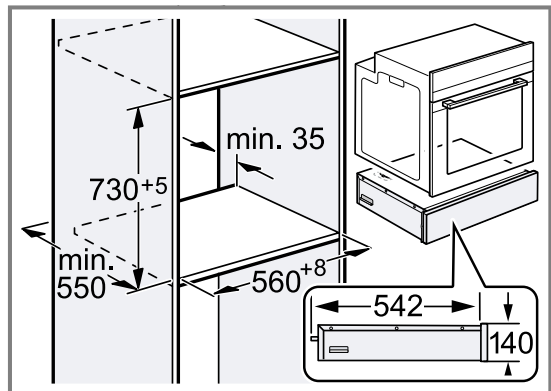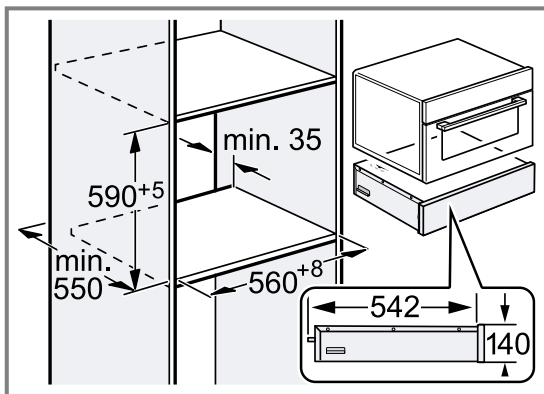

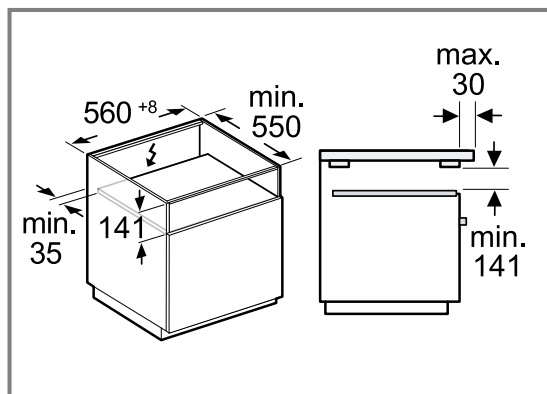Τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας

Κατά την εγκατάσταση κάτω από έναν πάγκο εργασίας ή κάτω από μια βάση εστιών, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαστάσεις:

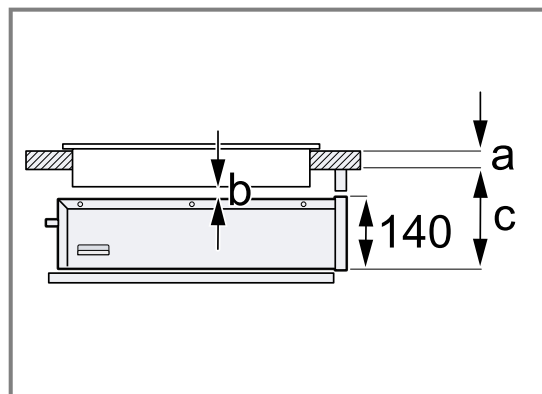

Διαστάσεις σε mm	a από πάνω ή ισόπεδα με την επιφάνεια	b	c από πάνω ή ισόπεδα με την επιφάνεια
Χωρίς βάση εστιών			160
Επαγωγική βάση εστιών	30/30	5	200/201
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	40/40	5	210/211
Βάση εστιών αερίου	20/30	2	190/193
Ηλεκτρική βάση εστιών	30/30	5	190/197

a: Συνιστώμενο πάχος της επιφάνειας εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης της βάσης εστιών.

b: Απαραίτητη απόσταση μεταξύ της βάσης εστιών και του συρταριού σφράγισης σε κενό.

b: Απαραίτητη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας εναπόθεσης του συρταριού σφράγισης σε κενό και της κάτω πλευράς της επιφάνειας εργασίας.

Σημείωση: Προσέξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης της βάσης εστιών.

15.5 Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- Μην φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- Μην χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης μπορεί να είναι προσιτά κοφτερά εξαρτήματα.

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

15.6 Υποδείξεις για την ηλεκτρική σύνδεση

Για την ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής, προσέξτε αυτές τις υποδείξεις.

- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση μιας πρίζας ή η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προδιαγραφές.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο με το συνημμένο καλώδιο σύνδεσης. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Καλώδια σύνδεσης με διαφορετικούς τύπους φινιρίσματος μπορείτε να βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, πήχεις πριζών και μπαλαντέζες. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν το φινιρίσμα μετά την τοποθέτηση δεν είναι πλέον προσιτό, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

15.7 Εργαλεία

Για τη συναρμολόγηση χρειάζεστε τα ακόλουθα εργαλεία.

- Μετροταινία
- Παχύμετρο
- Μολύβι
- Γωνία
- Κατσαβίδι Torx 20
- Μεγάλο κατσαβίδι εγκοπής
- Πένσα

15.8 Συνδυασμός με περαιτέρω συσκευές

Προσέξτε τις υποδείξεις για συνδυασμό χωρίς ραφή. Το συρτάρι σφράγισης σε κενό πρέπει πάντα να τοποθετείται πάνω σε έναν σταθερό πάτο ντουλαπιού. Το συρτάρι σφράγισης σε κενό δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πάνω σε ένα άλλο συρτάρι ή στον μεταλλικό ενδιάμεσο πάτο.

Τη συναρμολόγηση των διακοσμητικών λωρίδων κάλυψης χωρίς ραφή μπορείτε να την βρείτε στις οδηγίες συναρμολόγησης για τις διακοσμητικές λωρίδες κάλυψης.

15.9 Συναρμολόγηση

Προετοιμασία της συσκευής

Στη συσκευή είναι εγκατεστημένη μια αντλία, η οποία περιέχει λάδι. Σε περίπτωση μιας πολύ μεγάλης κλίσης μπορεί να χυθεί το λάδι της αντλίας. Μην ανατρέψετε τη συσκευή ή μην την τοποθετήσετε όρθια.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το λάδι της αντλίας κενού σε περίπτωση ανατροπής ή κλίσης μπορεί να χυθεί και να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.


- Μη μετακινείτε τη συσκευή χωρίς εγκατεστημένη την ασφάλεια μεταφοράς για την αντλία.
- Μετά την αφαίρεση και πριν από τη μετακίνηση τοποθετήστε ξανά την ασφάλεια μεταφοράς.

Προϋπόθεση: Κατά την απομάκρυνση της ασφάλειας μεταφοράς και κατά τη συναρμολόγηση του φίλτρου λαδιού χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία.


1. Σηκώστε τη συσκευή προσεκτικά από τη συσκευασία.

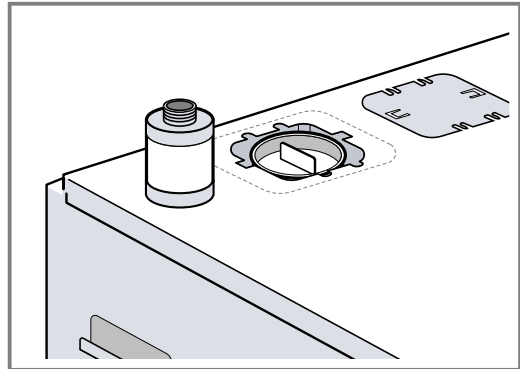


2. Απομακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς για την αντλία στην επάνω πλευρά της συσκευής.

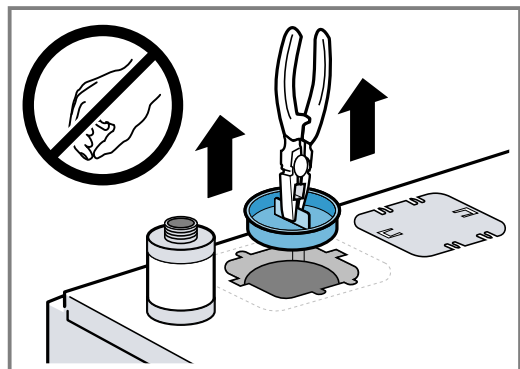


3. Στερεώστε την ασφάλεια μεταφοράς για περαιτέρω χρήση στην πίσω πλευρά της συσκευής.

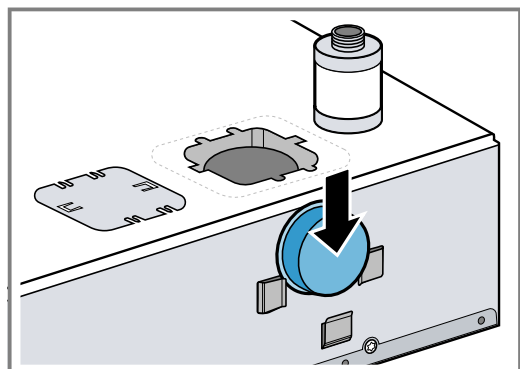

4. Συναρμολογήστε το φίλτρο λαδιού.

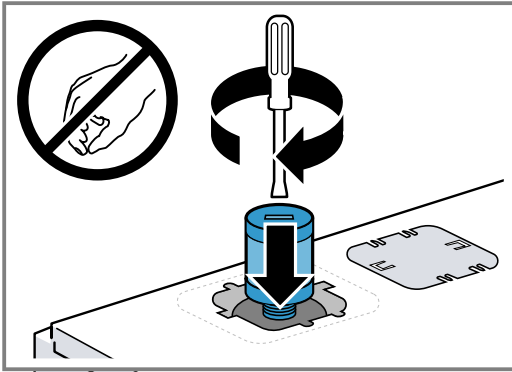


5. Τοποθετήστε το καπάκι στο άνοιγμα και σπρώξτε το προς τα αριστερά.

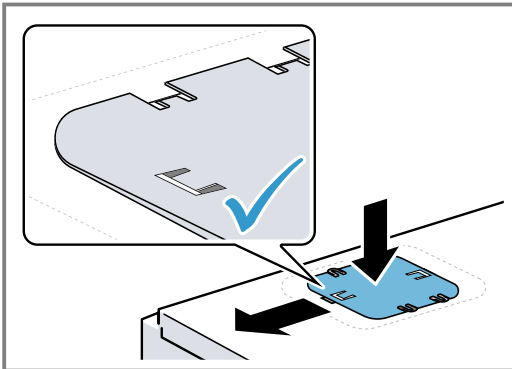

6. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ανατροπής!**
Μετά την απομάκρυνση της ασφάλειας μεταφοράς μπορεί να ανοίξει το συρτάρι και να ανατραπεί η συσκευή.
 ▶ Κρατήστε το συρτάρι κλειστό.
 ▶ Επιβαρύνετε τη συσκευή με ένα βάρος.
 ▶ Ανοίξτε το συρτάρι μόνο, αφού πρώτα συναρμολογηθεί η προστασία ανατροπής.


Αφαιρέστε τις βίδες της ασφάλειας μεταφοράς.

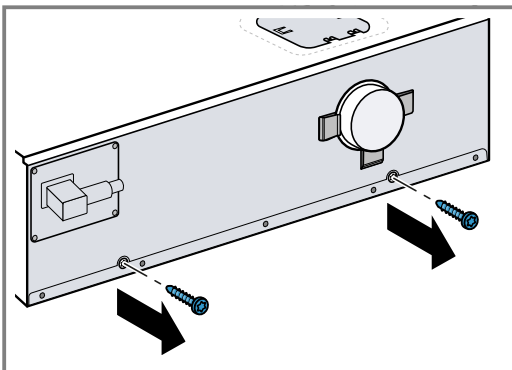

7. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Προετοιμασία του ντουλαπιού

- ▶ Συναρμολογήστε την προστασία ανατροπής. Προσέξτε, να στερεωθούν οι βίδες στο επάνω μέρος των μακρόστενων οπών.

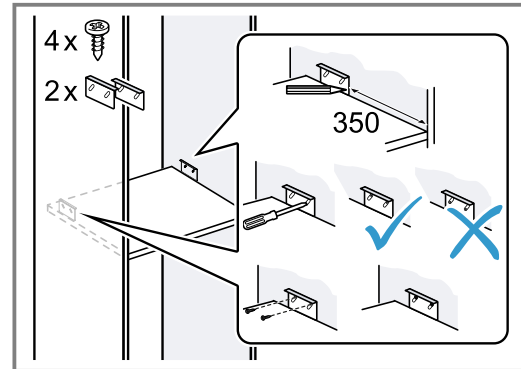

Σημείωση: Η προστασία ανατροπής μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος, για να σπρωχτεί ευκολότερα η συσκευή μέσα στο ντουλάπι.

Συναρμολόγηση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με πηγές θερμότητας.
 ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
 ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Μετά την απομάκρυνση της ασφάλειας μεταφοράς μπορεί να ανοίξει ξαφνικά το συρτάρι κατά τη μεταφορά.

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή έτσι, ώστε να μην ανοίγει αθέλητα το συρτάρι.


1. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο σε μια πρίζα σούκο.

2. ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!


Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.


Σπρώξτε τη συσκευή μέσα στο ντουλάπι.

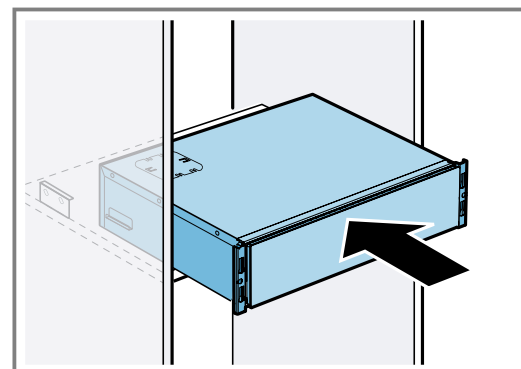

3. Κεντράρετε τη συσκευή.

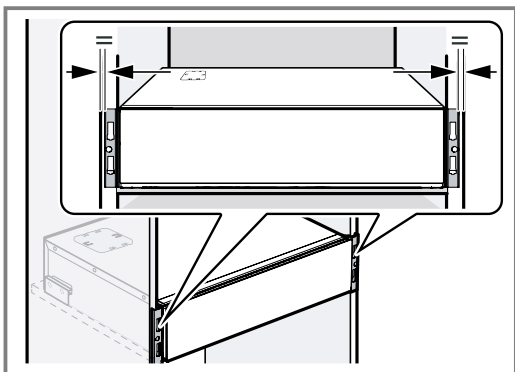


4. Βιδώστε καλά τη συσκευή.

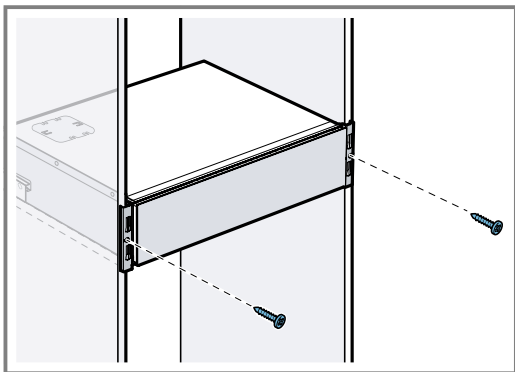


Ρύθμιση της πρόσοψης του ντουλαπιού

Σε περίπτωση που χρειάζεται, ρυθμίστε την πρόσοψη του ντουλαπιού κάθετα.

1. Ανοίξτε το συρτάρι.
2. Λύστε τις πλευρικές βίδες.

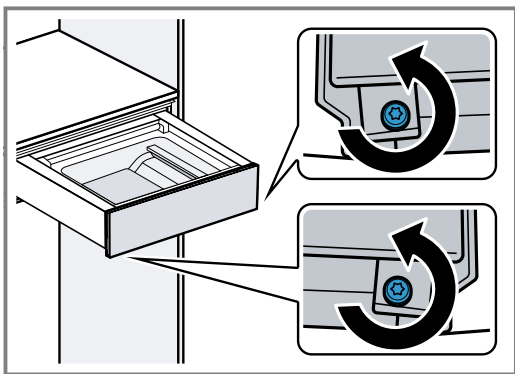


3. Μετακινήστε την πρόσοψη του ντουλαπιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

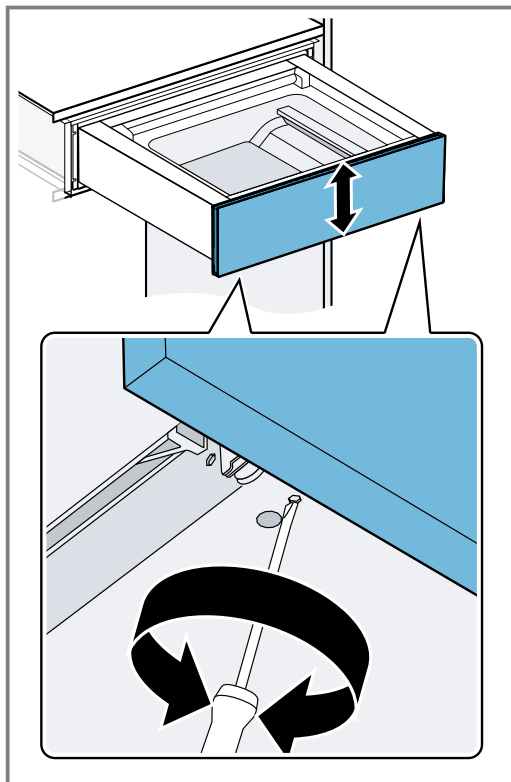

Βίδωμα της πρόσοψης του ντουλαπιού


- Σφίξτε ξανά τις πλευρικές βίδες.

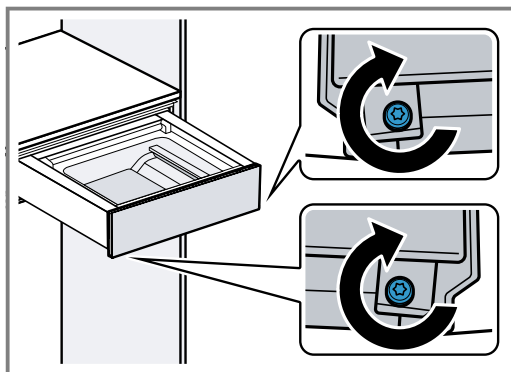


Τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τις λωρίδες κάλυψης, πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν τα τέσσερα εξαρτήματα στερέωσης.

1. Διπλώστε το εξάρτημα στερέωσης.

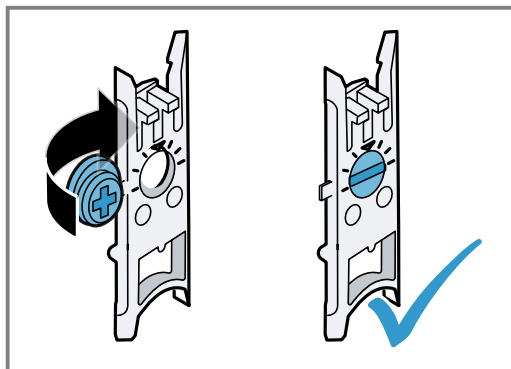

2. Αναρτήστε το εξάρτημα στερέωσης στο κάτω μέρος και πιέστε το στο επάνω μέρος, μέχρι να ακουμπήσει.

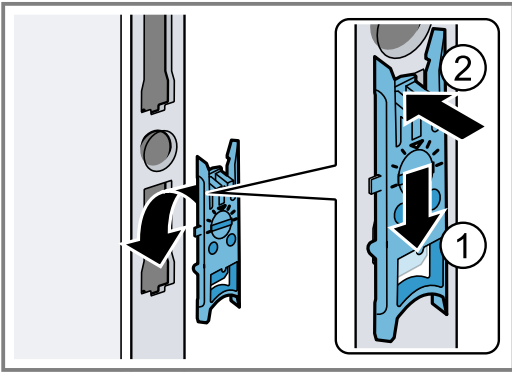


Τοποθετήστε τα κόκκινα εξαρτήματα στερέωσης επάνω.
Τοποθετήστε τα πράσινα εξαρτήματα στερέωσης κάτω.

Τοποθέτηση των διακοσμητικών λωρίδων κάλυψης

Οι δύο λωρίδες κάλυψης, πρέπει να τοποθετηθούν πρώτα πάνω τα εξαρτήματα στερέωσης.

1. Τοποθετήστε τις λωρίδες κάλυψης αριστερά και δεξιά, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
– Σε αυτή την περίπτωση προσέξτε, ώστε η λοξή πλευρά να βρίσκεται εσωτερικά.

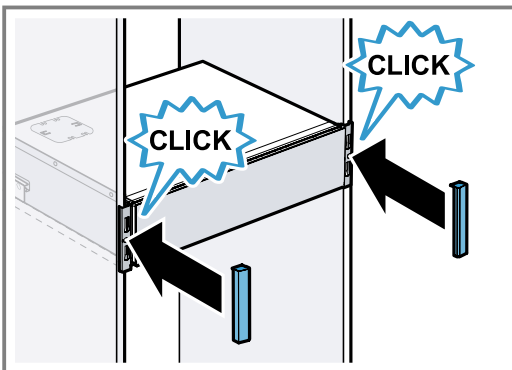


2. Ελέγξτε, εάν οι λωρίδες κάλυψης αριστερά και δεξιά είναι ευθυγραμμισμένες κάθετα.

Ευθυγράμμιση των λωρίδων κάλυψης

Όταν χρειάζεται, οι λωρίδες κάλυψης αριστερά και δεξιά μπορούν να ευθυγραμμιστούν. Γι' αυτό πρέπει να αποσυναρμολογηθούν.

1. Ανοίξτε το συρτάρι.
2. Με το ένα χέρι πιάστε κάτω από τη λωρίδα κάλυψης.

3. Απασφαλίστε τη λωρίδα κάλυψης με μια περιστροφική κίνηση.

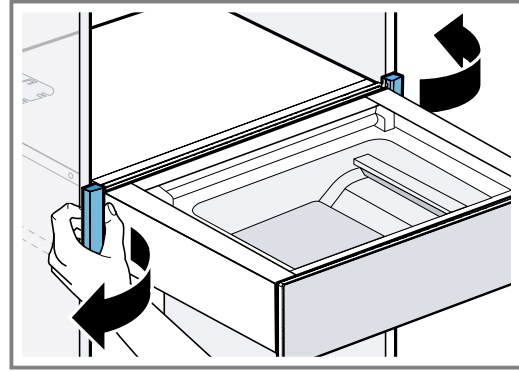

4. Γυρίστε το έκκεντρο προς τα αριστερά ή δεξιά με ένα κατασβίδι επίπεδης κεφαλής.
5. Τοποθετήστε ξανά τις λωρίδες κάλυψης.

Συνδυασμός του συρταριού σφράγισης σε κενό αέρος με άλλη συσκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σπρώχνοντας μέσα μια συσκευή πάνω στο συρτάρι σφράγισης σε κενό, η μπροστινή λωρίδα κάλυψης του συρταριού σφράγισης σε κενό μπορεί να υποστεί ζημιά.

- ▶ Κατά το σπρώξιμο μέσα της συσκευής μην προκαλέσετε ζημιά στην μπροστινή λωρίδα κάλυψης του συρταριού σφράγισης σε κενό.
- ▶ Πριν την εγκατάσταση μιας άλλης συσκευής, ανοίξτε το συρτάρι σφράγισης σε κενό, τοποθετήστε ένα πανί πάνω στην μπροστινή λωρίδα κάλυψης και κλείστε το συρτάρι σφράγισης σε κενό, για να προστατέψετε την μπροστινή λωρίδα κάλυψης του συρταριού σφράγισης σε κενό από τυχόν ζημιές.

1. Συνδυάζετε μόνο κατάλληλες συσκευές της ίδιας μάρκας και της ίδιας σειράς.
2. Πρώτα τοποθετήστε το συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος.
3. Σπρώξτε τη συσκευή πάνω στο συρτάρι σφράγισης σε κενό αέρος στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι.
4. Προσέξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης της συσκευής.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001728692
040806
fr, it, nl, el

