


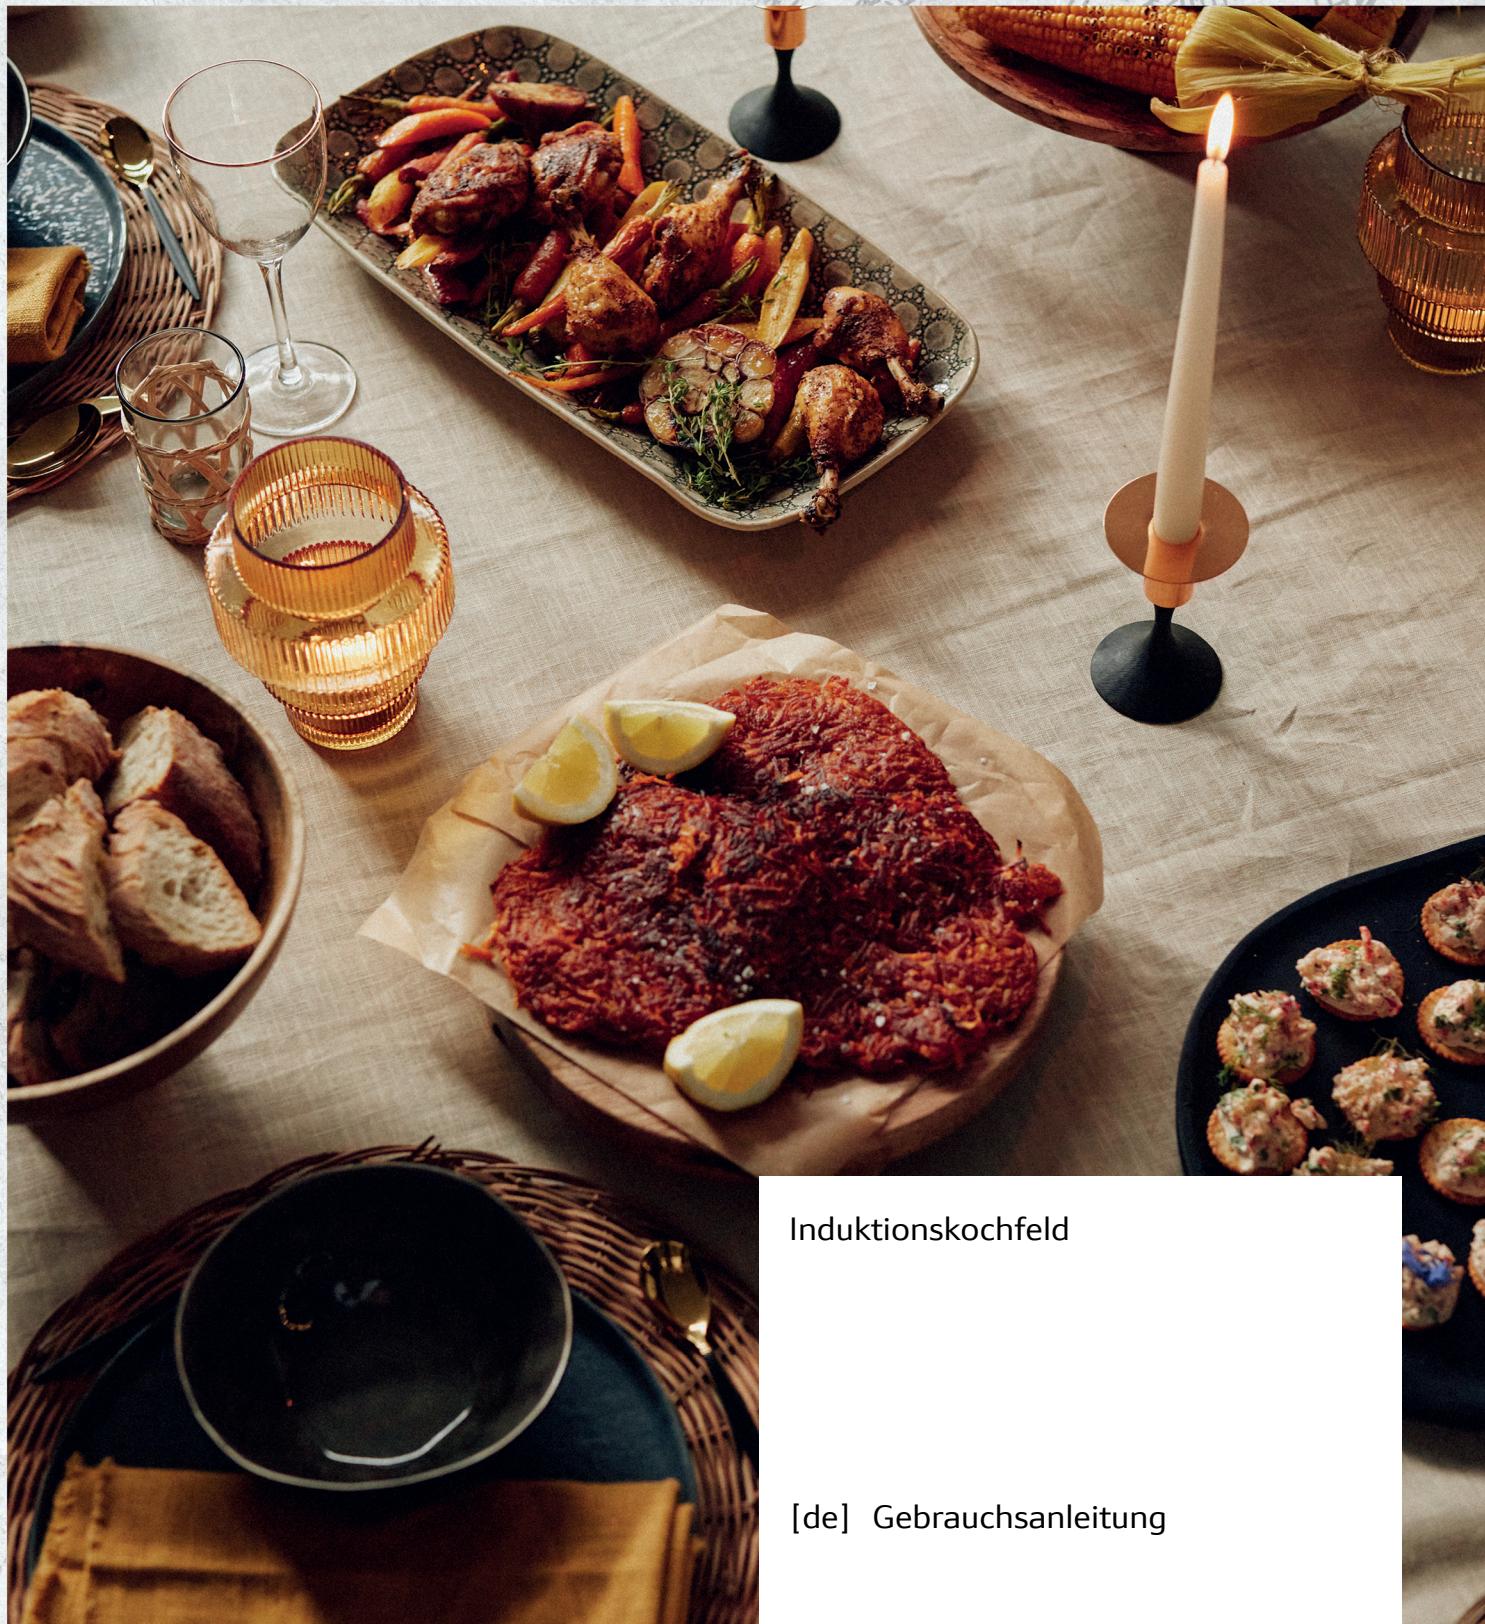

cook. create. inspire.



Induktionskochfeld

[de] Gebrauchsanleitung

T5...Q1...



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



# Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit .....	2
2	Sachschäden vermeiden .....	4
3	Umweltschutz und Sparen .....	5
4	Geeignetes Kochgeschirr .....	5
5	Kennenlernen .....	6
6	Bedienelement Twist Pad® .....	7
7	Vor dem ersten Gebrauch .....	8
8	Software-Update .....	9
9	Grundlegende Bedienung .....	9
10	Favoriten-Taste .....	10
11	Combi Zone .....	10
12	Zeitfunktionen .....	11
13	PowerBoost .....	11
14	PanBoost .....	11
15	Warmhaltefunktion .....	12
16	Kindersicherung .....	12
17	Pause .....	12
18	Individuelle Sicherheitsabschaltung .....	13
19	Grundeinstellungen .....	13
20	Kochgeschirr-Test .....	14
21	Home Connect .....	15
22	Kochfeldbasierte Haubensteuerung .....	16
23	Reinigen und Pflegen .....	17
24	Störungen beheben .....	18
25	Entsorgen .....	20
26	Kundendienst .....	20
27	Informationen zu freier und Open Source Software .....	20
28	Konformitätserklärung .....	21
29	Prüfgerichte .....	21

## ⚠ 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitungen, den Gerätetypenpass sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder den Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsplatz verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.

- unter Aufsicht. Beaufsichtigen Sie kurzzeitige Kochvorgänge ununterbrochen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung. Dies gilt nicht für den Fall, dass der Betrieb mit den von EN 50615 erfassten Geräten abgeschaltet wird.

Tragen Sie ein aktives implantiertes medizinisches Gerät (z. B. einen Herzschrittmacher oder Defibrillator), so vergewissern Sie sich bei Ihrem Arzt, dass dieses der Richtlinie 90/385/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Juni 1990 sowie EN 45502-2-1 und EN 45502-2-2 entspricht und gemäß VDE-AR-E 2750-10 ausgewählt, implantiert und programmiert wurde. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung dieses Induktionskoch-

felds bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unbedenklich.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sicherer Gebrauch

#### ⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Unbeaufsichtigtes Kochen auf Kochmulden mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen.

- ▶ Heiße Öle und Fette nie unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Niemals versuchen, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.

Die Kochfläche wird sehr heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände auf die Kochfläche oder in die unmittelbare Nähe legen.
- ▶ Niemals Gegenstände auf der Kochfläche lagern.

Das Gerät wird heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände oder Spraydosen in Schubladen direkt unter dem Kochfeld aufbewahren.

Kochfeld-Abdeckungen können zu Unfällen führen, z. B. durch Überhitzung, Entzündung oder zerspringende Materialien.

- ▶ Keine Kochfeld-Abdeckungen verwenden. Nach jedem Gebrauch das Kochfeld mit dem Hauptschalter ausschalten.

- ▶ Nicht warten, bis sich das Kochfeld automatisch ausschaltet, weil sich keine Töpfe und Pfannen mehr darauf befinden.

Lebensmittel können sich entzünden.

- ▶ Der Kochvorgang ist zu überwachen. Ein kurzer Vorgang ist ständig zu überwachen.

#### ⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß, insbesondere ein eventuell vorhandener Kochfeldrahmen.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
  - ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.
- Kochmuldenschutzgitter können zu Unfällen führen.
- ▶ Nie Kochmuldenschutzgitter verwenden. Das Gerät wird während des Betriebs heiß.
  - ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen. Gegenstände aus Metall werden auf dem Kochfeld sehr schnell heiß.
  - ▶ Nie Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf dem Kochfeld ablegen.

#### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Ist die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu das Gerät nicht am Hauptschalter, sondern über die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
  - ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 20
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen.

- Nie das Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen. Kommen metallische Gegenstände in Kontakt mit dem an der Unterseite des Kochfelds befindlichen Gebläse, kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Keine langen, spitzen Metallgegenstände in den Schubladen unter dem Kochfeld aufbewahren.

#### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kochtöpfe können durch Flüssigkeit zwischen Topfboden und Kochzone plötzlich in die Höhe springen.

- Kochzone und Topfboden immer trocken halten.
- Nie gefrorenes Kochgeschirr verwenden. Beim Garen im Wasserbad können Kochfeld und Kochgeschirr durch Überhitzung zerspringen.
- Das Kochgeschirr im Wasserbad darf den Boden des mit Wasser gefüllten Topfes nicht direkt berühren.
- Nur hitzebeständiges Kochgeschirr verwenden.

Ein Gerät mit einer gerissenen oder gebrochenen Oberfläche kann Schnittverletzungen verursachen.

- Gerät nicht verwenden, wenn es eine gerissene oder gebrochene Oberfläche aufweist.



Kinder und Erwachsene können sich durch den herunterfallenden Drehknopf verletzen.

- Vor der Reinigung den Drehknopf abnehmen.

- Den Drehknopf ausschließlich an der vorgegebenen Position auf dem Bedienfeld aufsetzen.
- Kinder nicht mit dem Drehknopf spielen lassen.

#### **⚠️ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!**



Achtung Magnetismus



Achtung für Personen mit Herzschrittmacher

Im Bedienfeld oder dem Drehknopf sind Permanentmagnete eingesetzt. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen, beeinflussen.

- Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Bedienfeld und zum magnetischen Drehknopf einhalten.
- Nie den Drehknopf in den Taschen der Bekleidung tragen.

#### **⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

## 2 Sachschäden vermeiden

Hier finden Sie die häufigsten Schadensursachen und Tipps, wie Sie diese vermeiden können.

Schaden	Ursache	Maßnahme
Flecken	Unbeaufsichtigter Garvorgang.	Den Garvorgang beobachten.
Flecken, Ausmuschelungen	Verschüttete Lebensmittel, vor allem solche mit hohem Zuckeranteil.	Sofort mit einem Glasschaber entfernen.
Flecken, Ausmuschelungen oder Brüche im Glas	Defektes Kochgeschirr, Kochgeschirr mit geschmolzener Emaille oder Kochgeschirr mit Kupfer- oder Aluminiumboden.	Geeignetes und in gutem Zustand befindliches Kochgeschirr verwenden.
Flecken, Verfärbungen	Ungeeignete Reinigungsmethoden.	Nur Reinigungsmittel verwenden, die für Glas-Keramik geeignet sind, und das Kochfeld nur in kaltem Zustand reinigen.

Schaden	Ursache	Maßnahme
Ausmuschelungen oder Brüche im Glas	Stöße oder herunterfallendes Kochgeschirr, Kochzubehör oder andere harte oder spitze Gegenstände.	Beim Kochen nicht auf das Glas schlagen oder Gegenstände auf das Kochfeld fallen lassen.
Kratzer, Verfärbungen	Raue Kochgeschirrböden oder Verschieben des Kochgeschirrs auf dem Kochfeld.	Geschirr prüfen. Das Kochgeschirr beim Verschieben anheben.
Kratzer	Salz, Zucker oder Sand.	Kochfeld nicht als Arbeits- oder Abstellfläche verwenden.
Kratzer	Materialreste zwischen dem Kochfeld und dem Drehknopf.	Die Drehknopf-Auflagefläche sauber halten.
Schäden am Gerät	Kochen mit gefrorenem Kochgeschirr.	Nie gefrorenes Kochgeschirr verwenden.
Schäden am Kochgeschirr oder am Gerät	Kochen ohne Inhalt.	Nie Kochgeschirr ohne Inhalt auf eine heiße Kochzone stellen oder erhitzen.
Glasbeschädigungen	Geschmolzenes Material auf der heißen Kochzone oder heiße Topfdeckel auf dem Glas.	Kein Backpapier oder Alufolie und keine Kunststoffgefäß oder Topfdeckel auf das Kochfeld legen.
Überhitzung	Heißes Kochgeschirr auf dem Bedienfeld oder auf dem Rahmen.	Nie heißes Kochgeschirr auf diesen Bereichen abstellen.

**ACHTUNG**

Dieses Kochfeld ist an der Unterseite mit einem Ventilator ausgestattet.

- ▶ Befindet sich unterhalb des Kochfelds eine Schublade, darin keine kleinen oder spitzen Gegenstände, kein Papier und keine Geschirrtücher aufbewahren.

Diese Gegenstände können angesaugt werden und den Ventilator beschädigen oder die Kühlung beeinträchtigen.

- ▶ Zwischen dem Inhalt der Schublade und dem Gebläse-Eingang muss ein Mindestabstand von 2 cm eingehalten werden.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

- ✓ Wenn Sie ohne Deckel kochen, benötigt das Gerät deutlich mehr Energie.

Deckel möglichst selten anheben.

- ✓ Wenn Sie den Deckel anheben, entweicht viel Energie.

Glasdeckel verwenden.

- ✓ Durch den Glasdeckel können Sie in den Topf sehen, ohne den Deckel anzuheben.

Töpfe und Pfannen mit ebenen Böden verwenden.

- ✓ Unebene Böden erhöhen den Energieverbrauch.

Zur Lebensmittelmenge passendes Kochgeschirr verwenden.

- ✓ Großes Kochgeschirr mit wenig Inhalt benötigt mehr Energie zum Aufheizen.

Mit wenig Wasser garen.

- ✓ Je mehr Wasser sich im Kochgeschirr befindet, desto mehr Energie wird zum Aufheizen benötigt.

Frühzeitig auf eine niedrigere Leistungsstufe zurück-schalten.

- ✓ Mit einer zu hohen Fortkochstufe verschwenden Sie Energie.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Energie.

Die Kochzone passend zur Topfgröße wählen. Das Kochgeschirr zentriert aufsetzen.

Kochgeschirr verwenden, dessen Bodendurchmesser mit dem Durchmesser der Kochzone übereinstimmt.

**Tipp:** Kochgeschirrhersteller geben häufig den oberen Topfdurchmesser an. Er ist oft größer als der Bodendurchmesser.

- ✓ Unpassendes Kochgeschirr oder nicht vollständig abgedeckte Kochzonen verbrauchen viel Energie.

Töpfe mit einem passenden Deckel schließen.

## 4 Geeignetes Kochgeschirr

Ein für Induktionskochen geeignetes Kochgeschirr muss einen ferromagnetischen Boden haben, also von einem Magneten angezogen werden. Weiterhin muss der Boden der Größe der Kochzone entsprechen. Wenn ein

Kochgeschirr auf einer Kochzone nicht erkannt wird, stellen Sie dieses auf die Kochzone mit dem nächstkleineren Durchmesser.

## 4.1 Größe und Eigenschaften des Kochgeschirrs

Um das Kochgeschirr richtig zu erkennen, müssen Sie die Größe und das Material des Kochgeschirrs berücksichtigen. Alle Kochgeschirrböden müssen vollkommen eben und glatt sein.

Mit Kochgeschirr-Test prüfen Sie, ob das Kochgeschirr geeignet ist.

→ "Kochgeschirr-Test", Seite 14

Kochgeschirr	Materialien	Eigenschaften
Empfohlenes Kochgeschirr	Edelstahl-Kochgeschirr in Sandwich-Ausführung, das die Wärme gut verteilt.	Dieses Kochgeschirr verteilt die Wärme gleichmäßig, heizt schnell auf und stellt seine Erkennung sicher.
	Ferromagnetisches Kochgeschirr aus emailiertem Stahl oder Gusseisen oder speielles Induktionsgeschirr aus Edelstahl.	Dieses Kochgeschirr heizt schnell auf und wird sicher erkannt.
Geeignet	<p>Der Boden ist nicht komplett ferromagnetisch.</p>	Wenn der ferromagnetische Bereich kleiner ist als der Kochgeschirrboden, erhitzt sich nur die ferromagnetische Fläche. Dadurch verteilt sich die Wärme nicht gleichmäßig.
Nicht geeignet	Kochgeschirrböden mit Aluminiumanteilen.	Diese Kochgeschirrböden verkleinern die ferromagnetische Fläche, wodurch weniger Leistung an das Kochgeschirr abgegeben wird. Gegebenenfalls wird dieses Geschirr nur unzureichend oder gar nicht erkannt und deshalb nicht ausreichend erhitzt.
	Kochgeschirr aus normalem dünnen Stahl, Glas, Ton, Kupfer oder Aluminium.	

### Hinweise


- Zwischen dem Kochfeld und dem Kochgeschirr grundsätzlich keine Adapterplatten verwenden.

- Kein leeres Kochgeschirr erhitzen und kein Kochgeschirr mit dünnem Boden verwenden, da dieses sich sehr stark erhitzen kann.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Bedienfeld

Einzelne Details, wie Farbe und Form, können von der Abbildung abweichen.

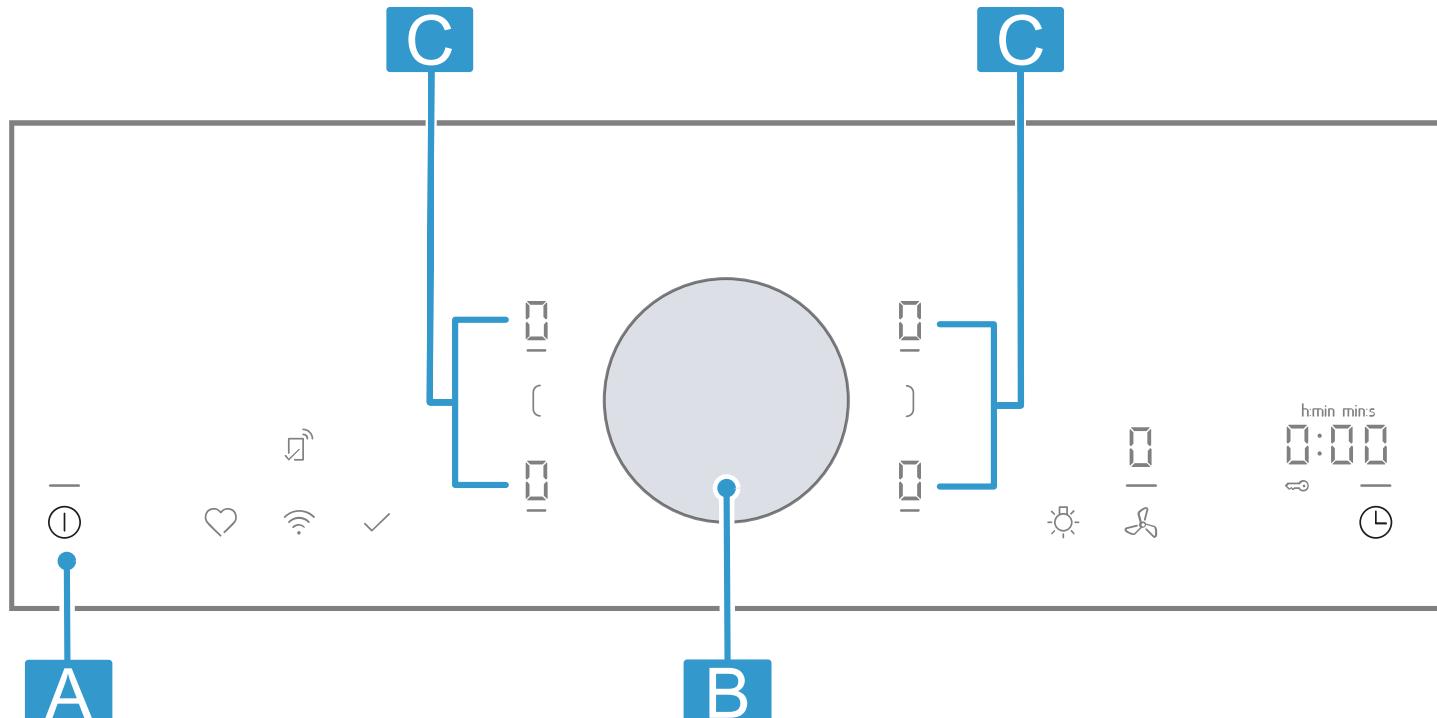

## Buchsta- Bezeichnung

A	Hauptschalter
B	Twist Pad®
C	Kochzone

**Hinweis:** Das Bedienfeld stets sauber und trocken halten.

**Tipp:** Kein Kochgeschirr in die Nähe der Anzeigen und Tasten stellen. Die Elektronik kann überhitzen.

## Bedienelement Twist Pad®

Mit diesem magnetischen Drehknopf können Sie das Kochfeld mit einer einfachen Drehbewegung bedienen.

### Touch-Tasten


Wenn Sie das Kochfeld einschalten, leuchten die Symbole der Tasten auf, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind.

#### Sensor Funktion

①	Hauptschalter
(/)	Zusammenschalten/Trennen der Kochzonen
⌚	Timer-Funktionen / Kindersicherung
♡	Favoriten-Taste

## 5.2 Verteilung der Kochzonen

Die angegebene Leistung wurde mit den Normtöpfen gemessen, die in der IEC/EN 60335-2-6 beschrieben sind. Die Leistung kann je nach Kochgeschirrgröße oder Kochgeschirrmaterial variieren.

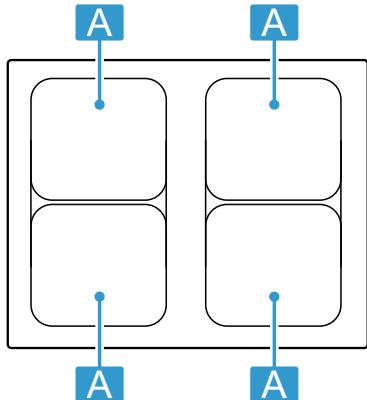

#### Bereich Höchste Leistung

A Ø 21 cm	Leistungsstufe 9	2.500 W
	PowerBoost	3.700 W
A 21 x 38 cm	Leistungsstufe 9	3.600 W

In der Leistungsstufe 9 erreicht das Kochfeld die in der Tabelle angegebene Leistung, um die Vorwärmzeiten zu verkürzen, und hält diese für eine gewisse Zeit aufrecht,

## Sensor Funktion

Wi-Fi-Symbol	Konnektivität
--------------	---------------

Die Tasten der verschiedenen Funktionen leuchten weiß, sofern die Funktionen verfügbar sind. Wenn Sie die Tasten auswählen oder Änderungen vornehmen, leuchten die Tasten rot.

## Anzeigen

#### Anzeige Bedeutung

↓↓	↓↓ Abschalt-Timer
↓↓	↓↓ Leistungsstufen
↙↙	↙↙ Kindersicherung

## Tasten in Verbindung mit Home Connect

Sobald die Verbindung zu Home Connect hergestellt ist, sind folgende Tasten verfügbar:

#### Sensor Funktion

✓	Einstellungen von einem anderen Gerät übernehmen
⚡	Kochfeldbasierte Haubensteuerung
☀	Beleuchtung Haube

Wenn ⚡ leuchtet, in der Home Connect App nach weiteren Informationen suchen.

solange keine andere Kochzone auf derselben Seite in Betrieb ist.

## 5.3 Kochzone

Bevor Sie mit dem Kochen beginnen, prüfen Sie, ob die Größe des Kochgeschirrs zur Kochzone passt, mit der Sie kochen:

#### Bereich Kochzonentyp

⊖⊖	Standard-Kochzone
⊖	Kombi-Kochzone → Seite 10

## 5.4 Restwärmeanzeige

Das Kochfeld hat für jede Kochzone eine Restwärmeanzeige. Solange die Restwärmeanzeige leuchtet, die Kochzone nicht berühren.

#### Anzeige Bedeutung

H	Die Kochzone ist heiß.
h	Die Kochzone ist warm.

## 6 Bedienelement Twist Pad®


Mit diesem magnetischen Drehknopf können Kochzonen, Leistungsstufen und andere Kochfeldeinstellungen ausgewählt werden. Der Drehknopf kann im zentralen Bereich des Bedienfeldes aufgesetzt werden, wo er haft-

tet. Zudem kann der Drehknopf jederzeit entfernt werden.

Er besteht aus zwei Teilen, die leicht abgenommen werden können. Falls er von einer Metallfläche abgenommen wird, kann das untere Teil an dieser Fläche befestigt werden.


## de Vor dem ersten Gebrauch

tigt bleiben. Zur Verwendung beide Teile wieder zusammensetzen.

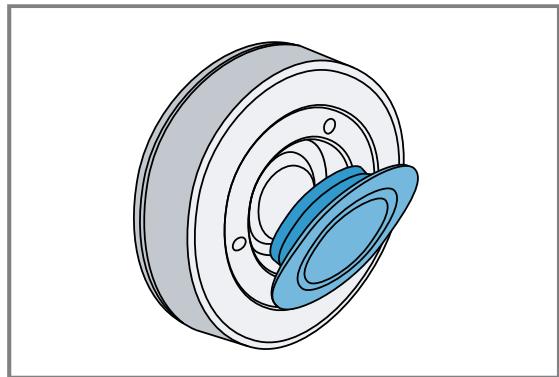

## 6.1 Twist Pad® positionieren und bedienen

1. Das Kochfeld mit ① einschalten.
2. Den Drehknopf im zentralen Bereich des Bedienfelds an dem mit • markierten Punkt auf dem Glas aufsetzen.
3. Um eine Kochzone einzuschalten, den Drehknopf auf Höhe der gewünschten Kochzone drücken.
4. Den Drehknopf drehen und eine Leistungsstufe wählen.

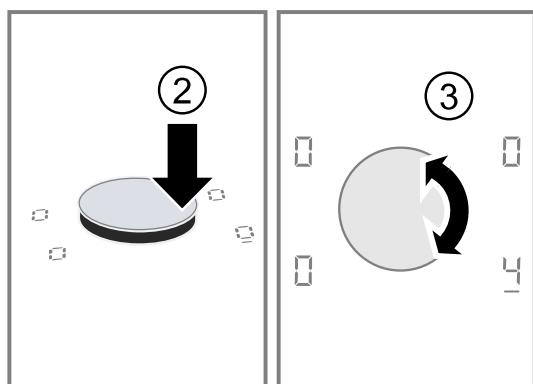

## 6.2 Gebrauchshinweise

Im Innern des Drehknopfs befindet sich ein starker Magnet. Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

- Den Drehknopf nicht in die Nähe magnetischer Datenträger wie Kreditkarten oder Karten mit Magnetstreifen bringen. Die Datenträger können beschädigt werden. Zudem können Störungen an Fernsehgeräten und Bildschirmen auftreten.
- An der Unterseite haftende Metallpartikel können die Oberfläche des Kochfelds verkratzen. Den Drehknopf stets sauber halten. Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen. Siehe Reinigung des Drehknopfs . → Seite 18

## 6.3 Twist Pad® entfernen

Sie können den Drehknopf während des Kochvorgangs von der Kochzone entfernen.

Wenn Sie den Drehknopf entfernen, wird die Funktion Pause für 10 Minuten eingeschaltet. → Seite 12 Wenn Sie den Drehknopf nach Ablauf dieser Zeit nicht in seine Position zurücksetzen, schaltet sich das Kochfeld aus.

### ⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Wenn Sie während dieser 10 Minuten einen Metallgegenstand auf den Bereich des Drehknopfs legen, kann die Kochzone weiterheizen.

- Die Kochzone immer am Hauptschalter ausschalten.

## 6.4 Betrieb ohne Drehknopf Twist Pad®

Bei Verlust des Drehknopfs oder in sonstigen Situationen können Sie das Kochfeld auch ohne TwistPad betreiben. Dafür:

1. Das Kochfeld mit ① einschalten.
  2. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden gleichzeitig für 4 Sekunden auf ☰ und ☳ drücken. Ein Warnton ertönt und ✓ leuchtet.
  3. Mehrmals ✓ drücken, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone leuchtet.
  4. Anschließend mit ☰ oder ☳ die gewünschte Leistungsstufe einstellen.
- ✓ Die Kochzone ist eingeschaltet und heizt.

### Hinweise

- In diesem Modus ist nur die Grundfunktion der Kochstelle verfügbar.
- Sie können den Drehknopf immer wieder auf der Programmierzone positionieren.

# 7 Vor dem ersten Gebrauch

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen.

## 7.1 Erstmalige Reinigung

Verpackungsreste von der Kochfeldoberfläche entfernen und die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen. Eine Liste der empfohlenen Reinigungsmittel finden Sie auf der offiziellen Website [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com).

Weitere Informationen zu Pflege und Reinigung.  
→ Seite 17

beim Kochen und Braten, Energieeinsparung, sowie leichtere Pflege und Reinigung. Es bietet auch eine bessere Wärmekontrolle, da die Wärme direkt im Kochgeschirr erzeugt wird.

## 7.3 Kochgeschirr

Eine Liste des empfohlenen Kochgeschirrs finden Sie auf der offiziellen Website [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com). Weitere Informationen zum passenden Kochgeschirr.  
→ Seite 5

## 7.2 Kochen mit Induktion

Kochen auf einem Induktionskochfeld bringt im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern einige Veränderungen und eine Reihe von Vorteilen wie Zeitersparnis

## 7.4 Home Connect einstellen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird die Einstellung des Heimnetzwerkes aufgerufen. Auf dem Anzeigefeld leuchtet für einige Sekunden .

Um die Verbindung zu Home Connect zu starten,  berühren und die Angaben im Kapitel beachten.  
Um die Einstellung zu beenden, das Kochfeld ausschalten.  
Sie können die Einstellung Home Connect auch zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen.

# 8 Software-Update

Wenn das Gerät mit Home Connect verbunden ist, können einige Funktionen per Software-Update verfügbar sein.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit zusätzlicher Funktionen finden Sie auf der Website [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com)

# 9 Grundlegende Bedienung

## 9.1 Kochfeld einschalten

- ▶ Auf ① drücken.  
Die Symbole der Kochzonen und die momentan verfügbaren Funktionen leuchten.
- ✓ Das Kochfeld ist einsatzbereit.

### ReStart

- ▶ Wenn Sie das Gerät innerhalb von 4 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.

## 9.2 Kochfeld ausschalten

- ▶ ① berühren, bis die Anzeigen erlöschen.
- ✓ Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

**Hinweis:** Wenn alle Kochzonen länger als 59 Sekunden ausgeschaltet sind, schaltet sich das Kochfeld aus.

## 9.3 Die Leistungsstufe in den Kochzonen einstellen

Die Kochzone hat 17 Leistungsstufen, die von 1 bis 9 mit Zwischenwerten angezeigt werden. Die Leistungsstufe wählen, die für das Gargut und den geplanten Garvorgang am besten geeignet ist.

1. Um die Kochzone zu wählen, den Drehknopf in Höhe der gewünschten Kochzone drücken.
- ✓  leuchtet heller.
2. Um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen, den Drehknopf drehen.
- ✓ Die Leistungsstufe ist eingestellt.

**Hinweis:** Wenn kein Kochgeschirr auf der Kochzone steht oder der Topf nicht geeignet ist, blinkt die gewählte Leistungsstufe. Nach einer gewissen Zeit schaltet sich die Kochzone aus.

### QuickStart

- ▶ Wenn Sie vor dem Einschalten des Geräts ein oder mehrere Kochgeschirre auf eine Kochzone stellen, erkennt das Kochfeld diese und wählt automatisch die Kochzone für eines der Kochgeschirre. Anschließend in den nächsten 59 Sekunden die Leistungsstufe wählen, sonst schaltet sich das Kochfeld aus.

## Leistungsstufe ändern oder Kochzone ausschalten

1. Die Kochzone auswählen.
2. Die Leistungsstufe mit dem Drehknopf ändern oder auf 0 stellen.
- ✓ Die Leistungsstufe der Kochzone wird geändert oder die Kochzone wird ausgeschaltet.

## 9.4 Empfehlungen zum Kochen

Die Tabelle zeigt, welche Leistungsstufe () für welches Lebensmittel geeignet ist. Die Garzeit (⌚ min) kann je nach Art, Gewicht, Dicke und Qualität der Lebensmittel variieren. Um vorzuheizen, Leistungsstufe 8 - 9 einzustellen.

		⌚ min
<b>Schmelzen</b>		
Butter, Honig, Gelatine	1 - 2	-
<b>Erwärmen und Warmhalten</b>		
Brühwürstchen <sup>1</sup>	3 - 4	-
<b>Auftauen und erwärmen</b>		
Spinat, tiefgekühlt	3 - 4	15 - 25
<b>Garziehen, Simmern</b>		
Kartoffelklöße <sup>1</sup>	4.5 - 5.5	20 - 30

		⌚ min
Aufgeschlagene Saucen, z. B. Sauce Bernaise, Sauce Hollandaise	3 - 4	8 - 12
<b>Sieden, Dämpfen, Dünsten</b>		
Reis, mit doppelter Wassermenge	2.5 - 3.5	15 - 30
Pellkartoffeln	4.5 - 5.5	25 - 35
Nudeln <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Suppen	3.5 - 4.5	15 - 60

<sup>1</sup> Ohne Deckel

		⊖ min
Gemüse	2.5 - 3.5	10 - 20
Eintopf mit dem Schnellkochtopf	4.5 - 5.5	-
<b>Schmoren</b>		
Schmorbraten	4 - 5	60 - 100
Gulasch <sup>1</sup>	3 - 4	50 - 60
<b>Schmoren/Braten mit wenig Fett <sup>2</sup></b>		
Schnitzel, natur oder paniert	6 - 7	6 - 10
Steak (3 cm dick)	7 - 8	8 - 12
Geflügelbrust (2 cm dick)	5 - 6	10 - 20
Hamburger (2 cm dick)	6 - 7	10 - 20
Fisch und Fischfilet, paniert	6 - 7	8 - 20
Garnelen und Krabben	7 - 8	4 - 10

		⊖ min
Sautieren von frischem Gemüse und Pilzen	7 - 8	10 - 20
Tiefkühlgerichte, z. B. Pfannengerichte	6 - 7	6 - 10
Omelett (nacheinander ausbacken)	3.5 - 4.5	3 - 10
<b>Frittieren, 150-200 g pro Portion in 1-2 l Öl, portionsweise frittieren <sup>2</sup></b>		
Tiefkühlprodukte, z. B. Pommes frites, Chicken-Nuggets	8 - 9	-
Gemüse, Pilze, paniert oder im Bierteig, oder in Tempura	6 - 7	-
Kleingebäck, z. B. Krapfen/Berliner, Obst im Bierteig	4 - 5	-

## 10 Favoriten-Taste

Mit der Funktion können Sie zwei Funktionen oder Kocheinstellungen wählen, um diese auf schnell zugänglich zu machen.

### 10.1 Favoriten-Taste Funktionen zuweisen

**Voraussetzung:** Das Gerät mit Home Connect verbinden. Home Connect

- Um Funktionen zuzuweisen, die Home Connect App öffnen und Anweisungen folgen.
- Sobald Sie die Funktionen zugewiesen haben, können Sie diese verwenden:
  - ✓ Funktion 1: kurz drücken.
  - ✓ Funktion 2: lang drücken.


**Hinweis:** Wenn Sie keine Funktion zugewiesen haben, schaltet sich nach dem Einschalten des Kochfelds aus.

## 11 Combi Zone

Sie ermöglicht die Kombination von zwei Kochzonen gleicher Größe, wobei in beiden die gleiche Leistungsstufe eingeschaltet wird. Sie ist insbesondere zum Kochen mit einem länglichen Kochgeschirr gedacht. Die Funktion ermöglicht das Kochen mit einem Kochgeschirr, das eine Kochzone belegt und das Sie für mehr Komfort von einer Zone in eine andere verschieben können. In diesem Fall behalten die beiden Zonen die gleiche Kochstufe und die gleichen Einstellungen.


### 11.1 Platzieren des Kochgeschirrs

Kochgeschirr verwenden, das auf die Kochzonen passt.

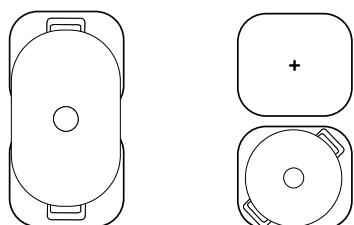

**Hinweis:** Den Behälter so aufstellen, dass nur jeweils eine der Kombi-Zonen bedeckt ist. Die Kochzonen wer-

den nicht korrekt aktiviert und Sie erzielen keine guten Kochergebnisse.

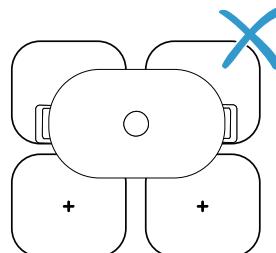

### 11.2 Combi Zone einschalten

- Eine der zwei Kochzonen wählen und die Leistungsstufe einstellen.
- (/) berühren.
  - ✓ leuchtet rot und die Leistungsstufe leuchtet in den beiden kombinierten Kochzonen.
  - ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

<sup>1</sup> Vorwärmten auf Kochstufe 8 - 8.5

<sup>2</sup> Ohne Deckel

## 11.3 Combi Zone ausschalten

- ▶ ( / ) berühren.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.
- ✓ Die beiden Kochzonen funktionieren wieder wie zwei unabhängige Kochzonen.

---

# 12 Zeitfunktionen

Ihr Kochfeld verfügt über verschiedene Funktionen zur Garzeiteinstellung:

- Abschalt-Timer
- Wecker

Die Taste ( / ) ist standardmäßig der Funktion Abschalt-Timer zugewiesen. Sie können dem Sensor aber auch eine der oben genannten Funktionen zuweisen. Diese Einstellungen können Sie über die Home Connect App oder unter Grundeinstellungen ändern → Seite 13.

## 12.1 Abschalt-Timer

Mit der Funktion können Sie eine Garzeit in einer Kochzone und deren automatische Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Zeit programmieren.

### Abschalt-Timer einschalten


1. Die Kochzone und die gewünschte Kochstufe wählen.
2. Auf ( / ) tippen.
- ✓ ( / ) und 0:00 leuchten.
3. Um die gewünschte Garzeit einzustellen, den Drehknopf innerhalb von 10 Sekunden drehen.
4. Um zu bestätigen, ( / ) berühren.
- ✓ Die Garzeit beginnt abzulaufen. 1 Minute vor Ablauf der gewählten Zeit ertönt ein Signal. Sie können den Zustand der Lebensmittel überprüfen und bei Bedarf die Garzeit verlängern.
- ✓ Nach Ablauf der Garzeit schaltet sich die Kochzone aus und ein Signal ertönt.

---

# 13 PowerBoost

Mit dieser Funktion erhitzen Sie große Wassermengen schneller als mit 9.

Diese Funktion ist für alle Kochzonen verfügbar, sofern die andere Kochzone auf der gleichen Seite nicht in Betrieb ist.

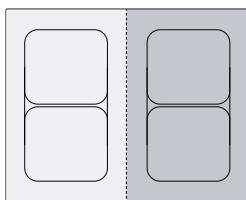

## 13.1 PowerBoost einschalten

1. Die Kochzone wählen.

### Abschalt-Timer ändern oder ausschalten

1. Die Kochzone wählen und anschließend ( / ) berühren.
2. Die Garzeit mit dem Drehknopf ändern oder auf 0:00 stellen, um die Funktion auszuschalten.

## 12.2 Wecker

Mit der Funktion können Sie eine Zeituhr aktivieren. Diese Funktion ist unabhängig von den Kochzonen und anderen Einstellungen. Sie schaltet die Kochzonen nicht automatisch aus.

### Wecker einschalten

**Voraussetzung:** ( / ) die Funktion zuweisen.

1. ( / ) berühren.
2. Den Drehknopf drehen, um die gewünschte Zeit auszuwählen.
- ✓ Die Zeit beginnt abzulaufen.
- ✓ Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal und die Anzeigen blinken.

### Wecker ändern oder ausschalten

1. ( / ) berühren.
2. Die Zeit mit dem Drehknopf ändern oder auf 0:00 stellen, um die Funktion auszuschalten.

---

# 14 PanBoost

Mit dieser Funktion erhitzen Sie Pfannen schneller als mit 9. Die PowerBoost Funktion nicht mit Bratpfannen

2. Den Drehknopf drehen bis Leistungsstufe 9 erscheint.
3. Den Drehknopf erneut drehen bis P aufleuchtet.
- ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

## 13.2 PowerBoost ausschalten


1. Die Kochzone wählen.
2. Den Drehknopf drehen und eine andere Leistungsstufe auswählen.
- ✓ P erlischt.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.

**Hinweis:** Um die Elektronikelemente im Innern des Kochfelds zu schützen, schaltet sich diese Funktion unter bestimmten Umständen automatisch ab.

verwenden, die Beschichtung kann dabei beschädigt werden.

Sie können die Funktion über Home Connect oder Favoriten-Taste aktivieren.

Diese Funktion ist für alle Kochzonen verfügbar, sofern die andere Kochzone auf der gleichen Seite nicht in Betrieb ist. Andernfalls blinken in der gewählten Kochzone **b** und **g**. Anschließend stellt sich **g** automatisch ein.

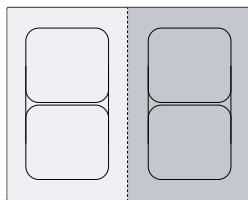

## 14.1 Anwendungsempfehlungen

- Keinen Deckel auf die Pfanne legen.
- Nie leere Pfannen unbeaufsichtigt erhitzen.
- Nur kalte Pfannen verwenden.
- Pfannen mit vollkommen ebenem Boden verwenden.  
Keine Pfannen mit dünnem Boden verwenden.

## 14.2 PanBoost einschalten

**Voraussetzung:** ☼ die Funktion zuweisen. .

→ "Favoriten-Taste", Seite 10

1. Die Kochzone wählen.
  2. Auf ☼ drücken.
  3. **b** leuchtet.
- ✓ Die Funktion ist aktiviert.

## 14.3 PanBoost ausschalten

1. Die Kochzone wählen.

2. Den Drehknopf drehen und eine andere Leistungsstufe auswählen.

- ✓ **b** erlischt.  
✓ Die Funktion ist deaktiviert.

**Hinweis:** Um hohe Temperaturen zu vermeiden, schaltet sich diese Funktion nach 30 Sekunden automatisch ab.

---

# 15 Warmhaltefunktion

Diese Funktion können Sie verwenden, um Schokolade oder Butter zu schmelzen und Speisen warmzuhalten. Sie können die Funktion über Home Connect oder Favoriten-Taste aktivieren.

## 15.1 Warmhaltefunktion einschalten

**Voraussetzung:** ☼ die Funktion zuweisen. .

→ "Favoriten-Taste", Seite 10

1. Die gewünschte Kochzone wählen.

2. Auf ☼ drücken.

**L** leuchtet.

- ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

## 15.2 Warmhaltefunktion ausschalten

1. Die Kochzone wählen.

2. Den Drehknopf drehen und auf **B** stellen.  
**L** erlischt.

- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.

---

# 16 Kindersicherung

Das Kochfeld ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Damit verhindern Sie, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

## 16.1 Kindersicherung einschalten

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

- ☺ für 4 Sekunden berühren.
- ✓ ☛ leuchtet 10 Sekunden lang.
- ✓ Das Kochfeld ist gesperrt.

## 16.2 Kindersicherung deaktivieren

1. Das Kochfeld einschalten.

2. ☺ für 4 Sekunden berühren.

- ✓ Die Sperre ist aufgehoben.

## 16.3 Automatische Kindersicherung

Sie können die Kindersicherung auch automatisch mit jedem Abschalten des Kochfelds aktivieren.

Wie Sie die Funktion aktivieren und deaktivieren, erfahren Sie im Kapitel Grundeinstellungen → Seite 13.

---

# 17 Pause

Mit der Funktion können Sie aktive Garvorgänge für bis zu 10 Minuten anhalten und wieder aufnehmen, ohne die gewählten Einstellungen ändern zu müssen.

Die Funktion können Sie z. B. zur Reinigung des Bedienfelds einschalten.

## 17.1 Pause-Funktion aktivieren

- Den Drehknopf aus dem Bedienfeld entfernen.
- ✓ In den Anzeigen der Kochzonen blinkt **II**.
- ✓ Alle aktiven Garvorgänge werden gestoppt. Die Einstellungen bleiben erhalten.
- ✓ Die Funktion ist aktiviert.

## 17.2 Pause-Funktion deaktivieren

- ▶ Den Drehknopf wieder auf das Bedienfeld setzen.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert. Die Garvorgänge werden fortgesetzt.

**Hinweis:** Nach 10 Minuten schaltet sich die Kochzone automatisch aus.

## 18 Individuelle Sicherheitsabschaltung

Wenn eine Kochzone für längere Zeit in Betrieb ist und Sie keine Einstellung ändern, aktivieren Sie die Sicherheitsfunktion. Die Kochzone zeigt *F8* an und schaltet sich ab.

Die Zeit hängt von der ausgewählten Leistungsstufe ab.

Leistungsstufe	Zeit
1.0 - 1.5	10 Stunden
2.0 - 3.5	5 Stunden

Leistungsstufe	Zeit
4.0 - 5.0	4 Stunden
5.5 - 6.5	3 Stunden
7.0 - 7.5	2 Stunden
8.0 - 9.0	1 Stunde

Um die Kochzone einzuschalten, eine beliebige Taste drücken.

## 19 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### 19.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Anzeige	Einstellung	Wert
c 1	Kindersicherung → "Kindersicherung", Seite 12	0 - Manuell. <sup>1</sup> 1 - Automatisch. 2 - Funktion ausgeschaltet.
c 2	Akustische Signale	0 - Das Bestätigungssignal, das Fehlersignal und das Signal für falsche Nutzung sind deaktiviert. 1 - Das Fehlersignal ist aktiviert. 2 - Das Bestätigungssignal und das Signal für falsche Nutzung sind aktiviert. 3 - Alle Signaltöne sind eingeschaltet <sup>1</sup> .
c 3	Lautstärke der akustischen Signale	1 - Leise. 2 - Mittel. <sup>1</sup> 3 - Laut.
c 5	⊕ auf dem Bedienfeld eine der Zeitprogrammefunktionen zuweisen. → "Zeitfunktionen", Seite 11	1 - Abschalt-Timer. <sup>1</sup> 2 - Wecker.
c 7	Leistungsbegrenzung Damit können Sie bei Bedarf die Gesamtleistung des Kochfelds aufgrund der Gegebenheiten Ihrer Elektroinstallation begrenzen. Die Bestimmungen der örtlichen Stromversorger berücksichtigen. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Maximalleistung des Kochfelds ab. Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Wenn die Funktion eingeschaltet ist und das Kochfeld die eingestellte Leistungsgrenze erreicht, blinkt die gewünschte und zulässige Leistungsstufe und Sie können keine höhere Leistungsstufe wählen.	Die Leistung wird mit jeder Stufe um 500 W erhöht. 0 - Ausgeschaltet. Maximalleistung des Kochfelds <sup>1</sup> . 1 - 1000 W. Niedrigste Leistung. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. 3.5 - 3500 W. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. ... 9 - Maximalleistung des Kochfelds.
c 8	Demomodus	0 - Ausgeschaltet. <sup>1</sup> 1 - Eingeschaltet.

<sup>1</sup> Werkseinstellung

Anzeige	Einstellung	Wert
	Vorführmodus des Kochfelds Wenn Sie das Kochfeld einschalten, leuchtet $\text{dE}$ einige Sekunden lang auf und die Kochzonen heizen nicht.	
$c \text{ } i2$	Kochgeschirr-Test Mit dieser Funktion können Sie die Qualität des Kochgeschirrs prüfen. → "Kochgeschirr-Test", Seite 14	$0$ - Nicht geeignet. $1$ - Nicht optimal. $2$ - Geeignet.
$c \text{ } i8 - c \text{ } i22$	Kochfeldbasierte Haubensteuerung Die Einstellungen erfolgen abhängig vom Abzugshaubenmodell.	→ "Übersicht der Einstellungen der Haubensteuerung", Seite 17
$c \text{ } 0$	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	$0$ - Individuelle Einstellungen <sup>1</sup> . $1$ - Werkseinstellungen.

## 19.2 Zu den Grundeinstellungen

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

- Um das Kochfeld einzuschalten,  $\text{O}$  berühren.
- In den nächsten 10 Sekunden  $\text{O}$  für 4 Sekunden berühren.

Produktinformation	Anzeige
Kundendienstverzeichnis	$0 \text{ } i \text{ } .$
Fertigungsnummer	$F_d$
Fertigungsnummer 1	$02-$
Fertigungsnummer 2	$05$

- Die ersten vier Anzeigen geben die Produktinformationen an. Auf  $\text{O}$  tippen, damit die einzelnen Anzeigen erscheinen.

- Um zu den Grundeinstellungen zu gelangen,  $\text{O}$  berühren.
- $c \text{ } i \text{ } 1$  und  $0$  leuchten als Voreinstellung.
- $\text{O}$  so lange wiederholt berühren, bis die gewünschte Einstellung erscheint.
- Die gewünschte Einstellung mit dem Drehknopf wählen.
- $\text{O}$  für 4 Sekunden berühren.
- Die Einstellungen sind gespeichert.

## 19.3 Ändern der Grundeinstellungen abbrechen

- $\text{O}$  berühren.
- Alle Änderungen werden verworfen und nicht gespeichert.

## 20 Kochgeschirr-Test

Die Qualität des Kochgeschirrs hat einen großen Einfluss auf die Schnelligkeit und das Ergebnis des Kochvorgangs.

Mit dieser Funktion können Sie die Qualität des Kochgeschirrs prüfen.

Vergewissern Sie sich vor der Prüfung, dass der Durchmesser des Kochgeschirrbodens mit dem Durchmesser der verwendeten Kochzone übereinstimmt.

Der Zugriff erfolgt über die Grundeinstellungen.

→ Seite 13

### 20.1 Kochgeschirr-Test durchführen

- Das Kochgeschirr bei Raumtemperatur mit ca. 200 ml Wasser zentriert auf die Kochzone setzen, die am besten zur Größe des Kochgeschirrbodens passt.
- Die Grundeinstellungen aufrufen und  $c \text{ } i2$  wählen.
- Den Drehknopf drehen. In den Kochzonen blinkt  $\text{u}$ .
- Die Funktion ist eingeschaltet.
- Nach 10 Sekunden erscheint in den Kochzonen-Anzeigen das Ergebnis.

### 20.2 Ergebnis prüfen

In der folgenden Tabelle wird angezeigt, was das Ergebnis für Qualität und Schnelligkeit des Kochvorgangs bedeutet.

#### Ergebnis

$0$	Das Kochgeschirr ist für die Kochzone nicht geeignet und wird deshalb nicht erwärmt.
$1$	Das Kochgeschirr erwärmt sich langsamer als erwartet und der Kochvorgang verläuft nicht optimal.
$2$	Das Kochgeschirr erwärmt sich richtig und der Kochvorgang ist in Ordnung.

Um die Funktion erneut einzuschalten, den Drehknopf drehen.

<sup>1</sup> Werkseinstellung

## 21 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

**Tipp:** Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebräuchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 2
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.
- Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt das Gerät max. 2 W.

### 21.1 Home Connect einrichten

#### Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit dem Stromnetz verbunden und ist eingeschaltet.
  - Sie haben ein mobiles Endgerät mit einer aktuellen Version des iOS oder Android Betriebssystems, z. B. ein Smartphone.
  - Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).
  - Das mobile Endgerät und das Gerät befinden sich in Reichweite des WLAN-Signals Ihres Heimnetzwerks.
1. Den folgenden QR-Code scannen.



Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

### 21.2 WLAN-Symbol

Die WLAN-Anzeige im Bedienfeld ändert sich abhängig vom Status und der Qualität der Verbindung und der Verfügbarkeit des Home Connect Servers.

Wi-Fi Status	Beschreibung
Leuchtet rot.	Netzwerkverbindung gespeichert und WiFi aktiv.
Blinkt rot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Netzwerkverbindung oder Verbindung zu einem anderen Gerät wird hergestellt.</li> <li>▪ Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.</li> </ul>

### 21.3 WLAN-Heimnetzwerk hinzufügen oder entfernen

Die folgende Übersicht zeigt, wie Sie ein WLAN-Heimnetzwerk hinzufügen oder entfernen können.

WLAN-Heimnetzwerk-Status	Handlung
Kein WLAN-Heimnetzwerk hinterlegt.	Um das WLAN-Heimnetzwerk hinzuzufügen, kurz auf  drücken.
Das WLAN-Heimnetzwerk ist gespeichert.	Um ein weiteres Gerät zu koppeln, lange auf  drücken.
Das WLAN-Heimnetzwerk ist gespeichert.	Um die Einstellungen des WLAN-Heimnetzwerks zurückzusetzen, lange auf  drücken. Wenn  blinkt, dann erneut  lange drücken.

### 21.4 Netzwerkverbindung deaktivieren

- ▶ gedrückt halten. Wenn blinkt, dann erneut lange drücken.
- ✓ Die Verbindung zum WLAN-Netzwerk ist deaktiviert und die Netzwerkanschlüsse sind getrennt.

**Hinweis:** Um die Netzwerkverbindung zu reaktivieren, siehe .

→ "WLAN-Heimnetzwerk hinzufügen oder entfernen", Seite 15

### 21.5 Einstellungen über die Home Connect App ändern

Mit der Home Connect App können Sie die Einstellungen für die Kochzonen ändern und an das Kochfeld senden.

**Voraussetzung:** Das Kochfeld ist mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbunden.

1. Die Einstellung in der Home Connect App vornehmen und an das Kochfeld senden.  
Den Anweisungen in der Home Connect App folgen. Einstellungen, die Sie aus der Home Connect App an das Kochfeld senden, müssen Sie am Kochfeld bestätigen.
- ✓ Wenn Kocheinstellungen an eine Kochzone übermittelt werden, beginnt je nach Einstellung die entsprechende Anzeige zu blinken.
2. Um die Einstellung zu bestätigen, auf drücken.

Wi-Fi Status	Beschreibung
Leuchtet weiß.	Keine Netzwerkverbindung gespeichert.

3. Um die Einstellung abzulehnen, auf ein beliebiges anderes Touch-Feld des Kochfelds drücken.

## 21.6 Bluetooth®-Erkennung aktivieren

Diese drahtlose Technologie ermöglicht eine automatische Anwesenheitserkennung. Wenn Sie sich in der Nähe des Kochfelds befinden, müssen Sie die Einstellungen von Ihrem mobilen Endgerät nicht mehr am Kochfeld bestätigen. Wenn Sie Einstellungen an eine Kochzone senden, können Sie diese direkt von Ihrem mobilen Endgerät aus bestätigen.

### Voraussetzungen

- Das Kochfeld ist mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbunden.
  - Das Bluetooth®-System ist mit dem Mobilgerät verbunden.
  - Der Nutzer befindet sich in der Nähe des Kochfelds.
1. Die Home Connect App öffnen.
  2. Um die Bluetooth®-Erkennung einzustellen, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.

**Hinweis:** Die Bluetooth®-Verbindung wird deaktiviert, wenn das Kochfeld getrennt wird und in den Energiesparmodus wechselt. Zusätzlich kann die Bluetooth®-Verbindung über die Home Connect App deaktiviert werden.

## 21.7 Software-Update

Mit der Funktion Software-Update wird die Software Ihres Geräts aktualisiert, z. B. zur Optimierung, Fehlerbehebung, für sicherheitsrelevante Updates sowie für zusätzliche Funktionen und Dienste.

Voraussetzung ist, dass Sie registrierter Home Connect Nutzer sind, die App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben und mit dem Home Connect Server verbunden sind.

Sobald ein Software-Update verfügbar ist, werden Sie über die Home Connect App informiert und können über die App das Software-Update starten. Nach erfolgreichem Download können Sie die Installation über die Home Connect App starten, wenn Sie in Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (WiFi) sind. Nach erfolgreicher Installation werden Sie über die Home Connect App informiert.

### Hinweise

- Das Software-Update besteht aus zwei Schritten.
  - Im ersten Schritt der Download.
  - Im zweiten Schritt die Installation auf Ihrem Gerät.

- Während des Downloads können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen. Je nach persönlichen Einstellungen in der App kann ein Software-Update auch automatisch heruntergeladen werden.
- Die Installation dauert einige Minuten. Während der Installation können Sie Ihr Gerät nicht verwenden.
- Im Falle eines sicherheitsrelevanten Updates wird empfohlen, die Installation schnellstmöglich durchzuführen.

## 21.8 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 21.9 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

---

# 22 Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Wenn das Kochfeld und die Dunstabzugshaube Home Connect-fähig sind, verbinden Sie die Geräte in der Home Connect App. Verbinden Sie dazu beide Geräte mit Home Connect und folgen Sie den Anweisungen in der App.

### Hinweise

- Die Bedienung an der Dunstabzugshaube hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist eine Bedienung über die kochfeldbasierte Haubensteuerung nicht möglich.
- Die Verbindung zur Dunstabzugshaube können Sie nur über die Home Connect App herstellen.

## 22.1 Steuerung der Dunstabzugshaube über das Kochfeld

In den Grundeinstellungen Ihres Kochfelds können Sie das Verhalten Ihrer Dunstabzugshaube abhängig vom Einschalten und Ausschalten des Kochfelds oder einzelner Kochzonen einstellen.

Über die Bedienelemente des Kochfelds können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

**Hinweis:** Wenn Sie diese Einstellungen für Ihr Kochfeld nicht finden, überprüfen Sie die Einstellungen der Dunst-

abzugshaube in der Home Connect App, um die Verbindung zu konfigurieren.

## Lüfter einstellen

1.  drücken.
2. Mit dem Drehknopf eine Einstellung wählen.  
Sie können folgende Einstellungen wählen:

	Lüfter aus
	Lüfterstufe 1
	Lüfterstufe 2
	Lüfterstufe 3
	Intensivstufe 1

	Intensivstufe 2
	Automatikbetrieb

**Hinweis:** Verfügbar je nach Dunstabzugshauben-Modell.

- ✓ Der Lüfter ist eingeschaltet.
- 3. Um den Lüfter-Modus zu verlassen,  drücken.

## Beleuchtung der Haube einstellen

Sie können das Licht der Haube über das Bedienfeld des Kochfeldes einschalten und ausschalten.

1. Um die Beleuchtung einzuschalten,  drücken.
2. Um die Beleuchtung auszuschalten, erneut  drücken.

## 22.2 Übersicht der Einstellungen der Haubensteuerung

In den Grundeinstellungen Ihres Kochfelds können Sie je nach Dunstabzugshaubenmodell das Verhalten Ihrer Dunstabzugshaube abhängig vom Einschalten und Ausschalten des Kochfelds oder einzelner Kochzonen einstellen. Wenn Sie diese Einstellungen für Ihr Kochfeld nicht finden, überprüfen Sie die Einstellungen der Dunstabzugshaube in der Home Connect App, um die Verbindung zu konfigurieren. Das Display zeigt die Einstellung nur, wenn das Gerät mit der Dunstabzugshaube verbunden ist.

Anzeige	Einstellung	Wert
c18	Einstellung, ob und wie sich der Lüfter automatisch einschaltet.	Automatisches Starten des Lüfters  – Ausgeschaltet. Die Dunstabzugshaube muss bei Bedarf manuell eingeschaltet werden.  – Eingeschaltet mit manuellem Betrieb. Die Dunstabzugshaube schaltet bei Einschalten einer Kochzone mit einer festgelegten Stufe ein.  – Eingeschaltet mit Automatikbetrieb. Die Dunstabzugshaube schaltet sich bei Einschalten einer Kochzone im Automatikbetrieb ein. <sup>2</sup>
c20	Einstellung, ob und wie der Lüfter nach Ausschalten des Kochfelds weiterläuft.	Lüfternachlauf  – Lüfter schaltet mit Kochfeld aus  – Eingeschaltet mit Standard-Lüfternachlauf  – Keine Änderung der Einstellungen  – Eingeschaltet mit Automatikbetrieb <sup>2</sup>
c21	Die Beleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Kochfelds ein.	Automatisches Einschalten der Beleuchtung  – Ausgeschaltet  – Eingeschaltet
c22	Die Beleuchtung schaltet sich beim Ausschalten des Kochfeld aus.	Automatisches Ausschalten der Beleuchtung  – Ausgeschaltet  – Eingeschaltet

## 23 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 23.1 Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel und Glasschaber erhalten Sie beim Kundendienst, im Online-Shop oder im Handel.

#### ACHTUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Nie ungeeignete Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, solange das Kochfeld noch heiß ist. Dies kann zu Flecken auf der Oberfläche führen.

#### Ungeeignete Reinigungsmittel

- Unverdünntes Spülmittel
- Reiniger für die Geschirrspülmaschine

<sup>1</sup> Werkseinstellung

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

- Scheuermittel
- Aggressive Reinigungsmittel, z. B. Backofenspray oder Fleckenentferner
- Kratzende Schwämme
- Hochdruckreiniger und Dampfstrahler

## 23.2 Kochfeld reinigen

Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch, damit Kochreste nicht festbrennen.

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss kalt sein. Nur bei Zuckerflecken, Reisstärke, Kunststoff oder Aluminiumfolie das Kochfeld nicht abkühlen lassen.

1. Starken Schmutz mit einem Glasschaber entfernen.
2. Das Kochfeld mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel reinigen.


Die Reinigungshinweise auf der Verpackung des Reinigungsmittels beachten.

### Tipps

- Mit einem Spezialschwamm für Glaskeramik können Sie gute Reinigungsergebnisse erzielen.
- Wenn Sie den Boden des Kochgeschirrs sauber halten, bleibt die Oberfläche des Kochfelds in gutem Zustand.

## 23.3 Twist Pad® reinigen

Der Drehknopf besteht aus zwei Teilen, die Sie für eine gründlichere Reinigung leicht abnehmen können.

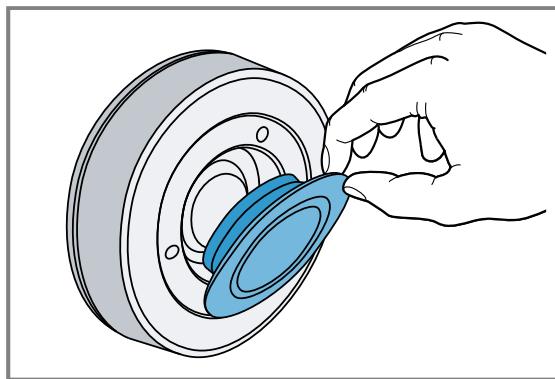

### Empfohlene Reinigung:

- Die Teile mit einem Tuch mit lauwarmen Spüllauge abwischen.
- Die Teile vor dem erneuten Zusammenbau gründlich abtrocknen.

### Nicht empfohlene Reinigung:

- Keine scheuernden oder ätzenden Produkte verwenden wie Zitronensäure, Essig, aggressive Reinigungsmittel oder Glaskeramikreiniger.
- Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen, da sonst Schäden entstehen können.
- Nicht den Glasschaber verwenden.
- Keine Edelstahl-Pflegemittel verwenden.

## 23.4 Profile reinigen

Wenn sich nach dem Gebrauch Schmutz oder Flecken auf den Profilen befinden, diese reinigen.

**Hinweis:** Keine Glasschaber verwenden.

1. Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.  
Neue Schwammtücher vor Gebrauch gründlich auswaschen.
2. Mit einem weichen Tuch trocknen.

**Hinweis:** Wenn austauschbare Seitenprofile vorhanden sind, beim Abnehmen Schutzhandschuhe verwenden.

# 24 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.  
→ "Kundendienst", Seite 20

### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

## 24.1 Warnhinweise

### Hinweise

- Wenn in den Anzeigen *E* oder *F* erscheint, den Drehknopf auf Höhe der entsprechenden Kochzone gedrückt halten, um den Störungscode abzulesen.
- Wenn der Störungscode nicht in der folgenden Tabelle steht, das Kochfeld vom Stromnetz trennen, 30 Sekunden warten und das Kochfeld wieder anschließen. Wenn die Anzeige erneut erscheint, den Kunden-

dienst benachrichtigen und den genauen Störungscode angeben.

- Wenn ein Fehler auftritt, schaltet das Gerät nicht in den Stromsparmodus.
- Um die elektronischen Bauteile des Geräts vor Überhitzung oder Stromstößen zu schützen, kann das Kochfeld vorübergehend die Leistungsstufe verringern.

## 24.2 Hinweise auf dem Anzeigenfeld

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Keine Anzeige leuchtet.	<p>Die Stromversorgung ist unterbrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mithilfe anderer elektrischer Geräte überprüfen, ob ein Stromausfall vorliegt.</li> </ul>
	<p>Das Gerät ist nicht gemäß dem Schaltbild angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Gerät gemäß dem Schaltbild anschließen.</li> </ul>
Die Anzeigen blinken.	<p>Störung in der Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenn Sie die Störung nicht beheben können, den technischen Kundendienst informieren.</li> </ul>
<i>F2, F 4, E 70/5, E 8207, E 8208</i>	<p>Das Bedienfeld ist feucht oder ein Gegenstand deckt es ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Bedienfeld trocknen oder den Gegenstand entfernen.</li> </ul>
	<p>Die Elektronik ist überhitzt und hat eine oder alle Kochzonen ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warten Sie, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist. Anschließend eine beliebige Taste des Bedienfelds berühren.</li> </ul>
<i>F5 + Leistungsstufe und Signalton</i>	<p>Ein heißes Kochgeschirr steht im Bereich des Bedienfelds. Dadurch kann die Elektronik überhitzten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Kochgeschirr entfernen. Die Fehleranzeige erlischt kurze Zeit danach. Sie können weiterkochen.</li> </ul>
<i>F5 und Signalton</i>	<p>Ein heißes Kochgeschirr steht im Bereich des Bedienfelds. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochzone ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Kochgeschirr entfernen. Warten Sie einige Sekunden. Eine beliebige Taste berühren. Wenn die Fehleranzeige erlischt, können Sie weiterkochen.</li> </ul>
<i>F1/F6</i>	<p>Die Kochzone ist überhitzt und wurde zum Schutz der Glaskeramik ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warten, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist und anschließend die Kochzone erneut einschalten.</li> </ul>
<i>F8</i>	<p>Die Kochzone war für einen längeren Zeitraum und ohne Unterbrechung in Betrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Individuelle Sicherheitsabschaltung ist eingeschaltet. Zum Einstellen der Kochzone eine beliebige Taste berühren und die Anzeige ausschalten.</li> </ul>
<i>E 9000/E9010</i>	<p>Die Betriebsspannung ist fehlerhaft und liegt außerhalb des normalen Betriebsbereichs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Den Energieversorger kontaktieren.</li> </ul>
<i>U400/E9011</i>	<p>Das Kochfeld ist nicht richtig angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Kochfeld vom Stromnetz trennen. Das Kochfeld gemäß dem Schaltbild anschließen.</li> </ul>
<i>d E</i>	<p>Der Demo-Modus ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Den Demomodus in den Grundeinstellungen ausschalten.</li> </ul>
-	<p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kindersicherung deaktivieren</li> </ul>
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Die Haubensteuerung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Die Funktionen der Haubensteuerung schalten sich nicht ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einstellungen des WLAN-Heimnetzwerks zurücksetzen und neu paaren</li> </ul>
Animation in den Anzeigen <i>000</i>	<p>Unter bestimmten Umständen kann das Kochfeld Selbstwartungsaufgaben durchführen, z. B. Firmware-Update, Optimierung oder Fehlersuche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und schalten Sie das Kochfeld erst dann ein.</li> </ul>

## 24.3 Normale Geräusche Ihres Geräts

Ein Induktionskochfeld kann Geräusche oder Vibratior-  
nen wie Summen, Zischen, Knistern, Lüftergeräusche  
oder rhythmische Geräusche verursachen.

# 25 Entsorgen

## 25.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der euro-  
päischen Richtlinie 2012/19/EU über  
Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste  
electrical and electronic equipment –  
WEEE) gekennzeichnet.  
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine  
EU-weit gültige Rücknahme und Verwer-  
tung der Altgeräte vor.

# 26 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der ent-  
sprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei  
unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens  
10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts inner-  
halb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen  
der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und  
die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie  
über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu  
den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei un-  
serem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer  
Website.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie  
die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer  
(FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über  
den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den  
Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf  
unserer Website.

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 66/2014  
und (EU) 2023/826 finden Sie online unter [www.neff-](http://www.neff-home.com)

*home.com* auf der Produktseite und der Serviceseite Ih-  
res Geräts im Bereich Gebrauchsanleitungen und zu-  
sätzliche Dokumente.

## 26.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z- Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer  
(FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Ty-  
penschild des Geräts.

Das Typenschild finden Sie:

- auf dem Gerätepass.
- auf der Unterseite des Kochfelds.

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) finden Sie auch auf der  
Glaskeramik. Den Kundendienst-Index (KI) und die Ferti-  
gungsnummer (FD) können Sie außerdem in den  
Grundeinstellungen → Seite 13 anzeigen lassen.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnum-  
mer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notie-  
ren.

# 27 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von  
den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-  
Software lizenziert sind.

Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem  
Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechen-  
den Lizenzinformationen ist auch über die Home Con-  
nect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise ->  
Lizenzinformationen“.<sup>1</sup> Sie können die Lizenzinformatio-  
nen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bit-  
te suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerä-  
temodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können  
Sie die entsprechenden Informationen unter ossre-

quest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-  
Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung ge-  
stellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an ossrequest@bs-  
hg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung wer-  
den Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei  
Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeit-  
raum, in dem wir Support und Ersatzteile für das ent-  
sprechende Gerät anbieten.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 28 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 130 mW

<b>I</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

## 29 Prüfgerichte

Diese Einstellempfehlungen richten sich an Prüfinstitute, um das Testen unserer Geräte zu erleichtern. Die Tests wurden mit unseren Kochgeschirr-Sets für Induktionskochfelder durchgeführt. Bei Bedarf können Sie diese Zubehörsets nachträglich im Fachhandel, über unseren Kundendienst oder in unserem Online-Shop erwerben.

### 29.1 Kuvertüre schmelzen

Zutaten: 150 g dunkle Schokolade (55 % Kakao).

- Topf Ø 16 cm ohne Deckel
  - Kochen: Leistungsstufe 1.5

### 29.2 Linseneintopf erwärmen und warmhalten

Rezept nach DIN 44550

Anfangstemperatur 20 °C

Aufheizen, ohne umzurühren

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Menge: 450 g
  - Aufheizen: Dauer 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.5
- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Menge: 800 g
  - Aufheizen: Dauer 2 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.5

### 29.3 Linseneintopf erwärmen und warmhalten

Z. B.: Linsendurchmesser 5-7 mm. Anfangstemperatur 20 °C

Nach 1 Min. Aufheizen umrühren

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Menge: 500 g
  - Aufheizen: Dauer ca. 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.5

- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Menge: 1 kg
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.5

### 29.4 Béchamelsoße

Milchtemperatur: 7 °C

- Topf Ø 16 cm ohne Deckel, Zutaten: 40 g Butter, 40 g Mehl, 0,5 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und eine Prise Salz

### Béchamelsauce zubereiten

1. Butter schmelzen, Mehl und Salz einröhren und alles erwärmen.
  - Aufheizen: Dauer 6 Min., Leistungsstufe 2
2. Die Milch zur Mehlschwitze hinzufügen und diese unter ständigem Umrühren zum Kochen bringen.
  - Aufheizen: Dauer 6 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 7
3. Wenn die Béchamelsauce aufkocht, weitere 2 Min. unter ständigem Rühren auf der Kochzone lassen.
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2

### 29.5 Milchreis mit Deckel kochen

Milchtemperatur: 7 °C

1. Die Milch erwärmen, bis diese beginnt aufzusteigen. Ohne Deckel aufheizen. Nach 10 Min. Aufheizen umrühren.
2. Empfohlene Leistungsstufe einstellen und Reis, Zucker und Salz zur Milch geben. Garzeit einschließlich Aufheizen ca. 45 Min.
  - Topf Ø 16 cm, Zutaten: 190 g Rundkornreis, 90 g Zucker, 750 ml Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1 g Salz
    - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.5

- Fortkochen: Leistungsstufe 3
- Topf Ø 20 cm, Zutaten: 250 g Rundkornreis, 120 g Zucker, 1 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1,5 g Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.5
  - Fortkochen: Leistungsstufe 3, nach 10 Min. umrühren
- Aufheizen: Leistungsstufe 9, bis das Öl eine Temperatur von 180 °C erreicht.
- Fortkochen: Leistungsstufe 9

## 29.6 Milchreis ohne Deckel kochen

Milchtemperatur: 7 °C

1. Zutaten zur Milch geben und unter ständigem Rühren erwärmen.

2. Wenn die Milch ca. 90 °C erreicht hat, empfohlene Leistungsstufe auswählen und ca. 50 Min. köcheln.

- Topf Ø 16 cm ohne Deckel, Zutaten: 190 g Rundkornreis, 90 g Zucker, 750 ml Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1 g Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.5
  - Fortkochen: Leistungsstufe 3
- Topf Ø 20 cm ohne Deckel, Zutaten: 250 g Rundkornreis, 120 g Zucker, 1 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1,5 g Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.5
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2.5

## 29.7 Reis kochen

Rezept nach DIN 44550

Wassertemperatur: 20 °C

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Zutaten: 125 g Langkornreis, 300 g Wasser und eine Prise Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2
- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Zutaten: 250 g Langkornreis, 600 g Wasser und eine Prise Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2.5

## 29.8 Schweinelende braten

Anfangstemperatur der Lende: 7 °C

- Pfanne Ø 24 cm ohne Deckel, Zutaten: 3 Schweinelenden, Gesamtgewicht etwa 300 g, 1 cm dick, und 15 g Sonnenblumenöl
  - Aufheizen: Dauer ca. 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 7

## 29.9 Crêpes zubereiten

Rezept nach DIN EN 60350-2

- Pfanne Ø 24 cm ohne Deckel, Zutaten: 55 ml Teig pro Crêpe
  - Aufheizen: Dauer 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 7

## 29.10 Tiefkühl-Pommes frittieren

- Topf Ø 20 cm ohne Deckel, Zutaten: 2 l Sonnenblumenöl. Für jeden Frittierzurchgang: 200 g tiefgekühlte Pommes, 1 cm dick.





Register your product online  
**neff-home.com**

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

9001764271 (050328) REG25  
de

