




cook. create. inspire.

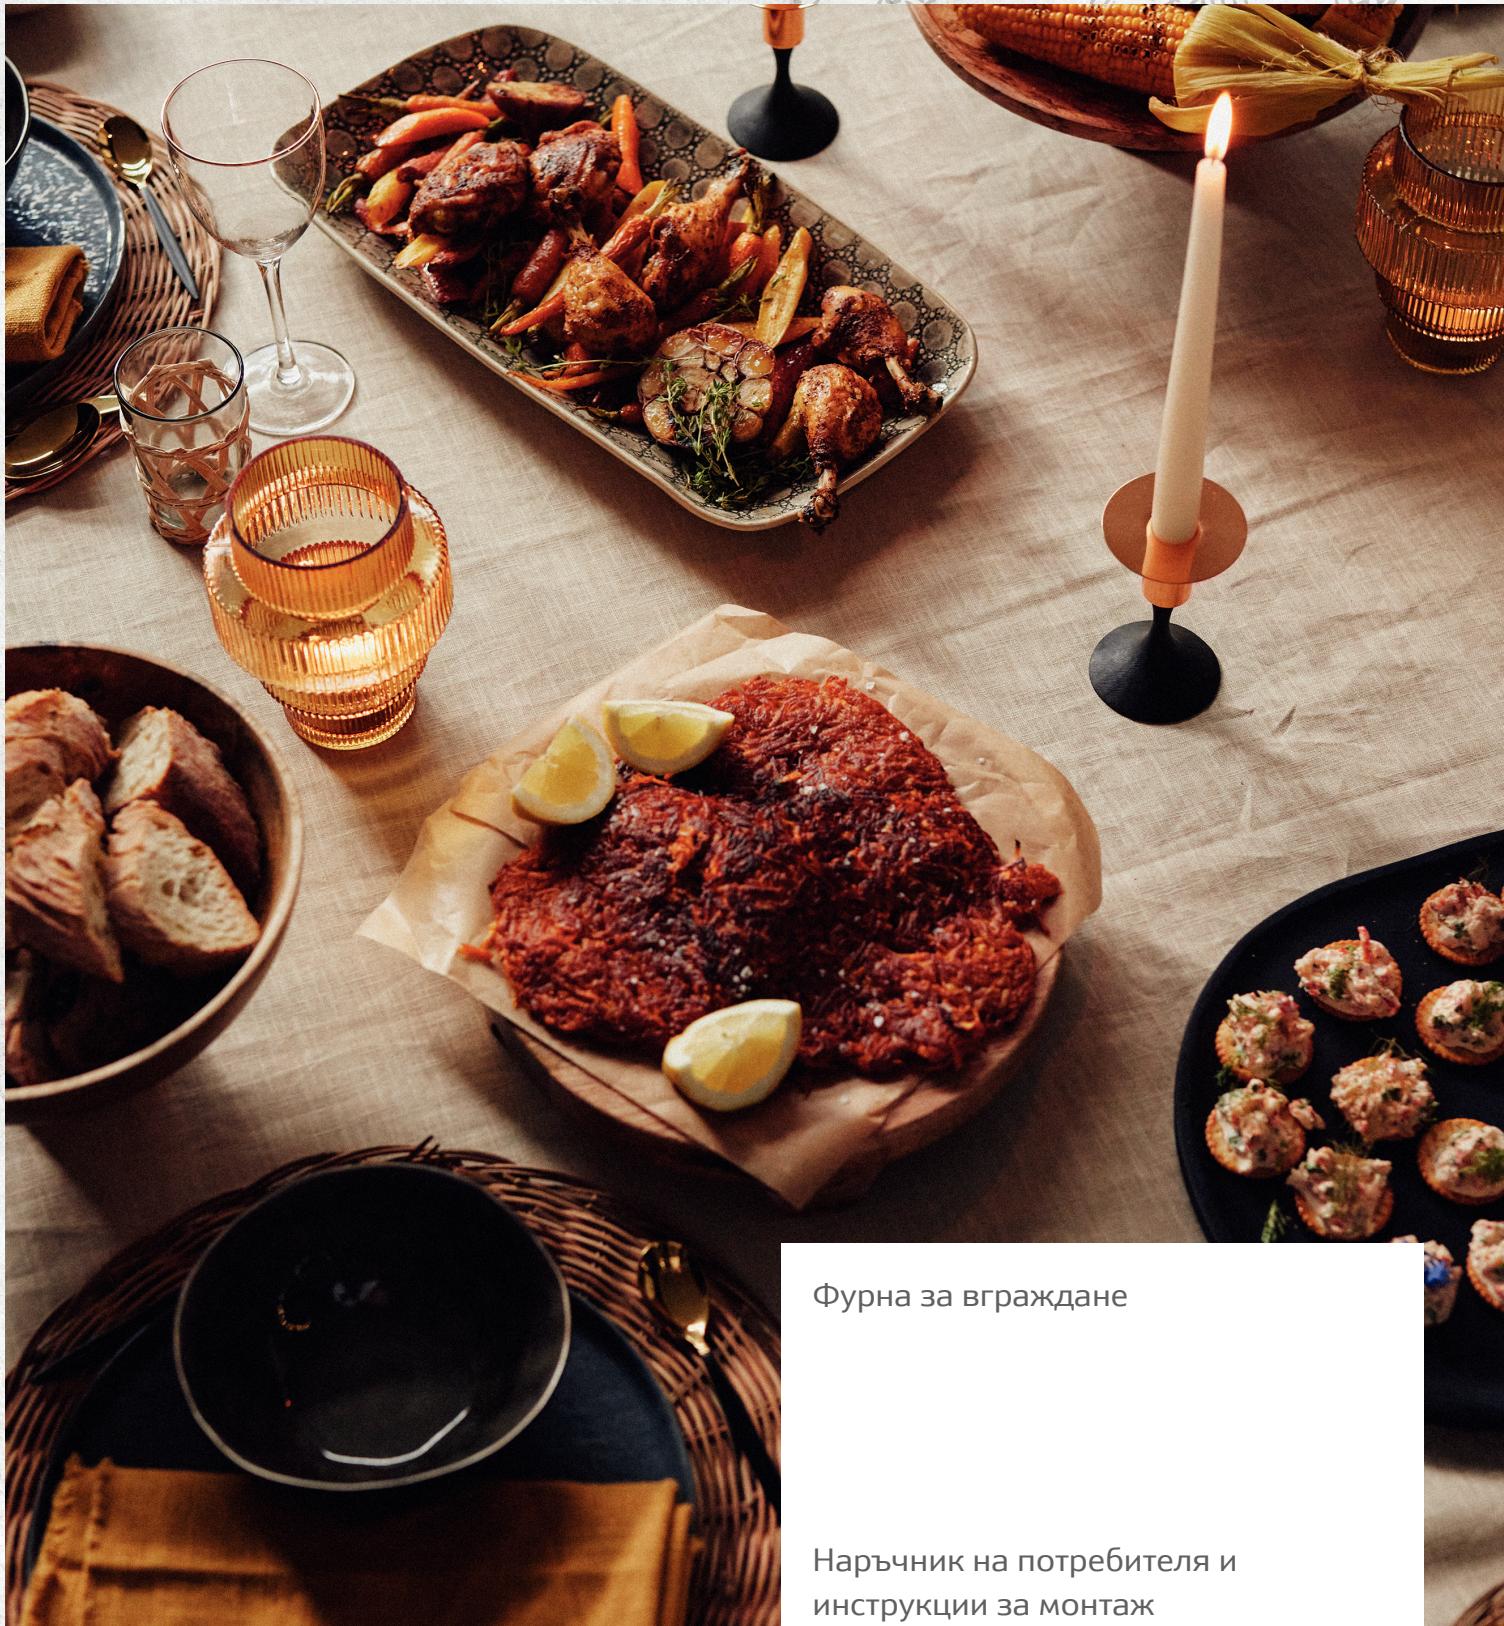

Фурна за вграждане

Наръчник на потребителя и  
инструкции за монтаж

B69VY7MY0

**За допълнителна информация, моля, вижте Ръководство-  
то за цифрови потребители.**



## Съдържание

### Ръководство за употреба

1	Безопасност .....	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	6
3	Опазване на околната среда и икономия .....	7
4	Запознаване .....	7
5	Функции.....	10
6	Принадлежности .....	13
7	Преди първата употреба .....	14
8	Основни положения при работа с уреда.....	16
9	Пара .....	17
10	Времеви функции .....	20
11	Термометър за печене.....	21
12	Ястия .....	24
13	Любими .....	25
14	Зашита от деца .....	26
15	Бързо загряване .....	26
16	Основни настройки .....	26
17	Home Connect .....	28
18	Почистване и поддръжка .....	30
19	Функция за почистване Пиролизно само- постистване .....	33
20	Помощ при почистване Easy Clean.....	34
21	Отстр. калк .....	35
22	Сушене.....	36
23	Поставка .....	36
24	Врата на уреда.....	38
25	Отстраняване на неизправности.....	44
26	Предаване за отпадъци .....	46
27	Отдел по обслужване на клиенти.....	46
28	Информация относно бесплатния софту- ер с отворен код.....	47
29	Декларация за съответствие.....	47
30	Така става.....	48

31	Ръководство за монтаж.....	54
31.2	Общи монтажни указания.....	55

## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-  
долу.

### 1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продук-  
товата информация, за по-нататъшна  
справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повре-  
да, получена по време на транспортира-  
нето.

### 1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вгражда-  
не. Вземете под внимание специалното ръ-  
ководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал  
може да свързва уреда без щекер. При повре-  
ди поради неправилно свързване право-  
то на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- в домакинството и в затворени помеще-  
ния в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското  
равнище.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на  
възраст над 8 години и от лица с намалени  
физически, сетивни или умствени способ-  
ности или липса на опит и/или знания, ако  
са под наблюдение или са инструктирани  
относно безопасната употреба на уреда и  
са разбрали произтичащите от употребата  
опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

#### **1.4 Безопасна употреба**

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Принадлежности", Страница 13

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Съхраняваните в камерата за готове запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатьците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

При отваряне на вратата на уреда се образува въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени.

- ▶ Никога не поставяйте хартия за печене при предварително нагряване и по време на готове незакрепена върху принадлежностите.
- ▶ Винаги подходящо разрязвайте хартията за печене и поставяйте върху нея съд или форма за печене.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изиска се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещват много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера. Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ( $\geq 15\%$  vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда. Телескопичните водачи при работа на уреда се нагорещват.
- ▶ Оставяйте горещите телескопични тръби да се охлаждат преди допир.
- ▶ Докосвайте горешите телескопични тръби само с ръкавици.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
  - ▶ Дръжте децата далеч.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.
- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
  - ▶ Дръжте децата далеч.
- От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.
- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещена камера за готове.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Уредът и неговите части могат да са остри.

- ▶ Внимание при боравене и почистване.
- ▶ Ако е възможно, носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прешипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.



Децата и възрастните могат да се наранят от падащия елемент за управление Twist Pad Flex.

- ▶ Преди почистване сваляйте елемента за управление Twist Pad Flex.
- ▶ Елементът за управление Twist Pad Flex да се поставя само на една от предварително определените позиции върху панела за обслужване.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или из-

лючете предпазителя в кутията с предпазители.

- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 46

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкъри

В панела за обслужване и елементите за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни имплантанти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни имплантанти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване и магнитните елементи за обслужване.
- ▶ Никога не носете елемента за обслужване в джобовете на облеклото.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### **1.5 Пара**

Спазвайте указанията, ако използвате функция с пара.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

Водата в съда за вода може да се загрее силно при по-нататъшна работа на уреда.

- ▶ Изправявайте съда за вода след всяка употреба на уреда с пара.

В камерата се образува гореща вода.

- ▶ По време на работа на уреда с пара не бъркайте в камерата.

- При изваждане на допълнителните принадлежности може да прелее гореща течност.
- ▶ Внимателно изваждайте горещите допълнителни принадлежности само с ръкавица за фурна.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в съда за вода.
- ▶ В съда за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

### **1.6 Термометър за печене**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

При неправилен термометър за печене изолацията може да се повреди.

- ▶ Използвайте само предназначените за този уред термометри за печене.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Термометърът за печене е остьр.

- ▶ Действайте внимателно с термометъра за печене.

### **1.7 Функция за почистване**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсения от камерата за готовене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не пропривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!**

Уредът става много горещ по време на функцията за почистване. Покритието против слепване на тавите и формите се разрушава и се образуват отровни газове.

- ▶ Никога не почиствайте тави и форми с покритие против слепване с функцията за почистване.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Функцията за почистване загрява отделението за готовене до много високи температури, така че останалата от изпичането, печенето на грил и печенето храна ще изгори.

При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни далеч.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

## 2 Предотвратяване на материални щети

### 2.1 По правило

#### ВНИМАНИЕ!

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и да доведат до трайно повреждане на уреда. Чрез детонация вратата на уреда може да гърмне, респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. Чрез възникналото подналягане камерата може да се деформира силно навътре.

- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) в не разредено състояние (напр. за поливане на ястия).

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избръшете водата от дъното на камерата.

Предметите върху пода на камерата при над  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  предизвикват натрупване на топлина. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.

- ▶ Не поставяйте върху пода на камерата принадлежности, хартия за печене или фолио, от какъвто и да е вид.
  - ▶ Поставяйте съда върху пода на камерата, само ако е настроена температура под  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.
- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.
  - ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След употреба подсушете камерата. За целта отворете напълно вратата на камерата или използвайте функцията за сушене.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време.
- ▶ Не съхранявайте ястия в камерата.

Не захващайте предмети с вратата на уреда.

- Плодовият сок, който капе от тавата за печене, оставя петна, които повече не могат да се отстранят.
- ▶ Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш.
  - ▶ Ако е възможно, използвайте по-дълбока универсална тава.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Ако уплътнението е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени.

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението чисто.
  - ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.
- Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за сядане или опиране вратата на уреда може да се повреди.
- ▶ Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.
  - ▶ Не поставяйте съдове или аксесоари върху вратата на уреда.

Според типа на уреда принадлежността може да надраска стъклото на вратата при затваряне на вратата на уреда.

- ▶ Винаги вкарвайте принадлежностите до упор в камерата.

Елементът за управление Twist Pad Flex може да се повреди.

- ▶ Не използвайте драскащи или агресивни продукти като лимонена киселина, оцет, агресивно средство за почистване или средство за почистване на стъклокерамика.
  - ▶ Не използвайте препарати за неръждаема стомана.
  - ▶ Никога не почиствайте в съдомиялна машина.
  - ▶ Никога не потапяйте във вода.
  - ▶ Почистете елемента за управление Twist Pad Flex с мека кърпа, напоена в сапунен разтвор.
- Свалящият се елемент за управление Twist Pad Flex е магнитен. Металните частици, които се наслагват на долната страна, могат да надраскат панела за обслужване.
- ▶ Поддържайте елемента за управление Twist Pad Flex чист.
  - ▶ Отстранете напълно металните частици на долната страна.

Магнитът в свалящия се панел за управление Twist Pad Flex може да повлияе други уреди и да разрушава магнитни носители на информация.

- ▶ Не доближавайте панела за управление Twist Pad Flex до магнитни носители на информация, напр. видеокасети, дискове, кредитни карти и карти с магнитна лента.
- ▶ Дръжте далеч панела за управление Twist Pad Flex от телевизори и монитори.

Чрез алуминиево фолио върху стъклото на вратата могат да възникнат трайни промени в цвета.

- ▶ Алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата.

### 2.2 Пара

Спазвайте указанията, ако използвате функцията с пара.

#### ВНИМАНИЕ!

Силиконовите форми за печене не са подходящи за комбинирана работа с пара.

- ▶ Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Съдът с ръжда може да причини корозия в камера-та. Дори и най-малките петна могат да доведат до корозия.

- ▶ Не използвайте съд с ръжда.

Горещата вода в съда за вода може да повреди системата за пара.

- ▶ Наливайте изключително и само студена вода в съда за вода.

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.

- ▶ Преди работа избръшете водата от дъното на камера.

Ако разтвор за котлен камък попадне върху пулта за управление или други чувствителни повърхности, те ще се повредят.

- ▶ Отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

Почистването на съда за вода в съдомиялна причинява щети.

- ▶ Не почиствайте съда за вода в съдомиялна машина.

- ▶ Почиствайте съда за вода с мека кърпа и обикновен миещ препарат.

## 3 Опазване на околната среда и икономия

### 3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### 3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Загрявайте предварително уреда само ако това се посочва в рецептата или в препоръките за настройка.

→ "Така става", Страница 48

- Ако не загреете предварително уреда, спестявате до 20% енергия.

Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене.

- Тези форми за печене поемат особено добре топлината.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

- Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрява допълнително.

Печете няколко ястия директно едно след друго или паралелно.

- Камерата е загрътая след първото печене. Така се скъсява времето за печене за следващите сладкиши.

При по-дълги времена на готвене изключете уреда 10 минути преди края на времето за готвене.

- Остатъчната топлина стига за сготвяне на ястиято.

Не отстранявайте използвани принадлежности от камерата.

- Излишни части на принадлежностите не бива да се загряват.

Оставяйте дълбоко замразените храни да се размразят преди пригответянето.

- Енергията за размразяване на ястията се пести.

Изключете дисплея в основните настройки.

→ "Основни настройки", Страница 26

- Пести се енергия, ако индикацията на дисплея е изключена.

#### **Бележка:**

Уредът се нуждае:

- в мрежови режим в готовност от макс. 2 W
- в немрежови режим в готовност с изключен дисплей от макс. 0,5 W

## 4 Запознаване

### 4.1 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкери

В панела за обслужване и елементите за обслужване има поставени permanentни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкери или инсулинови помпи.


- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване и магнитните елементи за обслужване.
- ▶ Никога не носете елемента за обслужване в джобовете на облеклото.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**



Децата и възрастните могат да се наранят от падащия елемент за управление Twist Pad Flex.

- ▶ Преди почистване свалайте елемента за управление Twist Pad Flex.
- ▶ Елементът за управление Twist Pad Flex да се поставя само на една от предварително определените позиции върху панела за обслужване.

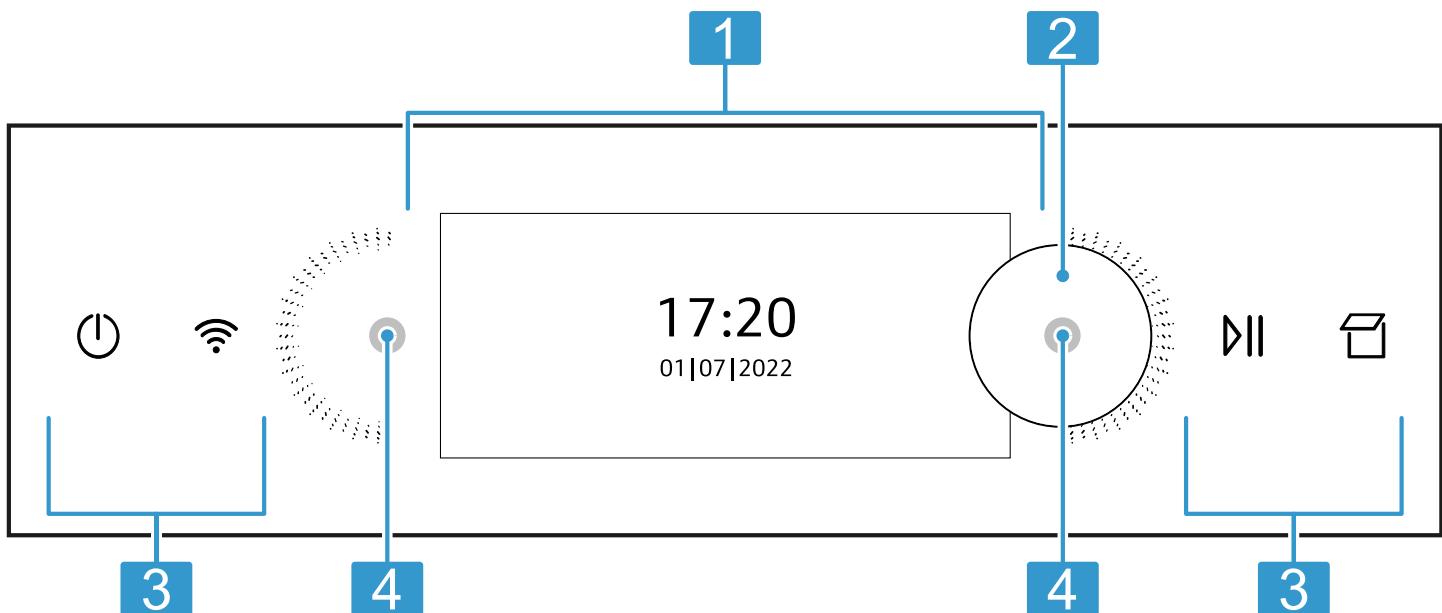

**1** Дисплей  
→ "Дисплей", Страница 8

**2** Twist Pad Flex<sup>1</sup> → "Елемент за управление Twist Pad Flex", Страница 9

**3** Бутони  
→ "Бутони", Страница 9

**4** Магнитите за поставяне на елемента за управление Twist Pad Flex се намират зад панела за обслужване

<sup>1</sup> Не са включени в доставката  
→ "Допълнителни принадлежности",  
Страница 14

## Навигиране

Посока	Употреба
Преминете наляво	Прекарайте пръст наляво по дисплея
Преминете надясно	Прекарайте пръст наляво по дисплея

## Настройване на стойности

За да адаптирате дадена настройка, натиснете върху съответното място на дисплея с пръст. На дисплея се показва диапазон за настройка. Прекарайте пръст в тази зона за настройка на дисплея наляво или надясно докато желаната настройка се увеличи.

Стойности	Употреба
Увеличаване	Прекарайте пръст надясно по дисплея
Намаляване	Прекарайте пръст наляво по дисплея

## 4.2 Дисплей

През дисплея настройте всички функции на Вашия уред.

В основното меню ще откриете преглед на функциите на Вашия уред.

→ "Функции", Страница 10

За да настроите точно стойностите, оставете пръста си толкова дълго върху скалата близо до желаната стойност, докато не се появи по-точна скала.

#### 4.3 Елемент за управление Twist Pad Flex<sup>1</sup>

Чрез завъртане на елемента за управление Twist Pad Flex можете да промените стойностите на настройка.

Елементът за управление Twist Pad Flex е магнитен и може да се сваля. Той може да се поставя вдясно или вляво до дисплея и да се центрира автоматично.

##### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкъри

В панела за обслужване и елементите за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване и магнитните елементи за обслужване.
- ▶ Никога не носете елемента за обслужване в джобовете на облеклото.

##### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**



Децата и възрастните могат да се наранят от падащия елемент за управление Twist Pad Flex.

- ▶ Преди почистване сваляйте елемента за управление Twist Pad Flex.
- ▶ Елементът за управление Twist Pad Flex да се поставя само на една от предварително определените позиции върху панела за обслужване.

##### **ВНИМАНИЕ!**

Свалящият се елемент за управление Twist Pad Flex е магнитен. Металните частици, които се наслагват на долната страна, могат да надраскат панела за обслужване.

- ▶ Поддържайте елемента за управление Twist Pad Flex чист.
- ▶ Отстранете напълно металните частици на долната страна.

Магнитът в свалящия се панел за управление Twist Pad Flex може да повлияе други уреди и да разрушава магнитни носители на информация.

- ▶ Не доближавайте панела за управление Twist Pad Flex до магнитни носители на информация, напр. видеокасети, дискети, кредитни карти и карти с магнитна лента
- ▶ Дръжте далеч панела за управление Twist Pad Flex от телевизори и монитори.

#### 4.4 Бутони

Бутоните са чувствителни на допир повърхности. За да изберете функция, натиснете съответния бутон.

Символ	Име	Употреба
⊕	Вкл/Изкл	Включване или изключване на уреда
WiFi	Home Connect	Индикация за Home Connect. Полето няма друга функция. Ако символът свети, уредът е свързан. → "Home Connect", Страница 28
▷	Старт/стоп	Стартиране или спиране на работа
☒	Отворете блендата	Напълване или изпразване на резервоара за вода

#### 4.5 Камера

Различните функции в камерата подпомагат при работа Вашия уред.

##### **Поставка**

В поставките в камерата можете да вкарвате принадлежности на различни височини.

→ "Принадлежности", Страница 13


Вашият уред има 4 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

Поставките са оборудвани с релски според типа на уреда на едно или няколко нива.

<sup>1</sup> Не са включени в доставката

→ "Допълнителни принадлежности", Страница 14

Поставките можете да откачете напр. за почистване.  
→ "Поставка", Страница 36

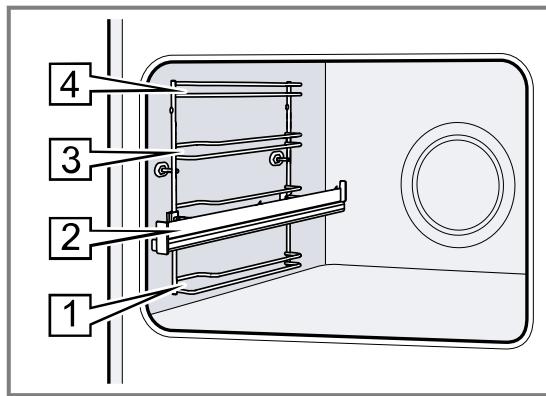

### Осветление

Една или няколко лампички във фурната осветяват камерата.

Ако отворите вратата на уреда, осветлението в камерата се включва. Ако вратата на уреда остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

Когато започне работа, осветлението при повечето функции се включва. Ако работата се прекрати, то осветлението се изключва.

### Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва според температурата на уреда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

### ВНИМАНИЕ!

Покриването на вентилационните отвори причинява прегряване на уреда.

- Не покривайте вентилационните отвори.

За да се охлади по-бързо уредът след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.


### Врата на уреда

Ако отворите вратата на уреда при работа, работата спира. Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа продължава автоматично.

### Съд за вода

Нуждаете се от съда за вода за видовете нагряване с пара.

Съдът за вода се намира зад панела за обслужване.  
→ "Напълване на съда за вода", Страница 17

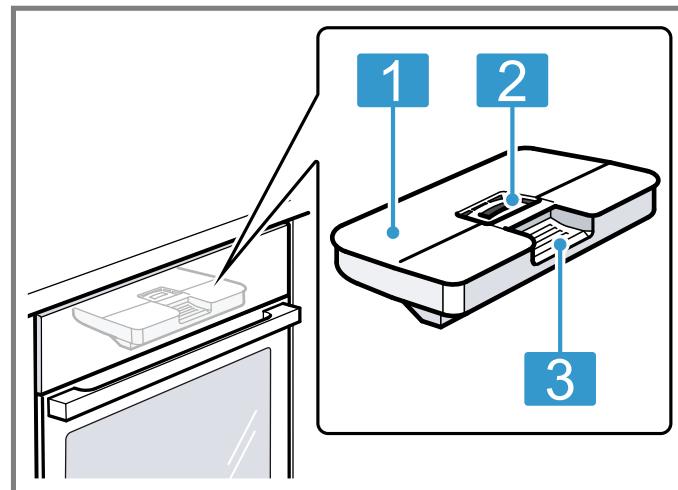

**1** Капак на резервоара

**2** Отвор за пълнене и изпразване

**3** Дръжка за изваждане и вкарване

## 5 ФУНКЦИИ

В основното меню ще откриете преглед на функциите на Вашия уред.

**Съвет:** Според типа на уреда на Ваше разположение с Home Connect приложението са допълнителни или всеобхватни функции. Информация за това ще откриете в приложението.

Функция	Име	Употреба
-pane	Видове загряване	Изберете желания вид на нагряване и температура за Вашето ястие
-wavy	Пара	Приготвяне на ястия с видове нагряване с пара → "Пара", Страница 17
-heart	Любими	Избиране на запаметени любими → "Любими", Страница 25
-pan	Ястия	Използвайте програми или препоръки за настройка за различни ястия → "Ястия", Страница 24
-clean	Почистване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пиролизно самопочистване  почиства камерата почти самостоятелно → "Функция за почистване 'Пиролизно самопочистване'", Страница 33</li> <li>■ Easy Clean  разтваря леките замърсявания в камерата → "Помощ при почистване 'Easy Clean'", Страница 34</li> <li>■ Функция за сушене  изсушава камерата → "Сушене", Страница 36</li> <li>■ Отстр. калк  запазва вашия уред функционален → "Отстр. калк", Страница 35</li> </ul>
-gear	Основни настройки	Адаптиране индивидуално на настройките на уреда → "Основни настройки", Страница 26

## 5.1 Видове загряване

Тук ще откриете преглед на видовете нагряване. Ще получите препоръки за използването на видовете нагряване.

При температури над 275 °C уредът сваля температурата след ок. 40 минути до ок. 275 °C.

Символ	Вид загряване	Температура	Употреба
	Горещ въздух Circo Therm	30 - 230 °C	Печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/долно нагряване	30 - 275 °C	Традиционно печене или пържене на едно ниво. Видът на загряване е особено подходящ за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Circo Therm мек	125 - 230 °C	За щадящо готвене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата. Този вид на загряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
	Горно/долно нагряване меко	150 - 250 °C	За щадящо готвене на избрани ястия без предварително загряване. Топлината идва отгоре и отдолу. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.
	Термогрил	30 - 275 °C	Печене на птици, цели риби или по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Степен за пица	30 - 275 °C	Пригответяйте пица или ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Степен за печене на хляб	180 - 275 °C	За печене на хляб, хлебчета и печива, които изискват високи температури.
	Грил, гол. повърхност	50 - 290 °C	За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за граниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърхност	50 - 290 °C	За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за граниране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Долно загряване	30 - 250 °C	За готвене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Печ. слабо	70 - 120 °C	За щадящо и бавно готвене на запечени, нежни парчета месо в отворен съд. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Предварително затопляне на съда	30 - 90 °C	За затопляне на съда.
	Затопляне	50 - 100 °C	За запазване топли на приготвените ястия.

## 5.2 Видове нагряване с пара

Тук ще откриете преглед на видовете нагряване с пара. Ще получите препоръки за използването на видовете нагряване с пара.

Символ	Вид загряване	Температура	Употреба
	Регенериране	80 - 180 °C	За щадящо повторно загряване на ястия или за изпечане на сладки.
	Степен на готовене	30 - 50 °C	За втасване на теста и заквасване на кисело мляко. Тестото втасва по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.

## 5.3 Други опции

Тук ще откриете преглед на допълнителни опции.

За да показвате опциите, натиснете :

Символ	Име	Употреба
	Осветление	Включете и изключете осветлението в камерата
	Таймер	Настройте таймера
	Зашита от деца	Активиране на защитата от деца
	Дистанционен старт	Активиране на дистанционен старт → "Home Connect", Страница 28

## 5.4 Символи

Тук ще откриете преглед на допълнителни символи на дисплея.

Символ	Име	Употреба
	Запаметяване	Запаметяване на настройка
	Назад	Навигиране назад
	Затвори	Затваряне на съобщението
	Връщане в начално положение	Нулиране на продължителността
	Връщане в начално положение	Нулиране на стойностите
	Смяна	Смяна на избора
	Информация	Показване на информация
	Бързо загряване	Активиране или дезактивиране на Бързо загряване
	Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Домашната мрежа и Home Connect сървърът са свързани</li> <li>■ Броят на редовете показва силата на сигнала на домашната мрежа → "Home Connect", Страница 28</li> </ul>
	Домашна мрежа	<p>Домашната мрежа не е свързана → "Home Connect", Страница 28</p>
	Home Connect сървър	<p>Home Connect сървър не е свързан → "Home Connect", Страница 28</p>
	Дистанционна диагностика	<p>Дистанционна диагностика активирана → "Home Connect", Страница 28</p>
	Нова функция	<p>Нова функция е налична, ако в главното меню се показва червен символ → "Home Connect", Страница 28</p>
	Напомняне отстраняване котлен камък	<p>Брой режими с пара до следващото отстраняване на котлен камък → "Отстр. калк", Страница 35</p>


## 6 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.


**Бележка:** При нагорещяване принадлежностите могат да се деформират. Деформирането не повлиява функционирането. Когато принадлежностите се охладят, деформацията изчезва.

### Аксесоари


Скара

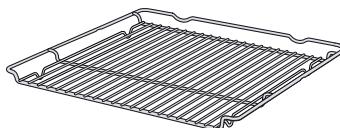


Универсална тава

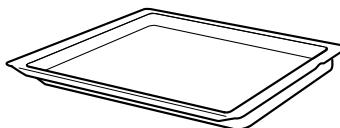

Тава за печене

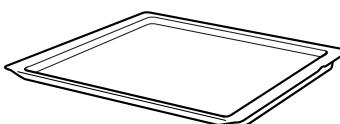

Термометър за печене

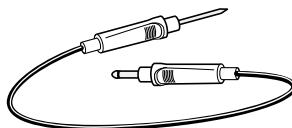

### Употреба

- Форми за сладкиши
- Форми за пудинг
- Съдове
- Месо, напр. печено или парчета грил
- Дълбокозамразени ястия

- Сочен сладкиш
- Печива
- Хляб
- Голямо парче месо за пържене
- Дълбокозамразени ястия
- Улавяйте отцеждащите се течности, напр. мазнината при печене на грил върху скара.

- Сладкиш в тава
- Дребни сладки

Точно печене или готовене.  
→ "Термометър за печене", Страница 21

### 6.1 Функция за фиксиране

Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне.

Можете да изтеглите принадлежностите до половината докато се фиксират. Защитата от преобръщане функционира само когато принадлежностите са правилно вкарани в камерата.


### 6.2 Вкарване на принадлежностите в камерата

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата. Само така принадлежностите могат да се изтеглят до половината без преобръщане.

1. Завъртете принадлежностите така, че жлебът **a** да е отзад и да сочи надолу.
2. Вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.


Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда.

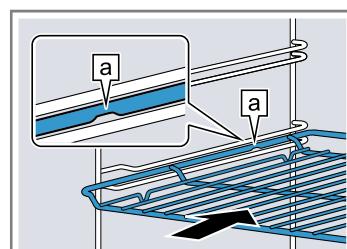


Форма за печене  
напр. универсална тава или тава за печене

Вкарайте ламарината със скосяването **b** към вратата на уреда.

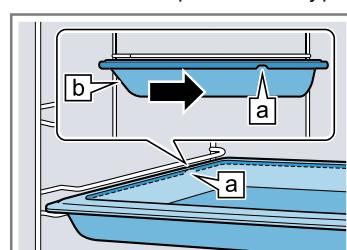

3. За да поставите принадлежностите при височина на вкарване с телескопични релси, изтеглете телескопичните релси.

Скара или форма за печене Поставяйте принадлежностите така, че да лягат върху задния упор **a** на телескопичната система.

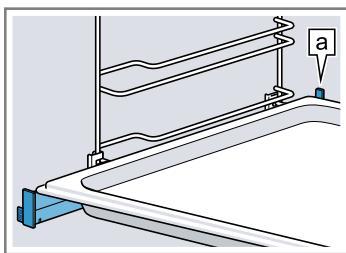

**Бележка:** Напълно извадени телескопичните шини се застопоряват. Избутайте с лек натиск телескопичните шини обратно в камерата.

4. Вкарайте докрай принадлежностите, така че да не се докосва вратата на уреда.

**Бележка:** Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.


### Комбиниране на допълнителни принадлежности

За да уловите отцеждащата се течност, можете да комбинирате скарата с универсалната тава.

1. Поставете скарата така върху универсалната тава, че двета разделителя **a** да са отзад върху ръба на универсалната тава.

2. Вкарвайте универсалната тава между двета водача на височината на вкарване. Скарата при това е над горния водач.

Скара върху универсална тава

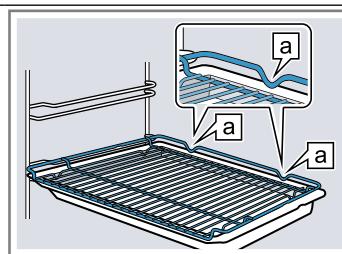

### 6.3 Допълнителни принадлежности

Можете да закупите допълнителни принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в интернет или в нашия проспект:

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

## 7 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

### 7.1 Определяне на твърдостта на водата преди първото въвеждане в експлоатация

Преди да извършите първото пускане в експлоатация, информирайте се при Вашето водоснабдително дружество за твърдостта на водата във Вашия водопровод. За да може уредът надеждно да Ви напомня за наближаващото почистване на котлен камък, трябва да настроите правилно диапазона на твърдост на водата.

#### ВНИМАНИЕ!

Ако е настроена грешна твърдост на водата, уредът не може да Ви подсети навреме за почистването на котлен камък.

- Правилно настройте твърдостта на водата. Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.
- Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) или други течности.
- Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни. Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.

- Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.

#### Бележки

- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "много твърда". Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.
- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода. Ако използвате изключително и само омекотена вода, настройте диапазона на твърдост на водата на "омекотена".

#### Настройка

#### Твърдост на водата в mmol/l

#### Немска твърдост °dH

#### Френска твърдост °fH

0 (омекотена) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (мека)	до 1,5	до 8,4	до 15

<sup>1</sup> Настройвайте само ако се използва единствено омекотена вода.

<sup>2</sup> Настройте също за минерална вода. Използвайте единствено негазирана минерална вода.

Настройка	Твърдост на водата в mmol/l	Немска твърдост °dH	Френска твърдост °fH
2 (средна)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (твърда)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (много твърда) <sup>2</sup>	над 3,8	над 21,3	над 38

<sup>1</sup> Настройвайте само ако се използва единствено омекотена вода.

<sup>2</sup> Настройте също за минерална вода. Използвайте единствено негазирана минерална вода.

## 7.2 Първо пускане в експлоатация

След свързване на захранването трябва да извършите настройките за първото въвеждане в експлоатация на Вашия уред. Може да са нужни няколко минути докато на дисплея се появят настройките.

### Бележки

- Настройките можете да адаптирате по всяко време в основните настройки.  
→ "Основни настройки", Страница 26
- Така можете да извършвате настройки и с Home Connect. Ако Вашият уред е свързан, следвайте указанията в приложението.  
→ "Home Connect", Страница 28

### Настройка на езика

**Изискване:** Уредът е свързан към електрическата мрежа.

1. Включете уреда с .
2. За да изберете езика, прекарайте пръст наляво или надясно.
3. Натиснете желания език.
4. Потвърдете езика с →.

### Настройване на Home Connect

**Бележка:** Можете да прескочите настройването на Home Connect и с "По-късно". След това настройте часа.

1. Настройване на Home Connect с "Свързване".  
→ "Home Connect", Страница 28
2. Извършвайте всички по-нататъшни настройки при първото въвеждане в експлоатация в Home Connect приложението.

### Настройване на часа

1. За да изберете часовете, прекарайте пръст наляво или надясно.
2. Натиснете минутите.
3. За да изберете минутите, прекарайте пръст наляво или надясно.
4. Потвърдете часа с ✓.

### Настройка на датата

1. За да изберете годината, прекарайте пръст наляво или надясно.
2. Натиснете върху месеца.
3. За да изберете месеца, прекарайте пръст наляво или надясно.
4. Натиснете върху деня.
5. За да изберете деня, прекарайте пръст наляво или надясно.
6. Потвърдете дата с ✓.

## Настройване на твърдостта на водата

1. За да изберете диапазона на твърдост на водата, прекарайте пръст наляво или надясно.  
→ "Определяне на твърдостта на водата преди първото въвеждане в експлоатация", Страница 14
2. Потвърдете диапазон на твърдост на водата с ✓.
3. Приключете първото въвеждане в експлоатация с "OK".
4. Отворете и затворете веднъж вратата на уреда.
- ✓ Уредът се проверява и след това е функционален.
- ✓ Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

## 7.3 Почистване на уреда

Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Извадете продуктовата информация, принадлежностите и остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
2. Избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Включете уреда с .
- "Включване на уреда", Страница 16
4. Напълнете съда за вода.
- "Напълване на съда за вода", Страница 17
5. Настройте вида на загряване, температурата и подпомагането с пара за загряване и стартирайте с II.  
→ "Настройване на вида на загряване и температурата", Страница 16  
→ "Подаване на пара", Страница 19

### Загряване

Вид загряване	Горещ въздух Circo Therm  с подпомагане с пара  , интензивност на парата висока
Температура	максимално
Времетр.	1 час
6.	Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
7.	Изключете след 1 час уреда с  .
8.	→ "Изключване на уреда", Страница 16
9.	Оставете уреда да се охлади.
10.	Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
11.	Изпразнете съда за вода и изсушете камерата. → "След всяка работа с пара", Страница 19
11.	Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа.

## 8 Основни положения при работа с уреда

### 8.1 Включване на уреда

#### ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избръшете водата от дъното на камера.
- ▶ Включете уреда с .

#### Бележки

- В основните настройки можете да установите дали дисплеят след включване показва главното меню или друга функция.  
→ "Основни настройки", Страница 26
- Ако не използвате уреда за дълго, уредът автоматично се изключва.

### 8.2 Изключване на уреда

- ▶ Изключете уреда с .

#### Бележки

- Според температурата в камерата на дисплея се показва индикаторът за остатъчна топлина.  
→ "Индикатор за остатъчна топлина", Страница 16
- Според температурата в камерата охлаждащият вентилатор продължава да работи докато камера се охлади.  
→ "Охлаждащ вентилатор", Страница 10

### 8.3 Индикатор за остатъчна топлина

След като сте изключили уреда, на дисплея се показва индикаторът за остатъчна топлина.

Дисплей	Температура
Остатъчна топлина висока	над 120 °C
Остатъчна топлина ниска	между 60 и 120 °C

### 8.4 Настройване на вида на загряване и температурата

1. Включете уреда с .
  2. Натиснете "Видове загряване".
  3. Завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея докато не се покаже желания вид на нагряване.
  4. Натиснете желания вид на нагряване.
  5. Натиснете "Температура".
  6. За да изберете температурата, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
  7. Потвърдете настройката с .
    - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.
- Друг възможен избор:  
– Бързо загряване → Страница 26

- Времетр. → Страница 20
- Свършва в → Страница 21
- Подаване на пара → Страница 19
- → "Термометър за печене", Страница 21
- Информация → Страница 16

#### 8. Стаптирайте работата с .

- Бележка:** Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато всичките ленти за нагряване са напълнени.
- ✓ На дисплея се показва времето на работа.
  - ✓ Лентата за нагряване показва покачването на температурата.
  - 9. Когато ястието е готово, изключете уреда с .

### 8.5 Промяна на температурата

След като сте стартирали работа, можете да променяте температурата.

1. Натиснете "Температура".
2. Завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея докато не се покаже променената температура.
3. Потвърдете настройката с .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.
- ✓ Температурата се променя.

### 8.6 Промяна на вида загряване

Ако промените вида на загряването, се нулират всички настройки на уреда.

1. Прекъснете работата с .
2. Сменете с  на видове загряване.
3. Завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея докато не се покаже променения вид на нагряване.
4. Натиснете желания вид на нагряване.
5. При нужда адаптирайте температурата или степента.
6. Стаптирайте работата с .

### 8.7 Прекъсване на работата

1. Натиснете .
2. За да продължите работата, натиснете отново върху .

### 8.8 Показване на информация

**Бележка:** В повечето случаи можете да извиквате информация за текущо извършваната функция.

1. Натиснете "Информация".
- ✓ Информацията се показва за няколко секунди.
2. За да затворите информация, натиснете .

## 8.9 Управление според съботния режим

Ако искате да управлявате уреда си според съботния режим, използвайте функциите за време и променете основната настройка за осветлението.

**Бележка:** Ако отворите вратата на уреда при работа, уредът спира да нагрява. Когато затворите вратата на уреда, уредът продължава да нагрява.

1. Променете основната настройка "Осветление" на "Винаги изкл".  
→ "Основни настройки", Страница 26  
Така осветлението в камерата остава винаги изключено по време на работа и когато отваряте вратата на уреда.
2. Настройте желания вид на загряване.  
→ "Настройване на вида на загряване и температурата", Страница 16

3. Според вида на загряване настройте желаната продължителност.  
→ "Продължителност", Страница 20
  4. С "Свършва в" настройте часа, в който трябва да приключи работата.  
→ "Отложен старт - "Свършва в"", Страница 21
  5. Преди уредът да започне да нагрява, поставете ястието в камерата.
  6. Стартирайте работата с .  
    - ✓ Дисплеят показва времето на старт. Уредът е в позиция на изчакване.
    - ✓ Когато времето на старт се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
  7. Ако работата се приключи, извадете ястието от камерата. След ок. 15 до 20 минути уредът автоматично се изключва напълно.
- Бележка:** При нужда променете отново основната настройка за осветление.

## 9 Пара

С парата готвите особено деликатно ястията. Можете да използвате видовете нагряване с пара или да включвате подпомагането с пара при някои видове нагряване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- Дръжте децата далеч.

## 9.1 Преди всяка работа с пара

Уверете се преди всяка работа с парата, че уредът е захранен с достатъчно вода.

### Напълване на съда за вода

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в съда за вода.
- В съда за вода наливайте изключително и само вода или препоръчен от нас разтвор за котлен камък.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!


По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее.

- След предишна работа на уреда изчакайте докато съдът за вода се охлади.
- Извадете съда за вода от отвора на резервоара.


**Изискване:** Твърдостта на водата е правилно настроена.

1. Натиснете .
- ✓ Панелът за обслужване се избутва автоматично напред.

2. Изтеглете панела за обслужване с две ръце напред и след това я избутайте нагоре, докато не прищрака ①.
3. Изтеглете съда за вода от отвора на резервоара ②.

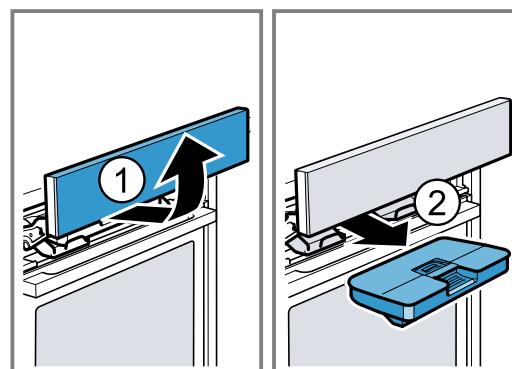


4. Притиснете капака върху съда за вода до уплътнението, за да не може да изтече вода от водния резервоар.
5. Свалете капака върху съда за вода.
6. Напълнете вода до маркировката "max" в съда за вода.

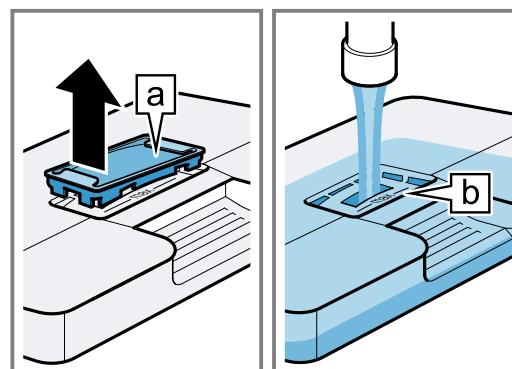

7. Поставете капака обратно в отвора в съда за вода.

- Поставете напълнения съд за вода ①. При това внимавайте съдът за вода да се фиксира зад държачите **a**.

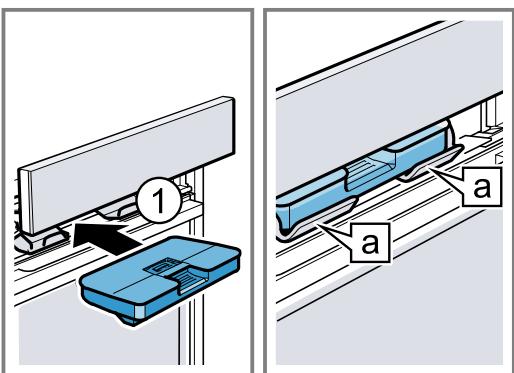

- Бавно избутайте надолу панела за обслужване, след това го натиснете назад докато не се затвори докрай.

## Допълване на съда за вода

Ако на дисплея се покаже "Напълване на съда за вода", допълнете съда за вода.

### Бележки

- Степен на готовене и регенериране: Ако не допълните съда за вода, уредът прекъсва работата. Допълнете съда за вода.
- Подаване на пара и парен изстрел: Ако не допълните съда за вода, уредът ще продължи без подаване на пара или парен изстрел.

- Отворете панела за обслужване.
- Извадете съда за вода и допълнете.
- Поставете напълнения съд за вода и затворете панела за обслужване.

## 9.2 Видове нагряване с пара

Вашият уред има няколко вида нагряване с пара.

→ "Видове нагряване с пара", Страница 12

### Регенериране

С "Регенериране" загрявате вече сготвени ястия щадящо или печете печива от предния ден.

### Настройване на регенериране

**Изискване:** Камерата е достатъчно охладена.

- Напълнете съда за вода.  
→ "Напълване на съда за вода", Страница 17
- Включете уреда с **⊕**.
- Натиснете "Пара".
- За да изберете регенериране, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Натиснете "Регенериране".
- Натиснете "Температура".
- За да изберете температурата, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройката с **✓**.  
– Ако **✓** не се покаже, настройката се приема директно.
- Натиснете "Времетр.".
- За да изберете продължителността, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройката с **✓**.

- Ако **✓** не се покаже, настройката се приема директно.

### 12. Стаптирайте регенериране с **▷II**.

→ "Прекъсване на работата", Страница 16

- ✓ Ако резервоарът за вода по време на регенерирането се изпразни, работата се прекъсва.  
→ "Допълване на съда за вода", Страница 18
- ✓ Когато продължителността изтече, прозвучава сигнал и уредът престава да загрява.  
→ "Изключване на уреда", Страница 16
- 13. За да прекратите сигналния тон, натиснете произволен бутон.
- 14. Изпустете съда за вода и изсушете камерата.  
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

### Степен на готовене

Със "Степен на готовене" тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.

### Настройка на степента на готовене

**Изискване:** Камерата е напълно охладена (стайна температура).

- Напълнете съда за вода.  
→ "Напълване на съда за вода", Страница 17
- Включете уреда с **⊕**.
- Натиснете "Пара".
- За да изберете степен за готовене, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Натиснете "Степен на готовене".
- Натиснете "Температура".
- За да изберете температурата, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройката с **✓**.  
– Ако **✓** не се покаже, настройката се приема директно.
- Натиснете "Времетр.".
- За да изберете продължителността, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройката с **✓**.  
– Ако **✓** не се покаже, настройката се приема директно.
12. Стаптирайте степен на готовене с **▷II**.  
→ "Прекъсване на работата", Страница 16
- ✓ Ако съдът за вода по време на степента за готовене се изпразни, работата се прекъсва.  
→ "Допълване на съда за вода", Страница 18
- ✓ Когато продължителността изтече, прозвучава сигнал и уредът престава да загрява.  
→ "Изключване на уреда", Страница 16
13. За да прекратите сигналния тон, натиснете произволен бутон.
14. Изпустете съда за вода и изсушете камерата.  
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

### 9.3 Подаване на пара

При готвене с подаване на пара уредът подава на различни интервали от време пара в камерата. Така продуктът за готвене получава хрупка коричка и блъскава повърхност. Месото става отвътре сочно, меко и редуцира обема си минимално.

### Видове на нагряване и функции за подаване на пара

При тези видове на нагряване и функции можете да включите подаването на пара:

- "Горещ въздух Circo Therm"
- "Горно/долно нагряване"
- "Термогрил"
- "Степен за печене на хляб"
- "Затопляне"
- → "Термометър за печене", Страница 21
- → "Ястия", Страница 24

### Включване на подаване на пара

1. Напълнете съда за вода.  
→ "Напълване на съда за вода", Страница 17
2. Включете уреда с .
3. Настройте подходящ вид на нагряване.  
→ "Видове на нагряване и функции за подаване на пара", Страница 19
4. Настройте температурата.
5. Натиснете "Подаване на пара".
6. Натиснете желаната интензивност на парата:

Символ	Подаване на пара
	"слабо" (степен 1)
	"средна" (степен 2)
	"висока" (степен 3)

7. Потвърдете настройката с .
- Ако не се покаже, настройката се приема директно.
8. Стаптирайте работата с подаване на пара с .
- ✓ Ако съдът за вода по време на подаване на пара се изпразни, на дисплея се получава указание "Напълване на съда за вода". Работата продължава без подаване на пара.  
→ "Допълване на съда за вода", Страница 18
9. Когато ястието е готово, изключете уреда с .
10. Изпразнете съда за вода и изсушете камерата.  
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

### Промяна на подаването на пара

1. Натиснете .
2. Натиснете "Подаване на пара".
3. Натиснете желаната интензивност на парата.
4. Потвърдете настройката с .
- Ако не се покаже, настройката се приема директно.

### Прекъсване на подаването на пара

1. Натиснете .
2. Натиснете "Подаване на пара".
3. Натиснете "Изкл.".
4. Потвърдете настройката с .
- Ако не се покаже, настройката се приема директно.
- ✓ Работата продължава без подаване на пара.

### 9.4 Пара изст

С "Пара изст" може целенасочено да се подава интензивно пара за определено време. Особено хлябът и хлебчетата се надигнат красиво, стават хрупкави и получават красив цвят.

Уредът подава пара за ок. 3 до 5 минути в камерата. Според режима на работа парната струя може да се активира няколко пъти.

### Видове на нагряване и функции за парен изстрел

При тези видове на нагряване и функции можете да включите парния изстрел:

- "Горещ въздух Circo Therm"
- "Горно/долно нагряване"
- "Термогрил"
- "Степен за печене на хляб"
- → "Термометър за печене", Страница 21

### Включване на парен изстрел

1. Напълнете съда за вода.  
→ "Напълване на съда за вода", Страница 17
  2. Включете уреда с .
  3. Настройте подходящ вид на нагряване.  
→ "Видове на нагряване и функции за парен изстрел", Страница 19
  4. Настройте температура над 120 °C.
  5. Натиснете "Пара изст".
  6. Стаптирайте работа с парен изстрел с .
- Ако свети , водата за парна струя е нагрята. Парната струя да се използва едва когато уредът е напълно загрял.

**Бележка:** Ако бързото загряване е активирано, парната струя може да се активира само когато бързото загряване е завършено.

7. Натиснете в желания момент върху .
- ✓ Парната струя се активира и уредът подава пара за ок. 3 до 5 минути в камерата.
- ✓ Ако парната струя се прекрати, работата продължава. Според работата парната струя при нужда може да се активира отново.
- ✓ Ако съдът за вода по време на парен изстрел се изпразни, на дисплея се поавза "Напълване на съда за вода". Работата продължава без парен изстрел.  
→ "Допълване на съда за вода", Страница 18
8. Когато ястието е готово, изключете уреда с .
9. Изпразнете съда за вода и изсушете камерата.  
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

### 9.5 След всяка работа с пара

Изсушете уреда след всяка работа с пара.

**Бележка:** След работа с пара може да останат следи от котлен камък в камерата. Функционалността на уреда не се повлиява от това. Можете да отстраните следите от котлен камък с топла вода или напоена в оцет кърпа. Спазвайте данните за почистването.

→ "Почистване и поддръжка", Страница 30

## Изпразване на съда за вода

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее.

- ▶ След предишна работа на уреда изчакайте докато съдът за вода се охлади.
- ▶ Извадете съда за вода от отвора на резервоара.

### ВНИМАНИЕ!

Изсъхването на съда за вода в горещата камера води до щети по съда за вода.

- ▶ Не сушете съда за вода в горещата камера.
  - ▶ Почистването на съда за вода в съдомиялна причинява щети.
  - ▶ Не почиствайте съда за вода в съдомиялна машина.
  - ▶ Почиствайте съда за вода с мека кърпа и обикновен миеш препаратор.
1. Отворете обслужващия панел с .

2. Свалете резервоара за вода.
3. Свалете внимателно капака на резервоара за вода.
4. Изпразнете съда за вода, почистете със средство за изплакване и обилно изплакнете с чиста вода.
5. Подсушете всички части с мека кърпа.
6. Избръшете до сухо уплътнението върху капака.
7. Оставете съда за вода да изсъхне с отворен капак.
8. Поставете капака върху резервоара за вода и го притиснете.
9. Поставете съда за вода и затворете панела за обслужване.

## Сушене на камерата

Изсушете камерата след всяка работа с пара.

- ▶ Можете да изсушите камерата на ръка или да използвате функцията за сушене.  
→ "Сушене", Страница 36

# 10 Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции, с които можете да управлявате работата.

Функция за време	Употреба
Таймер 	Можете да настройвате таймера независимо от работата. Таймерът не оказва влияние върху уреда.
Времетр. 	След изтичане на настроената продължителност уредът автоматично престава да нагрява.
Свършва в 	Към продължителността можете да настроите час, в който да свършва работата. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.

## 10.1 Таймер

Можете да настроите таймера както при включен, така и при изключен уред.

### Настройка на таймера

1. Натиснете .
2. Натиснете .
3. Натиснете върху часове, минути или секунди.
4. За да изберете времето на таймера, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарате пръст наляво или надясно върху дисплея.
5. Потвърдете настройката с .

  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

  - ✓ На дисплея се появява . Времето на таймера започва да тече.
  - ✓ Когато времето на таймера е истекло, прозвучава сигнал.

6. За да прекратите сигнала, натиснете произволен бутон.

### Промяна на таймера

1. Натиснете .
2. Натиснете .

3. Натиснете върху часове, минути или секунди.
4. За да промените времето на таймера, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарате пръст наляво или надясно върху дисплея.
5. Потвърдете настройката с .

  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

### Прекъсване на таймера

1. Натиснете .
2. Натиснете .
3. Нулиране на времето на таймера с .
4. Затворете таймера с .

## 10.2 Продължителност

След изтичане на настроената продължителност уредът автоматично престава да нагрява. Можете да използвате продължителността само в комбинация с вид на загряване.

### Настройка на продължителност

1. Настройте вида нагряване и температурата.
2. Натиснете "Времетр.".
3. За да изберете продължителността, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарате пръст наляво или надясно върху дисплея.
4. Потвърдете настройката с .

  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

5. Стартирайте работа с продължителност с .

  - ✓ На дисплея се показва продължителността. Продължителността започва да тече.
  - ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал.

6. За да прекратите сигнала, натиснете произволен бутон.

### Промяна на продължителност

1. Натиснете .
2. Натиснете "Времетр.".

3. За да промените продължителността, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
4. Потвърдете настройката с  .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

### Прекъсване на продължителността

1. Натиснете .
2. Натиснете "Времетр."
3. Нулиране на продължителността с  .
4. Потвърдете настройката с  .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

### 10.3 Отложен старт - "Свършва в"

Уредът се включва автоматично и в предварителното избраното време на край се изключва. За тази цел настройте времетраене и установете края на работата. Можете да използвате отложния старт само в комбинация с вид на загряване.

#### Настройване на отложен старт "Свършва в"

##### Бележки

- Не оставяйте лесно развалящите се хранителни продукти твърде дълго в камерата.
  - Не можете да настройвате всеки вид на загряване с отложен старт.
1. Вкарайте ястието в камерата и затворете вратата на уреда.
  2. Настройте вида нагряване и температурата.
  3. Натиснете "Времетр."
  4. Натиснете върху часове или минути.
  5. За да изберете продължителността, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
  6. Потвърдете настройката с  .
    - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

7. Натиснете "Свършва в".
8. На дисплея се показва краят на работата.
9. За да изберете краен час, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
10. Потвърдете настройката с  .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.
11. Стартирайте отложен старт с  .
12. Уредът стартира работа в подходящия момент.
13. Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал.
14. За да прекратите сигнала, натиснете произволен бутон.

#### Промяна на отложен старт "Свършва в"

1. Натиснете  .
2. Натиснете "Свършва в".
3. За да промените крайния час, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
4. Потвърдете настройката с  .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.
5. Стартирайте отложен старт с  .

#### Прекъсване на отложен старт "Свършва в"

1. Натиснете  .
2. Натиснете "Свършва в".
3. Нулирайте крайния час с  .
4. Потвърдете настройката с  .
  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.
5. Часът на край отговаря на актуалния час плюс настроената продължителност.
6. Режимът на работа с продължителност стартира.

**Бележка:** Ако желаете да продължите работата без продължителност, прекъснете продължителността.  
→ "Прекъсване на продължителността",  
Страница 21

## 11 Термометър за печене

Готовете с абсолютна точност, като пъхнете термометъра за печене в продукта и настроите на уреда температура във вътрешността. Термометърът за печене измерва температурата в основата вътре в продукта за печене. Когато настроената температура във вътрешността на продукта за готовене се достигне, уредът автоматично престава да нагрява.

### 11.1 Подходящи видове нагряване с термометъра за печене

За работа с термометъра за печене са подходящи само определени видове нагряване.

- "Горещ въздух Circo Therm"
- "Горно/долно нагряване"
- "Circo Therm мек"
- "Горно/долно нагряване меко"
- "Термогрил"
- "Степен за пица"
- "Степен за печене на хляб"
- "Долно загряване"

- "Печ. слабо"
- "Затопляне"
- "Регенериране"

### 11.2 Пъхане на термометъра за печене

Използвайте доставения термометър за печене или поръчайте подходящ термометър за печене от нашата служба за обслужване на клиенти.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

При неправилен термометър за печене изолацията може да се повреди.

- Използвайте само предназначените за този уред термометри за печене.

**ВНИМАНИЕ!**

Термометърът за печене може да се повреди.

- Не захващайте кабела на термометъра за печене.
- За да не се повреди термометъра за печене от твърде голямата топлина, разстоянието между нагревателното тяло на грила и термометъра за печене трябва да е няколко сантиметра. Месото по време на готовене може да се надигне.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Термометърът за печене е оствър.

- Действайте внимателно с термометъра за печене.


**Бележка:** Ако телескопичните шини са закачени на ниво 3, термометърът за печене не може да се пъхне в камерата. Откачете телескопичните или ги закачете на друга височина.

→ "Поставка", Страница 36

1. Пъхнете термометъра за печене в продукта. Термометърът за печене има три точки на измерване. Внимавайте минимум средната точка на измерване да е пъхната в продукта.

**Тънки парчета месо** Пъхнете термометъра за печене странично в най-дебелото място на месото.


**Дебели парчета месо** При големи парчета пъхайте термометъра за печене отгоре косо до упор в месото.

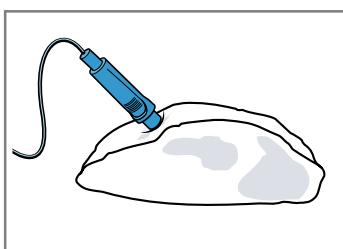

**Бележка:** Ако искате да обрънете продукта за печене, пъхнете странично термометъра за печене в продукта, така че при обръщане да не трябва да се изважда.

Птиче  
месо


Пъхнете термометъра за печена през най-дебелото място на гърдите на птицата до упор. Според консистенцията на птичето месо пъхнете термометъра за печене напречно или надлъжно.

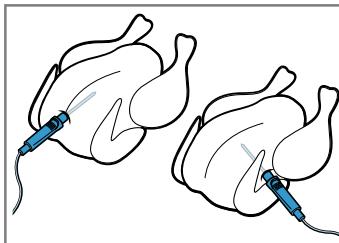

Завъртете птицата и я поставете с гърдите надолу върху скарата.

Риба

При цяла риба пъхнете термометъра за печене зад главата в посока средната перка до упор.

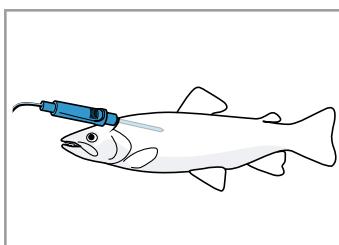

Поставете рибата без обръщане напр. с помощта на половин картоф в естествена позиция върху скарата.

2. Вкарайте в камерата продукта с термометъра за печене.
3. Пъхнете присъединяването на термометъра за печене в буксата вляво в камерата.

**Бележка:** Ако искате да обрънете продукта, не изкарвайте термометъра за печене. След обръщането проверете правилната позиция на термометъра за печене в продукта.

### **11.3 Температури във вътрешността за различни хранителни продукти**

Тук ще откриете ориентировъчни стойности за температурите на вътрешността на различни хранителни продукти.

Ориентировъчните стойности зависят от качеството и свойството на хранителните продукти. Не използвайте дълбокозамразен продукт.

**Птиче месо**

**Температура  
във вътреш-  
ността в °C**

Пиле	80 - 85
Пилешки гърди	75 - 80
Патешко месо	80 - 85
Патешки гърди, розови	55 - 60
Пуешко месо	80 - 85
Пуешки гърди	80 - 85
Гъше месо	80 - 90

<b>Свинско месо</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Свински врат	85 - 90
Свинско филе, розово	62 - 70
Свински гръб, добре изпечен	72 - 80
<b>Говеждо месо</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Говеждо филе или ростбиф, по английски	45 - 52
Ростбиф или говеждо филе, розово	55 - 62
Говеждо филе или ростбиф, добре изпечено	65 - 75
<b>Телешко месо</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Телешко печено или лопатка, постно	75 - 80
Телешко печено, рамо	75 - 80
Телешки джолан	85 - 90
<b>Агнешко месо</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Агнешки бут, розов	60 - 65
Агнешки бут, добре изпечен	70 - 80
Агнешка рибица, розова	55 - 60
<b>Риба</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Риба, цяла	65 - 70
Филе от риба	60 - 65
<b>Други</b>	<b>Температура във вътрешността в °C</b>
Руло от кайма, всички сортове месо	80 - 90
Загряване на ястията, регенериране	65 - 75

## 11.4 Настройка на температурата в камерата и температурата във вътрешността

Можете да настроите температурата в основата между 30 °C и 99 °C.

### Изисквания

- Продуктът с термометъра за печене е в камерата.
- Термометърът за печене е пъхнат в камерата.

1. Натиснете "Видове загряване".
2. Изберете подходящ вид на загряване и температура на камерата.  
Настройте температурата в камерата най-малко с 10 °C по-висока от температурата във вътрешността.  
Не настройвайте температурата на камерата по-високо от 250 °C.
3. Натиснете "Термометър за печене".
4. За да изберете температурата в основата, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
5. Потвърдете настройките с ✓.  
– Ако ✓ не се покаже, настройката се приема директно.
6. Стаптирайте работата с термометъра за печене с ▶||.
- ✓ Ако Вашият уред е свързан с Home Connect, уредът може да прогнозира предвидданото остатъчно време на процеса на готвене. Първото остатъчно време се показва след ок. 3 минути на дисплея. Остатъчното време се изчислява наново и се актуализира. Прогнозата за остатъчно време не е налична при всички видове нагряване.
- ✓ Когато температурата във вътрешността е достигната, прозвучава сигнал и уредът престава да загрява. При режим на нагряване "Печ. слабо", уредът продължава да нагрява.
7. Изключете уреда с ⌂.

### 8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Камерата, допълнителните принадлежности и термометъра за печене стават много горещи.

- ▶ Изваждайте горещите допълнителни принадлежности и термометъра за печене винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.

Изтеглете термометъра за печене от буксата в камерата.

### Съвет

Можете да комбинирате термометъра за печене и с друг режим на работа, напр.:

- → "Пара", Страница 17
- → "Ястия", Страница 24

**Бележка:** Можете да използвате термометъра за печене и без настроена температура във вътрешността. Така можете да отчетете на дисплея температурата във вътрешността на ястието и ръчно да прекратите работата при нужда.

## 11.5 Промяна на температурата в камерата и температурата във вътрешността

1. Натиснете ^.
2. Натиснете върху съответната температура.
3. За да промените температурата, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.

## 12 Ястия

С "Ястия" Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

### 12.1 Съд за ястия

Резултатът от готвенето е зависим от свойствата и размера на съда.

Използвайте топлоустойчив съд, който е подходящ за температури до 300 °C. Най-подходящ е съдът от стъкло или стъклокерамика. Печеното трябва да покрива дъното на съда на ок. 2/3.

Съдовете от следния материал са неподходящи:

- светъл, блестящ алюминий
- негледжосана глина
- пластмаса или пластмасови дръжки

### 12.2 Възможности за настройка на ястията

За оптимално приготвяне на ястията уредът използва различни настройки според ястието.

Използваните настройки ще видите на дисплея. Определени настройки можете да адаптирате. Следвайте данните на дисплея.

**Бележка:** Резултатът от готвенето зависи от качеството и свойството на хранителните продукти. Използвайте пресни хранителни продукти, най-добре с температура от хладилник. Използвайте дълбоко замразените ястия директно от камерата.

#### Съвети и указания за настройките

Когото настройвате ястие, дисплеят показва релевантна информация за това ястие, напр.:

- Подходящо ниво на вкарване
- Подходяща принадлежност или съд
- Добавяне на течност
- Момент за обръщане или разбъркване  
Когато този момент се достигне, прозвучава сигнал.

За да извикате информация, натиснете "Информация". Някои указания се показват автоматично.

#### Програми

При програмите оптималният вид на загряване, температурата и продължителността са фиксирано настроени предварително.

За да получите оптимален резултат от готвенето, трябва допълнително да настроите теглото, дебелината или степента на готвене. Можете да настройвате само в предвидения диапазон.

Ако не е посочено друго, настройте общото тегло на Вашето ястие.

#### Препоръки за настройване

При препоръките за настройване фиксирано е настроен предварително оптималният вид на загряване. Можете да адаптирате настроената температура и продължителността.

#### Ястия с термометър за печене

При някои ястия можете да използвате термометъра за печене .

Можете да адаптирате температурата и температурата във вътрешността.

→ "Термометър за печене", Страница 21

#### Ястия с пара

При някои ястия можете да изберете вид на приготвяне с пара .

Ястията се пекат щадящо.

Спазвайте информациите за работа с пара.

→ "Пара", Страница 17

### 12.3 Преглед на ястията

Какви отделни ястия имате на разположение, ще видите върху уреда. Изборът на ястия зависи от оборудването на Вашия уред.

Ястията са сортирани по категории и храни.

**Бележка:** В основните настройки можете да определите регионално посочените ястия.

→ "Основни настройки", Страница 26

Категория	Ястия
Сладкиш	Сладкиши във форми Сладкиш върху тава Дребни сладки Сладки
Хляб, хлебчета	Хляб Хлебчета
Пикантни пайове, пица, киш	Пица Пикантни пайове, киш
Запеканки, суфлете	Запеканка, пикантна, прясна, варени продукти Огретен от картофи, сирови съставки, височина 4 см Лазаня, прясна Лазаня, охладена Запеканка, сладка, прясна Натрошени плодове Суфле в порционни форми Йоркширски пудинг
Птиче месо	Пиле Патица, гъска Пуешко месо
Месо	Свинско месо Говеждо месо Телешко месо Агнешко месо Дивеч Ястия с месо
Риба	Риба, цяла Филета от риба
Замразени продукти	Пица Запеканки Картофени продукти Птици, месо Хлебчета

Категория	Ястия
Пълнки, зеленчуци	Картофи Зеленчуци
Регенериране, изпиchanе	Печива Гарнитури Зеленчуци Меню

## 12.4 Настройване на ястие

- Натиснете "Ястия".
  - Натиснете желаната категория.
  - Натиснете желаната храна.
  - Натиснете върху желаното ястие.
- Бележка:** Според ястието възможностите за настройка са различни.  
→ "Възможности за настройка на ястията", Страница 24
- На дисплея се показват настройките за ястието.
  - При нужда адаптирайте настройките.  
Според ястието възможностите за настройка са различни.  
→ "Възможности за настройка на ястията", Страница 24
  - За да получите данни, напр. за принадлежности и ниво на вкарване, натиснете "Информация".
  - Стартирайте работата с .
  - Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
  - Ако ястието е готово, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява.

- Решете как желаете да продължите;

Прекратяване	Ястието е готово
Удължаване	→ "Удължаване на времето на готвене", Страница 25
Затопляне	→ "Запазване топло ястие", Страница 25
Сушене на камерата	→ "Сушене", Страница 36

## 12.5 Удължаване на времето на готвене

- За да доготовите ястието, натиснете "Удължаване".
- За да адаптирате настройките, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройките с .

  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

## 12.6 Запазване топло ястие

- За да запазите топло ястието, натиснете "Затопляне".
- За да промените настройките, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
- Потвърдете настройките с .

  - Ако  не се покаже, настройката се приема директно.

- Стартирайте запазването на топло с .

# 13 Любими

В Любими можете да запаметите настройките си и да ги използвате отново.

**Бележка:** Според типа на уреда / софтуерната му версия трябва да свалите тази функция първо на устройството си. Информирайте се в приложението Home Connect.

## 13.1 Запаметяване като любими

Можете да запаметите до 30 различни функции като любими.

- Ако настроите функция, натиснете  "Любими".
- При нужда променете заглавието на любимите с клавиатурата на дисплея.
- Натиснете "Запаметяване".

## 13.2 Избиране на Любими

Ако сте запаметили Любими, можете да изберете това за настройка на работата.

- Натиснете "Любими".
- Натиснете върху желаните Любими.
- При нужда можете да промените настройките.
- Стартирайте работата с .

**Бележка:**

Внимавайте за данните за различните функции:

- "Пара", Страница 17

- "Термометър за печене", Страница 21

## 13.3 Промяна на любими

Можете да промените по всяко време Вашите запаметени любими, да ги сортирате или да ги преименувате.

- Натиснете "Любими".
- Натиснете върху желаните Любими.
- Натиснете .
- Променете настройките или заглавието на любими.
- Потвърдете промяната с "Приемане".

## 13.4 Изтриване на любими

- Натиснете "Любими".
- Натиснете върху желаните Любими.
- Натиснете .
- Потвърдете изтриването с "Приемане".

## 13.5 Сортиране на любими

- Натиснете "Любими".
- Натиснете .
- Задръжте натиснат желания любим и изтеглете на друга позиция.

## 14 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

### 14.1 Активиране на защитата от деца

Заштитата от деца блокира панела за обслужване, за да не включват по погрешка децата уреда. За да включите уреда, деактивирайте заштитата от деца.

#### Бележки

- Ако активирате заштитата от деца, уредът блокира панела за обслужване. Изключение е бутон .

## 15 Бързо загряване

С функцията бързото загряване можете да съкратите продължителността на нагряване при някои видове нагряване.

От 200 °C функцията Бързо загряване се активира автоматично.

**Бележка:** Можете да деактивирате автоматичното бързо нагряване от 200 °C в основните настройки.  
→ "Основни настройки", Страница 26

При тези режими на нагряване бързото загряване е възможно:

- "Горещ въздух Circo Therm" 
- "Горно/долно нагряване" 
- "Степен за печене на хляб" 

### 15.1 Активиране на бързото загряване

За да постигнете равномерен резултат от готовното, вкарвайте ястието си едва след бързото нагряване в камерата.

**Бележка:** Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

## 16 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 16.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Повече информация за отделните основни настройки ще получите на дисплея с "Информация".

#### Основни наст- Избор ройки

Език	Вж. избора на уреда
Home Connect	Свържете и управлявайте дистанционно фурната с мобилно устройство → "Home Connect", Страница 28

- Можете допълнително да активирате заключването на вратата на уреда.  
→ "Основни настройки", Страница 26

1. Натиснете .
2. Натиснете .
- ✓ На дисплея се появява "Заштитата от деца активирана".

### 14.2 Деактивиране на заштитата от деца

- ▶ Задръжте натиснат "Отключване" докато не се покаже "Заштита от деца дезактивирана".

1. Настройте подходящ вид нагряване и температура от 100 °C.

От настроена температура от 200 °C бързото нагряване се включва автоматично.

2. Натиснете .
3. Стаптирайте работата с .
- ✓ Ако бързото загряване се прекрати, "Бързо загряване" автоматично се изключва и прозвучава сигнал. На дисплея угасва .
4. Вкарайте ястието в камерата.

### 15.2 Деактивиране на бързото загряване

1. Натиснете .
2. Натиснете .

#### Основни наст- Избор ройки

Точно време	Час в 24 ч формат
Дата	Дата във формат ДД.ММ.ГГГГ
<b>Дисплей</b>	<b>Избор</b>
Яркост	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>■ 5<sup>1</sup></li> </ul>
Индикация режим на готовност	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вкл, вр. орг.</li> <li>■ Вкл (тази настройка увеличава разхода на енергия)</li> <li>■ Изкл.<sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Дисплей	Избор
Час	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дигитално + дата<sup>1</sup></li> <li>■ Дигитално</li> <li>■ Анал. + дата</li> <li>■ Аналогово</li> </ul>

Регулиране Центриране на дисплея хоризонтално и вертикално

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Тон	Избор
Сигнал на бутоните	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вкл.<sup>1</sup></li> <li>■ Изкл.</li> </ul>

Сила на звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>■ 5<sup>1</sup></li> </ul>
---------------	---

Звуков сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Много къса продължителност</li> <li>■ Къса продължителност</li> <li>■ Средна продължителност<sup>1</sup></li> <li>■ Дълга продължителност</li> </ul>
---------------	---

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## Настройки на Избор уреда

Вр. раб. инер.вентилатор	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Минимално</li> <li>■ Препоръчано<sup>1</sup></li> <li>■ Дълга</li> <li>■ Много дълго</li> </ul>
--------------------------	--

Телескопична система	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дооборудвано (при 2- и 3-кратно изкарване)</li> <li>■ Не е дооборудвано (при поставки и 1-кратно изкарване)<sup>1</sup></li> </ul>
----------------------	---

Осветление	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вкл. при готовене и при отваряне на вратата<sup>1</sup></li> <li>■ Само при отваряне на вратата</li> <li>■ Винаги изкл</li> </ul>
------------	--

Твърдост на водата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 (много твърда)<sup>1</sup></li> <li>■ 3 (твърда)</li> <li>■ 2 (средна)</li> <li>■ 1 (мяка)</li> <li>■ 0 (омекотена)</li> </ul>
--------------------	---

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## Персонализи- Избор ране

Лого на марката	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Индикации<sup>1</sup></li> <li>■ Не се показва</li> </ul>
-----------------	--

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Персонализи- Избор ране	Избор
-------------------------	-------

Работа след включването	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Основно меню<sup>1</sup></li> <li>■ Видове загряване</li> <li>■ Пара</li> <li>■ Ястия</li> <li>■ Любими</li> </ul>
-------------------------	---

Изминалото време на готовене	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Индикации<sup>1</sup></li> <li>■ Не се показва</li> </ul>
------------------------------	--

Регионални ястия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всички<sup>1</sup></li> <li>■ Европейски ястия</li> <li>■ Ястия по британски</li> </ul>
------------------	--

Ястия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всички<sup>1</sup></li> <li>■ Без свинско месо</li> <li>■ Само кошер</li> </ul>
-------	--

Зашита от деца	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Само блокаж бутони<sup>1</sup></li> <li>■ Заключване на вратата + блокаж на бутоните</li> <li>■ Деактивирано</li> </ul>
----------------	--

Автоматично бързо загряване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вкл.</li> <li>■ Изкл.</li> </ul>
-----------------------------	---

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Фабрични настройки	Избор
--------------------	-------

Фабрични настройки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прекъсване</li> <li>■ Възстановяване</li> </ul>
--------------------	--

Информация за уреда	Индикация
---------------------	-----------

Информация за уреда	Показване на техническа информация за уреда
---------------------	---

## 16.2 Промяна на основна настройка

1. Включете уреда с .
2. Натиснете "Основни настройки".
3. Завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея докато не се покаже желаната основна настройка или категория.
4. Натиснете желаната основна настройка или категория.
  - Натиснете желаната основна настройка при категория.
5. **Бележка:** При някои основни настройки трябва да свалите елемента за управление Twist Pad Flex.
- За да изберете желаната настройка, завъртете елемента за управление Twist Pad Flex или прекарайте пръст наляво или надясно върху дисплея.
6. Натиснете върху желаната настройка.
7. Потвърдете промяната с .
- Ако  не се покаже, промяната се приема директно.
8. За да промените други основни настройки, с  се върнете на основните настройки.

## 17 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

### Бележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.  
→ "Безопасност", Страница 2
- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.
- В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 W.

### 17.1 Настройване на Home Connect

#### Изисквания

- Вашият уред е свързан с електрическата мрежа и е включен.
- Имате мобилно устройство с актуалната версия на операционната система iOS или Android, напр. смартфон.
- Мобилното устройство и уредът се намират в обхвата на WLAN сигнала на Вашата домашна мрежа.

1. Свалете приложението Home Connect.



2. Отворете приложението Home Connect и сканирайте следния QR код.



3. Следвайте указанията в приложението Home Connect.

## 17.2 Home Connect настройки

В основните настройки на Вашия уред можете да адаптирате настройки и мрежови настройки за Home Connect.

Показваните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

Основна настройка	Възможни настройки	Разяснение
Home Connect асистент	Стартиране асистент Разкачане на свързването	През Home Connect асистента можете да свържете уреда си с Home Connect приложението. <b>Бележка:</b> Ако използвате за пръв път Home Connect асистента, на разположение е само настройката "Стартиране асистент".

Основна настройка	Възможни настройки	Разяснение
WiFi	Вкл. Изкл.	C WiFi можете да изключите мрежовото свързване на Вашия уред. Ако веднъж сте се свързали успешно, можете да деактивирате WiFi и няма да загубите детайлните си данни. Когато активирате отново WiFi, уредът се свързва автоматично. <b>Бележка:</b> В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 вата.
Статус на дистанционно управление	Мониторинг Ръчен отдалечен старт Перманентен отдалечен старт	При мониторинг можете в приложението да показвате само работното състояние на уреда. При ръчен дистанционен старт трябва да активирате дистанционния старт всеки път преди да можете да стартирате уреда през приложението. Ако в рамките на 15 минути след активирането на дистанционния старт или края на работата отворите вратата на уреда, дистанционният старт се деактивира. При перманентен дистанционен старт можете по всяко време да стартирате и управлявате уреда дистанционно. Ако често пъти обслужвате уреда дистанционно, разумно е да настроите дистанционния старт на перманентно.

## 17.3 Използване на уреда с Home Connect приложението

С приложението Home Connect можете да настройвате уреда дистанционно и да го стартирате.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовне запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

### Изисквания

- Уредът е включен.
- Уредът е свързан с домашната мрежа и с приложението Home Connect.
- За да можете да настройвате уреда през приложението, трябва да е избран ръчен или перманентен дистанционен старт в основната настройка Статус на дистанционно управление.

1. За да активирате дистанционния старт, натиснете ⌂.
2. Извършете настройка в Home Connect приложението и изпратете към уреда.

### Бележки

- Ако в рамките на 15 минути след активирането на дистанционния старт или края на работата отворите вратата на уреда, ръчният дистанционен старт се деактивира.
- Ако стартирате режим на фурна на уреда, дистанционният старт се активира автоматично. Можете да промените настройките през Home Connect приложението или да стартирате нова програма.

## 17.4 Актуализация на софтуера

Софтуерът на Вашия уред се актуализира посредством функцията за актуализация на софтуера, напр. оптимизиране, отстраняване на грешки, актуализации, свързани със сигурността.

За целта трябва да сте регистриран потребител на Home Connect, да сте инсталирали приложението на Вашето мобилно крайно устройство и да сте изградили връзка със сървъра Home Connect.

Веднага щом е налична актуализация за софтуера, ще бъдете информирани чрез приложението Home Connect и можете да стартирате актуализацията на софтуера с приложението. След успешно изтегляне можете да стартирате инсталациейта чрез приложението Home Connect, когато сте във Вашата WLAN домашна мрежа (WiFi). След успешно инсталiranе ще бъдете информирани посредством приложението Home Connect.

### Бележки

- По време на изтеглянето можете да продължите използването на Вашия уред. В зависимост от индивидуалните настройки в приложението е възможно също автоматично изтегляне на актуализацията на софтуера.
- Ако актуализацията засяга сигурността, е препоръчително да я инсталирате възможно най-скоро.
- Инсталациейта трае няколко минути. По време на инсталациейта не можете да използвате уреда си.

## 17.5 Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 17.6 Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни.

При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).

- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използванието на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Бележка:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

# 18 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

## 18.1 Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности върху уреда, не използвайте неподходящи средства за почистване.

### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

### ВНИМАНИЕ!

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- ▶ Да не се използват абразивни и изискащи търкане почистващи средства.

- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.
- ▶ Смесените различни почистващи препарати могат да реагират химически помежду си.
- ▶ Не смесвайте почистващи препарати.
- ▶ Изхвърляйте напълно остатъците от почистващи препарати.
- ▶ Съдържащата се в новите гъби сол може да повреди повърхностите.
- ▶ Преди употреба изплакнете щателно новите попивателни кърпи.

### Подходящи препарати за почистване

Използвайте само подходящи почистващи средства за различните повърхности по Вашия уред.

Спазвайте указанието за почистване на уреда.  
→ "Почистване на уреда", Страница 32

### Предна страна на уреда

Повърхност	Подходящи препарати за почистване	Указания
Неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за топли повърхности</li> </ul>	<p>За да избегнете корозия, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци от повърхностите от неръждаема стомана.</p> <p>Нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана на тънък слой.</p>
Пластмаса или лакирани повърхности напр. обслужващ панел	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.</p>
Елемент за управление Twist Pad Flex	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Спазвайте указанието за почистване на панела за управление Twist Pad Flex.</p> <p>→ "Почистване на елемента за управление Twist Pad Flex", Страница 32</p>

## Врата на уреда

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъкла на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>Не използвайте стъргалка за стъкло или спирала от неръждаема стомана.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване демонтирайте стъклата на вратата. → "Врата на уреда", Страница 38</p>
Покритие на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ От неръждаема стомана: Почистващ препарат за неръждаема стомана</li> <li>■ От пластмаса: Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване свалете покритието на вратата. → "Врата на уреда", Страница 38</p>
Вътрешна рамка на вратата от неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Почистващ препарат за неръждаема стомана</li> </ul>	<p>Оцветяванията могат да се отстраняват с почистващ препарат за неръждаема стомана.</p> <p>Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.</p>
Уплътнение на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не сваляйте и не пропривайте.</p>

## Камера

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Емайлирани повърхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Оцетен разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>За да изсушите камерата след почистване, оставяйте вратата на уреда отворена.</p> <p><b>Бележки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Функция за почистване 'Пиролизно самопочистване'", Страница 33</li> <li>■ Емайлът загаря при много високи температури, поради което се образуват малки разлики в цвета. Функционалността на уреда не се повлиява.</li> <li>■ Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани и могат да са груби. Корозионната защита не се влошава от това.</li> <li>■ От остатъците от храни върху емайлираните повърхности се образува бяло покритие. Покритието от здравна гледна точка е безвредно. Функционалността на уреда не се повлиява. Можете да отстраните покритието с лимонена киселина.</li> </ul>
Поставка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p><b>Бележка:</b> За основно почистване откачете поставката. → "Поставка", Страница 36</p>
Телескопична система	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване използвайте четка.</p> <p>За да не отстранявате смазката, почистете вкараниите телескопични релси.</p> <p>Не почиствайте в съдомиялна.</p> <p><b>Бележка:</b> За основно почистване откачете телескопичната система. → "Поставка", Страница 36</p>

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Горещ сапунен разтвор</li> <li>▪ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.</p>
Съд за вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>За да отстраните след почистване остатъците от препарат, изплакнете обилно с чиста вода.</p> <p>За да изсушите съда за вода след почистване, оставете съда да изсъхне с отворен капак. Изсушете уплътнението върху капака.</p> <p>Не почиствайте в съдомиялна.</p>
Термометър за печене	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване използвайте четка.</p> <p>Не почиствайте в съдомиялна.</p>

## 18.2 Почистване на уреда

За да избегнете щети по уреда, почиствайте уреда си само според посоченото и с подходящи почистващи средства.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосвачи се части са горещи.

- ▶ Изискава се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

**Изискване:** Спазвайте указанията към средствата за почистване.

→ "Препарат за миене", Страница 30

1. Почистете уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
  - При някои повърхности можете да използвате алтернативни средства за почистване.
  - "Подходящи препарати за почистване", Страница 30
2. Подсушавайте с мека кърпа.

### Почистване на элемента за управление Twist Pad Flex

За да почистите основно елемента за управление Twist Pad Flex, можете да го разглобите на 2 части.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкери

В панела за обслужване и елементите за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкери или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване и магнитните елементи за обслужване.
- ▶ Никога не носете елемента за обслужване в джобовете на облеклото.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!



Децата и възрастните могат да се наранят от падащия елемент за управление Twist Pad Flex.


- ▶ Преди почистване сваляйте елемента за управление Twist Pad Flex.
- ▶ Елементът за управление Twist Pad Flex да се поставя само на една от предварително определените позиции върху панела за обслужване.

### ВНИМАНИЕ!

Елементът за управление Twist Pad Flex може да се повреди.

- ▶ Не използвайте драскащи или агресивни продукти като лимонена киселина, оцет, агресивно средство за почистване или средство за почистване на стъклокерамика.
- ▶ Не използвайте препарати за неръждаема стомана.
- ▶ Никога не почистявайте в съдомиялна машина.
- ▶ Никога не потапяйте във вода.
- ▶ Почистете елемента за управление Twist Pad Flex с мека кърпа, напоена в сапунен разтвор.

1. От задната страна на елемента за управление Twist Pad Flex натиснете върху ръба на статора **a** и свалете статора **b** **2.**

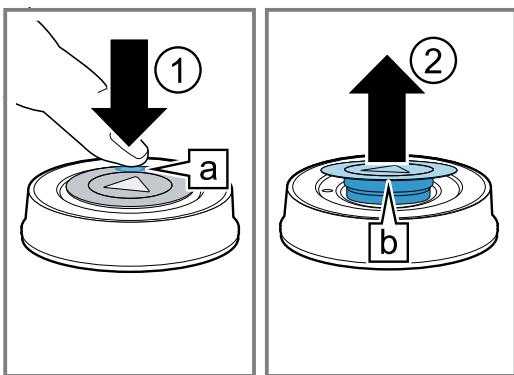

2. Всички части се почистват с мека кърпа напоена в сапунен разтвор.
3. Подсушете всички части с мека кърпа.
4. Преди сглобяване оставете всички части да изсъхнат напълно.
5. Отново сглобете елемента за управление Twist Pad Flex.

## 19 Функция за почистване "Пиролизно самопочистване"

С функцията за почистване "Пиролизно самопочистване" камерата се почиства почти самостоятелно. Почкиствайте камерата на всеки 2 до 3 месеца с функцията за почистване. При нужда можете да използвате функцията за почистване по-често. Функцията за почистване се нуждае от ок. 3,6 - 4,7 киловат-часа.

### 19.1 Подготвяне на уреда за функцията за почистване

За да получите добър резултат от почистването и да избегнете щети, подгответе внимателно уреда.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Съхраняваните в камерата за готовене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата за готовене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не пропривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

1. Извадете съда за вода от уреда.
2. Извадете от камерата принадлежностите и съда.

Поставките заедно с удълженията можете да почиствате също.

3. Отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от поставките.
4. Почкиствайте със сапунен разтвор и мека кърпа вратата на уреда отвътре и крайните повърхности на камерата в зоната на уплътнението на вратата.

Не сваляйте и не пропривайте уплътнението на вратата.

Отстранявайте силни замърсявания върху вътрешното стъкло на вратата с почистващ препарат за фурни.

5. Извадете от камерата предметите. Камерата трябва да се изразни до поставките.

### 19.2 Настройка на функцията за почистване "Пиролизно самопочистване"

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Функцията за почистване загрява отделението за готовене до много високи температури, така че останалата от изпичането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозни мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни надалеч.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

**Бележка:** Лампичката на фурната не свети по време на функцията за почистване.

**Изискване:** → "Подготвяне на уреда за функцията за почистване", Страница 33

1. Натиснете "Почистване".
2. Натиснете "Пиролизно самопочистване" .
3. Натиснете "Степен" и настройте степента на почистване.

Степен на почистване	Клас на почистване	Времетраене в часове
1	Слабо замърсено	Ок. 2:15
2	Високо	Ок. 2:30

При по-силни или по-стари замърсявания изберете по-висока степен на почистване.

Не можете да променяте продължителността на функцията за почистване.

След като функцията за почистване изтече, не можете да променяте степента за почистване.

- ✓ На дисплея се показва продължителността на степента за почистване.
  - 4. Стартрайте функцията за почистване с .
  - ✓ Появява се указание на дисплея за необходимите подготвки за функцията за почистване.
  - 5. Потвърдете указанието с "OK".
  - ✓ Функцията за почистване стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.
  - ✓ За ваша безопасност вратата на уреда се заключва. На дисплея се появява .
  - ✓ Когато функцията за почистване изтече, прозвучава сигнал.
  - 6. След функцията за почистване подгответе уреда за работа.
- "Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване", Страница 34

Вратата на уреда може да се отвори само ако уредът е достатъчно охладен и  угасне.

### 19.3 Прекъсване на функцията за почистване

**Бележка:** След старта не можете повече да спирате или променяте функцията за почистване.

- За да прекъснете функцията за почистването, изключете уреда с .

### 19.4 Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Останалата пепел в камерата, по поставките и в зоната на вратата на уреда се избръска с влажна кърпа.
3. Поставките се изтеглят и вкарват многократно. По време на функцията за почистване могат да останат оцветявания по удълженията. Тези оцветявания не ограничават функцията на уреда.
4. Отстранявайте белите наслагвания с лимонена киселина.

**Бележка:** Белите наслагвания върху емайлирани повърхности могат да се образуват от твърде груби замърсявания. Тези хранителни остатъци не са от значение. Наслагванията не ограничават функцията на уреда.

**Бележка:** По време на функцията по почистване рамката се оцветява от вътрешната страна на вратата на уреда или се оцветяват други части от неръждаема стомана върху вратата на уреда. Тези оцветявания не ограничават функцията на уреда. Оцветяванията могат да се отстранят с препарат за почистване на неръждаема стомана.

## 20 Помощ при почистване "Easy Clean"

Използвайте помощта за почистване "Easy Clean" за междинно почистване на камерата. Помощта при почистване "Easy Clean" размеква замърсяванията чрез изпаряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

### 20.1 Настройте помощта при почистване "Easy Clean"

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.

#### Бележки

- Лампичката на фурната не свети по време на помощта при почистване.
- По време на работа не отваряйте вратата на уреда.

#### Изисквания

- Можете да стартирате помощта при почистване само ако камерата е студена (стайна температура) и вратата на уреда е затворена.
- За да отстраните особено упоритите замърсявания, изтъркайте замърсените места до гладки повърхности с препарат за миене, преди да стартирате помощта за почистване.

1. Извадете от камерата принадлежностите.

#### 2. ВНИМАНИЕ!

Дестилираната вода в камерата води до корозия.

- Не използвайте дестилирана вода.

0,4 литра вода се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.

3. Натиснете "Почистване".
4. Натиснете "Easy Clean".
5. Стартрайте помощта при почистване с .
- ✓ Появява се указание на дисплея за необходимите подготвки за помощ за почистване.
6. Потвърдете указанието с "OK".
- ✓ Помощта при почистване стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.

- ✓ Когато помощта при почистване е изтекла, прозвучава сигнал.
- 7. За да прекратите сигнала, натиснете произволен бутон.
- 8. След помощта при почистване допълнително почистете камерата.  
→ "Допълнително почистване на камерата",  
Страница 35

## 20.2 Допълнително почистване на камерата

### ВНИМАНИЕ!

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- След помощта при почистване извършете камерата и я оставете да изсъхне докрай.

## 21 Отстр. калк

За да остане вашият уред функционален, трябва редовно да почиствате котления камък от уреда.

Честотата на почистването на котлен камък зависи от извършваните режими с пара и твърдостта на водата. Уредът Ви посочва когато са възможни още 5 или по-малко режима с пара. Ако не извършите почистването на котлен камък, не можете да настройвате повече режим с пара.

Почистването на котления камък се състои от няколко стъпки и трае ок. 70 - 95 минути:

- Отстраняване на котлен камък (ок. 55 - 70 минути)
- Първи процес на измиване (ок. 8 - 12 минути)
- Втори процес на измиване (ок. 8 - 12 минути)

Извършете почистване на котлен камък напълно. Ако почистването на котлен камък се прекъсне, не можете да настройвате друг режим. За да е готов отново за работа уреда, извършете 2 процеса на измиване.

### 21.1 Подготвяне на почистване на котлен камък

#### ВНИМАНИЕ!

Времената на действие по време на отстраняването на котлен камък са съгласувани с препоръчваното от нас течно средство за отстраняване. Другите почистващи средства за котлен камък могат да предизвикат щети по уреда.

- Използвайте за отстраняване на котления камък изключително препоръчваното от нас течно почистващо средство за котлен камък.

Ако разтвор за котлен камък попадне върху пулта за управление или други чувствителни повърхности, те ще се повредят.

- Отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

1. Смесване на разтвор за почистване на котлен камък:
  - 200 ml течно средство за отстраняване на котлен камък
  - 400 ml вода
2. Отворете панела за обслужване.

**Изискване:** Камерата е охладена.

1. Отворете вратата на уреда и попийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа и под уплътнението на вратата.
4. Ако упоритите замърсявания не се разтворят, повторете помощта при почистване след като камерата се е охладила.
5. За да оставите камерата да изсъхне, оставете вратата на уреда отворена за ок. 1 час или използвайте функцията за сушение.  
→ "Сушение", Страница 36

3. Извадете съда за вода и го напълнете с разтвор за почистване на котлен камък.
4. Вкарайте напълнения с разтвор за почистване на котлен камък съд за вода.
5. Затворете панела за обслужване.

### 21.2 Настройване на почистване на котлен камък

#### ВНИМАНИЕ!

Ако разтвор за котлен камък попадне върху пулта за управление или други чувствителни повърхности, те ще се повредят.

- Отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

**Изискване:** → "Подготвяне на почистване на котлен камък", Страница 35

1. Натиснете "Почистване".
2. Натиснете върху "Отстр. калк" ☰.
- ✓ На дисплея се показва продължителността. Не можете да променяте продължителността на почистването на котлен камък.
3. Стартирайте почистване на котлен камък с ⌂.
- ✓ Появява се указание на дисплея за необходимите подготовки за почистване на котлен камък.
4. Потвърдете указанието с "OK".
- ✓ Почистването на котлен камък стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.
- ✓ Когато почистването на котлен камък е изтекло, прозвучава сигнал.

### 21.3 Извършете първия процес на измиване

1. Отворете обслужващия панел и свалете съда за вода.
2. Основно изплакнете съда за вода и го напълнете.
3. Вкарайте съда за вода и затворете панела за обслужване.
- ✓ Изплакването стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.
- ✓ Когато изплакването е изтекло, прозвучава сигнал.

## 21.4 Извършване на втори процес на измиване

1. Отворете обслужващия панел и свалете съда за вода.
2. Основно изплакнете съда за вода и го напълнете.
3. Вкарайте съда за вода и затворете панела за обслужване.

- ✓ Изплакването стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.
- ✓ Когато изплакването е изтекло, прозвучава сигнал.
- 4. Изпразнете и изсушете резервоара за вода.  
→ "Изпразване на съда за вода", Страница 20

# 22 Сушене

За да избегнете оставащата влага, след работа с пара изсушавайте камерата.

## 22.1 Сушене на камерата

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

### ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избръшете водата от дъното на камерата.

**Изискване:** Камерата е охладена.

1. Отстранете мръсотията в камерата.
2. Изсушете камерата с гъба.
3. Петната от котлен камък се отстраняват с напоена в оцет кърпа, избръска се с чиста вода и се подсушава с мека кърпа.

4. Оставете камерата с отворена врата за 1 час, за да изсъхне или използвайте "Функция за сушене".  
→ "Настройване на 'Функция за сушене'", Страница 36

## 22.2 Настройване на "Функция за сушене"

**Изискване:** → "Сушене на камерата", Страница 36

1. Натиснете "Почистване".
2. Натиснете "Функция за сушене".
- ✓ На дисплея се показва продължителността. Не можете да променяте продължителността на функцията за сушене.
3. Стартирайте функцията за сушене с .
- ✓ Появява се указание на дисплея за необходимите подготвки за функцията за сушене.
4. Потвърдете указанието с "OK".
- ✓ Функцията за сушене стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.
- ✓ Когато функцията за сушене е свършила, прозвучава сигнал.
5. Оставете отворена вратата на уреда за 1-2 минути, за да се изсухи напълно камерата.

# 23 Поставка

За да почистите поставките и камерата основно или за да смените поставките, можете да ги откачете.


## 23.1 Откачване на поставките

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Поставките стават много горещи

- ▶ Никога не докосвайте горещите поставки.
  - ▶ Винаги оставяйте уреда да се охлади.
  - ▶ Дръжте децата далеч.
1. Повдигнете поставката леко отпред ① и я откачете ②.

2. Изтеглете поставката напред ③ и я свалете.

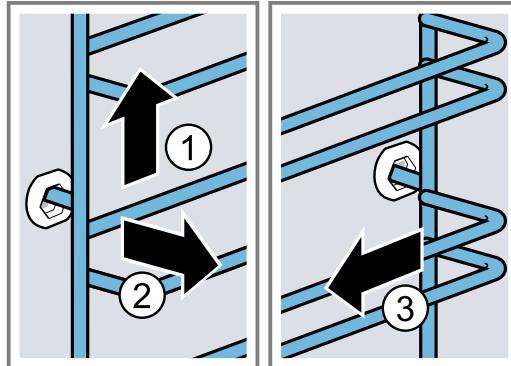


3. Почистете поставката.  
→ "Препарат за миене", Страница 30

## 23.2 Закачване на поставките

### Бележки

- Поставките пасват само отляво или отясно.
- Внимавайте при двете поставки извийте части да са отпред.

1. Пъхнете поставката централно в задната букса ① докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад ②.
2. Пъхнете поставката в предната букса ③, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу ④.

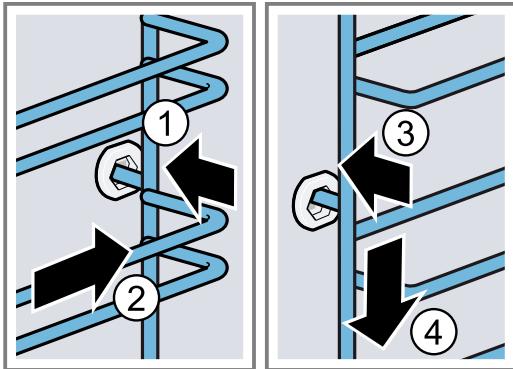

### 23.3 Откачане на телескопичната релса

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**


Поставките стават много горещи

- Никога не докосвайте горещите поставки.
- Винаги оставяйте уреда да се охлади.
- Дръжте децата далеч.


#### Бележки

- Според типа на уреда трябва да адаптирате при уреди с поставки и телескопични релси основните настройки за телескопични релси.  
→ "Основни настройки", Страница 26
- Телескопичните релси при нужда могат да се монтират във всяка равнина.
- При нужда можете да оборудвате всички нива с телескопична релса.


1. Натиснете странично релсата върху **PUSH** и я избутайте назад.

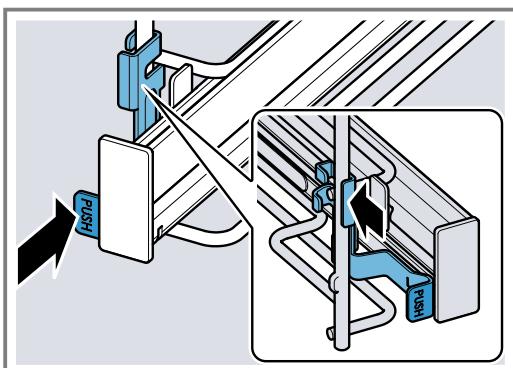


2. Задръжте **PUSH** натиснат ① и завъртете релсата навън ②, докато предният държач **a** не се откачи.

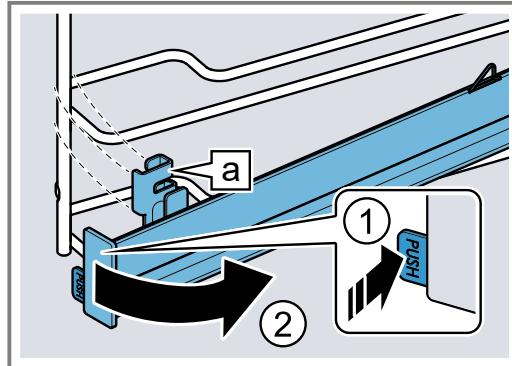

3. Изтеглете релсата напред.

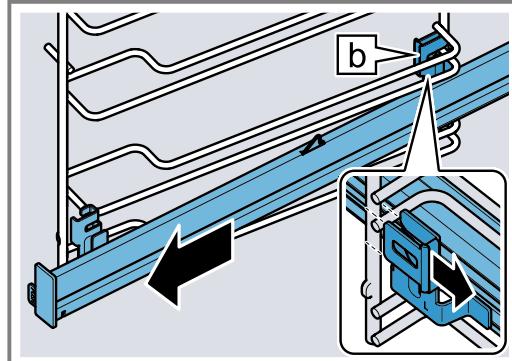

4. Отстранете телескопичната релса.

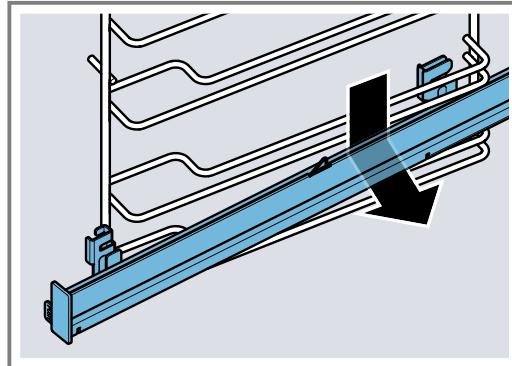

5. Почистете телескопичната релса.  
→ "Препарат за миене", Страница 30

#### Бележка:


Допълнителна информация:




### 23.4 Закачане на телескопичната релса

**Бележка:** Телескопичните релси пасват само отдясно или отляво. Внимавайте при закачането за това, тя да не се изтегли напред.


1. Вкарайте телескопичната релса със задния държач **b** отдолу зад двете водещи пръчки на желаната височина на вкарване и дръжте отвесно.

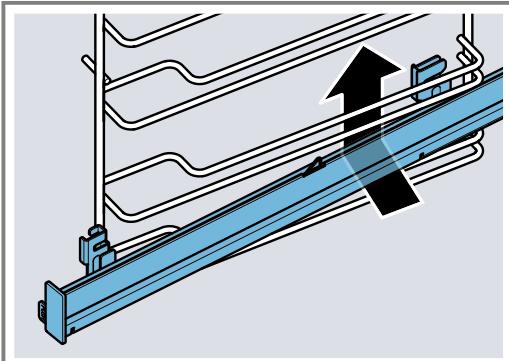


2. Прекарайте релсата надлъжно към водещите пръчки назад и избутайте двета държача върху долната пръчка. При това обхванете със задния държач **b** отвесната пръчка.

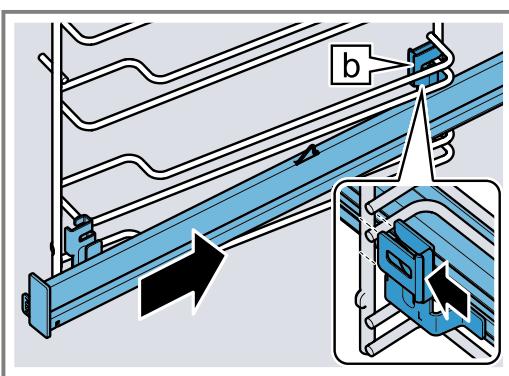

3. Задръжте натиснат **PUSH** ① завъртете телескопичната релса навътре ②, докато държачът **a** не се закачи в долната пръчка.

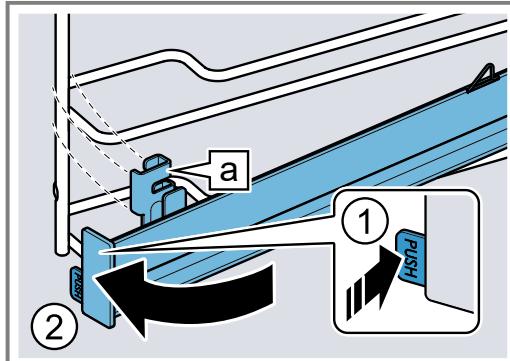

4. Отпуснете **PUSH**.

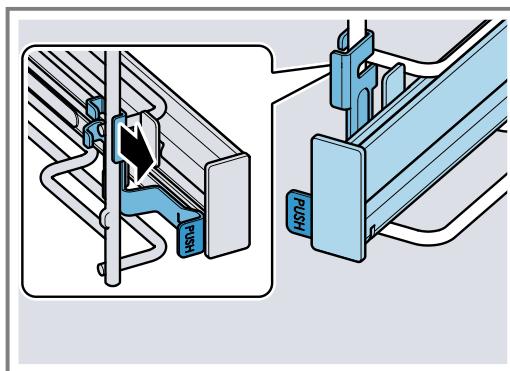

- ✓ Държачът се застопорява.  
5. Изтеглете телескопичната релса до упор и я вкарайте обратно.

**Бележка:**

Допълнителна информация:



## 24 Врата на уреда

За да почистите основно вратата на уред, можете да я демонтирате.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Ако пантите поради непълно фиксиране са несигурни, те могат да се затворят с голяма сила.

- ▶ За откачане и закачане на вратата на уреда винаги завъртайте до упор двете фиксирации.
- ▶ Ако пантата при откачане или закачане на вратата на уреда се затваря, не бъркайте в нея и се обадете на службата за обслужване на клиенти.

**Бележка:**

Допълнителна информация:





### 24.1 Откачване на вратата на уреда


#### **Изисквания**

- Подгответе джобно фенерче.
- Подгответе отвертка.
- Подгответе монета.


- За да виждате по-добре обезопасяването на вратата, светнете с джобно фенерче в пролуката до вратата на уреда.
- За тази цел задръжте отвертката хоризонтално ① и избутайте защитата за вратата (черен компонент) от двете страни нагоре докрай ②.

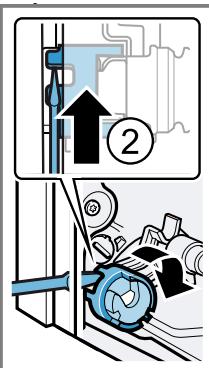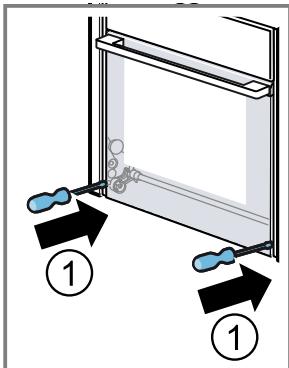

Заштата за врата отворена

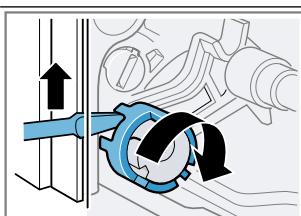


Заштита на вратата затворена

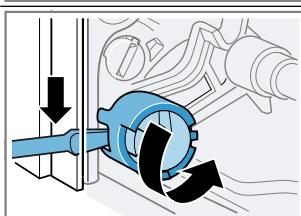


- Отворете вратата на уреда на ок. 45°.




- Пъхнете монетата в отвора на фиксирането ① и завъртете до упор ②.
  - Завъртете фиксирането от лявата страна по часовника.
  - Завъртете фиксирането от дясната страна обратно на часовника.

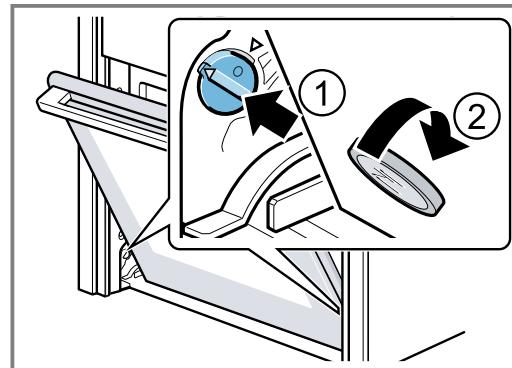


Фиксирането от лявата страна не е закрепено  
Стрелките не сочат една към друга

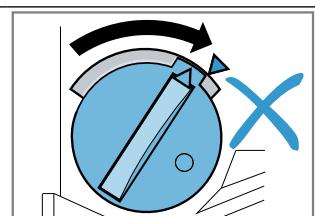

Фиксиране от лявата страна закрепено  
Стрелките сочат една към друга

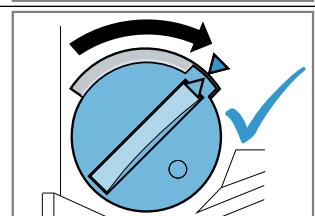

Фиксиране от лявата страна освободено

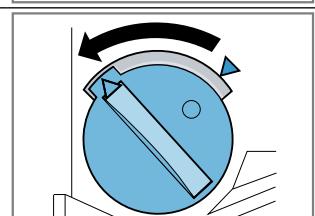


- ✓ Фиксирането се захваща осезаемо.

## 5. ВНИМАНИЕ!

Отваряне и затваряне на вратата на уреда в позиция за фиксиране поврежда пантите на вратата.

- ▶ Никога не отваряйте или затваряйте вратата на уреда при съпротивление.
- ▶ Ако пантата на вратата е повредена, обадете се на службата за обслужване на клиенти.

Преместете вратата на уреда внимателно в двете посоки със стрелки докато не се чуе тихо прищракване. Вратата на уреда може да се движи само минимално.

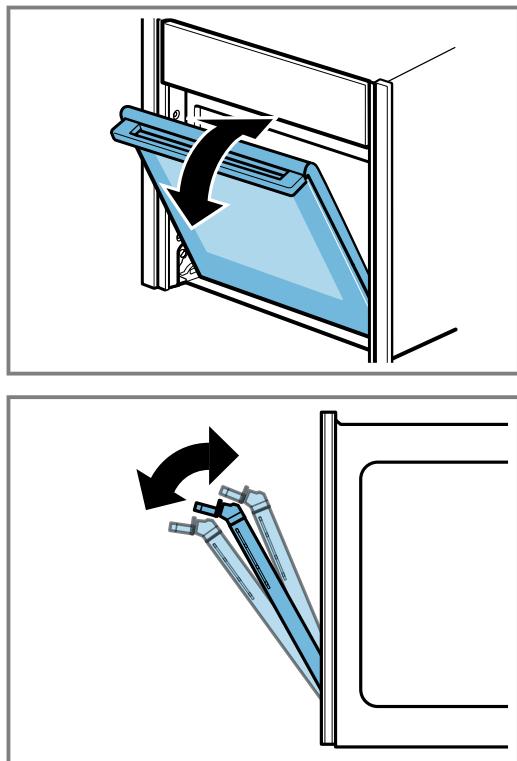

- ✓ Вратата на уреда е в позиция за фиксиране.

## 6. **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**


Вратата на уреда има тегло от 7 - 10 кг и може да падне при невнимателно боравене.

- ▶ Внимателно действайте с вратата на уреда.

Дръжката за врата не е подходяща за носене на вратата на уреда. Дръжката на вратата може да се счупи.

- ▶ Никога не носете вратата на уреда за дръжката.
- ▶ За носене обхванете вратата на уреда отляво или отдясно.

Обхванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно и леко завъртете дръжката на вратата нагоре ① докато вратата на уреда не се откачи нагоре ②.

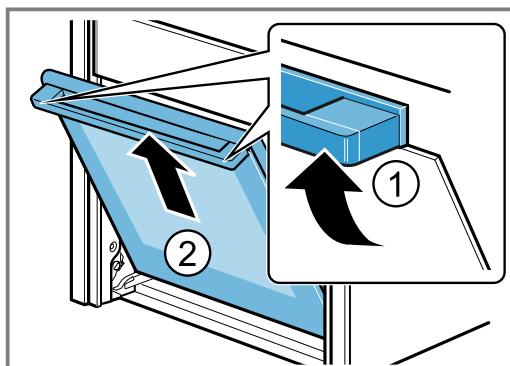


- 7. Поставете вратата на уреда върху равна, мека и чиста повърхност.


## 24.2 Закачване на вратата на уреда

1. **Съвет:** Внимавайте вратата на уреда да не се задържи накриво и да се закачи докрай.


Едновременно окажете вратата на уреда върху дясната и лявата водещи ролки **a**.

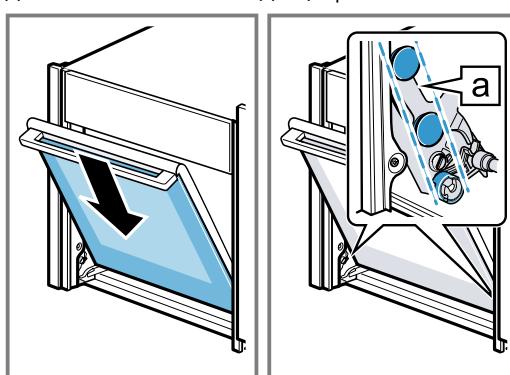

**2.** Завъртете дръжката на вратата леко нагоре ①.

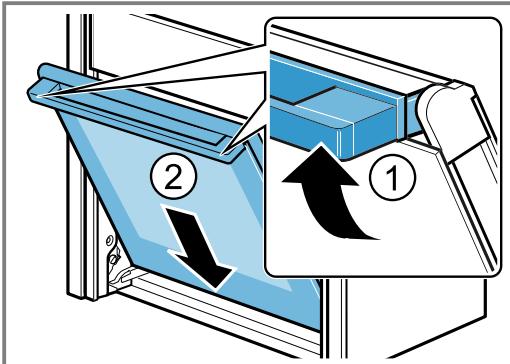

- ✓ Вратата на уреда пълзга последният малък елемент напълно надолу ②.
- 3.** С монета освободете двете фиксирания на вратата на уреда. Пъхнете монетата в отвора на фиксирането ① и завъртете до упор ②.
  - Завъртете фиксирането от лявата страна обратно на часовника.
  - Завъртете фиксирането от дясната страна по посока на часовника.

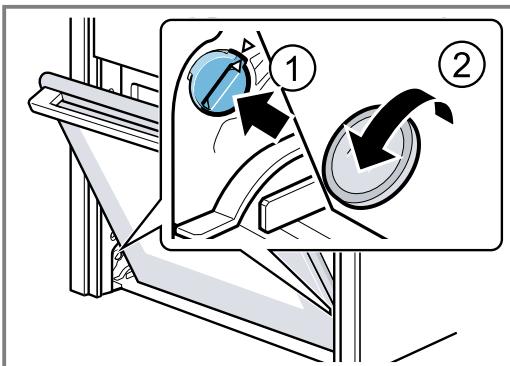


- 4.** Отворете леко вратата на уреда докато не се чуе тих щракащ звук и затворете вратата на уреда.
- 5.** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Поради неосигуриeni защици на вратата вратата на уреда може да се откачи.

- След закачването на вратата на уреда затворете лявата и дясната защита на вратата.

За тази цел задръжте отвертката хоризонтално ① и избутайте защитата за вратата (черен компонент) от двете страни надолу докрай ②.

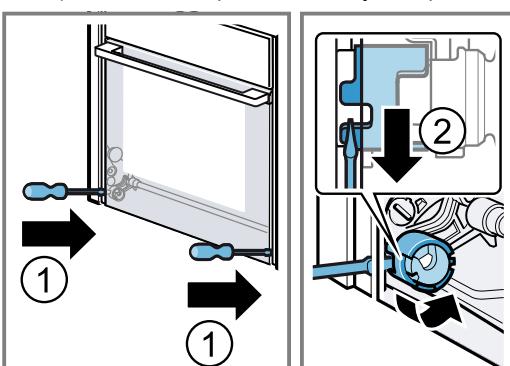

- ✓ Защитата на вратата е затворена.

### 24.3 Демонтаж на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата.


**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.



- Носете защитни ръкавици.

#### Изисквания


- Пригответе си отвертка.
- Вратата на уреда е откачена.  
→ "Откачване на вратата на уреда", Страница 38
- 1.** Поставете вратата на уреда с предната страна надолу върху равна, мека и чиста повърхност.
- 2.** Развийте левия и десния винт върху вратата на уреда и отстранете.

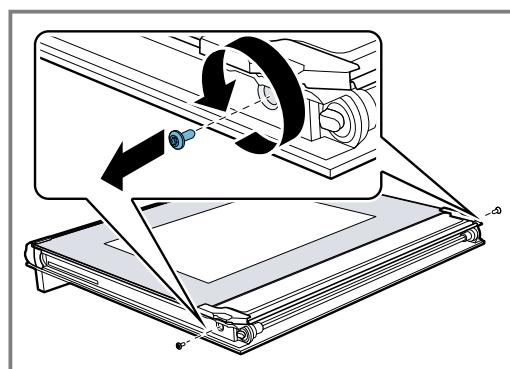


- 3.** Внимателно повдигнете вътрешното стъкло скосено нагоре ① и **a** свалете ② държача.
- 4.** Внимателно повдигнете вътрешното стъкло скосено нагоре и го извадете по посока на стрелката ③.

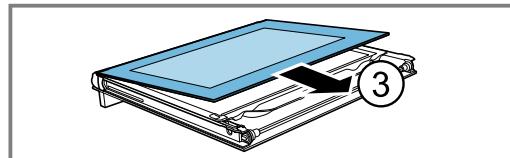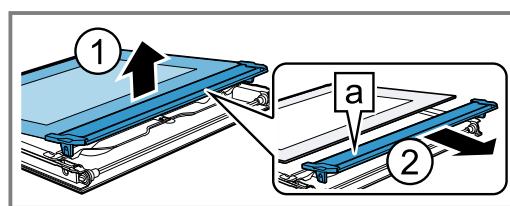


- 5.** Притиснете междуинното стъкло в зоната **a** надолу и повдигнете внимателно държача **b**, докато не се изтегли.

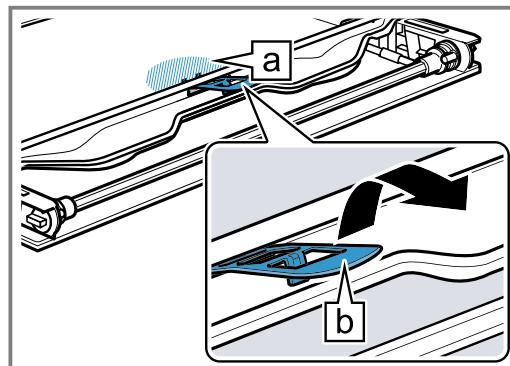

6. Повдигнете първото и второто междуинно стъкло отдолу ① и извадете в посоката на стрелката ②.

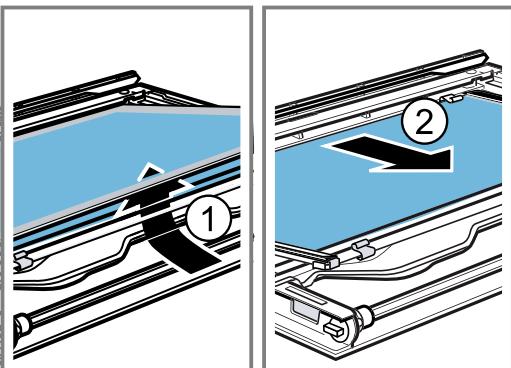

7. При нужда за почистване свалете раздалечителите **a** и уплътненията **b**.

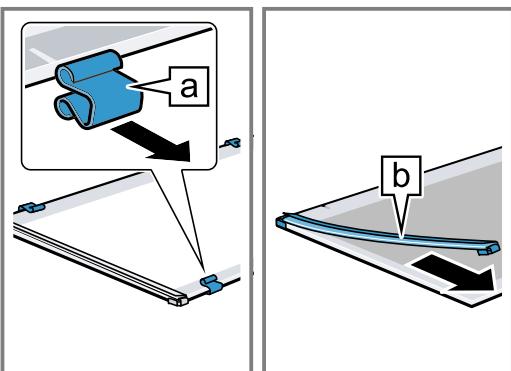

8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- Не използвайте остри абразивни почистващи препарали или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Почистете стъклата на вратата от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.

9. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.  
→ "Вграждане на стъклата на вратата",  
Страница 42

#### 24.4 Вграждане на стъклата на вратата


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неправилно монтирано стъкло на вратата или врата на уреда са опасни.

- Внимавайте всички стъкла на вратата и вратата на уреда да са правилно монтирани преди уредът отново да се стартира.


1. **Съвет:** При монтажа внимавайте стъклата на вратата да се намират в първоначалната последователност.

Поставете междуинното стъкло така, че стрелката **a** да сочи надясно нагоре.

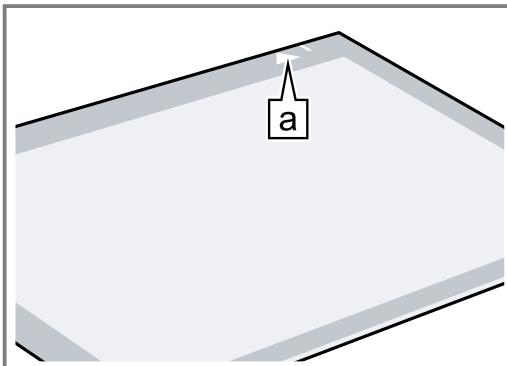


2. Проверете поставянето на 4-те ограничителя и 2-те уплътнения.

- Поставете раздалечителите централно върху линиите **a** ①.
- Закрепете уплътненията по ъглите ②.

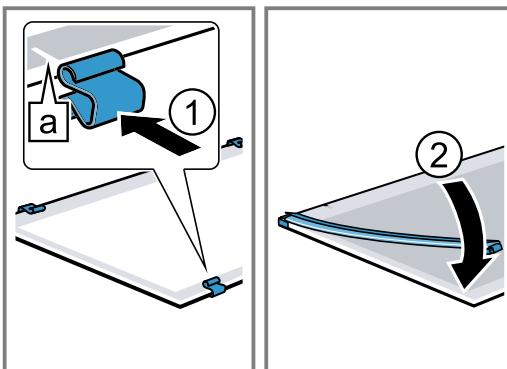


3. Поставете междуинното стъкло с ограничителите и уплътненията в посоката на стрелката ①. Стрелката върху междуинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката **a**.

4. Поставете второто междуинно стъкло без ограничителите и уплътненията и го избутайте по посока на стрелката докато не се вкара в рамката ②.

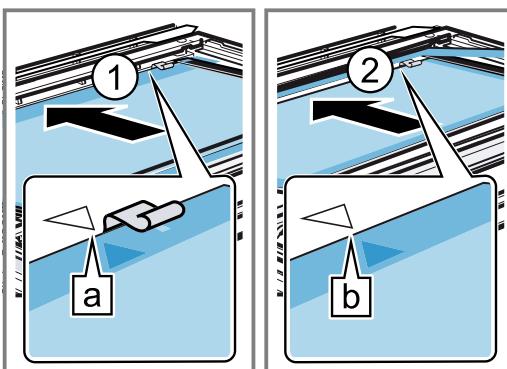


Стрелката върху междуинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката **b**.


5. Притиснете междинното стъкло в зоната **a** надолу, вкарайте държача **b** скосено и притиснете до като не се фиксира.

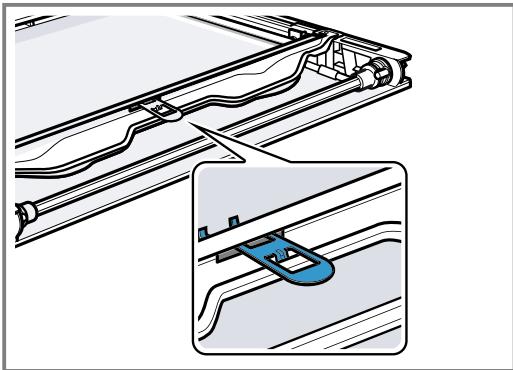


✓ Държачът е поставен.

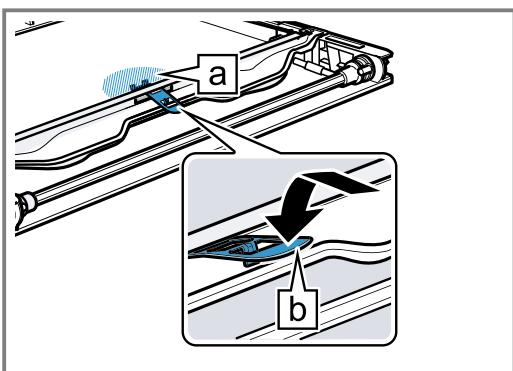


6. Поставете вътрешното стъкло така върху вратата на уреда, че номерът **a** вдясно долу да се чете. Поставете вътрешното стъкло скосено назад в крепежната релса **b**.

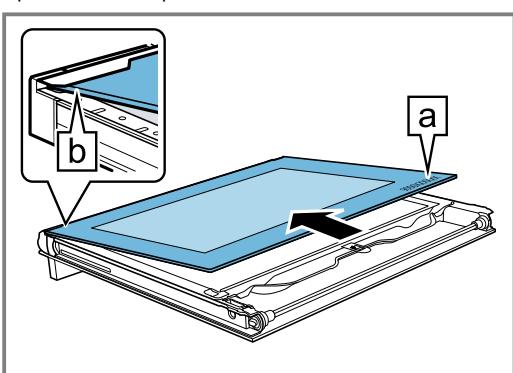


7. Внимателно повдигнете вътрешното стъкло скосено нагоре и пъхнете **a** държача.

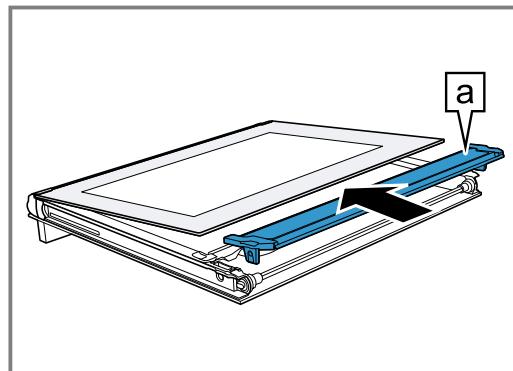

8. Поставете вътрешното стъкло с държача **a** в отвора.

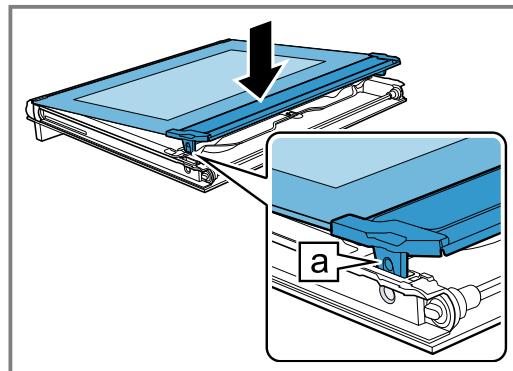

9. Завийте двата винта вляво и вдясно върху вратата на уреда.

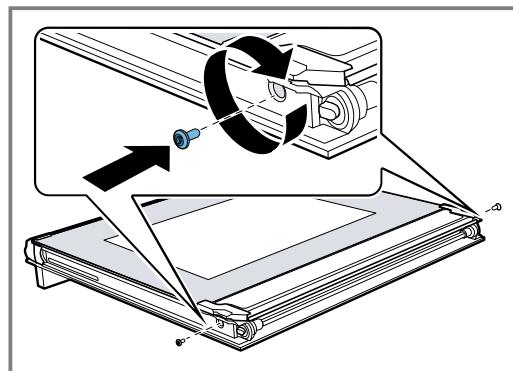

## 25 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.  
→ "Отдел по обслужване на клиенти",  
Страница 46

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

### 25.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	<p>В кутията с предпазители се е активирал предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul> <p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul> <p>Грешка на електрониката</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 30 секунди, като изключите за кратко предпазителя.</li> <li>2. Нулирайте основните настройки до фабричните. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ol>
На дисплея се показва "Език немски".	<p>Спиране на електrozахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. → "Първо пускане в експлоатация", Страница 15</li> </ul>
Работата не стартира или прекъсва.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете указанията, които се показват на дисплея. → "Показване на информация", Страница 16</li> </ul> <p>Функционална неизправност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46</li> </ul>
Уредът не загрява.	<p>Демо режимът е включен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 30 секунди, като изключите за кратко предпазителя.</li> <li>2. Изключете демо режима в рамките на 5 минути в основните настройки. → "Промяна на основна настройка", Страница 27</li> </ol> <p>Спиране на електrozахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете и затворете един път вратата на уреда след спиране на тока.</li> <li>✓ Уредът се проверява и е готов за работа.</li> </ul>
Часът не се показва, ако уредът е изключен.	<p>Дисплеят се изключва след кратко.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Вратата на уреда не се отваря.	<p>Функцията за почистване заключва вратата на уреда, на дисплея свети .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Оставете уреда да се охлади докато на дисплея не угасне .</li> <li>→ "Функция за почистване 'Пиролизно самопочистване'", Страница 33</li> </ul> <p>Зашитата от деца заключва вратата на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Деактивирайте зашитата от деца с "Отключване". → "Зашита от деца", Страница 26</li> </ul> <p>Заключването можете да изключите в основните настройки. → "Основни настройки", Страница 26</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Home Connect не функционира правилно.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отидете на <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Панелът за обслужване не се отваря.	<p>В кутията с предпазители се е активирал предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul> <p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>
Уредът Ви подканя за почистване на котления камък, без преди това да се е появил броячът.	<p>Функционална неизправност</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46</li> <li>2. Ако има вода в съда за вода, изпустете съда. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отворете вратата на уреда.</li> <li>- Хванете вдясно и вляво под панела.</li> <li>- Бавно изтеглете и избутайте нагоре.</li> </ul> </li> </ol>
Уредът подканя за изплакване.	<p>Настроеният диапазон на твърдост на водата е твърде нисък.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистете уреда от котления камък. → "Отстр. калк", Страница 35</li> <li>2. Проверете твърдостта на водата и я настройте в основните настройки. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ol>
На дисплея се показва "Съд за вода напълване", въпреки че съдът за вода е напълнен.	<p>По време на почистването на котления камък подаването на ток е било прекъснато или уредът е бил изключен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изплакнете уреда. → "Отстр. калк", Страница 35</li> </ul>
"Плякащи" шумове прозвучават при готовене с пара.	<p>Съдът за вода не е фиксиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поставете правилно съда за вода, така че да се фиксира в държача. → "Напълване на съда за вода", Страница 17</li> </ul>
Бутоните мигат.	<p>Резервоарът за вода е паднал. Поради разтърсване частите във вътрешността на съда за вода са се разхлабили. Съдът за вода има теч.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поръчайте нов съд за вода. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46</li> </ul>
Уредът бръмчи при работа и след изключване.	<p>Функционална неизправност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не използвайте деминерализирана или филтрирана вода. → "Определяне на твърдостта на водата преди първото въвеждане в експлоатация", Страница 14</li> </ul>
Осветлението на камерата не функционира.	<p>Сензорът е дефектен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46</li> </ul>
LED крушката е дефектна.	<p>Зад панела за обслужване има кондензна вода.</p> <p>Не е необходимо действие. Когато кондензатната вода се изпари, бутоните вече не мигат.</p>
	<p>ВЕфектът студено/топло при дълбокозамразените храни се получава от водната пара.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
	<p>Функционалната проверка на помпата причинява работен шум.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
	<p>Основната настройка бе променена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Променете основната настройка за осветлението. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ul>
	<p>LED крушката е дефектна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
На дисплея се появява указание за това, че е достигната максималната продължителност на работа.	Максималната продължителност на работа бе достигната. Уредът престава да нагрява. 1. Потвърдете указанието за максимална продължителност на работа с "OK". 2. Проверете дали още ви е нужен уреда. ► За да не се прекъсва работата, настройте продължителност. → "Времеви функции", Страница 20
Работата прекъсва.	Максималната продължителност на работа бе достигната. Уредът престава да нагрява. 1. Изключете уреда с  . 2. При нужда включете уреда с  отново и стартирайте повторно работата. ► За да не се прекъсва работата, настройте продължителност. → "Времеви функции", Страница 20
Код за грешка от букви и цифри се показва на дисплея, напр. E0111.	Електрониката е установила грешка. 1. Изключете и включете отново уреда. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва. 2. Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46
Резултатът от готовината не е задоволителен.	Настройките бяха неподходящи. Настроените стойности, напр. температура или време зависят от рецептта, количеството и хранителните продукти. ► Следващият път настройте по-ниски или по-високи настройки. <b>Съвет:</b> Много други данни за пригответяне и за подходящите настроени стойности ще откриете в приложението Home Connect или на нашата начална страница <a href="http://www.neff-international.com">www.neff-international.com</a> .

## 26 Предаване за отпадъци

### 26.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

- Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- Прережете кабела за свързване към мрежата.
- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната община или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## 27 Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдела по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен за целта специализиран персонал.

## 27.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда. Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата. При някои уреди, които са оборудвани с пара, фабричната табелка се намира зад блендата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти. Можете да разгледате информацията за уреда и в основните настройки.

→ "Основни настройки", Страница 26

## 28 Информация относно бесплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензиирани от носителите на авторски права като бесплатен софтуер с отворен код.

Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил -> Правна информация -> Информация за лиценза“.<sup>1</sup> Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля, потърсете модела на уреда и допълнителна документация на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изис-

кате съответната информация на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Изходният код се предоставя по заявка.

Моля, изпратете Вашата заявка на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване, респ. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

## 29 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## 30 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

**Съвет:** Много други данни за приготвяне и за подходящите настроени стойности ще откриете в приложението Home Connect или на нашата начална страница [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com).

### 30.1 Общи указания за приготвяне

Спазвайте тази информация при приготвянето на всички ястия.

- Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности.
- Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Ако искате въпреки това да нагрявате предварително, вкарайте принадлежностите едва след предварителното загряване в камерата.
- Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

### 30.2 Указания за приготвяне за печене

- За печене на сладкиши, сладки или хляб най-добре са подходящи тъмните форми за печене от метал.
- За ястия със заливка и гретени използвайте широк, плосък съд. В тесен и висок съд ястията се нуждаят от повече време и стават по-тъмни от горната страна.
- Не са подходящи форми за печене от силикон.
- Ако директно пригответе запеканки в универсалната тава, поставете я на ниво 2.
- Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

#### ВНИМАНИЕ!

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.
- Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

#### Височини на вкарване

Печене на едно ниво	Височина
Високи сладки / форма върху скара	2
Плоски сладки / тава за печене	3

Печене на няколко нива	Височина
2 нива	
■ Универсална тава	3
■ Тава за печене	1

Печене на няколко нива	Височина
2 нива	
■ 2 скари с форми отгоре	3
	1
3 нива	
■ Тава за печене	4
■ Универсална тава	3
■ Тава за печене	1

Използвайте вид на загряване CircoTherm горещ въздух.

**Бележка:** Едновременно вкарваните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.

### 30.3 Указания за приготвяне за печене, задушаване и приготвяне на грил

- Препоръките за настройка важат за печено с температура от хладилника, както и за непълна, готова за печене птица.
- Поставете птицата с гърдите или с кожата надолу върху съда.
- Обърнете печеното, продукта за грил или цялата риба след ок.  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{2}{3}$  от посоченото време.

#### Печене на скара

Върху скарата печеното става особено хрупкаво от всички страни. Печете например големи птици или няколко парчета едновременно.

- Печете парчета с подобно тегло и подобна дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафяване и остават сочни.
  - Поставете продукта за печене директно върху скарата.
  - За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава с поставената скара на посочената височина на вкарване.
  - Според размера и вида на печеното добавете до  $\frac{1}{2}$  литър вода в универсалната тава.
- От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

#### Печене в съд

При приготвяне в затворен съд камерата остава по-чиста.

#### Общи положения за печене в съд

- Използвайте топлоустойчив, подходящ за фурна съд.
- Поставете съда върху скарата.
- Най-подходящ е съдът от стъкло.
- Спазвайте указанията на производителя за съда за печене.

#### Печене в открит съд

- Използвайте висока форма за печене.
- Ако нямаете подходящ съд, можете да използвате универсалната тава.

### Печене в затворен съд

- Използвайте подходящ, добре затварящ се капак.
- При месото трябва между продукта и капака да има минимум 3 см разстояние. Месото може да се надигне.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.
- Дръжте децата далеч.

### Печене на грил

Печете на грил храни, които трябва да са хрупкави.

#### ВНИМАНИЕ!

Съдържащите киселина хранителни продукти могат да повредят решетката на скарата

- Не поставяйте съдържащи киселина хранителни продукти, като напр. плодове или продукти за пече на грил, напоени със съдържаща киселина марината, директно върху скарата.

#### Указание за хора с алергии към никел

В редки случаи може малки следи от никел да преминат в хранителните продукти.

Термопечено на грил е много подходящо за приготвяне на цяла птица и риба, както и за месо, напр. запичане с коричка.

- Печете на грил парчета с подобно тегло и дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафеняване и остават сочни.
- Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.
- За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава най-малко на едно ниво под скарата.

#### Бележки

- Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва. Това е нормално. Честотата се ориентира според настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

## 30.4 Указания за приготвяне за готови храни

- Резултатът от готвенето зависи много силно от хранителния продукт. Предварително запичане и неравности могат да са налице и при изходната стока.
- Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.
- Извадете готовите ястия от опаковката.
- Когато затопляте или готвите готовото ястие в съда, използвайте топлоустойчив съд.
- Разпределяйте равномерно и на едно ниво върху принадлежностите храните на парчета, като хлебчета и картофени продукти. Оставяйте малко място между отделните части.
- Спазвайте указанията на производителя върху опаковката.

## 30.5 Избор на ястие

Препоръки за настройка за множество ястия, сортирани по категории ястия.

### Препоръки за настройка за различни ястия

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължи- телност в мин.
Кекс, фин	Форма венец или Правоъгълна фор- ма	2 	150-170	-	60-80
Кекс, 2 нива	Форма венец или Правоъгълна фор- ма	3+1 	140-160	-	60-80
Торта с плодове или из- вара с блат от пясъчно тесто	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	2 	170-190	-	55-80
Бисквитена торта, 6 яй- ца	Форма с подви- жен борд Ø 28 см	2 	150-160	-	50-60
Бисквитена торта, 6 яй- ца	Форма с подви- жен борд Ø 28 см	2 	1. 150-160 2. 150-160	слабо изкл	1. 10 2. 25-35
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна плънка	Универсална тава	3 	160-180	-	55-75

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

<sup>2</sup> Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължи- телност в МИН.
Сладкиш с мая със соч- на плънка	Универсална тава 3	≡	180-190	-	30-40
Пандишпанено руло	Тава за печене 3	⌚	180-200 <sup>1</sup>	слабо	10-15
Мъфини	Тава за мъфини 3	≡	170-190	-	15-20
Дребни сладки с мая	Тава за печене 3	⌚	160-180	Средно	25-35
Сладки	Тава за печене 3	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 2 нива +	Универсална тава 3+1 + Тава за печене	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	⌚	140-160	-	15-30
Хляб, 750 g	Универсална тава 2 или Правоъгълна фор- ма	⌚	1. 210-220 2. 180-190	Силно изкл	<b>1. 10-15</b> <b>2. 25-35</b>
Хляб, 1500 g	Универсална тава 2 или Правоъгълна фор- ма	⌚	1. 210-220 2. 180-190	Силно изкл	<b>1. 10-15</b> <b>2. 45-55</b>
Хляб, 1500 g	Универсална тава 2 или Правоъгълна фор- ма	≡	200-210	-	35-45
Пита	Универсална тава 3	≡	220-230	Силно	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене 3	≡	200-220	Средно	20-30
Пица, прясна - върху та- ва	Тава за печене 3	⌚	200-220	-	25-35
Пица, прясна - върху та- ва, 2 нива +	Универсална тава 3+1 + Тава за печене	⌚	180-190	-	35-45
Пица, прясна, тънък блат, във форма за пи- ца	Тава за пица 2	⌚	220-230	-	20-30
Киш	Тъмно покрита форма за киш 3	⌚	190-210	-	30-40
Тарт фламбе	Универсална тава 3	≡	260-270 <sup>1</sup>	-	10-15
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка 2	₩	150-170	Средно	40-50
Огретен от картофи, су- рови съставки, височи- на 4 см	Форма за ястия със заливка 2	⌚	160-190	-	50-70
Пиле, 1,3 kg, непълнено	Скара 2	₩	200-220	-	60-70
Пиле, 1,3 kg, непълнено	Скара 2	₩	190-210	Средно	50-60
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара 3	₩	200-220	Средно	30-45
Гъска, непълнена, 3 kg	Скара 2	₩	160-180	-	120-150
Гъска, непълнена, 3 kg	Скара 2	1. ⌚ 2. ⌚ 3. ⌚	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	Средно Средно изкл	<b>1. 110-120</b> <b>2. 20-30</b> <b>3. 30-40</b>
Свинско печено без ко- жа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд 2	₩	180-190	-	110-130

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

<sup>2</sup> Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължи- телност в мин.
Свинско печено без ко- жа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2	—	190-200	- 120-140
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Отворен съд	2	1. ⚡ 2. ⚡ 3. ⚡	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	Силно слабо изкл 1. 25-30 2. 70-90 3. 20-30
Средно изпечено го- веждо филе, около 1 kg	Скара	2	⚡	210-220	- 40-50
Средно изпечено го- веждо филе, около 1 kg	Отворен съд	2	⚡	190-200	слабо 50-60
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2	⚡	200-220	- 130-160
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2	—	200-220	- 140-160
Ростбиф, медиум, 1,5 kg	Скара	2	⚡	220-230	- 60-70
Ростбиф, медиум, 1,5 kg	Отворен съд	2	⚡	190-200	слабо 65-80
Бургер, дебелина 3-4 см	Скара	4	⚡	290	- 25-30 <sup>2</sup>
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2	⚡	170-190	- 50-80
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2	⚡	170-180	слабо 80-90
Риба, печена, цяла 300 g, напр. пъстърва	Универсална тава	2	⚡	1. 170-180 2. 160-170	слабо изкл 1. 15-20 2. 5-10

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

<sup>2</sup> Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

## Десерт

### Приготвяне на кисело мляко

- Извадете принадлежностите и поставките от камерата.
- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.  
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.
- 150 г кисело мляко с температура от хладилник се разбръкват в млякото.

- Напълнете в малки съдове, напр. чаши или малки бурканчета.
- Покрайте съдовете с фолио, напр. фолио за запазване на пресни храни.
- Поставете съдовете на пода на камерата.
- Настройте уреда според препоръката за настройка.
- Оставете след приготвянето в хладилника киселото мляко да престои минимум 12 часа.

### Препоръки за настройка за десерти, компот

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване	Температура в °C	Интен- зивност на парата	Продължи- телност в мин.
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата	—	35-40	- 300-360

## 30.6 Специални видове приготвяне и други приложения

Информация и препоръки за настройка за специални видове приготвяне и други приложения, напр. деликатно готовене.

### Печ. слабо

Готовете деликатните парчета бавно при ниска температура, напр. нежни част от говеждо, телешко, свинско, агнешко или птици.

### Меко готовене на птици или месо

**Бележка:** При режим на изпечане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

**Изискване:** Камерата е студена.

- Използвайте прясно, хигиенично безупречно мясо без кост.
- Поставете съда върху скарата на ниво 2 в камерата.
- Загрейте предварително камерата и съда за ок. 15 минути.

4. Запечете месото върху котлона от всички страни с висока температура.
5. Веднага поставете месото в предварително загрятия съд в камерата. За да остане температурата в камерата равномерна, дръжте затворена вратата на камерата по време на меко готовене.

#### Съвети за изпечане до омекване

Тук ще откриете съвети за добър резултат при меко готовене.

Тема	Съвет
Искате да изпечете до омекване патешки гърди.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поставете патешките гърди студени в тиган.</li> <li>■ Първо запечете страната с кожата.</li> <li>■ Изпечете до омекване патешките гърди.</li> <li>■ След изпечането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост патешките гърди.</li> </ul>
Искате да сервирайте по възможност горещо меко изпечено месо.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрейте чинии за сервиране.</li> <li>■ Съответните сосове да се сервират много горещи.</li> </ul>

#### Препоръки за настройка за меко готовене

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Време на запичане в мин.	Вид загряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължителност в мин.
Патешки гърди, розови, по 300 g	Отворен съд	2	6-8	🕒	90 <sup>1</sup>	-	45-60
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2	4-6	🕒	80 <sup>1</sup>	-	45-70
Говеждо филе, 1 kg	Отворен съд	2	4-6	🕒	80 <sup>1</sup>	-	90-120
Телешки медальони, 4 см дебели	Отворен съд	2	4	🕒	80 <sup>1</sup>	-	30-50
Агнешка плешка, разрязана, по 200 g	Отворен съд	2	4	🕒	80 <sup>1</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

#### Втасване на тестото

Във Вашия уред тестата с мая ще втастват по-бързо отколкото при стайна температура и няма да изсъхват.

**Изискване:** Камерата е студена.

1. Вкарайте скарата.
2. Поставете тестото в купа върху скарата. Не покривайте купите.

3. Настройте уреда според препоръката за настройка. Данните са ориентироочни стойности. Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките.
4. По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата.
5. Камерете преди печене да се избръше до сухо.

#### Препоръки за настройка за втасване на тесто

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължителност в мин.
Мазно тесто, напр. панетоне	Купа върху скара	2	⌚	40-45	-	40-90
Бял хляб	Купа върху скара	2	⌚	35-40	-	30-40

#### Регенериране

Подгрявайте ястията щадящо с подаване на пара. Ястията имат вкус и външен вид като на току-що пригответи. Можете да запичате и печива от предния ден.

#### Указания за приготвяне за регенериране

- Използвайте открит, топлоустойчив и подходящ за пара съд.

- Използвайте плосък и широк съд. Студеният съд удължава регенерирането.
- Поставете съда върху скарата.
- Поставете ястията, които не се приготвят в съд, директно върху скарата на ниво 2, напр. хлебчета.
- Не покривайте ястията.
- По време на регенериране не отваряйте вратата на камерата, тъй като в противен случай излиза много пара.

- Избършете камерата и улея за оттичане до сухо след регенериране.

### Препоръки за настройка за загряване и регенериране

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване	Температура в °C	Степен на пара	Продължителност в мин.
Ястие в чиния, охладено, 1 порция	Отворен съд	2	☰	120-130	-	15-25
Пица, изпечена, охладена	Скара	2	☰	170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	2	☰	150-160 <sup>1</sup>	-	10-20
Пица, изпечена, замразена	Скара	2	☰	170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Хлебчета, багети, изпечени, замразени	Скара	2	☰	160-170 <sup>1</sup>	-	10-20

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

### Затопляне

#### Указания за приготвяне за затопляне

- Ако използвате вид на загряване "Поддържане на топло", избягвайте образуване на кондензат. Не трябва да избърсвате камерата.
- Не покривайте ястията.
- Не поддържайте топли ястията за повече от 2 часа.

- Имайте предвид, че някои ястия при поддържането топли продължават да се готвят.

Различните степени на подаване на пара са подходящи за поддържане на топли на:

- Степен 1: Пържено месо и запържено
- Степен 2: Ястия със заливка и гарнитури
- Степен 3: Яхния и супи

### 30.7 Тестови ястия

Информацията в този раздел е насочена към тестовите институти с цел облекчаване на тестването на уреда съгласно EN 60350-1.

### Печене

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в препоръките за настройка. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.
- Едновременно вкарани сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.
- Височини за вкарване при печене на 2 нива:
  - Универсална тава: ниво 3  
Тава за печене: височина 1
  - Форми върху скара:

Първа скара: ниво 3  
Втора скара: ниво 1

- Височини за вкарване при печене на 3 нива:
  - Тава за печене: височина 4
  - Универсална тава: ниво 3
  - Тава за печене: височина 1
- Пандишпанено тесто с вода
  - Ако печете на 2 нива, закопчаващите се форми се поставят една над друга на скарите.
  - Алтернативно на скара можете да използвате и предлаганата от нас Air Fry тава.

#### Препоръки за настройка за печене

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	☰	140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	﴿	140-150 <sup>1</sup>	-	25-40

<sup>1</sup> Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загряване.

<sup>2</sup> Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загряване.

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1	♪	140-150 <sup>1</sup>	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	4+3+1	♪	130-140 <sup>1</sup>	-	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3	≡	160 <sup>1</sup>	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3	♪	150 <sup>1</sup>	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1	♪	150 <sup>1</sup>	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	4+3+1	♪	140 <sup>1</sup>	-	35-45
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	≡	160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	♪	160-170 <sup>2</sup>	-	30-40
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	♪	1. 150-160 2. 150-160	слабо изкл	1. 10 2. 20-25
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	2x Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1	♪	150-170 <sup>2</sup>	-	30-50

<sup>1</sup> Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загряване.

<sup>2</sup> Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загряване.

## Печене на грил

### Препоръки за настройка за печене на грил

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Запичане до зачервяване на хляб	Скра	4	❀	290 <sup>1</sup>	-	4-6


<sup>1</sup> Не загрявайте предварително уреда.

## 31 Ръководство за монтаж



### 31.1 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

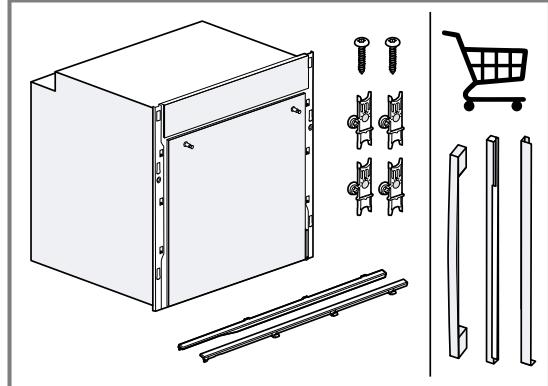


Според конфигурацията на уреда са възможни различни дръжки и бленди. На екрана е представен пример.

### 31.2 Общи монтажни указания

Спазвайте тези указания преди да започнете с монтажа на уреда.

- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият.
- Не използвайте дръжката на вратата за транспортиране или монтаж.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °C, а гравиците предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.

- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на защрихованата площ **a** или извън зоната на вграждане. Закрепвайте нефиксираната мебел с наличен в търговската мрежа винкел **b** за стената.

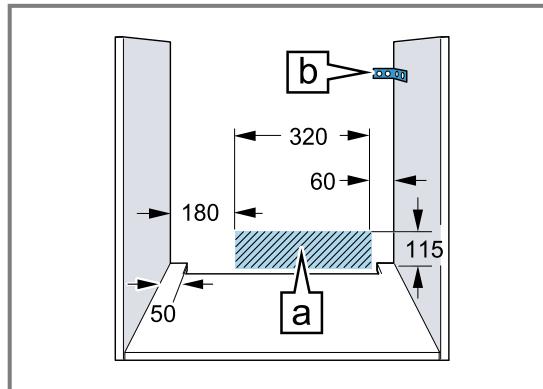

- При уреди с накланяща се предна част внимавайте, тази част при изкарване да не се удря в съседните шкафове.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Данни за размерите на фигураните в мм.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкъри  
В панела за обслужване и елементите за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване и магнитните елементи за обслужване.
- ▶ Никога не носете елемента за обслужване в джобовете на облеклото.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители.
- ▶ Използвайте само удължители, които са сертифицирани, имат минимално напреч-

но сечение от 1,5 mm<sup>2</sup> и отговарят на релевантните национални разпоредби за безопасност.

- Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.


### **ВНИМАНИЕ!**

Чрез носене на уреда за дръжката на вратата последната може да се счупи. Дръжката на вратата не издържа теглото на уреда.

- Не носете и не захващайте уреда за дръжката на вратата.

### **31.3 Размери на уреда**

Тук ще откриете размерите на уреда.

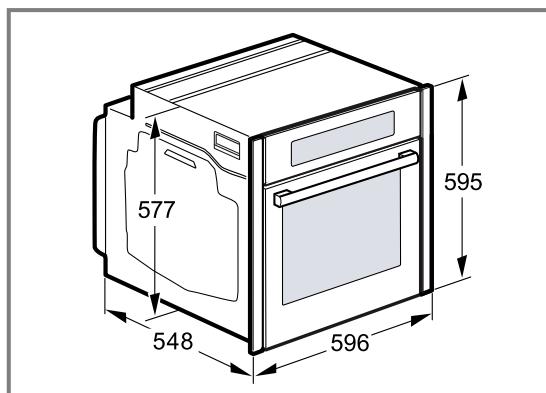


### **31.4 Монтаж под работен плот**

Ако уредът се монтира под готварски плот, трябва да се спазват минимални размери, при нужда вкл. долната конструкция.

### **31.4 Монтаж под работен плот**

Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж под работен плот.

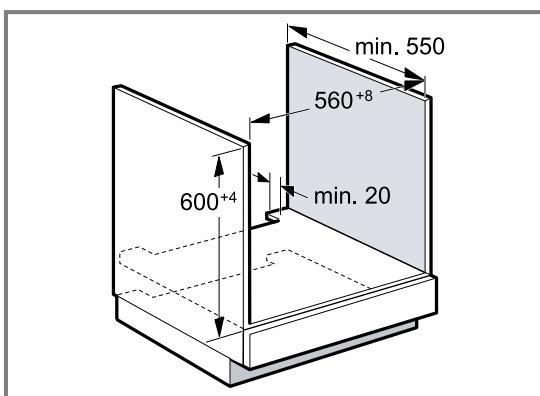


- За проветрение на уреда междуинният под трябва да има вентилационен изрез.
- Работният плот трябва да се закрепи към шкафа за монтаж.
- Евентуално наличното монтажно ръководство на готварския плот трябва да се спазва.
- Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

### **31.5 Монтаж под готварски плот**

Ако уредът се монтира под готварски плот, трябва да се спазват минимални размери, при нужда вкл. долната конструкция.

На базата на необходимото минимално разстояние **b** се получава минималната дебелина на работния плот **a**.

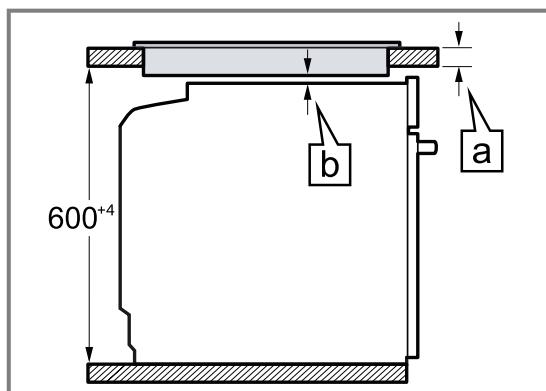

Вид на готварския плот	а поставен в мм	а изравняване в мм	б в мм
Индукционен готварски плот	37	38	5
Индукционен готварски плот с цели плоскости	47	48	5


<sup>1</sup> Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

Вид на готварския плот	a поставен в мм	a изравняване в мм	b в мм
Газов котлон	27	38	5 <sup>1</sup>
Електрически котлон	27	30	2

<sup>1</sup> Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

## 31.6 Монтаж във висок шкаф


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж във висок шкаф.

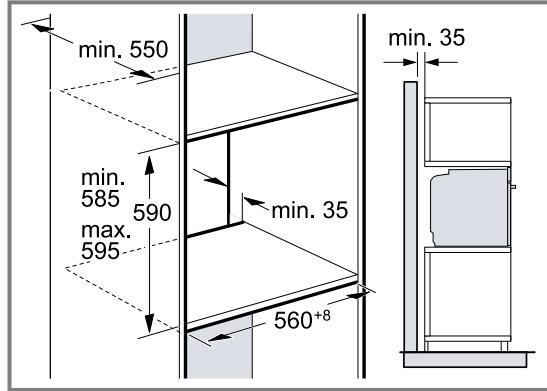

- За проветрение на уреда междуинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.
- Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.


## 31.7 Монтиране на два уреда един над друг

Вашият уред може да се монтира и над или под друг уред. Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж на уреди един над друг.

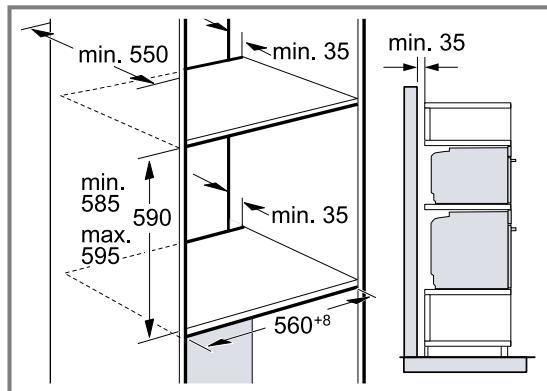

- За проветрение на уредите междуинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- За да гарантирате достатъчно проветрение на двата уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 cm<sup>2</sup> в зоната на основата. За целта изрежете блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение.


- Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.

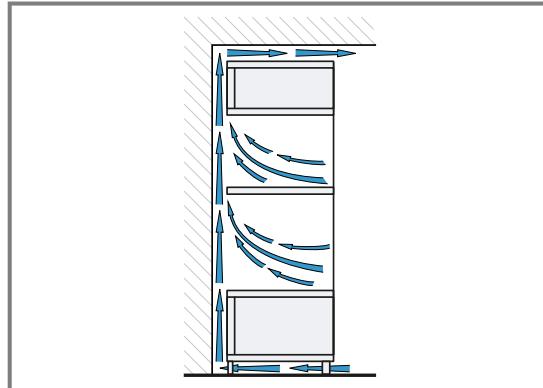

- Вграждайте уредите само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

## 31.8 Ъглов монтаж

Спазвайте монтажните размери и указания при ъглов монтаж.

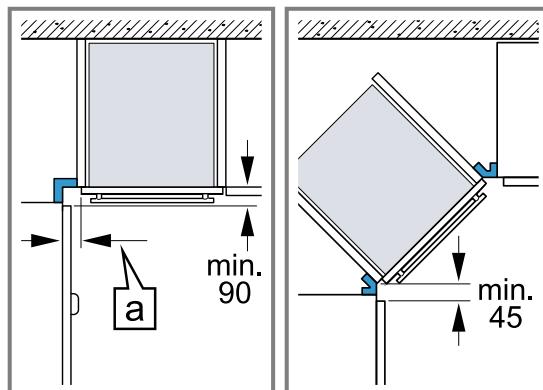

- За да може да се отваря вратата на уреда, при ъглово вграждане спазвайте минималните разстояния. Размерът **a** зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

## 31.9 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

- Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защитен проводник.
- Обезопасяването трябва да се извършва според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.
- Уредът трябва при всички монтажни дейности да е без напрежение.
- Уредът може да се свърза само с доставения допълнително кабел за свързване.

- Пъхнете кабела за свързване от задната страна на уреда до прозвучаване на щракащ звук. От клиентската служба е на разположение 3 м кабел за свързване.
- Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригиналният кабел. Той е наличен при службата за обслужване на клиенти.
- Защитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.
- Ако дисплеят на уреда остане тъмен, той е грешно свързан. Разкачете уреда от мрежата, проверете свързването.

### Електрическо свързване на уреда с шуко контакт

**Бележка:** Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

- ▶ Пъхнете предпазния щепсел в контакта.  
Ако уредът е вграден, щепселят на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.

### Електрическо свързване на уреда без шуко контакт

**Бележка:** Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособлени съгласно разпоредбите за монтаж.

1. Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта.  
При грешно свързване уредът може да се повреди.
2. Свързвайте съгласно електрическата схема.  
За напрежението вж. типовата табелка.
3. Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
  - жълто-зелено = защитен проводник  $\oplus$
  - синьо = неутрален ("нулев") проводник
  - кафяво = фаза (външен проводник)

### 31.10 Вграждане на уреда


#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Отварянето на вратата на уреда без монтирана дръжка и бленди може да доведе до наранявания.


- ▶ Използвайте уреда само с монтирана дръжка и монтирани бленди.

**Бележка:** Не закрепвайте блендините и дръжката на вратата с акумулаторен винтоверт. Те могат да се повредят.


1. Отстранете двете транспортни обезопасявания.
  - Натиснете скосената повърхност от задната страна на транспортното осигуряване.
  - Избутайте навън транспортното обезопасяване.

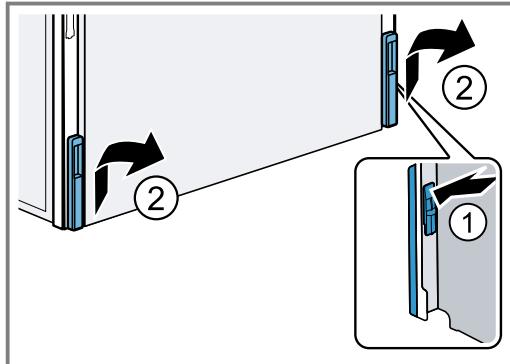

2. Развийте малко винтовете върху дръжката на вратата ①.
  - Проверете дали силиконовата подложка се намира между стъклото и дръжката на вратата.
3. Пъхнете дръжката на вратата ②.

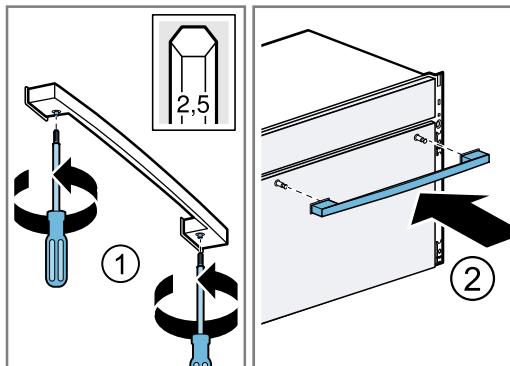


4. Завийте винтовете докато дръжката за врата не се закрепи.

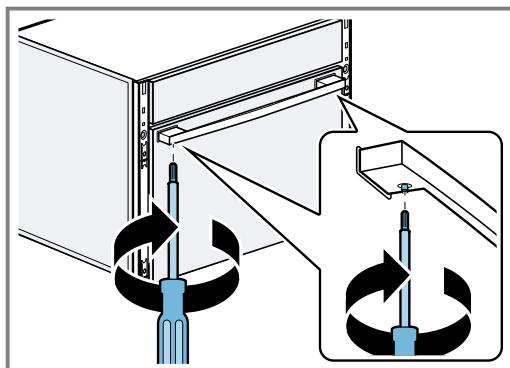

5. Вкарайте уреда докрай.  
Не прегъвайте захранващия кабел, не го зашивайте и не го прекарвайте през остри ръбове.

**6.** Нивелирайте уреда централно.

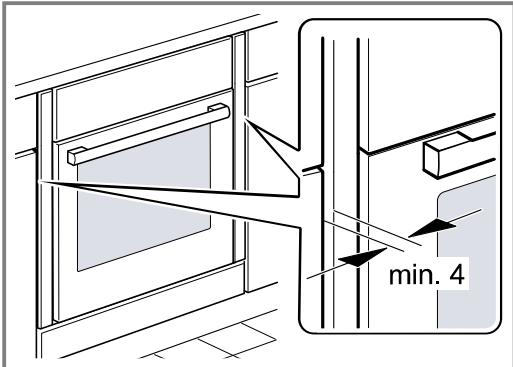


Между уреда и граничещите предни страни на кухненския шкаф е необходим луфт от мин. 4 мм.

**7.** Поставете четирите крепежни елемента.


→ Страница 60

Поставете отгоре червените крепежни елементи.  
Поставете отдолу зелените крепежни елементи.


**8.** Закрепете с винтове уреда.

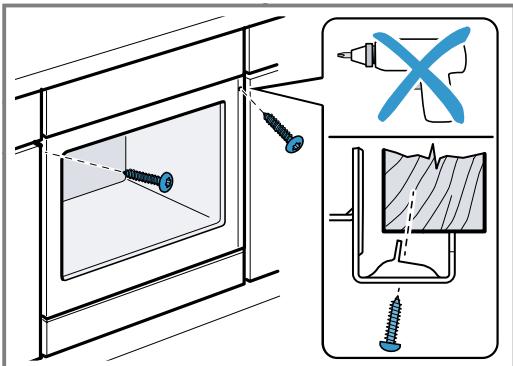

**9.** Междинните лайстни вляво и вдясно се пъхат в предвидените за това жлебове и се избутват надолу.

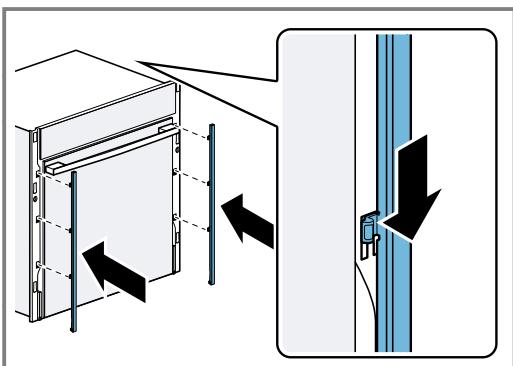

**10.** Пъхнете блендите вляво и вдясно докато не прозвучи прищракващ звук.

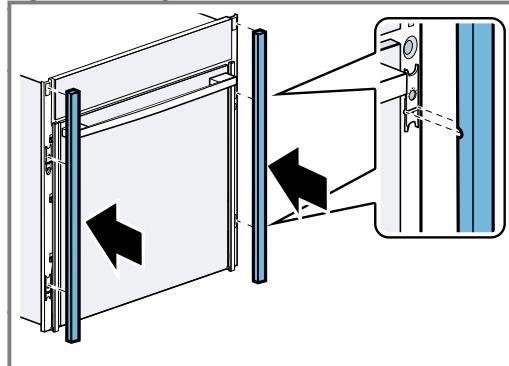


✓ Блендите са фиксираны.

**11.** Проверете дали блените вляво и вдясно са вертикално подравнени.

**12.** При нужда подравнете блендите. → Страница 60

**13.** Настройте височината на вратата на уреда с винтовете за регулиране вляво и вдясно. За целта избутайте междинните лайстни нагоре.

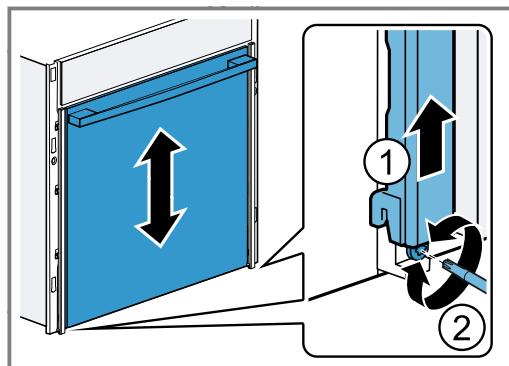


**Бележка:** Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни.


Към страничните стени на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайстни.

### 31.11 При кухни без дръжки с отвестна лайстна за хващане:


**1.** Поставете подходящ пълнител с цел покриване на възможните остри ръбове и гарантиране на сигурен монтаж.

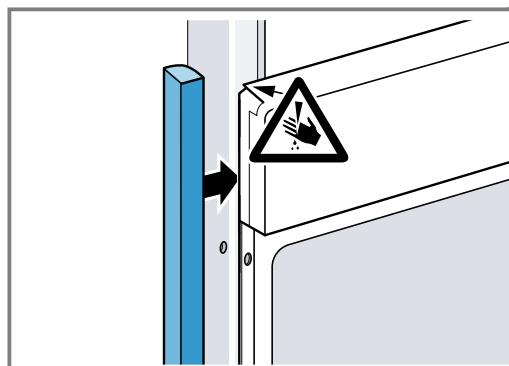

- Разпробийте алюминиевите профили, за да изгответе винтово свързване.

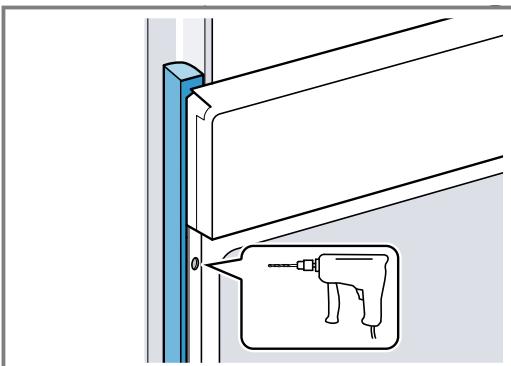


- Закрепете уреда с адекватен винт.

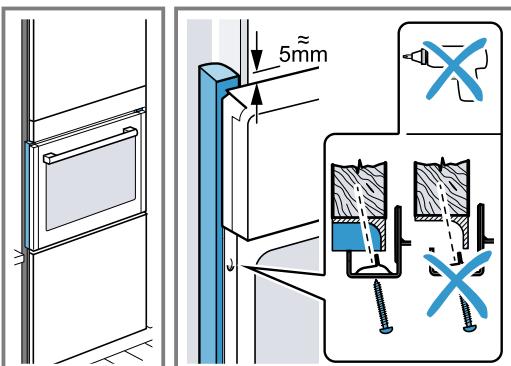


### 31.12 Поставяне на крепежните елементи

За да можете да поставите блендите, трябва преди това да поставите четирите крепежни елемента.


- Съберете крепежния елемент.

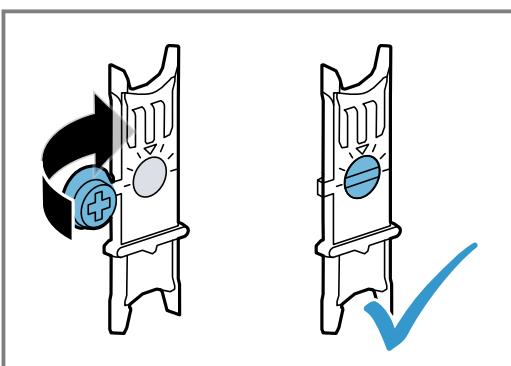

- Закачете крепежния елемент отдолу и притиснете отгоре, докато не прилепне.

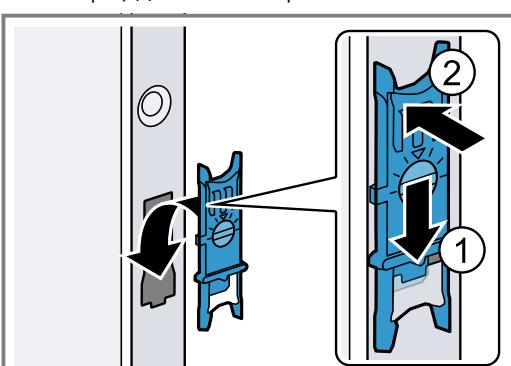

Поставете отгоре червените крепежни елементи.  
Поставете отдолу зелените крепежни елементи.

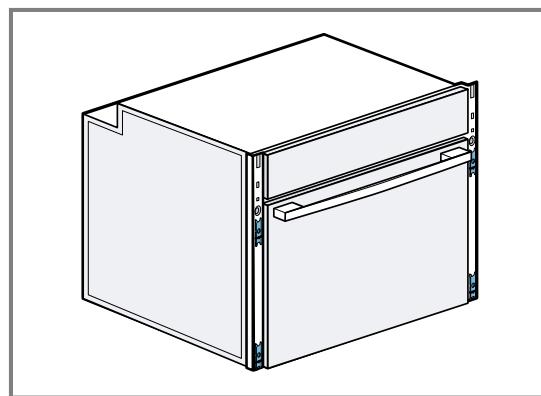


### 31.13 Нивелирайте блендите и междинните лайстни

Блндите и междинните лайстни се изравняват едновременно.

**Изискване:** Уредът все още не бива да се завинта. Ако е вече завинтен, разхлабете крепежните винтове.

- Отзад завъртете крепежните елементи надясно или наляво, за да адаптирате подравняването на блндите и междинните лайстни.

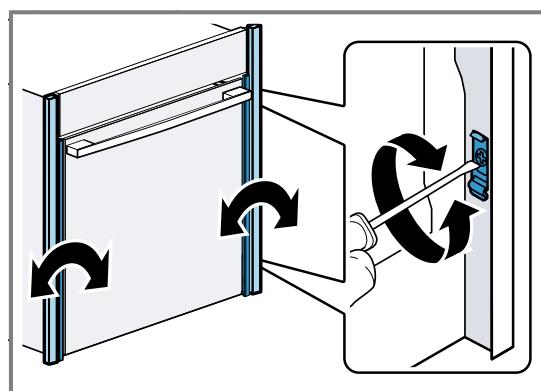

### 31.14 Демонтирайте дръжката на вратата и страничните бланди

#### ВНИМАНИЕ!

Неподходящите помощни средства могат да повредят повърхността на уреда.

- Използвайте само помощни средства от пластмаса.
- Не използвайте остри помощни средства.

  - Развийте винтовете върху дръжката и свалете дръжката.
  - Отстранете бландите отляво и отдясно с помощно средство от пластмаса.

### 31.15 Демонтаж на уреда

- Изключете уреда от напрежението.
- Свалете бландите отляво и отдясно.
- Развийте закрепващите болтове.
- Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Register your product online  
**neff-home.com**



**9001841117**  
030412  
bg

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY