

Al primo uso leggere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza ivi contenute.


Configurazione di Home Connect

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile e seguire le istruzioni.



2. Con l'app Home Connect, scansionare il codice QR.

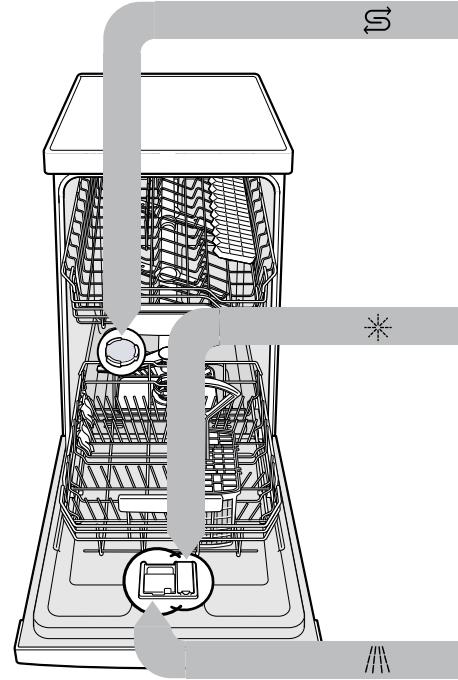


Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Una tabella con le unità specifiche per i vari Paesi è disponibile nelle istruzioni per l'uso.

Campo di durezza	mmol/l	Livello	LED A	LED B	LED C
dolce	0 - 1,1	0			
media	1,2 - 2,9	1			
dura	3,0 - 3,7	2			
dura	3,8 - 6,2	3			



Aggiunta di sale speciale

Per evitare danni all'apparecchio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio solo subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.

Regolazione dell'impianto addolcitore

1. Premere .

2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

✓ lampeggia.

3. Premere Start finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.
Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED.

4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Programmi

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 60436.

I valori di consumo dipendono dal programma scelto e dalla funzione supplementare selezionata.

Con il sistema del brillante disattivato o in caso di mancanza di brillante, il tempo di funzionamento cambia.

Programma	1) Durata [h:min] 2) Corrente [kWh] 3) Acqua [l]
-----------	--

Chef

Chef 70

1) 2:15 - 2:25
2) 1,150 - 1,250
3) 10,5 - 13,0

Auto

Auto 45-65°

1) 1:35 - 2:40
2) 0,650 - 1,100
3) 7,0 - 14,5

Eco

Eco 50°

1) 3:40
2) 0,755
3) 8,9

Classic

Classic 60°

1) 1:29
2) 0,920
3) 10,6

Easy

1) 2:10

Clean

2) 1,130

Easy Clean


3) 15,0



1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050


Favourite

3) 4,0 - 4,0

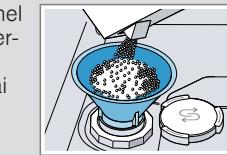


3. Versare il sale speciale nel serbatoio. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce. Non aggiungere mai detersivo.

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

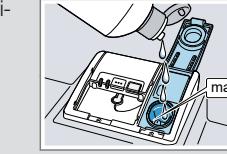


2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

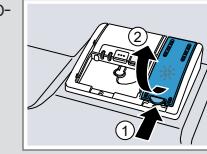


3. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.

✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

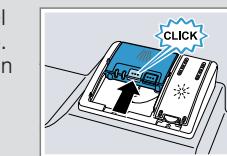

2. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

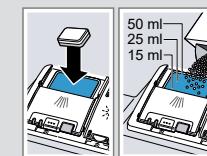

Operazioni

1. Sistemare le stoviglie.
2. Aggiungere il detersivo.
3. Accendere l'apparecchio .


gio possano ruotare liberamente.

4. Impostare il programma.
5. Avviare il programma Start.
6. Al termine del programma prelevare le stoviglie.


7. Per interrompere il programma, premere Reset 4 sec. per ca. 4 secondi.
Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

Pulizia dei filtri

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.

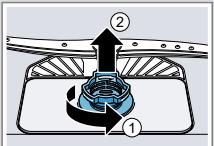


2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.

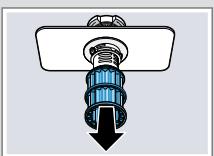

3. Togliere il micro-filtro tirandolo verso il basso.

4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

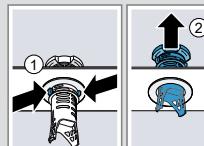

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.


6. Rimontare il sistema di filtraggio.

7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.


Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

Pulizia dei bracci di lavaggio

1. Svitare i bracci di lavaggio superiori ① e staccarli tirando in basso ②.

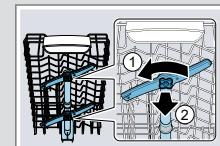

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

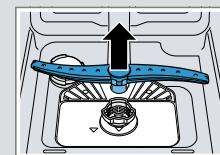

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati e rimuovere gli eventuali corpi estranei.

4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.

✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.

5. Inserire i bracci di lavaggio superiori e avitarli ben stretti.

Lavaggio della pompa di scarico acqua

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

2. Togliere il sistema di filtraggio.

3. Svuotare l'acqua presente.

4. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.




5. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.

6. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.

7. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.

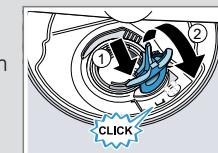

8. Montare il sistema di filtraggio.

Eliminazione dei guasti

Anomalia

Causa e ricerca guasti

Residui di cibo sulle stoviglie.

- 1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro.
I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie.
- 2. Evitare punti di contatto.

La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata.

- Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.

Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.

- Pulire i bracci di lavaggio.

I filtri sono sporchi.

- Pulire i filtri.

Anomalia

Causa e ricerca guasti

Residui di cibo sulle stoviglie.

- I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.
- 1. Inserire i filtri correttamente.
- 2. Bloccare i filtri.

È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.

- Scegliere un programma di lavaggio più potente.

Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.

- Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.
- Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso.

Tracce di ruggine sulle posate.

- Non è stato aggiunto brillantante.
- Aggiungere brillantante.

Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.

- Utilizzare stoviglie inossidabili.

Anomalia

Causa e ricerca guasti

Tracce di ruggine sulle posate.

- Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.
- Non lavare parti ossidabili.

Vi sono residui di detergente nel contenitore del detergente o nel cassetto tab.

- I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detergente non è stato risciacquato.
- Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.

Tutti i LED sono accesi o lampeggianno oppure il programma di lavaggio non continua.

- Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.
- Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi.
L'apparecchio viene resettato e riavviato.