



Induktionskogesektion

[da] Betjeningsvejledning



V68.TX4L0



Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	2	17	Varmholdningsfunktion	14
2	Forhindring af materielle skader	5	18	PowerTransfer	15
3	Miljøbeskyttelse og besparelse	5	19	Frying Sensor	15
4	Egnede gryder og pander	6	20	Børnesikring	16
5	Lær apparatet at kende	7	21	Pause	16
6	Betjeningselement Twist Pad®	8	22	Individuel sikkerhedsslukning	16
7	Software-opdatering	9	23	Grundindstillinger	16
8	Driftstyper	9	24	Test af gryder/pander	18
9	Inden den første ibrugtagning	10	25	Home Connect	18
10	Generel betjening	10	26	Rengøring og pleje	20
11	Emhættestyring	12	27	Afhjælpning af fejl	22
12	Favorit-tast	12	28	Bortskaffelse	24
13	Flex Zone	12	29	Kundeservice	24
14	Tidsfunktioner	13	30	Oplysninger om fri software og open source- software	25
15	PowerBoost	14	31	Overensstemmelseserklæring	25
16	PanBoost	14	32	Prøveretter	25

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningerne, apparatets papirer og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.

- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- på både eller i køretøjer.
- med en ekstern Timer eller en separat fjernbetjening. Dette gælder ikke i tilfælde af, at driften med apparaterne, som er omfattet af EN 50615, bliver deaktiveret.
- til opugning af farlige eller eksplosive stoffer og dampe.
- til opugning af smådele eller væsker.

Hvis du benytter en aktiv, implanteret medicinsk anordning (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), så forsikr dig hos din læge om, at den opfylder Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. Juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og at den blev valgt, implanteret

og programmeret iht. VDE-AR-E 2750-10. Hvis disse forudsætninger er opfyldt, og hvis derudover anvendes ikke-metalliske køkkenredskaber og kogegej med ikke-metalliske greb, er det ufarligt at benytte denne induktionskogetop, hvis den anvendes iht. formålet.

1.3 Begrænsning af brugerreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

⚠ **ADVARSEL – Fare for kvælning!**


Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
 - ▶ Lad ikke børn lege med smådele.
- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
 - ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræksskakt suget til-

bage ind i opholdsrummene.

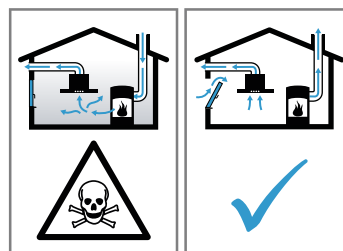

- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejmester, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.

- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe. Kogezonen bliver meget varm.
- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen. Apparatet bliver varmt.
- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophed-

ning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Sluk altid for kogetoppen med hovedafbryderen efter brugen.
 - ▶ Vent ikke, til kogetoppen slukkes automatisk, fordi der ikke længere befinder sig gryder eller pander på den.
- Fedtaflejringerne i fedtfiltrene kan blive antændt.
- ▶ Anvend aldrig apparatet uden fedtfilter.
 - ▶ Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.
 - ▶ Der må aldrig arbejdes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).
 - ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af en varmekilde med åben ild til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis den pågældende varmekilde har en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.
- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på kogetoppen.

- ▶ Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogetoppen. Apparat bliver meget varmt under brugen.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøring.
- ▶ Hvis der kommer varm væske ind i apparatet, skal fedtfiltret eller overløbsbeholderen først fjernes, når apparatet er kølet af.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattil-

slutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, skal sikringen i sikringsskabet straks slås fra.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 24*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezone.

- ▶ Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.
 - ▶ Brug aldrig frosne gryder eller pander.
- Ved tilberedning i vandbad kan kogetoppen og gryden springe på grund af overophedning.
- ▶ Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde.
 - ▶ Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.

- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.



Børn og voksne kan komme til skade, hvis drejeknappen falder ned.

- ▶ Tag drejeknappen af inden rengøring.
- ▶ Sæt kun drejeknappen på den angivne position på betjeningsområdet.
- ▶ Børn må ikke lege med drejeknappen.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!

Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker
Der er befinder sig permanente magneter i betjeningsfeltet. De kan påvirke elektroniske im-

plantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumsafstand på 10 cm til betjeningsfeltet og det magnetiske betjeningselement.
- ▶ Læg aldrig betjeningselementet i en lomme i tøjet.

2 Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter	Tilberedning uden opsyn.	Hold øje med tilberedningen.
Pletter, glasmuslinger	Spildte madvarer, især med højt sukkerindhold.	Fjern straks det spildte med en glasskraber.
Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset	Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund.	Anvend egnede gryder og pander i god stand.
Pletter, misfarvninger	Uegnede rengøringsmetoder.	Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand.
Glasmuslinger eller brud i glasset	Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den.	Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen.
Ridser, misfarvninger	Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen.	Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes.
Ridser	Salt, sukker eller sand.	Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.
Ridser	Materialerester mellem kogesektion og funktionsvælger.	Hold funktionsvælger anlægsflade ren.
Skader på apparatet	Gryder eller pander med frosttemperatur.	Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur.
Skader på gryder/pander eller på apparatet	Tilberedning uden indhold.	Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone.
Glasskader	Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset.	Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen.
Overophedning	Varmer gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen.	Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse. Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezonens diameter.

Tip: Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiameteren.

- ✓ Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezone forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- ✓ Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- ✓ Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- ✓ Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- ✓ En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- ✓ Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- ✓ Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skrue ned til et lavere kogetrin i god tid. Brug et passende viderekogningstrin.

- ✓ Der forbruges unødigt meget energi, hvis viderekogningstrinnet er for højt.

Tilpas ventilationstrinnet efter madlavningsdampens intensitet.

- ✓ Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.

Vælg et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen i god tid.

- ✓ Dermed fordeler lugten sig mindre i rummet.

Sluk for apparatet, når der ikke længere er brug for det.

✓

Udluft rummet tilstrækkeligt under madlavningen.

- ✓ Apparatet arbejder mere effektivt og med lavere driftsstøj.

Rens eller udskift filtrene med de foreskrevne intervaller.

- ✓ Filtrenes effektivitet bevares.

4 Egnede gryder og pander

For at være egnet til tilberedning med induktion skal gryder og pander have en ferromagnetisk bund, altså kunne tiltrækkes af en magnet, endvidere skal bunden svare til kogezoneens størrelse. Sæt gryden eller panden


på en kogezone med en mindre diameter, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på den pågældende kogezone.

4.1 Gryder og panders størrelse og egenskaber

For at gryder og pander skal kunne registreres korrekt, skal deres størrelse og materiale opfylde visse kriterier. Gryder og panders bund skal være fuldstændig plan og glat.

Kontroller med Test af gryder/pander, om en gryde eller pande er egnet.

→ "Test af gryder/pander", Side 18

Køkkenudstyr	Materialer	Egenskaber
Anbefalede gryder / pander	Gryder og pander af rustfrit stål med sandwich-konstruktion, som fordeler varmen godt.	Denne type gryder / pander fordeler varmen jævnt, opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering.
	Ferromagnetiske gryder og pander af emaljeret stål, støbejern eller specielle gryder og pander til induktion.	Denne type gryder / pander opvarmes hurtigt og bliver registreret korrekt.
Velegnet	Bunden er ikke fuldstændig ferromagnetisk.	Hvis diameteren af det ferromagnetiske område er mindre end diameteren af grydens eller pandens bund, er det kun det ferromagnetiske område der opvarmes. Derved bliver varmen ikke jævnt fordelt.
 	Gryde- og pandebunde med dele af aluminium.	Disse gryde-/pandebunde reducerer den ferromagnetiske flade, hvorved den afgivne effekt til gryden eller panden forringes. Gryder og pander af denne type bliver eventuelt utilstrækkeligt eller slet ikke registreret og derfor ikke tilstrækkeligt opvarmet.
Ikke egnet	Gryder og pander af normalt tyndt stål, glas, keramik, kobber eller aluminium.	


Bemærkninger

- Der må som grundregel ikke anvendes adapterplader mellem kogesektionen og gryder og pander.
- Opvarm ikke tomme gryder eller pander, og anvend ikke gryder og pander af tyndt materiale, fordi de kan blive meget kraftigt opvarmet.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Det nye apparat

Oplysninger om det nye apparat

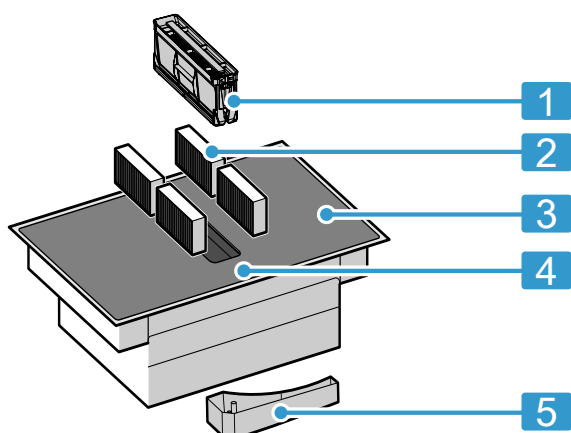

- | | |
|---|--|
| 1 | Fedtfilter |
| 2 | Lugtfilter ved recirkulationsdrift eller akustikfilter ved drift med aftræk ¹ |
| 3 | Kogesektion |
| 4 | Betjeningsfelt |
| 5 | Overløbsbeholder |


5.2 Ekstra tilbehør

Afhængigt af apparatets indbygningsmåde findes der forskelligt tilbehør, som kan erhverves hos forhandleren, hos kundeservice eller via vores officielle website.

- Aftræks-sæt
- Recirkulations-sæt
- Lugtabsorberende filter til recirkulationsdrift
- Akustikfilter til drift med aftræksluft

5.3 Betjeningsfelt

Enkelte detaljer, som farve eller form, kan afvige fra afbildningen.

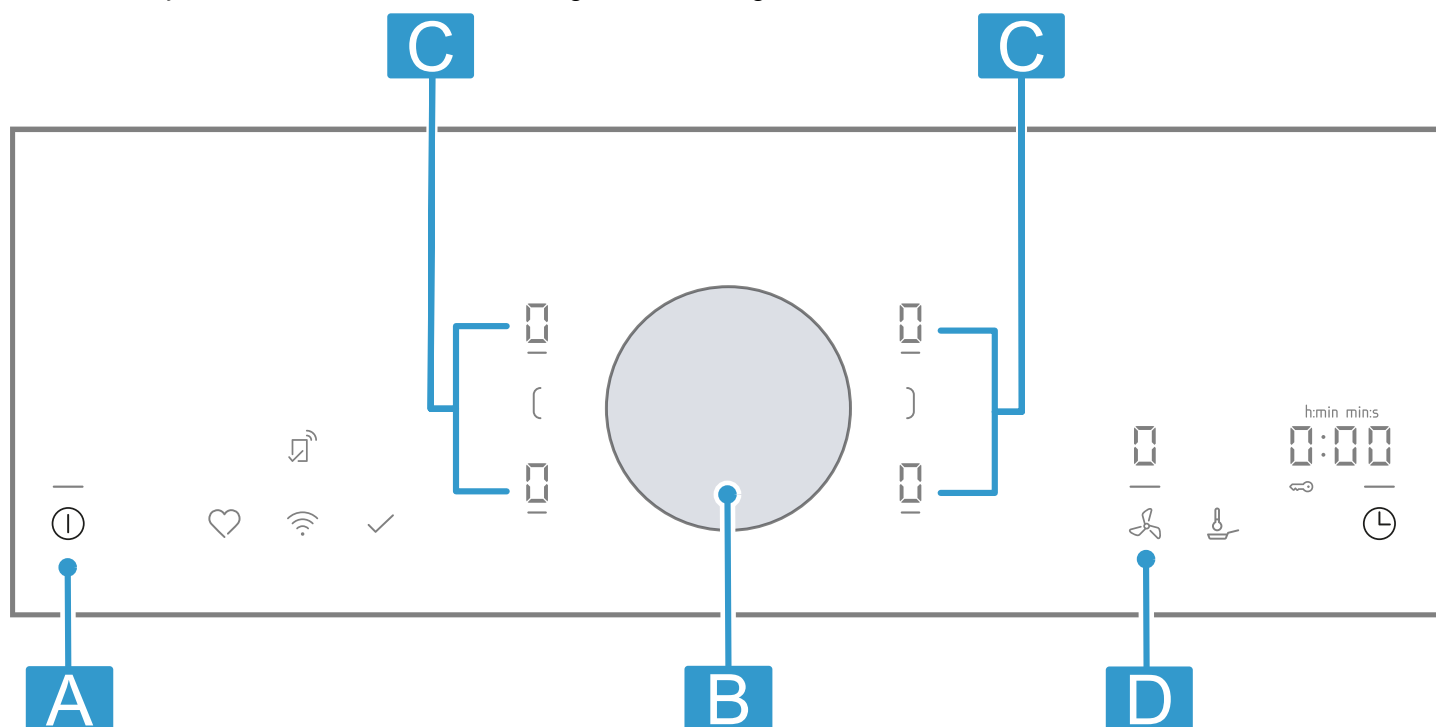

Bogstav	Betegnelse
A	Hovedafbryder
B	Twist Pad®
C	Kogezone
D	Ventilationssensor

Bemærk: Hold altid betjeningsfeltet rent og tørt.

Tip: Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og taster. Elektronikken kan blive overophedet.

Betjeningselement Twist Pad®

Med denne magnetiske drejeknap kan kogesektionen betjenes med en ukompliceret drejebevægelse.

Touch-taster

Når kogesektionen tændes, lyser symbolerne for de taster, der er tilgængelige på det tidspunkt.

Sensor	Funktion
①	Hovedafbryder

¹ Afhængigt af apparatets udstyr.

Sensor	Funktion
[/]	Samling/adskillelse af kogezone
	Frying Sensor
	Timer-funktioner / Børnesikring
	Favorit-tast
	Konnektivitet


Tasterne for de forskellige funktioner lyser hvidt, når den pågældende funktion er tilgængelig. Når tasterne vælges, eller der foretages ændringer, lyser tasterne rødt.

Vis

Indikator	Betydning
	Sluknings-timer

5.4 Kogezonernes fordeling

Den angivne effekt blev målt med standardgryder, som er beskrevet i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variere afhængigt af størrelse og materiale for gryder/pander.

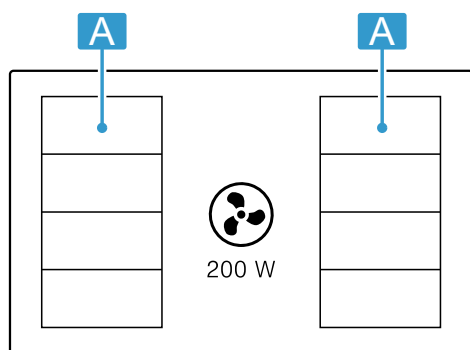

Område	Højeste kogetrin	
A	Effekttrin 9	2.200 W
	PowerBoost	3.700 W
A	Effekttrin 9	3.300 W
	PowerBoost	3.700 W

For at reducere forvarmningstiderne opnår kogesektionen på effekttrin 9 den effekt, som er angivet i tabellen, og opretholder den en vis tid, så længe der ikke er andre kogezone i drift på samme side.

Indikator	Betydning
	Frying Sensor
	Effekttrin
	Børnesikring

Taster i forbindelse med Home Connect

Så snart forbindelsen til Home Connect er oprettet, er følgende taster tilgængelige:

Sensor	Funktion
	Aktivering af indstillinger fra et andet apparat

Søg i Home Connect app efter flere oplysninger, når lyser.

5.5 Kogezone

Kontroller, inden madlavningen påbegyndes, om grydens eller pandens størrelse passer til den kogezone, der skal bruges:

Område	Kogezonetype
	Enkelt kogezone
	FlexZone → "Flex Zone", Side 12

5.6 Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Indikator	Betydning
H	Kogezonen er meget varm.
h	Kogezonen er varm.

5.7 Filterindikator

Pladen er udstyret med en filterindikator. Når lugtfiltrene er snavsede, begynder F at lyse, og filtrene skal udskiftes.


→ "Lugtfilter eller akustikfilter", Side 21

6 Betjeningsselement Twist Pad®

Kogezoner, effekttrin og andre indstillinger for kogesektionen kan vælges med denne magnetiske betjeningsknap. Betjeningsknappen kan sættes på det centrale område af betjeningsfeltet, hvor det holdes fast. Endvidere kan betjeningsknappen når som helst fjernes.


Den består af to dele, som let kan tages af. Hvis den løftes op fra en metaloverflade, kan den underste dele

hænge fast i denne overflade. For at kunne anvende knappen skal begge dele sættes sammen igen.

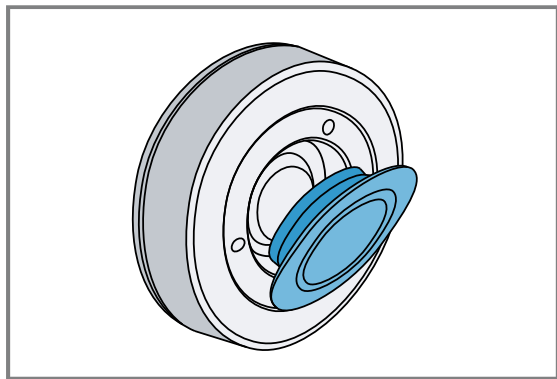

6.1 Placering og betjening af Twist Pad®

1. Tænd for kogesektionen med ①.
2. Sæt betjeningsknappen i midten af betjeningsområdet, som er markeret med punktet • på glasset.
3. Tryk på drejeknappen ud for den ønskede kogezone for at tænde kogezone.
4. Drej betjeningsknappen, og vælg et effektttrin.

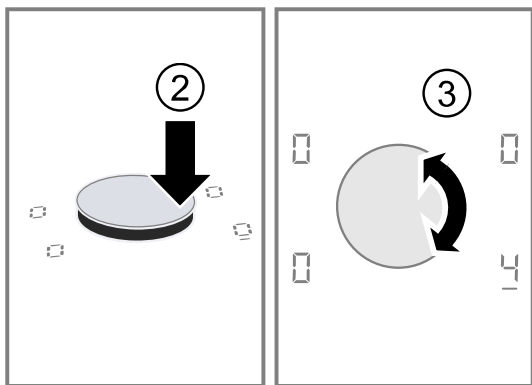

6.2 Anvisninger om brug

Der befinder sig en kraftig magnet i drejeknappen. Overhold derfor følgende anvisninger:

- Sørg for, at drejeknappen ikke kommer i nærheden af magnetiske datamedier, som f.eks. kreditkort og kort med magnetstriber. Datamedier kan blive beskadiget. Den kan også forårsage fejl i TV-apparater og computerskærme.
- Metalpartikler, som hæfter til dens underside, kan ridse kogesektionens overflade. Hold altid drejeknappen ren. Snavs kan forringe funktionen. Se Rengøring af betjeningsknap. → Side 20

6.3 Fjernelse af Twist Pad®

Under madlavningen kan knappen fjernes fra kogezone.

Når knappen fjernes, bliver funktionen Pause aktiveret i 10 minutter. → Side 16 Hvis drejeknappen ikke sættes tilbage på sin position efter dette tidsrum, slukkes kogesektionen.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Hvis der i løbet af disse 10 minutter placeres en metalgenstand på drejeknappens område, kan kogesektionen fortsætte med at varme.

- ▶ Sluk altid for kogesektionen med hovedafbryderen.

6.4 Drift uden drejeknap Twist Pad®

Hvis drejeknappen går tabt eller i andre situationer, kan kogesektionen kan også betjenes uden TwistPad. Gør følgende:

1. Tænd for kogesektionen med ①.
 2. Tryk indenfor de næste 5 sekunder samtidigt på og i 4 sekunder. Der lyder et advarselssignal, og lyser.
 3. Tryk flere gange på , til indikatoren for den ønskede kogezone lyser.
 4. Indstil derefter det ønskede effektttrin med eller .
- Kogezone er tændt og varmer.

Bemærkninger

- I denne modus er kun kogezonens grundfunktion tilgængelig.
- Drejeknappen kan altid placeres på programmeringszonen igen.

7 Software-opdatering

Når apparatet er forbundet med Home Connect, kan visse funktioner være tilgængelige pr. software-opdatering.

Der findes yderligere oplysninger om adgang til ekstra funktioner på website www.neff-home.com

8 Driftstyper

Apparatet kan både anvendes med ventilation med aftræk og med recirkulationsdrift.

8.1 Ventilation med aftræk

Den indsugede luft renses i fedtfilteret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.



Luften må ikke ledes ud gennem en skorsten, der bliver anvendt til afledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette gælder ikke for apparater med recirkulationsdrift).

- Hvis aftræksluften ledes ind i en nedlagt skorsten til røggas, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejmester.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.



For at binde lugten ved recirkulationsdrift skal der monteres et lugtabsorberende filter. Der er flere oplysninger om de forskellige muligheder for recirkulationsdrift i vores katalog eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.

8.2 Recirkulationsdrift

Den insugede luft renses i fedtfilterne og i et lugtabsorberende filter og ledes tilbage i rummet igen.

Bemærk: Ved intensiv eller længerevarende madlavning bliver der afgivet fugtighed til luften i rummet. Hvis apparatet er i drift med recirkulationsdrift, anbefaler vi at sørge for tilstrækkelig udluftning i køkkenet, f.eks. ved kortvarigt at åbne et vindue for at fjerne overskydende fugtighed.

9 Inden den første ibrugtagning

Vær opmærksom på følgende anbefalinger.

9.1 Første rengøring

Fjern emballagerester fra kogesektionens overflade, og tør overfladen af med en fugtig klud. Der findes en liste over anbefalede rengøringsmidler på vores officielle webside www.neff-home.com.

Yderligere oplysninger om pleje og rengøring.

→ Side 20

9.2 Forberedelse af apparat

For korrekt drift skal komponenterne anbringes i denne rækkefølge:

1. Sæt filterne ind.
2. Sæt metalfedtfilteret ind.

Bemærk: Brug aldrig apparatet uden metalfedtfilter og overløbsbeholder.

9.3 Madlavning med induktion

Madlavning med induktion indebærer nogle forskelle sammenlignet med almindelige kogesektioner og en række fordele som tidsbesparelser ved kogning og stegning, energibesparelse samt lettere pleje og rengøring.

ring. Med induktion er varmekontrollen også bedre, fordi varmen genereres direkte i gryden eller panden.

9.4 Gryder / pander

Der findes en liste over anbefalede gryder og pander på vores officielle webside www.neff-home.com.

Flere oplysninger om egnede gryder og pander.

→ Side 6

9.5 Indstilling af driftstype

Apparatet leveres med forindstillet recirkulationsdrift. Hvis kogesektionen er installeret med luftaftræk til det fri, skal indstillingen ∞ 7 konfigureres til denne modus. Der findes yderligere oplysninger om dette i kapitlet → "Grundindstillinger", Side 16

9.6 Opsætning af HomeConnect

Første gang apparatets tændes, åbnes for indstillingen af hjemmenetværket. lyser nogle sekunder i indikatorfeltet.

Berør , og følg anvisningerne i kapitlet for at starte forbindelse til Home Connect.

Sluk for kogesektionen for at afslutte indstillingen. Indstillingen Home Connect kan også foretages på et andet tidspunkt.

10 Generel betjening

10.1 Tænde for kogesektionen

- ▶ Tryk på . Symbolerne for kogezoneerne og de aktuelt tilgængelige funktioner lyser.
- ✓ Kogesektionen er klar til drift.

ReStart

- ▶ Hvis apparatet tændes igen indenfor de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

10.2 Slukning af kogesektion

- ▶ Berør , til indikatorerne slukkes.
- ✓ Alle kogezoneer er slukket.

Bemærk: Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezoneer har været slukket i mere end 59 sekunder.

10.3 Indstilling af effekttrin for kogezoneerne

Kochzonen har 17 effekttrin, som vises fra 1 til 9 med mellemværdier. Vælg det mest velegnede effekttrin for retten og den planlagte tilberedningsproces.

1. Kogezonen vælges ved at trykke på drejeknappen ud for den ønskede kogezone.
✓  lyser kraftigere.
2. Drej drejeknappen for at vælge det ønskede effekttrin.
✓ Effekttrinnet er indstillet.

Bemærk: Hvis der ikke er placeret en gryde eller pande på kogezonen, eller gryden / panden ikke er egnet, blinker det valgte effekttrin. Efter en vis tid slukkes kogezonen.

QuickStart

- Hvis der anbringes flere gryder / pander på en kogezone, inden der er tændt for apparatet, registrere

10.4 Gode råd om madlavning

Tabellen viser, hvilket effekttrin () der egner sig til den pågældende madvare. Tilberedningstiden (⌚ min) kan variere afhængigt af madvarens art, vægt, tykkelse og kvalitet. Indstil effekttrin 8 - 9 til forvarmning.

		⌚ min
Smeltning		
Smør, honning, gelatine	1 - 2	-
Opvarmning og varmholdning		
Kogte pølser ¹	3 - 4	-
Optøning og opvarmning		
Spinat, dybfrost	3 - 4	15 - 25
Trække, simre		
Kartoffelkløbe ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Monterede saucer, f.eks. sauce bearnaise, sauce hollandaise	3 - 4	8 - 12
Kogning, dampning		
Ris med dobbelt vandmængde	2.5 - 3.5	15 - 30
Pillekartofler	4.5 - 5.5	25 - 35
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Suppe	3.5 - 4.5	15 - 60
Grøntsager	2.5 - 3.5	10 - 20
Sammenkogt ret i trykkoger	4.5 - 5.5	-
Grydestegning		
Grydesteg	4 - 5	60 - 100
Gullasch ²	3 - 4	50 - 60
Grydestegning/stegning med lidt fedt ¹		
Schnitzel, naturel eller paneret	6 - 7	6 - 10
Steak (3 cm tyk)	7 - 8	8 - 12
Fjerkræbryst (2 cm tykt)	5 - 6	10 - 20
Hamburgers (tykkelse 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Fisk og fiskefilet, paneret	6 - 7	8 - 20
Rejer og skaldyr	7 - 8	4 - 10
Sautering af friske grøntsager og svampe	7 - 8	10 - 20
Dybfrostretter, f.eks. panderetter	6 - 7	6 - 10
Omeletter (stegt én ad gangen)	3.5 - 4.5	3 - 10

rer kogesektionen en af dem og vælger automatisk kogezonen for en af gryderne / panderne. Vælg effekttrinnet indenfor de næste 59 sekunder, ellers slukkes kogesektionen igen.

Ændring af effekttrin eller slukning af kogezone

1. Vælg kogezonen.
2. Korrigér effekttrinnet med drejeknappen, eller indstil til 0.
✓ Kogezonens effekttrin bliver ændret, eller kogezonen bliver slukket.

		⌚ min
Fritering, 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis ¹		
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej eller tempura	6 - 7	-
Småt bagværk, f.eks. berlinere, frugt i øldej	4 - 5	-

¹ Uden låg

² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.5

11 Emhættestyring

Kogezonen har et integreret aftrækssystem i koge-fladen.

Aftrækssystemet bliver styret af luftkvalitetssensoren, som automatisk registrerer madlavningsdamp og vælger det optimale trin.

Funktionerne til styring af aftrækssystemet er beskrevet i det efterfølgende.

Fabriksindstillingerne kan altid ændres.

→ "Grundindstillinger", Side 16

Bemærk: Effekten forbedres, når der anvendes lave gryder og pander. Ved høje gryder skal låget anbringes på skrå.

11.1 Automatisk start af ventilation

Når den første kogezone indstilles til et effektrin, starter aftrækssystemet automatisk. Luftkvalitetssensoren registrerer automatisk madlavningsdampen og vælger det optimale trin. Indikatoren *R* lyser.

Efter den automatiske start kan ventilationstrinnet ændres. Ændring eller deaktivering af ventilationstrin.

→ Side 12

11.2 Sensorernes funktioner

Luftkvalitetssensorens drift kan altid aktiveres eller deaktiveres.

Luftkvalitetssensoren registrerer automatisk madlavningsdampen og vælger det optimale ventilationstrin.

Vælg det ønskede ventilationstrin for at deaktivere, eller sæt drejeknappen på *G*.

Drej drejeknappen til *R* begynder at lyse for at aktivere funktionen igen.

11.3 Emhættestyring

Kogezonen har 17 ventilationstrin, som vises fra *1* til *9* med mellemværdier.

Aktivering af ventilation

1. Tryk på *A*.
- ✓ Ventilationen starter på det forindstillede effektrin.
2. Vælg det ønskede ventilationstrin med drejeknappen.
- ✓ Effektrinnet for ventilationen lyser.

Ændring eller deaktivering af ventilation

1. Tryk på *A*.
2. Vælg det ønskede ventilationstrin, eller tilpas til *G*.

11.4 Intensive ventilationstrin

Der er to intensive ventilationstrin, hvor ventilationen i kort tid arbejder ved en højere effekt.

Aktivering af intensive trin

1. Tryk på *A*.
2. Vælg det ønskede intensive trin:
 - **Intensivt trin I:** Drej drejeknappen, til *9* lyser. Drej drejeknappen igen, til *P 1* lyser.
 - **Intensivt trin II:** Drej drejeknappen, til *P 2* lyser.

Bemærk: Efter ca. 8 minutter skifter apparatet automatisk tilbage til ventilationstrin *9*.

Ændring eller deaktivering af intensive trin

1. Tryk på *A*.
2. Vælg det ønskede ventilationstrin, eller tilpas til *G*.

11.5 Ventilatorefterløb for ventilationen

Ventilationen fortsætter med at køre i nogle minutter, efter at kogezonen er slukket med hovedafbryderen.

En forudsætning for dette er, at kogezonen har været tændt i mindst et minut, og at ventilationen er i drift.

Når denne tid er gået, slukkes ventilationen automatisk. Længden af denne tid afhænger af den driftstype, som apparatet er installeret med.

Når ventilationen er tændt, lyser ventilationstrinnet. Ventilationen kan når som helst slukkes ved at trykke på *A*.

12 Favorit-tast

Med denne funktion kan der vælges to funktioner eller tilberedningsindstillinger for at gøre dem hurtigt tilgængelige på *♡*.

12.1 Favorit-tast tilknytning af funktioner

Krav: Forbind apparat med Home Connect. Home Connect

1. Åbn Home Connect app, og følg anvisningerne for at tilknytte *♡* funktioner.
2. Funktionerne kan anvendes med det samme, når de er tilknyttet:
 - ✓ Funktion 1: Tryk kort på *♡*.
 - ✓ Funktion 2: Tryk langt på *♡*.

Bemærk: Hvis der ikke er tilknyttet en funktion, slukkes *♡*, når kogesektionen tændes.

13 Flex Zone

Med den fleksible kogezone er det muligt at placere gryder og pander frit uanset deres form eller størrelse. Den består af fire induktorer, som fungerer uafhængigt af hinanden. Når den fleksible kogezone er i drift, er det

kun det område, som er dækket af en gryde eller pander, der bliver aktiveret.


13.1 Placering af gryder / pander

Den fleksible kogezone kan konfigureres på to måder, alt efter hvilken gryde eller pander der anvendes. Placer gryder / pander centreret på kogezone, som vist på afbildningen, for at opnå en god varmeregistrering og varmefordeling.

Som én sammenhængende kogezone

Anbefalet til tilberedning med kun én gryde / pander.

- Placering af gryder / pander afhængigt af størrelse:

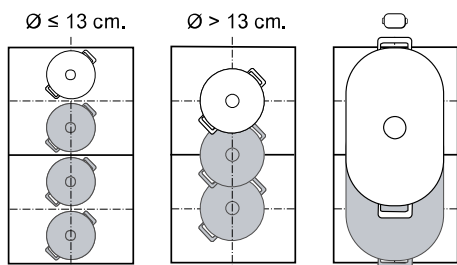


- Anbefalede aflange gryder / pander :



Som to adskilte kogezone

Anbefales til madlavning med to gryder eller pander. Den forreste og den bagerste zone kan anvendes uafhængigt af hinanden, hvor der i så fald kan indstilles forskellige effektrin for hver zone.

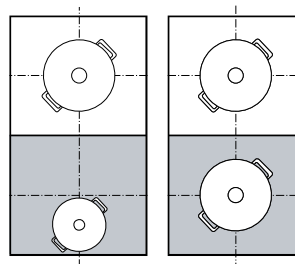

13.2 Aktivering af Flex Zone

- Sæt gryden/panden på kogezone.
 - Apparatet registrerer gryden eller panden, og vælger kogezone.
- Afhængigt af grydens eller pandens størrelse og position adskilles eller forbindes kogezone automatisk.
 - Når den fleksible kogezone er forbundet, lyser  rødt.

Bemærkninger

- Når der trykkes på , kan indstillingerne for kogezone ændres manuelt.
- Hvis gryden eller panden på en aktiv kogezone løftes eller flyttes, startes en automatisk søgning. Alle gryder eller pander, som bliver fundet indenfor kogezone under denne søgning, bliver opvarmet med det forinden valgte effektrin.

14 Tidsfunktioner

Kogesektionen har forskellige funktioner til indstilling af tilberedningstid:

- Sluknings-timer
- Minutur

Tasten  er som standard tilknyttet funktionen Sluknings-timer. Sensoren kan også tilknyttes en af de to ovenfor angivne funktioner. Disse indstillinger kan ændres via Home Connect app eller i grundindstillingerne → Side 16.

14.1 Sluknings-timer

Med denne funktion kan der programmeres en tilberedningstid for en kogezone, samt automatisk slukning af den, når den indstillede tid er gået.

Aktivering af Sluknings-timer

- Vælg kogezone og det ønskede kogetrin.
- Tryk let på .
-  og  lyser.
- Drej indenfor 10 sekunder drejeknappen for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- Berør  for at bekræfte.
- Tilberedningstiden begynder at tælle ned. 1 minut før den valgte tid er udløbet, lyder der et signal. Madva-

ernes tilstand kan kontrolleres, og om ønsket kan tilberedningstiden forlænges.

- Når tilberedningstiden er udløbet, slukkes kogezone, og der lyder et signal.

Bemærkninger

- Hvis der programmeres en tilberedningstid for en kogezone, hvor Frying Sensor er aktiveret, begynder den programmerede tilberedningstid at tælle ned, så snart det valgte temperaturtrin er nået.
- Tryk på den valgte temperatur for at skifte mellem visning af funktionstemperaturen Frying Sensor og den programmerede tilberedningstid.

Sluknings-timer ændring eller deaktivering

- Vælg kogezone, og berør derefter .
- Korriger tilberedningstiden med drejeknappen, eller indstil til  for at deaktivere funktionen.

14.2 Minutur

Med funktionen kan der aktiveres et minutur. Denne funktion fungerer uafhængigt af kogezone og andre indstillinger. Den slukker ikke automatisk for kogezone.

Aktivering af Minutur

Krav: Tilknyt funktionen til .

- Berør .

2. Drej drejeknappen for at vælge den ønskede tid.
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.
- ✓ Når tiden er gået, lyder der et signal, og indikatorerne blinker.


MinuturÆndre eller deaktivere

1. Berør ☹.
2. Korrigér tiden med drejeknappen, eller indstil til 0:00 for at deaktivere funktionen.

15 PowerBoost

Med denne funktion kan større vandmængder opvarmes hurtigere end med kogetrin *9*.

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezone, såfremt den anden kogezone på den samme side ikke er i brug.

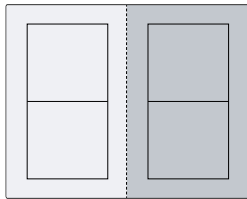

15.1 Aktivering af PowerBoost

1. Vælg kogezone.

2. Drej drejeknappen, til effekttrinnet *9* vises.
3. Drej drejeknappen igen, til *P* lyser.
- ✓ Funktionen er aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

15.2 Deaktivering af PowerBoost


1. Vælg kogezone.
2. Drej drejeknappen, og vælg et andet effekttrin.
- ✓ *P* slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde deaktiverer apparatet automatisk denne funktion for at beskytte de elektroniske komponenter i kogesektionen.

16 PanBoost

Med denne funktion kan pander opvarmes hurtigere end med *9*. Brug ikke PowerBoost funktionen med stegepander, fordi belægningen kan blive beskadiget. Funktionen kan aktiveres via Home Connect eller Favorit-tast.

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezone, såfremt den anden kogezone på den samme side ikke er i brug. I modsat fald blinker *b* og *9* i den valgte kogezone. Derefter indstilles *9* automatisk.

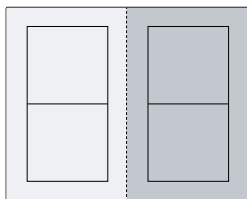

16.1 Anbefalinger for brug

- Læg ikke låg på panden.
- Opvarm aldrig en tom pande uden opsyn.
- Brug kun kolde pander.

- Brug pander med fuldstændig plan bund. Brug ikke pander med tynd bund.

16.2 Aktivering af PanBoost

Krav: Tilknyt funktionen til ♥. .

→ "Favorit-tast", Side 12

1. Vælg kogezone.
2. Tryk på ♥.
3. *b* lyser.
- ✓ Funktionen er aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

16.3 Deaktivering af PanBoost

1. Vælg kogezone.
2. Drej drejeknappen, og vælg et andet effekttrin.
- ✓ *b* slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: For at undgå for høje temperaturer deaktiveres denne funktion automatisk efter 30 sekunder.

17 Varmholdningsfunktion

Denne funktion kan bruges til smeltning af chokolade eller smør og til varmholdning af retter.

Funktionen kan aktiveres via Home Connect eller Favorit-tast.

17.1 Aktivering af Varmholdningsfunktion

Krav: Tilknyt funktionen til ♥. .

→ "Favorit-tast", Side 12

1. Vælg den ønskede kogezone.
2. Tryk på ♥.
- ✓ *L* lyser.
- ✓ Funktionen er aktiveret.

17.2 Deaktivering af Varmholdningsfunktion

1. Vælg kogezone.

2. Drej drejeknappen, og indstil til .
L slukkes.

✓ Funktionen er deaktiveret.


18 PowerTransfer

Med denne funktion kan kogetrinnet og den programmerede tilberedningstid overføres fra en kogezone til en anden.

18.1 PowerTransfer

Krav: Flyt gryden eller panden til en kogezone, der ikke er tændt, som endnu ikke er forindstillet, eller hvor der ikke forinden stod en anden gryde eller pande.

1. Flyt gryden eller panden.

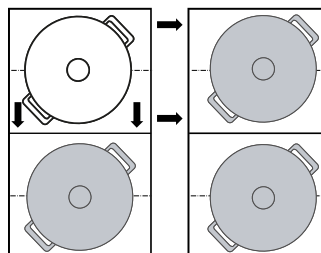

- ✓ Gryden eller panden bliver registreret.
- ✓ I indikatoren for den nye kogezone blinker det forinden valgte effektrin og skiftevis.
- 2. Vælg den nye kogezone med drejeknappen for at aktivere indstillingerne.
- ✓ Den oprindelige kogezone indstilles til .
- ✓ Indstillingerne bliver overført til den nye kogezone.

Bemærk: Hvis der anbringes en ny gryde eller pande, inden indstillingerne er aktiveret, kan denne funktion anvendes for den nye gryde eller pande.

19 Frying Sensor

Med denne funktion kan der smeltes madvarer, tilberedes saucer, friteres eller steges, samtidig med at temperaturen holdes under kontrol.

I stedet for at tilpasse effektrinnet mange gange under tilberedningen kan den ønskede temperatur vælges med det samme, når madlavningen påbegyndes. Sensorerne under glaskeramikken måler derefter grydens eller pandens temperatur og holder den konstant under hele tilberedningsprocessen.

Funktionen er tilgængelig for de kogezone, der er markeret med .

Funktioner	Temperatur
Smeltning	70-80 °C
Tilberedning af sauce	110-120 °C
Stegning	140 °C
Stegning	160 °C
Stegning	180-200 °C
Stegning	220 °C

19.1 Anbefalede gryder / pander

Til denne funktion er der blevet udviklet specielle gryder / pander, som giver optimale resultater. De anbefalede gryder og pander fås hos kundeservice, forhandleren eller i vores online-shoppen www.neff-home.com.

Bemærk: Der kan også anvendes andre gryder og pander. Afhængigt af grydens / pandens beskaffenhed kan den opnåede temperatur afvige fra det valgte temperaturniveau.

19.2 Aktivering af Frying Sensor

1. Sæt den tomme pande på en kogezone.
2. Valg af kogezone
3. Tryk på .
- ✓ , og den forindstillede temperatur lyser i indikatoren for den valgte kogezone.
4. Vælg den ønskede temperatur med drejeknappen.
- ✓ blinker i betjeningsfeltet, til den indstillede temperatur er nået.
- ✓ Den valgte temperatur og den aktuelle temperatur i panden blinker skiftevis, til den valgte temperatur er nået.
- ✓ Den viste temperatur i indikatorerne er en omtrentlig værdi, som kan afvige fra den faktiske temperatur i panden.
- ✓ Når temperaturen er nået, lyder der et signal, og samt temperatursymbolet holder op med at blinke.
5. Læg stegefedtet og derefter madvarerne på stegepanden.

Bemærk: Tilsæt olien, hvis der skal bruges mere end 250 ml olie til tilberedningen, og vent et par sekunder, inden madvarerne tilsættes.

19.3 Deaktivering af Frying Sensor

- Vælg kogezone, og berør .

19.4 Gode råd om madlavning med Frying Sensor

I den medfølgende dokumentation findes en tabel med anbefalede indstillinger til madlavning med Frying Sensor.

20 Børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en børnesikring. Dermed forhindres det, at børn tænder for kogesektionen.

20.1 Aktivering af Børnesikring

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- ▶ Berør  i 4 sekunder.
- ✓  lyser i 10 sekunder.
- ✓ Kogesektionen er låst.

20.2 Deaktivering af børnesikring

1. Tænd for kogesektionen.
2. Berør  i 4 sekunder.
- ✓ Låsningen er deaktiveret.

20.3 Automatisk børnesikring

Børnesikringen kan også deaktiveres automatisk, hver gang kogesektionen slukkes. Fremgangsmåde for aktivering eller deaktivering af funktionen er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger → Side 16.

21 Pause

Med funktionen kan aktive tilberedningsprocesser sættes på pause i op til 10 minutter og fortsættes igen, uden at de valgte indstillinger skal ændres. Funktion kan f.eks. aktiveres til rengøring af betjeningsfeltet.

21.1 Aktivering af Pause-funktionen

- ▶ Fjern drejeknappen fra betjeningsfeltet.
- ✓ I indikatorerne for kogezoneerne blinker .
- ✓ Alle aktive tilberedninger bliver standset. Indstillingerne bibeholdes.
- ✓ Funktionen er aktiveret.

21.2 Deaktivering af Pause-funktionen

- ▶ Sæt drejeknappen på betjeningsfeltet igen.
- ✓ Funktionen er deaktiveret. Tilberedningsprocesserne fortsættes.

Bemærk: Efter 10 minutter slukkes kogezoneen automatisk.

22 Individuel sikkerhedsslukning

Hvis en kogezone er i brug i længere tid, uden at dens indstilling ændres, bliver sikkerhedsfunktionen aktiveret. Kogezonen viser *FB* og slukkes. Tiden afhænger af det forindstillede effekttrin.

Effekttrin	Tid
1.0 - 1.5	10 timer
2.0 - 3.5	5 timer

Effekttrin	Tid
4.0 - 5.0	4 timer
5.5 - 6.5	3 timer
7.0 - 7.5	2 timer
8.0 - 9.0	1 time

Tryk på en vilkårlig tast for at tænde kogezoneen.

23 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

23.1 Oversigt over grundindstillinger

Indikator	Indstilling	Værdi
	Børnesikring → "Børnesikring", Side 16	 - Manuel. ¹  - Automatisk.  - Funktion deaktiveret.
	Akustiske signaler	 - Kvitteringssignalet, fejlsignalet og signalet for forkert betjening er deaktiveret.  - Fejlsignalet er aktiveret.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Indstilling	Værdi
		2 - Kvitteringssignalet og signalet for forkert betjening er aktiveret. 3 - Alle lydssignaler er aktiveret ¹ .
c 3	Lydstyrke for de akustiske signaler.	1 - Lav. 2 - Mellem. ¹ 3 - Høj.
c 5	Tilknyt en af tidsprogrammeringsfunktionerne til ☉ på betjeningsfeltet. → "Tidsfunktioner", Side 13	1 - Sluknings-timer. ¹ 2 - Minutur.
c 7	Effektbegrænsning Gør det muligt om nødvendigt at begrænse kogesektionens samlede effekt svarende til forholdene for den pågældende el-installation. Overhold den lokale strømlieferandørs bestemmelser. De tilgængelige indstillinger afhænger af kogesektionens maksimumeffekt. Der findes yderligere oplysninger om dette på typeskiltet. Når funktionen er aktiveret, og kogesektionen når den indstillede effektgrænse, blinker det ønskede og det til-ladte effektrin, og det er ikke muligt at vælge et højere effektrin.	Effekten forøges med 500 W for hvert trin. 0 - Deaktiveret. Kogesektionens maksimumeffekt ¹ . 1 - 1000 W. Laveste effekt. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. 3.5 - 3500 W. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. ... 9 - Kogesektionens maksimumeffekt.
c 8	Demotilstand Demotilstand for kogesektionen Når kogesektionen tændes, lyser dE i nogle sekunder, og kogezonerne varmer ikke.	0 - Deaktiveret. ¹ 1 - Aktiveret.
c 12	Test af gryder/pander Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres. → "Test af gryder/pander", Side 18	0 - Ikke egnet. 1 - Ikke optimal. 2 - Velegnet.
c 17	Indstil drift med recirkulation eller aftræk.	0 - Konfigurering af recirkulationsdrift. ¹ 1 - Konfigurering af aftræksluftdrift.
c 18	Indstil automatisk start af ventilation.	0 - Deaktiveret. 1 - Ventilationen starter på det forindstillede effektrin. 2 - Ventilationen starter driften via sensoren. ¹
c 19	Indstil sensorfølsomhed for ventilationen.	1 - Laveste indstilling af sensorfølsomhed. 2 - Mellemste indstilling af sensorfølsomhed. ¹ 3 - Højeste indstilling af sensorfølsomhed.
c 20	Indstil ventilatorefterløb for ventilationen.	0 - Deaktiveret. 1 - Aktiveret. Hvis kogesektionen arbejder med aftræksdrift, aktiveres ventilationen i ca. 6 minutter ved effektrinnet. Hvis kogesektionen arbejder med recirkulationsdrift, aktiveres ventilationen i ca. 30 minutter ved effektrinnet. ¹ 2 - Aktiveret via sensoren.
c 0	Nulstille til fabriksindstillinger	0 - Individuelle indstillinger ¹ . 1 - Fabriksindstillinger.

23.2 Åbning af grundindstillinger

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- Berør ☉ for tænde kogesektionen.
- Berør inden for de næste 10 sekunder ☉ i 4 sekunder.

Produktoplysninger	Indikator
Liste over kundeservice	0 1 1
Fabrikationsnummer	Fd
Fabrikationsnummer 1	02-

Produktoplysninger	Indikator
Fabrikationsnummer 2	05

- ✓ De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Tryk på ☉ for at vise de enkelte indikatorer.
- 3. Berør ☉ for at åbne grundindstillingerne.
- ✓ c 1 og 0 lyser som forindstilling.
- 4. Berør ☉ gentagne gange, til den ønskede indstilling vises.
- 5. Vælg den ønskede indstilling med drejeknappen.

¹ Fabriksindstilling

- 6. Berør  i 4 sekunder.
- ✓ Indstillingerne er gemt.

24 Test af gryder/pander

Kvaliteten af gryder og pander har stor indflydelse på hastigheden og resultatet af tilberedningen. Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.

Inden kontrollen skal det sikres, at diameteren af grydens eller pandens bund svarer til diameteren af den kogezone, der anvendes.

Funktionen åbnes via grundindstillingerne. → *Side 16*

24.1 Udførelse af Test af gryder/pander

Krav: Den fleksible kogezone er indstillet som én kogezone, som kun kontrollerer én gryde eller pande.

1. Sæt ved stuetemperatur en gryde eller pande med ca. 200 ml vand centreret på den kogezone, som passer bedst til gryde-/pandebundens størrelse.
2. Åbn grundindstillingerne, og vælg .

23.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- ▶ Berør .
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og gemmes ikke.

3. Drej drejeknappen. I kogezoneerne blinker .

- ✓ Funktionen er aktiveret.
- ✓ Efter 10 sekunder vises resultatet i kogezone-indikatorerne.

24.2 Kontroller resultat

I følgende tabel vises, hvad resultatet betyder for tilberedningsprocessens hastighed og kvalitet.

Resultat	
	Gryden/panden er ikke egnet til brug med kogezone og bliver derfor ikke opvarmet.
	Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og tilberedningen forløber ikke optimalt.
	Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt.

Drej drejeknappen for at aktivere funktionen igen.

25 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tip: Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ *"Sikkerhed", Side 2*
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

25.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet skal være tilsluttet strømforsyningsnettet og være tændt.
- Der forefindes en mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.

- Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.
- Den mobile enhed og apparatet befinder sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.

1. Skan følgende QR-kode.



Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

25.2 WLAN-symbol

WLAN-indikatoren i betjeningsfeltet ændrer sig afhængigt af forbindelsens status og kvalitet samt af Home Connect serverens tilgængelighed.

 status	Beskrivelse
Lyser hvidt.	Ingen gemt netværksforbindelse.
Lyser rødt.	Netværksforbindelse gemt, og WiFi aktiv.

📶 status	Beskrivelse
Blinker rødt.	- Netværksforbindelse eller forbindelse til et andet apparat bliver oprettet. - Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

25.3 Tilføjelse eller fjernelse af WLAN-hjemmenetværk

Følgende oversigt viser, hvordan et WLAN-hjemmenetværk tilføjes eller fjernes.

WLAN-hjemmenetværk-status	Handling
Intet gemt WLAN-hjemmenetværk.	Tryk kort på 📶 for at tilføje WLAN-hjemmenetværket.
WLAN-hjemmenetværket er gemt.	Tryk længerevarende på 📶 for at tilkoble endnu et apparat.
WLAN-hjemmenetværket er gemt.	Tryk længerevarende på 📶 for at nulstille indstillingerne for WLAN-hjemmenetværket. Tryk igen længerevarende på 📶, når 📶 blinker.

25.4 Deaktivering af netværksforbindelse

- ▶ Tryk vedvarende på 📶. Tryk igen længerevarende på 📶, når 📶 blinker.
- ✓ Forbindelsen til WLAN-netværket er deaktiveret, og netværkstilslutningerne er afbrudt.

Bemærk: For at genaktivere netværksforbindelsen, se .
→ "Tilføjelse eller fjernelse af WLAN-hjemmenetværk", Side 19

25.5 Ændre indstillinger via Home Connect app

Indstillingerne for kogezoneerne kan ændres med Home Connect app og sendes til kogesektionen.

Krav: Kogesektionen er forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.

- Foretag indstillingen i Home Connect app, og send den til kogesektionen.
Følg anvisningerne i Home Connect-app.
Indstillinger, der sendes fra Home Connect app til kogesektionen, skal bekræftes på kogesektionen.
- ✓ Når tilberednings-indstillingerne overføres til en kogezone, begynder, afhængigt af indstilling, den pågældende kogezone-indikator at blinke.
- Tryk på ✓ for at bekræfte indstillingen.
- Tryk let på et andet vilkårligt Touch-felt på kogesektionen for at annullere indstillingen.

25.6 Aktivering af Bluetooth®-registrering

Den trådløse teknologi giver mulighed for en automatisk tilstedeværelsesregistrering. Når brugeren befinder sig i nærheden af kogesektionen, er det ikke længere nødvendigt at bekræfte indstillinger fra den mobile enhed på kogesektionen. Når der sendes indstillinger til en kogezone, kan de bekræftes direkte på den mobile enhed.

Krav

- Kogesektionen er forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.
 - Bluetooth®-systemet er forbundet med den mobile enhed.
 - Brugeren befinder sig i nærheden af kogesektionen.
- Åbn Home Connect app.
 - Følg anvisningerne i Home Connect app for at indstille Bluetooth®-tilstedeværelsesregistrering.

Bemærk: Bluetooth®-forbindelsen bliver deaktiveret, når kogesektionen bliver afbrudt og skifter til energisparetilstand. Endvidere kan Bluetooth®-forbindelsen deaktiveres via Home Connect app.

25.7 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. til optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer samt til ekstra funktioner og tjenester.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren. Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.
 - Det første trin er download.
 - Det andet trin er installationen på apparatet.
- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

25.8 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip: Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com.

25.9 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).

- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på

det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

26 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

26.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler glasskrabere fås hos kundeservice, i online-shoppen eller i almindelige forretninger.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Anvend aldrig uegnede rengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen stadig er varm. Dette kan medføre mærker på overfladen.

Uegnede rengøringsmidler

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskine
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler, f.eks. ovnspray eller pletfjerner
- Ridsende rengøringssvampe
- Højtryksrensere og dampstråler

26.2 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brug, så madrester ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold. Kun ved pletter af sukker, risstivelse, kunststof eller aluminiumsfolie skal kogesektionen ikke køle af.


1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
 2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik.
- Følg anvisningerne for rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tips

- Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.
- Hvis man sørger for at holde gryde- og pandebundene rene, bevares kogesektionens overflade i god stand.

26.3 Rengøring af Twist Pad®

Drejeknappen består af to dele, som er let at tage af for en grundigere rengøring.

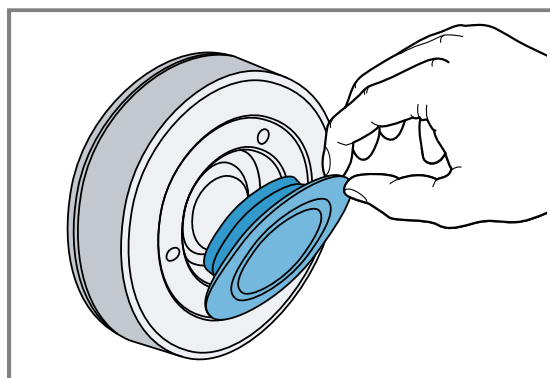

Anbefalet rengøring:

- Tør delene af med en klud og lunkent opvaskevand.
- Tør delene grundigt, inden de samles igen.

Ikke anbefalet rengøring:

- Brug ikke skurende eller ætsende produkter som citronsyre, eddike, aggressive rengøringsmidler eller rengøringsmidler til glaskeramik.
- Må ikke rengøres i opvaskemaskinen eller dyppes i vand, fordi dette kan beskadige den.
- Brug ikke en glasskraber.
- Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål.

26.4 Rengøring af profiler

Hvis der er snavs eller pletter på profilerne efter brugen, skal de rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør med varmt sæbevand og en blød klud.
2. Tør efter med en blød klud.

Bemærk: Hvis de udskiftelige sideprofiler forefindes, skal der bruges beskyttelseshandsker, når de tages af.

26.5 Fedtfilter

Fedtfilteret filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Filteret består af en beholder og to udtagelige fedtfiltere. Hyppigheden af rengøringen afhænger af mængden og arten af madlavningen samt af de anvendte fedtstoffer. For at opnå den optimale funktion skal fedtfilteret rengøres ved synlige fedtaflejringer eller mindst én gang månedligt.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- Brug aldrig apparatet uden fedtfiltre.
- Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.
- Der må ikke tilberedes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).



BEMÆRK!

Hvis fedtfiltrene falder ned, kan det beskadige kogesektionen nedenunder.


- Hold samtidig med en hånd under fedtfiltret.

1. Tag fedtfiltret ud.

- Der kan ansamle sig fedt nederst i beholderen. Vip ikke fedtfiltret for at undgå, at der drypper fedt ud.

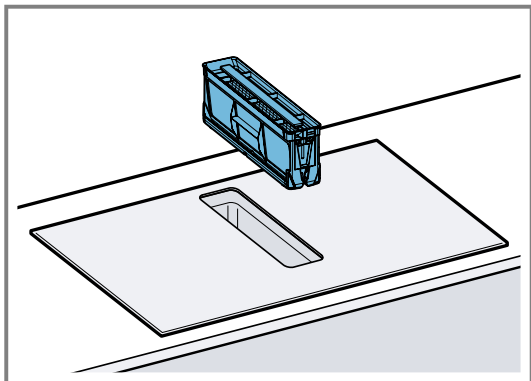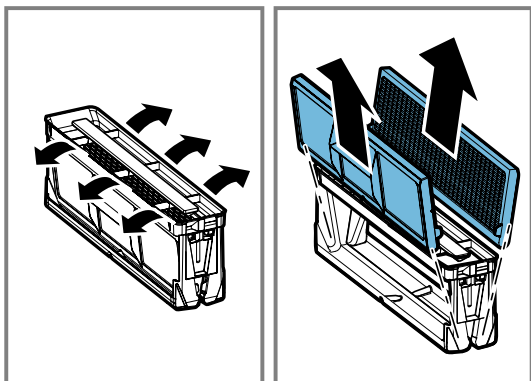**2. Tag fedtfiltrets dele fra hinanden.****3. Rengør fedtfiltret i opvaskemaskine eller manuelt.**


- "Manuel rengøring af fedtfilter", Side 21
- "Rengøring af fedtfilter i opvaskemaskine", Side 21

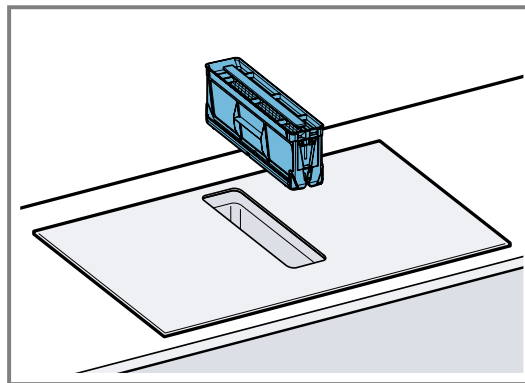4. Tag om nødvendigt lugtfilterne eller akustikfilterne ud, og rengør apparatet indvendigt.**5. Fjern genstande, der eventuelt er kommet ind i apparatet, og kontroller, at tilløbet til overløbsbeholderen ikke er blokeret.****6. Tør apparatet af indvendigt med opvaskevand og en opvaskeklud.****7. Sæt det tørre fedtfilter på plads igen efter rengøringen.****Manuel rengøring af fedtfilter**

1. Tag fedtfiltrets dele fra hinanden.
2. Læg fedtfiltret i blød i varmt opvaskevand.
 - Rengør fedtfiltrene med en børste. Anvend ikke aggressive, syre- eller baseholdige rengøringsmidler.
 - Brug et specielt fedtløsende middel til hårdnakket snavs. Det fedtløsende middel kan købes via kundeservice, i Online-shoppen eller i en specialforretning.
3. Skyl fedtfiltret grundigt rent.
4. Lad fedtfiltret dryppe af.
5. Sæt fedtfiltrets dele sammen.
6. Sæt fedtfiltret ind i apparatet, når det er tørt.

Rengøring af fedtfilter i opvaskemaskine

1. Tag fedtfiltret ud.
2. Tag fedtfiltrets dele fra hinanden.
3. Sæt fedtfiltrets enkeltdele løst i opvaskemaskinen, de må ikke være fastklemt.

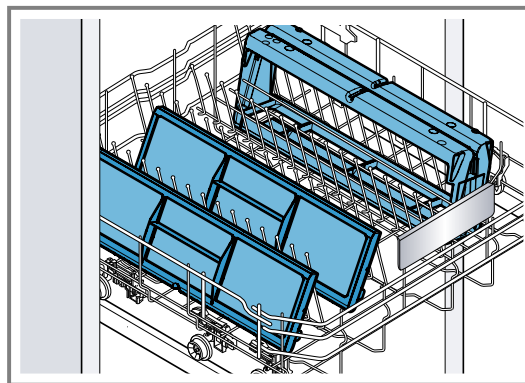

Vask ikke et meget snavset fedtfilter sammen med service. Anvend ikke aggressive, syre- eller baseholdige rengøringsmidler.

4. Start opvaskemaskinen. Vælg en temperaturindstilling på maksimalt 70 °C.
5. Lad fedtfiltret dryppe af.
6. Sæt fedtfiltret ind i apparatet, når det er tørt.

26.6 Lugtfilter eller akustikfilter


Der fås lugtfilter eller akustikfilter hos forhandleren, kundeservice eller i online-shoppen.

Bemærkninger


- Udskift lugtfiltret, når advarslen vises på apparatet.
 - "Nulstilling af filterindikator", Side 22
- Udskift akustikfiltrene, hvis de er snavsede.

Krav: Anvend kun originale filtre for at opnå den optimale funktion.


1. Tag fedtfiltret ud.
2. Tag de 4 lugtfiltre eller akustikfiltre ud, og bortskaf dem korrekt.

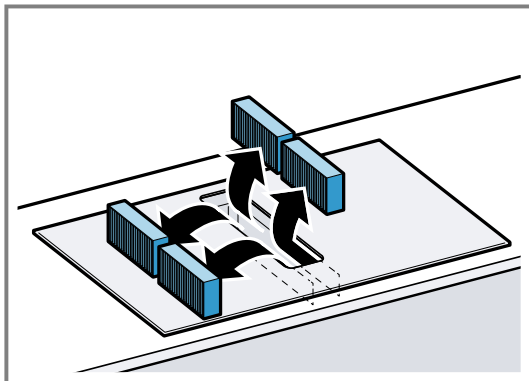

3. Sæt to nye lugtfiltre eller akustikfiltre ind i venstre og højre side af apparatet, og skyd dem fremad.

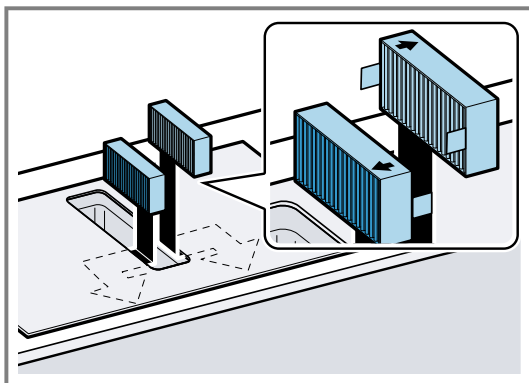

4. Sæt de andre lugtfiltre eller akustikfiltre ind i venstre og højre side af apparatet.

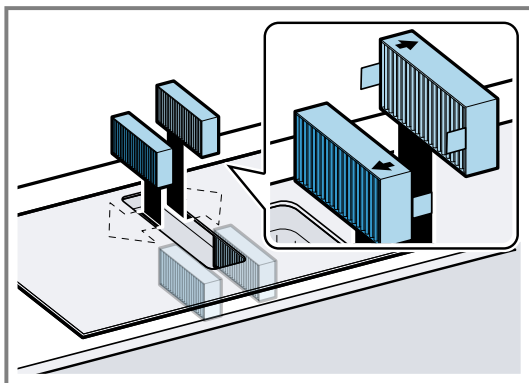

5. Sæt fedtfiltret ind i apparatet.

Nulstilling af filterindikator

Når apparatet er blevet slukket, lyser F.


1. Udskiftning af lugtfilter.
→ "Lugtfilter eller akustikfilter", Side 21
2. Tryk vedvarende på , til der lyder et signal.
✓ F holder op med at lyse. Lugtfilterets indikator er nulstillet.

26.7 Rengøring af overløbsbeholder

Væske eller genstande, som kommer ind i apparatet oppefra, opsamles i overløbsbeholderen.

Krav: Apparatet er afkølet, og restvarmeindikatoren er slukket.

1. Hold overløbsbeholderen fast med den ene hånd, og skru den af med den anden hånd.
 - ▶ Vip ikke overløbsbeholderen for at undgå, at der løber væske ud.

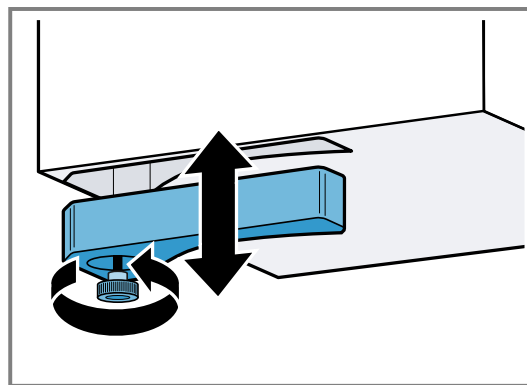

2. Tøm overløbsbeholderen, og skyl den ren.
3. Fjern befæstigelsesskruen, så kan overløbsbeholderen om ønsket rengøres uden skruen i opvaskemaskinen.
4. Skru overløbsbeholderen fast igen efter rengøringen.
5. Kontroller, at overløbsbeholderens tilløb ikke er blokeret.
Genstande, der kommer ind i apparatet, skal fjernes, når apparatet er kølet af. Hertil skal fedtfiltret afmonteres.

27 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 24

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

27.1 Advarsler**Bemærkninger**

- Hvis *E* eller *F* vises i indikatorerne, skal der trykkes vedvarende på drejeknappen på højde med den pågældende kogezone for at aflæse fejlkoden.
- Afbryd strømforsyningen til kogesektionen, vent 30 sekunder, og tilslut strømmen til kogesektionen igen, hvis fejlkoden ikke er angivet i følgende tabel.

Kontakt kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren vises igen.

- I tilfælde af en fejl skifter apparatet ikke til energibesparende tilstand.
- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effektrippet midlertidigt.

27.2 Anvisninger på visningsfeltet

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Ingen indikator lyser.	Strømforsyningen er afbrudt. ► Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der foreligger et strømsvigt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. ► Tilslut apparatet iht. strømtegningen. Fejl i elektronikken ► Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved egen hjælp.
Ventilationen fungerer ikke	Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. ► Tilslut apparatet iht. strømtegningen.
Indikatorerne blinker.	Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. ► Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.
<i>F</i>	Lugtfiltret er snavset, eller filterindikatoren lyser, selvom filtret er blevet udskiftet. ► Udskift filtret, og nulstil filterindikatoren. Der findes yderligere oplysninger om dette i kapitlet . → "<i>Rengøring og pleje</i>", Side 20
<i>F2</i> , <i>F 4</i> , <i>E 7015</i> , <i>E 8207</i> , <i>E 8208</i>	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ► Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F5</i> + effektrin og lydsignal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Dette kan overophede elektronikken. ► Fjern gryder og pander. Fejlindikatoren slukkes kort tid efter. Tilberedningen kan fortsættes.
<i>F5</i> og et lydsignal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. ► Fjern gryder og pander. Vent nogle sekunder. Berør en vilkårlig tast. Når fejlindikatoren slukkes, kan madlavningen fortsættes.
<i>F1/F6</i>	Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte bordpladen. ► Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen.
<i>F0</i>	PowerTransfer bliver ikke aktiveret. ► Sluk fejlindikatoren ved at berøre en vilkårlig tast. Der kan tilberedes som normalt, men uden PowerTransfer-funktionen. Kontakt kundeservice.
<i>F8</i>	Kogezonen har været i drift i længere tid uden afbrydelse. ► Individuel sikkerhedsslukning er aktiveret. Berør en vilkårlig tast for at indstille kogezonen og slukke indikatoren.
<i>E 9000/E9010</i>	Der er fejl ved driftsspændingen, og den er udenfor det normale driftsområde. ► Kontakt elseskabet.
<i>U400/E9011</i>	Kogesektionen er ikke tilsluttet korrekt. ► Afbryd strømforsyningen til kogesektionen. Tilslut kogesektionen iht. strømtegningen.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
d E	Demotilstand er aktiveret. ► Deaktiver demotilstanden i grundindstillingerne.
-	Børnesikring er aktiveret. ► Deaktivering af Børnesikring
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. ► Gå til www.home-connect.com .
Animation i indikatorerne 	Under visse omstændigheder kan kogesektionen selv udføre vedligeholdelsesopgaver, f.eks. en firmware-opdatering, en optimering eller en fejlsøgning. ► Vent til processen er afsluttet, og tænd først da for kogesektionen.

27.3 Apparatets normale driftslyde

Induktionsapparater kan ind i mellem danne lyde eller vibrationer, som summelyde, hvislen, knitren, ventilatorlyde eller rytmiske lyde.

28 Bortskaffelse

28.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhand-

leren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

29 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Oplysningerne om forordning (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 og (EU) 2023/826 findes online under www.neff-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.


29.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet findes følgende steder:

- i apparatets papirer.
- foran på undersiden af kogesektionen.

Produktnummeret (E-nr.) findes også på glaskeramikken. Kundeservice-oversigten (KI) og produktionsnummeret (FD) kan endvidere også vises i grundindstillingerne → *Side 16*.

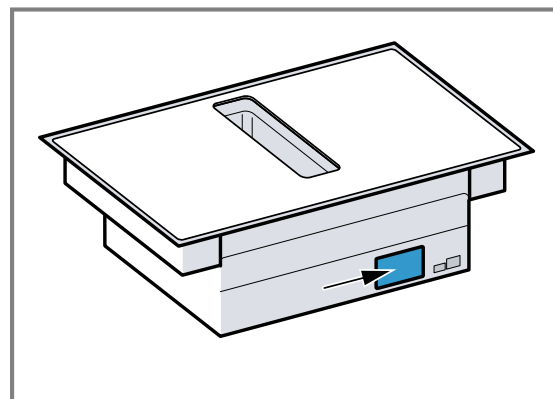

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

30 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".¹ Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkt hjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på ossrequest@bshg.com eller

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette. Send din anmodning til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

31 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.neff-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 130 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

32 Prøveretter

Denne anbefalede indstillinger henvender sig til prøvningsinstitutter for at lette testen af vores apparater. Disse tests blev udført med vores gryde- og pande sæt til induktionskogesektioner. Om ønsket kan disse tilbehørs-sæt efterfølgende købes hos forhandleren, hos vores tekniske kundeservice eller i vores online shop.

32.1 Smeltning af overtrækschokolade

Ingredienser: 150 g mørk chokolade (55 % kakao).

- Gryde Ø 16 cm uden låg
 - Tilberedning: Effekttrin 1.5

32.2 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

Opskrift iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Opvarmning uden omrøring

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 450 g
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5
- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 800 g
 - Opvarmning: Varighed 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

32.3 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

F.eks. diameter af linser 5-7 mm, starttemperatur 20 °C
Omrøring efter 1 min. opvarmning

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 500 g
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5
- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 1 kg
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5

32.4 Bechamelsauce

Mælketemperatur: 7 °C

- Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk med 3,5 % fedtindhold og en knivspids salt

Tilberedning af bechamelsauce

1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm det hele.
 - ▶ Opvarmning: Varighed 6 min., effekttrin 2
2. Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i kog under stadig omrøring.
 - ▶ Opvarmning: Varighed 6 min. 30 sek., effekttrin 7
3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 min. på kogezone under stadig omrøring, efter at den er kommet i kog.
 - ▶ Færdigtilberedning: Effekttrin 2

32.5 Tilberedning af mælkeris med låg

Mælketemperatur: 7 °C

1. Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Opvarm uden låg. Rør rundt efter 10 min. opvarmning.
 2. Indstil det anbefalede effekttrin, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken.
- Tilberedningstid inklusive opvarmning ca. 45 min.
- Gryde Ø 16 cm, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3
 - Gryde Ø 20 cm, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3, omrøring efter 10 min.

32.6 Tilberedning af mælkeris uden låg

Mælketemperatur: 7 °C

1. Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadig omrøring.
2. Vælg det anbefalede effekttrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min.
 - Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt

- Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
- Færdigtilberedning: Effekttrin 3
- Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.5

32.7 Tilberedning af ris

Opskrift iht. DIN 44550

Vandtemperatur: 20 °C

- Gryde Ø 16 cm med låg, ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2
- Gryde Ø 20 cm med låg, ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.5

32.8 Steg af svinemørbrad

Starttemperatur for mørbrad: 7 °C

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 3 svinemørbrade, samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm, og 15 g solsikkeolie
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

32.9 Tilberedning af pandekager

Opskrift iht. DIN EN 60350-2

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 55 ml dej pr. pandekage
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

32.10 Fritering af dybfrosne pommes frites

- Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 2 l solsikkeolie. Til hver friteringsproces: 200 g dybfrosne pommes frites, tykkelse 1 cm.
 - Opvarmning: Effekttrin 9 til olien har nået en temperatur på 180 °C.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001892198 (050327) REG25
da

