

Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

- 1. Telepítse a Home Connect alkalmazást a mobil eszközre, és kövesse az utasításokat.
- 2. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

| Keménységi tartomány | mmol/l    | Beállítási érték |
|----------------------|-----------|------------------|
| lágy                 | 0 - 1,1   | 0 - 6            |
| lágy                 | 1,2 - 1,4 | 7 - 8            |

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| közepes | 1,5 - 1,8 | 9 - 10  |
| közepes | 1,9 - 2,1 | 11 - 12 |
| közepes | 2,2 - 2,9 | 13 - 16 |
| kemény  | 3,0 - 3,7 | 17 - 21 |
| kemény  | 3,8 - 5,4 | 22 - 30 |
| kemény  | 5,5 - 8,9 | 31 - 50 |

A vízlágyító berendezés beállítása


- 1. Nyomja meg ezt az elemet:
- 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva ezt:
- 3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
- 4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
- 5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet:

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszerberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

| Program                                    | 1) Időtartam [h:min]<br>2) Energiafogyasztás [kWh]<br>3) Víz [l] |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Chef</b><br>Chef 70                     | 1) 2:40 - 2:45<br>2) 1,400 - 1,500<br>3) 10,5 - 13,5             |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                 | 1) 1:38 - 2:40<br>2) 0,600 - 1,100<br>3) 7,0 - 15,0              |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                      | 1) 3:35<br>2) 0,635<br>3) 9,0                                    |
| <br>Intelligens                            | 1) 2:25 - 2:30<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,5 - 12,0             |
| <b>Silence</b><br>Silence 50° <sup>1</sup> | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 10,5                                   |
| <b>Glass</b><br>Glass 40°                  | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,1 - 13,7             |
| <b>Classic</b><br>Classic 60°              | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,0                                   |
| Easy Clean                                 | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,0                                   |
| <br>Easy Clean                             | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0               |
| <br>Favourite                              | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0               |

<sup>1</sup> Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

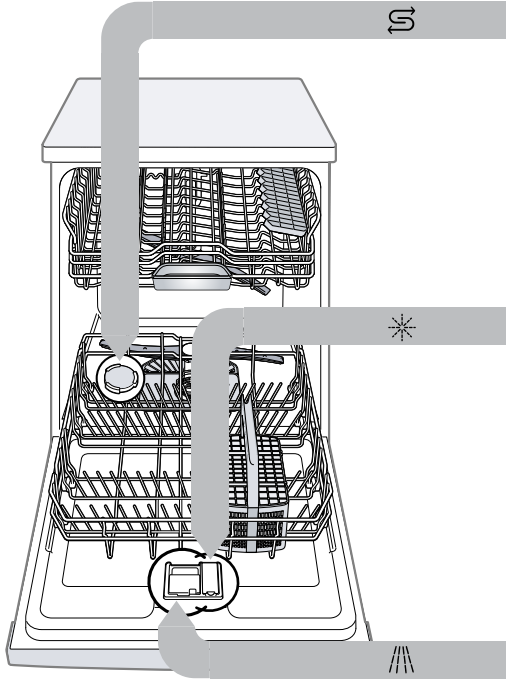


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

- 1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
- 2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


- 3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

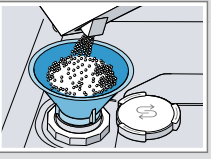


- 4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

- 1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fülét ①, és emelje meg ②.

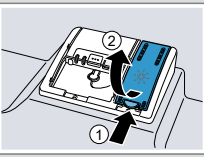


- 2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

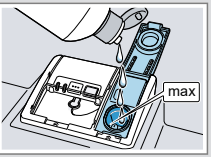


- 3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

- 1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

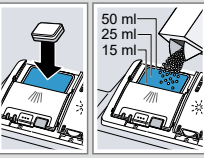

- 2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

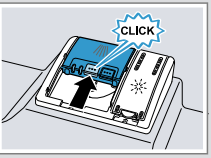

Így mennek a dolgok



- 1. Rakja be az edényt. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
- 2. Töltsön be mosogatószert.
- 3. Kapcsolja be a készüléket .
- 4. Állítson be egy programot.
- 5. Indítsa el a programot Start.
- 6. A program vége után vegye ki az edényt.
- 7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

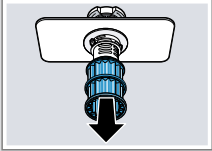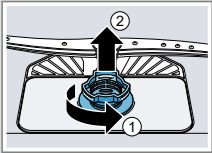



4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.
- Szórókarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

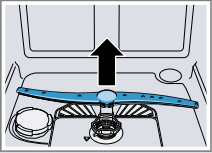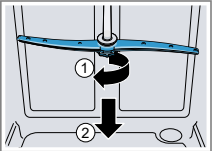

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.

✓ A szórókar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.


A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

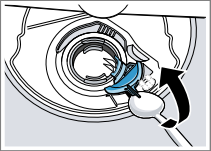


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.


7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

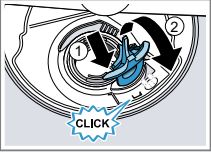

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása
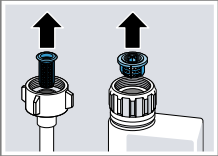
| Hiba                                        | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízbevezető tömlő megtört.<br>▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.<br><br>Zárva van a vízcsap.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br><br>A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.<br><br>A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<br>1. Kapcsolja ki a készüléket.<br>2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.<br>3. Zárja el a vízcsapot.<br>4. Csavarja le a vízcsatlakozót.<br>5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.<br> |
|                                             | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.<br>7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.<br>8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.<br>9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.<br>10. Gondoskodjon az áramellátásról.<br>11. Kapcsolja be a készüléket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Hiba            | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:6102 világít. | A szennyvízszivattyú blokkolt.<br>▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.<br><br>A szennyvízszivattyú burkolata laza<br>▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.<br><br>E:9240 világít.<br><br>Ételmaradékok az edényen.<br><br>Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<br>1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<br>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<br>2. Kerülje a felfekvési pontokat.<br><br>A szórókar forgása blokkolt.<br>▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.<br><br>A szórókarfúvókák eltömődtek.<br>▶ A szórókarok megtisztítása szükséges.<br><br>A szűrők elszennyeződtek.<br>▶ Tisztítsa meg a szűrőket.<br><br>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<br>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.<br>2. Rögzítse a szűrőket. |

| Hiba                      | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ételmaradékok az edényen. | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.<br>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet.<br><br>Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.<br><br>Rozsdanyomok az evőeszközökön. | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.<br>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet.<br><br>A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<br>▶ Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra.<br><br>Nincs betöltve öblítőszer.<br>▶ Töltsön be öblítőszer.<br><br>Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<br>▶ Használjon rozsdamentes edényt.<br><br>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogtják el.<br>▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.<br><br>Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban.<br><br>Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik. | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.<br>▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.<br><br>Az elektronika hibát ismert fel.<br>▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.<br>Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. |