


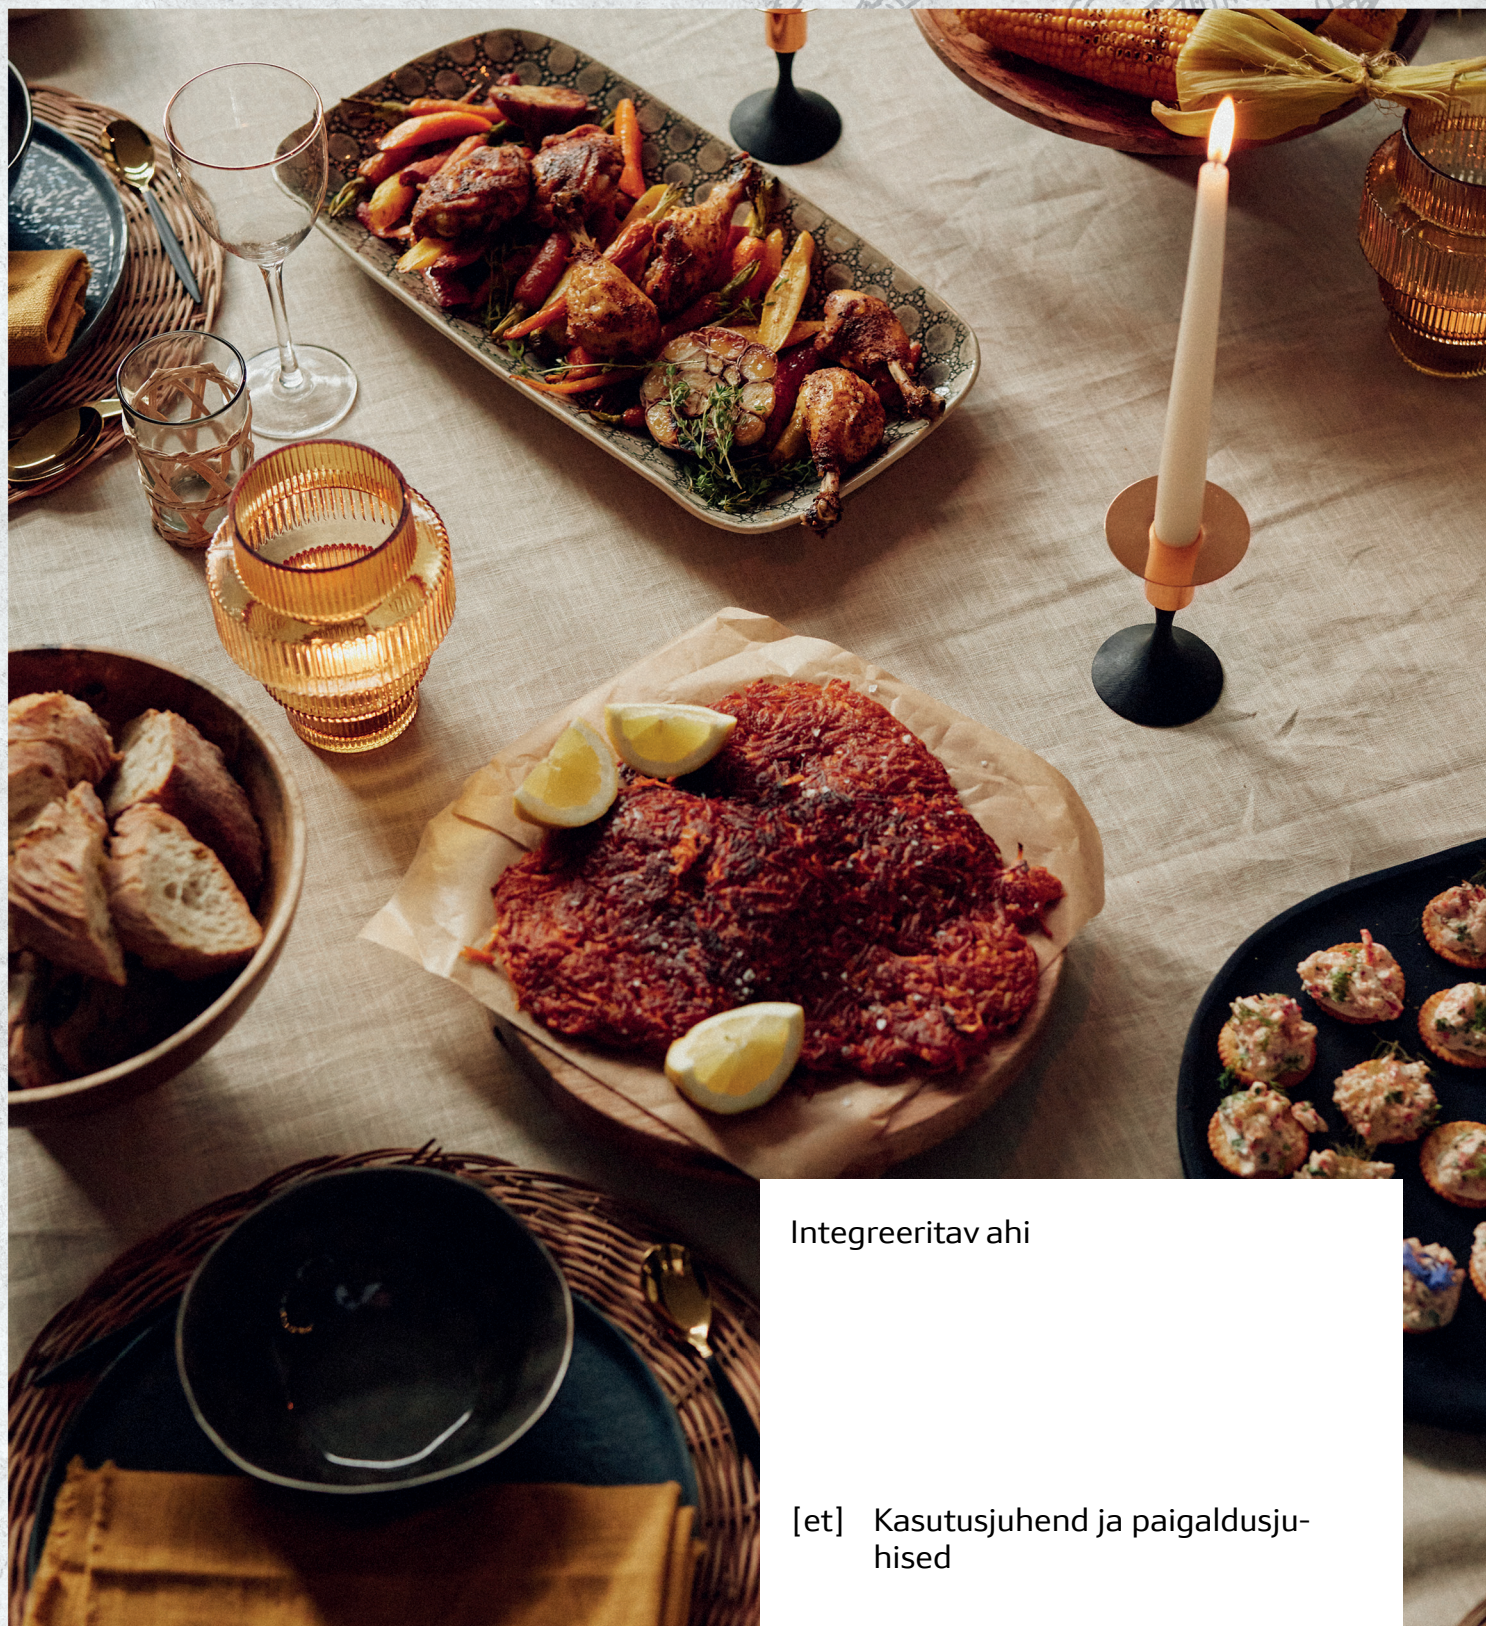

Integreeritav ahi

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised



B5ACJ7A.3



Sisukord

KASUTUSJUHE

1 Ohutus	2	12 Põhiseadistused	13
2 Varalise kahju vältimine	4	13 Puhastamine ja hooldamine	14
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	5	14 Pürolüütiline isepuhastus	15
4 Tutvumine	5	15 Puhastusabi Easy Clean	16
5 Tarvikud	7	16 Seadme uks	17
6 Enne esimest kasutamist	8	17 Kanderamistikud	21
7 Põhimõtteline käsitlemine	9	18 Tõrgete kõrvaldamine	22
8 Kiirkuumutus	9	19 Jäätmekäitlus	24
9 Ajafunktsioonid	10	20 Klienditeenindus	24
10 Programmid	11	21 Õnnestumine on tagatud	24
11 Lapselukk	13	22 PAIGALDUSJUHE	29
		22.1 Üldised paigaldusjuhised	29

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažijuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitumise ja jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- koos välise aegrele või kaugjuhtimispuldiga.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigesti.

→ "Tarvikud", Lk 7

HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ukse avamisel tekib õhu liikumine. Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida.

- ▶ Eelkuumutamisel ja küpsetamise ajal ärge kunagi asetage tarviku peale kinnituseta küpsetuspaberit.
- ▶ Lõigake küpsetuspaber õigesse suurusesse ja asetage selle peale nõu või küpsetusvorm.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkoholiseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Seade ja selle ligipääsetavad osad võivad olla teravate servadega.

- ▶ Ettevaatust käsitsemisel ja puhastamisel.

Võimaluse korral kandke kaitsekindaid. Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ning seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda.

→ "*Varalise kahju vältimine*", Lk4

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkoholiseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.

- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
 - ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk24
- Pärast seadme paigaldamist ei või seadme tagaseinal olevad avad olla lastele ligipääsetavad.
- ▶ Järgige paigaldusjuhendit.

⚠ **HOIATUS – Lämmumisoht!**

- Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Halogeenlamp

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Ahjulambid lähevad väga kuumaks. Põletuse oht esineb veel mõnda aega pärast väljalülitamist.

- ▶ Ärge puudutage klaasist katet.
- ▶ Puhastamisel vältige kokkupuudet nahaga.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid volu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud.
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.

1.6 Puhastusfunktsioon

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.

- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid. Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
- ▶ Hoidke seadme esikülge vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

⚠ **HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Seade läheb puhastuse ajal väga kuumaks. Plaatide ja vormide külgevõtmatu kate hävineb ja tekivad mürgised gaasid.

- ▶ Ärge kunagi jätke puhastuse ajaks ahju külgevõtmatu kattega plaate ja vorme.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimele võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkoholiseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
 - ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.
- Ahju põhja asetatud esemed tekitavad temperatuuril üle $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuumuse kogunemise. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email saab kahjustada.
- ▶ Ärge asetage ahju põhja tarvikut, küpsetuspaberit ega fooliumi.
 - ▶ Nõu asetage ahju põhja ainult siis, kui temperatuur on seatud madalamaks kui $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
 - ▶ Ärge asetage ahju põhja veega nõusid.
- Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.
- ▶ Pärast kasutamist laske ahjul kuivada.
 - ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
 - ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.
 - ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.

Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada.

- ▶ Väga mahlase puuviljakoogi puhul ärge katke kooki väga rikkalikult.
- ▶ Võimaluse korral kasutage sügavamat universaalpanni.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.

- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambri ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Kui tihend on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev köögimööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihend alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.

- ▶ Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid. Olenevalt mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi.

- ▶ Lükake lisatarvik ahjukambri alla lõpuni sisse. Ukseklaasil oleva alumiiniumfooliumi tõttu võivad tekkida pöördumatud värvimuutused.

- ▶ Ahjus olev alumiiniumfoolium ei tohi kokku puutuda ukseklaasiga.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnohutatud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Laske seadmel eelkuumeneda ainult siis, kui see on retseptis või soovituslikes seadistustes ette nähtud.

→ "Õnnestumine on tagatud", Lk24

- ✓ Kui te ei lase ahjul eelkuumeneda, säästate kuni 20% energiat.

Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme.

- ✓ Need küpsetusvormid võtavad kuumust eriti hästi vastu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- ✓ Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Mitut rooga küpsetage vahetult üksteise järel või paralleelselt.

- ✓ Ahi on pärast esimest küpsetamist kuum. Tänu sellele lüheneb järgmise koogi küpsetusaeg.

Pikema küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada.

- ✓ Roa valmisküpsetamiseks piisab jääkkuumusest.

Lisatarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

- ✓ Üleliigsetel tarvikutel ei ole vaja kuumeneda lasta.

Sügavkülmutatud road sulatage enne valmistamist.

- ✓ Säästate roogade sulatamiseks kuluva energia.

Märkus: Vastavalt ökodisaininõuete direktiivile 2023/826 on käesolev seade väljalülitatud seisundis teistsuguses olekus. Järgnevalt nimetatakse seda energiasäästurežiimiks.

Ka siis, kui põhifunktsioon ei ole aktiivne, vajab seade energiat:

- puutetundlike nuppude käsitlemise tuvastamiseks
- ukse avamise jälgimiseks
- kellaaja seadmiseks (ilma näiduta)


Määratluse kohaselt ei ole tegemist "väljalülitatud seisundiga" ega "ooteseisundiga", mistõttu kasutatakse nimetust "energiasäästurežiim". Energiasäästurežiimi mõõtmisel tuleb aluseks võtta EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutvumine

4.1 Juhtelemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pil-dil erineda, nt värvi ja kuju poolest.

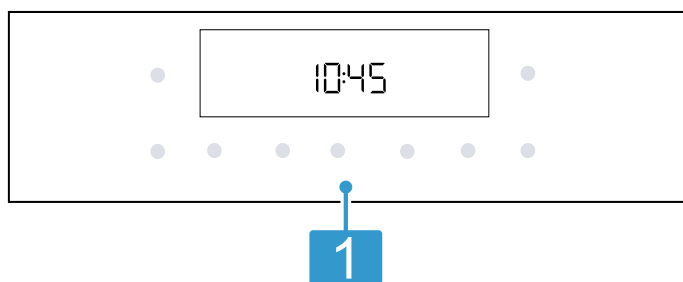

Nupud ja ekraan

Nupud on puutetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks vajutage kergelt asjaomasele puutetundlikule pinnale.

1

Ekraan näitab aktiivsete funktsioonide sümboleid ja ajafunktsioone.

→ "Nupud ja ekraan", Lk6

4.2 Nupud ja ekraan

Nuppudega saate välja reguleerida seadme erinevad funktsioonid. Ekraanil näete seadistusi.

4.3 Kuumutusviisid ja funktsioonid

Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.

Kui valite kuumutusviisi, soovib seade sobivat temperatuuri või vahemikku. Võite väärtused üle võtta või neid näidatud vahemikus muuta.

Sümbol	Kuumutusviis ja temperatuurivahemik	Kasutamine ja toimeviis
	Grill, laiapinnaline Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Õhemate lihalõikude, köögivilja, vorstikeste või röstsaiade grillimiseks. Toiduainete gratineerimine. Grillküttekeha all olev pind kuumeneb tervikuna.
	Termogrill 30 - 250 °C	Linnuliha, terve kala või suuremate lihatükkide küpsetamine. Grillküttekeha ja ventilaator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu roa ümber ringlesse.
	Circo Therm õrn 125 - 200 °C	Valitud roogade küpsetamine ühel tasandil ilma eelkuumutusega. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali. Roog valmib etapiiviisiliselt jääkkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Kui avate seadme ukse kasvõi lühiajaliselt, jätkab seade kütmist ilma jääksoojust kasutamata. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks õhuringlusrežiimil ja energiatõhususklassi määramiseks.
	Circo Therm kuum õhk 30 - 200 °C	Küpsetamine ühel või mitmel tasandil. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali.
	AirFry 30 - 275 °C	Krõbedaks küpsetamine ühel tasandil väheses rasvas. Eriti sobiv tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite jaoks.
	Ülalt-/altkuumutus 30 - 275 °C	Traditsiooniline küpsetamine ja praadimine ühel tasandil. Kuumutusviis on eriti sobiv mahlase kattega kookide küpsetamiseks. Kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks tavarežiimil.
	Pitsarežiim 30 - 275 °C	Pitsa ja rohkelt alt tulevat kuumust vajavate roogade valmistamiseks. Kuumenevad alumine küttekeha ja tagaseinas olev ringjas küttekeha.

Kui funktsioon on aktiivne, põleb asjaomane sümbol ekraanil. Kellaja sümbol põleb vaid siis, kui te kellaaega muudate.

Sümbol	Funktsioon
	Ahju sisselülitamine ja väljalülitamine.
	- Lühike vajutus: töö käivitamine või peatamine - Pikk vajutus: töö katkestamine
	Avage kuumutusviiside ja kuumutusfunktsioonide menüü.
	Kellaja , signaalkella , kestuse ja lõpu valimine. Üksikute ajafunktsioonide kasutamiseks vajutage korduvalt nupule .
	Kaalu valimine programmide jaoks.
	Temperatuuri või grillimisrežiimi valimine.
	Ajafunktsioon ja temperatuuri seadmine või kuumutusviiside valimine.
	Ahju kiire eelkuumutamine ilma lisatarvikuteta.
	Puhastusrežiimi väljavahetamine.
	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine.

4.4 Temperatuur ja seadistusastmed

Kuumutusviiside ja funktsioonide jaoks on olemas erinevad seadistused.

Seadistused ilmuvad ekraanile.

Temperatuurini kuni 100 °C saab temperatuuri reguleerida 1 kraadi kaupa, sellest kõrgemat temperatuuri 5 kraadi kaupa.

Märkus: Kui grillimisrežiim on seatud 3 peale, lülitab seade umbes 20 minuti pärast sisse grillimisrežiimi 1.

Kuumenemisinäit

Seade annab kuumenemisest märku.

Kui seade kuumeneb, põleb ekraanil .

Kui lasete ahjul eelnevalt kuumeneda, on õige hetk asetada roog ahju kohe, kui sümbol kustub.

Kui temperatuuri käivitamisel on ahju temperatuur veel liiga kõrge, ilmub mõne kuumutusviisi puhul ekraanile . Oodake, kuni ahi on jahtunud ja  kustub.

Märkused

- Kuumenemisinäit süttib vaid nende kuumutusviiside puhul, mille suhtes saate välja reguleerida temperatuuri. Näiteks grillimisrežiimide puhul kuumenemisinäit ei sütti.
- Termilise inertsit tõttu võib kuvatud temperatuur ahju tegelikust temperatuurist mõnevõrra erineda.

4.5 Ahjukamber

Ahju funktsioonid kergendavad seadme käsitlemist.


Kanderaamistikud

Ahju kanderaamistikule saate tarvikuid asetada eri tasanditel.

Ahjus on 4 tasandit. Tasandeid loendatakse alt üles.

Puhastamiseks võite kanderaamistiku välja võtta.

→ "Kanderaamistikud", Lk 21

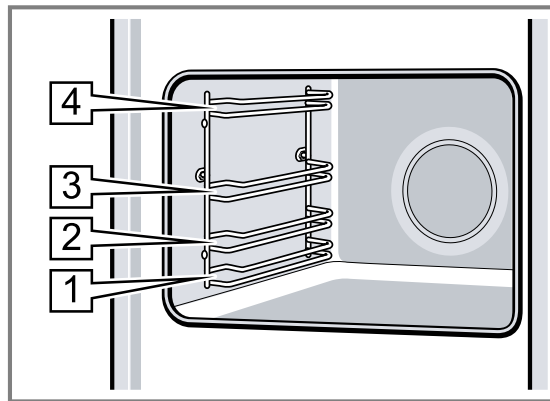

Valgustus

Ahjulamp valgustab ahju.

Enamiku kuumutusviiside ja funktsioonide puhul on ahjuvalgustus ahju töötamise ajal sisse lülitatud. Ahjuvalgustus lülitub välja, kui lülitate kuumutusviisi või funktsiooni funktsiooninupust välja.

Menüüs oleva funktsiooniga Ahjulamp saate valgustust sisse lülitada ka siis, kui ahi ei kuumene. Umbes 15 minuti pärast lülitub valgustus automaatselt uuesti välja.

Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub töötamise ajal automaatselt sisse. Õhk väljub ukse kaudu.

Seade tuvastab suurenenud niiskust ahjus. Niiskuse reguleerimiseks saate muuta jahutusventilaatori intensiivsust ja müratugevust.

TÄHELEPANU

Õhutusavade kinnikattmine põhjustab seadme ülekuumenemise.

- ▶ Ärge katke õhutusavasid kinni.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks ja jääkniskus ahjust eemalduks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist teatava aja jooksul töötamist.

Märkus: Aega, mille jooksul seade töötamist jätkab, saate muuta põhiseadistustes. Kui valmistate ahjus sageli maha mahlaesid toite või hoiate neid ahjus soojana, seadke aeg, mille jooksul seade töötamist jätkab, pikemaks.

→ "Põhiseadistused", Lk 13

Seadme uks




Kui avate töötaval ahjul ukse, siis jätkab ahi töötamist.

5 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Märkus: Kui tarvik läheb kuumaks, võib see deformeeruda. Deformeerumine ei mõjuta talitlust. Pärast tarviku jahtumist deformatsioon kaob.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

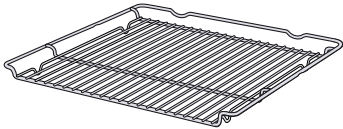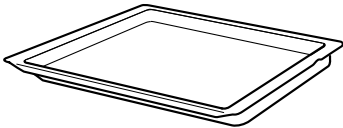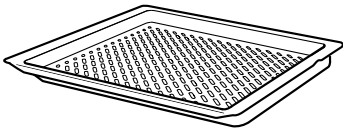Lisatarvikud		Kasutamine
Rest		■ Koogivormid ■ Vormiroogade vormid ■ Nõu ■ Liha, nt praad või grillitav toiduaine ■ Sügavkülmutatud road
universaalpann		■ Mahlased koogid ■ Küpsetised ■ Leib ■ Suured praed ■ Sügavkülmutatud road ■ Eralduva vedeliku, nt restil grillimisel eralduva rasva kinnipüüdmine.
Air Fry & grillplaat, emailitud, aukudega		■ Tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite krõbedaks küpsetamine. ■ Toitude grillimine.

5.1 Fikseerumisfunktsioon

Fikseerumisfunktsioon hoiab lisatarviku väljavõtmisel ära selle kalduvajumise.

Võite lisatarviku poolenisti välja tõmmata ja see fikseerub asendisse. Kalduvajumiskaitse toimib vaid siis, kui asetate lisatarviku ahju õigesti.


5.2 Lisatarviku asetamine ahju

Asetage tarvik ahju alati õigesti. Ainult nii saab tarvikut poolenisti välja tõmmata, ilma et see kaldu vajuks.

1. Keerake tarvik nii, et salk  on taga ja on suunatud alla.
2. Asetage tarvik alati tasandi mõlema juhtvarda vahele.


Rest

Asetage rest ahju nii, et avatud külg jääb ahju ukse poole ja kumerus ~ on suunatud alla.

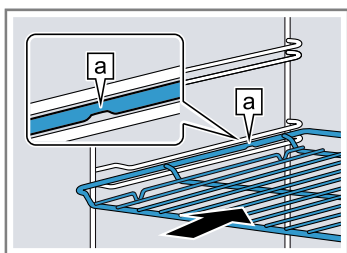

Plaat
nt uni-
versaalpann
või küp-
setusplaat

Plaat lükake ahju nii, et kaldega külg  jääb ahju ukse poole.

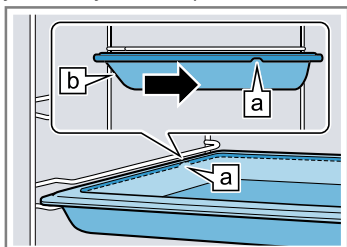

3. Lükake tarvik täielikult sisse, nii et see ei puuduta ahju ust.


Märkus: Tarvikud, mida ei lähe vaja, võtke ahjust välja.

Lisatarvikute kombineerimine

Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks võite kombineerida resti universaalpanniga.

1. Asetage rest universaalpannile nii, et mõlemad distantspiiirikud  jäävad universaalpanni tagumise serva peale.
2. Asetage universaalpann tasandi mõlema juhtvarda vahele. Rest on seejuures ülemise juhtvarda kohal.

Rest uni-
versaal-
panni peal

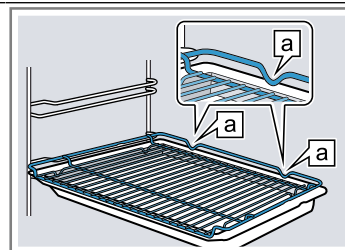

5.3 Lisatarvikud

Lisatarvikuid saate osta müügiesindusest, kodumasinade kauplustest või e-poest.

Laia valiku seadmega sobivaid lisatarvikuid leiate meie kataloogidest või Internetist.

www.neff-home.com

Lisatarvikud on seadmepõhised. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr).

Seda, millised lisatarvikud teie seadme jaoks sobivad, saate teada veebipoest või müügiesindusest.

6 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

6.1 Kasutuselevõtt

Enne seadme kasutamist peate välja reguleerima esmasseadistused.

Kellaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaag ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaag õigeks.

1. Seadke kellaag õigeks nupuga < või >.
2. Vajutage nupule .
- ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaag.

Nõuanne: Seda, kas kellaaga kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes → Lk13.

6.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Eemaldage ahjust lisatarvikud ja pakendijäägid, nt stürooporitükid.
2. Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.
3. Ajal, mil ahi kuumeneb, õhutage kööki.
4. Reguleerige välja kuumutusviis ja temperatuur.
→ "Põhimõtteline käsitsemine", Lk9

Kuumutusviis	Circo Therm kuum õhk 
Temperatuur	maksimaalne
Kestus	1 tund

5. Pärast märgitud kestuse möödumist lülitage ahi välja.
6. Oodake, kuni ahi on jahtunud.
7. Puhastage siledad pinnad nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
8. Puhastage lisatarvikuid nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.

7 Põhimõtteline käsitsemine

7.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Puudutage .
- ✓ Seade on sisse lülitatud.
- ✓ Eelseatud kuumutusviis põleb näidikuväljal.

7.2 Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine

1. < või > abil valige kuumutusviis.
 - ▶ Kuumutusviise saate valida ka nii, et puudutate .
2. Puudutage .
3. < või > abil valige temperatuur või grillimisrežiim
4. Puudutage .
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema.
5. Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Nõuanne: Sobivaima kuumutusviisi oma roa jaoks leiate kuumutusviiside ülevaatest.

Temperatuuri muutmine

Temperatuuri saate igal ajal muuta.

- ▶ Nuppude < või > abil valige temperatuur või grillimisrežiim

Kuumutusviisi muutmine

Kuumutusviisi saate igal ajal muuta. Ahju kuumutusviisi muutmise korral ahju töö katkeb.

1. Puudutage .
2. < või > abil valige kuumutusviis.
3. Puudutage .

Ahju töö lühiajaline katkestamine või lõpetamine

Funktsiooni saate korraks peatada ja seejärel jätkata. Kui lõpetate töö täielikult, siis seadistused lähtestatakse.

1. Ahju töö lühiajaliseks katkestamiseks:
 - ▶ Puudutage . Ahi läheb ooteseisundisse.
 - ▶ Ooteseisundi lõpetamiseks puudutage .
2. Funktsiooni katkestamine:
 - ▶ Hoidke  all.
- ✓ Funktsioon katkestatakse ja kõik seadistused lähtestatakse.

7.3 Režiimi käivitamine

Iga režiimi peate uuesti käivitama.

- ▶ Puudutage .

7.4 Seadme väljalülitamine

- ▶ Puudutage .
- ✓ Seade on välja lülitatud.

8 Kiirkuumutus

Aja säästmiseks saate kiirkuumutusega lühendada kuumenemise kestust.

8.1 Kiirkuumutuse seadistamine

Ühtlase küpsetustulemuse saavutamiseks pange toiduained ahju alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

Märkus: Seadistage kestus alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

1. Reguleerige välja sobiv kuumutusviis ja temperatuur alates 100 °C.

Kiirkuumutust saate kasutada järgmiste kuumutusviiside puhul:

- **Circo Therm kuum õhk** 
- **Ülalt-/altkuumutus** 

Alates temperatuurist 200 °C lülitub kiirkuumutus automaatselt sisse.

- Kui kiirkuumutus ei lülitu sisse automaatselt, vajutage nupule **⏏**.
- ✓ Ekraanile ilmub **⏏**.
- ✓ Kiirkuumutus käivitub mõne sekundi pärast.

- ✓ Kui kiirkuumutus on lõppenud, kõlab helisignaal ja sümbol **⏏** ekraanil kustub.
- Asetage toit ahju.

9 Ajafunktsioonid

Seadmel on erinevad ajafunktsioonid, millega saate ahju tööd juhtida.

9.1 Ajafunktsioonide ülevaade

Ajafunktsioonid valige nupust **⏏**.

Ajafunktsioon	Kasutamine
Kellaaeg ⏏	Saate välja reguleerida kellaaaja.
Signaalkell ⏏	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.
Kestus ⏏	Kui reguleerite välja programmi kestuse, katkeb ahju kuumenemine pärast kestuse lõppemist automaatselt.
Lõpp ⏏	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaaja, mil ahju töö lõpeb. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.

9.2 Kellaaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaaeg ekraanil vilkuma. Algseks kellaaajaks on 12:00. Seadke kellaaeg õigeks.

- Seadke kellaaeg õigeks nupuga **<** või **>**.
- Vajutage nupule **⏏**.
- ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaaeg.

Nõuanne: Seda, kas kellaaega kuvatakse ekraanil, saate määrata põhiseadistustes → *Lk 13*.

Kellaaaja muutmine

Kellaaega saate igal ajal muuta.

Nõue: Seade peab olema välja lülitatud.

- Vajutage nupule **⏏** seni, kuni **⏏** on ekraanil markeeritud.
- Muutke kellaaega nupuga **<** või **>**.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

9.3 Kestuse seadmine

Kestuseks saate seada kuni 23 tundi ja 59 minutit.

Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või vahemik.
 - Kestus on seatud.
- Vajutage nupule **⏏** seni, kuni **⏏** on ekraanil markeeritud.
 - Reguleerige kestus välja nupuga **<** või **>**.

Nupp	Soovituslik väärtus
<	10 minutit

Nupp	Soovituslik väärtus
>	30 minutit

Kuni ühe tunnini saab kestust reguleerida ühe minuti kaupa, seejärel 5 minuti kaupa.

- Puudutage **⏏**.
- ✓ Mõne sekundi pärast hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
- Kui kestus on lõppenud:
 - Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
 - Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule **>**.
 - Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

Nõue: Ekraanil on markeeritud **⏏**.

- Muutke kestust nupuga **<** või **>**.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud **⏏**.

- Seadke kestus nupuga **<** tagasi nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja seadme kuumenemine jätkub ilma kestuseta.

9.4 Lõpetusaja seadmine

Kellaaega, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 23 tunni ja 59 minuti võrra.

Märkused

- Grillimisfunktsiooniga kuumutusviiside puhul ei saa lõpetusaega reguleerida.
- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jää ahju liiga kauaks.

Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või vahemik.
 - Kestus on seatud.
- Vajutage nupule **⏏** seni, kuni **⏏** on ekraanil markeeritud.
 - Vajutage nupule **<** või **>**.
 - ✓ Ekraan näitab väljaarvutatud lõpetusaega.
 - Nupuga **<** või **>** seadke lõpetusaega hilisemaks.

4. Puudutage ►.

- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade seadistuse üle ja ekraanil kuvatakse seatud lõpetusaega.
- ✓ Kui väljaarvutatud käivitumisaeg on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.

5. Kui kestus on lõppenud:

- ▶ Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
- ▶ Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule ►.
- ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seatud lõpetusaega muuta ainult seni, kuni ahi käivitub ja kestus kulgema hakkab.

Nõue: Ekraanil on markeeritud →.

- ▶ Nupuga < või > seadke lõpetusaeg hilisemaks.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Lõpetusaja peatamine

Seatud lõpetusaega saate igal ajal kustutada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud →.

- ▶ Seadke lõpetusaeg nupuga < aktuaalse kellaaja ja seatud kestuse peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja hakkab kuumenema. Kestus hakkab kulgema.

9.5 Signaalkella seadmine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella saate sisselülitatud ja väljalülitatud ahju puhul seada

kuni 23 tunniks ja 59 minutiks. Signaalkellal on oma-enda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ☹ on ekraanil markeeritud.
2. Signaalkella aeg reguleerige välja nupuga < või ►.

Nupp	Soovituslik väärtus
<	5 minutit
>	10 minutit

Kuni 10 minutini saab signaalkella aega reguleerida 30 sekundi kaupa. Mida pikem on aeg, seda suurema sammuga tuleb reguleerida.

- ✓ Signaalkell käivitub mõne sekundi pärast ja signaalkella aeg hakkab kulgema.
- ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on signaalkella aeg nulli peal.
- 3. Kui signaalkella aeg on lõppenud:
 - ▶ Signaalkella väljalülitamiseks vajutage mis tahes nupule.

Signaalkella aja muutmine

Signaalkella aega saate igal ajal muuta.

Nõue: Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Signaalkella aega muutke nupuga < või ►.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate igal ajal katkestada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud ☹.

- ▶ Nupuga < seadke signaalkella aeg nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja ☹ kustub.

10 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

10.1 Nõu programmide jaoks

Kasutage kuumuskindlat nõud, mis talub kuni 300 °C temperatuuri.

10.2 Programmitabel

Programmi numbrid on seotud teatavate roogadega. Kaalu saab seadistada vahemikus 0,5 kg kuni 2,5 kg.

Nr	Toit	Nõu	Kaaluseadistus	Vedeliku lisamine	Tasand	Märkused
01	Kana, täitmata valmis küpsetamiseks, maitsestatud	Klaaskaanega hautamisnõu	Kana kaal	ei	2	asetada nõusse nii, et rinnak jääb üles
02	Kalkunifilee ühes tükis, maitsestatud	Klaaskaanega hautamisnõu	Kalkunifilee kaal	katta nõu põhi vedelikuga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada

Kõige sobivam on klaas- või klaaskeraamiline nõu. Praad peaks nõu põhja katma ca 2/3 ulatuses.

Ebasobivad on järgmistest materjalidest nõud:

- hele, läikiv alumiinium
- glasuurimata savi
- plast või plastkäepidemed

Nr	Toit	Nõu	Kaaluseadistus	Vedeliku li-samine	Tasan-d	Märkused
03	Ühepajatoit köögivil-jaga vegetaarne	Kõrge hautamis-nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret-septile	2	pika küpsemisajaga köögivilja (nt porgandid) lõigata väiksemateks tükkideks kui lühema küpsemisajaga köögivilja (nt tomatid)
04	Guljašš Tükeldatud veise- või sealiha köögiviljaga	Kõrge hautamis-nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret-septile	2	liha asetada nõu põhja ja tõsta peale köögivilja. liha eelnevalt mitte pruunistada
05	Hakkpraad, värske Veise-, sea- või lamba-hakklihasegu	Hautamislõu, kaanega	Prae kaal	ei	2	-
06	Veisepajapraad nt ribi, küljetükk	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	valada peale vedelikku, nii et liha on peaaegu kaetud	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
07	Veiserulaadid köögivilja või lihaga täidetud	Hautamislõu, kaanega	Kõikide täidisega rulaadide kaal	katta rulaadid peaaegu täielikult puljongi või veega	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
08	Tallekints, lüviküpse-nud kondita, maitsestatud	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedelikuga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
09	Vasikapraad, taine nt filee või päkklitükk	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedelikuga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
10	Seakaelakarbonaad kondita, maitsestatud	Klaaskaanega hau-tamislõu	Liha kaal	katta nõu põhi vedelikuga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada

10.3 Programmi seadistamine

Märkus: Pärast programmi käivitumist ei saa programmi ja kaalu enam muuta.

Nõue: Kuuutusviiside menüü ☐ on valitud.

1. Seadistage **Programmid P**, kasutades < või >.
2. Vajutage nupule %.
3. Nupuga < või > reguleerige välja soovitud programm.
4. Vajutage nupule %.
5. Nupuga < või > reguleerige välja toiduaine kaal. Valige alati lähim suurem kaal. Kaalu saate seadistada ainult ettenähtud vahemikus. Programmi kestuse kohta päringu esitamiseks vajutage nupule ☉. Kestust ei saa muuta.

6. Käivitage programm ▶ abil.

- ✓ Seade hakkab kuumenema ja kestus hakkab kulge-ma.
 - ✓ Kui programm on lõppenud, kõlab helisignaal ja ek-raanil on kestus nulli peal.
7. Kui programm on lõppenud:
- ▶ Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
 - ▶ Järelküpsutamise kestuse väljareguleerimiseks va-jutage nupule >. Seade jätkab kuumenemist prog-rammi seadistustega.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

11 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

Märkused

- Kas lapseluku funktsiooni saab aktiveerida või mitte, saate määrata põhiseadistustes → Lk 13.
- Pärast volukatkestust on lapselukk inaktiveeritud.

11.1 Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine

1. Lapseluku aktiveerimiseks puudutage  ca 4 sekundi vältel.
 - ✓  põleb näidikul.
 - ✓ Lapselukk on aktiveeritud.

2. Lapseluku inaktiveerimiseks puudutage  ca 4 sekundi vältel.

✓  kustub näidikul.

✓ Lapselukk on inaktiveeritud.

Märkused

- Kui taimeril  on välja reguleeritud aeg, siis jätkab see kulgemist. Seni, kuni lapselukk on aktiveeritud, ei saa taimerit aega muuta.
- Lapselukk ei mõjuta pealüliti. Hoolimata aktiveeritud lapselukust saate ahju välja lülitada. Selleks vajutage pealüliti.

12 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

12.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Näit	Põhiseadistus	Valik
⌂ 1	Helisignaali kestus pärast küpsetusaja lõppu või signaalkella aja saabumisel	1 = 30 sekundit 2 = 1 minut ¹ 3 = 5 minutit
⌂ 2	Ooteaeg seadistuse ülevõtmiseni	1 = 3 sekundit ¹ 2 = 6 sekundit 3 = 10 sekundit
⌂ 3	Nupusignaali nupule vajutamise korral	0 = väljas 1 = sees ¹
⌂ 4	Ekraanivalgustuse eredus	1 = tüme 2 = keskmine 3 = hele ¹
⌂ 5	Kellaaja näit	0 = kellaaja väljalülitamine 1 = kellaaja kuvamine ¹
⌂ 6	Lapselukk seadistatav → "Lapselukk", Lk 13	0 = ei 1 = jah ¹ 2 = jah, ukse lukustusega
⌂ 7	Ahjuvalgustus töötamise ajal	0 = ei 1 = jah ¹
⌂ 8	Jahutusventilaatori järelventileerimise aeg	1 = lühike 2 = keskmine ¹ 3 = pikk 4 = eriti pikk
⌂ 9	Teleskoopsiinid paigaldatud ²	0 = ei ¹ (kanderaamistike ja ühekordsete siinide puhul) 1 = jah (kahe- ja kolmekordsete siinide puhul)
⌂ 10	Automaatne kiirkuumutus alates 200 °C	0 = ei 1 = jah ¹
⌂ 11	Kõikide väärtuste lähtestamine algseadistustele	0 = ei ¹ 1 = jah

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

² Olenevalt seadme varustusest

12.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

1. Hoidke nuppu ☹ ca 4 sekundit all.
- ✓ Ekraanile ilmub esimene põhiseadistus, nt $\square$ I I.
2. Muutke seadistust nupuga < või >.
3. Nupuga ☹ liikuge järgmise põhiseadistuse juurde.
4. Muudatuste salvestamiseks hoidke nuppu ☹ ca 4 sekundit all.

Märkus: Pärast volukatkestust säilivad muudatused põhiseadistustes.

12.3 Põhiseadistuste muutmise katkestamine

- ▶ Puudutage ☹.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

13 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

13.1 Puhastusvahendid

Ärge kasutage ebasobivaid puhastusvahendeid, vastasel korral võivad ahju erinevad pinnad kahjustada saada.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
- ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eripuhastusvahendeid.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
 - ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.
- Uued pesulapid sisaldavad tootmisjääke.
- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

13.2 Sobivad puhastusvahendid

Ahju erinevate pindade jaoks kasutage sobivaid puhastusvahendeid. Järgige seadme juhendit.

Esipaneel

Pealispind	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Roostevaba teras	■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Roostevaba terase puhastusvahend kasutamiseks soojadel pindadel	Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid kohe. Roostevaba terase puhastusvahend kandke pinnale õhukese kihina.
Plastist või lakitud pinnad nt juhtpaneel	■ Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.

Seadme uks

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Ukseklaasid	■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Roostevabast terasest spiraal	Ärge kasutage klaasist kaabitsat. Nõuanne: Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage ukseklaasid. → "Seadme uks", Lk17
Ukse kate	■ Roostevabast terasest: Roostevaba terase puhastusvahend ■ Plastist: Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat. Nõuanne: Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage ukse kate. → "Seadme uks", Lk17

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Uksekäepide	Kuum nõudepesuvahendilahus	Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage uksekäepidemele sattunud katlakivieemaldi kohe.
Ahjukamber		
Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Emailitud pinnad	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Äädikavesi - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Pärast puhastamist jätke ahju uks kuivamiseks lahti. Nõuanne: Soovitatav on kasutada puhastusfunktsiooni. → "Pürolüütiline isepuhastus", Lk15 Märkused - Väga kõrged temperatuurid kõrvetavad emaili, mistõttu tekivad värvierinevused. See ei mõjuta seadme toimivust. - Õhukese lehtmetsa servi ei ole võimalik täielikult emailiga katta ja need võivad olla karedad. See ei kahjusta korrosioonikaitset. - Toiduainete jääkide tõttu tekib emailpindadel valge kiht. Kiht on tervele ohutu. See ei mõjuta seadme toimivust. Kihti on võimalik eemaldada sidrunhappega.
Ahjulambi klaaskate	Kuum nõudepesuvahendilahus	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.
Kanderaamistikud	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Nõuanne: Puhastamiseks eemaldage kanderaamistikud. → "Kanderaamistikud", Lk21
Lisatarvik	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Emailitud tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.

13.3 Seadme puhastamine

Et vältida seadme kahjustamist, puhastage seadet üksnes vastavalt juhistele ja kasutades sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ HOIATUS – Põletusohu!

Seade muutub töötades kuumaks.

- Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

⚠ HOIATUS – Tuleohu!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Nõue: Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "**Puhastusvahendid**", Lk14

- Puhastage seadet kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - Mõne pinna puhul on võimalik kasutada teisi puhastusvahendeid.
→ "**Sobivad puhastusvahendid**", Lk14
- Kuivatage pehme lapiga.

14 Pürolüütiline isepuhastus

Puhastusfunktsiooniga **Pürolüütiline isepuhastus** puhastub ahi peaaegu iseseisvalt.

Puhastage ahju puhastusfunktsiooni abil kahe kuni kolme kuu tagant. Vajaduse korral võite kasutada puhastusfunktsiooni ka sagedamini.

Puhastusfunktsiooni energiakulu on ca 2,5 - 4,8 kWh.

14.1 Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks

Hea puhastustulemuse saavutamiseks valmistage seade hoolikalt ette.

⚠ HOIATUS – Tuleohu!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.

- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõm- make pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemal- dage ahjust suurem mustus.

- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid ese- meid, nt köögirätikuid.
- ▶ Hoidke seadme esikülg vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piir- kond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

1. Võtke tarvikud ja nõud ahjust välja.
2. Võtke maha kanderaamistikud ja eemaldage need ah- just.

→ "Kanderaamistikud", Lk21

3. Eemaldage ahjust suurem mustus.
Suurem mustus võib sisse põleda ja siis on seda vä- ga raske eemaldada.

4. Ukse sisekülg ja uksetihendi piirkonda jäävad serva- pinnad puhastage nõudepesuvahendi ja pehme lapi- ga.

Ärge küürige ega eemaldage tihendit.

Ukse siseklaasil olev suurem mustus eemaldage ah- jupuhastusvahendiga.

5. Võtke ahjust välja kõik esemed. Ahi peab olema tühi.

14.2 Puhastusfunktsiooni seadistamine

Õhutage kööki, kui puhastusfunktsioon on töös.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpse- tamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. See- juures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.

- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Märkus: Ahjulamp ei põle puhastusfunktsiooni ajal.

Nõue: Seadme ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks.

1. Vajutage nupule seni, kuni ekraanil on markeeritud **Pürolüütiline isepuhastus** .
2. Puhastusrežiim reguleerige välja nupuga < või >.

Puhastusre- žiim	Puhastusaste	Kestus tundides
1	kerge	ca 1:15
2	keskmise	ca 1:30
3	intensiivne	ca 2:00

Suurema või vanema mustuse korral valige kõrgem puhastusaste.

Kestust ei saa muuta.

3. Käivitage töö abil.
- ✓ Puhastusfunktsioon käivitub ja kestus hakkab kulge- ma.
- ✓ Teie ohutuse tagamiseks lukustub ahju uks teatava temperatuurini jõudmisel automaatselt. Ekraanile ilmub .
- ✓ Kui puhastusfunktsioon on lõppenud, kõlab helisig- naal ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Lülitage seade välja.
Kui seade on piisavalt jahtunud, siis uks vabaneb ja kustub.
5. → "Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunk- tsiooni", Lk16

14.3 Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni

1. Laske seadmel jahtuda.
2. Eemaldage järelejäänud tuhk ahjukambrist ja seadme ukse piirkonnast.

→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk14

3. Valge kiht eemaldage sidrunhappega.

Märkus: Valge kiht võib emailitud pindadele tekkida liiga suure määrdumuse tõttu. Need toiduainete jää- gid on ohutud. Kiht ei piira seadme toimivust.

4. Paigaldage kanderaamistikud.

→ "Kanderaamistikud", Lk21

15 Puhastusabi Easy Clean

Ahjukambri vahepealseks puhastamiseks kasutage puhastusabi **Easy Clean**. Puhastusabi **Easy Clean** leotab mustuse lahti sellega, et aurustab nõudepesuva- hendilahuse.ž Seejärel on mustust kergem eemaldada.

15.1 Puhastusabi Easy Clean seadistamine

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

Nõue: Ahi on täielikult jahtunud.

1. Võtke tarvikud ahjust välja.
2. Segage 0,4 liitrit vett ühe tilga puhastusvahendiga ja valage ahju põhja.
Ärge kasutage destilleeritud vett.
3. Vajutage nupule seni, kuni ekraanil on markeeritud **Easy Clean** .
- ✓ Ekraanile ilmub kestus. Kestust ei saa muuta.

4. Käivitage töö 11 abil.
- ✓ Puhastusabi käivitub ja kestus hakkab kulgema.
- ✓ Kui puhastusabi on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekranil on kestus nulli peal.
5. Lülitage seade välja ja laske ahjukambriil ca 20 minutit jahtuda.

15.2 Ahjukambri järelpuhastamine

TÄHELEPANU

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast puhastusabi pühkige ahi puhtaks ja laske täielikult kuivada.

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle 120 °C, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
- ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.

1. Avage seadme uks ja eemaldage jääkvesi vett imeva käsna abil.
2. Puhastage ahjukambri siledad pinnad nõudepesulapi või pehme harjaga. Raskesti eemaldatavad jäägid eemaldage roostevabast terasest käsna abil.
3. Katlakivi randid eemaldage äädikas niisutatud lapi abil. Seejärel loputage üle puhta veega ja kuivatage pehme lapiga (ka uksetihendi alt).
4. Kui raskesti eemaldatav mustus ei tule lahti, korrake puhastusabi, kui ahi on jahtunud.
5. Laske seadme uks alla ja jätke umbes 1 tunniks avatuks, et ahju pinnad kuivaksid.
 - ▶ Ahjukambri kiireks kuivatamiseks laske ahjul lahtise uksega ca 5 minuti vältel kuumeneda kuumutusviisil **Circo Therm kuum õhk** ja temperatuuril 50 °C.

16 Seadme uks

Seadme ukse põhjalikuks puhastamiseks võite ukse lahti võtta.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui sulgurid ei ole hingi täielikult lukustanud, võivad hinged suure hooga kinni hüpata.

- ▶ Seadme ukse eemaldamiseks ja paigaldamiseks keerake mõlemaid sulgureid alati kuni piirikuni.
- ▶ Kui hing on seadme ukse eemaldamisel või paigaldamisel kinni hüpanud, ärge üritage hinge vabastada, vaid pöörduge hooldekeskusesse.

Märkus: Lisateave:




16.1 Seadme ukse eemaldamine


Nõuded

- Pange valmis taskulamp.
 - Pange valmis kruvikeeraja.
 - Pange valmis münt.
1. Valgustage ukse kõrval olevat pilu taskulambiga, et ukseulgur oleks paremini nähtav.


2. Selleks hoidke kruvikeerajat horisontaalselt ① ja lüka-ke ukseulgur (must detail) mõlemalt poolt lõpuni kuni piirikuni ②.

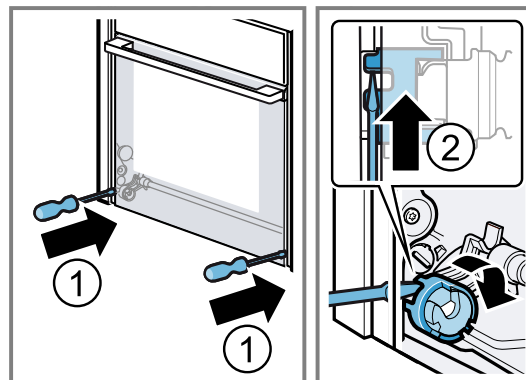


Ukseulgur avatud

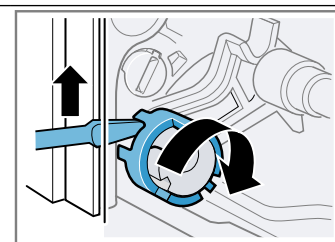

Ukseulgur suletud

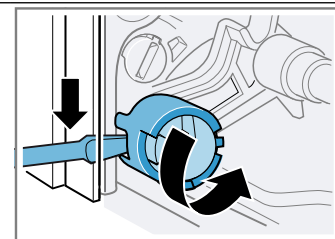


3. Avage seadme uks ca 45°.

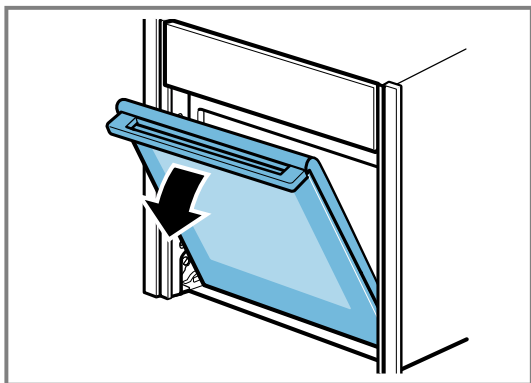


4. Asetage lukustuse pilusse münt ① ja keerake kuni pii-rikuni ②.


- ▶ Keerake lukustust vasakul pool päripäeva.
- ▶ Keerake lukustust paremal pool vastupäeva.

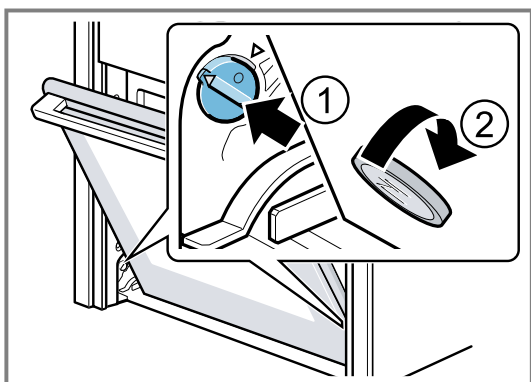


Vasakpoolne lukustus ei ole fikseeritud
Nooled ei näitava üksteise suunas

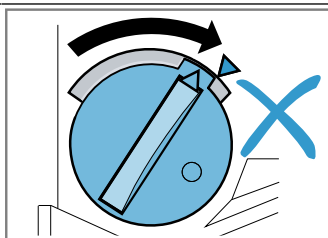

Vasakpoolne lukustus fikseeritud
Noolad näitavad üksteise suunas

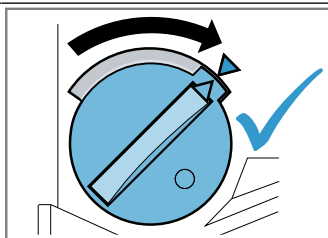

Vasakpoolne lukustus va-
bastatud


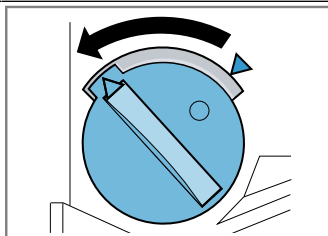


- ✓ Lukustus fikseerub tuntuvalt kohale.

5. **TÄHELEPANU** – Seadme ukse avamine ja sulgemine lukustusasendis kahjustab ukse hingi.

- ▶ Ärge avage ega sulgege seadme ust jõuga.
- ▶ Kui ukse hing on kahjustada saanud, võtke ühendust hooldekeskusega.

Liigutage ahju ust ettevaatlikult noole mõlemasse suunda edasi-tagasi, kuni on kuulda kerget klõpsu. Seadme ust saab vaid minimaalselt liigutada.

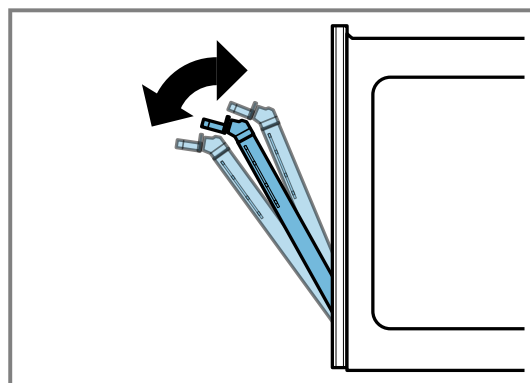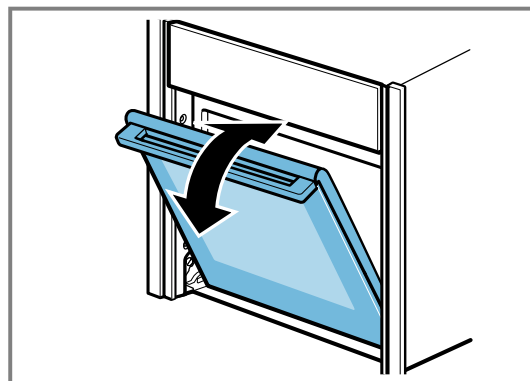


- ✓ Seadme uks on lukustatud asendis.

6. **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Uks kaalub 7 - 10 kg ja võib ettevaatamatu käsitsemise korral alla kukkuda.

- ▶ Olge ukse käsitsemisel ettevaatlik.

Hoidke ust kahe käega vasakult ja paremalt poolt ning keerake samal ajal käepidet veidi üles ①, kuni ukse saab suunaga üles maha võtta ②.

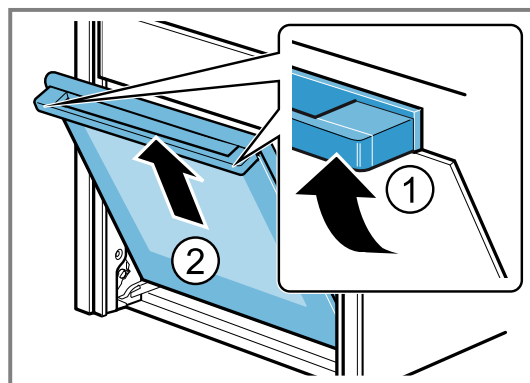


- 7. Asetage seadme uks ühetasasele, pehmele ja puhtale alusele.


16.2 Seadme ukse paigaldamine

- 1. **Nõuanne:** Veenduge, et uks ei ole viltu ja on täies ulatuses kohale asetatud.


Libistage seadme uks üheaegselt vasakul ja paremal olevatele juhrullikutele .

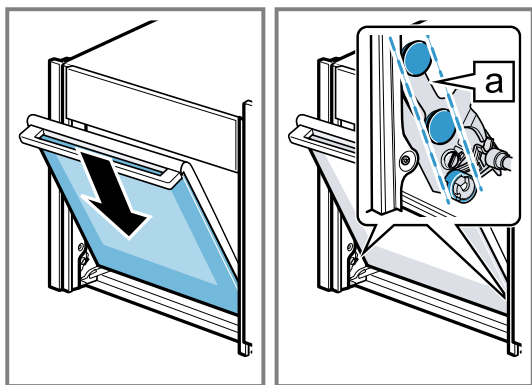

2. Keerake ukse käepidet pisut üles .

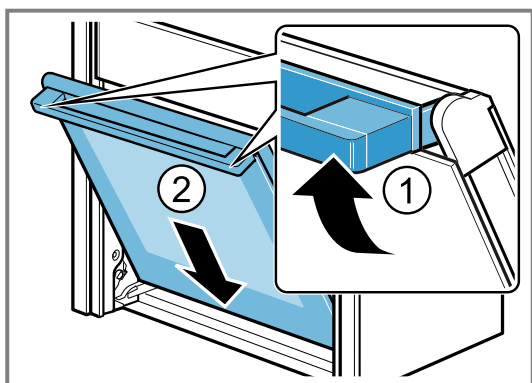


- ✓ Seadme uks surub viimase väikese osa täielikult alla .
3. Mündi abil keerake lahti seadme ukse mõlemad sulgurid. Asetage lukustuse pilusse münt  ja keerake kuni piirikuni .
- ▶ Keerake lukustust vasakul pool vastupäeva.
 - ▶ Keerake lukustust paremal pool päripäeva.

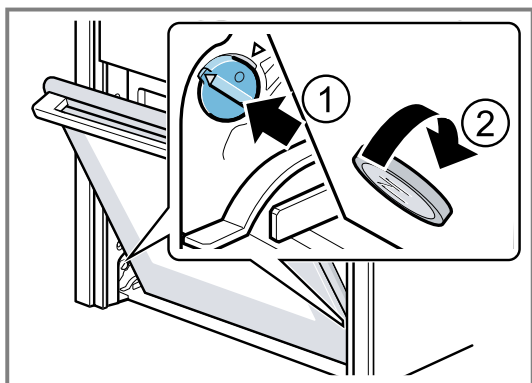

4. Avage ahju ust pisut rohkem, kuni on kuulda kerget klõpsu., ja sulgege uks.
5.  **HOIATUS – Vigastusoht!**
Kui uks ei ole sulguriga kindlalt kinni, võib see lahti tulla.
- ▶ Pärast ukse paigaldamist sulgege alati vasak ja parem ukse sulgur.

Selleks hoidke kruvikeerajat horisontaalselt  ja lüka-ke ukse sulgur (must detail) alt kuni piirikuni .

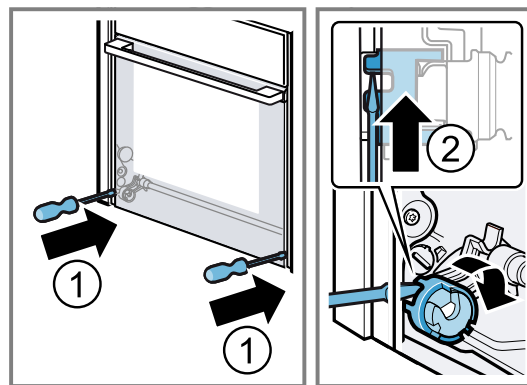

- ✓ Ukse sulgur on suletud.

16.3 Ukse klaaside eemaldamine

Puhastamise hõlbustamiseks võite ukse klaasid maha võtta.

HOIATUS – Vigastusoht!


Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.



Nõue: Seadme uks on eemaldatud.

→ "Seadme ukse eemaldamine", Lk 17


1. Asetage ahju uks ühetasasele, pehmele ja puhtale alusele nii, et esikülg jääb alla.
2. Keerake lahti ja eemaldage ukse vasak ja parem kruvi.

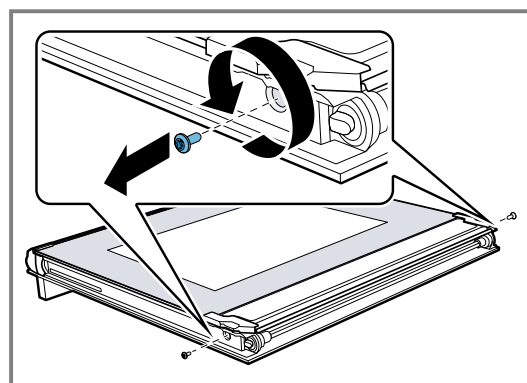


3. Kergitage siseklaasi ettevaatlikult suunaga diagonaalselt üles  ja eemaldage  hoidik .
4. Kergitage siseklaasi suunaga diagonaalselt üles ja võtke noole suunas välja .

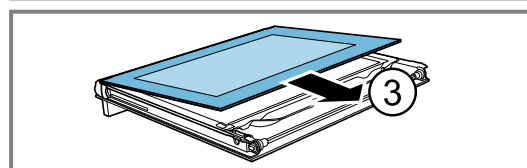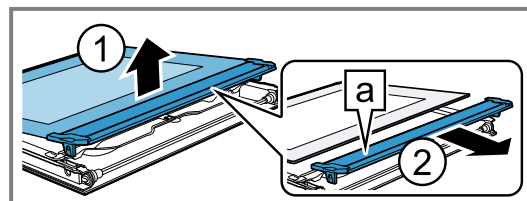


5. Suruge vaheklaas  piirkonnas alla ja kergitage hoidikut  ettevaatlikult, kuni seda saab välja tõmmata.

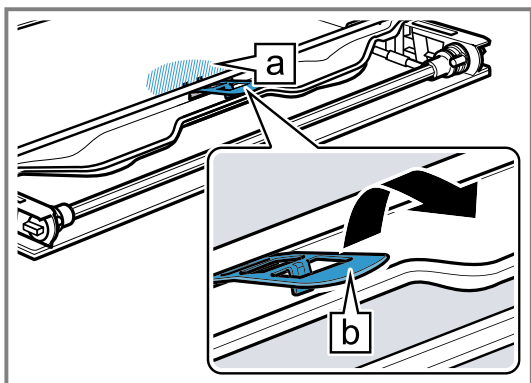

6. Kergitage esimest ja teist vaheklaasi alt  ja võtke noole suunas välja .

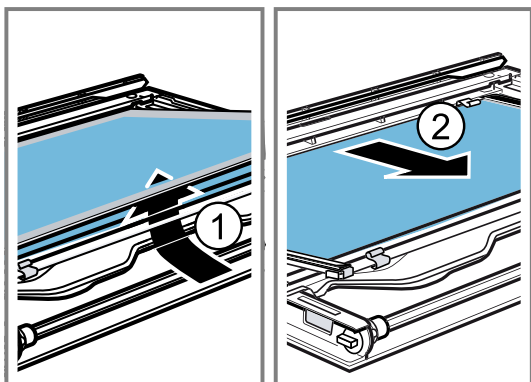

7. Vajaduse korral eemaldage puhastamiseks distantspiiirikud  ja tihendid .

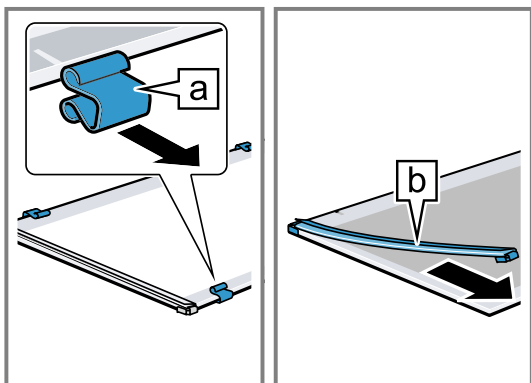

8. ⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Puhastage ukseklaase mõlemalt poolt klaasi-puhastusvahendi ja pehme lapiga.

9. Kuivatage ukseklaasid ja asetage uuesti kohale.
→ "Ukseklaaside paigaldamine", Lk20

16.4 Ukseklaaside paigaldamine

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**


Ukseklaas või uks, mis ei ole paigaldatud nõuetekohaselt, on ohtlik.

- ▶ Enne seadme kasutuselevõtmist veenduge, et olete kõik ukseklaasid ja ukse nõuetekohaselt paigaldanud.


Nõuanne

Olenevalt mudelist on seadmel kaks erinevat vaheklaasi.


1. Vaheklaasidel on kolmnurgakujuline sümbol. Esmalt paigaldage täidetud kolmnurgaga  vaheklaas, seejärel tühja kolmnurgaga  vaheklaas. Paigaldamisel veenduge, et asetate ukseklaasid kohale õiges järjestuses. Asetage vaheklaas kohale nii, et nool  on suunatud üles paremale.

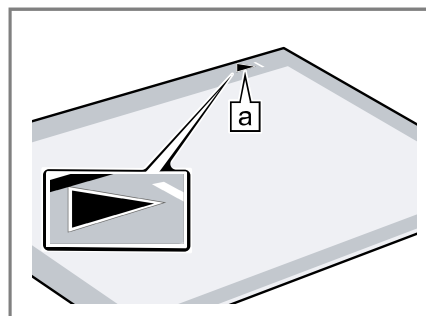

2. Kontrollige 4 distantspiiiriku 2 tihendi asendit.
 - ▶ Asetage distantspiiirikud tsentreeritult  joontele .
 - ▶ Kinnitage tihendid nurkadest .

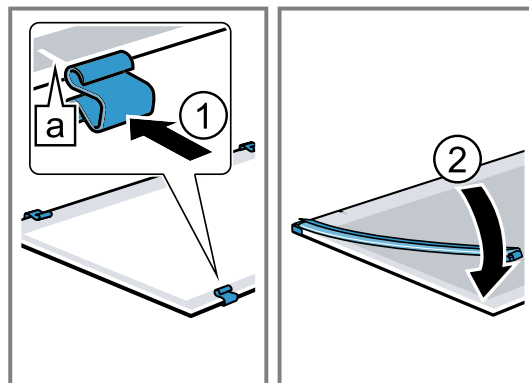


3. Asetage vaheklaas koos distantspiiirikute ja tihenditega kohale . Vaheklaasil olev nool peab ühtima raamil oleva noolega .
4. Asetage teine vaheklaas ilma tihendite ja distantspiiirikuteta kohale ja lükake noole suunas, kuni see läheb raami sisse .

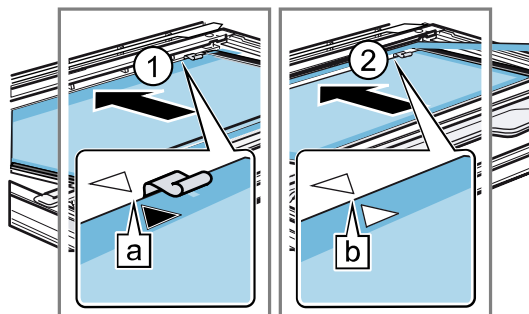


Vaheklaasil olev nool peab ühtima raamil oleva noolega .


5. Suruge vaheklaas **a** piirkonnas alla ja lükake hoidik **b** diagonaalselt sisse ja suruge alla, kuni see fikseerub kohale.

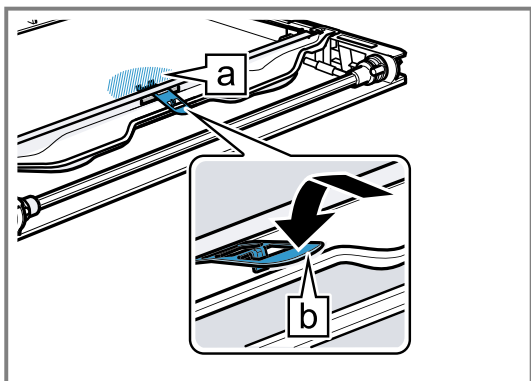


✓ Hoidik on paigas.

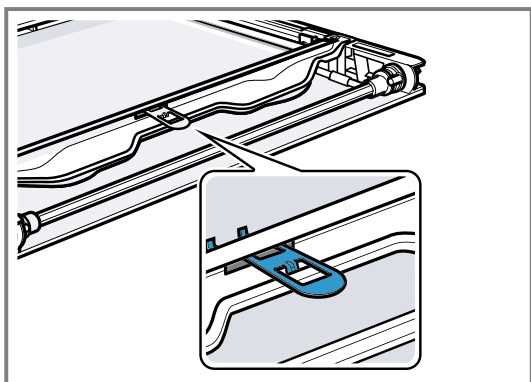


6. Asetage siseklaas ukse peale nii, et number **a** all paremal on loetav. Asetage siseklaas suunaga diagonaalselt taha **b** kinnitussiinile.

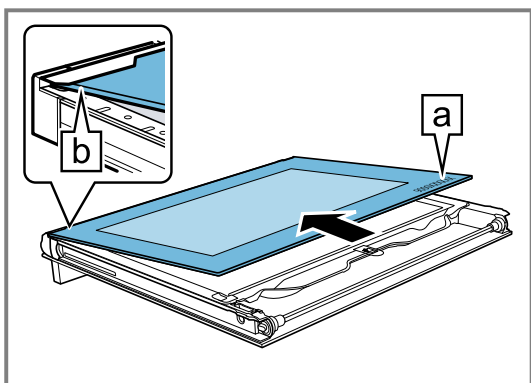


7. Kergitage siseklaasi ettevaatlikult suunaga diagonaalselt üles ja pange hoidik **a** peale.

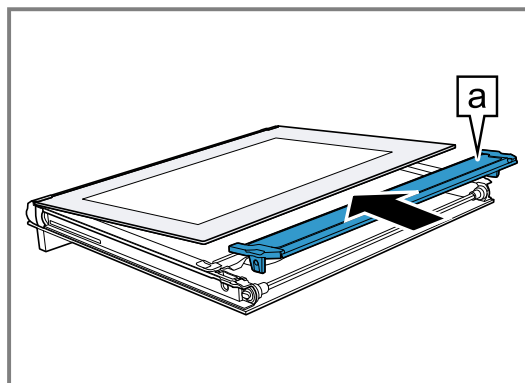

8. Asetage siseklaas koos hoidikuga **a** avasse.

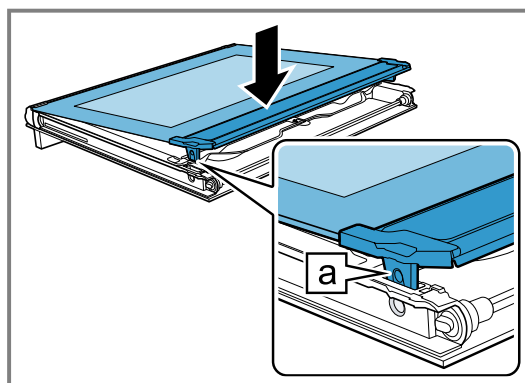

9. Keerake ukse vasakul ja paremal küljel olevad kruvid uuesti kinni.

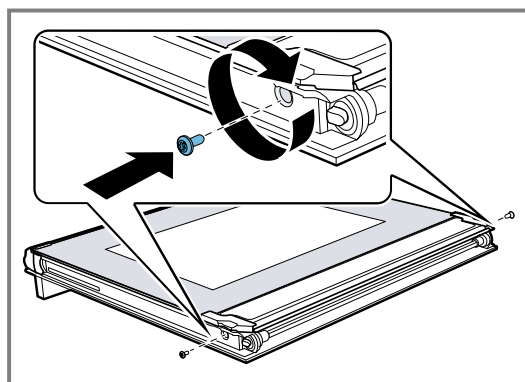

17 Kanderaamistikud

Kanderaamistike ja ahju puhastamiseks või vahetamiseks ning kanderaamistike vahetamiseks võite need eemaldada.

17.1 Kanderaamistike mahavõtmine


⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kanderaamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kanderaamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

1. Kergitage kanderaamistikku eest veidi ① ja tõstke pesast välja ②.

2. Tõmmake kanderaamistik ette ③ ja võtke välja.

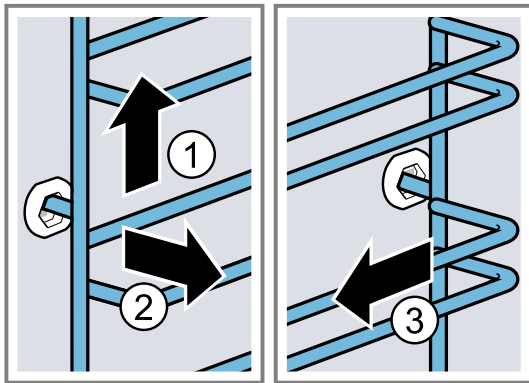


3. Puhastage kanderaamistik.
→ "Puhastusvahendid", Lk14

17.2 Kandraamistike paigaldamine

Märkus: Iga kanderaamistik sobib ainult paremale või vasakule.

1. Kinnitage kanderaamistik esmalt tagumisse pessa ①, kuni kanderaamistik on ahju seinaga vastas, ja suruge see taha ②.
2. Kinnitage kanderaamistik esmalt eesmisse pessa ③, kuni kanderaamistik on ahju seinaga vastas, ja suruge see alla ④.

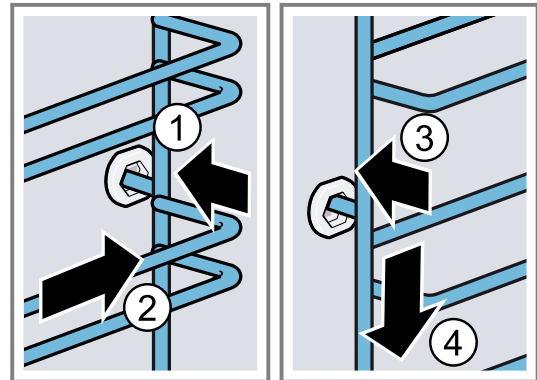

18 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusohht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk24

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

18.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Elektrikilbi kaitse on rakendunud. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset. Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.
Seade ei kuumene, ekraanil vilgub koolon.	Aktiveeritud on demorežiim. 1. Lahutage seade korraks vooluvõrgust: keerake vooluvõrgu kaitse välja ja uuesti sisse. 2. Inaktiveerige demorežiim 5 minuti jooksul, selleks reguleerige põhiseadistus ϵ d väärtusele 0. → "Põhiseadistused", Lk13
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb ∞.	Lapselukk lukustab ahju ukse. ▶ Inaktiveerige lapselukk. → "Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine", Lk13
Ekraanil vilgub kellaaeg.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Seadke kellaaeg uuesti õigeks.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ekraanil põleb ⚡ ja seadet ei ole võimalik seadistada.	Lapselukk on aktiveeritud. ▶ Inaktiveerige lapselukk. → "Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine", Lk13
Ekraanil vilgub H ja seade ei käivitu.	Ahi on valitud programmi jaoks liiga kuum. 1. Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahtuda. 2. Käivitage funktsioon uuesti.
Ekraanile ilmub F ⚡.	Maksimaalne tööaeg on saavutatud. Soovimatu pideva töö vältimiseks lõpetab seade mitme tunni möödudes kuumenemise automaatselt, kui seadistusi selle aja jooksul ei muudeta. ▶ Lülitage seade välja. Vajaduse korral saate uuesti seadistada. Nõuanne: Et vältida seadme tahtmatut väljalülitumist näiteks väga pika küpsetusaja puhul, reguleerige välja teatav kestus. → "Ajafunktsioonid", Lk10
Ekraanile ilmub teade sümboliga E, nt E05-32.	Elektroonika häire 1. Vajutage nupule ☺. ▶ Vajaduse korral seadke kellaeg uuesti õigeks. ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis veateade kustub. 2. Kui veateade ilmub taas, pöörduge hooldekeskusse. Tehke teatavaks täpne veateade ning seadme E-number. → "Klienditeenindus", Lk24
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb ⚡.	Puhastusfunktsiooni lukustab seadme ukse. ▶ Laske seadmel jahtuda seni, kuni ☺ kustub ekraanil. → "Pürolüütiline isepuhastus", Lk15
Küpsetustulemus ei ole rahuldav.	Seadistused olid ebasobivad. Seadistused, nt temperatuur ja küpsetusaeg, sõltuvad retseptist, kogusest ja toiduainetest. ▶ Järgmisel korral reguleerige väärtused madalamaks või kõrgemaks. 
Puhastusfunktsiooni tulemus ei ole rahuldav.	Ahjus oli liiga palju mustust. ▶ Enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus. ▶ Pöörake tähelepanu seadme hooldamisele ja puhastamisele. → "Puhastamine ja hooldamine", Lk14

18.2 Ahjulambi vahetamine

Kui ahjulamp ei tööta, siis vahetage see välja.

Märkus: Temperatuurikindlad 230V-halogeennipirid võimsusega 40-43W on saadaval müügiesindustes või kodumasinat kauplustes. Kasutage ainult neid lampe. Puudutage uusi halogeennipirid ainult puhta kuiva rätikuga. See pikendab lambi eluiga.

⚠ HOIATUS – Põletusohu!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud.
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrilülitist välja vool.

⚠ HOIATUS – Vigastusohu!


Klaasist kate võib väliste mõjude tõttu juba purunenud olla või võib paigaldamisel või eemaldamisel liigse surve tõttu puruneda.

- ▶ Ettevaatust klaasist kate paigaldamisel või eemaldamisel.
- ▶ Kasutage kindaid või köögirätikut.

Nõuded

- Seade on vooluvõrgust lahutatud.
 - Ahi on jahtunud.
 - Uus halogeennipir on väljavahetamiseks olemas.
1. Kahjustuste vältimiseks asetage ahju köögirätik.
 2. Keerake klaaskate vastupäeva välja ☺.

3. Tõmmake halogeenlamp välja, ilma et seda keeraksite ②.

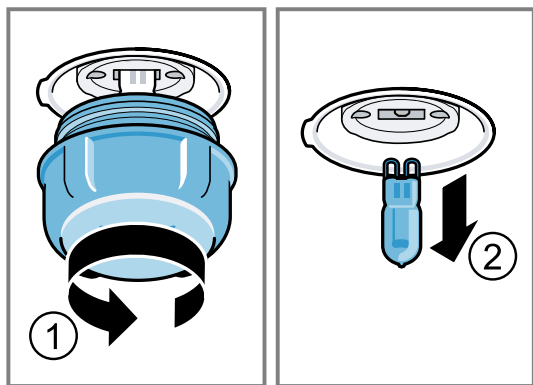

4. Asetage uus halogeenlamp kohale ja suruge kindlalt soklisse. Kontrollige tihvtide asendit.
5. Olenevalt seadme tüübist on klaaskattel tihend. Asetage tihend peale.
6. Kruvige klaaskate tagasi peale.
7. Võtke rätik ahjust välja.
8. Ühendage seade vooluvõrku.

19 Jäätmekäitlus

19.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

20 Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.


Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiате, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt. See toode sisaldab energia-efektiivsusklassi G valgusallikaid.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.neff-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

20.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesildi numbritega leiate ahju põhjast, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

21 Õnnestumine on tagatud

Siit leiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

21.1 Üldised valmistusjuhised

Kõikide toitude valmistamisel võtke arvesse järgmist teavet.

- Temperatuur ja kestus sõltuvad kogusest ja retseptist. Seepärast on toodud vahemikud. Alguses katsetage madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.
- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju. Kui soovite ikkagi ahjul eelnevalt kuumeneda lasta, asetage tarvik ahju alles siis, kui ahi on eelkuumenenud.
- Tarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

TÄHELEPANU

Happelised toiduained võivad resti kahjustada

- ▶ Ärge asetage happelisi toiduaineid, nt puuvilja või hapu marinaadiga maitsestatud liha otse restile.

Märkus nikliallergiaga isikutele

Harvadel juhtudel võib toiduainetes sattuda üliväikeses koguses niklit.

Sobivaid tarvikuid saate osta hooldekeskusest, müügiesindustest või veebipoest.

→ "Lisatarvikud", Lk8

21.2 Juhised küpsetamiseks

Küpsetamisel kasutage märgitud tasandeid.

Ühel tasandil küpsetamine	Tasand
kõrged küpsetised või vorm restil	2
madalad küpsetised või küpsetusplaat	3

Kahel tasandil küpsetamine	Tasand
universaalpann	3
küpsetusplaat	1

vormid restil:	Tasand
esimene rest	3
teine rest	1

Küpsetamine kolmel tasandil	Tasand
küpsetusplaat	4
universaalpann	3
küpsetusplaat	1

Märkused

- Mitmel tasandil küpsetamisel kasutage kuumutusviisi "kuum õhk". Üheaegselt ahju asetatud küpsetised ei pruugi valmida üheaegselt.
- Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.
- Parima küpsetustulemuse saavutamiseks soovime kasutada tumedast metallist küpsetusvorme.

21.3 Nõuandeid küpsetamiseks ja grillimiseks

Tabelis toodud andmed kehtivad külmpakitemperatuuril oleva täidiseta linnuliha, liha või kala asetamisel külma ahju.

- Mida suurem on liha- või kalatükk, seda madalam on temperatuur ja seda pikem on küpsetusaeg.
- Keerake linnul, lihatükil või kalal teine külg, kui märgitud küpsetusajast on ca 1/2 kuni 2/3 möödunud.

Soovituslikud seadistused mitmesuguste toitade jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutilise
Keeks, lihtne	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2	≡	150-170	50-70
Keeks, lihtne	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2	⌚	150-160	70-90
Keeks, hõrk (piklikus vormis)	Pärjakujuline vorm	2	≡	150-170	60-80

- Kui keerate linnul teise külje, veenduge, et kõigepealt on all rinnakupool või nahaga pool.

Küpsetamine ja grillimine restil

Restil küpsetamine sobib eeskätt suurte lindude või mitme tüki puhul.

- Olenevalt prae suurusest ja liigist valage universaalpannile kuni 1/2 liitrit vett. Prae leemest saate valmistada kastme. Peale selle tekitab vähem suitsu ja ahjukamber määrdub vähem.
- Hoidke seadme uks grillimise ajal suletuna. Ärge kunagi grillige, kui ahju uks on lahti.
- Asetage grillitavad toiduained restile. Lisaks asetage selle alla madalamale tasandile universaalpann nii, et kaldega pool jääb ahju ukse suunas. Tilkuv rasv kogutakse kokku.

Nõus küpsetamine

Suletud nõus valmistamise korral jääb ahjukamber puhtamaks.

Juhinduge nõu tootja juhistest. Kõige sobivamad on klaasnõud.

Kaaneta nõu

- Kasutage kõrget küpsetusvormi.
- Tõstke nõu restile.
- Kui teil ei ole sobivat nõud, siis kasutage universaalpanni.

Kaanega nõu

- Tõstke nõu restile.
- Liha, linnuliha ja kala läheb krõbedaks ka suletud nõus. Selleks kasutage klaaskaanega hautamishõud. Reguleerige temperatuur kõrgemaks.

⚠ HOIATUS – Vigastusohi!

Kui asetate klaasnõu märjale või külmale alusele, võib klaas lõhkeda.

- ▶ Kuum klaasnõu asetage kuivale alusele.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Küpsetamise järel kaant avades võib nõust välja pahvatada väga kuum auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mitterahtav.

- ▶ Kergitage kaant tagantpoolt, et kuum aur ei pahvataks otse teie suunas.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

21.4 Roogade valik

Soovituslikud seadistused jaotatuna toitade kategooriate alusel.

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
	või leivavorm				
Keeks, 2 tasandil	Pärjakujuline vorm või leivavorm	3+1	☞	140-150	70-85
Puuvilja- või kohupiimatort muretainapõhjaga	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2	≡	170-190	55-80
Pärmitainakook lahtikäivas vormis	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2	☞	160-170	25-35
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2	≡	150-160 ¹	30-40
Rullbiskviit	universaalpann	3	☞	180-200 ¹	10-15
Muretainakook mahlase kattega	universaalpann	2	≡	160-180	55-95
Pärmitainakook mahlase kattega	universaalpann	3	≡	180-200	30-55
Muffinid	muffiniplaat	2	≡	170-190	20-40
Pärmitainast väikesed küpsetised	universaalpann	3	≡	160-180	25-35
Pärmitainast väikesed küpsetised	universaalpann	3	☞	160-170	25-45
Küpsised	universaalpann	3	≡	140-160	15-25
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1	☞	140-160	15-25
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	4+3+1	☞	140-160	15-25
Besee	universaalpann	3	☞	80-90 ¹	120-150
Leib, 1000 g (leivavormis või pätsina)	universaalpann või leivavorm	2	☞	1. 210-220 ¹ 2. 180-190 ¹	1. 10-15 2. 40-50
Pitsa, värsk - küpsetusplaadil	universaalpann	3	☞	180-200	20-30
Pitsa, värsk, õhukesepõhjaline, pitsavormis	Pitsapann	2	☞	250-270 ¹	8-13
Quiche	pirukavorm või Tumedast metallist plaat	2	☞	190-210	25-35
Börek	universaalpann	1	≡	180-200	40-50
Vormiroog, pikantne, küpsetatud koostisosadest	ahjuvorm	2	≡	200-220	30-60
Kana, 1,3 kg, täitmata	kaaneta nõu	2	☞	200-220	60-70
Kanatükid, 250 g tükk	kaaneta nõu	3	☞	220-230	30-35
Hani, täitmata, 3 kg	kaaneta nõu	2	☞	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Seaselg, taine, 1 kg	Madal klaasvorm	2	☞	180	90-120
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2	☞	160-170	130-150
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2	☞	190-200	120-150
Veisefilee, poolküps, 1 kg	universaalpann + rest	3	≡	210-220	40-50 ²

¹ Kuumutage seade ette.

² Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Veisemoorpraad, 1,5 kg ¹	kaanega kaetud nõu	2		200-220	130-150
Veisemoorpraad, 1,5 kg	kaanega kaetud nõu	2		200-220	130-150
Rostbiif, poolküps, 1,5 kg	universaalpann + rest	3		200-220	60-70 ²
Pihv, 3-4 cm paksune ³	rest	4		3 / 	25-30 ⁴
Lambakints kondita, poolküps, 1,0 kg, kinni seotud ⁵	kaaneta nõu	2		170-190	70-80 ⁶
Terve kala, nt forell, 300 g, grillitud ⁷	rest	2		160-180	20-30
Kala, hautatud, terve, 300 g, nt forell	kaanega kaetud nõu	2		170-190	30-40
Kala, hautatud, terve, 1,5 kg, nt lõhe	kaanega kaetud nõu	2		180-200	55-65

Jogurt

Seadmega saate valmistada jogurtit.

Jogurti valmistamine

1. Võtke kõik tarvikud ja kandraamistikud ahjust välja.

2. Tõstke segu eelnevalt ettevalmistatud väikestesse nõudesse, nt tassidesse või väikestesse klaasidesse.
3. Katke nõud fooliumi või toidukilega.
4. Asetage nõud ahju põhja.
5. Seadistage ahi vastavalt seadistussoovitustele.
6. Pärast valmistamist laske jogurtil külmkapis seista.

Soovituslikud seadistused dessertide jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Jogurt	Portsjonvormid	ahju põhi		40-45	8-9 h

21.5 Erilised valmistusviisid ja muud rakendused

Teave ja soovituslikud seadistused eriliste valmistusviiside ja muude rakenduste, nt õrna küpsetuse.

Air Fry

Air Fry abil küpsetate toidud krõbedaks väheses rasvas. Air Fry sobib eelkõige toitade jaoks, mida üldjuhul fritatakse õlis.

Air Fry kasutamise juhised

Toidu valmistamisel Air Fry abil võtke arvesse järgmist teavet.

- Air Fry abil küpsetamine on võimalik vaid ühel tasandil.
- Krõbeda tulemuse saate emailitud Air-Fry-plaadiga. Perforeeritud pealispind tagab eriti hea õhuringluse ja

küpsetustulemuse. Kui Air-Fry-plaat ei ole seadme standardvarustuses, saate selle tellida eritarvikuna.

- Ärge laske ahjul eelnevalt kuumeneda.
- Ärge kasutage küpsetuspaberit. Õhk peab ahjukamb-
ris ringlema.
- Sügavkülmutatud toite ärge sulatage üles.
- Katke Air-Fry-plaat toiduainetega ühtlase kihina. Ladu-
ge toiduained lisatarvikule võimaluse korral vaid ühe
kihina.
- Tõstke lisatarvik ahju tasandile 3. Air-Fry-plaat kasu-
tamisel võite kaitseks määrumise eest asetada
tasandile 1 tühje universaalpanni.
- Kui pool ajast on möödunud, keerake toidul teine
külg. Suuremate koguste korral keerake toitu 2 korda.

Nõuanne: Maitsestage toitu soolaga alles pärast küpse-
tamist. Nii läheb toit krõbedamaks.

Air Fry abil valmistamiseks sobib ka paneeritud köö-
givil. Rasva kokkuhoidmiseks lisage paneeringule õli pi-
hustades. Nii tekib krõbe koorik ilma liigse rasvata.

¹ Lisage nõusse vedelikku küpsetamise alguses, praad peaks olema vähemalt 2/3 ulatuses vedelikuga kaetud

² Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

³ Asetage selle alla tasandile 2 universaalpann.

⁴ Pöörake rooga pärast 2/3 koguaja möödumist.

⁵ Lisage roale vedelikku nii palju, et põhi oleks kaetud.

⁶ Ärge keerake rooga.

⁷ Asetage resti alla universaalpann.

Soovituslikud seadistused Air Fry (kuumaõhufritüüri) jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Friikartulid, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kartulitaskud, täidetud, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kartulipannikoogid, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kananagitsad, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	10-15
Kalapulgad, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	15-20
Brokoli, paneeritud	Air-Fry-plaat	3		170-190	15-25

21.6 Kontrollroad**Küpsetamine**

- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju.
- Järgige soovituslikes seadistustes ahju eelkuumemise kohta esitatud juhiseid. Väärtused kehtivad ilma kiirkuumutusega.
- Küpsetamiseks valige esmalt toodud temperatuuridest madalaim temperatuur.
- Ühel ajal ahju asetatud plaadidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.
- Tasandid 2 tasandil küpsetamise korral:

- universaalpann: tasand 3
küpsetusplaat: tasand 1
- vormid restil:
esimene rest: tasand 3
teine rest: tasand 1
- Tasandid 3 tasandil küpsetamise korral:
 - küpsetusplaat: tasand 5
 - universaalpann: tasand 3
 - küpsetusplaat: tasand 1
- Biskviittainas
 - Kui küpsetate 2 tasandil, asetage lahtikäivad vormid üksteise kohale restidele.
 - Resti asemel võite kasutada ka meie pakutavat Air Fry plaati.

Soovituslikud seadistused küpsetamiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Väikesed küpsised	universaalpann	3		140-150 ¹	25-35
Väikesed küpsised	universaalpann	3		140 ¹	28-38
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		140 ¹	30-40
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	4+3+1		130-140 ¹	35-55
Small Cakes	universaalpann	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	universaalpann	3		150 ¹	20-30
Small Cakes	universaalpann	3		170	20-30
Small Cakes, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		150 ¹	25-35
Small Cakes, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	4+3+1		140 ¹	30-40
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170 ²	25-35
Biskviittainas, 2 tasandil	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	3+1		150-160 ²	35-50

¹ Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.² Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Apple Pie, 2 tk	2x lahtikäiv vorm Ø 20 cm	2	☹	180-190	75-90


Grillimine

Soovituslikud seadistused grillimiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuu- mutusviis	Temperatuur °C	Kestus minu- tites
Röstsai pruunistamine	rest	4	~~~~	3 / ~~~~	5-6

22 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.

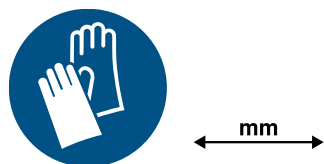


⚠ 22.1 Üldised paigaldusjuhised

Enne seadme paigaldamist tutvuge järgmiste juhistega.

- Ainult käesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.
- Ärge kasutage uksekäepidet transpordimiseks või paigaldamiseks.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Asetage seade horisontaalsele pinnale.

- Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupea peab jääma viirutatud ala  piiresse või olema väljaspool paigalduspiirkonda.
- 1 Kinnitamata mööbel tuleb seina külge
- 1.kinnitada standardse nurgikuga .

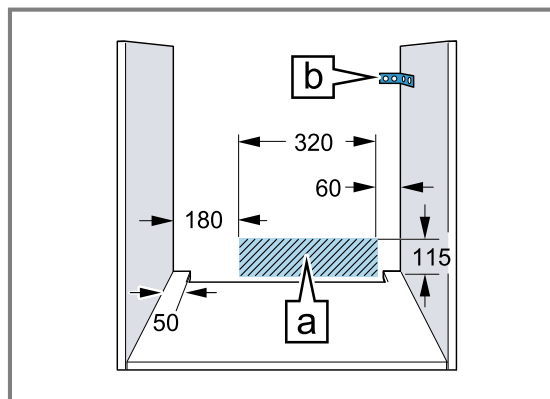

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Pärast seadme paigaldamist ei või olla avad seadme tagaseinas lastele ligipääsetavad, seda ka mitte selle all olevate sahtlite või köögikappide kaudu. See tuleb tagada paigaldamisega. Köögisaare korral on vajalik suletud tagasein.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptoreid ja võrgujuhtmeid.

- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.


TÄHELEPANU

Kui seadet kanda uksekäepidemest, siis võib käepide küljest murduda. Uksekäepide ei pea vastu seadme kaalule.

- ▶ Ärge hoidke ega kandke seadet, hoides kinni uksekäepidemest.


22.2 Seadme mõõtmed

Siit leiate seadme mõõtmed.

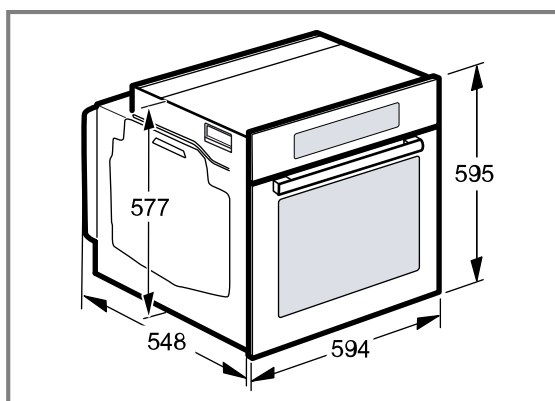

22.3 Paigaldamine tööpinna alla


Seadme paigaldamisel tööpinna alla arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

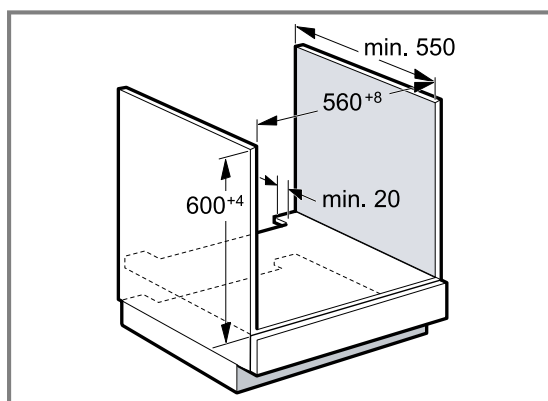

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Kombinatsioonis induktsioonpliidiplaatidega ei tohi töötasapinna ja seadme vahelist pilu lisaliistudega sulgeda.
- Tööpind tuleb kinnitada mööbli külge.
- Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit, kui see on olemas.
- Järgige riigisisesed juhised pliidiplaadi paigaldamiseks, mis võivad olla erinevad.
- Tööpinna minimaalne sügavus peab olema 600 mm.
- Gaaspliidiplaadi alla paigaldamise korral veenduge, et seade ei puutuks kokku gaaspliidiplaadi gaasiliitmikuga.
- Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud gaasipaigaldusspetsialisti poole.

22.4 Paigaldamine pliidiplaadi alla

Kui seade paigaldatakse pliidiplaadi alla, tuleb kinni pidada järgmistest minimaalsetest mõõtudest, vajaduse korral ka karkassi puhul.

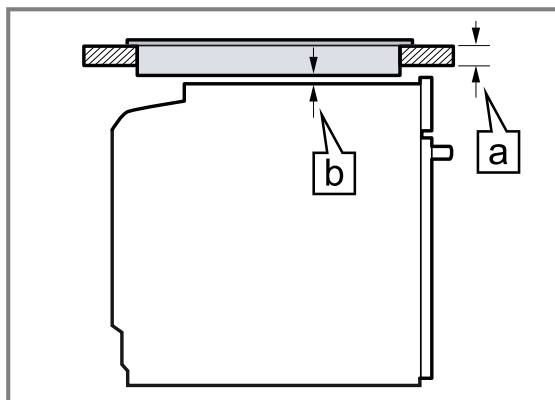


Vajalikust minimaalsest vahekaugusest [a] tuleneb tööpinna minimaalne paksus [a].

Pliidiplaadi tüüp	a peale asetatud mm-tes	a pinnaga ühetasa mm-tes	b mm-tes
Induktsioonpliidiplaat	37	38	5
Terviklik induktsioonpliidiplaat	47	48	5
Gaaspliidiplaat	30	38	5
Elektripliidiplaat	27	30	2

22.5 Paigaldamine ülakappi


Seadme paigaldamisel ülakappi arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

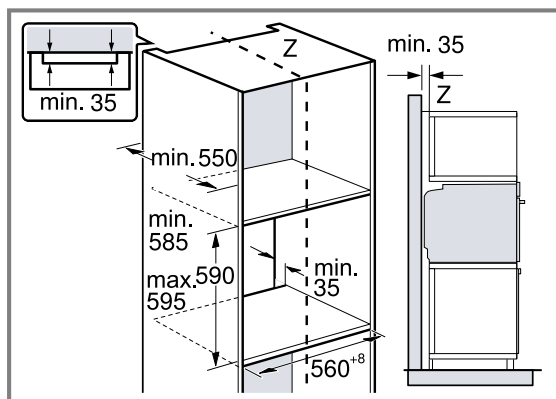


- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjades olema ventileerimisava.
- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

22.6 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

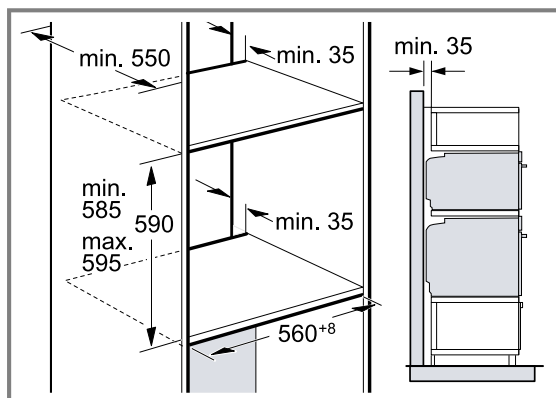


- Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjades olema ventileerimisava.
- Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on sokli-piirkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsiooniava. Selleks tuleb sokliliist tagasi lõigata või paigaldada ventilatsioonirest.
- Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.

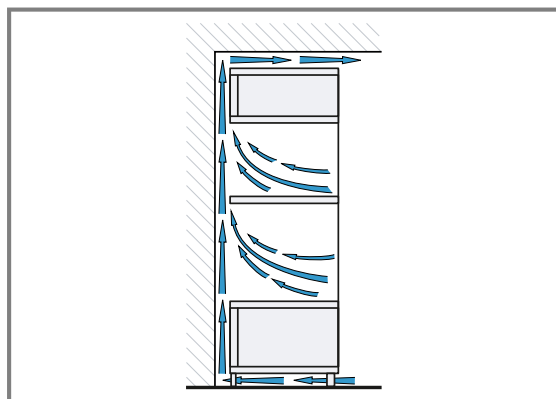

- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

22.7 Nurkpaigaldus

Arvestage paigaldusmõõtmeid ja paigaldusjuhiseid nurka paigaldamise korral.

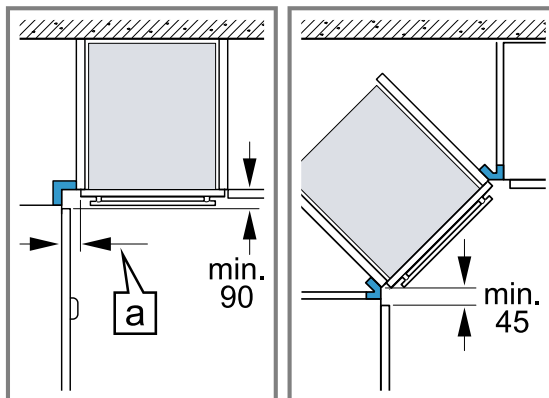


- Et tagada ukse avamise võimalust, tuleb nurkpaigalduse korral kinni pidada minimaalsetest mõõtudest. Mõõt **a** sõltub mööblipinna ja käepideme paksusest.

22.8 Elektriline ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa, kuni kõlab klõps. 3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.

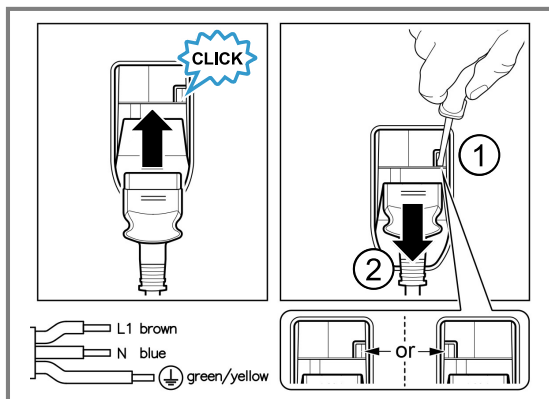

- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktiga pistiku abil

Märkus: Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga.

- ▶ Ühendage kaitsekontaktiga pistik kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.
Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutus-seade.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil


Märkus: Seadet tohivad vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud tehnikud. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele. Elektripaigaldises peab vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutus-seade.

1. Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null)-juhe.
Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
2. Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge – vt andmeplaat.
3. Ühendusjuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - ▶ roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - ▶ sinine = neutraal-("null")juhe
 - ▶ pruun = faasijuhe (välisjuhe)

22.9 Seadme paigaldamine

Märkused


- Ärge kinnitage paneele akukruvikeerajaga. Paneelid võivad kahjustada saada.
 - Hoidke transporditoed hilisemaks transpordiks alles.
1. Avage ust pisut ja tõmmake punased kolmnurksed transporditoed välja.
 2. Seadme ukse ja paneelide vahelist pilu reguleerige vajaduse korral vasakul ja paremal olevate reguleerimiskruvide abil.

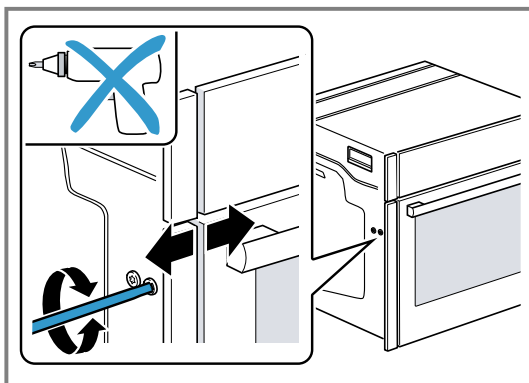

Päripäeva: pilu laius suureneb
Vastupäeva: pilu laius väheneb


3. Lükake seade täiesti sisse.
Veenduge, et ühendusjuhe on vaba, ei jää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.

4. Tsentreerige seade.

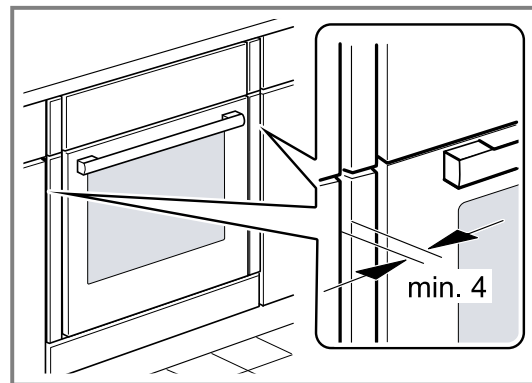


Seadme ja piirneva köögimööbli vahele peab jääma vähemalt 4 mm laiune õhuvahe.

5. Avage seadme ust veidi ja kruvige maha vasak ja parem paneel.

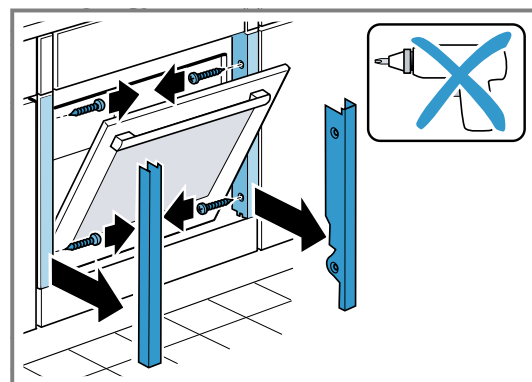


6. Sulgege seadme uks.

7. Seadme ukse kõrgust reguleerige vajaduse korral vasakul ja paremal olevate reguleerimiskruvide abil.

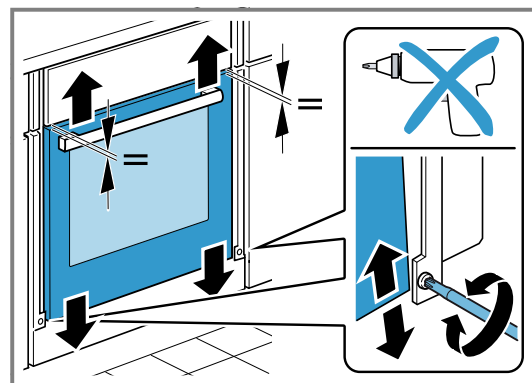


Päripäeva: pilu laius väheneb
Vastupäeva: pilu laius suureneb

8. Kinnitage seade kruvidega.

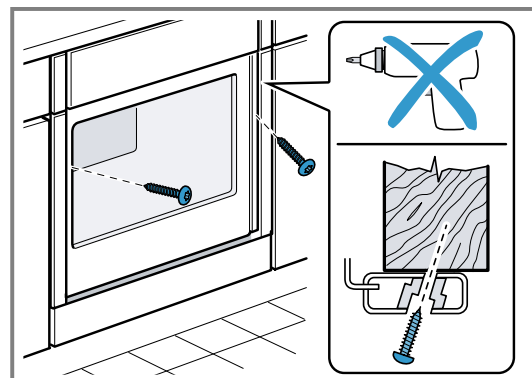


9. Avage seadme ust veidi, pagialdage paneelid ja kruvi-ge kinni esmalt ülalt, seejärel alt.

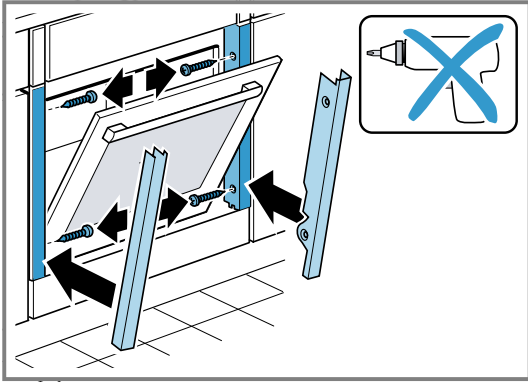


Märkus: Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külgseinte külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.

22.10 Nupudeta köögimööbel, millel on vertikaalne käepidemeliist:


1. Paigaldage mõlemale poole sobiv vahetükk, et katta kinni võimalikud teravad servad ja tagada ohutu paigaldus.

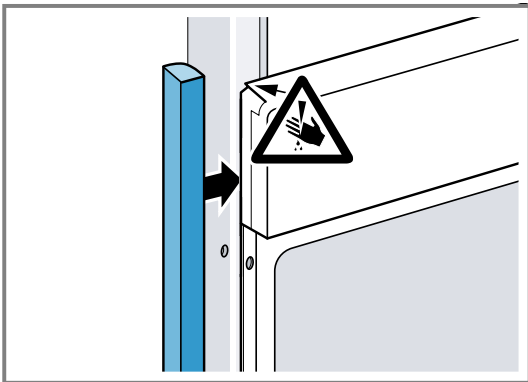

2. Kinnitage vahetükk mööbli külge.
3. Kruviühenduse tegemiseks puurige vahetükki ja mööblisse ette auk.

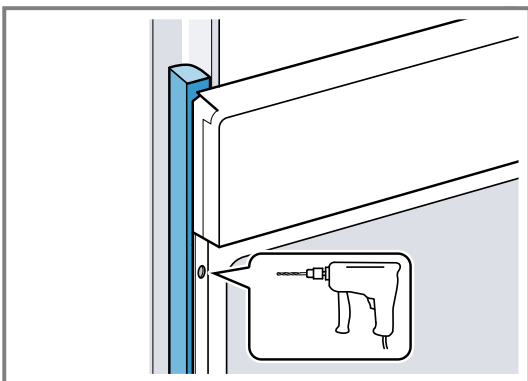

4. Kinnitage seade sobiva kruvi abil.

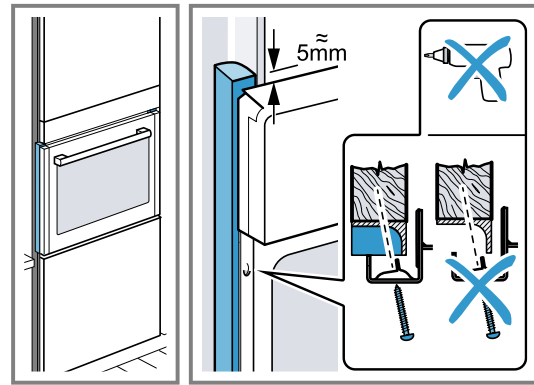

22.11 Seadme mahavõtmine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001948994 (050424) REG25
et