

⚠ Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät.
Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

- Den folgenden QR-Code scannen.
Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.



- Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

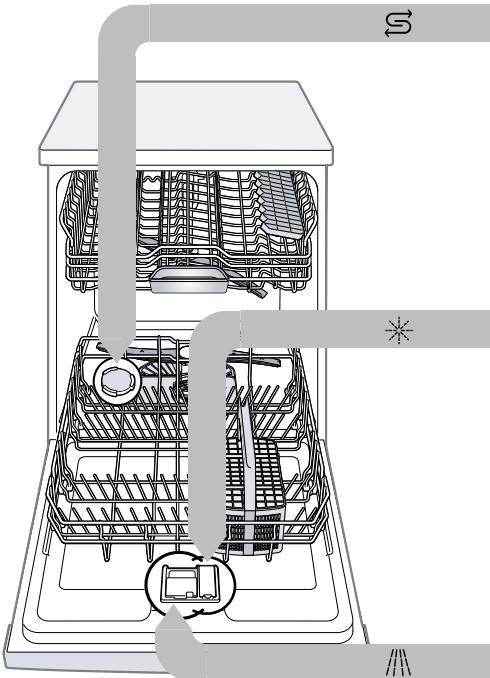

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	1,2 - 1,4	H:01
mittel	1,5 - 1,8	H:02
mittel	1,9 - 2,1	H:03
mittel	2,2 - 2,9	H:04
hart	3,0 - 3,7	H:05
hart	3,8 - 5,4	H:06
hart	5,5 - 8,9	H:07

weich 0 - 1,1 H:00

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	1,2 - 1,4	H:01
mittel	1,5 - 1,8	H:02
mittel	1,9 - 2,1	H:03
mittel	2,2 - 2,9	H:04
hart	3,0 - 3,7	H:05
hart	3,8 - 5,4	H:06
hart	5,5 - 8,9	H:07

weich 0 - 1,1 H:00

Enthärtungsanlage einstellen

- Drücken.
- Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- Das Display zeigt H:xx.
- oder + so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
- Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Programme

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.

Die Verbrauchswerte sind Richtwerte (außer Eco) und abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion.

Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min] 2) Energieverbrauch [kWh] 3) Wasser [l]
-----------------	--

Chef
Chef 70
1) 2:50 - 3:00
2) 1,250 - 1,350
3) 11,5 - 13,5

Auto
Auto 45-65°
1) 1:40 - 2:45
2) 0,750 - 1,250
3) 7,0 - 15,5

Eco
Eco 50°
1) 4:30
2) 0,543
3) 9,0

Silence
Silence 50°¹
1) 4:00
2) 0,950
3) 10,8

Glass
Glass 40°
1) 1:45 - 1:50
2) 0,750 - 0,800
3) 12,0 - 13,8

Classic
Classic 60°
1) 1:29
2) 1,000
3) 11,0

Express
Express 45°
1) 0:29²
2) 0,750
3) 10,3

Easy
Clean
Easy Clean
1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2

Heart
Favourite
1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0


¹ Programm, das für die Nacht geeignet ist; verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

² halbe Normbeladung

Spezialsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das Spezialsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz.

- Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entnehmen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.

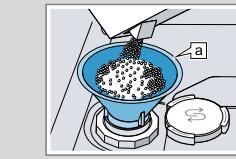


Trichter [a]

- Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab. Nie Reiniger einfüllen.


- Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

Klarspüler einfüllen

- Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

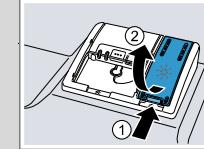


- Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

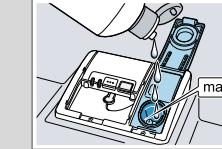


- Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
Der Deckel rastet hörbar ein.

Reiniger einfüllen

- Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

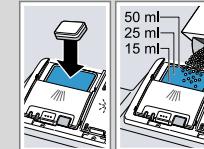

- Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
Der Deckel rastet hörbar ein.

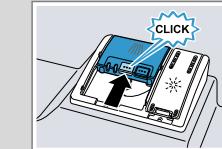

So geht's

- Geschirr einräumen.
Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.



- Reiniger einfüllen.
- Gerät einschalten.
- Programm einstellen.
- Programm starten Start.

- Nach Programmende Geschirr ausräumen.
- Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken.
Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.




Siebe reinigen

- Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
- Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
- Das Mikrosieb nach unten abziehen.

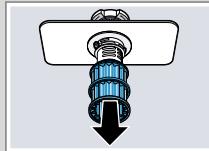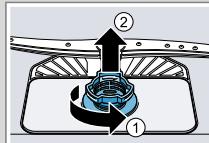

- Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

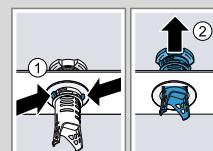


- Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.
 - Das Siebsystem zusammenbauen.
 - Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.
- Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.


Sprüharme reinigen

Reinigen des Dachsprüharms siehe Gebrauchsanleitung.

- Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.

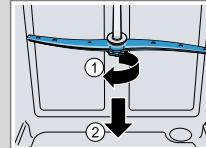


- Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

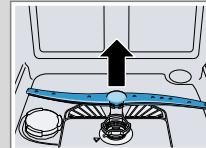

- Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
- Den unteren Sprüharm einsetzen.
- Der Sprüharm rastet hörbar ein.
- Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

Abwasserpumpe reinigen

- Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Das Siebsystem entnehmen.
- Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
- Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

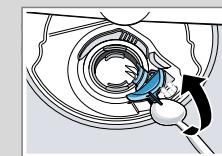

- Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
- Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.
- Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.



- Das Siebsystem einbauen.

Störungen beheben

Störung Ursache und Störungsbehebung

E:32-00 leuchtet im Wechselaufschlauch ist geknickt.
sel oder Anzeige für Was- ▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.


Wasserhahn ist geschlossen.
▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.

Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.
▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.

Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.

Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.
- Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch

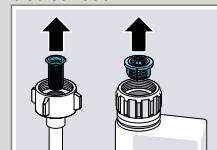

- Säubern Sie das Sieb.
- Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.
- Schrauben Sie den Wasseranschluss an.
- Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.
- Stellen Sie die Stromversorgung her.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Störung Ursache und Störungsbehebung

E:61-02 leuchtet im Wechselaufschlauch ist geknickt.
sel.

Abwasserpumpe ist blockiert.

▶ Reinigen Sie die Abwasserpumpe.

Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose

▶ Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.

E:92-40 leuchtet im Wechselaufschlauch ist geknickt.
sel.

Speisereste auf Geschirr.

Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.

- Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein.
Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.

- Vermeiden Sie Anlagestellen.

Sprüharmdrehung ist blockiert.

▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.

Sprüharmdüsen sind verstopft.

▶ Reinigen Sie die Sprüharme.

Siebe sind verschmutzt.

▶ Reinigen Sie die Siebe.

Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.

- Setzen Sie die Siebe richtig ein.

- Verrasten Sie die Siebe.

Zu schwaches Spülprogramm gewählt.

▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.

▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.

Störung Ursache und Störungsbehebung

Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.

Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.
▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.

Kein Klarspüler ist eingefüllt.
▶ Füllen Sie Klarspüler ein.

Rostspuren auf Besteck.

Besteck ist nicht ausreichendrostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.
▶ Verwenden Sierostbeständiges Geschirr.

Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.

Besteck rostet auch, wennrostende Teile mitgespült werden.
▶ Spülen Sie keinerostenden Teile.

Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.

Elektronik hat einen Fehler erkannt.
▶ Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden.
Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.