


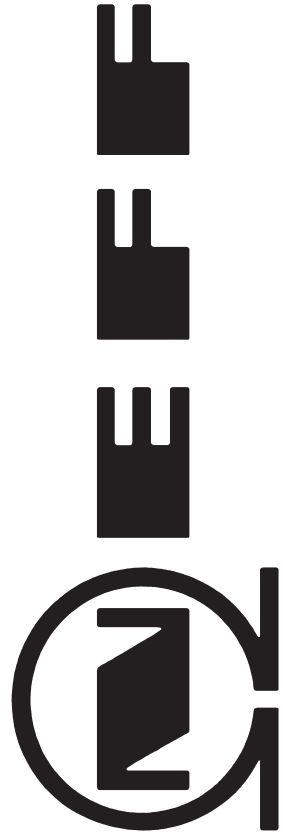

K59..X  
K49..X



de Kurzanleitung  
en Short instructions



## **Hinweis**

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise. Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanleitung.




## **Note**

This quick reference guide does not replace the instructions for use. Always read and follow the safety instructions and warnings first. Detailed information can be found in the instructions for use.

# Bedien- und Anzeigefeld

## Control panel

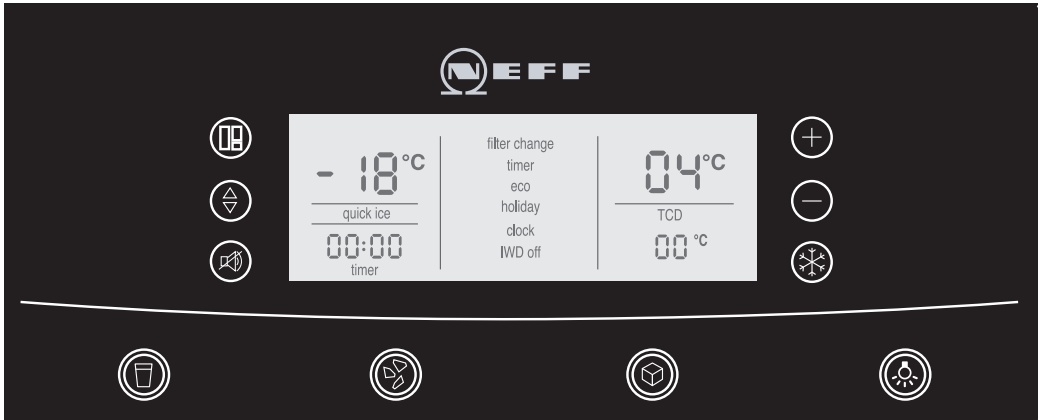

**Taste „select“**  
Einstellungen in den  
Temperaturzonen

**“select” button**  
Making settings in the  
temperature zones



**Taste „options“**  
Sonderfunktionen  
auswählen

**“options” button**  
Selecting special functions



**Taste „alarm/lock“**  
– Warnton abschalten  
– Tastensperre ein- und  
ausschalten

**“alarm/lock” button**  
– Switching off the warning  
signal  
– Switching on/off button  
lock









**Einstelltasten „+“ und „-“**  
– Temperatur einstellen  
– Sonderfunktionen ein-  
und ausschalten

**Setting buttons “+” and “-”**  
– Set temperature  
– Switching special  
functions on and off




**Taste „super/quick ice“**  
– Supergefrieren  
– Superkühlen  
– Schnelle Eiswürfel-  
produktion

**“super/quick ice” button**  
– Super freezing  
– Super cooling  
– Quick ice production


	<p><b>Anzeige</b> Temperatur Gefrierraum</p>	<p>Display temperature freezer compartment</p>
<p>filter change timer eco vacation clock IWD off</p>	<p><b>Anzeige</b> Sonderfunktionen</p>	<p>Display special functions</p>
	<p><b>Anzeige</b> Temperatur Kühlraum</p> <p><b>Anzeige Temperatur</b> Frischkühlschublade</p>	<p>Display temperature refrigerator</p> <p>Display temperature cool-fresh drawer</p>
	<p><b>Ausgabetaste</b> Wasser</p>	<p>Button for dispensing water</p>
	<p><b>Ausgabetaste</b> zerkleinertes Eis</p>	<p>Button for dispensing crushed ice</p>
	<p><b>Ausgabetaste</b> Eiswürfel</p>	<p>Button for dispensing ice cubes</p>
	<p><b>Ein-/Aus Taste</b> Beleuchtung Eis- und Wasserausgabe</p>	<p>On/Off lightening button ice and water dispenser</p>

## Gerät einschalten Switching on the appliance

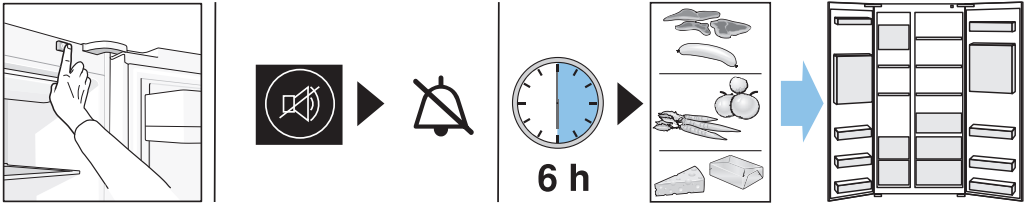


## Eis- und Wasserausgabe Ice and water dispenser


### Eis entnehmen Dispensing ice

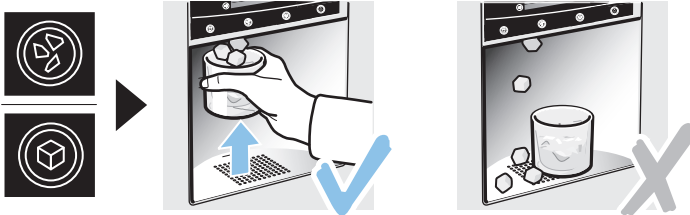

### Wasser entnehmen Dispensing water

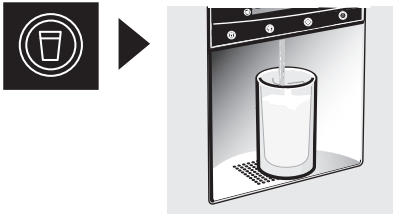

1 Woche ohne Wasserentnahme  
If do not dispense water for 1 week

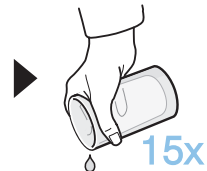


# Sonderfunktionen

## Special functions



### Eis- und Wasserausgabe ausschalten

Switching off the ice and water dispenser

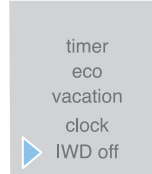

### Eis- und Wasserausgabe einschalten

Switching on the ice and water dispenser

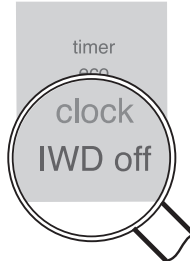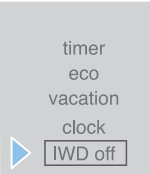


### Tastensperre einschalten

Switching on button lock



5 sec

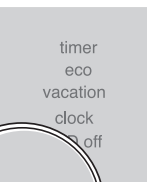


### Tastensperre ausschalten

Switching off button lock







5 sec

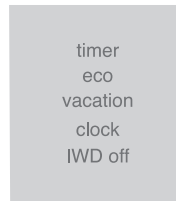






# Geräte-Selbsttest

## Appliance self-test

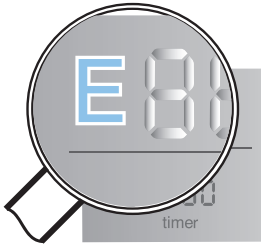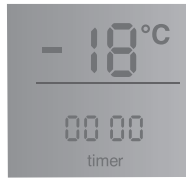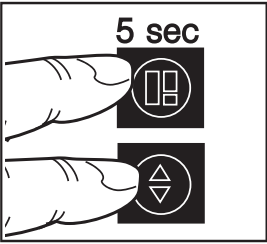

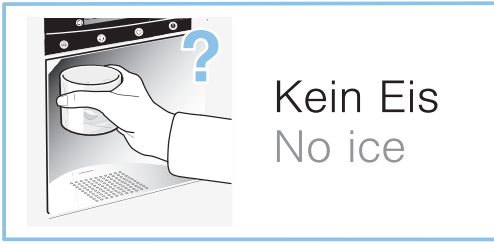

Kein Eis  
No ice

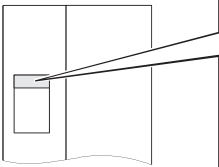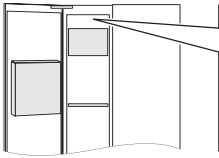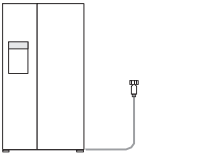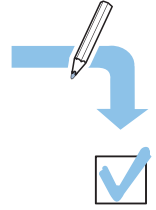








timer  
eco  
vacation  
clock  
IWD off ✓

timer  
eco  
vacation  
clock  
IWD off ✗



Eis- und Wasserausgabe  
einschalten

Switching on the ice and  
water dispenser

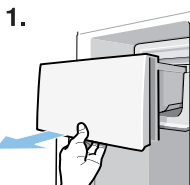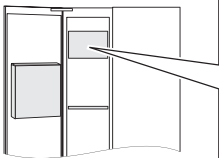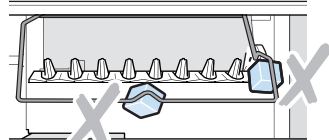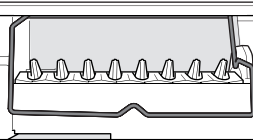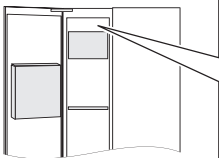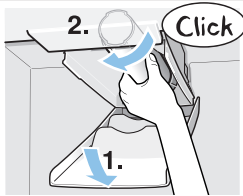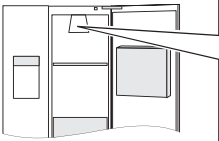

2.  
Eiswürfel sind  
zusammengefroren?  
Ice cubes are frozen  
together?

