

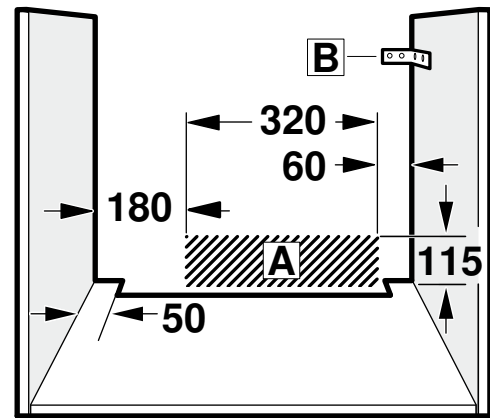
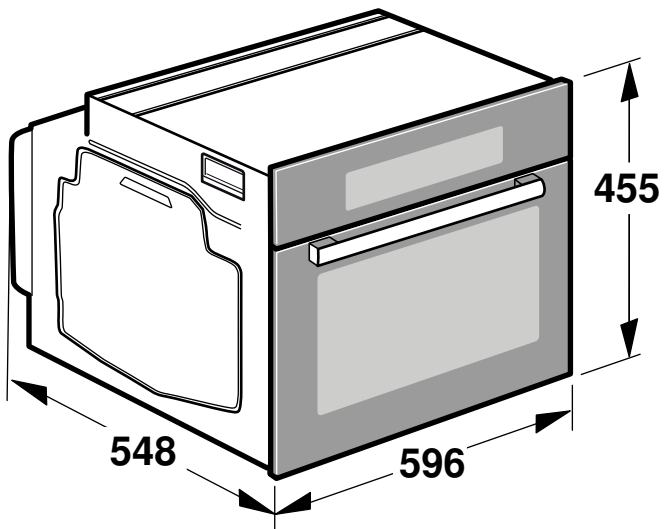
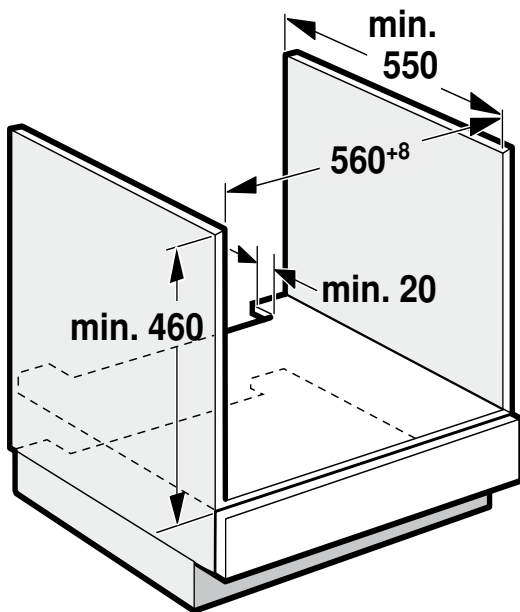
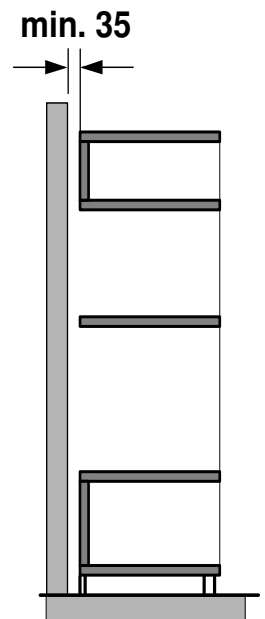
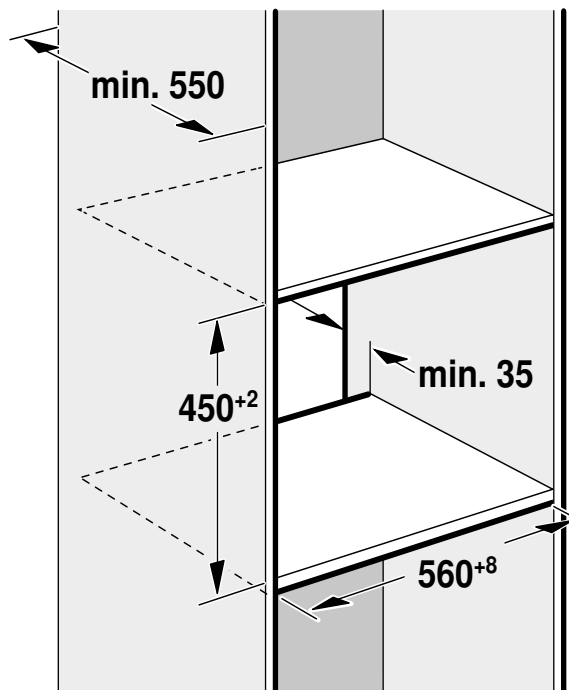
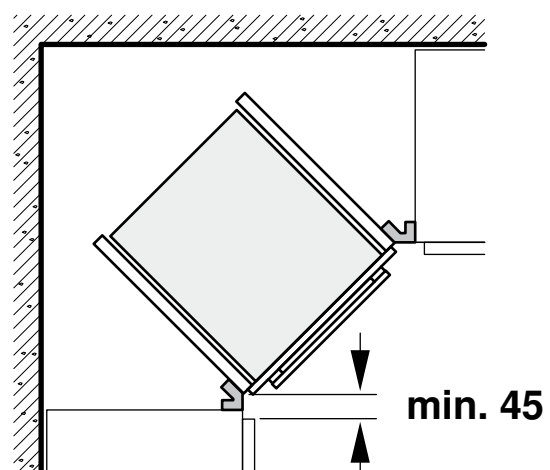
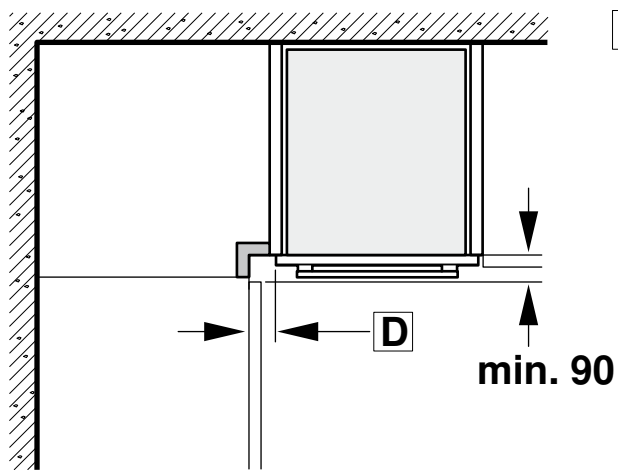
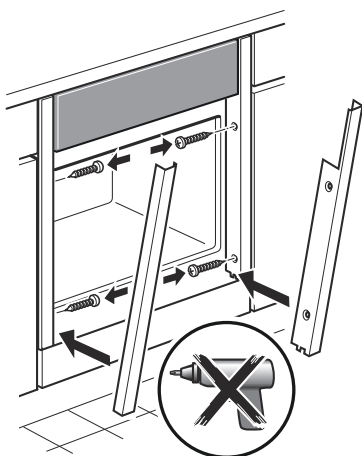
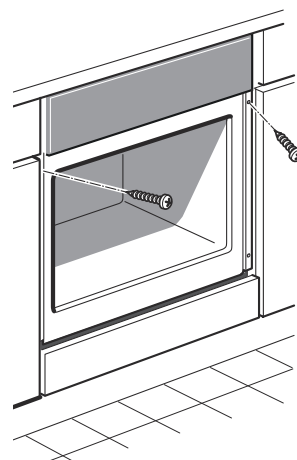


**1****2****3**

4

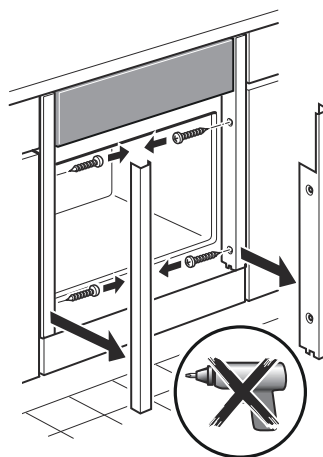

5

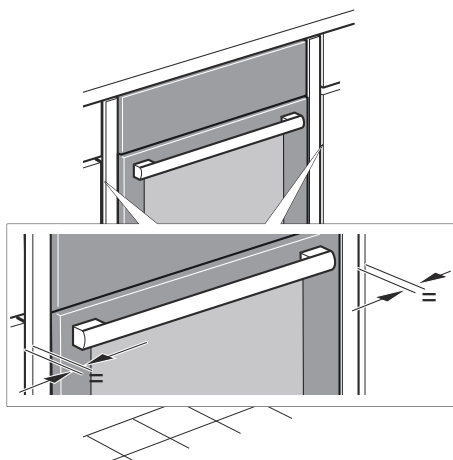

Olulised märkused - joonis 1

- Kapp, millesse seade sisse ehitatakse, peab olema ilma tagaseinata. Seina ja kapi põhja ja/või selle kohal oleva kapi tagaseina vahele peab jääma vähemalt 35 mm.
- Kapil, millesse seade sisse ehitatakse, peab esiküljel olema vähemalt 50 cm² suurune ventilatsiooniväli. Kui külgnev mööbel on ilma ventilatsiooniväli, siis peab külgseinte tagaosas olema 200 cm² suurune ava. Selleks tuleb sokliist tagasi lõigata või paigaldada ventilatsioonirest.
- Ventilatsiooniväli ja äratõmbeavad ei tohi paikneda varjatult.
- Kontrollige seade pärast pakendist väljavõtmist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90 °C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70 °C.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud, need võivad häirida elektridetallide tööd.
- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Väljatõmmatava lülitippaneeliga seadmete puhul jälgige, et lülitippaneel ei pörkuks väljatõmbamisel vastu külgnevat mööblit.
- Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupesa peab jääma viirutatud ala **A** piiresse või olema väljaspool ala, kuhu seade sisse ehitatakse.
- Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga **B**.
- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

⚠ Elektrooniliste implantaatide kandjad!


Seade võib sisaldada magneteid, mis võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpe. Seepärast jälgige paigaldamisel, et vahemaa elektroonilistest implantaatidest oleks vähemalt 10 cm.

Seade töötasapinna all - joonis 2

Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.

Kinnitage töötasapind köögimööbli külge.

Kui seade paigaldatakse pliidiplaadi alla, tuleb kinni pidada järgmistest minimaalsetest mõõtudest (vajaduse korral ka karkassi puhul):

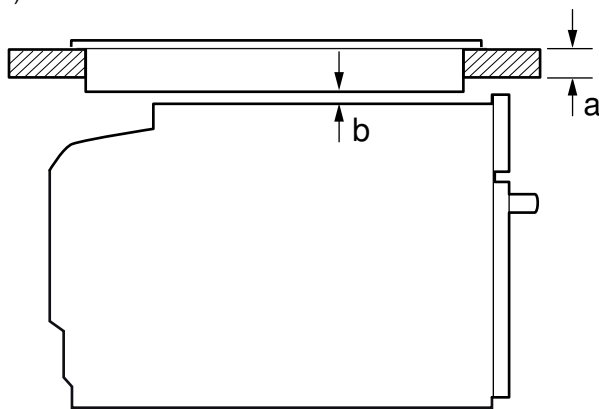

Pliidiplaadi tüüp	a	a	b
	peale asetatud	pinnaga ühetas	
Induktsioonpliidiplaat	42 mm	44 mm	5 mm
Terviklik induktsioonpliidiplaat	48 mm	53 mm	5 mm
Induktsioonpliidiplaat			
Gaaspliidiplaat	37 mm	47 mm	5 mm
Elektripliidiplaat	28 mm	30 mm	2 mm

Vajalikest minimaalsest vahekaugusest **b** tuleneb tööpinna minimaalne paksus **a**.

Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit.

Seade ülakapis - joonis 3

Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.

Kui ülakapis on lisaks element-tagaseintele täiendav tagasein, tuleb see eemaldada.

Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Paigaldus nurka - joonis 4

Et seadme ust oleks võimalik avada, tuleb nurka paigaldamise korral juhinduda mõõtetest **C** Mõõt **D** sõltub käepideme alla jääva mööbli esikülje paksusest.

Seadme ühendamine vooluvõrku

Seade vastab kaitseastmele 1 ja see tuleb ühendada kaitsejuhiga. Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.

Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet. Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa (klõps!).

3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.

Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega, mida saab tellida müügiesindusest.

Sisseehitamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Kaitsekontakt-pistikuga ühendusjuhe

Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav, peab seadmel olema kõikidest poolustest lahutav kaitseseadis, mille kontaktvahemik on vähemalt 3mm.

Kaitsekontakt-pistikuta ühendusjuhe

Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes elektriala asjatundja. Ta peab järgima kohaliku elektrivarustusettevõtte eeskirju.

Seade tuleb vooluvõrku ühendada kõikidest poolustest lahutava vähemalt 3 mm kontaktiavaga lüliti kaudu. Pistikupesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal- (null-) juhe. Vale ühendamise korral võib seade kahjustuda.

Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge - vt andmesilti. Ühendusjuhtme sooned ühendada vastavalt värvikoodidele: roheline-kollane = kaitsejuhe (⊕), sinine = (null-) neutraaljuhe, pruun = faasijuhe (välisjuhe).

Üksnes Suurbritannia ja Austraalia puhul:

Ühendada vähemalt 16amprise pistikuga või kasutada 16amprist kaitset.

Üksnes Rootsi, Soome ja Norra puhul

Seadet võib kaitsekontaktiga varustatud süsteemi ühendada ka komplekti kuuluva pistiku kaudu. Pärast paigaldamist peab see olema ligipääsetav. Kui ligipääs ei ole tagatud, tuleb kasutada kõikidest poolustest lahutavat eralduslülitit, mille kontaktiava on vähemalt 3mm.

Seadme kinnitamine - joonis 5

Tähelepanu!

Paneelide kinnitamiseks ärge kasutage akukruvikeerajat. Paneelid võivad kahjustada saada.

1. Lükake seade täiesti sisse. Veenduge, et ühendusjuhe on vaba, ei jää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.
2. Tsentreerige seade.
Seadme ja sellega külgneva mööbli vahele peab jääma õhuvahe.
3. Avage seadme ust veidi ja kruvige maha vasak ja parem paneel.
4. Kinnitage seade kruvidega köögimööbli külge.
5. Asetage paneelid kohale ja kruvige esmalt ülalt, seejärel alt uuesti kinni.

Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külgseinte külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.

Lahtiühendamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Avage seadme ust veidi ja kruvige maha vasak ja parem paneel.
3. Keerake lahti kinnituskruvid.
4. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.

Svarbūs nurodymai – 1 pav.

- Spintoje, kurioje montuojamas prietaisas, už prietaiso negali būti galinės sienelės. Tarp sienelės ir spintos dugno bei viršuje esančios spintos galinės sienelės turi būti mažiausiai 35 mm atstumas.
- Įmontuojamos spintos priekinėje pusėje turi būti 50 cm² ventiliacijos anga. Naudojant išmontuojamus baldus be išpjovos ventiliacijos angai, galinių sienelių srityje turi būti 200 cm² anga. Tam apipjaukite apdailą arba uždėkite ventiliacijos grotelės.
- Negalima uždengti ventiliacijos angos ir oro įsiurbimo angų.
- Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 90 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Nuvalykite drožles, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukcinėms dalims.
- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad neįsijautumėte. Montuojant prieinamų dalių briaunos gali būti aštrios.
- Naudodami prietaisus su pasukamu jungiklių skydeliu atkreipkite dėmesį, kad ištraukiant jungiklių skydelį neatsitrenktų į šalia esančius baldus.
- Prietaiso prijungimo lizdas turi būti užbrūkšniuoto ploto **A** srityje arba už korpuso.
- Nepritvirtintus baldus prie sienos pritvirtinkite įprastu kampiniu **B**.
- Paveikslėlyje matmenys pateikti milimetrais.

⚠ Asmenys, nešiojantys elektroninius implantus!


Prietaise gali būti nuolatinių magnetų, kurie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pumpų, veikimui. Todėl montuojant atstumas nuo elektroninių implantų turi būti mažiausiai 10 cm.

Prietaisas po stalviršiu – 2 pav.

Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniame dugne turi būti vėdinimo išpjova.

Stalviršį pritvirtinkite ant įmontuojamųjų baldų.

Prietaisą montuojant po kaitlente būtina laikytis nurodytų mažiausių matmenų (gali būti taikoma ir apatinei konstrukcijai):

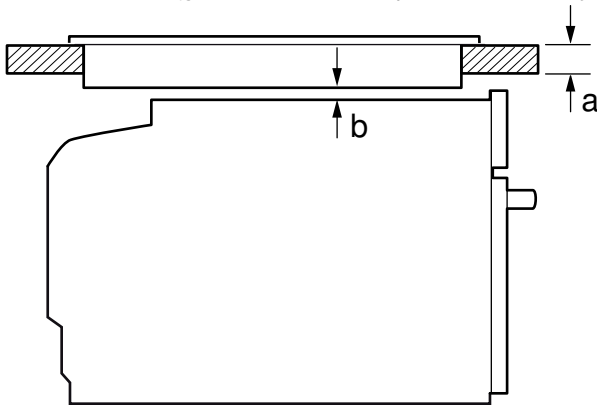

Kaitlentės rūšis	a uždėta	a priglaudus prie paviršiaus	b
Indukcinė kaitlentė	42 mm	43 mm	5 mm
Viso paviršiaus Indukcinė kaitlentė	48 mm	53 mm	5 mm
Dujinė kaitlentė	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrinė kaitlentė	28 mm	30 mm	2 mm

Kadangi būtina paisyti mažiausio atstumo **b**, mažiausias stalviršio storis yra **a**.

Vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcija.

+Prietaisas aukštoje spintoje – 3 pav.

Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo išpjova.

Jei aukštoje spintoje yra ne tik elementų galinės sienelės, bet ir dar viena galinė sienelė, ją reikia išimti.

Prietaisą montuokite tik tokia aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

Montavimas į kampą – 4 pav.

Kad būtų galima atidaryti prietaiso dureles, montuojant į kampą būtina atsižvelgti į matmenis **C**. Matmenys **D** priklauso nuo baldo priekinės dalies storio po rankena.

Prietaiso prijungimas

Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.

Atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaisui turi būti atjungtas įtampas tiekimas.

Prietaisas gali būti jungiamas tik komplekte esančiu prijungimo laidu. Elektros laidą prijunkite prie prietaiso galinės pusės (turi pasigirsti spragtelėjimas!).

3 m laidą įsigysite klientų aptarnavimo skyriuje.

Jungiamasis laidas gali būti pakeistas originaliu laidu, kurį galima įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje.

Įmontuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo prisilietimo.

Laidas su kištuku, turinčiu apsauginius kontaktus

Prietaisas gali būti jungiamas tik prie tinkamai įmontuoto kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

Jei atlikus montavimo darbus kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instaliaciją, būtinas visų polių atjungimo įtaisas, o tarp jo kontaktų atstumas turi būti mažiausiai 3 mm.

Laidas su kištuku, neturinčiu apsauginių kontaktų

Prietaisą prijungti gali tik įgaliotas specialistas. Jis turi vadovautis regiono elektros tiekimo įmonės nustatytais taisyklėmis.

Prijungimo vietoje ne mažesniu kaip 3 mm atstumu tarp kontaktų turi būti įmontuotas visų polių išjungiamasis kirtiklis. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralųjį („nulinį“) kabelį. Prijungus netinkamai gali būti pažeistos prietaiso dalys.

Junkite tik pagal prijungimo schemą. Įtampa nurodyta duomenų lentelėje. Tinklo prijungimo laido gijas prijunkite pagal spalvų kodus: žalias ir geltonas = apsauginis laidas (⊕), mėlynas = (nulinis) neutralusis laidas, rudas = fazės laidas (išorinis laidas).

Tik Didžiąjai Britanijai ir Australijai

Junkite bent 16 A kištuku arba naudokite 16 A saugiklį.

Tik Švedijai, Suomijai ir Norvegijai

Prietaisą prie sistemos galima prijungti ir komplekte esančiu kištuku su apsauginiu kontaktu. Įmontavus jis turi būti laisvai pasiekiamas. Jei taip nėra, būtina vėl įmontuoti visų polių atjungimo įtaisa, atskiriantį kontaktus mažiausiai 3 mm.

Prietaiso pritvirtinimas – 5 pav.

Dėmesio!

Plokštelėms tvirtinti nenaudokite akumuliatorinio suktuko. Galite pažeisti plokšteles.

1. Įstumkite prietaisą iki galo. Tai darydami nesulenkite, neprispauskite ir per aštrius kampus netraukite elektros laido.
2. Prietaisą išlygiuokite centre.

Tarp prietaiso ir šalia stovinčių baldų priekinių plokščių turi likti oro tarpas.

3. Praverkite prietaiso dureles ir kairėje ir dešinėje pusėse atsukite plokšteles.
4. Prisukite prietaisą prie baldo.

5. Pridėkite plokšteles ir iš pradžių prisukite viršuje, o po to – apačioje.

Tarpo tarp stalviršio ir prietaiso negalima uždengti papildomomis lentjuostėmis.

Prie integravimo spintos šoninių sienelių negalima tvirtinti šilumos izoliacijos juostų.

Išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampas tiekimo šaltinio.
2. Praverkite prietaiso dureles ir kairėje ir dešinėje pusėse atsukite plokšteles.
3. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.
4. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite jį.

Svarīgi norādījumi – 1. attēls

- Iebūvējamajam skapim aiz ierīces nedrīkst būt sienu. Starp sienu un skapja pamatni vai virs tā esošā skapja aizmugures sienu jābūt vismaz 35 mm attālumam.
- Iebūvējamā skapja priekšpusē jābūt 50 cm² platai ventilācijas atverei. Ja ventilācijas atveres nav, tad pārbūvējamajam mēbelēm jābūt 200 cm² lielam ventilācijas izgriezumam sānu sienu aizmugurē. Izgrieziet vajadzīgo atveri cokolā vai ievietojiet ventilācijas resti.
- Ventilācijas spraugas un ieplūdes atveres nedrīkst aizklāt.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.
- Iebūvētajām mēbelēm jābūt izturīgām pret 90 °C temperatūru, blakus esošo mēbeļu virsmām – pret 70 °C temperatūru.
- Izzāģēšanas darbus mēbelēs veiciet pirms ierīces ievietošanas. Notīriet skaidas, jo tās var traucēt elektrisko daļu darbību.
- Lai novērstu sagriešanās risku, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām detaļām var būt asas malas.
- Ja ierīcei ir atvāzams noslēgpanelis, jāraugās, lai tas atvāzoties nesadurtos ar blakus esošo mēbeļu daļām.
- Ierīču pieslēgumligzdai jābūt uzstādītai iesvītrotajā laukumā **A** vai ārpus montāžas vietas.
- Nenostiprinātās mēbeles piestipriniet pie sienas ar standarta stūreni **B**.
- Izmēri attēlos ir norādīti milimetros.

⚠ Personām ar elektriskajiem implantiem!


Ierīcē var būt pastāvīgie magnēti, kas var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību. Tāpēc montāžas laikā ievērojiet vismaz 10 cm attālumu no elektriskajiem implantiem.

Ierīces iebūve zem darba virsmas – 2. attēls

Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnē jābūt ventilēšanas spraugai.

Piestipriniet darba virsmu pie iebūves mēbelēm.

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītie minimālie parametri (atbilstīgi apakšējai konstrukcijai).

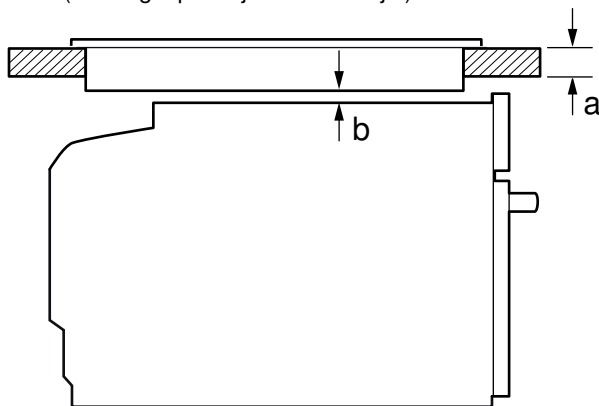

Sildvirsmas veids	a iebūvēta uz virsmas	a iebūvēta virsmā	b
indukcijas sildvirsmas	42 mm	44 mm	5 mm
pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	48 mm	53 mm	5 mm
gāzes sildvirsmas	37 mm	47 mm	5 mm
elektriskā sildvirsmas	28 mm	30 mm	2 mm

Atbilstīgi noteiktajam minimālajam attālumam **b** jāievēro minimālais darba virsmas biezums **a**.

Ievērojiet sildvirsmas montāžas pamācību.

Ierīce augstā skapī – 3. attēls

Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnēs jābūt ventilēšanas spraugai.

Ja augstajam skapim bez pamata aizmugures paneliem ir arī papildu aizmugures panelis, tas ir jānoņem.

Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

Iebūvēšana stūrī – 4. attēls

Lai ierīces durvis varētu atvērt, iebūvējot stūrī, ņemiet vērā izmērus **C**. Izmērs **D** ir atkarīgs no mēbeles virsmas biezuma zem roktura.

Ierīces pieslēgšana

Ierīce atbilst aizsardzības 1. klasei, un to atļauts darbināt tikai ar aizsargvada pieslēgumu.

Montāžas darbu laikā ierīcei jābūt atslēgtai no strāvas padeves tīkla.

Ierīci atļauts pieslēgt tikai ar piegādes komplektam pievienoto pieslēguma vadu. Iespraudiet pieslēguma vadu iekārtas aizmugurē (Klik!).

3,0 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.

Pieslēguma vadu atļauts nomainīt tikai pret oriģinālo vadu, kuru varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā.

Aizsardzība pret pieskaršanos ir jānodrošina montējot.

Pieslēguma vads ar aizsargkontakta spraudni

Ierīci drīkst pievienot tikai atbilstoši instalētai zemējuma kontaktligzdai.

Ja kontaktspraudnis pēc montāžas vairs nav pieejams, instalācijas gaitā jāizveido visu polu sadalītājs ar kontaktu attālumu vismaz 3 mm.

Pieslēguma vads bez aizsargkontakta spraudņa

Ierīci elektrotīklam drīkst pievienot tikai sertificēts speciālists. Uz speciālistu attiecas vietējā strāvas piegādes uzņēmuma noteikumi. Instalācijā jābūt pieejamam visu polu sadalītājslēdzim ar vismaz 3 mm kontaktatvērumu. Identificējiet fāzes un neitrālo („nulle”) vadu pieslēguma rozetē. Nepareiza pieslēguma rezultātā ierīci var sabojāt.

Pieslēdziet tikai saskaņā ar pieslēguma shēmu. Spriegumu skatiet tipveida plāksnītē. Strāvas padeves pieslēguma dzīslas ir jāpieslēdz atbilstoši krāsu kodējumam: zaļi dzeltens = aizsargvads (⊕), zils = („nulle”) neitrālais vads, brūns = fāze (ārējais vads).

Tikai Lielbritānijā un Austrālijā

Jāpieslēdz vai jādrošina ar 16 A kontaktspraudni.

Tikai Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā

Ierīci var pieslēgt arī ar pievienoto spraudni ar aizsargkontakta sistēmu. Tam jābūt pieejamam pēc iebūvēšanas. Ja tas nav iespējams, instalējot jāizveido visu polu sadales slēdzis ar vismaz 3 mm kontaktatvērumu.

Ierīces nostiprināšana – 5. attēls

Uzmanību!

Piestiprinot nasegus, nedrīkst izmantot elektrisko skrūvgriezi. Nosegi var tikt sabojāti.

1. Pilnībā iestumiet ierīci. Raugieties, lai pieslēgkabelis nebūtu salocīts, iestrēdzis, nevirziet to pāri asām malām.
2. Novietojiet ierīci vidū.
Starp ierīci un blakus esošo mēbeļu virsmām jāatstāj atstarpe ventilācijai.
3. Atveriet ierīces durvis un atskrūvējiet nasegus kreisajā un labajā pusē.
4. Pieskrūvējiet ierīci pie mēbeles.
5. Uzlieciet nasegus, pieskrūvējiet tos vispirms augšpusē, tad apakšpusē.

Spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt papildu līstes. Pie iebūvējamā skapja sānu sienām nedrīkst būt siltumizolācijas līstes.

Demontāža

1. Atslēdziet ierīci no strāvas padeves.
2. Atveriet ierīces durvis un atskrūvējiet nasegus kreisajā un labajā pusē.
3. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
4. Nedaudz paceliet ierīci un izvelciet pilnībā ārā.

Негізгі ескертулер - 1-сурет

- Кіріктірілме шкафта құрылғы артында қабырға болмауы тиіс. Қабырға мен шкаф түбі немесе үстіндегі шкафтың артқы қабырғасының арасында кемінде 35 мм аралық сақталуы керек.
- Кіріктірілме шкафтың алғы жағында 50 см² желдету тесігі болуы керек. Егер өзгертпелі жиһазда желдету тесігі болмаса жан қабырғалардың артқы жағында 200 см². Ол үшін түпқойманы кесіңіз немесе желдету торын орнатыңыз.
- Желдету ойықтары мен сору тесіктері жабылуы мүмкін емес.
- Аспапты орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Кіріктірілме жиһаз 90 °C дейін температураға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 70 °C дейін.
- Құрылғыны орнатудан алдын жиһазда барлық кесу жұмыстарын орындаңыз. Жоңқаларды алып тастаңыз, әйтпесе ол электр бөліктерінің жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Кесілу қауіпінің алдын алу үшін қорғау қолғабын киіңіз. Орнату кезіндегі қолжетімді бөліктер өткір болуы мүмкін.
- Өшіргіштер орнатылған қайырымалы алды панелі бар құрылғыларда шығаруда Өшіргіштер орнатылған алды панелі көрші жиһаздарға соғылмауына көз жеткізіңіз.
- Аспаптар розеткасы сызықталған **A** аймағында немесе құру аймағынан тыс болуы керек.
- Бекітілмеген жиһазда стандартты **B** бұрышпен қабырғада бекіту.
- Суреттердегі өлшемдер мм-де.

△ Электрондық имплантаттар тасушылары!


Құрылғы кардиостимулятор немесе инсулин сорғышы сияқты электрондық имплантаттарға әсер етуі мүмкін. Сол үшін орнатуда электрондық имплантаттарға кемінде 10 см қашықтығын сақтаңыз.

Жұмыс үстелі астындағы құрылғы - 2-сурет

Құрылғы ауа алмастыруы үшін аралық түбінде желдету ойығы болуы керек.

Жұмыс тақтасын оратылатын жиһазда бекітіңіз.

Егер құрылғы пісіру камерасының астында орнатылатын болса, төмендегі минималдық өлшемдерді сақтау керек болады (керек болса, астыңғы конструкциямен бірге):

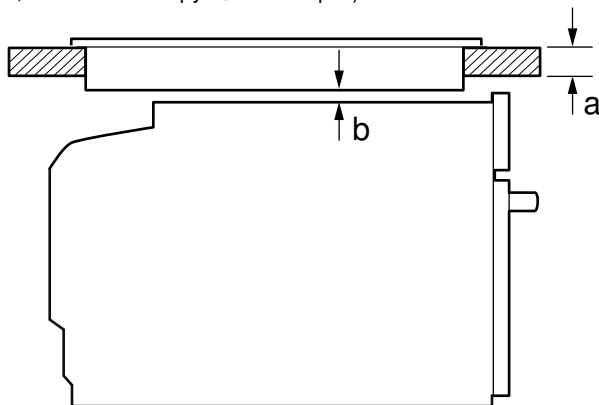

Пісіру панелінің түрі	a	a	b
	орнатылған	бетке тең	
Индукциялық пісіру панелі	42 мм	43 мм	5 мм
Толық аймақтық Индукциялық пісіру панелі	48 мм	53 мм	5 мм
Газдық пісіру панелі	37 мм	47 мм	5 мм
Электр пісіру панелі	28 мм	30 мм	2 мм

Керекті **b** минималдық қашықтық негізінде минималдық жұмыс тақтасының қалыңдығы **a** есептеледі.

Пісіру панелінің орнату нұсқаулығын ескеріңіз.

Биік шкафтағы құрылғы - 3-сурет

Құрылғы ауа алмастыруы үшін аралық түптерінде желдету ойығы болуы керек.

Егер биік шкафта элементтік арқа қабырғаларға қосымша және бір арқа қабырға бар болса оны алып тастау керек.

Құрылғыны жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.

Бұрыштық орнату - 4-сурет

Құрылғы есігі ашылуы үшін бұрышта құруда **C** өлшемін ескеріңіз. **D** өлшемі тұтқа астындағы жиһаз қалыңдығына байланысты.

Құрылғыны қосу

Құрылғы 1 қорғау сыныпына сәйкес болып бір ғана жерге қосылған көрекпен қолдануы мүмкін.

Барлық орнату жұмыстарында құрылғы қысымсыз болуы керек.

Құрылғыны тек жеткізілген қосу сымына қосу мүмкін. Қосылатын сымы құрылғы артына салыңыз (шерткі!).

.3,0м сымды қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Қосу сымын тек қызмет көрсету орталығынан сатып алынатын түпнұсқалық сымбен алмастыру мүмкін.

Орнатуда тию қорғауын камтамасыз ету керек.

Қосу сымы қорғалған контакті айырымен

Бұл құрылғы тек ережелер бойынша орнатылған қорғалған контакті розеткасына қосылуы мүмкін.

Егер айыр салынғаннан соң қол жетімді болмаса орнатылымда контактілері аралығы кемінде 3 мм болатын барлық полюстік ажырату құралы болуы керек.

Қосу сымы қорғалған контакті айырысыз

Тек арнайы жіберілген маман құрылғыны қосу мүмкін. Ол үшін аймақтық электр жетістіруші ережелері жүреді.

Орнатуда барлық полюсты кемінде 3 контакттық ойығы бар ажыратушы болуы керек. Фаза және нейтрал ("ноль") сымы қосу розеткасында анықтаңыз. Дұрыс емес қосылуда құрылғыны зақымдау мүмкін.

Қосу схемасы бойынша қосыңыз. Кернеуін зауыттық тақтайшада қараңыз. Желі кабелінің сымдарын рендік кодтарға сай ретте біріктіріңіз: жасыл-сары = қорғау сымы ⊕, көк = (ноль) нейтрал сым, қоңыр = фаза (сыртқы сым).

Тек Ұлыбритания мен Австралия

Кемінде 16 А айырма немесе 16 А сақтандарғышымен қосыңыз.

Тек Швеция, Финляндия мен Норвегия

Құрылғы жеткізілген айырма қорғанған контакт жүйесіне қосылуы қажет Ол орнатудан соң қол жетімді болуы керек. Әйтпесе барлық полюсты кемінде 3 мм контакттық ойығы бар ажыратушыны орнату керек.

Құрылғыны бекіту - 5-сурет

Назар аударыңыз!

Панельді бекітуде аккумуляторлық бұрауышты пайдаланбаңыз. Панельдерді зақымдау мүмкін.

1. Құрылғыны толық кіргізіңіз. Онда қосу кабелін бүктемеңіз, қыспаңыз немесе өткір шет үстінен өткізбеңіз.
2. Құрылғыны ортада деңгейлестіріңіз.
Құрылғы мен шектес жиһаз арасында аралық болуы керек.
3. Құрылғы есігін ашып панельдерді солда және оңда бұрап шығарыңыз.
4. Құрылғыны жиһазға бұрап бекітіңіз.
5. Панельдерді қойып алдымен жоғарыда, сосын төменде қайта бұрап бекітіңіз.

Жұмыс тақтасы мен құрылғы аралығын қосымша рейкалармен жабу мүмкін емес.

Кірістіру шкафындағы жан қабырғаларында жылылықты өткізбейтін планкаларды орнату мүмкін емес.

Ажырату

1. Құрылғына кернеуден босату.
2. Құрылғы есігін ашып панельдерді солда және оңда бұрап шығарыңыз.
3. Бекіту бұрандаларын шығарыңыз.
4. Құрылғыны аз көтеріп толық шығарыңыз.