

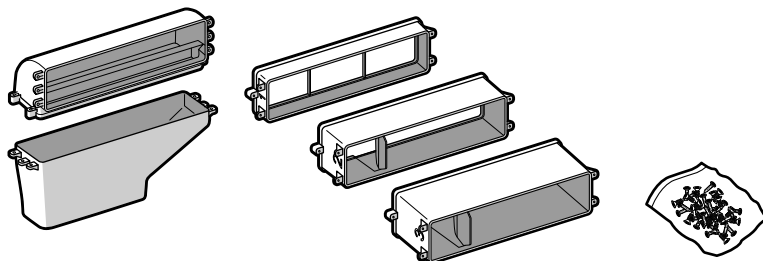






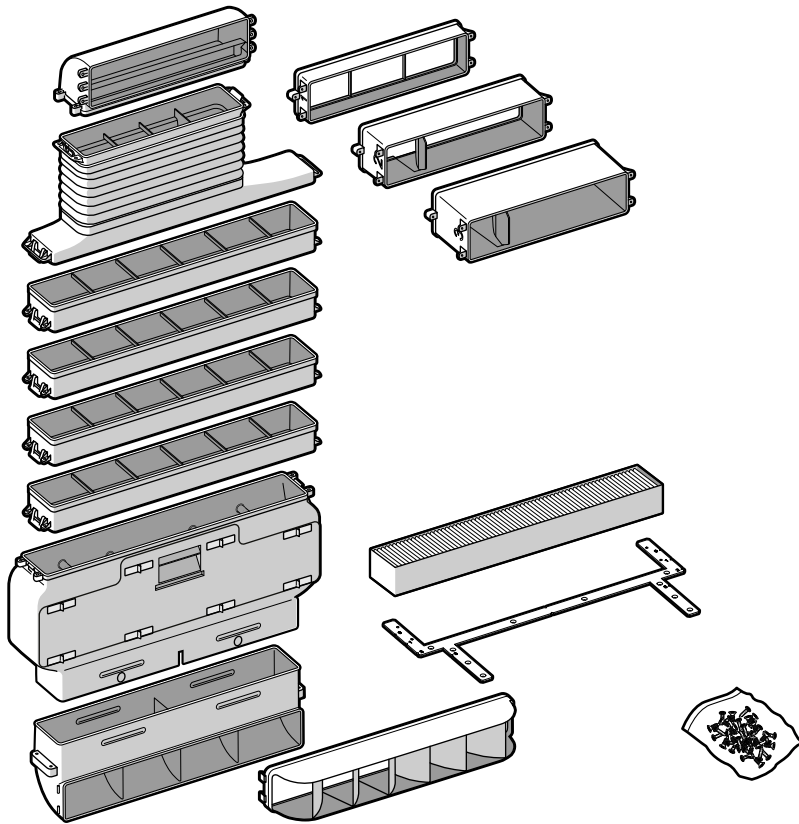


9001340922 981119






hr Upute za montažu
hu Szerelési útmutató
mk Упатство за монтажа
ro Instrucțiuni de montaj
sr Uputstvo o postavljanju

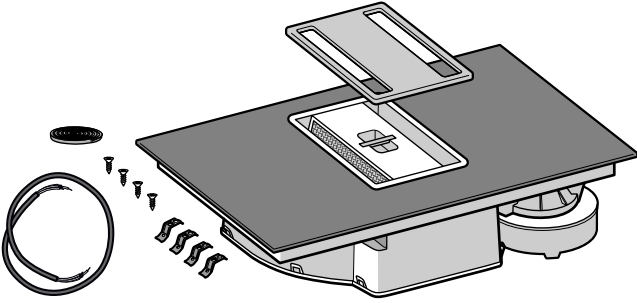



A

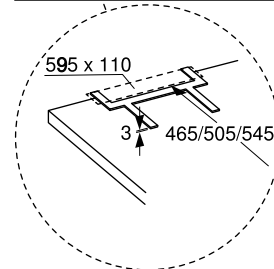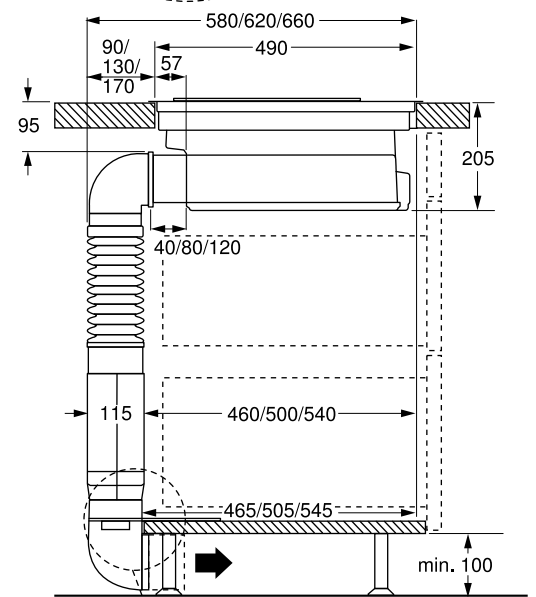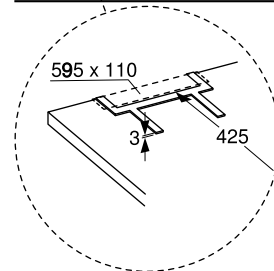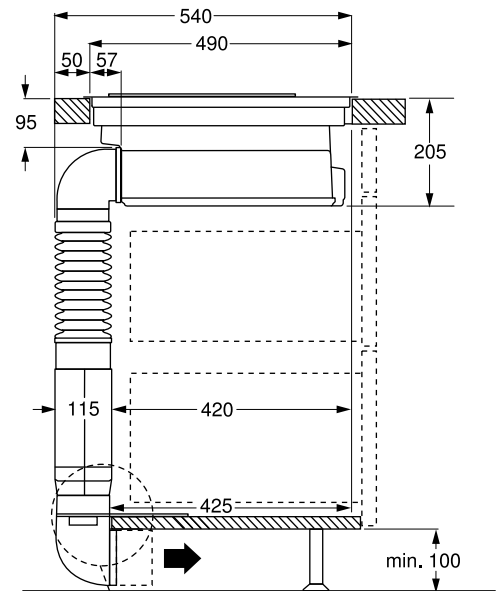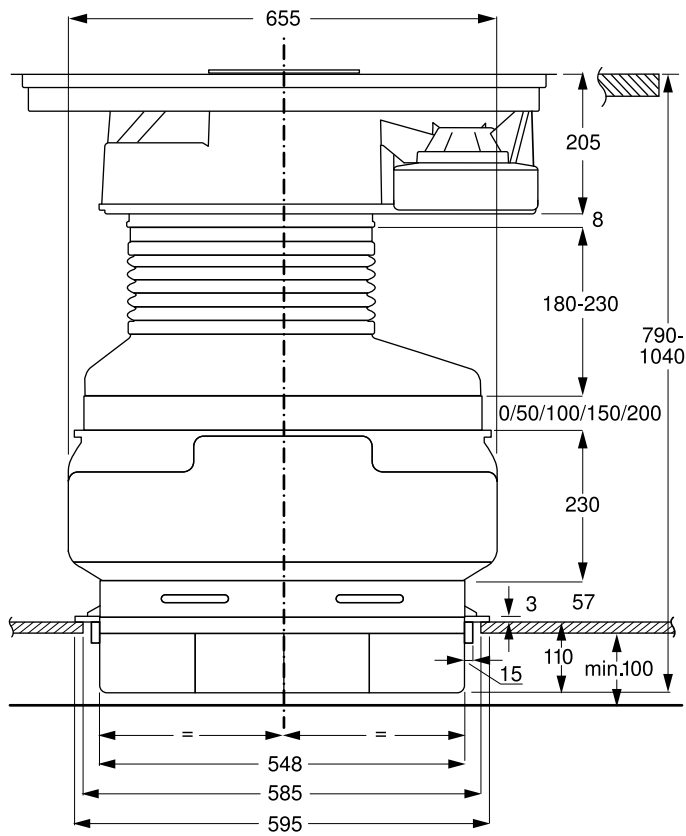


B

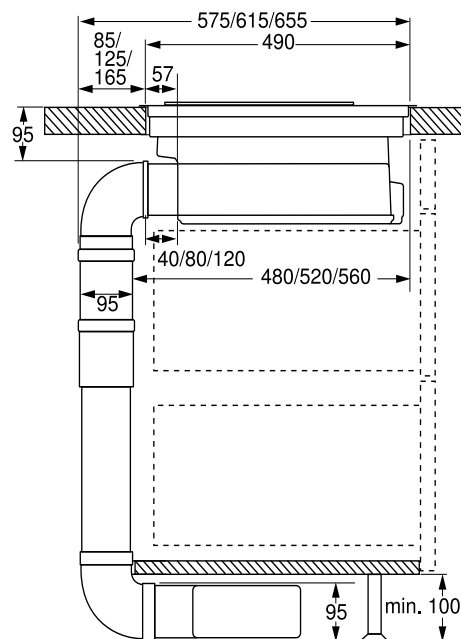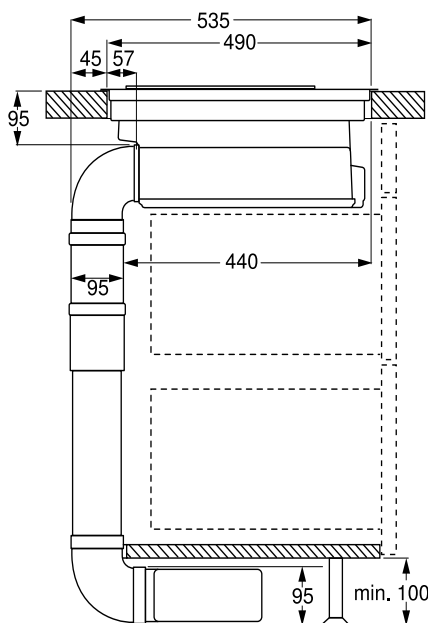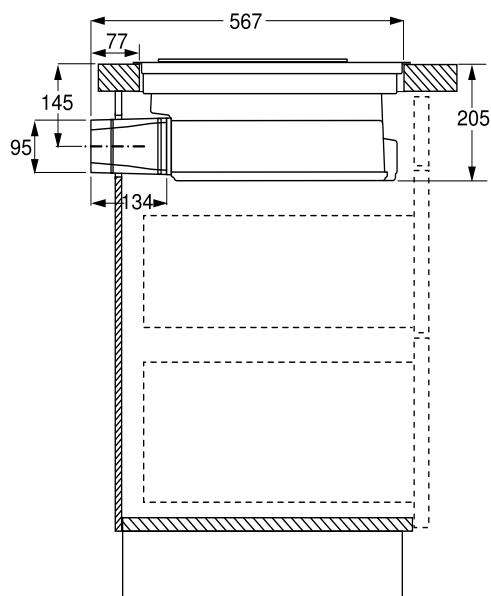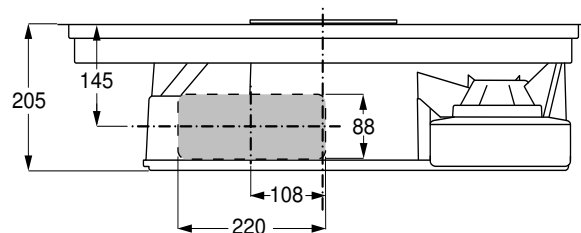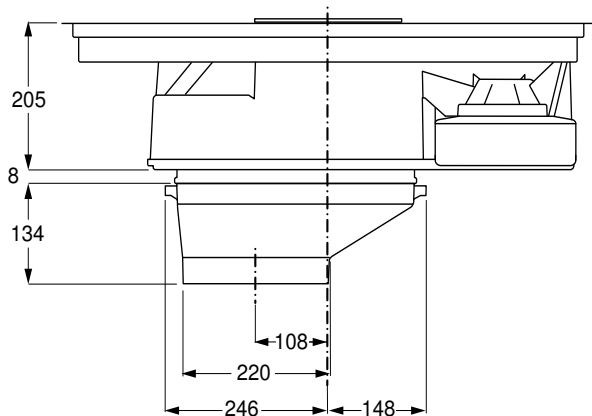

C

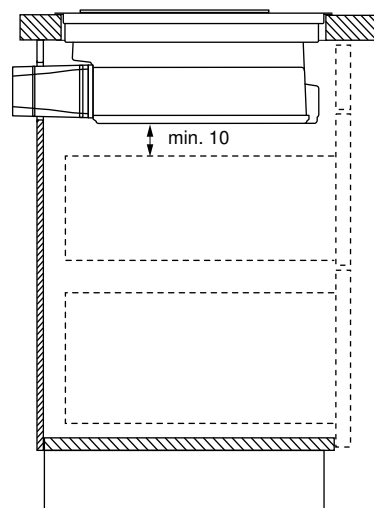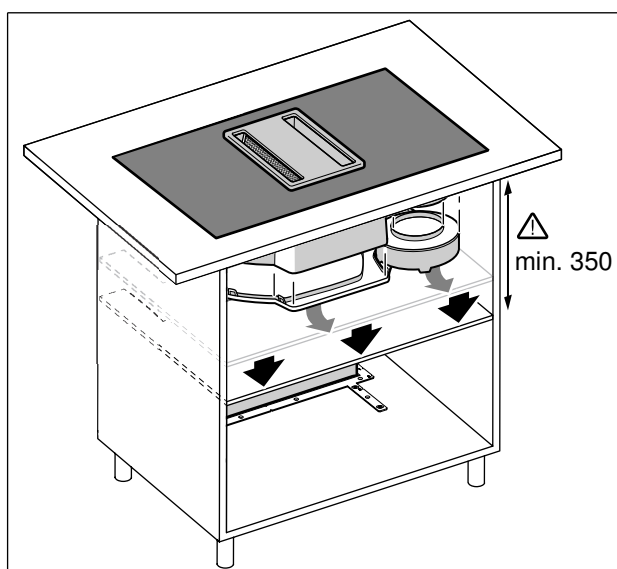


1

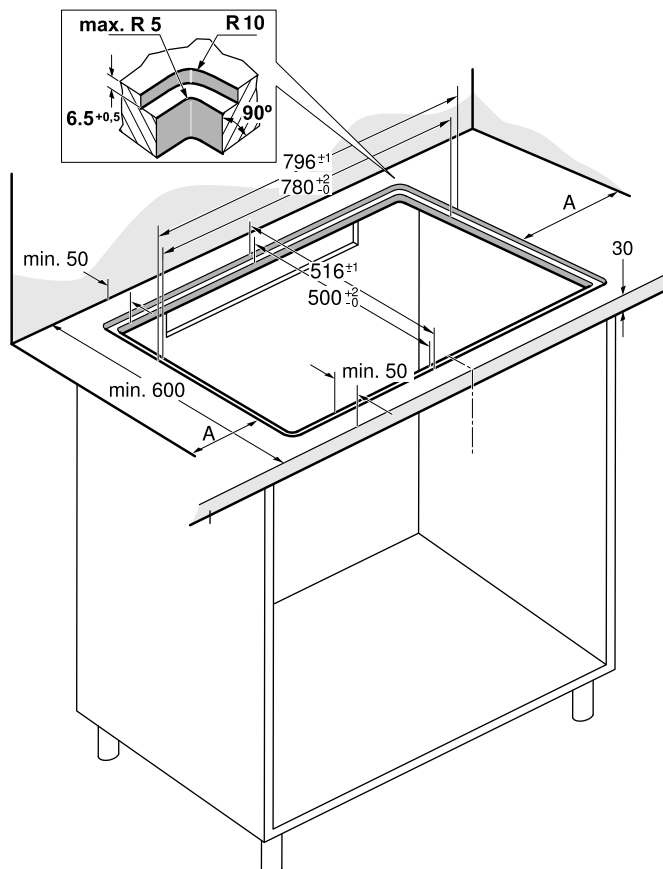


A = min. 40















2a

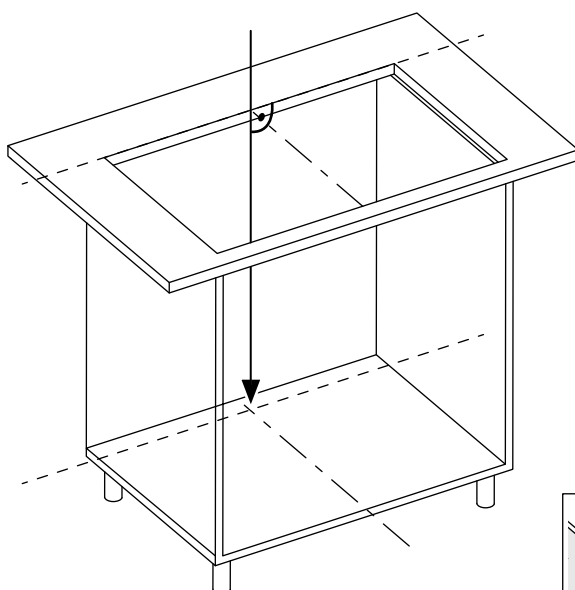



2b

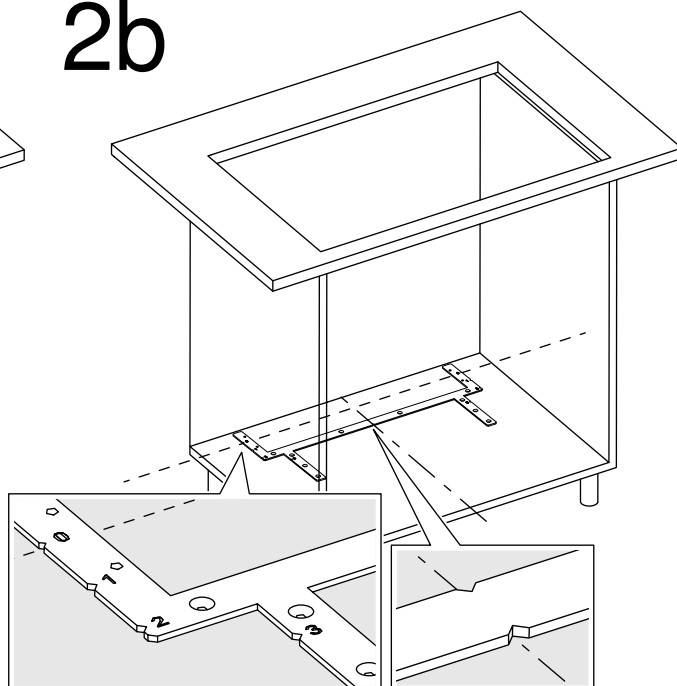









2c

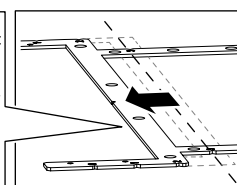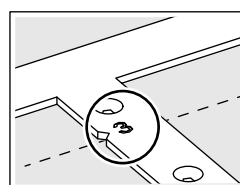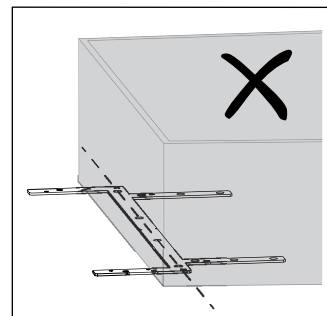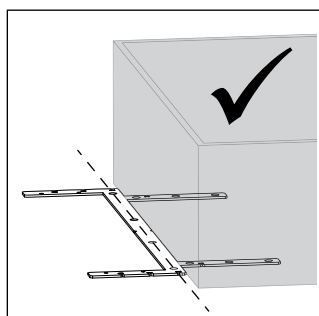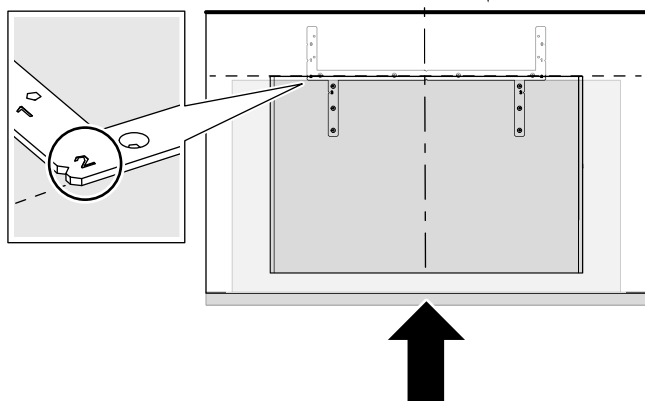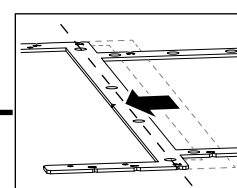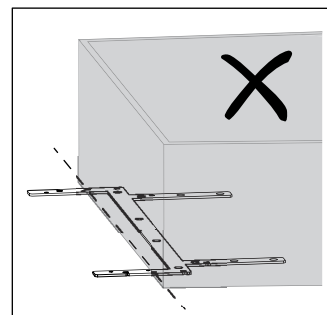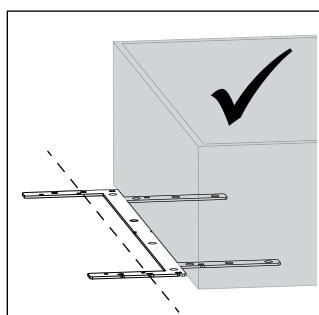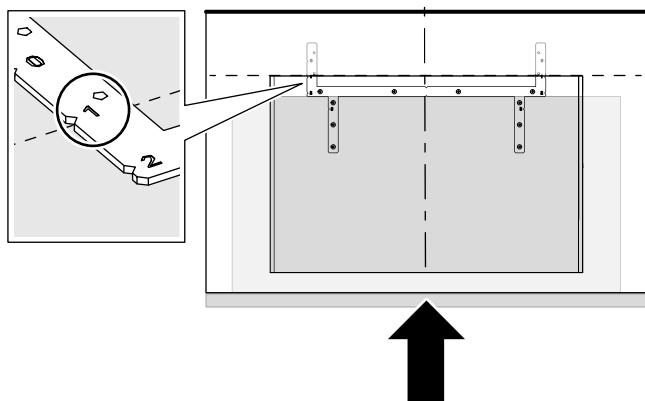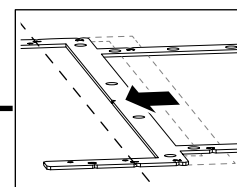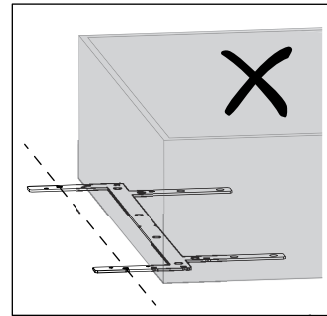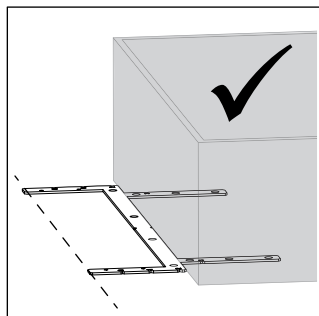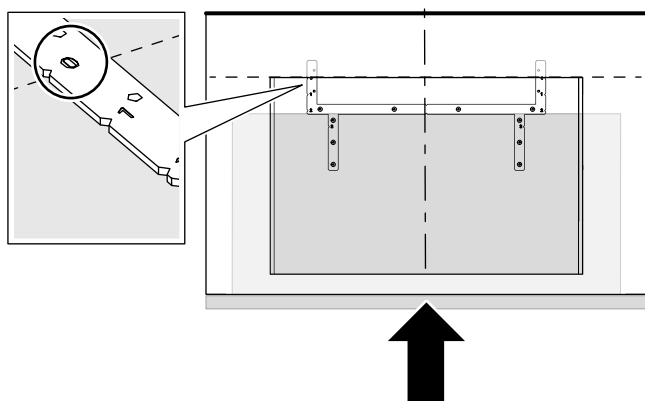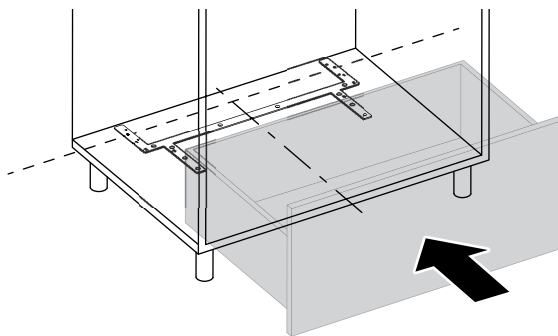










2d

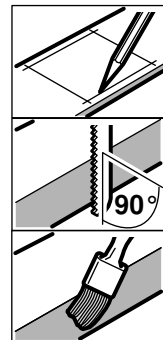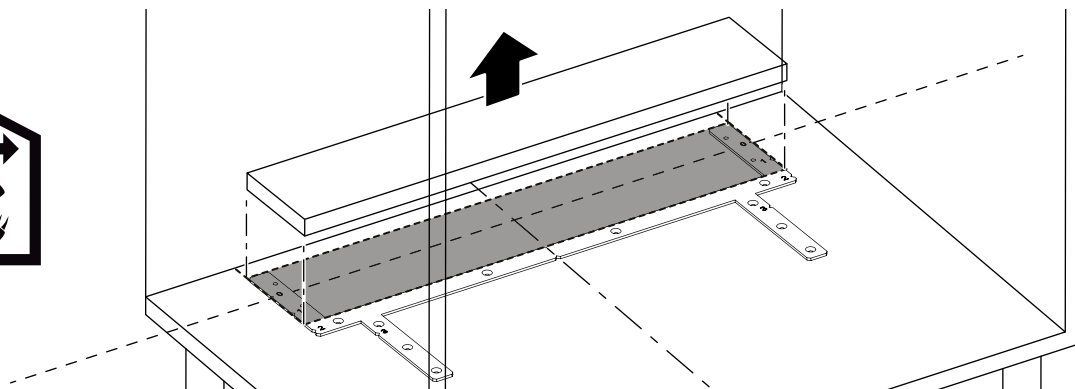


3a

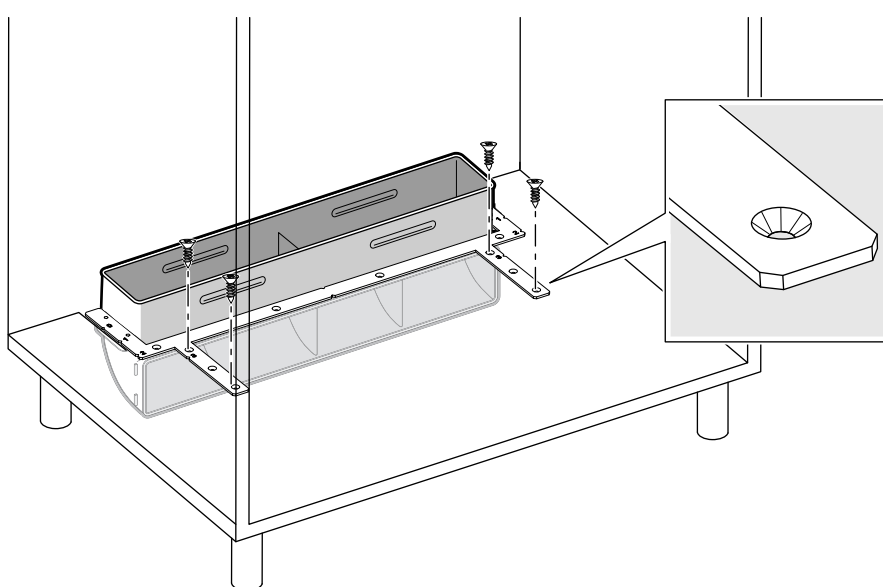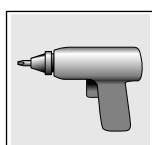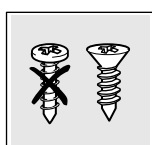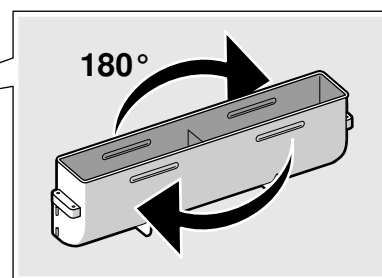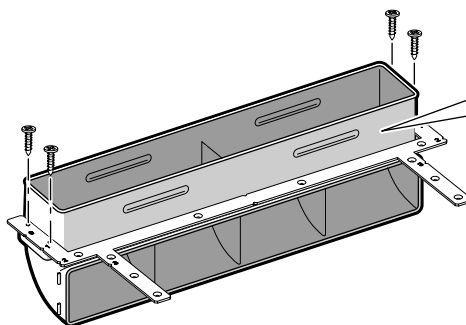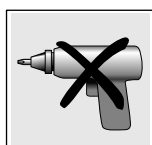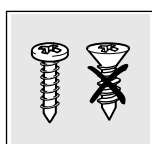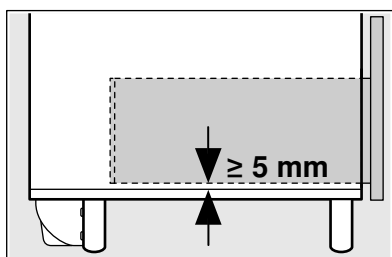





3b

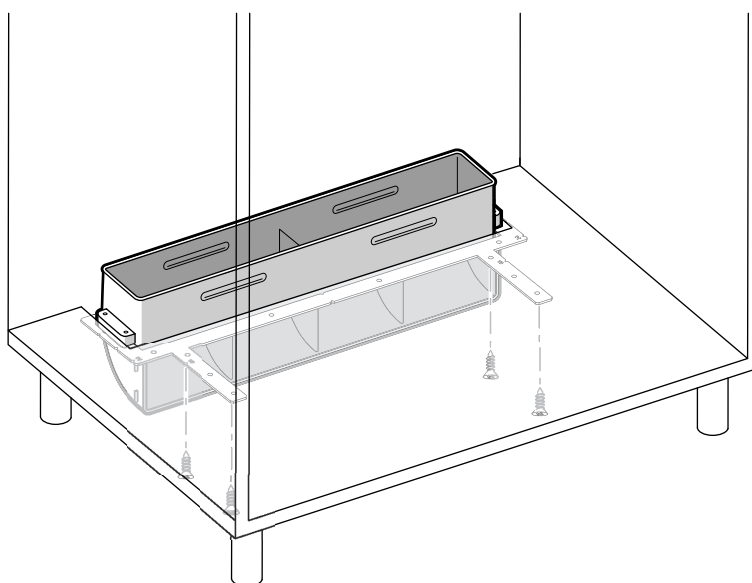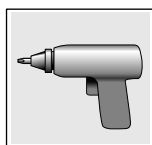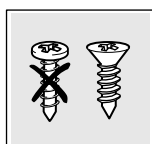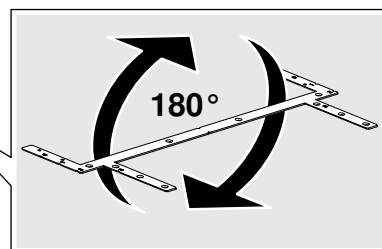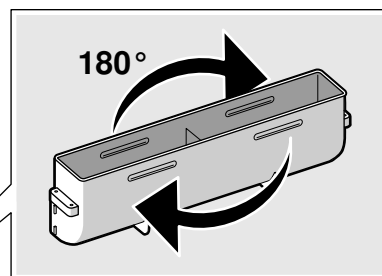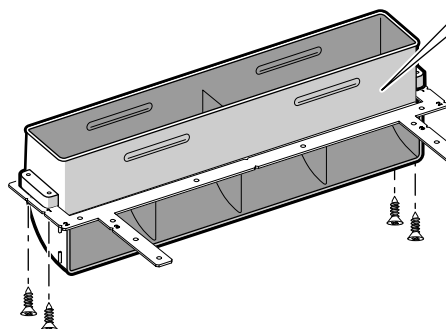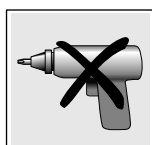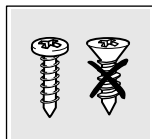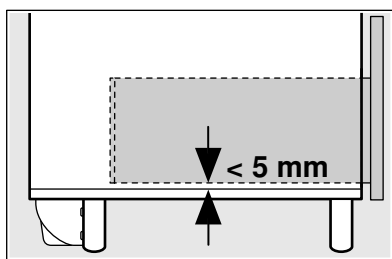










3c

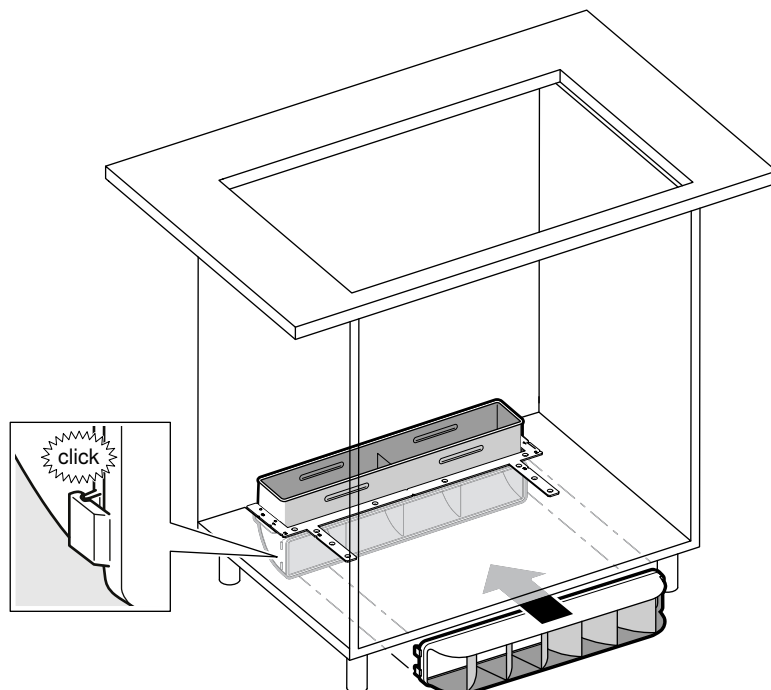



4

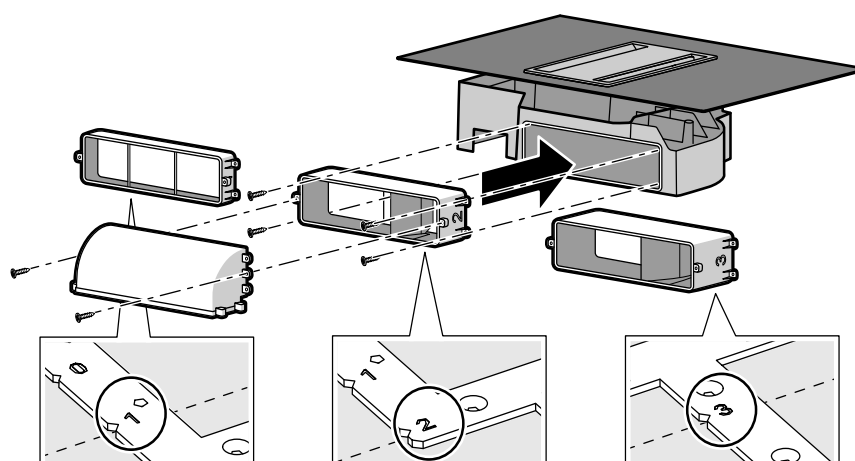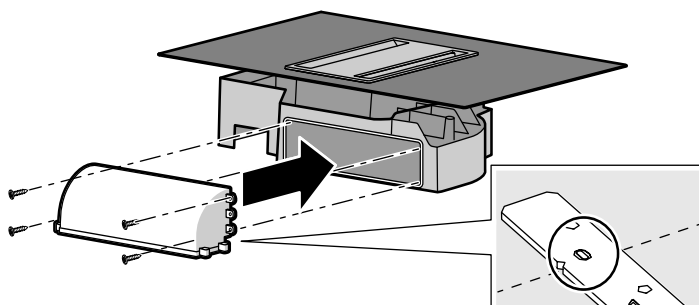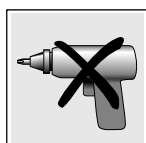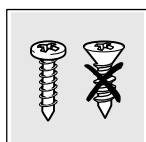


5

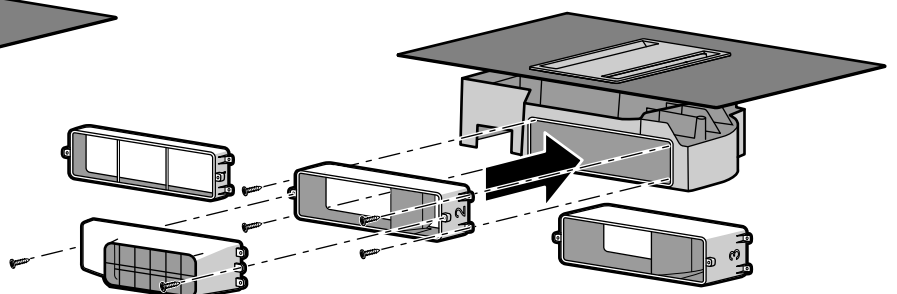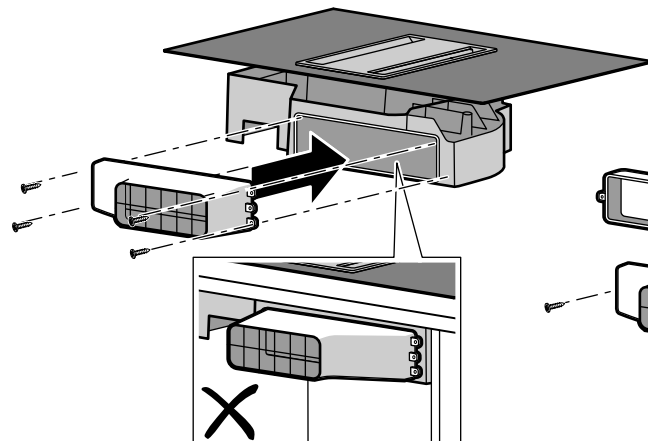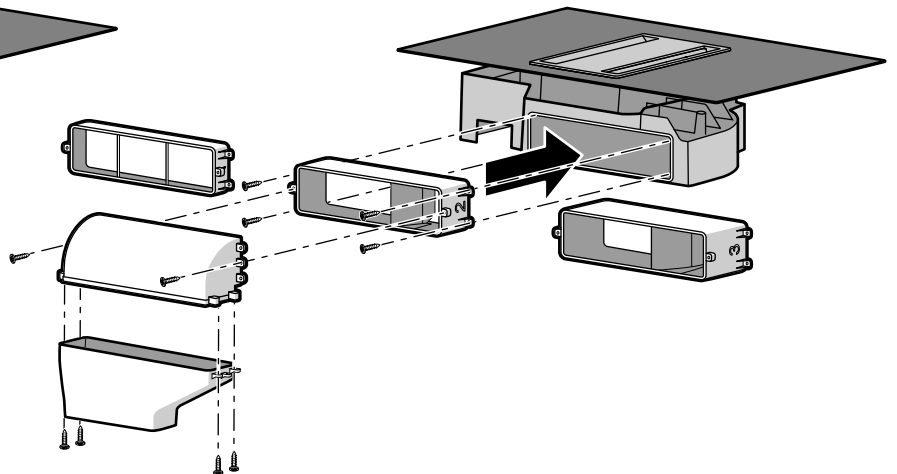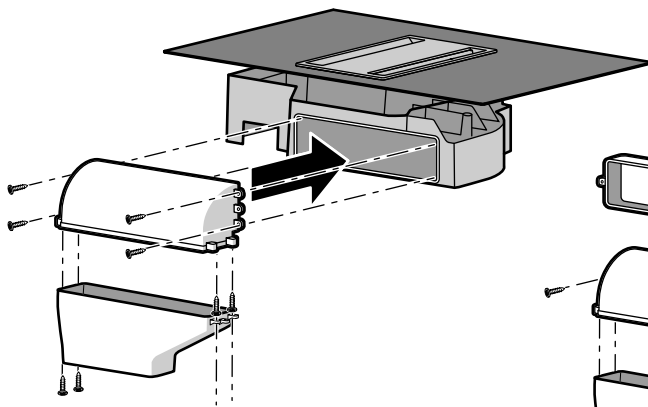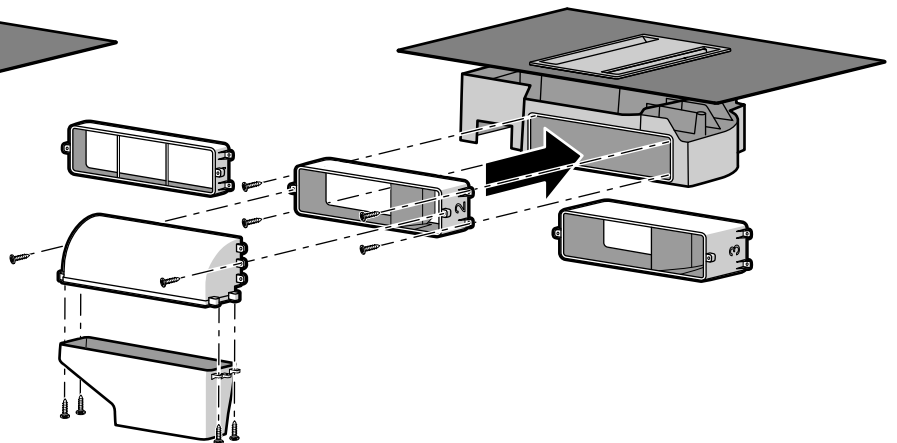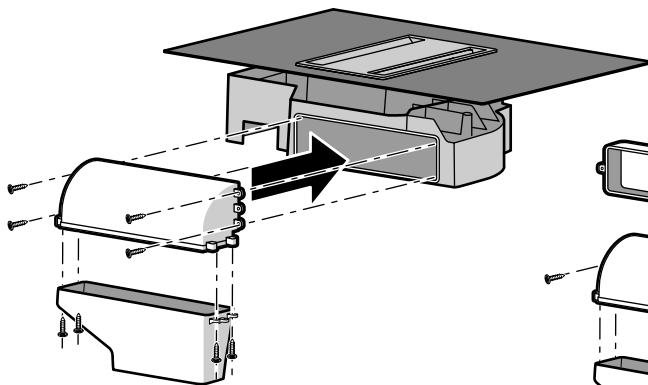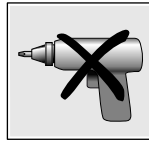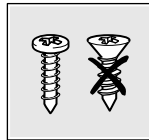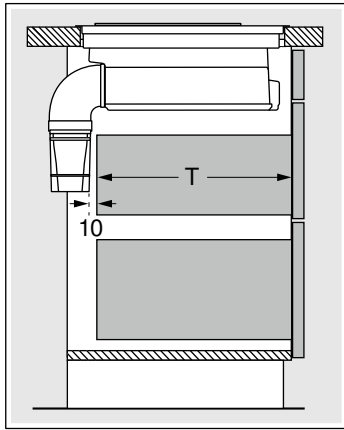

6

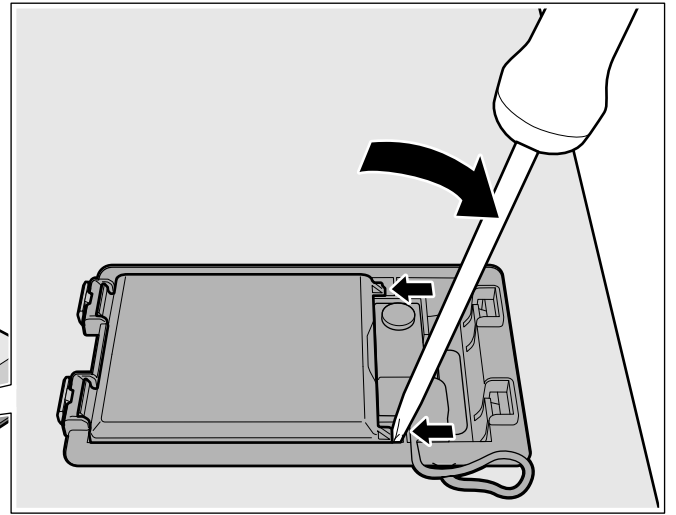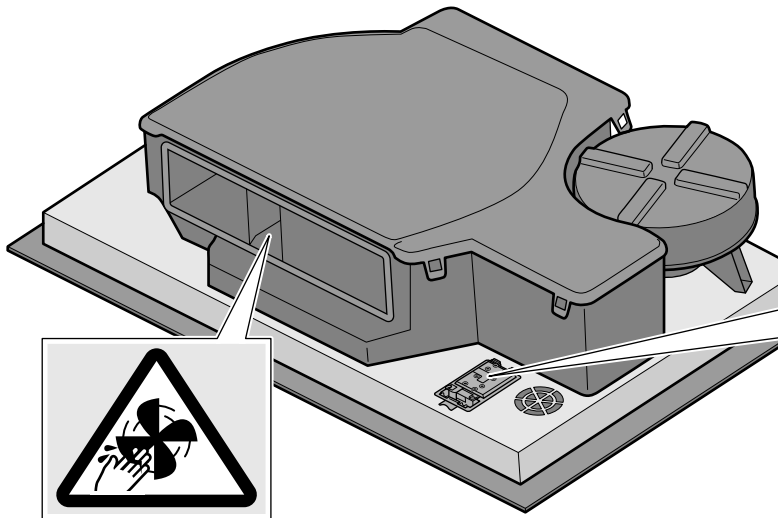


7

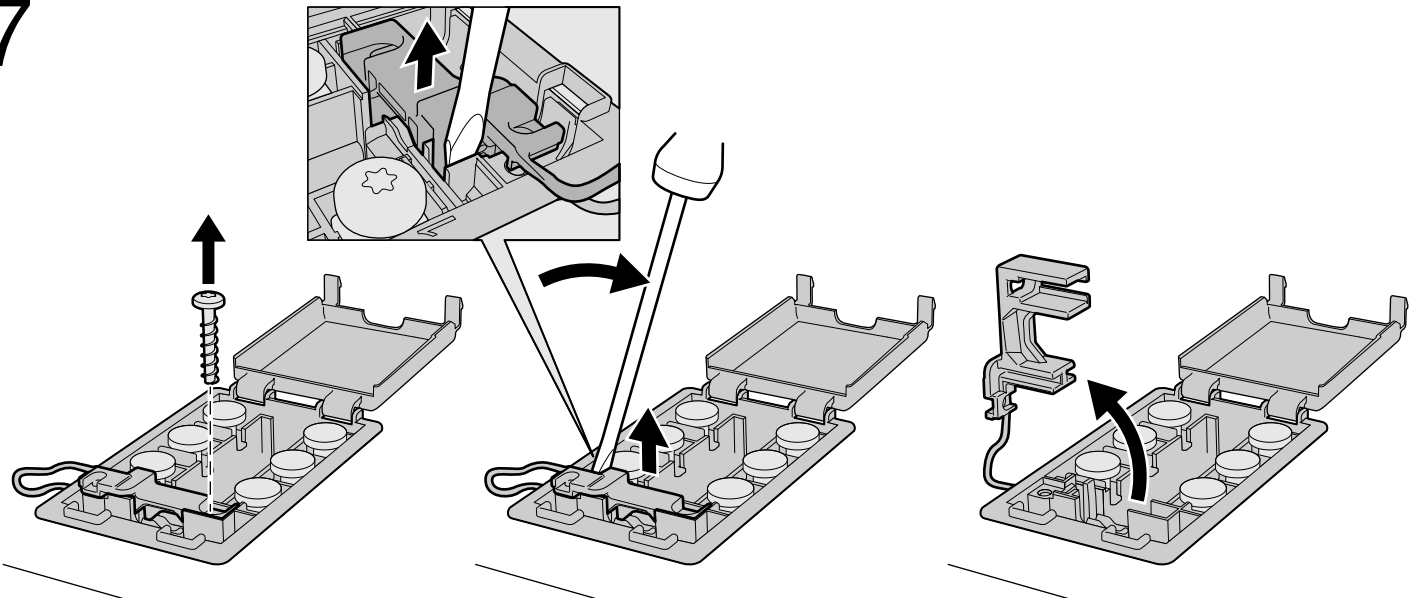


8


220-240V/380-415V 3N~

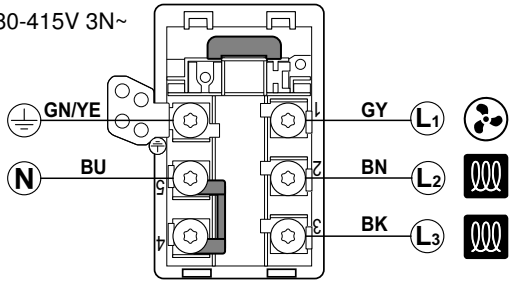


220-240V/380-415V 2N~

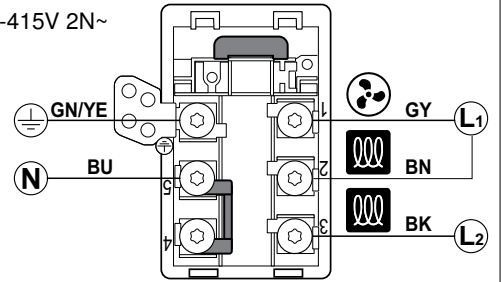



220-240V 1N~

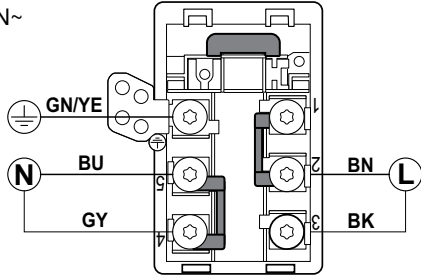


220-240V/380-415V 2L/2N~

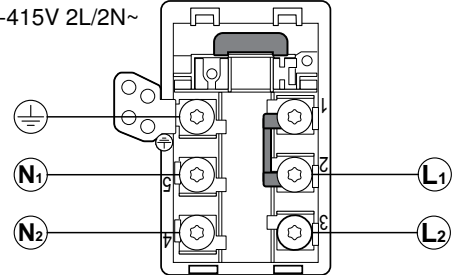


9

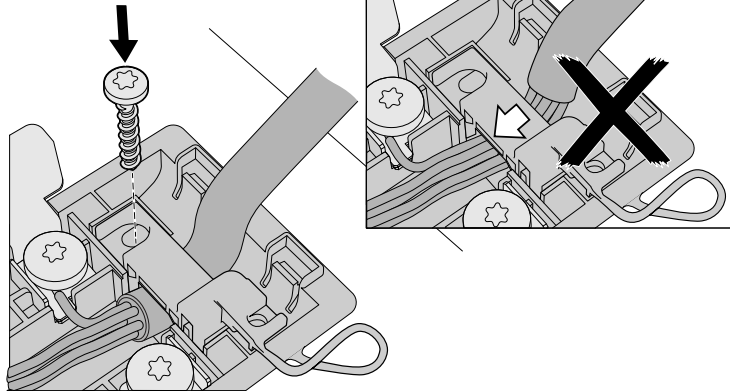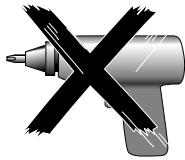


10a

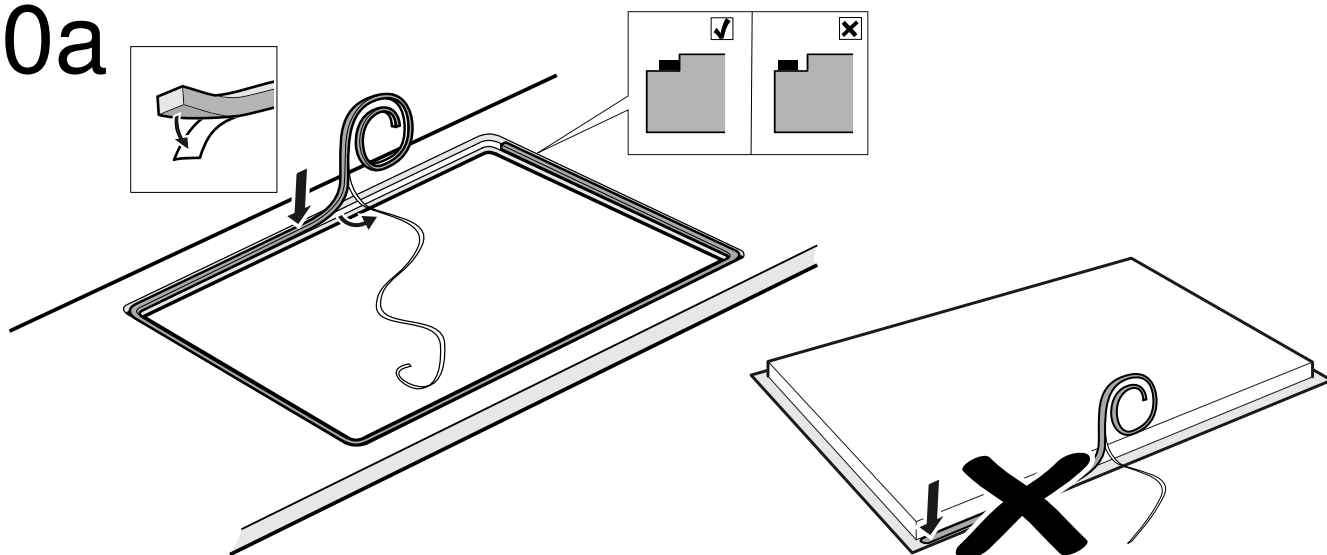


10b

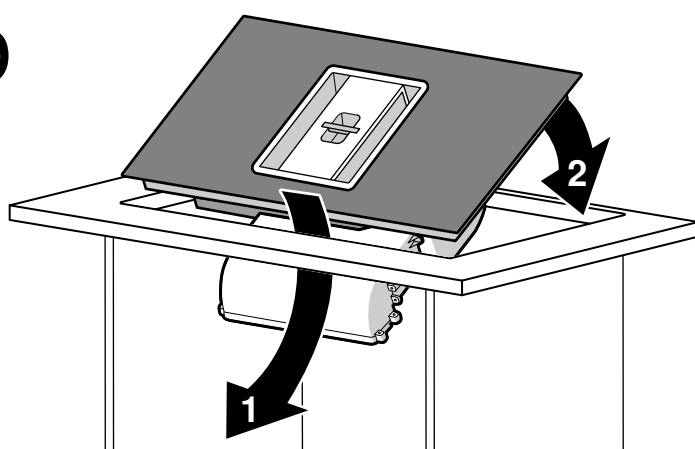


10c

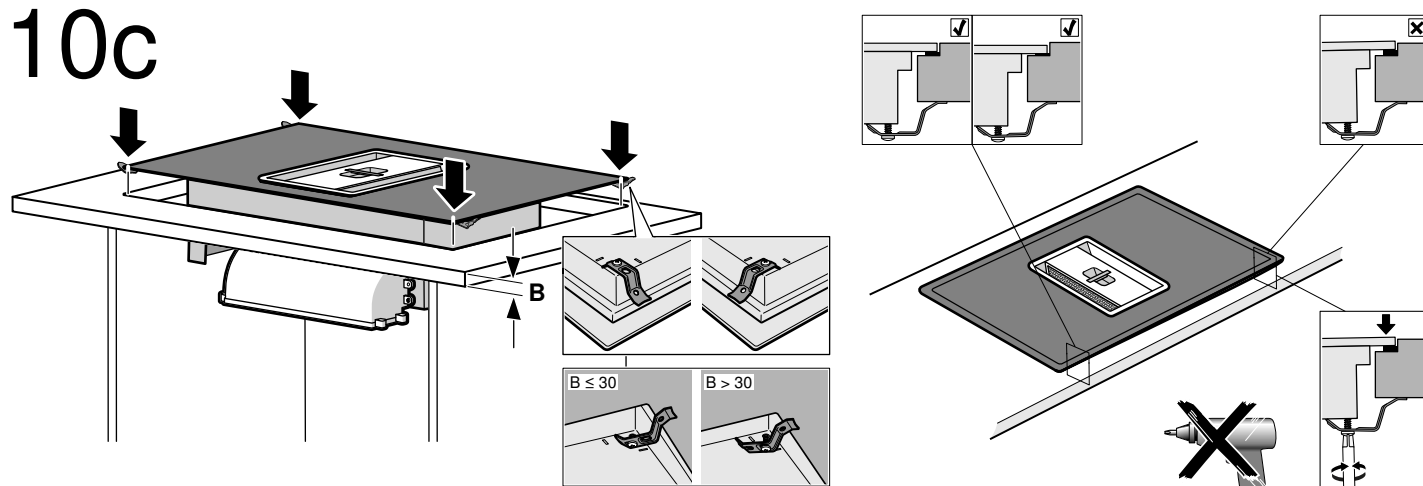



10d

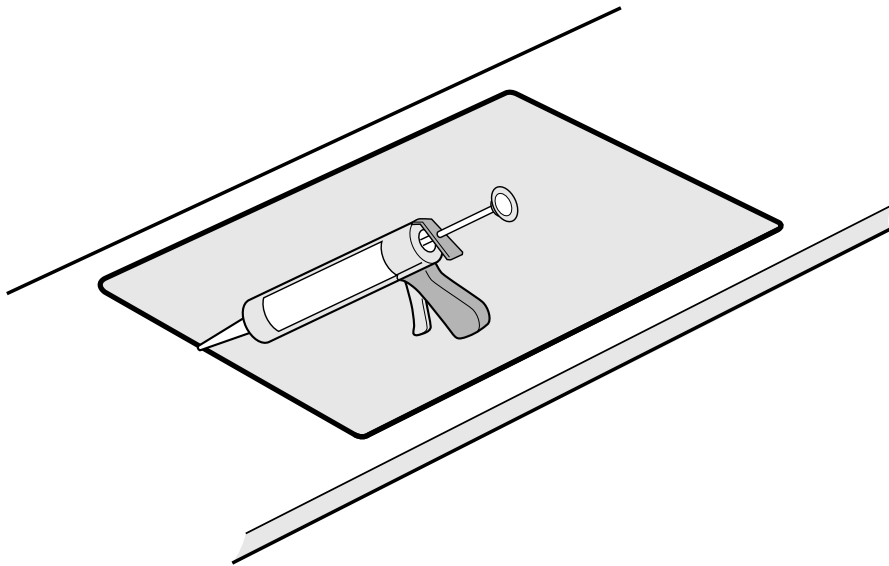


11

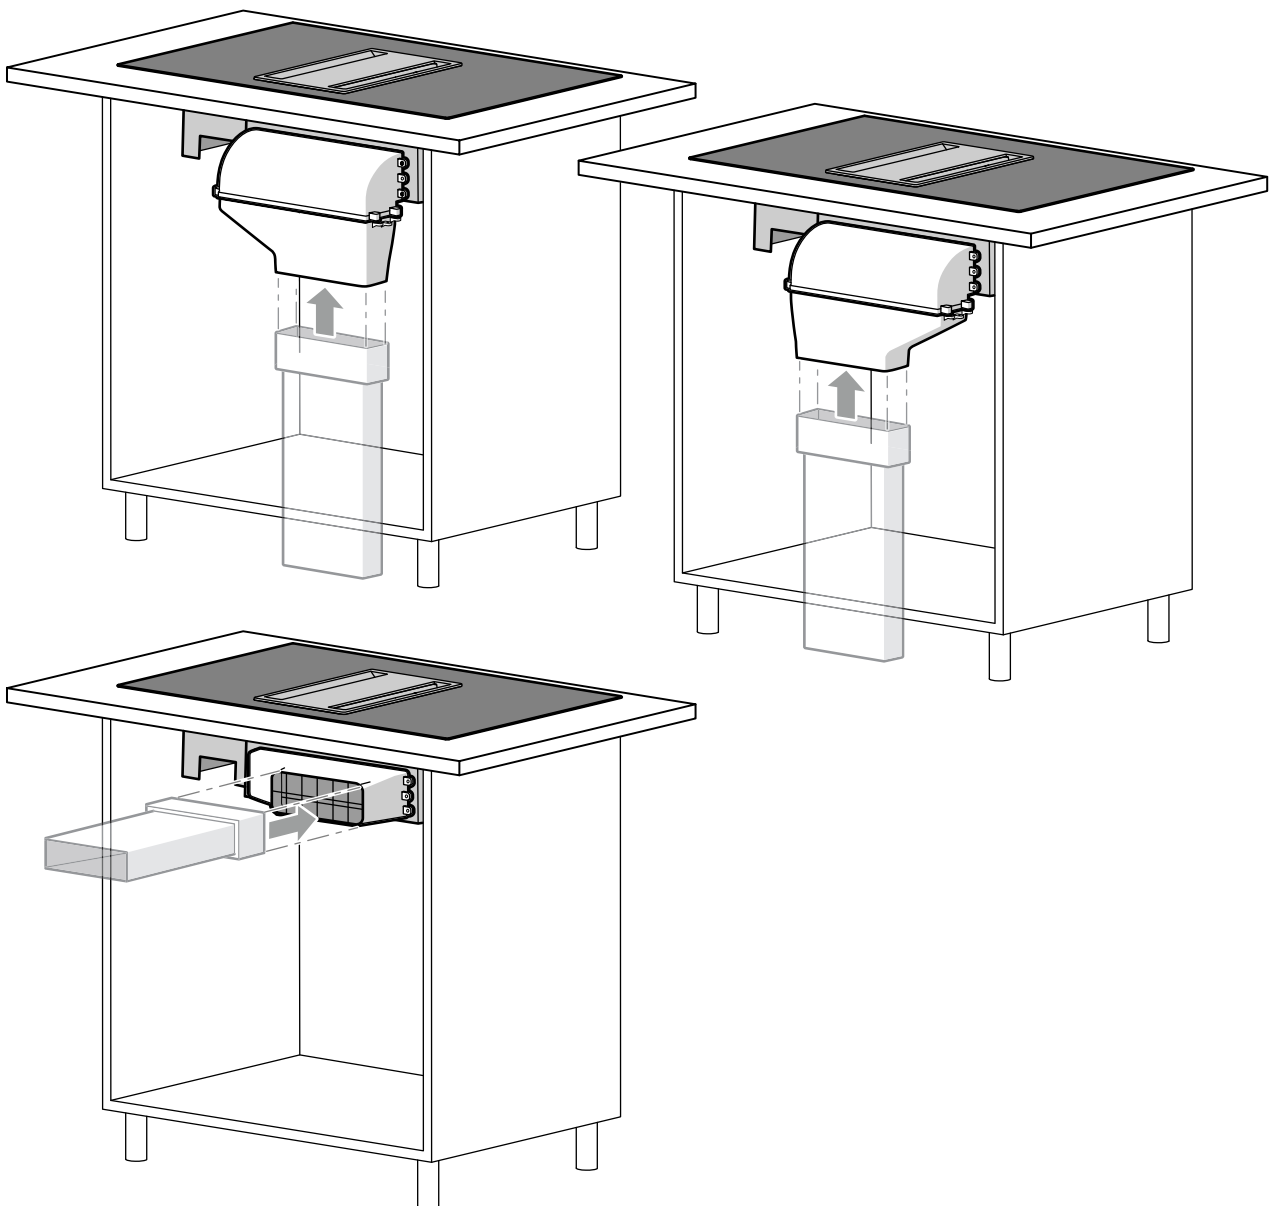


12a

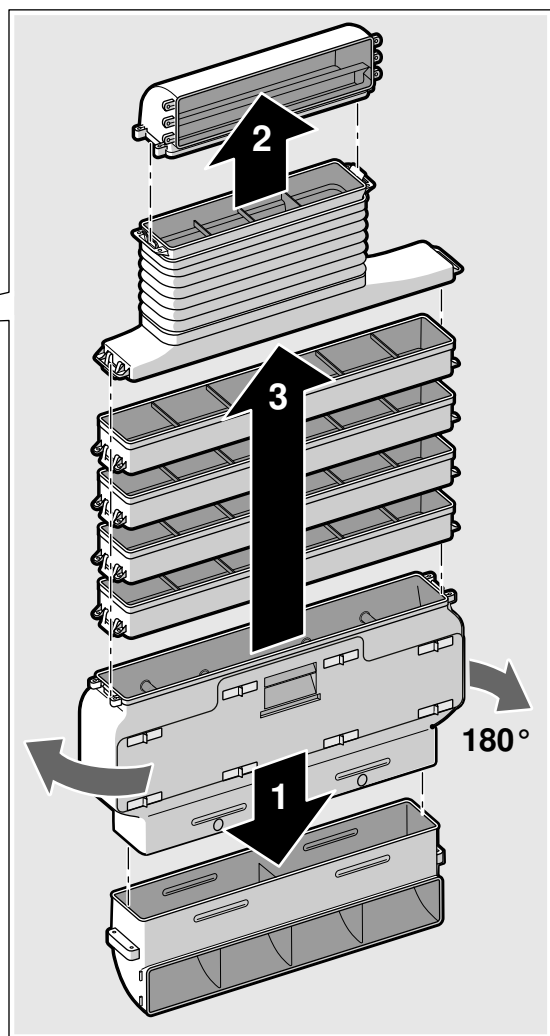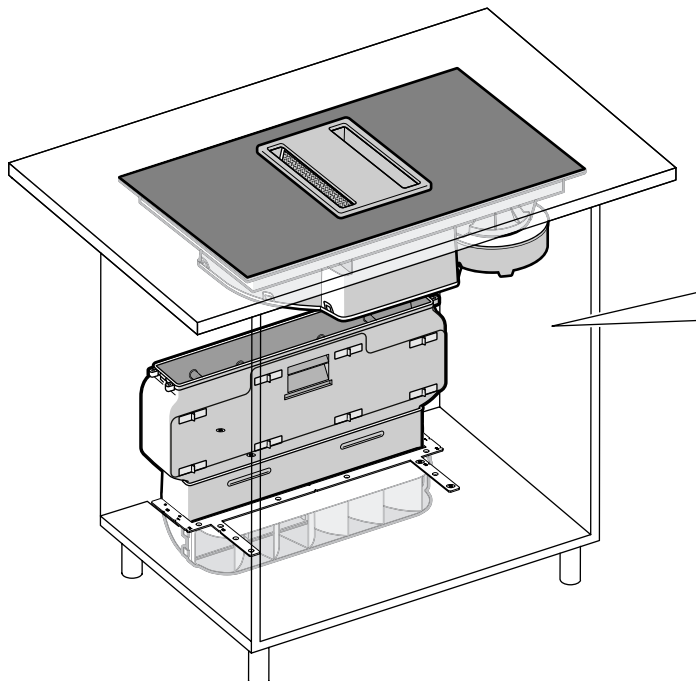


12b

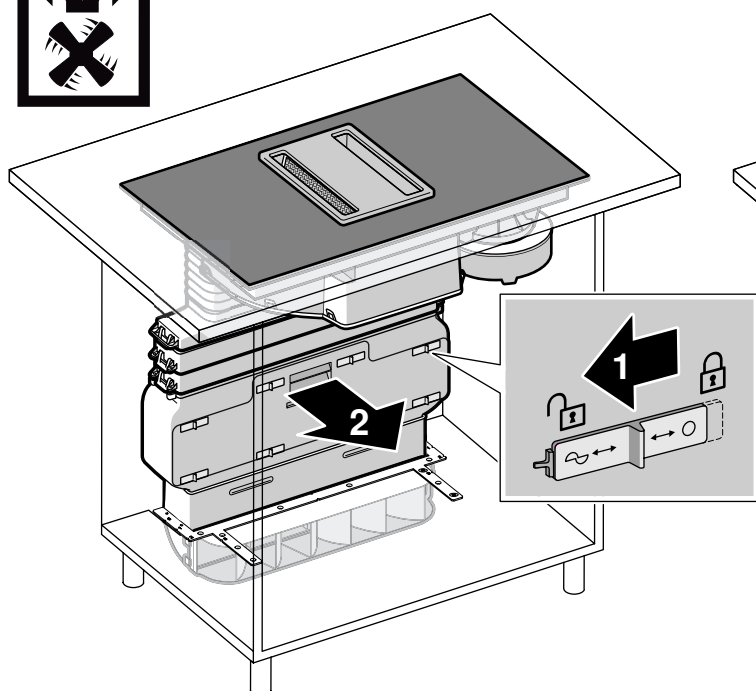


12c

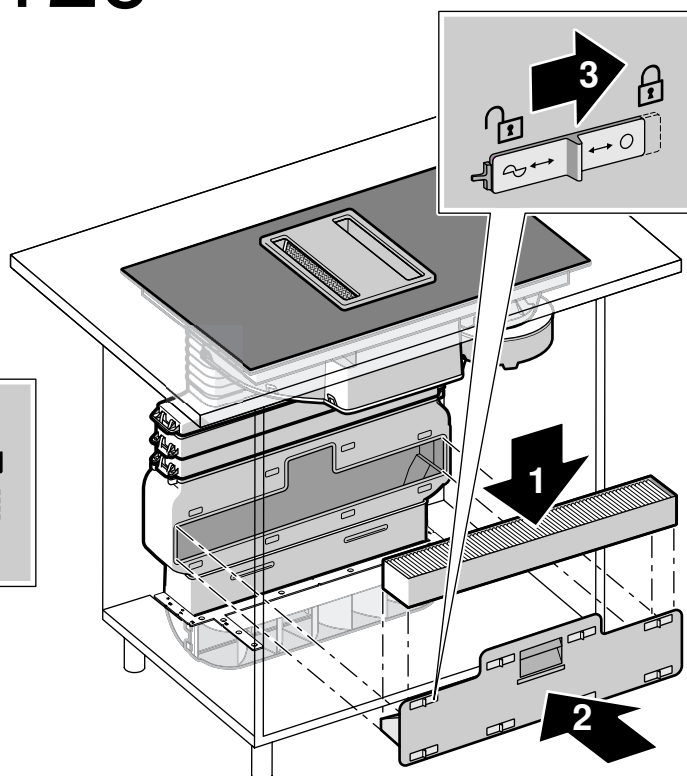


13

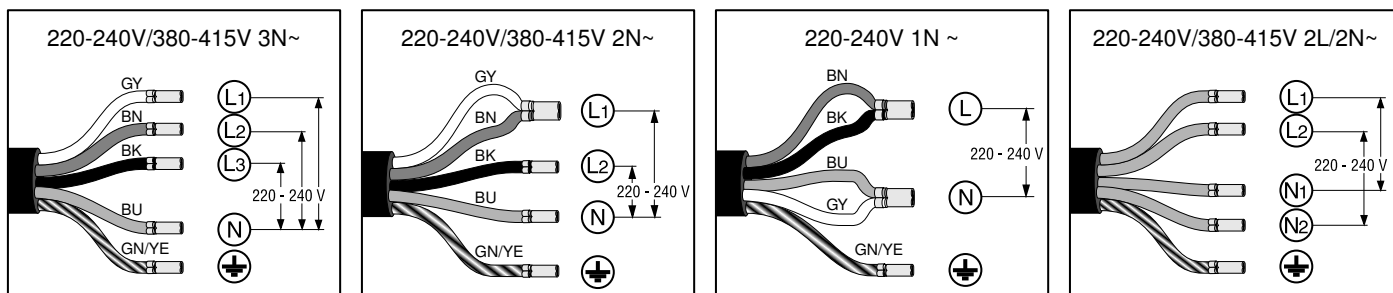


220-240V/380-415V 3N~

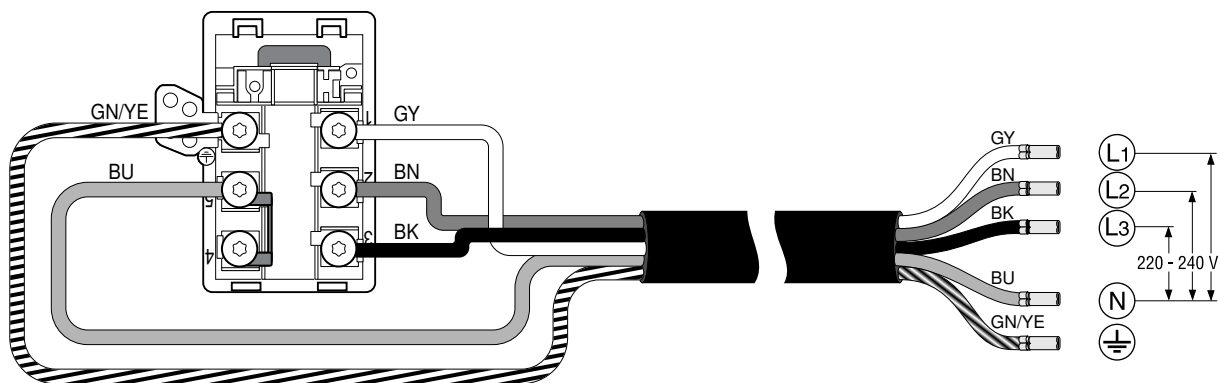

220-240V/380-415V 2N~

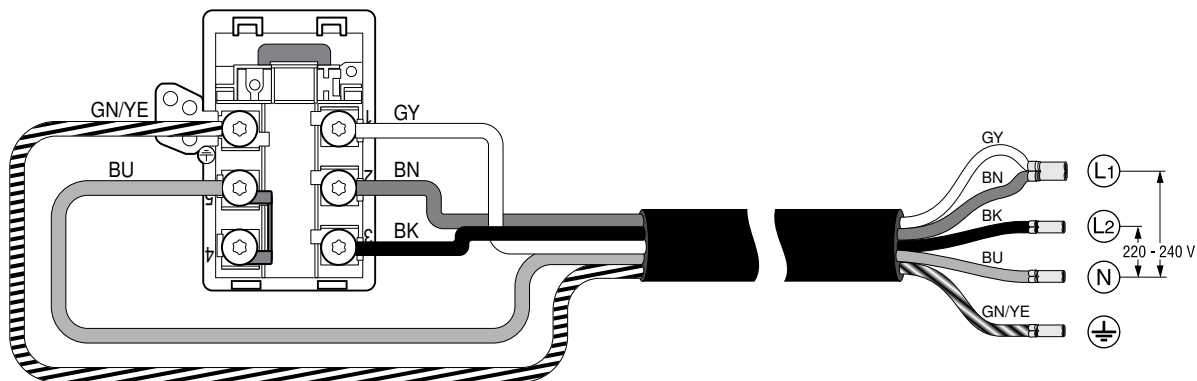

220-240V 1N~

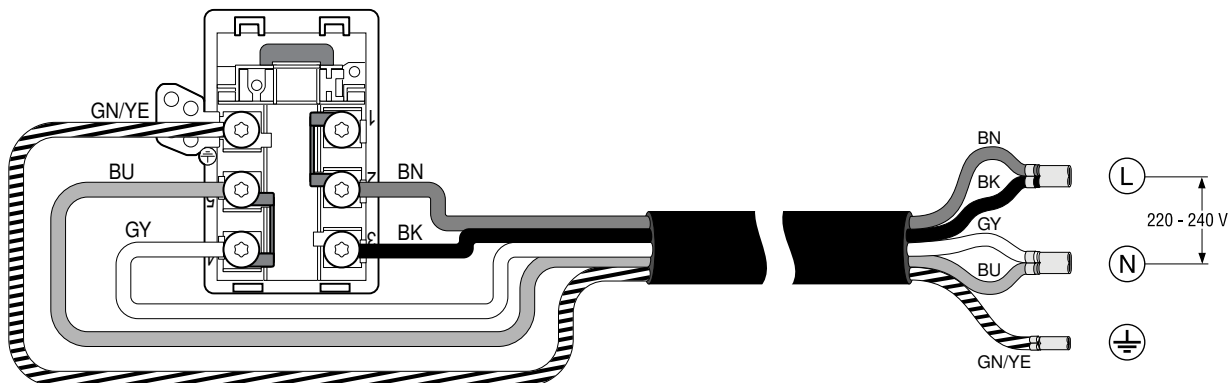

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za bespriječno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!

Uređaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate kao što su pacemakeri ili inzulinke pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za smetnje u radu ili moguća oštećenja zbog neispravne električne instalacije.

Mrežni kabel: Možda je već priključen na priključnu kutiju

ploče za kuhanje ili je isporučen s uređajem i smije ga instalirati samo ovlašteno stručno osoblje odn. kvalificirano osoblje servisne službe. Potrebni podaci o priključku navedeni su na označnoj pločici i na priključnoj shemi.

Koristite samo kabel isporučen s uređajem ili od strane tehničke servisne službe.

Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.


Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnih distributera električne energije i plina.

Prilikom odvođenja odlaznog zraka valja poštivati zakonske propise (npr. zakone o gradnji).

Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.

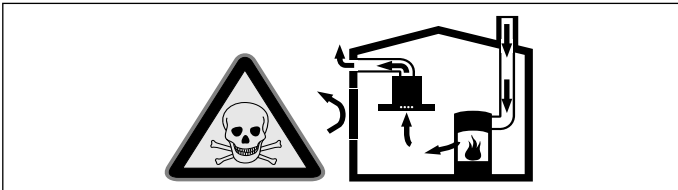


Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijači vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvođe dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.

Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak, a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrovnici plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjera.

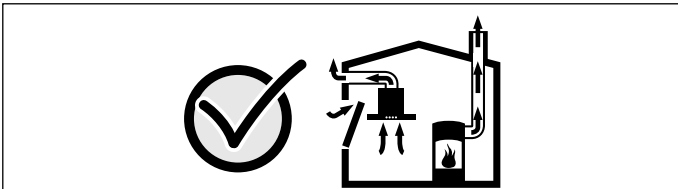

U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optočnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Kod instaliranja ventilacije s ložištem koje je povezano s dimnjakom valja dovod struje nape opremiti primjerenim sigurnosnim spojem.

Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.

Opasnost od ozljede!

- Promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji su opasne i mogu dovesti do pogrešnog rada. Ne vršite promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji.
- Sastavni dijelovi koji su dostupni kod ugradnje mogu imati oštre rubove. Nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj je težak. Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe. Koristite samo primjerena pomagala.
- Rotirajući ventilatori predstavljaju opasnost od ozljede. Uređaj uključite samo u ugrađenom stanju. Za vrijeme rada nikada ne posežite rukom u otvor za odlazni zrak na stražnjoj strani uređaja.

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Ovaj uređaj ne ugrađujte na čamce ili u vozila.

Gornja ploha kuhinjskog elementa: ravna, vodoravna, stabilna. Slijedite upute proizvođača gornje plohe kuhinjskog elementa.

Uređaj se može ugraditi u sljedeće radne ploče koje su otporne na vatru i vodu:

- Radne ploče od mramora, prirodnog kamena
- Sintetičke radne ploče
- Radne ploče od masivnog drveta: samo u suglasnosti s proizvođačem radne ploče (zabrtvljeni rubovi izrezivanja)
- Montaža drugih vrsta radnih ploča: samo u suglasnosti s proizvođačem radne ploče.

Ako debljina radne ploče u koju se ugrađuje ploča za kuhanje ne odgovara zadanim dimenzijama, onda radnu ploču pojačajte materijalom otpornim na vatru i vodu sve dok ne dobijete preporučenu najmanju debljinu. U suprotnom nije zajamčena dovoljna stabilnost.

- Radna ploča u koju se ugrađuje ploča za kuhanje treba izdržati teret od otprilike 60 kg.
- Provjerite je li ploča za kuhanje ravna tek kada je ugradite.

Napomene

- Za niveliranje uređaja ne koristite oslonce na pojedinim mjestima.
- Prilagodbu radne površine mora izvršiti specijalizirani majstor prema skici za ugradnju. Rub izrezivanja mora biti čist i precizan budući da je rub vidljiv na površini. Rubove izrezivanja očistite i odmastite odgovarajućim sredstvom za čišćenje.

Opće napomene

Površine uređaja su osjetljive. Kod instalacije izbjegavajte oštećenja.

Pogon na odlazni zrak

Napomena: Odlazni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen. Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

Odvodni vod

Napomena: Za reklamacije čiji uzrok bi mogao biti neispravan dimnovod, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost.

- Uređaj postiže svoj optimalni učinak kada je spojen kratkom, ravnom cijevi za odlazni zrak i što je moguće većim promjerom cijevi.
- Ako se koristi duga, hrapava cijev za odlazni zrak, cijev s puno koljena ili cijevi promjera manjeg od 150 mm, ne postiže se optimalni učinak usisa, a rad ventilatora postaje sve glasniji.
- Cijevi ili crijeva za polaganje odvodnog voda moraju biti od nezapaljivog materijala.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.

Opasnost od oštećenja uslijed povrata kondenzata. Kanal za odlazni zrak instalirajte s blagim padom iz uređaja (nagib od 1°).

Okrugle cijevi

Preporuča se unutarnji promjer cijevi od 150 mm.

Ravni kanali

Unutarnji presjek mora odgovarati promjeru okrugle cijevi.

Ø 150 mm cca. 177 cm²

- Ravni kanali ne bi trebali imati oštra skretanja.
- Kod promjera cijevi koji odstupaju od navedenih dimenzija koristite traku za brtvljenje.

Rad s optočnim zrakom

Napomena: Uređaj smije raditi samo kada je instaliran i s priključenim postavljenim cijevima.

Električni priključak

Potrebni podatci o priključenju nalaze se na označnoj pločici uređaja.

Ovaj uređaj odgovara odredbama EZ za zaštitu od radiosmetnji. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj. Uređaj trebata instalirati u skladu s najnovijim direktivama IEE (Institution of Electrical Engineers). U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.

Uvjerite se da vrijednost napona električne mreže odgovara vrijednosti navedenoj na označnoj pločici.

Provjerite je li električna mreža ispravno uzemljena i je li osigurač te sustav kabela i vodova zgrade dovoljno dimenzioniran za električnu snagu uređaja.

Kada postavljate priključni kabel, imajte na umu sljedeće točke:

- Pazite da se kabel ne priklješti ili savije.
- Kabel držite dalje od oštih rubova.
- Kabel nemojte dovoditi u dodir s metalnim kućištem na donjoj strani uređaja jer postaje vruć.

Prije priključivanja uređaja provjerite kućnu instalaciju. Pazite na primjerenu zaštitu kućne instalacije. Napon i frekvencija uređaja moraju se podudarati s električnom instalacijom (vidi označnu pločicu).

Uređaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Kod instalacije treba biti prisutna jedna svepolna razdvojna sklopka s otvorom kontakta od najmanje 3 mm. Ista mora biti lako dostupna i nakon ugradnje.

Postavljanje ili zamjenu priključnog voda smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa.

Pri zamjeni mrežnog priključnog voda može se dogoditi da uređaj treba okrenuti. U tom slučaju skinite poklopac filtra i izvadite spremnik i metalni filter za masnoću. Tako ćete spriječiti da ispadnu ovi sastavni dijelovi.

Ako se ošteti priključni mrežni vod ovog uređaja, treba ga zamijeniti priključnim vodom tipa H05V2V2-F.

Priprema instalacije

Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak

- Pridržavajte se dimenzija uređaja za pogon na optočni zrak. **(slika A)**
- Pridržavajte se dimenzija uređaja za pogon na odlazni zrak. **(slika B)**
- Uvjerite se da je uređaj po završetku postavljanja dovoljno dostupan za zamjenu, filtra s aktivnim ugljenom, praznjenje prelijevnog spremnika i demontažu poklopca kućišta. **(slika C)**
- Pridržavajte se sigurnosnog razmaka. **(slika C,1)**

Provjerite namještaj

- Ugradbeni namještaj mora biti vodoravno postavljen i posjedovati dovoljno nosivosti.
- Maks. težina uređaja iznosi otprilike **25 kg**.
- Ugradbeni element mora biti otporan na temperaturu do 90 °C.
- Stabilnost ugradbenog elementa mora biti osigurana i nakon izrezivanja.
- Nosivost i stabilnost, posebice kod tankih radnih ploča, valja osigurati odgovarajućim potkonstrukcijama. Vodite računa o težini uređaja uklj. dodatno opterećenje. Materijal za pojačanje koji se koristi mora biti postojan na toplinu i vlagu.
- Ovisno o cijevima i dubini radne ploče treba prilagoditi dubinu ladice ispod uređaja. Gornju ladicu treba izvaditi i ne može se koristiti.
- Razmak između površine radne ploče i gornje površine ladice mora iznositi 215 mm.
- Pećnice, hladnjake, perilice posuđa, perilice rublja ili druge uređaje ne ugrađujte ispod radne ploče.

Napomena: Ravninu uređaja provjerite tek nakon što ste je postavili u ugradbeni otvor.

Ugradnja u ravni s površinom

Uređaji bez okvira su predviđeni za ugradnju u radnu ploču u ravni s površinom.

Uređaj se može ugraditi u sljedeće radne ploče otporne na temperaturu i vodu:

- Kamene radne ploče
- Plastične radne ploče (npr. Corian®)
- Radne ploče od masivnog drva: Samo u dogovoru s proizvođačem radne ploče (brtvljenje rubova izreza)
- Kod drugih materijala dogovorite se s proizvođačem radne ploče glede uporabe.

Ugradnja u radne ploče od prešanog drva nije moguća.

Napomena: Sve radove izrezivanja na radnoj ploči treba izvršiti u radionici prema skici za ugradnju. Izrez mora biti čist i precizno izveden jer se izrezani rub vidi na površini. Rubove izreza očistite i odmastite odgovarajućim sredstvom za čišćenje (pridržavajte se napomena za obradu proizvođača silikona).

Priprema elementa

1. U radnoj ploči napravite izrez prema skici za ugradnju. **(slika 1)**

Napomena: Kut rezane plohe do radne ploče mora iznositi 90°. Bočni rubovi izreza moraju biti ravni. Kod višeslojnih radnih ploča po potrebi bočno pričvrstite letvice u izrezu.

2. Kako bi bio zajamčen ispravan rad uređaja, ploču za kuhanje potrebno je primjereno provjetriti. U tu svrhu napravite odvod zraka u donjem elementu najmanjeg presjeka 200 cm².

3. Prilikom ugradnje iznad ladice pridržavajte se najmanjeg razmaka. **(slika C)**

4. Izvadite gornju ladicu i na element postavite odgovarajuću oblogu.

Priprema elementa i uređaja za pogon na optočni zrak

Izrada izreza u elementu

1. Napravite odvod zraka na podnožnoj letvici elementa.

Napomena: Predvidite najmanji presjek odvoda zraka od otprilike 720 cm². Napravite otvor za odvod zraka u podnožnoj ploči po mogućnosti toliko velik da propuh i šumovi budu što manji.

2. Skinite stražnju stijenku elementa.

3. Po potrebi skinite gornju letvicu na stražnjoj stijenci elementa.

4. Na stražnjem rubu izreza radne ploče odredite središte te preslikajte središte i obje linije okomito prema dolje na dnu elementa. **(slika 2a)**

5. Lim za fiksiranje centrirajte na dnu elementa uz središnje linije. **(slika 2b)**

6. Kod ladica: Donju ladicu zatvorite do kraja. Ako je lim za fiksiranje predaleko ispod ladice, pomičite ga u smjeru stražnje stijenke elementa. Pomoću oznaka na limu za fiksiranje centrirajte ga paralelno prema središnjoj liniji. **(slika 2c)**

Napomene

- Ako je premali razmak između ladice i dna elementa za pričvršćivanje lima za fiksiranje na dnu elementa, onda lim za fiksiranje okrenite za 180° i pričvrstite odozdo na dnu elementa **(slika 3b)**. Najprije lim za fiksiranje centrirajte odozgo na dnu elementa kako biste odredili ispravan položaj lima za fiksiranje. **(slika 2c)**

- Odaberite odgovarajući produžetak ovisno o položaju lima za fiksiranje.

- Ako se lim za fiksiranje ne može pomaknuti dovoljno daleko prema natrag, onda koristite ladice manje dubine.

7. Ako je potrebno, ucrtaite i napravite izrez na dnu elementa pomoću lima za fiksiranje. **(slika 2d)**

8. Nakon izrezivanja uklonite strugotine.

Napomena: Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu i da su vodootporne.

Pričvršćivanje lima za fiksiranje i pričvršćivanje difuzora spojnicom

1. Ako je dovoljan razmak između ladice i dna elementa, lim za fiksiranje pričvrstite plastičnim vijcima odozgo na donjem koljenuavnog kanala. **(slika 3a)**
Napomena: Po potrebi okrenite donje koljenoavnog kanala kako bi odvod zraka bio na suprotnoj strani.
2. Lim za fiksiranje pričvrstite drvenim vijcima odozgo na dnu elementa. **(slika 3a)**
Napomena: Ako je premali razmak između ladice i dna elementa za pričvršćivanje lima za fiksiranje na dnu elementa, onda lim za fiksiranje okrenite za 180° i pričvrstite odozdo na dnu elementa. **(slika 3b)**
3. Difuzor pričvrstite spojnicom na donjem koljenuavnog kanala. **(slika 3c)**

Montaža gornjeg koljenaavnog kanala

1. Po potrebi odaberite produžetak ovisno o položaju lima za fiksiranje i dubini elementa. Što je duži produžetak, to ladica može biti dublja. Produžetak pričvrstite pomoću četiri plastična vijka na otvoru za odvod zraka u ploči za kuhanje. **(slika 4)**
2. Gornje koljenoavnog kanala pričvrstite na otvoru za odvod zraka u ploči za kuhanje ili na produžetku.

Priprema elementa i uređaja za pogon na odlazni zrak

1. Redukcijski nastavak ili koljenoavnog kanala pričvrstite pomoću četiri plastična vijka na otvor za ispušt zraka na ploči za kuhanje ili na produžetku. **(slika 5)**

Napomena: Po potrebi pričvrstite odgovarajući produžetak na ploču za kuhanje. Izmjerite dopuštenu dubinu D ladice, pritom se pridržavajte razmaka 10 mm od cijevi za odlazni zrak. Ovisno o korištenom produžetku može varirati dubina ladice. **(slika 5)**

2. Ovisno o konfiguraciji cijevi za odlazni zrak napravite izrez na stražnjoj stijenci elementa, skinite stražnju stijenku elementa ili napravite izrez na dnu elementa.
3. Nakon izrezivanja uklonite strugotine.

Napomena: Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu i da su vodootporne.

Priprema električnog priključka

Napomena: Pridržavajte se odlomka **Električni priključak** u poglavlju **Opće napomene**.

Kod uređaja bez prethodno postavljenog kabela utaknite mrežni kabel u priključnu kutiju.

1. Ploču za kuhanje okrenite i položite na ambalažu, krpu ili neku drugu površinu kako biste izbjegli ogrebotine.
2. Poklopac priključne kutije podignite pomoću odvijača. **(slika 6)**
3. Popustite vijak za pričvršćivanje i podignite obujmicu za crijevo pomoću odvijača. **(slika 7)**
4. Priključite u priključnu kutiju samo prema slici **(slika 8)**:
BN: smeđa
BU: plava
GN/YE: žuta i zelena
BK: crna
GY: siva

Napomene

- Po potrebi montirajte isporučene bakrene prenosnice prema priključnoj shemi.
 - Pazite da su vijci zategnuti na priključnoj kutiji nakon što ste spojili kabele.
 - Kod priključka 2N~/3N~ faza L1 (Grey) odgovara motoru ventilatora.
5. Pričvrstite mrežni kabel obujmicom za crijevo i zategnite vijak za pričvršćivanje. **(slika 9)**
 6. Zatvorite poklopac priključne kutije.

Napomena: Rasporedite kabele u sredini priključne kutije radi lakšeg zatvaranja.

Napomena: Ako je potreban duži mrežni priključni vod, kontaktirajte servisnu službu. Raspoloživi su priključni vodovi do 2,20 m.

Montaža uređaja

⚠ Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!

Uređaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate kao što su pacemakeri ili inzulinske pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

⚠ Opasnost od strujnog udara!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Priključni kabel se može oštetiti. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

⚠ Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi koji su dostupni kod ugradnje mogu imati oštre rubove. Nosite zaštitne rukavice.

Umetanje ploče za kuhanje

1. Ljepljivu traku zalijepite po izrezu radne ploče. **(slika 10a)**
2. Uređaj ravnomjerno postavite u nišu. **(slika 10b)**
3. Pazite na to da je ploča za kuhanje u istoj razini s radnom pločom. Ukoliko ploča za kuhanje nije u istoj razini, po potrebi postavite isporučena usidrenja i oprezno ih pritegnite. **(slika 10c)**

Napomena: Nemojte koristiti električni odvijač.

4. Prije brtvljenja (slika 10d) napravite odgovarajuću funkcionalnu provjeru!

Otvor po cijeloj njegovoj duljini zabrtvite odgovarajućim silikonom koji je otporan na toplinu (npr. Novasil® S70, Ottoseal® S70). Zabrtvljeni otvor izravnajte proizvodom za izravnavanje kojeg je preporučio proizvođač. Slijedite upute na proizvodu od silikona. Uređaj ne stavljajte u rad prije nego što se silikon u potpunosti ne osuši (najmanje 24 sata, ovisno o okolnoj temperaturi).

Prikladan silikon možete kupiti kod naše servisne službe.

Oprez!

Uporabom neprikladnog silikona mogu nastati trajne promjene boje na radnim pločama od prirodnog mramora.

Priključivanje uređaja

Napomene

- Kod pogona na odlazni zrak treba ugraditi nepovratnu zaklopku s maksimalnim tlakom otvaranja od 65 Pa. Ukoliko nije isporučena s uređajem, možete je kupiti u specijaliziranoj trgovini.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.

Pričvršćivanje spoja odlaznog zraka

1. Pričvrstite cijev za odlazni zrak na koljenoavnog kanala ili redukcijski nastavak. **(slika 11)**
2. Pričvrstite spoj s otvorom odvoda zraka.
3. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.

Pričvršćivanje spoja optoćnog zraka

1. Modul filtra pričvrstite spojnicom na donjem koljenuavnog kanala ili po potrebi pričvrstite vijkom. **(slika 12a)**

Napomena: Po potrebi okrenite modul filtra kako bi se ladica za filter s aktivnim ugljenom mogla otvoriti sa suprotne strane.

2. Fleksibilni spojni element pričvrstite spojnicom na gornjem koljenuavnog kanala.
3. Modul filtra i gornje koljenoavnog kanala spojite pomoću fleksibilnog spojnog elementa.

Napomena: Po potrebi montirajte produžetke između modula filtra i fleksibilnog spojnog elementa.

4. Otvorite sve elemente za zatvaranje na ladici. Otvorite ladicu. **(slika 12b)**
5. Umetnite filter s aktivnim ugljenom. **(slika 12c)**
6. Zatvorite ladicu.
7. Zatvorite sve elemente za zatvaranje na ladici.

Električni priključak

- Napon: vidi označnu pločicu.
- Uređaj priključite samo prema dijagramu spajanja (slika 13):
BN: smeđa
BU: plava
GN/YE: žuta i zelena
BK: crna
GY: siva
- Ovisno o načinu priključivanja eventualno se mora promijeniti tvornički raspored tuljaka na krajevima žila. U tu svrhu eventualno se moraju skratiti žile i mora se skinuti izolacija kako bi se umetnuo tuljak na krajevima žila spaja dva kabela.

Napomena: Provjera spremnosti za rad: Ako se na indikatoru uređaja pojavi **U400**, **E05 13** ili **E**, onda nije ispravno priključen. Uređaj isključite iz električne mreže i provjerite priključak strujnog kabela.

Promjena prikaza na pogon na odlazni zrak ili pogon na optočni zrak

Za pogon na odlazni zrak i pogon na optočni zrak po potrebi valja promijeniti prikaz elektronskog upravljanja u osnovnim postavkama na odgovarajući način.

U tu svrhu se pridržavajte poglavlja **Osnovne postavke** u uputama za uporabu.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.

⚠ Opasnost od strujnog udara !

Pri isključivanju ploče za kuhanje iz električne mreže stezaljke mogu uzrokovati povratni napon. Električni priključak smije izvršiti samo ovlašteni električar.

2. Izvadite kanal za odlazni zrak i otpustite spojeve za optočni zrak.
3. Uređaj istisnite odozdo.

Oprez!

Oštećenja na uređaju: Uređaj ne vadite s gornje strane.

hu

⚠ Fontos biztonsági előírások

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelni. A használati és szerelési utasítást őrizze meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

Elektronikus implantátumot viselők!

A készülék állandó mágneseket tartalmazhat, amelyek az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését befolyásolhatják. Ezért szereléskor tartsa magától legalább 10 cm távolságra a készüléket.

A gyártó nem vállal felelősséget a hibás elektromos beszerelés következtében fellépő üzemzavarokért vagy esetleges károkért.

Hálózati kábel: lehetséges, hogy már csatlakoztatva van a főzőfelület csatlakozódobozához, vagy a készülékhez mellékeltek, és csak minősített szakember vagy képzett vevőszolgálati szerelő szerelheti be. A szükséges csatlakoztatási adatok megtalálhatók a készülék típus tábláján és a bekötési ábrán.

Csak a készülékhez mellékelt vagy a műszaki vevőszolgálatnál beszerzett kábelt használja.

Bármilyen munka elvégzése előtt szüntesse meg az áramellátást.


Szereléshez figyelembe kell venni a legújabb érvényes szerelési előírásokat és a helyi áram- és gázszolgáltatók előírásait.

Az elhasznált levegő elvezetésénél vegye figyelembe a hatályos jogszabályokat és előírásokat (pl. az adott országban érvényes építési szabályzatot).

Életveszély!

A visszaszívott égéstermék mérgezést okozhat.

Mindig gondoskodjon elegendő betáplált levegőről, ha a készüléket légkivezetéses üzemmódban egy belső levegőtől függő tűzhellyel egyidejűleg használja.

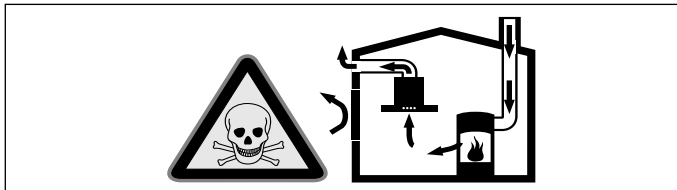


A belső levegőtől függő tűzhelyek (pl. gáz-, olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések, átfolyós vízmelegítők, melegvízkészítő rendszerek) elszívják az égéslevegőt a felállítási térből, és egy füstgáz-berendezésen (pl. kűrtőn) keresztül a szabadba vezetik az elhasznált gázt.

Egy bekapcsolt páraelszívó készülékkel együtt működtetve a konyhából és a szomszédos helyiségekből elszívódik a belső levegő – elegendő betáplált levegő nélkül vákuum keletkezik. A kűrtőből vagy az elszívó aknából a mérgező gázokat visszaszívja a lakóhelyiségekbe.

- Ezért mindig gondoskodni kell az elegendő betáplált levegőről.
- Egy levegőbefúvó/elszívó szekrény egyedül nem biztosítja a határérték betartását.

Veszélytelen üzemeltetés csak akkor lehetséges, ha a tűzhely felállítási terében nem lépik túl a 4 Pa (0,04 mbar) vákuumot. Ez akkor érhető el, ha nem lezárható nyílásokon keresztül, pl. az ajtóknál, ablakokban, beépített levegőbefúvó/elszívó szekrénnel való összekötésben vagy más műszaki megoldások révén, az égéslevegő szabadon utána áramolhat.

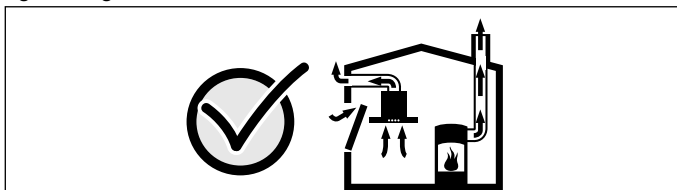

Minden esetben kérje ki az illetékes kéményseprő mester tanácsát, aki a ház teljes szellőztető rendszerét meg tudja ítélni, és javasolja Önnek a megfelelő szellőztetési intézkedéseket.

Ha a páraelszívót kizárólag keringtető üzemmódban használják, az üzemeltetés korlátozások nélkül lehetséges.

Életveszély!

A visszaszívott égéstermék mérgezését okozhat. Ha a páraelszívót egy a helyiség levegőjétől függő tűzhellyel rendelkező helyiségbe szereli be, a páraelszívó áramellátását megfelelő biztonsági kapcsolóval kell ellátni.

Tűzveszély!

A zsírszűrőben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak. A készülék közelében soha ne használjon nyílt lángot (pl. flambírozás). A készüléket csak akkor szerelje fel egy szilárd tüzelőanyagokkal (pl. fa vagy szén) működő tűzhely fölé, ha rendelkezésre áll egy zárt, le nem vehető burkolat. Nem keletkezhet hulló szikra.

Sérülésveszély!

- A készülék elektromos vagy mechanikus szerkezeti egységein történő mindennemű változtatás veszélyes, és hibás működéshez vezethet. Ne hajtson végre változtatásokat a készülék elektromos vagy mechanikus szerkezeti egységein.
- A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet. Viseljen védőkesztyűt.
- A készülék nehéz. A készülék mozgatásához 2 személyre van szükség. Csak alkalmas segédeszközt használjon.
- A forgó ventilátorok sérülésveszélyesek. A készüléket csak beszerelt állapotban kapcsolja be. Soha ne nyúljon üzem közben a készülék hátoldalán található levegőelvezető nyílásba.

Fulladásveszély!

A csomagolóanyag a gyerekekre nézve veszélyes. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolóanyagokkal. Ez a készülék nem építhető be hajókba vagy járművekbe.

Munkalap: Legyen egyenletes, vízszintes, stabil. Kövesse a munkalap gyártójának utasításait.

A készülék a következő hő- és vízálló munkalapokba építhető be:

- márvány vagy terméskő munkalapok
- műanyag munkalapok
- tömör fa munkalapok: csak a munkalap gyártójával történt egyeztetés után (szigetelt vágások)
- Más típusú munkalapok beszerelése: csak a munkalap gyártójával történt egyeztetés után.

Ha a főzőfelület beépítésére használt munkalap vastagsága nem felel meg az előírásoknak, a munkalapot erősítse meg tűz- és hőálló anyaggal, mindaddig, amíg el nem éri az ajánlott minimális vastagságot. Másként nem érhető el kielégítő stabilitás.

- A főzőfelület beépítésére használt munkalapnak kb. 60 kg-os terhelést kell kibírnia.
- A főzőfelület egyenességét csak a beépítés után ellenőrizze.

Utasítások

- A készülék kiegyenlítéséhez ne használjon támasztékokat az egyes helyeken.
- A munkafelület beigazítását egy szakképzett szolgáltatónak kell végrehajtania a beépítési rajz alapján. A vágások legyenek tiszták és pontosak, mivel a szélek látszanak a felületen. A vágásokat tisztítsa meg és zsírtalanítsa egy megfelelő tisztítószerezrel.

Általános útmutatások

A készülék felületei érzékenyek. Összeszerelésnél kerülje a sérüléseket.

Kivezetéses üzemmód

Utasítás: Az elhasznált levegőt sem egy működésben lévő füst- vagy füstgázelvezető kúrtóba, sem olyan aknába nem szabad elvezetni, amely azoknak a helyiségeknek a szellőztetésére szolgál, ahol a tűzhelyek el vannak helyezve.

Ha az elhasznált levegőt üzemben kívül lévő füst- vagy füstgázelvezető kúrtóba vezetik el, be kell szerezni az illetékes kéményseprő mester hozzájárulását.

Távozó levegő vezetéke

Utasítás: A készülék gyártója nem vállal szavatosságot a csőszakaszra visszavezethető kifogásolások esetén.

- A készülék egy rövid, egyenes vonalú levegőelvezető csővel és a lehető legnagyobb csőátmérővel éri el az optimális teljesítményt.
- A hosszú, durva levegőelvezető csövek, a sok csőív vagy a 150 mm-nél kisebb csőátmérő miatt nem érhető el az optimális elszívó teljesítmény, és hangosabbá válik a ventilátor zaja.
- A levegőelvezetésre szolgáló csöveknek vagy tömlőknek nem éghető anyagból kell készülniük.
- Ha az elhasznált levegőt a külső falon vezetik keresztül, teleszkópos beépített szekrényt kell használni.

Sérülésveszély a kondenzvíz visszafolyása miatt. A távozó levegő csatornáját a készülék felől enyhén lejtve szerelje be (1° lejtés).

Kör keresztmetszetű csövek

150 mm belső átmérő javasolt.

Laposcscatornák

A belső keresztmetszetnek meg kell felelnie a kör keresztmetszetű csövek átmérőjének.

Ø 150 mm kb. 177 cm²

- A laposcscatornákknak ne legyenek éles irányváltásai.
- Eltérő csőátmérők esetén használjon tömítőcsíkot.

Légkeringetési üzemmód

Utasítás: A készüléket csak teljesen beszerelt állapotban, csatlakoztatott csővezetéssel szabad üzemeltetni.

Villamos csatlakoztatás

A szükséges csatlakoztatási adatok megtalálhatók a készülék típustábláján.

Ez a készülék megfelel az EK zavarmentesítési rendelkezéseinek.

A készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. A készüléket a legújabb IEE-irányelveknek (Institution of Electrical Engineers) megfelelően kell beszerelni. Hibás csatlakoztatás esetén a készülék megsérülhet.

Győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültségértéke megegyezik a típustáblán megadott értékkel.

Ellenőrizze, hogy a hálózat földelése megfelelő-e, illetve az épület kábel- és vezetékrendszerének biztosítékai elégségesek-e a készülék elektromos teljesítményéhez.

A csatlakozókábel elhelyezésénél a következőkre ügyeljen:

- A kábel ne csipődjön be és ne törjön meg.
- Tartsa távol a kábelt az éles peremektől.
- A kábel ne érintkezzen a készülék fém aljával, mivel ez felforrósodik.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze az elektromos szerelvényeket. Ügyeljen az elektromos szerelvények megfelelő szigetelésére. A készülék feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie az elektromos hálózattal (lásd a típustáblát).

A készülék az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg, és csak védővezetővel üzemeltethető.

A hálózatban egy legalább 3 mm-es kontaktnyílással rendelkező többpólusú leválasztókapcsolóra van szükség. Ez legyen hozzáférhető a beszerelést követően is.

A dugaszolóaljzat áthelyezését vagy a csatlakozóvezeték kicserélését csak elektromos szakember végezheti el, az erre vonatkozó előírások figyelembe vételével.

A hálózati csatlakozóvezeték cseréjekor előfordulhat, hogy a készüléket meg kell fordítani. Ebben az esetben vegye le a szűrő fedelét, és távolítsa el a tartályt és a fém zsírszűrőt. Így megakadályozza, hogy ezek az alkatrészek kiessenek.

Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, H05V2V2-F típusú csatlakozóvezetésekre kell kicserélni.

A szerelés előkészítése

Készülékmeretek és biztonsági távolságok

- Vegye figyelembe a készülékmereteket légkeringetési üzemmóddhoz. **(A ábra)**
- Vegye figyelembe a készülékmereteket légkivezetési üzemmóddhoz. **(B ábra)**
- Győződjön meg arról, hogy a készülék a beszerelést követően hozzáférhető az aktív szén-szűrő cseréje, a túlfolyó tartályának kiürítése és a készülék burkolatának leszerelése céljából. **(C ábra)**
- Vegye figyelembe a biztonsági távolságokat. **(C,1 ábra)**

Bútorok ellenőrzése

- A beépítéshez használt, bútor legyen kellően teherbíró és vízszintesen kiegyenlített.
- A készülék maximális súlya kb. **25 kg**.
- A beépített bútornak 90 °C-ig hőállóknak kell lennie.
- A beépített bútornak stabilan kell állnia a kivágási munkák elvégzése után is.
- A teherbírást és stabilitást különösen vékonyabb munkalapok esetében megfelelő alépítménnyel kell biztosítani. Vegye figyelembe a készülék súlyát, a további rá helyezett dolgok súlyával együtt. A megerősítéshez csak hőálló és nedvességtűrő anyagok használhatók fel.
- A csővezetésnek és a munkalap mélységének megfelelően módosítani kell a készülék alatti fiókok mélységét. A legfelső fiókot ki kell venni, és az nem használható.

- A munkalap felülete és a fiók felső része közötti távolság legyen legalább 215 mm.
- Nem építhető be sütő, hűtőkészülék, mosogatógép és mosógép vagy más készülék fölé.

Utasítás: A készülék kiegyenlítetttségét a beépítési nyílásba való beszerelés után kell ellenőrizni.

Beépítés a felület síkjában

A keret nélküli készülékek a munkalapba a felület síkjában történő beépítésre alkalmasak.

A készülék a következő hő- és vízálló munkalapokba építhető be:

- kőből készült munkalapok
- műanyag munkalapok (pl. Corian®)
- tömör fa munkalapok: csak a munkalap gyártójával egyeztetve (a kivágat éleit szigetelni kell)
- Más anyagoknál a használhatósággal kapcsolatban forduljon a munkalap gyártójához.

Farostlemezről készült munkalapokba nem lehet beépíteni.

Utasítás: A munkalap bármilyen kivágását a beépítési vázlatnak megfelelően, szakmühelyben kell elvégezni. A kivágás legyen tiszta és pontos, mivel a felületen futó vágási él látszik. A vágási éleket zsírtalanítsa, és tisztítsa meg egy megfelelő tisztítószerrel (vegye figyelembe a szilikongyártó feldolgozási útmutatóját).

A bútor előkészítése

1. A munkalap kivágása a beépítési vázlatnak megfelelően történjen. **(1 ábra)**

Utasítás: A vágási felület a munkalapra merőleges legyen. Az oldalsó kivágási éleknek simának kell lenniük. Többrétegű munkalapoknál szükség esetén rögzítsen léceket oldalt a kivágásba.

2. A készülék helyes működésének biztosításához szükséges a főzőfelület megfelelő szellőzése. Ehhez létre kell hozni egy min. 200 cm² keresztmetszetű nyílást az alsó szekrényben.
3. Fiók fölé történő beépítésnél tartsa be a minimális távolságokat. **(C ábra)**
4. Távolítsa el a legfelső fiókot, és a bútorra szereljen fel egy kinézetében megfelelő takarólemez.

A bútor és a készülék előkészítése a légkeringetési üzemmódra

Bútorkivágat elkészítése

1. A bútor lábazati szegélyében hozzon létre légkivezető nyílást.
Utasítás: A légkivezető nyílás keresztmetszete legalább kb. 720 mm² legyen. A légkivezető nyílást lehető legnagyobbra készítse a lábazati lemezen, hogy a huzat és a zaj a lehető legkisebb maradjon.
2. Távolítsa el a bútor hátlapját.
3. Szükség esetén távolítsa el a bútor hátlapjának felső szegélyét.
4. A munkalap kivágatának hátsó szélén határozza meg a középpontot, és ezt, illetve a két vonalat rajzolja be merőlegesen a bútor aljára. **(2a ábra)**
5. A rögzítőlemez igazítsa be a bútor alján a középvonalak segítségével. **(2b ábra)**
6. Fiókos szekrény esetében: az alsó fiókot zárja le teljesen. Ha a rögzítőlemez túl mélyen helyezkedik el a fiók alatt, akkor tolja el azt a bútor hátlapja irányába. A rögzítőlemezen lévő jelölések segítségével állítsa ezt be a középvonallal párhuzamosan. **(2c ábra)**

Utasítások

- Ha a fiók és a bútor alja közötti távolság túl kicsi a rögzítőlemez belső felcsavarozására, fordítsa el 180°-ban a rögzítőlemez, és alulról csavarozza fel a bútor aljára **(3b ábra)**. Előtte a rögzítőlemez igazítsa felülről a bútor aljára hogy biztosítsa a rögzítőlemez megfelelő helyzetét. **(2c ábra)**
 - A rögzítőlemez helyzetétől függően válassza meg a megfelelő toldatot.
 - Ha a rögzítőlemez nem lehet eléggé hátrahúzni, használjon kisebb mélységű fiókokat.
7. Szükség esetén a rögzítőlemez segítségével rajzoljon be és készítsen kivágatot a bútor aljában. **(2d ábra)**
 8. A kivágási munkák után távolítsa el a forgácsot.

Utasítás: A vágási felületeket hőálló módon és vízmentesen zárja le.

A rögzítőlemez felcsavarozása és a diffúzor bepattintása

1. Ha elegendő távolság van a fiók és a bútor alsó lapja között, a rögzítőlemez műanyag csavarokkal csavarozza hozzá felülről az alsó laposcsatorna-könyökhöz. **(3a ábra)**
Utasítás: Szükség esetén csavarja forgassa el az alsó laposcsatorna-könyököt, hogy a légkivezető nyílás az ellenkező oldalra kerüljön.
2. A rögzítőlemez felülről facsavarokkal csavarozza fel a bútor alsó lapjára. **(3a ábra)**
Utasítás: Ha a fiók és a bútor alja közötti távolság túl kicsi a rögzítőlemez belső felcsavarozására, fordítsa el 180°-ban a rögzítőlemez, és alulról csavarozza fel a bútor aljára. **(3b ábra)**
3. A diffúzort pattintsa be az alsó laposcsatorna-könyöbe. **(3c ábra)**

A felső laposcsatorna-könyök felszerelése

1. Szükség esetén a toldatot a rögzítőlemez helyzetétől és a bútor mélységétől függően kell megválasztani. Minél hosszabb a toldat, annál mélyebb lehet a fiók. A toldatot négy műanyagcsavarral rögzítse a főzőfelület kivezető nyílásán vagy a toldaton. **(4 ábra)**
2. A felső laposcsatorna-könyököt négy műanyagcsavarral rögzítse a főzőfelület kivezető nyílásán vagy a toldaton.

A bútor és a készülék előkészítése a légkivezetési üzemmódra

1. A szűkítő csontot vagy a laposcsatorna-könyököt négy műanyagcsavarral rögzítse a főzőfelület kivezető nyílásán vagy a toldaton. **(5 ábra)**
Utasítás: Szükség esetén a megfelelő toldatot csavarozza a főzőfelülethez. Mérje ki a fiók megengedett T mélységét úgy, hogy betartja a levegőelszívó csőhöz való 10 mm távolságot. A használt toldattól függően a fiók mélysége változó lehet. **(5 ábra)**
2. A légkivezetési megoldástól függően készítsen nyílást a levegőelszívó cső számára a bútor hátsó falán, távolítsa el a bútor hátlapját, vagy vágjon nyílást a bútor padlóján.
3. A kivágási munkák után távolítsa el a forgácsot.
Utasítás: A vágási felületeket hőálló módon és vízmentesen zárja le.

Elektromos csatlakozás előkészítése

Utasítás: Vegye figyelembe az **Elektromos csatlakozás** című részben **(Általános utasítások)** című fejezet) leírtakat.

Előre beépített vezetékkel nem rendelkező készülékek esetén a hálózati kábelt dugja be a csatlakozódobozba.

1. Fordítsa meg a főzőfelületet, és a csomagolásra, egy rongyra vagy más felületre fektetve helyezze a padlóra, hogy ne karcolódjon össze.
2. A csatlakozódoboz fedelét emelje fel egy csavarhúzóval. **(6 ábra)**
3. Lazítsa meg a rögzítőcsavart, és az ABA-bilincset emelje fel egy csavarhúzó segítségével. **(7 ábra)**
4. Csak az ábrának megfelelően dugja be a csatlakozódobozba **(8 ábra)**:
BN: barna
BU: kék
GN/YE: sárga és zöld
BK: fekete
GY: szürke

Utasítások

- Szükség esetén a kapcsolási rajz szerint szerelje be a mellékelt réz távtartókat.
 - Ügyeljen arra, hogy meghúzza a csatlakozódoboznál lévő csavarokat, miután csatlakoztatta a kábelt.
 - 2N~/3N~ csatlakozásnál az L1 (Grey) fázis a ventilátormotornak felel meg.
5. A hálózati kábelt rögzítse az ABA-bilincssel, és húzza meg a rögzítőcsavart. **(9 ábra)**
 6. Zárja le a csatlakozódoboz fedelét.

Utasítás: A kábelt a csatlakozódoboz középső részén helyezze el, hogy könnyebb legyen azt bezárni.

Utasítás: Ha hosszabb csatlakozóvezetékre lenne szüksége, forduljon vevőszolgálatunkhoz. Max. 2,20 m hosszú csatlakozóvezeték állnak rendelkezésre.

A készülék felszerelése

⚠ Elektronikus implantátumot viselők!

A készülék állandó mágneseket tartalmazhat, amelyek az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését befolyásolhatják. Ezért szereléskor tartsa magától legalább 10 cm távolságra a készüléket.

⚠ Áramütésveszély!

A készülék belső részeinek széle éles lehet. A csatlakozókábel megsérülhet. A csatlakozókábelt szerelés közben ne törje meg vagy csípjé be.

⚠ Sérülésveszély!

A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet. Viseljen védőkesztyűt.

A főzőfelület behelyezése

1. A ragasztószalagot helyezze a munkalap szélére. **(10a ábra)**
2. A készüléket helyezze be vízszintesen a fülkébe. **(10b ábra)**
3. Ügyeljen arra, hogy a főzőfelület egy magasságban legyen a munkalappal. Ha a főzőfelület nem ugyanazon magasságban van, szükség esetén a csomagban lévő rögzítővel szerelje fel, és óvatosan húzza szorosra a rögzítést. **(10c ábra)**

Utasítás: Ne használjon elektromos csavarhúzót.

4. A tömítések szigetelése előtt (10d ábra) hajtson végre egy megfelelő működési tesztet!

A körben húzódó rést megfelelő, hőálló szilikonnal szigetelje (pl. Novasil® S70, Ottoseal® S70). A tömítést a gyártó által ajánlott felületkiegénylítő termékkel simítsa el. Kövesse a szilikontermékre vonatkozó utasításokat. A készüléket csak azután üzemeltesse, ha a szilikon már teljesen megszáradt (legalább 24 óra elteltével, a környezet hőmérsékletétől függően).

Megfelelő szilikon vevőszolgálatunknál kapható.

Figyelem!

Nem megfelelő szilikon használata esetén a natúr márványból készült munkalapokon tartós elszíneződések keletkezhetnek.

A készülék csatlakoztatása

Utasítások

- Légtivezetéses üzemmód esetén max. 65 Pa nyitási nyomású visszacsapó szelep beépítése szükséges. Ha a készülékhez nincs visszacsapó szelep mellékelve, szakkereskedésben beszerezhető.
- Ha az elhasznált levegőt a külső falon vezetik keresztül, teleszkópos beépített szekrényt kell használni.

Távozó levegő csatlakozásának létrehozása

1. A levegőelszívó csövet a laposcsatorna-könyökhöz vagy a szűkítő csonkon rögzítse. **(11 ábra)**
2. Csatlakoztassa a csövet a levegőelvezetés nyílásához.
3. A csatlakozási helyeket megfelelően tömítse.

Keringetett levegő csatlakozásának létrehozása

1. A szűrőmodult pattintsa be, vagy szükség esetén csavarozza be az alsó laposcsatorna-könyöbe. **(12a ábra)**

Utasítás: Szükség esetén forgassa el a szűrőmodult, hogy az aktívszén-szűrő fiókja kinyitható legyen a túloldalról.

2. A rugalmas csatlakozóelemet pattintsa be a felső laposcsatorna-könyökbe.
3. A szűrőmodult és a felső laposcsatorna-könyököt kapcsolja össze a rugalmas csatlakozóelemmel.

Utasítás: Szükség esetén szereljen be toldatokat a szűrőmodul és a rugalmas csatlakozóelem közé.

4. Nyissa ki a fiókos szekrény összes záróelemét. Nyissa ki a fiókos szekrényt. **(12b ábra)**
5. Helyezze be az aktívszén-szűrőt. **(12c ábra)**
6. Csukja be a fiókos szekrényt.
7. Zárja be a fiókos szekrény összes záróelemét.

Áramellátás

- Feszültség: lásd a típustáblán.
- Csak a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztassa **(13 ábra)**:
BN: barna
BU: kék
GN/YE: sárga és zöld
BK: fekete
GY: szürke
- A csatlakozás típusától függően a mellékelt érvéghüvelyek elrendezését adott esetben módosítani kell. Ehhez adott esetben le kell rövidíteni az ereket és el kell távolítani a szigetelést, majd be kell helyezni egy érvéghüvelyt a két kábel összekötésére.

Utasítás: Üzemkésztség ellenőrzése: ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **U400, E05 13** vagy **E**, a készülék nem megfelelően van csatlakoztatva. Válassza le a készüléket a hálózatról, és ellenőrizze a csatlakozást.

Kijelző átállítása légtivezetéses vagy légtivezetéses üzemmódra

Légtivezetéses és légtivezetéses üzemmódhoz az elektronikus vezérlés kijelzőjét szükség szerint az alapbeállításoknál megfelelően át kell állítani.

Ehhez vegye figyelembe a használati útmutató **Alapbeállítások** című fejezetében leírtakat.

Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

⚠ Áramütésveszély !

Amikor lekapcsolja a főzőfelületet az elektromos hálózatról, a kapcsolókban még feszültség lehet. Az elektromos csatlakoztatást csak képzett szakember hajthatja végre.

2. Távolítsa el a levegőelszívó csövet, vagy oldja a légtivezetéses üzemmód csatlakozóit.
3. A készüléket alulról nyomja kifelé.

Figyelem!

Készülékkárok: Ne felülről emelje ki a készüléket.

⚠ Важни сигурносни напомени

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувајте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталаторот е одговорен за непрекорно функционирање на местото на поставување.

Лица што носат електронски импланти!

Уредот може да содржи перманентни магнети, коишто може да влијаат на електронските импланти како на пр. пејсмејкери или инсулински пумпи. Затоа при монтажата треба да се одржува растојание од најмалку 10 cm од електронските импланти.

Производителот не презема одговорност за пречките во работењето или можните штети што може да настанат поради погрешна електрична инсталација.

Мрежен кабел: Можно е да е веќе приклучен на приклучната кутија на полето за готвење или се испорачува со уредот и смее да се инсталира само од овластено стручно лице или од квалификуван вработен од сервисната служба. Потребните податоци за приклучување се наведени на спецификационата плочка и на приклучната слика.

Користете го само кабелот кој е испорачан со уредот или од техничката сервисна служба.

Пред работење било каква работа, исклучете го напојувањето.


При инсталацијата мора да внимавате на моментално важечките прописи за монтажа и прописите на месните претпријатија за снабдување со струја и гас.

При извлекување на издувниот воздух, треба да се внимава на официјалните и законски прописи (на пр. градежните регулативи).

Опасност по живот!

Вшмуканите согорени гасови може да доведат до труење.

Секогаш погрижете се за доволен довод на воздух, доколку го користите уредот во издувен режим истовремено со уред за ложење и користи воздух од просторијата каде е поставен.

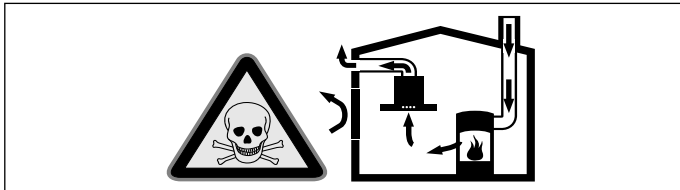


Уреди за ложење што користат воздух од просторијата каде се поставени (на пр. уреди кои работат на гас, масло, дрва или јаглен, проточни бојлери, бојлери) влечат воздух за согорување од просторијата каде се поставени и издувните гасови ги одведуваат низ уред за издувни гасови (на пр. камин) надвор.

Доколку е вклучен аспираторот, се влече воздухот од кујната и околните простории - без доволно воздух се создава потпритисок. Отровните гасови од каминот или отворот на аспираторот ќе се вшмукаат повторно во станбените простории.

- Затоа мора да се погрижите за доволен довод на воздух.
- Сидна кутија за довод/одвод на воздух не гарантира придржување до граничните вредности.

Безопасната употреба е возможна, само доколку потпритисокот во просторијата каде е поставен уредот за ложење нема да пречекори 4 паскали (0,04 mbar). Ова може да се постигне, доколку потребниот воздух за согорување може да се надополни од отворите кои не може да се затворат, на пр. врати, прозорци, поврзани со сидни кутии за довод/одвод на воздух или пореди други технички мерки.

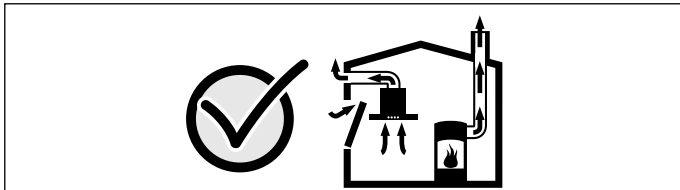

За секој случај, посветувајте се кај надлежната ојачарска служба, која може да ја процени вентилацијата и да преземе соодветни мерки за проветрување.

Доколку аспираторот се постави исклучиво во циркулационен режим, возможна е работа без ограничување.

Опасност по живот!

Вшмуканите согорени гасови може да доведат до труење. При инсталација на вентилација со камин што зависи од воздухот во просторијата, мора за доводот за струја за вентилацијата да се предвиди соодветно безбедно струјно коло.

Опасност од пожар!

Наталожената маснотија во филтерот за маснотија може да се запали. Во близина на уредот не работете со отворен пламен (на пр. фламирање). Инсталирајте го уредот само во близина на уреди за ложење со цврсто гориво (на пр. дрво или јаглен), доколку нема затворен поклопец кој не се вади. Не смее да има летање на искри.

Опасност од повреда!

- Вршењето промени на електричната или механичката конструкција е опасно и може да доведе до погрешно функционирање. Не вршете промени на електричната или механичката конструкција.
- Компонентите, до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри рабови. Носете заштитни ракавици.
- Уредот е тежок. За поместување на уредот, потребни се две лица. Користете само соодветни помошни средства.
- Ротирачките вентилатори се опасност од повреди. Уредот да се вклучува само кога е монтиран. Никогаш не го фаќајте отворот за издувен воздух на задната страна на уредот додека тој работи.

Опасност од задушување!

Материјалот за пакување е опасен за децата. Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Овој уред да не се вградува во бродови или возила.

Горна работна површина на кујнскиот елемент рамна, хоризонтална, стабилна. Следете ги инструкциите на производителот на кујнскиот елемент.

Уредот може да се монтира во следните огноотпорни и водоотпорни работни плочи:

- Работни плочи од мермер, природен камен
- Синтетички работни плочи
- Работни плочи од масивно дрво: само во согласност со производителот на работната плоча (запечатени исечени рабови)
- Монтажа на други видови на работни плочи: само во согласност со производителот на работната плоча.

Доколку дебелината на работната плоча којашто се монтира во полето за готвење, не одговара на прописите, истата мора да се зајакне со огноотпорен и водоотпорен материјал, додека не се постигне препорачаната најмала дебелина. Инаку нема да има доволна стабилност.

- Работната плоча во која ќе се монтира полето за готвење, треба да поднесува товар до 60 kg.
- Дали е израмнето полето за готвење се проверува дури откако истото ќе се монтира.

Напомени

- За да го нивелирате уредот, не користете потпори на поединечните места.
- Прилагодувањата на работната површина мора да ги изврши специјализиран сервисер според монтажната скица. Работ на сечење мора да биде чист и прецизен, бидејќи обрабувањето е видно на површината. Исчистете ги и намастете ги исечените рабови со соодветно средство за чистење.

Општи напомени

Површините на уредот се нежни. Избегнувајте оштетувања при инсталацијата.

Издучен режим

Напомена: Издувниот воздух не смее да се испушта во лоцираниот ојак за чад или издувен воздух, којшто служи за проветрување на простории каде се поставени уреди за ложење.

Ако издувниот воздух се води во ојак за чад или издувен воздух, којшто не е во употреба, мора да се побара согласност од надлежниот ојачар.

Издучен вод

Напомена: За рекламации во врска со цевките, производителот не презема никаква одговорност.

- Уредот ја постигнува својата оптимална јачина со кратка, права издувна цевка и што е можно поголем дијаметар на цевката.
- Оптималната јачина на вшмукување нема да се постигне низ долги груби издувни цевки, многуцевни зглобови или дијаметар на цевката, помал од 150 mm.
- Цевките или цревата за поставување на издувни водови мора да се од незапалив материјал.
- Доколку издувниот воздух се спроведе низ надворешен сид, треба да се употреби сидна вентилација.

Опасност од оштетување поради штети настанати од враќање на корозија. Издувниот канал инсталирајте го со мал пад (1° пад).

Тркалезни цевки

Се препорачува внатрешен дијаметар од 150 mm.

Плоснати канали

Внатрешниот пресек мора да одговара на тркалезните цевки.

Ø 150 mm околу 177 cm²

- Плоснатите канали не треба да бидат со преостар агол на виткање.
- Доколку отстапуваат дијаметрите на цевките, ставете дихтунгленти.

Режим на циркулација на воздух

Напомена: Уредот смее да се користи само доколку е крајно инсталиран и со приклучено поставување на цевките.

Електричен приклучок

Потребните податоци за приклучување стојат на спецификационата плочка на уредот.

Овој уред е во согласност со EG-одредбите за радио пречки. Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот. Уредот мора да се инсталира според најновите IEE-директиви (Institution of Electrical Engineers). При погрешно приклучување уредот може да се оштети.

Проверете напонот на струјната мрежа да соодветствува со зададената вредност на спецификационата плочка.

Бидете сигурни, дека струјната мрежа е прописно заземјена и дека осигурувачите и кабелскиот систем и цевководите на зградата се доволно димензионирани за електричната јачина на уредот.

Ако поставувате приклучен кабел, внимавајте на следните точки:

- Не го заглавувајте или гмечете кабелот.
- Кабелот држете го подалеку од остри рабови.
- Не го доближувајте кабелот со металното куќиште до долниот дел на уредот, бидејќи тој може да е жежок.

Пред да го приклучите уредот, проверете ја куќната инсталација. Внимавајте на соодветно осигурување на куќната инсталација. Напонот и фреквенцијата на уредот мора да соодветствуваат со електричната инсталација (види спецификациона плочка).

Уредот одговара на класата на заштита I и смее да се користи само со приклучок со заштитен спроводник.

На инсталацијата мора да има сèполен разделник со минимален контактен отвор од 3 mm. По монтажата, мора да имате пристап до него.

Ставањето или менувањето на приклучниот кабел смее да го врши само квалификуван електричар со почитување релевантните прописи.

При замена на приклучниот кабел може да се случи, уредот да мора да се сврти. Во овој случај извадете ги филтерот на капакот, садот и металниот филтер за маснотии. Така ќе спречите испаѓање на овие компоненти.

Ако се оштети приклучниот кабел на овој уред, тој мора да се замени со приклучен кабел од типот H05V2V2-F.

Поставување на инсталација

Димензии на уредот и безбедносно растојание

- Внимавајте на димензиите на уредот за циркулационен режим. (Слика А)
- Внимавајте на димензиите на уредот за режим на излезен воздух. (Слика В)
- Бидете сигурни, дека по завршувањето на инсталацијата уредот е достапен за замена на филтрите со активен јаглен, празнење на садот за претекување и за демонтажа на поклопецот на куќиштето. (Слика С)
- Почитувајте ги безбедносните растојанија. (Слика С,1)

Проверете го мебелот

- Вградениот мебел мора да се постави хоризонтално и да биде доволно достапен за работа.
- Макс. тежина на уредот изнесува околу 25 kg.
- Мебелот за вградување мора да биде отпорен на температура до 90 °C.
- Мора да се обезбеди стабилност на мебелот за вградување по сечењето.
- Носивоста и стабилноста, особено кај тенки работни плочи, се обезбедуваат со соодветните долни конструкции. Внимавајте на тежината на уредот вкл. дополнително полнење. Употребуваниот материјал за зајакнување мора да биде издржлив на топлина и влага.
- Длабочината на фиоките под уредот мора да се прилагоди според поврзувањето со цевки и длабочината на работната плоча. Најгорната фиока мора да се извади и не може да се користи.
- Растојанието помеѓу површината на работната плоча и горното поле на фиоката мора да изнесува 215 mm.
- Одоздола не вградувајте рерни, уреди за ладење, машини за садови, машини за алишта или други уреди.

Напомена: Проверете дали е рамен уредот веднаш по инсталацијата во отворот за монтажа.

Вградување рамно на површината

Уредите се предвидени за вградување рамно на површината на работна плоча без рамка.

Уредот може да се монтира во следните работни плочи кои се водоотпорни и отпорни на температура:

- Работни површини од камен
- Работни плочи од пластика (на пр. Corian®)
- Работни плочи од масивно дрво: Само во согласност со производителот на работната плоча (запечатување на исечени рабови)
- Кај други материјали консултирајте се со производителот на работната плоча во однос на употребата.

Не е можна монтажа во работни плочи од компресирано дрво.

Напомена: Сите сечења на работната плоча треба да се направат во специјална работилница според скицата за вградување. Сечењето мора да се изведе чисто и точно, бидејќи исечениот раб е видлив на површината. Исчистете ги исечените рабови и извадете ја маснотијата со соодветно средство за чистење (внимавајте на напомените за обработка на производителот на силикон).

Подготовка на кујнските елементи

1. Да се направи засек во работната плоча според монтажната скица. (Слика 1)

Напомена: Аголот на површината за сечење со работната плоча мора да биде 90 °. Страничните исечени рабови мораат да бидат рамни. Кај повеќеслојни работни плочи ев. прицврстете ги лајсните странично на засекот.

2. За да се загарантира правилно функционирање на уредот, полето за готвење мора да биде соодветно проветрено. За тоа направете излез за воздух во долниот шкаф со минимален пресек од 200 cm².

3. При вградување над фиока одржувајте ги минималните растојанија. (Слика С)

4. Отстранете ја горната фиока и ставете соодветна заштитна облога на мебелот.

Подгответе ги мебелот и уредот за циркулациониот режим

Направете исечок во мебелот

1. Направете отвор за излез на воздухот на лентата на подлогата на мебелот.

Напомена: Предвидете минимален пресек на отворот за воздух од околу 720 cm². Излезниот отвор во маската на подлогата да се направи колку што е можно поголем, за повлекувањето на воздух и звуците да бидат што помали.

2. Извадете го задниот сид на мебелот.
3. По потреба извадете ја лајсната на задниот сид на мебелот.
4. Одредете ја средната точка на задниот раб на исечениот дел од работната плоча и истиот претставете го вертикално надолу на дното на мебелот заедно со двете линии. (Слика 2a)
5. Израмнете го плехот за фиксирање на дното на мебелот на средните линии. (Слика 2b)
6. Кај фиоки: Целосно затворете ја најдолната фиока. Доколку плехот за фиксирање е подалеку под фиоката, преместете го во правец кон задната страна на мебелот. Со помош на ознаките на плехот за фиксирање, израмнете го истиот паралелно на средната линија. (Слика 2c)

Напомени

- Доколку растојанието меѓу фиоката и дното на мебелот е премало за да се затегне плехот за фиксирање на дното на мебелот, завртете го плехот за фиксирање за 180 ° и затегнете го на дното на мебелот (Слика 3b). Прво израмнете го плехот за фиксирање од горе на дното на мебелот, за да ја одредите точната позиција на плехот за фиксирање. (Слика 2c)
 - Во зависност од позицијата на плехот за фиксирање изберете го соодветниот продолжеток.
 - Доколку плехот за фиксирање не е доволно вметнат наназад, користете фиоки со помала длабочина.
7. Доколку е потребно означете и направете засек во дното на подот со помош на плехот за фиксирање. (Слика 2d)
 8. По сечењето, отстранете ги струготините.
- Напомена:** Запечатете ги површините за сечење за да се отпорни на топлина и на вода.

Затегнете го плехот за фиксирање и прицврстете го дифузерот

1. Доколку растојанието меѓу фиоката и дното на мебелот е доволно, затегнете го плехот со пластични завртки од горе на долното колено за рамен канал. **(Слика 3а)**
Напомена: По потреба завртете го долното колено за рамен канал, за излезот за воздух да биде на спротивната страна.
2. Затегнете го плехот за фиксирање со дрвени завртки од горе на дното на мебелот. **(Слика 3а)**

Напомена: Доколку растојанието меѓу фиоката и дното на мебелот е премало за да се затегне плехот за фиксирање на дното на мебелот, завртете го плехот за фиксирање за 180° и затегнете го на дното на мебелот. **(Слика 3б)**

3. Прицврстете го дифузерот на долното колено за рамен канал. **(Слика 3с)**

Монтирајте го горното колено за рамен канал

1. По потреба изберете го продолжетокот во зависност од позицијата на плехот за фиксирање и длабочината на мебелот. Колку е подолг продолжетокот, толку подлабока може да биде фиоката. Затегнете го продолжетокот со четири пластични завртки на излезниот отвор на полето за готвење. **(Слика 4)**
2. Затегнете го горното колено за рамен канал на излезниот отвор на полето за готвење или на продолжетокот.

Подгответе ги мебелот и уредот за режимот за излезен воздух

1. Зацврстете ги редуцирните млазници или коленото за рамен канал со четири пластични завртки на излезниот отвор на полето за готвење или на продолжетокот. **(Слика 5)**

Напомена: По потреба зацврстете го продолжетокот на полето за готвење. Измерете ја дозволената длабочина T на фиоката и притоа одржете растојание од 10 mm до издвуната цевка. Во зависност од продолжетокот што се употребува, може да варира длабочината на фиоката. **(Слика 5)**

2. Во зависност од конфигурацијата за издвуната цевка, направете засек во сидот на мебелот, отстранете го задниот сид на мебелот или направете засек во дното на мебелот.
3. По сечењето, отстранете ги струготините.

Напомена: Запечатете ги површините за сечење за да се отпорни на топлина и на вода.

Подгответе го електричниот приклучок

Напомена: Внимавајте на делот **Електричен приклучок** во поглавјето **Општи напомени**.

Кај уредите без претходно инсталиран кабел, ставете го струјниот кабел во приклучницата.

1. Свртете го полето за готвење и поставете го на дното од амбалажата, на крпа или друга површина за да избегнете гребнатини.
2. Подигнете го поклопецот на приклучницата со помош на одвртувач. **(Слика 6)**
3. Олабавете ја завртката за прицврстување и подигнете ја стегата со одвртувач. **(Слика 7)**
4. Приклучувајте само според сликата на приклучницата **(Слика 8)**:

BN: Кафена
BU: Сина
GN/YE: Жолта и зелена
BK: Црна
GY: Сива

Напомени

- По потреба, монтирајте ги приложените бакарни мостови, според приклучниот дијаграм.
 - Внимавајте на тоа завртките да бидат затегнати на приклучната кутија, откако ќе се приклучи кабелот.
 - Кај приклучок од 2N~/3N~ одговара фазата L1 (Grey) на моторот на вентилаторот.
5. Прицврстете го струјниот кабел со стега и затегнете ја завртката за прицврстување. **(Слика 9)**
 6. Затворете го поклопецот на приклучницата.

Напомена: Ставете го кабелот во средниот дел на приклучницата, за да го олесните затворањето.

Напомена: Доколку е потребен подолг мрежен кабел, контактирајте ја сервисната служба. На располагање има приклучни водови до 2,20 m.

Монтажа на уредот

▲ Лица што носат електронски имплантанти!

Уредот може да содржи перманентни магнети, коишто може да влијаат на електронските имплантанти како на пр. пејсмејкери или инсулински пумпи. Затоа при монтажата треба да се одржува растојание од најмалку 10 cm од електронските имплантанти.

▲ Опасност од струен удар!

Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови. Приклучниот кабел може да се оштети. Не го виткајте или заглавувајте приклучниот кабел за време на инсталацијата.

▲ Опасност од повреда!

Компонентите, до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри рабови. Носете заштитни ракавици.

Вметнување на полето за готвење

1. Ставете леплива лента на делот на работната плоча. **(Слика 10а)**
2. Уредот рамномерно поставете го во нишата. **(Слика 10б)**
3. Внимавајте полето за готвење да е на иста висина како работната плоча. Доколку полето за готвење не е на истата висина, по потреба инсталирајте ги испорачаните завртки за прицврстување. **(Слика 10с)**

Напомена: Не користете електрични одвртувачи.

4. Пред да ги запечатите дихтунзите (Слика 10d) извршете соодветно тестирање на функцијата!

Запечатете го процепот со соодветен огноотпорен силикон (на пр. Novasil® S70, Ottoseal® S70). Измазнете го дихтунгот со производот за измазнување препорачан од страна на производителот. Следете ги упатствата на силиконскиот производ. Стартувајте го уредот, дури откако целосно ќе се исуши силиконот (најмалку 24 часа, во зависност од околната температура).

Преку нашата сервисна служба можете да нарачате соодветен силикон.

Внимание!

При употреба на несоодветен силикон може да настанат трајни промени во бојата на работните плочи од природен мермер.

Приклучување на уредот

Напомени

- При издувен режим неповратната клапна мора да се вгради со максимален притисок на отворање од 65 Pa. Доколку уредот нема неповратна клапна, истата може да ја набавите од специјализирана продавница.
- Доколку издувниот воздух се спроведе низ надворешен сид, треба да се употреби телескопска сидна кутија.

Воспоставување на издвунa врска

1. Прицврстете ја издвуната цевка на коленото за рамен канал или на редуцирните млазници. **(Слика 11)**
2. Воспоставете врска со отворот за издувен воздух.
3. Соодветно запечатете ги местата на поврзување.

Воспоставување на врска за циркулација на воздухот

1. Прицврстете го модулот за филтер на долното колено за рамен канал или по потреба затегнете го. **(Слика 12а)**

Напомена: По потреба завртете го модулот за филтер, за да може фиоката за филтрите за активен јаглен да се отвори од спротивната страна.

2. Прицврстете го флексибилниот поврзувачки елемент на горното колено за рамен канал.
3. Поврзете го модулот за филтер и горното колено за рамен канал над флексибилниот сврзен елемент.

Напомени

- По потреба монтирајте продолжетеци меѓу модулот за филтер и флексибилниот сврзен елемент.
 - За подобрување на капацитетот на всисување вметнете ги приложените дихтунзи.
4. Отворете ги сите елементи за затворање на фиоката. Отворете ја фиоката. **(Слика 12б)**
 5. Ставете го филтерот со активен јаглен. **(Слика 12с)**
 6. Затворете ја фиоката.
 7. Затворете ги сите елементи за затворање на фиоката.

Воспоставете струен приклучок

- Напон: Види спецификациона плочка.
- Приклучувајте само според приклучниот дијаграм (Слика 13):
BN: Кафена
BU: Сина
GN/YE: Жолта и зелена
BK: Црна
GY: Сива
- Во зависност од видот на приклучок, можно е ев. да се промени распоредот на металните прстени, коишто се фабрички испорачани. Притоа мора ев. да се скратат жиците и да се извади изолацијата, за да се постави метален прстен, којшто поврзува два кабли.

Напомена: Проверка на оперативната подготвеност: Доколку на приказот на уредот се појави **U400, E05 13** или **E**, тогаш уредот не е правилно приклучен. Извадете го уредот од електричното напојување и проверете го приклучокот на струјниот кабел.

Подесување на приказот на режимот на излезен воздух или циркулациониот режим

За режимот на излезен воздух и циркулациониот режим, приказот на електронската контрола мора соодветно да се подеси во основните поставки.

За тоа погледнете во поглавјето **Основни поставки** во упатството за употреба.

Демонтажа на уредот

1. Исклучете го уредот од струјната мрежа.

Опасност од струен удар !

При исклучување на полето за готвење од струјната мрежа, терминалите може да предизвикаат повратен напон. Електричното приклучување смее да се спроведе само од овластено стручно лице.

2. Извадете го издувниот канал или олабавете ги циркулационите врски.
3. Извлечете го уредот од долу.

Внимание!

Оштетувања на уредот: Уредот да не се повлече од горе.

ro

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Pentru purtătorii de implanturi electronice!

Aparatul poate conține magneți permanenți, care pot perturba funcționarea implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Astfel, la montaj trebuie menținută o distanță minimă de 10 cm față de implanturile electronice.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru disfuncționalități sau posibile prejudicii cauzate de instalarea defectuoasă a părții electrice.

Cablu rețea: este posibil ca acesta să fie deja conectat la cutia de jonctiune a plitei sau este livrat împreună cu aparatul și va putea fi instalat doar de personal calificat, respectiv de personal calificat din unitatea service. Datele de racordare necesare se găsesc pe plăcuța de fabricație și pe schema de conectare a aparatului.

Se va utiliza numai cablul livrat împreună cu aparatul sau furnizat de unitatea service abilitată.

Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu curent electric.


Pentru instalare trebuie respectate prescripțiile de construcții valabile actual și cele ale furnizorului local de curent și gaz.

La evacuarea aerului, trebuie respectate normele legale și oficiale (de ex. reglementările naționale de construcție).

Pericol de moarte!

Gazele de combustie reaspirate vă pot intoxica.

Asigurați o alimentare suficientă cu aer atunci când folosiți aparatul în modul de funcționare cu aer evacuat și într-un loc influențabil de aerul camerei.

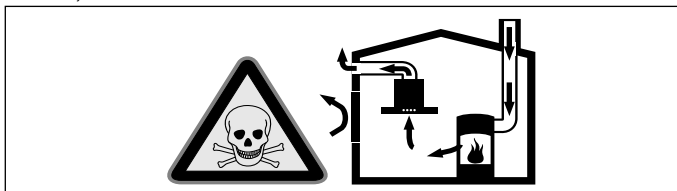


Locurile de gătit influențabile de aerul camerei (de ex. aparate de încălzit cu gaz, ulei, lemn sau cărbune, încălzitoare permanente, preparatoare de apă caldă) absorb aerul de ardere din spațiul în care sunt instalate și evacuează gazele arse în afară printr-o instalație de evacuare a gazelor (de ex. coș de fum).

În utilizarea împreună cu o hotă pornită, se trage aer din bucătărie și din camerele învecinate – fără o alimentare suficientă cu aer se formează o subpresiune. Gazele toxice din coșul de fum sau din puțul de tiraj sunt aspirate înapoi în camerele de locuit.

- Din această cauză asigurați întotdeauna o alimentare suficientă cu aer.
- O casetă de zid de alimentare /evacuare aer nu respectă singură valoarea limită.

Valoarea subpresiunii în spațiul de instalare din locul de gătit mai mică de 4 Pa (0,04 mbar) vă asigură o funcționare sigură. Aceasta se obține când aerul necesar pentru ardere circulă prin deschideri ca de ex. uși, ferestre în legătură cu o casetă de zid de alimentare / evacuare aer sau prin alte mijloace tehnice.

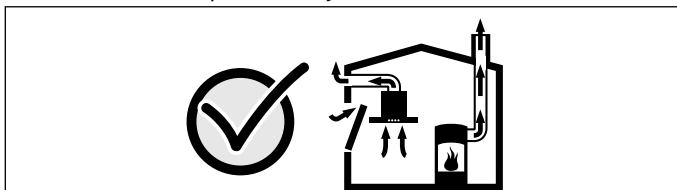

Cereți întotdeauna sfatul unui coșar profesionist, care poate aprecia întregul complex de aerisire al casei și vă poate propune măsura adecvată pentru aerisire.

Dacă hota funcționează exclusiv cu aer recirculat, funcționarea este posibilă fără restricție.

Pericol de moarte!

Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce la intoxicații. La instalarea unui ventilator cu un sistem de încălzire cu aerisire pe coș, alimentarea cu curent electric a ventilatorului trebuie prevăzută cu un circuit de siguranță propriu.

Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrul pentru grăsimi se pot aprinde. Nu lucrați niciodată în apropierea aparatului cu flacără deschisă (de ex. pentru flambare). Instalați aparatul numai în apropierea unui loc de gătit pentru combustibili solizi (de ex. lemn sau cărbune), dacă există o acoperire închisă, care nu se poate scoate. Nu trebuie să se producă scântei.

Pericol de rănire!

- Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni. Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.
- Componentele care sunt accesibile în timpul montajului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.
- Aparatul este greu. La mișcarea aparatului trebuie să participe 2 persoane. Folosiți numai mijloace de asistență adecvate.
- Rotirea ventilatorului prezintă risc de rănire. Porniți aparatul numai după ce a fost montat. În timpul funcționării, nu atingeți niciodată deschiderea pentru aerul evacuat de pe partea posterioară a aparatului.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu material de ambalaj.

Nu montați acest aparat pe bănci sau în autovehicule.

Suprafața de lucru: plană, orizontală, stabilă. Urmăriți instrucțiunile producătorului suprafeței de lucru.

Aparatul poate fi montat în următoarele blaturi de lucru rezistente la căldură și umiditate:

- Blaturi de lucru din marmură, piatră naturală
- Blaturi de lucru sintetice
- Blaturi de lucru din lemn masiv doar cu acordul producătorului blatului de lucru (muchii secționate sigilate)
- Montajul altor tipuri de blat de lucru: doar cu acordul producătorului blatului de lucru.

Dacă grosimea blatului de lucru în care urmează a se monta plita nu corespunde specificațiilor, consolidați blatul de lucru cu material rezistent la apă și foc, până se atinge grosimea minimă recomandată. În caz contrar, nu este asigurată o stabilitate suficientă.

- Blatul de lucru în care se montează plita ar trebui să susțină sarcini de cca. 60 kg.
- Verificați planeitatea plitei doar după montarea acesteia.

Indicații

- Nu utilizați ștuțuri în locuri individuale pentru a nivela aparatul.
- Ajustările suprafeței de lucru trebuie executate de către un furnizor de servicii specializat conform schiței de montaj. Muchia secționată trebuie să fie curată și precisă, deoarece marginea este vizibilă pe suprafață. Curățați și degresați muchiile secționate cu un agent de curățare adecvat.

Indicații generale

Suprafețele aparatului sunt sensibile. Evitați deteriorările la instalare.

Funcționarea cu aer evacuat

Indicație: În timpul funcționării, aerul evacuat nu trebuie să fie eliminat printr-un coș de fum sau de evacuare a gazelor, nici printr-un puț care servește la aerisirea spațiilor în care sunt montate șeminee.

Dacă, în afara funcționării, aerul evacuat trebuie să fie eliminat printr-un coș de fum sau de evacuare a gazelor, pentru acest lucru este necesar acordul unui coșar profesionist.

Conductă de aerisire

Indicație: Pentru reclamații care se datorează traseului de țevi, producătorul aparatului nu preia nicio garanție.

- Aparatul atinge capacitatea sa optimă cu o țevă de evacuare a aerului scurtă, în linie dreaptă și cu un diametru al țevii cât se poate de mare.
- Datorită țevilor de evacuare a aerului lungi și aspre, cu multe coturi sau cu diametre mai mici de 150 mm, nu se atinge capacitatea de aspirație optimă și zgomotul ventilatorului devine mai sonor.

- Țevile sau furtunurile pentru pozarea conductei de evacuare a aerului nu trebuie să fie din material inflamabil.
- Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, ar trebui folosită o casetă de zid telescopică.

Pericol de deteriorare din cauza recirculării condensului. Instalați canalul de aer evacuat de la aparat ușor abrupt (pantă de 1°).

Țevi rotunde

Se recomandă un diametru interior de 150 mm.

Canale plate

Secțiunea interioară trebuie să corespundă diametrului țevilor rotunde.

Ø 150 mm aprox. 177 cm²

- Canalele plate nu ar trebui să aibă schimbări de direcție ascuțite.
- La diametre care se abat de la standard, se vor folosi benzi de etanșare.

Funcționarea cu aer recirculat

Indicație: Aparatul trebuie utilizat numai instalat într-o poziție fixă și cu conductele conectate.

Alimentare electrică

Datele de racordare necesare se găsesc pe plăcuța de fabricație a aparatului.

Acest aparat corespunde prevederilor CE de antiparazitare.

Aparatul poate fi conectat doar de către un specialist autorizat. Aparatul trebuie instalat conform noilor directive IEE (Institution of Electrical Engineers). În cazul unei conectări greșite, aparatul se poate defecta.

Asigurați-vă că valoarea tensiunii rețelei de curent electric coincide cu valoarea specificată pe plăcuța cu date de identificare.

Asigurați-vă că rețeaua de curent electric este împământată conform prevederilor și că siguranța, cablul și sistemul de control al clădirii sunt dimensionate suficient pentru puterea electrică a aparatului.

Când instalați cablul de conectare, respectați următoarele aspecte:

- Nu blocați cablul sau nu îl îndoiți.
- Feriți cablul de margini ascuțite.
- Nu atingeți cablul de carcasa de metal din partea inferioară a aparatului, pentru că aceasta se încălzește.

Înainte de racordarea aparatului, verificați instalația casei.

Asigurați o siguranță adecvată pentru instalația casei. Tensiunea și frecvența aparatului trebuie să corespundă instalației electrice (consultați plăcuța cu date de fabricație).

Aparatul corespunde clasei de protecție I și poate fi exploatat doar cu un racord electric cu conductor de protecție.

În instalație trebuie să existe un întrerupător pe toți polii cu o deschidere a contactelor de minim 3 mm. Acesta trebuie să rămână accesibil după montaj.

Instalarea sau înlocuirea cablului de racordare poate fi efectuată doar de către un electrician calificat, cu respectarea prevederilor relevante.

Eventual, întoarceți aparatul la schimbarea cablului de racordare la rețea. În acest caz, scoateți capacul filtrului, extrageți recipientul și filtrul metalic pentru grăsimi. Astfel, evitați ca piesele să cadă.

Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al aparatului, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de racord de tipul H05V2V2-F.

Pregătirea instalării

Dimensiunile aparatului și distanțe de siguranță

- Respectați dimensiunile aparatului pentru regimul de recirculare a aerului. **(figura A)**
- Respectați dimensiunile aparatului pentru regimul de evacuare a aerului. **(figura B)**
- Asigurați-vă că, după finalizarea instalării aparatului, capacul carcasei este suficient de accesibil pentru schimbarea filtrului de carbon activ, pentru golirea rezervorului de supraplin și pentru demontare. **(figura C)**
- Respectați distanțele de siguranță. **(figura C,1)**

Verificarea mobilierului

- Mobilierul de încorporare trebuie să fie orientat orizontal și să dispună de capacitate portantă suficientă.
- Greutatea maximă a aparatului este de aproximativ **25 kg**.
- Mobilierul în care se execută încorporarea trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 90°C.

- Stabilitatea mobilierului de încorporare trebuie să fie asigurată și după lucrările de decupaj.
- Capacitatea portantă și stabilitatea, în mod special în cazul blaturilor de lucru subțiri, sunt asigurate prin infrastructuri adecvate. Țineți cont de greutatea aparatului și inclusiv de încărcarea suplimentară. Materialul de întărire trebuie să fie rezistent la căldură și umezeală.
- Adâncimea sertarelor de sub aparat trebuie să fie adaptate în funcție de conductă și de adâncimea blatului de lucru. Sertarul situat cel mai sus trebuie să fie îndepărtat și nu este utilizabil.
- Distanța dintre suprafața blatului de lucru și zona superioară a sertarului trebuie să fie de 215 mm.
- Nu montați sub cuptoare, aparate frigorifice, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe sau alte aparate.

Indicație: Verificați așezarea orizontală a aparatului abia după instalarea în orificiul de montaj.

Montaj încastrat

Aparatele fără cadru sunt prevăzute pentru o montare coplanară într-o placă de lucru.

Aparatul poate fi montat în următoarele blaturi de lucru termorezistente și impermeabile:

- Blaturi de lucru din piatră
- Blaturi de lucru din plastic (de ex. Corian®)
- Blaturi de lucru din lemn masiv: doar după consultarea cu producătorul blatului (aplicați bandă protectoare pe marginile blatului)
- În cazul altor materiale, stabiliți de comun acord cu producătorul plăcii de lucru detaliile referitoare la utilizare.

Montajul în blaturi de lucru din lemn comprimat nu este posibil.

Indicație: Toate lucrările de decupare la placa de lucru se vor executa într-un atelier de specialitate corespunzător schiței de încorporare. Decupajul trebuie să fie executat curat și precis, deoarece marginea de tăiere de la suprafață este vizibilă. Curățați marginile decupajului cu un agent de curățare adecvat și gresați-le (respectați indicațiile de prelucrare ale producătorului siliconului).

Pregătirea mobilierului

1. Executați decupajul în blatul de lucru conform schiței de montaj. (**figura 1**)

Indicație: Unghiul dintre suprafața de tăiere și blatul de lucru trebuie să fie de 90°. Marginile laterale ale decupajului trebuie să fie plane. Dacă este necesar în mai multe blaturi de lucru, fixați cablurile lateral în decupaj.

2. Pentru a garanta un mod de funcționare corect al aparatului, plita trebuie aerisită corespunzător. Pentru acesta, efectuați evacuarea aerului în dulap, având o secțiune de minimum 200 cm².
3. În cazul montării deasupra unui sertar, respectați distanțele minime. (**figura C**)
4. Îndepărtați sertarul situat cel mai sus și atașați la mobilier o placare corespunzătoare.

Pregătirea mobilierului și a aparatului pentru regimul de recirculare a aerului

Realizarea decupajului în mobilier

1. Executați o evacuare a aerului în baza soclului mobilei.

Indicație: Marcați o secțiune minimă a evacuării aerului de aprox. 720 cm². Executați ieșirea de evacuare în plintă cât mai mare posibil, pentru a menține la nivel scăzut curentul de aer și zgomotul.

2. Îndepărtați peretele posterior al mobilei.
3. Dacă este necesar, îndepărtați partea superioară a bazei peretelui posterior al mobilei.
4. Determinați punctul central la marginea posterioară a decupajului plăcii de lucru și proiectați-l pe acesta și cele două linii vertical în jos pe podeaua mobilierului. (**figura 2a**)
5. Aliniați tabla de fixare pe podeaua mobilierului la liniile mediane. (**figura 2b**)
6. În cazul sertarelor: închideți complet sertarul situat cel mai jos. Dacă tabla de fixare dispăre prea mult sub sertar, împingeți-o în direcția părții posterioare a mobilierului. Cu ajutorul din tabla de fixare, aliniați-o paralel cu linia mediană. (**figura 2c**)

Indicații

- Dacă distanța dintre sertarul și podeaua mobilierului este prea mică pentru a înșuruba ferm tabla de fixare pe podeaua mobilierului, rotiți tabla de fixare cu 180° și înșurubați ferm de jos în podeaua mobilierului (**figura 3b**). În prealabil aliniați tabla de fixare de sus la podeaua mobilierului, pentru a determina poziția corectă a tablei de fixare. (**figura 2c**)

- În funcție de poziția tablei de fixare, alegeți prelungitorul corespunzător.
- Dacă tabla de fixare nu poate fi împinsă suficient de departe spre partea posterioară, utilizați sertare cu adâncimea mai redusă.

7. Dacă este necesar însemnați și practicați decupajul în podeaua mobilierului cu ajutorul tablei de fixare. (**figura 2d**)

8. Îndepărtați șpanul după lucrările de decupaj.

Indicație: Sigilați suprafețele decupate, astfel încât acestea să fie termorezistente și etanșe la apă.

Înșurubarea fermă a tablei de fixare și prinderea în clipsuri a difuzorului

1. Dacă distanța dintre sertar și podeaua mobilierului este suficientă, înșurubați ferm tabla de fixare cu șuruburile din plastic de sus la cotul de canal plat de jos. (**figura 3a**)

Indicație: Dacă este necesar rotiți cotul de canal plat de jos, astfel încât evacuarea aerului să se afle pe partea opusă.

2. Înșurubați ferm tabla de fixare cu șuruburi pentru lemn de sus pe podeaua mobilierului. (**figura 3a**)

Indicație: Dacă distanța dintre sertarul și podeaua mobilierului este prea mică pentru a înșuruba ferm tabla de fixare pe podeaua mobilierului, rotiți tabla de fixare cu 180° și înșurubați ferm de jos în podeaua mobilierului. (**figura 3b**)

3. Prindeți ferm în clipsuri difuzorul la cotul de canal plat de jos. (**figura 3c**)

Montarea cotului de canal plat de sus

1. Dacă este necesar, alegeți prelungitorul în funcție de poziția tablei de fixare și de grosimea mobilei. Cu cât prelungitorul este mai lung, cu atât mai adânc este sertarul. Înșurubați bine prelungitorul cu patru șuruburi din plastic la deschiderea de ieșire a plitei. (**figura 4**)
2. Înșurubați bine cotul de canal plat de sus la deschiderea de ieșire a plitei sau la prelungitor.

Pregătirea mobilierului și a aparatului pentru regimul de evacuare a aerului

1. Înșurubați ferm ștuțul de reducere sau cotul de canal plat cu patru șuruburi din plastic la deschiderea de ieșire a plitei sau la prelungitor. (**figura 5**)

Indicație: Dacă este necesar, înșurubați ferm prelungitorul corespunzător la plită. Măsurați adâncimea permisă T a sertarului; pentru aceasta păstrați o distanță de 10 mm față de conducta de evacuare a aerului. Adâncimea sertarului poate varia în funcție de tipul de prelungire utilizat. (**figura 5**)

2. În funcție de configurația conductei de evacuare a aerului, realizați un decupaj în peretele posterior al mobilierului, îndepărtați peretele posterior al mobilierului sau practicați un decupaj în podeaua mobilierului.
3. Îndepărtați șpanul după lucrările de decupaj.

Indicație: Sigilați suprafețele decupate astfel încât acestea să fie termorezistente și etanșe la apă.

Pregătirea racordului electric

Indicație: Aveți grijă la indicațiile din secțiunea pentru racordul fix al contactului electric din capitolul **Indicații generale**.

La aparatele fără cablu preinstalat, introduceți cablul de rețea în priza de conectare.

1. Întoarceți plita și așezați-o pe baza ambalajului, pe un suport textil sau pe o altă suprafață, pentru a evita zgârieturile.
2. Ridicați cu ajutorul unei șurubelnițe capacul prizei de conectare. (**figura 6**)
3. Desfaceți șurubul de fixare și ridicați colierul furtunului cu ajutorul unei șurubelnițe. (**figura 7**)
4. Racordați la priza de conectare doar conform figurii (**figura 8**):

BN: maro
BU: albastru
GN/YE: galben și verde
BK: negru
GY: gri

Indicații

- Dacă este necesar, montați conform schemei de racordare punțile din cupru livrate împreună cu aparatul.
- După racordarea cablurilor, asigurați-vă că șuruburile au fost strânse bine la doza de conectare.
- Unui racord 2N~/3N~ îi corespunde faza L1 (gri) a motorului ventilatorului.

5. Fixați cablul de rețea cu colierul furtunului și strângeți șurubul de prindere. **(figura 9)**
6. Închideți capacul prizei de conectare.

Indicație: Așezați cablul în mijlocul prizei de conectare, pentru a facilita închiderea.

Indicație: În cazul în care este necesar un cablu mai lung de conectare la rețea, contactați unitatea de service abilitată. Aveți la dispoziție cabluri de conexiune de până la 2,20 m.

Montarea aparatului

⚠ Pentru purtătorii de implanturi electronice!

Aparatul poate conține magneți permanenți, care pot perturba funcționarea implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Astfel, la montaj trebuie menținută o distanță minimă de 10 cm față de implanturile electronice.

⚠ Pericol de electrocutare!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

⚠ Pericol de rănire!

Componentele care sunt accesibile în timpul montajului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

Introducerea plitei

1. Aplicați bandă adezivă pe marginea profilată a blatului de lucru. **(figura 10a)**
2. Montați aparatul simetric în nișă. **(figura 10b)**
3. Asigurați-vă că plita se află la același nivel cu blatul de lucru. În cazul în care plita nu se află la același nivel cu blatul de lucru, dacă este necesar, instalați elementele de ancorare livrate împreună cu plita și strângeți-le cu atenție. **(figura 10c)**

Indicație: Nu folosiți șurubelnițe electrice.

4. Realizați un test de funcționare corespunzător înainte de sigilarea garniturilor **(figura 10d)**!

Sigilați fanta de jur împrejur cu silicon adecvat, rezistent la căldură (de. ex. Novasi® S70, Ottoseal® S70). Neteziți garnitura cu produsul recomandat de producător. Respectați indicațiile de pe produsul de silicon. Puneți aparatul în funcțiune doar după uscarea completă a siliconului (minimum 24 de ore, în funcție de temperatura mediului ambiant).

Puteți procura un silicon adecvat de la unitățile noastre service abilitate.

Atenție!

În urma utilizării unui silicon neadecvat, pot apărea modificări de culoare permanente pe blaturile de lucru din marmură naturală.

Racordarea aparatului

Indicații

- La funcționarea cu aer evacuat trebuie încorporată o clapetă anti-retur cu o presiune de deschidere maximă de 65 Pa. Dacă aparatul nu are inclusă o clapetă anti-retur, aceasta poate fi achiziționată din comerțul de specialitate.
- Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, ar trebui folosită o casetă de zid telescopică.

Efectuarea racordului la aerul evacuat

1. Fixați țeava de evacuare a aerului pe canalul plat sau pe ștuțul-reducție. **(figura 11)**
2. Efectuați racordul la deschiderea pentru aerul evacuat.
3. Etanșați pozițiile de legătură în mod adecvat.

Efectuarea legăturii aerului recirculat

1. Prindeți ferm în clipsuri modulul de filtre la cotul de canal plat de jos sau înșurubați-l ferm, dacă este necesar. **(figura 12a)**

Indicație: Dacă este necesar, rotiți modulul de filtre, astfel încât sertarul pentru filtrul cu cărbune activ să poată fi deschis de pe partea opusă.

2. Prindeți ferm în clipsuri elementul de îmbinare flexibil la cotul de canal plat de sus.
3. Realizați legătura dintre modulul de filtre și cotul de canal plat de sus prin elementul de legătură flexibil.

Indicație: Dacă este necesar, montați prelungitoare între modulul de filtre și elementul de legătură flexibil.

4. Deschideți toate elementele de închidere de la sertar. Deschideți sertarul. **(figura 12b)**
5. Introduceți filtrul de cărbune activ. **(figura 12c)**
6. Închideți sertarul.
7. Închideți toate elementele de închidere de la sertar.

Efectuarea racordului electric

- Pentru tensiune, consultați plăcuța de fabricație.
- Racordați doar conform diagramei de conexiuni **(figura 13)**:
BN: maro
BU: albastru
GN/YE: galben și verde
BK: negru
GY: gri
- În funcție de tipul de racordare, dispunerea bușelor de siguranță, livrate din fabrică trebuie eventual modificată. Pentru aceasta, trebuie să scurtați conectoarele de cablu și să scoateți izolația pentru a introduce o bușă de siguranță care unește cele două cabluri.

Indicație: Verificarea disponibilității de funcționare: dacă pe afișajul aparatului apare **U400, E05 13** sau **E**, acesta nu este conectat corect. Separați aparatul de la alimentarea electrică și verificați racordul cablului pentru curentul electric.

Schimbarea afișajului pe regimul de evacuare a aerului sau pe regimul de recirculare a aerului

Dacă este necesar, pentru regimul de evacuare a aerului și regimul de recirculare a aerului, setările de bază pot fi modificate corespunzător de pe afișajul sistemului de control electronic.

Pentru aceasta, vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare din capitolul **Setări de bază**.

Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.

⚠ Pericol de electrocutare !

La decuplarea plitei de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, bornele pot transporta tensiune inversă. Racordul electric va fi executat doar de personal autorizat.

2. Îndepărtați conducta de evacuare a aerului sau slăbiți racordurile pentru recircularea aerului.
3. Scoateți aparatul împingându-l din partea inferioară.

Atenție!

Deteriorări ale aparatului: Nu scoateți aparatul făcând pârghie în partea de sus a acestuia.

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavljanja.

Nosač elektronskih implantanata!

Uređaj može da sadrži permanentne magnete, koji mogu da utiču na elektronske implantate kao npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Iz tog razloga prilikom montaže se pridržavajte najmanjeg rastojanja od 10 cm do elektronskih implantanata.

Proizvođač nije odgovoran za smetnje u radu ili moguća oštećenja nastala usled neodgovarajuće električne instalacije.

Mrežni kabl: moguće je da je već povezan na kutiji za priključke ploče za kuvanje ili je dostavljen zajedno sa uređajem i sme da ga instalira isključivo serviser koji ima dozvolu, odn. kvalifikovano osoblje korisničkog servisa. Neophodni podaci o priključivanju su navedeni na pločici sa tipom ili na slici priključivanja.

Upotrebljavajte samo kabl koji je isporučen sa uređajem ili kabl koji je dostavio korisnički servis.

Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.


Za instalaciju morate da obratite pažnju na aktuelno važeće građevinske propise i propise lokalnog distributera električne struje i gasa.

U slučaju odvođenja ispusnog vazduha morate da obratite pažnju na propise organa i zakona (npr. lokalne građevinske odredbe).

Opasnost po život!

Zapaljivi gasovi koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja.

Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu rada ispusnog vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.

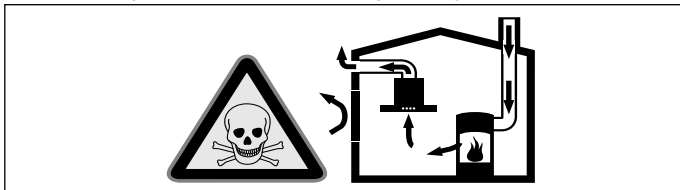


Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugali, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izduvne gasove izbacuju preko sistema za izduvne gasove (npr. kamoin) u spoljašnju sredinu.

U vezi sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija - bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje podpritisak. Otrovnici gasovi iz kamina ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

- Iz tog razloga uvek mora da bude obezbeđen dovoljan dotok vazduha.
- Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.

Režim rada bez opasnosti je moguć samo onda, ako podpritisak u prostoriju za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u vezi sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha / ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje.

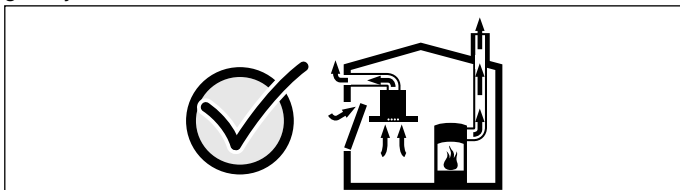

U svakom slučaju uzmite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da Vam za ventilaciju predloži odgovarajuću meru.

Ako aspirator primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguć je rad bez ograničenja.

Opasnost po život!

Zapaljivi gasovi koji su ponovo usisani mogu da dovedu do trovanja. Prilikom ugradnje ventilacije sa ložištem koje zavisi od vazduha u prostoriji mora biti predviđen dovod struje za ventilacijom sa odgovarajućim sigurnosnim isključivanjem.

Opasnost od požara!

Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale. U blizini uređaja nikada nemojte da radite sa otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (drvo ili ugali) samo onda, ako postoji zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.

Opasnost od povrede!

- Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija. Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.
- Komponente, koje su tokom montaže pristupačne, mogu da imaju oštre ivice. Nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj je težak. Za pomeranje uređaja neophodne su 2 osobe. Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.
- Rotirajući ventilatori predstavljaju opasnost od povredivanja. Uređaj uključite samo kada je ugrađen. Dok uređaj radi nikad ne dodirujte otvor odvoda na poledini uređaja.

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal je opasan za decu. Deci nikada ne dajte da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Ovaj uređaj nije predviđen da se instalira u brodovima ili u vozilima.

Ploča: ravna, horizontalna, stabilna. Sledite uputstva proizvođača ploče.

Uređaj možete da ugradite u sledeće radne ploče koje su otporne na visoku temperaturu i vodu:

- Radne ploče od mermera, prirodnog kamena
- Sintetičke radne ploče
- Radne ploče od masivnog drveta: samo uz saglasnost proizvođača radne ploče (zapečaćene sečene ivice)
- Montaža drugih vrsta radnih ploča: samo uz saglasnost proizvođača radne ploče.

Ako debljina radne ploče, u koju je ugrađena ravna ploča za kuvanje ne odgovara zadatim parametrima, radnu ploču ojačajte materijalom koji je otporan na vatru i vodu dok ne postignete najmanju preporučenu debljinu. U suprotnom ne postoji odgovarajuća stabilnost.

- Radna ploča, u koju je ugrađena ravna ploča za kuvanje, trebalo bi da izdrži opterećenja od otprilike 60 kg.
- Ravninu ravne ploče za kuvanje proverite tek kada je ugrađena.

Napomene

- Kako biste nivelisali uređaj, nemojte da upotrebite podupirače na jednom mestu.
- Prilagođavanja radnih površina mora da izvrši specijalizovani ponuđač usluga u skladu sa skicom za ugradnju. Sečena ivica mora da bude čista i precizna, pošto je rub na površini vidljiv. Sečene ivice morate da očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje i da sa njih skinete mast.

Opšte napomene

Površine uređaja su osetljive. Pri instalaciji izbegavajte oštećenja.

Režim rada ispusnog vazduha

Napomena. Tokom rada, ispusni vazduh ne sme da se ispušta u kamin za dim ili kamin za izduvni gas, niti u okno, koje služi za ventilaciju prostorija za postavku vatrišta.

Ukoliko se ispusni vazduh želi sprovesti u kamin za dim ili kamin za izduvni gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti saglasnost zaduženog odžačara.

Vod za ispusni vazduh

Napomena. Za reklamacije koje se odnose na trasu cevi, proizvođač uređaja ne preuzima garanciju.

- Svoju optimalnu snagu uređaj postiže zahvaljujući kratkoj, pravolinijskoj cevi za ispusni vazduh i po mogućstvu velikom prečniku cevi.
- Zbog duge grube cevi za ispusni vazduh, mnogo lukova na cevi ili prečnika cevi, koji su manji od 150 mm, ne postiže se optimalna snaga usisavanja i šum ventilatora postaje glasniji.
- Cevi ili creva za polaganje voda za ispusni vazduh moraju da budu od nezapaljivog materijala.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

Opasnost od oštećenja zbog povratnog toka kondenzata. Kanal za ispusni vazduh iz uređaja instalirajte tako da ima lagan pad (1° nagiba).

Okrugle cevi

Preporučuje se unutrašnji prečnik od 150 mm.

Ravni kanali

Unutrašnji prečnik mora da odgovara prečniku okruglih cevi.

Ø 150 mm otprilike 177 cm²

- Ravni kanali ne bi trebalo da imaju oštre zavijutke.
- U slučaju da prečnici cevi odstupaju, primenite zaptivne trake.

Režim rada cirkulacionog vazduha

Napomena. Uređaj sme da se koristi samo u dobro pričvršćenom stanju i sa priključenim cevima.

Električni priključak

Podaci neophodni za priključak nalaze se na pločici sa tipom na uređaju.

Ovaj uređaj odgovara EZ-odredbama za radio smetnje.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uređaj. Uređaj mora da se instalira u skladu sa najnovijim IEE smernicama (Institution of Electrical Engineers). U slučaju pogrešnog priključivanja, uređaj može da se ošteti.

Uverite se da vrednost napona strujne mreže odgovara vrednostima navedenim na tipskoj pločici.

Uverite se da je napajanje propisno uzemljeno, kao i da su osigurači i kablovi i distributivna mreža u zgradi dimenzionisani za električnu snagu uređaja.

Prilikom sprovođenja priključnog kabla, obratite pažnju na sledeće:

- Pazite da ne priklještite i ne prignječite kabl.
- Kabl ne sme da bude blizu oštih ivica.
- Kabl ne sme da dodiruje metalno kućište unutrašnjosti uređaja, zato što se veoma zagreva.

Pre priključivanja uređaja proverite kućne instalacije. Obratite pažnju na prikladnu zaštitu kućne instalacije. Napon i frekvencija uređaja moraju da budu u skladu sa električnom instalacijom (videti pločicu gde je naveden tip).

Uređaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.

U instalaciji mora da postoji razdelni prekidač za sve polove sa otvorom kontakta od najmanje 3-mm. Posle ugradnje prekidač mora da bude pristupačan.

Sprovođenje ili zamenu priključnog kabla sme da vrši samo stručni električar, uz poštovanje odgovarajućih propisa.

Prilikom razmene mrežnih priključnih kablova, moguće je da će uređaj morati da se okrene. U tom slučaju skinite poklopac filtera i izvadite posudu u metalni filter. Na taj način ćete onemogućiti ovim komponentama da ispadnu.

Ako se mrežni priključni kabl ovog uređaja ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim kablom tipa H05V2V2-F.

Priprema instalacije

Mere uređaja i sigurnosni razmaci

- Obratite pažnju na dimenzije uređaja za režim kruženja vazduha. **(slika A)**
- Obratite pažnju na dimenzije uređaja za režim odvođenja vazduha. **(slika B)**
- Vodite računa da je nakon instalacije uređaj dostupan za zamenu filtera sa aktivnim ugljem, pražnjenje posude za preostali osadržaj i demontažu poklopca kućišta. **(slika C)**
- Obratite pažnju na sigurnosne razmake. **(slika C, 1)**

Provera nameštaja

- Ugradni nameštaj mora da bude horizontalno izravnat i mora da ima dovoljnu nosivost.
- Maksimalna težina uređaja iznosi približno **25 kg**.
- Ugradni nameštaj mora da bude otporan na temperature do 90°C.
- Stabilnost ugradnog nameštaja mora da bude obezbeđena i posle isecanja.
- Nosivost i stabilnost, naročito kod tankih radnih površina, obezbeđuje se pomoću odgovarajućih donjih konstrukcija. Obratite pažnju na težinu uređaja, uključujući dodatni teret. Upotrebljeni materijal za ojačanje mora da bude otporan na visoku temperaturu i vlažnost.
- U zavisnosti od cevovoda i dubine radne ploče, dubina fioka ispod uređaja mora da se prilagodi. Prva fioka mora da se ukloni i nije upotrebljiva.
- Rastojanje između površina radne ploče i gornjeg dela fiok mora da iznosi 215 mm.
- Ispod nemojte ugrađivati pećnice, uređaje za hlađenje, mašine za sudove, veš mašine ili druge uređaje.

Napomena. Poravnatost položaj uređaja proverite tek posle postavljanja u otvor za ugradnju.

Ugradnja u ravni sa pločom

Uređaji bez rama su predviđeni za ugradnju u ravni sa radnom pločom.

Uređaj može da se ugradi u sledeće radne ploče koje su otporne na temperaturu i voodootporne:

- Radne ploče od kamena
- Radne ploče od plastike (npr. Corian®)
- Radne ploče od masivnog drveta: samo uz konsultacije sa proizvođačem radne ploče (pečaćenje ivica otvora)
- Kod drugih materijala konsultujte proizvođača radne ploče u vezi sa određenom upotrebom.

Ugradnja u radne ploče od presovanog drveta nije moguća.

Napomena. Svi radovi vezani za isecanje otvora na radnoj ploči moraju da se obavljaju u specijalizovanoj radionici u skladu sa skicom za ugradnju. Otvor mora da bude ravno i precizno isečen pošto se ivica isečka vidi na površini. Ivce otvora očistite adekvatnim sredstvom za čišćenje i uklonite masnoću (obratite pažnju na uputstvo proizvođača silikona).

Pripremanje nameštaja

1. Otvor na radnoj površini izradite prema skici za ugradnju.

(slika 1)

Napomena. Ugao sečene površine u odnosu na radnu površinu mora da iznosi 90°. Bočne ivice otvora moraju da budu ravne. Kod višeslojnih radnih površina, po potrebi pričvrstite letve bočno na otvoru.

2. Za garanciju ispravnog funkcionisanja uređaja, polje za kuvanje mora biti adekvatno ventilirano. Za to je neophodno u donjem regalu napraviti otvor za vazduh minimalnog prečnika 200 cm².
3. Kod ugradnje iznad fiok, mora da se ispoštuje minimalno odstojanje. **(slika C)**
4. Izvadite fioku koja se nalazi na vrhu i na element postavite odgovarajuću podlogu.

Priprema elementa i uređaja za režim kruženja vazduha

Pravljenje otvora na elementu

1. Na lajsni u podnožju elementa napravite ispust za vazduh.

Napomena. Treba predvideti minimalni poprečni presek od oko 720 cm². Otvor za odvod u podnožju treba da bude što veći, da bi strujanje vazduha i šumovi bili što manji.

2. Skinite zadnji zid elementa.
3. Ako je potrebno, uklonite gornju lajsnu na zadnjem zidu elementa.
4. Na zadnjoj ivici otvora na radnoj ploči odredite sredinu i obeležite je i povucite dve vertikalne linije nadole do dna elementa. **(slika 2a)**
5. Poravnajte pričvrсну ploču sa centralnim linijama na dnu elementa. **(slika 2b)**
6. Ako postoje fiok: Potpuno zatvorite najdonju fioku. Ako pričvrсна ploča zalazi previše ispod fiok, pomerite je prema zadnjoj strani elementa. Koristeći oznake na pričvrsonoj ploči poravnajte je paralelno sa centralnom linijom. **(slika 2c)**

Napomene

- Ako je odstojanje između fiok i dna elementa premalo, da biste pričvrstili pričvrсну ploču na dno elementa, okrenite pričvrсну ploču za 180° i odozdo pričvrstite na dno elementa **(slika 3b)**. Prvo poravnajte pričvrсну ploču odozgo na dno elementa, da biste mogli da odredite tačan položaj pričvrсне ploče. **(slika 2c)**
 - U zavisnosti od položaja pričvrсне ploče, izaberite odgovarajući produžetak.
 - Ako pričvrсна ploča ne može dovoljno da se pomeri pozadi, koristite fiok manje dubine.
7. Ako je potrebno, pomoću pričvrсне ploče obeležite i isecite otvor na dnu elementa. **(slika 2d)**
 8. Posle isecanja uklonite opiljke.

Napomena. Sečene površine zapečatite materijalom, koji je otporan na toplotu i vodu.

Pričvrstite pričvrсну ploču i zakačite difuzor

1. Ako je odstojanje između fiok i dna elementa dovoljno, pričvrstite pričvrсну ploču pomoću plastičnih zavrtanja odozgo na donje koleno sa ravnim kanalom. **(slika 3a)**
- Napomena.** Po potrebi okrenite koleno sa ravnim kanalom, tako da ispust za vazduh bude suprotnoj strani.
2. Pričvrstite pričvrсну ploču pomoću drvenih zavrtanja odozgo na dno elementa. **(slika 3a)**
- Napomena.** Ako je odstojanje između fiok i dna elementa premalo, da biste pričvrstili pričvrсну ploču na dno elementa, okrenite pričvrсну ploču za 180° i odozdo pričvrstite na dno elementa. **(slika 3b)**
3. Zakačite difuzor na donje koleno sa ravnim kanalom. **(slika 3c)**

Montiranje gornjeg kolena sa ravnim kanalom

1. Po potrebi izaberite produžetak u zavisnosti od položaja pričvrstne ploče i dubine elementa. Što je produžetak duži, to fioka može da bude dublja. Produžetak pričvrstite pomoću četiri plastična zavrtnja na odvod ploče za kuvanje. (slika 4)
2. Gornja kolena sa ravnim kanalom pričvrstite na odvod ploče za kuvanje ili na produžetak.

Priprema elementa i uređaja za režim odvođenja vazduha

1. Redukcione ventile ili pljosnate ugaone kanale pričvrstite sa četiri plastična zavrtnja na ispusnom otvoru polja za kuvanje ili na produžetku. (slika 5)

Napomena. Po potrebi, za polje za kuvanje pričvrstite odgovarajući produžetak. Izmerite dozvoljenu dubinu T fioke, pri tome se pridržavajte odstojanja od 10 mm od cevi za izduvni vazduh. U zavisnosti od produžetka koji se koristi, dubina fioke može varirati. (slika 5)

2. U zavisnosti od konfiguracije ispusnog vazduha, za cev za izduvni vazduh napravite otvor u zadnjem frontu nameštaja, uklonite zadnji zid nameštaja ili napravite otvor u dnu nameštaja.
3. Posle isecanja uklonite opiljke.

Napomena. Sečene površine zapečatite materijalom, koji je otporan na toplotu i vodu.

Priprema električnog priključka

Napomena. Obratite pažnju na odeljak **Električni priključak** u poglavlju **Opšte napomene**.

Kod uređaja bez prethodno instaliranog kabla, mrežni kabl uvucite u priključnu utičnicu.

1. Ravnu ploču za kuvanje obrnite i položite na dno ambalaže, na krpu ili na drugu površinu, kako biste izbegli ogrebotine.
2. Poklopac priključne utičnice podignite pomoću odvijača. (slika 6)
3. Otpustite zavrtnj za pričvršćivanje i pomoću odvijača podignite obujmicu za crevo. (slika 7)
4. Priključivanje na priključnu utičnicu vršite isključivo u skladu sa slikom (slika 8):

BN: braon
BU: plava
GN/YE: žuta i zelena
BK: crna
GY: siva

Napomene

- Po potrebi montirajte priložene bakarne mostiće u skladu sa slikom za priključivanje.
 - Obratiti pažnju da zavrtnji na priključnoj utičnici budu pričvršćeni, nakon što su priključeni kablovi.
 - Kod priključka 2N~/3N~ faza L1 (Grey) odgovara motoru ventilatora.
5. Mrežni kabl pričvrstite pomoću obujmice za crevo i pritegnite zavrtnj za pričvršćivanje. (slika 9)
 6. Zatvorite poklopac priključne utičnice.

Napomena. Kabl postavite u srednji deo priključne utičnice da biste olakšali zatvaranje.

Napomena. Ukoliko je potreban duži kabl za mrežno priključivanje, kontaktirajte korisnički servis. Dostupni su priključni kablovi do 2,20 m dužine.

Montaža uređaja

⚠ Nosač elektronskih implantanata!

Uređaj može da sadrži permanentne magnete, koji mogu da utiču na elektronske implantate kao npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Iz tog razloga prilikom montaže se pridržavajte najmanjeg rastojanja od 10 cm do elektronskih implantanata.

⚠ Opasnost od strujnog udara!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštre ivice. Priključni kabl može da se ošteti. Tokom instalacije nemojte da savijete ili prikleštite priključni kabl.

⚠ Opasnost od povrede!

Komponente, koje su tokom montaže pristupačne, mogu da imaju oštre ivice. Nosite zaštitne rukavice.

Umetanje ploče za kuvanje

1. Lepljivu traku postavite na sredini nastavka radne ploče. (slika 10a)
2. Uređaj postavite ravnomerno u otvor. (slika 10b)
3. Pazite na to da ploča za kuvanje bude na istoj visini kao i radna ploča. Ukoliko ploča za kuvanje nije na istoj visini, po potrebi instalirajte isporučene ankere i pažljivo ih zategnite. (slika 10c)

Napomena. Ne upotrebljavajte električne odvijače za zavrtnje.

4. Pre nego što zapečatite zaptivke (slika 10d) sprovedite odgovarajući test funkcije!

Otvor svuda oko zapečatite adekvatnim silikonom otpornim na visoke temperature (npr. Novasil® S70, Ottoseal® S70). Zaptivak izravnavajte proizvodom za ravnanje koji je preporučio proizvođač. Pratite uputstva za silikonski proizvod. Uređaj pustite u rad tek kada se silikon u potpunosti osuši (najmanje 24 časa, u zavisnosti od temperature u okruženju).

Adekvatan silikon možete da nabavite preko naše servisne službe.

Opres!

Upotrebom neadekvatnog silikona mogu da nastanu trajne promene boje na radnim pločama od prirodnog mermera.

Priključivanje uređaja

Napomene

- Kod režima rada ispusnog vazduha trebalo bi da se ugradi klapna za povratno zagušenje sa maksimalnim pritiskom otvaranja od 65 Pa. Ako uz uređaj nije priložena klapna za povratno zagušenje, možete da je nabavite preko specijalizovane trgovine.
- Ako se ispusni vazduh odvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

Formiranje veze za ispusni vazduh

1. Cev za ispuštanje vazduha pričvrstite na koleno sa ravnim kanalom ili na redukcionim nastavak. (slika 11)
2. Uspostavite vezu sa otvorom za izduvni vazduh.
3. Spojna mesta zaptijte na odgovarajući način.

Uspostavljanje veze za cirkulacioni vazduh

1. Modul filtera zakačite na donje koleno sa ravnim kanalom ili po potrebi pričvrstite. (slika 12a)

Napomena. Ako je potrebno, okrenite modul filtera tako da fioka za filter sa aktivnim ugljem može da se otvori sa suprotne strane.

2. Zakačite fleksibilni vezni element na gornje koleno sa ravnim kanalom.
 3. Modul filtera i gornje koleno sa ravnim kanalom povežite pomoću fleksibilnog vevnog elementa.
- Napomena.** Ako je potrebno, montirajte produžetke između modula filtera i fleksibilnog vevnog elementa.
4. Otvorite sve pričvrstne elemente fioke. Otvorite fioku. (slika 12b)
 5. Umetnite filter sa aktivnim ugljem. (slika 12c)
 6. Zatvorite fioku.
 7. Zatvorite sve pričvrstne elemente fioke.

Formiranje priključka za električnu struju

- Napon: vidi pločicu sa navedenim tipom.
- Priključivanje u skladu sa dijagramom za priključivanje (slika 13):
BN: braon
BU: plava
GN/YE: žuta i zelena
BK: crna
GY: siva
- U zavisnosti od vrste priključka eventualno morate da promenite redosled fabrički isporučenih rukavaca žile. Za to eventualno morate da skratite žile i da odstranite izolaciju, kako biste umetnuli rukavac žile koji povezuje dva kabla.

Napomena. Proverite spremnost uređaja za rad: ako se na displeju uređaja prikazuje **U400, E05 13** ili **E**, to znači da uređaj nije propisno priključen. Isključite uređaj iz napajanja i proverite priključak kabla za napajanje.

Prebacivanje prikaza na režim odvođenja ili režim kruženja vazduha

Za režim odvođenja vazduha i režim kruženja vazduha po potrebi podesite prikaz elektronskog upravljanja u osnovnim podešavanjima na odgovarajući način.

Informacije o tome potražite u poglavlju **Osnovna podešavanja** u uputstvu za upotrebu.

Demontiranje uređaja

1. Uređaj isključite sa strujne mreže.

⚠ Opasnost od strujnog udara !

Prilikom odvajanja ploče za kuvanje sa strujne mreže, kleme mogu da budu pod zaostalim naponom. Električni priključak sme da sprovede samo licencirano stručno lice.

2. Uklonite odvodni kanal ili otpustite vezu za kruženje vazduha.
3. Uređaj istisnite odozdo.

Opres!

Oštećenja na uređaju. Uređaj nemojte podizati odozgo polugom.