

N 70, Elektrokochfeld, 80 cm
T18BD36N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 48 x 780-780 x 500-500 mm
Gerätebreite : 795 mm
Abmessungen des Gerätes : 48 x 795 x 517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 1030 x 630 mm
Nettogewicht : 6,6 kg
Bruttogewicht : 8,3 kg
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
EAN-Nummer : 4242004208044
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z9381X0	Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242004 208044

Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 2.6 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- CountUp Timer
:Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Vorne links, Hinten mitte: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmen in Edelstahl

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9300 W

N 70, Elektrokochfeld, 80 cm
T18BD36N0

Maßzeichnungen

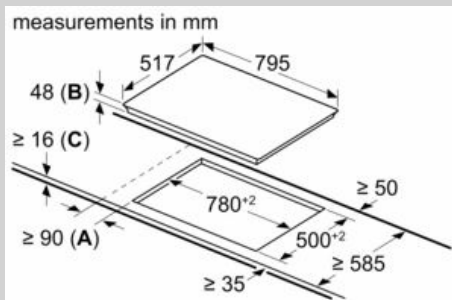

- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.